


Nokia 100 - Felhasználói kézikönyv

A készülék gombjai és részei

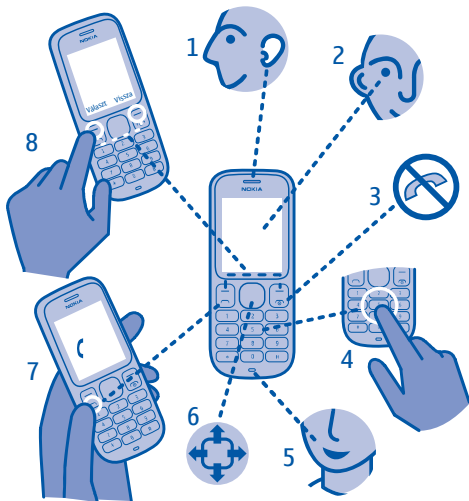


- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Hallgató | 5 | Mikrofon |
| 2 | Képernyő | 6 | Vezérlőgomb |
| 3 | Vége gomb/Bekapcsológomb | 7 | Hívás gomb |
| 4 | Billentyűzet | 8 | Választógombok |

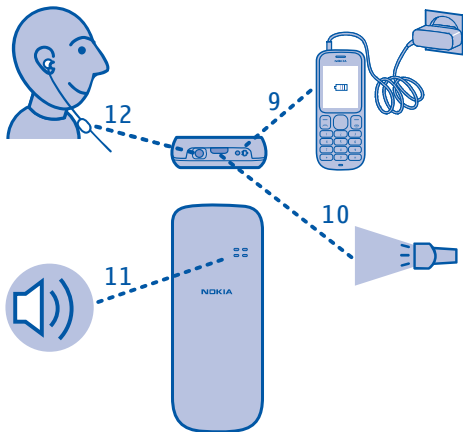

- 9 A töltő csatlakozója
- 10 Elemlámpa
- 11 Hangszóró
- 12 A fülhallgató csatlakozója

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

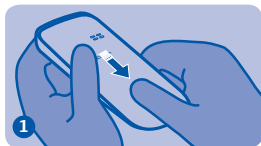


1 A hátlapot csúsztassuk lefelé.



4 Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor érintkezőit.



2 Csúsztassuk a SIM-kártyát a fém egység alá.

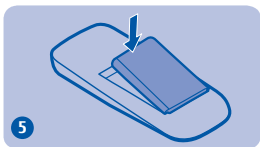

5 Nyomjuk be az akkumulátort.




3 Ügyeljünk arra, hogy a műanyag fül a helyén tartsa a SIM-kártyát.




6 A hátlapot csúsztassuk felfelé.


Az akkumulátor töltése

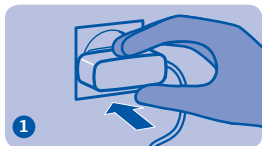

Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.

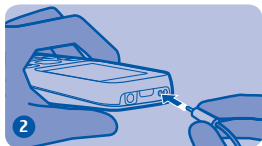

Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.

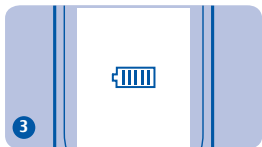

A telefon teljes feltöltöttségi szintet jelez. A telefont töltés közben is használhatjuk.

Bekapcsolás



Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .



Az órák beállításához nyomjuk a vezérlógombot felfelé vagy lefelé, vagy nyomjuk meg a számgombokat.




A percek beállításához nyomjuk a vezérlógombot jobbra, majd felfelé vagy lefelé. Válasszuk az **OK**-t.

A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása



Az óra beállítása megtörtént.

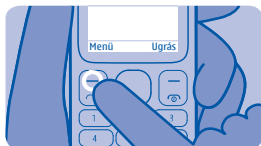

A gombok véletlenszerű lenyomása ellen használjuk a billentyűzárát.



A dátum beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. Válasszuk az **OK** lehetőséget.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd rövid időn belül nyomjuk meg a * gombot.



A telefon használatra kész.



A billentyűzet lezáródik. A billentyűzár feloldásához ismételjük meg az 1. lépést.

Ismerkedés a telefon funkcióival



A rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.



Egy elem kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.



Egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.



Az előző nézethez való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



Egy funkció kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.



A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Home** gombot.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása



Hívás kezdeményezése egy szám beírásával.



Egy barátunk hív minket. A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.



Írjuk be a telefonszámot.



Élvezhetjük a beszélgetést barátunkkal. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg  gombot.



Nyomjuk meg a  gombot.

A hangerő módosítása



Túl hangos a hívás vagy a rádió hangereje?



Halkításához nyomjuk meg a bal gombot, hangosításához pedig a jobb gombot.




Jobb.

A hangszóró használata



A környezetünkben lévő személyek is hallhatják a telefonhívást.

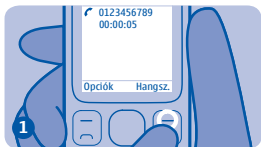

Hívás közben nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot.



Helyezzük a telefont egy asztalra.

A fülhallgató használata



Fülhallgató használatával kezünk használata nélkül kezdeményezhetünk hívást.



Csatlakoztassunk egy fülhallgatót.



Hívunk fel egy telefonszámot.

Kikapcsolás



Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsoljuk ki a telefont.



Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.



A telefon kikapcsol.

Név és telefonszám mentése



Írjuk be egy barátunk számát a telefonba.




Írjuk be a nevet.



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.



Válasszuk az **OK** lehetőséget.

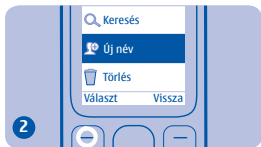

Válasszuk a **Új név** lehetőséget.



Írjuk be a telefonszámot. Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Telefonszámok mentése öt különböző



Lépünk egy képre, és választuk a **Használ** lehetőséget.




Ha a több telefonkönyvet kívánunk használni, akkor a névjegyeket a telefonmemóriában tároljuk.



Amikor hívást fogadunk, megjelenik a név, a szám és a kép.



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.

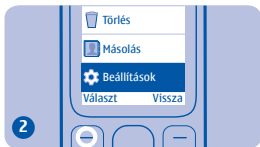

Válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.



A telefonmemória használatához válasszuk a **Használt memória** > **Telefon** lehetőséget.



Válasszuk a **Többsz. tel.könyv** lehetőséget.



Válasszuk a **Többszörös telefonkönyv** lehetőséget.



A többszörös telefonkönyv használatra kész.



Válasszuk a **Telefonkönyv-stílus** lehetőséget.



Válasszuk a **Aktuális telefonkönyv** lehetőséget.




Válasszuk ki egy telefonkönyvet.



Válasszuk ki egy névjegyet.



A telefonkönyv alapértelmezett telefonkönyvként lesz beállítva.

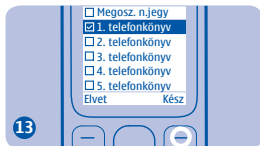

Jelöljük meg egy telefonkönyvet, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Névjegy hozzáadásához válasszuk a **Névjegyek kezelése** lehetőséget.



Mentsük a módosításokat. További névjegyek mentéséhez ismételjük meg a 12–14. lépést.

A csengőhang módosítása



Válasszuk ki a **Telefonkönyvek átnevezése** lehetőséget és az egyik telefonkönyvet.



Írjuk be a nevet, majd nyomjuk meg az OK gombot. A telefonkönyv nevének módosítása megtörtént.



A telefonkönyv gyors megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot, majd a vezérlőgombot nyomjuk lefelé.



Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Beállítások** lehetőséget.



Válassza a **Hangbeállítá-sok** lehetőséget.




Válassza a **Csengőhang** lehetőséget.

Elemlámpa



A csengőhang meghallgatásához lépünk a csengőhangra.

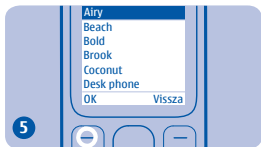

Válassza az **OK** lehetőséget.



A csengőhang kiválasztása megtörténik.



Ha kevés a fény, használjuk az elemlámpát. Lásd: iii) Általános információk.



Az elemlámpa bekapcsolásához nyomjuk meg a gombot kétszer felfelé.




Az elemlámpa kikapcsolásához nyomjuk meg a gombot egyszer felfelé.

Üzenetek küldése és fogadása



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Üzenetek** lehetőséget.

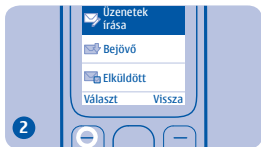

Válasszuk az **Üzenetek írása** lehetőséget.




Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a gombokat.



Válasszuk az **Öpciók**, majd a **Elküldés** lehetőséget. Lásd az Általános információk i) pontját.



Írjuk be a telefonszámot. Válasszuk az **OK** lehetőséget.

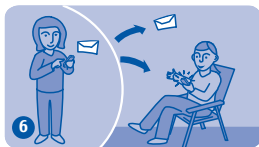

A rendszer elküldi az üzenetet.

Szöveg írása



Üzenet olvasásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.



Az üzenet további részének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Le** gombot.

Nyomjunk le többször egy billentyűt, amíg a betű meg nem jelenik.

A beviteli nyelv módosítása: válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon-beállítások > Nyelvelemet**, a kívánt nyelvet és az **OK** lehetőséget. Lásd: iv) Általános információk.

Szókőz beszúrása: nyomjuk meg a **0** gombot.

Szó módosítása: nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a szó meg nem jelenik.

Számjegy beszúrása: tartsuk lenyomva a szám gombot.

Különleges karakterek beszúrása: tartsuk lenyomva a ***** gombot.

A szövegbeviteli mód megváltoztatása: nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata: válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a megfelelő nyelvet. Mindegyik betűhöz egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha a kívánt szó megjelenik, nyomjuk meg



a **0** gombot. Kezdjük el írni a következő szót.

Prediktív szövegbevitel használatának kikapcsolása: válasszuk a **Opciók > Szótár > Szótár ki** pontot.

Ébresztés beállítása



Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.



Az órák beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Óra** lehetőséget.



A percek beállításához nyomjuk a vezérlőgombot jobbra, majd felfelé vagy lefelé.



Válasszuk a **Jelzés ideje** lehetőséget.



Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Emlékeztető beállítása



A jelzés beállítása megtörtént.



Állítsunk be emlékeztetőt, arra az időpontra, amikor barátunkkal találkozónk lesz.



A jelzés a beállított időpontban megszólal. Válasszuk az **Leállít** lehetőséget.



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Extrák** lehetőséget.




Válasszuk a **Naptár** lehetőséget.



Lépünk a kívánt dátumra, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot.



Ébresztés beállításához válasszuk az **Jelzéssel** parancsot.

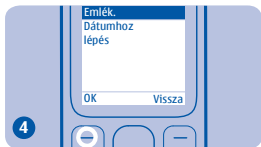

Válasszuk az **Emlék. hozzáadása** lehetőséget.



Az óra és a perc beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.



Írjuk be az emlékeztető nevét.



Válasszuk az **OK** lehetőséget. A jelzés beállítása megtörtént.

Az FM-rádió hallgatása



Hallgassunk rádiót a telefonon. Lásd az Általános információk ii) pontját.



Csatlakoztassunk egy fülhallgatót. A rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként.



Válassza az **Menü** lehetőséget. Válassza a **Rádió** lehetőséget. A rádió bekapcsolódik.



A rádióállomások automatikus hangolásához válasszuk az **OK** lehetőséget.



A következő csatorna kiválasztásához nyomjuk meg a le gombot.



A csatorna mentéséhez válasszuk az **Opciók**, majd a **Állomás mentése** lehetőséget.



A csatorna nevének beírásához válasszuk az **OK** lehetőséget.



Válasszunk ki egy üres csatornát. További csatornák mentéséhez ismételjük meg az 5–7. lépést.



A hangszóró használatához, válasszuk az **Opciók**, majd a **Hangszóró** lehetőséget.



A rádió bezárásához válasszuk az **Opciók**, majd a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Tipp: Ébredjünk a rádió hangjára. Nyomjuk meg a **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Rádiós óra** parancsot.

Számológép



Telefonunkat számológépként is használhatjuk.



Számok beírásához nyomjuk meg a gombokat.



Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Extrák** lehetőséget.



A matematikai műveletek kiválasztásához használjuk a vezérlőgombot.



Válassza a **Számológép** lehetőséget.



Írjuk be a másik számot, majd nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot.

Általános tudnivalók

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörté lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Szolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatások



Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.



A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület

felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

ii) A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

iii) Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

iiii) A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

v) Egyes nyelvek esetében az üzenet küldés és fogadás hálózati szolgáltatás. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz. Csak olyan készülékre küldjünk üzenetet, amely támogatja az adott nyelvet.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: GSM 900 és 1800 MHz hálózatok.

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bándjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék

környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5CB típusú, újratölthető akkumulátort használunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A Nokia töltő pontos modellszáma a dugó típusától függ, amelyet E, X, AR, U, A, C, K vagy B jelzés jelöl.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a töltőtés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt

akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb

folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági tudnivalók **Segélykérő hívások** **Segélyhívás kezdeményezése**

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
3. A kijelző törléséhez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter

defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat

fémét, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR) Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg,

és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,28 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434
CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelőnek nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenthet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RH-130 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.