


Instrukcja obsługi Nokia 100

Klawisze i części

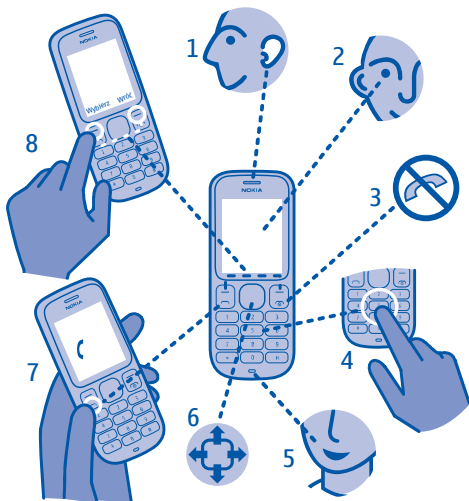


- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 1 | Słuchawka | 5 | Mikrofon |
| 2 | Ekran | 6 | Klawisz przewijania |
| 3 | Klawisz zakończenia i włączania/
wyłączania | 7 | Klawisz połączenia |
| 4 | Klawiatura | 8 | Klawisze wyboru |

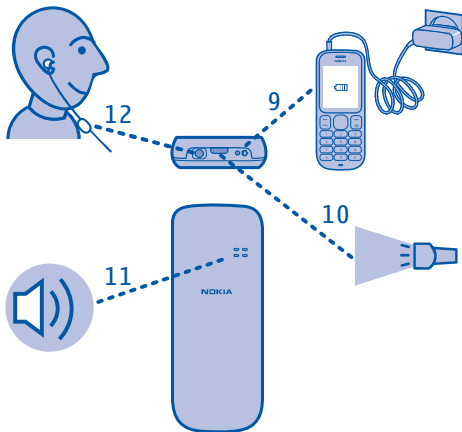

- 9 Złącze ładowarki
- 10 Latarka
- 11 Głośnik
- 12 Złącze zestawu słuchawkowego

Wkładanie karty SIM i baterii

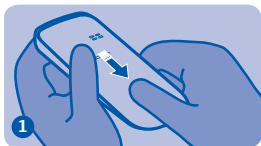


Wysuń tylną pokrywę w dół.




Dopasuj styki baterii.



Wsuń kartę SIM pod metalową część.

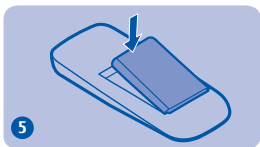

Wsuń baterię.

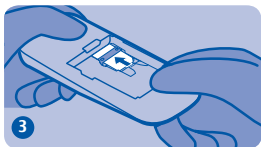


Upewnij się, że plastikowa zakładka utrzymuje kartę SIM na miejscu.




Wsuń tylną pokrywę w górę.


Ładowanie baterii

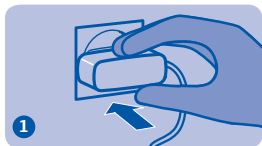

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

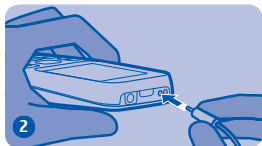

Kabel ładowarki podłącz do telefonu.

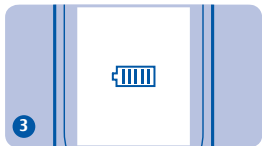

Telefon jest całkowicie naładowany. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Włączanie



Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Aby ustawić godzinę, naciśkaj klawisze w górę lub w dół. Można także naciskać klawisze numeryczne.



Aby ustawić minutę, naciśnij klawisz w górę lub w dół. Naciśnij **OK**.

Blokowanie i odblokowywanie



Czas został zmieniony.



Aby ustawić datę, naciśnij klawisze w górę lub w dół. Naciśnij **OK**.



Aby uniknąć przypadkowych naciśnień klawiszy, korzystaj z blokady klawiatury.



Naciśnij **Menu**, a następnie szybko naciśnij *****.



Można korzystać z telefonu.



Klawiatura zostanie zablokowana. Aby odblokować klawiaturę, powtórz krok 1.

Poznaj swój telefon



Aby sprawdzić dostępne funkcje, naciśnij **Menu**.



Aby wybrać element, naciśnij **Wybierz**.



Aby przejść do funkcji, naciśnij klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.



Aby powrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



Aby wybrać funkcję, naciśnij **Wybierz**.



Aby powrócić do widoku głównego, naciśnij .

Nawiązywanie i odbieranie połączeń



Nawiązywanie połączenia ze znanym numerem.



Dzwoni telefon znajomego. Aby odebrać połączenie, naciśnij .



Wprowadź numer telefonu.



Telefon umożliwia rozmawianie ze znajomymi przy użyciu usługi czatu. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .



Naciśnij .

Regulacja głośności



Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?



Naciśnij w lewo, aby przyciszyć, a w prawo, aby pogłośnić.




Popraw.

Używanie głośnika



Inne osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą włączyć się do rozmowy.

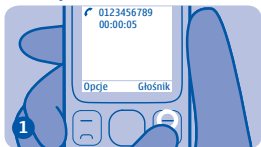

Podczas połączenia naciśnij **Głośnik**.



Połóż telefon na blacie.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego



Dzięki korzystaniu z zestawu słuchawkowego, można rozmawiać nie zajmując rąk.



Podłącz zestaw słuchawkowy.




Nawiąż połączenie.

Wyłączanie



Aby oszczędzać energię baterii, wyłączaj telefon.

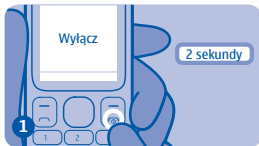

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania




Telefon wyłączy się.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu



Zapisz numer znajomego w telefonie.



Wpisz imię.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Kontakty**.



Naciśnij **OK**.



Wybierz **Dodaj kontakt**.



Wprowadź numer telefonu. Naciśnij **OK**.

Zapisywanie numerów w pięciu osobnych



Przejdź do zdjęcia i naciśnij **Użyj**.



Aby korzystać z osobnych książek telefonicznych, zapisz kontakty w pamięci telefonu.



Gdy ktoś nawiąże z Tobą połączenie, zobaczysz numer telefonu i zdjęcie.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Kontakty**.



Wybierz **Ustawienia**.



Aby skorzystać z pamięci telefonu, wybierz **Wybór pamięci** > **Telefon**.



Wybierz **Wieloksiąż telef.**.



Wybierz **Wieloczęściowy spis telefonów**.



Wieloksiąż telefoniczny jest dostępny.



Wybierz **Styl spisu telefonów**.



Wybierz **Bieżący spis telefonów**.



Wybierz spis telefonów.



Wybierz kontakt.



Spis telefonów zostanie ustawiony jako bieżący.



Oznacz spis telefonów i naciśnij **Gotowe**.



Aby dodać kontakt, wybierz **Zarządzanie kontaktami**.



Zapisz zmiany. Aby zapisać kolejne kontakty, powtórz kroki 12–14.

Zmiana dźwięku dzwonka




Wybierz **Zmień nazwy spisów telefonów** i spis telefonów.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Ustawienia**.



Wpisz nazwę i naciśnij . Nazwa spisu telefonów została zmieniona.

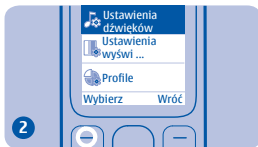

Wybierz **Ustawienia dźwięków**.



Aby szybko wyświetlić spis telefonów, naciśnij ☎, a następnie klawisz w dół.



Wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Latarka



Aby odsłuchać dźwięk dzwonka, przejdź dożądanego dzwonka.




Naciśnij **OK**.




Dźwięk dzwonka został wybrany.



Jeśli potrzebujesz dodatkowego światła, skorzystaj z latarki. Zob. iii) w Informacje ogólne.

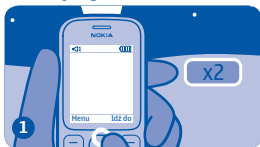

Aby użyć latarki, naciśnij dwukrotnie klawisz w górę.

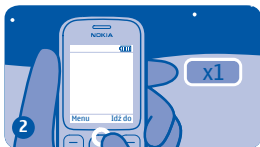

Aby wyłączyć latarkę naciśnij jeden raz klawisz w górę.

Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Wiadomości**.



Naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyślij**.
Zobacz i) w sekcji Informacje ogólne.




Wybierz **Wpisz tekst wiadomości**.



Wprowadź numer telefonu. Naciśnij **OK**.



Aby napisać wiadomość, naciskaj klawisze.

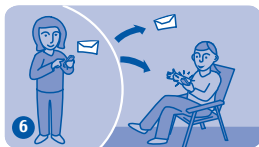

Wiadomość została wysłana.

Wpisywanie tekstu



Aby przeczytać wiadomość, naciśnij **Pokaż**.



Aby wyświetlić pozostałą część wiadomości, naciśnij klawisz w dół.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Zmiana języka tekstów: wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Język**, język, a następnie **OK**. Zobacz punkt iv) w rozdziale Informacje ogólne.

Wstawianie spacji: naciśnij **0**.

Zmiana słowa: naciskaj *****, aż pojawi się żądane słowo.

Wprowadzanie numeru: naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wstawianie znaku specjalnego: naciśnij i przytrzymaj *****.

Zmiana metody wprowadzania tekstu: naciskaj **#**.

Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu: wybierz **Opcje > Słownik**, a następnie język. Dla każdej litery naciśnij klawisz. Kiedy słowo zostanie wyświetlone, naciśnij **0**. Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu: wybierz **Opcje > Słownik > Bez słownika**.

Ustawianie alarmu



Urządzenia można używać jako budzika.



Aby ustawić godzinę, naciśnij klawisze w górę lub w dół.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Zegar**.



Aby ustawić minutę, naciśnij klawisz w prawo, a następnie w górę lub w dół.



Wybierz **Godz. alarmu**.



Naciśnij **OK**.

Ustawianie przypomnienia



Alarm został ustawiony.



Ustaw przypomnienie o spotkaniu.



Alarm włączy się o ustawionej godzinie. Naciśnij **Stop**.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Dodatki**.



Wybierz **Kalendarz**.



Przejdź do daty i naciśnij **Opcje**.



Aby ustawić alarm, wybierz **Włącz alarm**.



Wybierz **Dodaj przypomn..**



Aby ustawić godzinę i minuty, naciskaj klawisze w górę lub w dół.



Wpisz nazwę przypomnienia.



Naciśnij **OK**. Alarm został ustawiony.

Słuchanie radia



Przy użyciu telefonu możesz słuchać radia. Zobacz ii) w Informacje ogólne.



Aby automatycznie znaleźć stacje radiowe, naciśnij **OK**.



Podłącz zestaw słuchawkowy. Przewód zestawu słuchawkowego służy za antenę radia.



Aby wybrać następną stację, naciśnij klawisz w dół.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Radio**. Radio jest włączone.




Aby zapisać stację, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz **Zapisz kanał**.




Wpisz nazwę stacji i naciśnij **OK**.



Aby wyłączyć radio, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz **Wyłącz radio**.

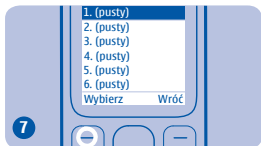

Wybierz pusty kanał. Aby zapisać kolejne stacje, powtórz kroki 5–7.

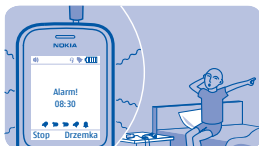

Wskazówka: Budź się przy dźwiękach radia. Naciśnij **Opcje** i wybierz **Budzik radiowy**.



Aby użyć głośnika, naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz **Głośnik**.

Kalkulator



Telefon pozwala na wykonywanie obliczeń.



Aby wprowadzić liczby, naciskaj klawisze.



Naciśnij **Menu**. Wybierz **Dodatki**.



Aby zmienić funkcję, użyj klawisza przewijania.



Wybierz **Kalkulator**.



Wprowadź drugą liczbę i naciśnij **Wynik**.

Informacje ogólne

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajduje się w pełnym podręczniku użytkownika.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest

niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących

przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia przewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość

połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHY

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Wyjmowanie baterii

Przed wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Instrukcje dotyczące funkcji



Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

ij) Możesz wysyłać wiadomości, w których liczba znaków przewyższa limit dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Operator naliczy dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po pojedynczej wiadomości. Dłuższe przekroczeniu dozwolonej liczby znaków wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

ii) Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

iii) Nie świeć innym osobom latarką w oczy.

iv) Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości w niektórych językach jest usługą sieciową. Informacje o ich dostępności uzyskasz od usługodawcy. Wysyłaj wiadomości tylko do urządzeń obsługujących wybrany język.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci EGSM 900 i 1800 MHz.

Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieple i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i

naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje na temat recyklingu produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym

do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5CB przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia.

Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie **Telefony alarmowe**

Nawiązywanie połączenia alarmowego

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.

3. Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij klawisz kończenia połączeń tyle razy, ile będzie to potrzebne.
4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
5. Naciśnij klawisz połączenia.
6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych.

Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku

paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalone z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach

przewodzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez

ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,28 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RH-130 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.