



Nokia 100 Kullanım Kılavuzu




9227997 Baskı 1.2 TR




Tuřlar ve paralar



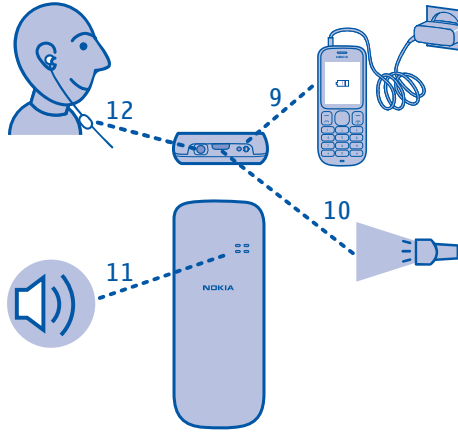

- 9 Şarj cihazı konektörü
10 Flaş ışığı
11 Hoparlör
12 Kulaklık konektörü


SIM kartı ve bataryayı takma

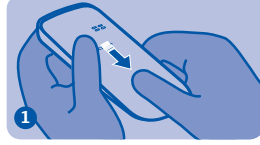


Arka kapağı aşağı kaydırın.



Batarya temas noktalarını hizalayın.

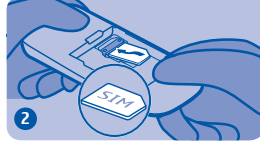


SIM kartı metal parçanın altına kaydırın.

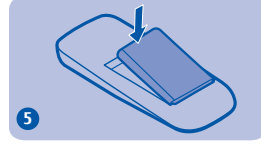

Bataryayı içeri itin.




Plastik çıkıntının SIM kartı yerine sabitlediğinden emin olun.

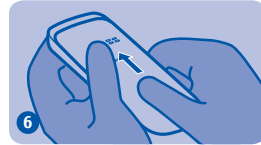


Arka kapağı yukarı kaydırın.


Bataryayı şarj etme

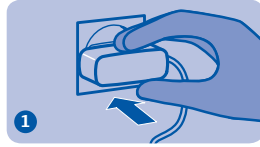

1 Şarj cihazını duvar prizine takın.

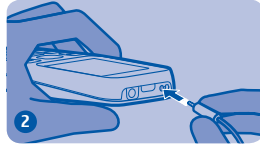

2 Şarj cihazını telefona bağlayın.

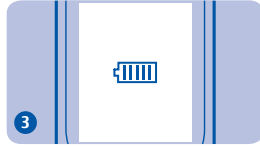

3 Telefonda tam şarj durumu gösterilir. Şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Açma



1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



2 Saati ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın. Sayı tuşlarına da basabilirsiniz.



3 Dakikayı ayarlamak için gezinme tuşunda sağa basın, ardından da yukarı veya aşağı basın. **Tamam** tuşuna basın.



Saat değişir.

Tuş takımını kilitleme veya tuş takımının




Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilidini kullanın.



Tarihi ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın. **Tamam** tuşuna basın.



Menü tuşuna ve ardından hızla * tuşuna basın.

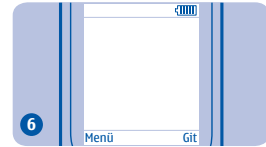

Telefon kullanıma hazırdır.



Böylece tuş takımını kilitletin. Tuş takımını kilidini açmak için, 1. adımı tekrarlayın.

Telefonunuzu keşfedin



1 Kullanılabilir işlevleri görmek için **Menü** öğesine basın.




4 Bir öğeyi seçmek için **Seç** tuşuna basın.




2 Bir işleve gitmek için kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.



5 Önceki görünüme dönmek için **Geri** tuşuna basın.

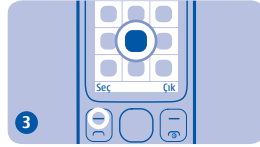

3 İşlevi seçmek için **Seç** seçeneğini belirleyin.

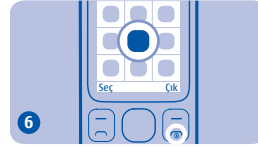

6 Giriş ekranına dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Arama yapma veya aramayı yanıtlama



Sizde bulunan bir numarayı arayın.




Arkadaşınızın telefonu çalar.
Yanıtlamak için tuşuna basın.



Telefon numarasını girin.



Arkadaşınızla keyifli sohbetinize
başlayabilirsiniz. Aramayı bitirmek
için tuşuna basın.

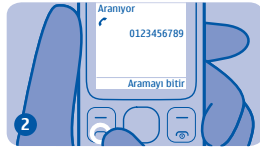

tuşuna basın.

Ses seviyesini deęiřtirme



Arama sırasında veya radyo dinlerken ses seviyesi çok mu yüksek?



Ses seviyesinin daha düşük olması için gezinme tuşunda sola, daha yüksek olması içinse sağa basın.




Daha iyi.

Hoparlörü kullanma



Odadaki dięer kiřiler de aramaya katılabilir.

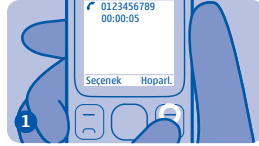

Arama sırasında **Hoparl.** tuşuna basın.



Telefonu masanın üzerine koyun.

Kulaklıklık mikrofon setini kullanma



Kulaklıklık mikrofon seti ile elleriniz serbest bir şekilde arama yapabilirsiniz.



Kulaklıklık mikrofon setini bağlayın.



Arama yapın.

Kapatma



Batarya gücünden tasarruf etmek için telefonu kapatın.



Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



Telefon kapanır.


İsim ve numara kaydetme



Telefonunuza bir arkadaşınızın numarasını ekleyin.



İsmi yazın.

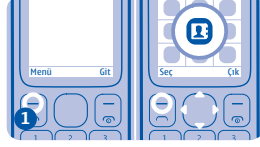

Menü tuşuna basın. **Rehber** seçeneğini belirleyin.



Tamam tuşuna basın.



Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.




Telefon numarasını girin. **Tamam** tuşuna basın.

Numaraları beş ayrı telefon defterine




Resme gidin ve **Kullan** tuşuna basın.

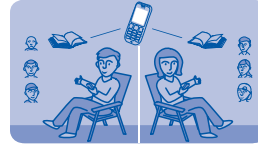

Ayrı telefon defterleri kullanmak için kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin.



Arama aldığınızda, isim, numara ve resim gösterilir.

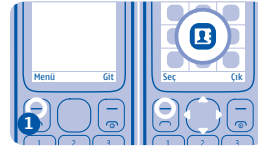

Menü tuşuna basın. **Rehber** seçeneğini belirleyin.



Ayarlar seçeneğini belirleyin.



Telefon hafızasını kullanmak için **Kullanılan hafıza > Telefon** seçeneğini belirleyin.



Çoklu tel. defteri seçeneğini belirleyin.



Çoklu telefon defteri seçeneğini belirleyin.



Çoklu Telefon Defteri kullanıma hazırdır.



Telefon defteri stili seçeneğini belirleyin.



Geçerli telefon defteri seçeneğini belirleyin.



Bir telefon defteri seçin.



Bir kartvizit seçin.



Bu telefon defteri, geçerli telefon defteri olarak ayarlanır.



Telefon defterini işaretleyin ve **Bitti** tuşuna basın.



Kartvizit eklemek için **Kartvizitleri yönet** seçeneğini belirleyin.



Değişiklikleri kaydedin. Daha fazla kartvizit kaydetmek için 12-14 arasındaki adımlarını tekrarlayın.



Telefon defterlerine yeni isim ver
seçeneğini belirleyin ve telefon
defterlerinden birini seçin.




Adı yazın ve tuşuna basın. Telefon
defteri adı değiştirilir.



Telefon defterine hızla bakmak için
tuşuna basın ve sonra aşağı doğru
basın.

Zil sesini değiştirme

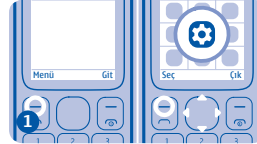

Menü tuşuna basın. **Ayarlar**
seçeneğini belirleyin.



Zil sesi ayarları'nı seçin.



Bir **Zil sesi** seçin.



Bir zil sesini dinlemek için zil sesinin üzerine gidin.



Tamam tuşuna basın.




Böylece zil sesi seçilir.


Flaş ışığı



Daha fazla ışığa ihtiyacınız olursa feneri kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, iii).

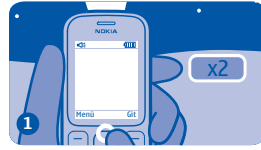


Feneri kullanmak için gezinme tuşunda yukarı iki kez basın.

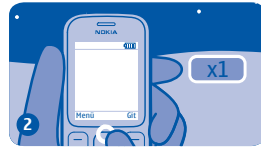

Feneri kapatmak için gezinme tuşunda yukarı bir kez basın.



Mesaj gönderme ve alma

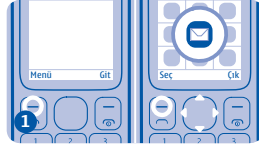

Menü tuşuna basın. **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Seçenek tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin. Bkz. Genel Bilgiler, 1).




Mesaj yaz seçeneğini belirleyin.



Bir telefon numarası girin. **Tamam** tuşuna basın.



Mesajınızı yazmak için tuşlara basın.

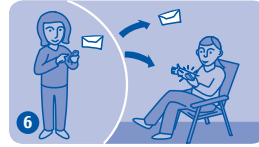

Mesaj gönderilir.



Metin yazma



Mesajı okumak için **Göster** tuşuna basın.



Mesajın geri kalanını görüntülemek için aşağı tuşa basın.

Harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Yazma dilini değiştirmek için: **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > Dil** öğesini, dili ve **Tamam** öğesini seçin. Bkz. Genel Bilgiler, iv).

Boşluk eklemek için: **0** tuşuna basın.

Kelimayı değiştirmek için: Kelime gösterilene kadar ***** tuşuna arka arkaya basın.

Sayı girmek için: Sayı tuşunu basılı tutun.


Özel bir karakter girmek için: ***** tuşunu basılı tutun.

Metin giriş yöntemini değiştirmek için: **#** tuşuna art arda basın.

Metin tahminini kullanmak için: **Seçenek > Sözlük** öğesini ve dili seçin. Her harf için bir tuşa basın. Kelime gösterildikten sonra **0** tuşuna basın. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Metin tahminini kullanmayı bitirmek için: **Seçenek > Sözlük > Sözlük kapalı** öğesini seçin.


Alarmı ayarlama

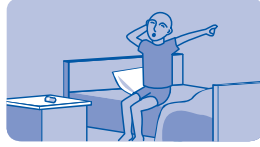

Telefonunuzu sizi uyandırması için çalar saat olarak kullanın.



Saati ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın.

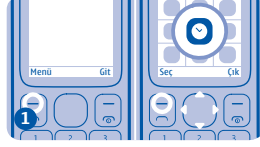

Menü tuşuna basın. **Saat** seçeneğini belirleyin.



Dakikayı ayarlamak için gezinme tuşunda sağa basın, ardından da yukarı veya aşağı basın.



Alarm saati seçeneğini belirleyin.



Tamam tuşuna basın.




Alarm hazırdır.



Arkadaşlarınızla buluşmak için bir hatırlatma ayarlayın.



Ayarlanan saatte bir alarm çalar. **Durdur** tuşuna basın.

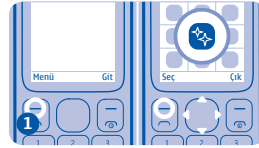

Menü tuşuna basın. **Ekstra** seçeneğini belirleyin.



Takvim seçeneğini belirleyin.



Tarihe gidin ve **Seçenek** tuşuna basın.



Alarm ayarlamak için **Alarm açık**'ı seçin.



Hatırlatma ekle seçeneğini belirleyin.



Saat ve dakikayı ayarlamak için yukarı veya aşağı basın.



Hatırlatma için bir isim yazın.



Tamam tuşuna basın. Alarm hazırdır.

Radjo dinleme



Radjo dinlemek için telefonunuzu kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, ii).




Radjo kanallarını otomatik olarak bulmak için, **Tamam** tuşuna basın.



Kulaklık mikrofon setini bağlayın. Kulaklık mikrofon setinin kablosu, radjo anteni işlevi görür.



Bir sonraki kanalı seçmek için gezinme tuşunda aşağı basın.

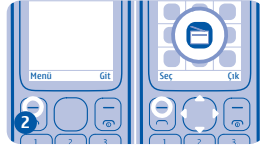

Menü tuşuna basın. **Radjo** seçeneğini belirleyin. Radjo açılır.




Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kanal için bir ad yazın ve **Tamam** tuşuna basın.



Radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kapat**'ı seçin.

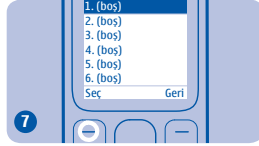

Boş bir kanal seçin. Daha fazla kanal kaydetmek için 5-7 arasındaki adımlarını tekrarlayın.




İpucu: Radyo ile uyanın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Saatli radyo**'i seçin.



Hoparlörü kullanmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Hoparlör**'ü seçin.


Hesap Makinesi

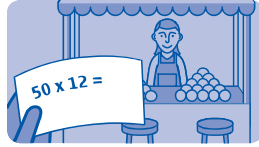

Hesaplama yapmak için telefonunuzu kullanın.



Sayıları girmek için tuşlara basın.

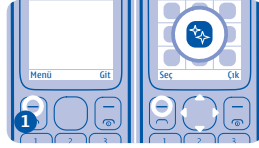


Menü tuşuna basın. **Ekstra** seçeneğini belirleyin.



Bir işlevi değiştirmek için kaydırma tuşunu kullanın.



Hesaplamalar'ı seçin.

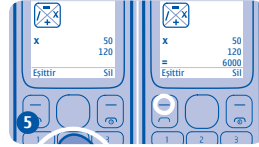

İkinci sayıyı girip **Eşittir** ögesine basın.

Genel bilgiler

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınıza yaklaştırmayın.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Özelliklerle ilgili yönergeler

Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman



gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

i) Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız veri aktarımı için ücret alır.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

ii) Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklık mikrofon seti anten işlevi görür.

iii) Flaş ışığını kimsenin gözüne tutmayın.

iv) Bazı dillerde mesaj göndermek ve almak şebeke servisi. Kullanılabilirlik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün. Yalnızca seçilen dili destekleyen cihazlara mesaj gönderin.

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın EGSM 900 ve 1800 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyetinde olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya





bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün çevre profiline bakabilirsiniz.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5CB şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa





devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engelleme, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihazınızda kullanılmakta olan tercihli hatsız veya uçuş tercihi olmadıysanız emin olun.
3. Ekranı temizlemek için, bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.
6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablolu cihazlara güvenmeyin.



Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı: Kulaklıkları mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.



Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)
Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallardan önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,28 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve



şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RH-130 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını www.nokia.com/global/declaration bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasalardan izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.



Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcımıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien
1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47
67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks:
+358 7180 38226