


Οδηγός χρήσης Nokia 101

Πλήκτρα και μέρη

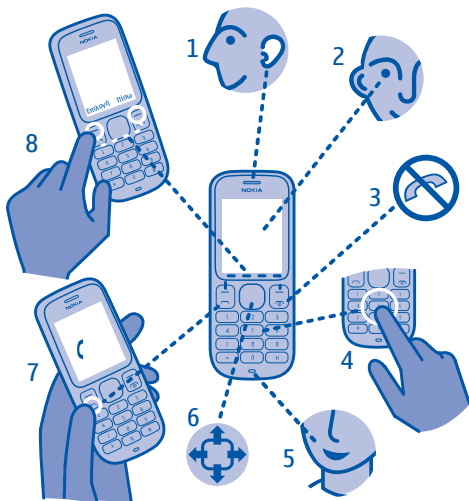


- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο Τερματισμού/
Ενεργοποίησης
- 4 Πληκτρολόγιο

- 5 Μικρόφωνο
- 6 πλήκτρο κύλισης
- 7 Πλήκτρο κλήσης
- 8 Πλήκτρα επιλογής

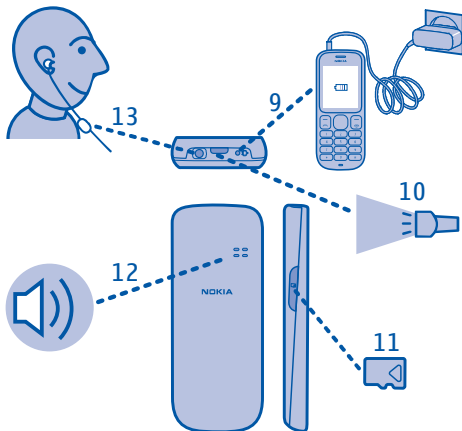


- 9 Υποδοχή φορτιστή
- 10 Φακός
- 11 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 12 Μεγάφωνο
- 13 Υποδοχή ακουστικού


Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

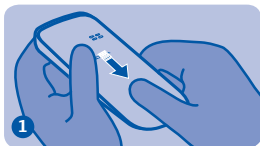

Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω.

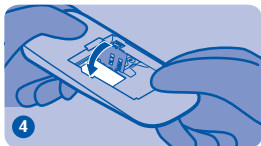


Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM.

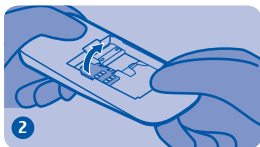


Ανοίξετε τη θήκη της κάρτας SIM.



Σύρετε τη SIM2 κάτω από το μεταλλικό τμήμα.

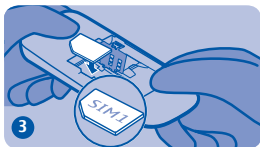

Εισαγάγετε τη SIM1.

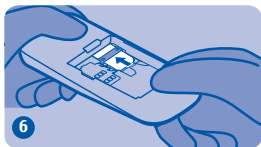


Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική προεξοχή συγκρατεί την κάρτα SIM στη θέση της.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης




7
Ευθυγραμμίστε τις επαφές μεταξύ τους.

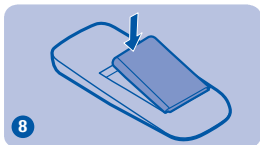


8
Πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.




9
Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω.

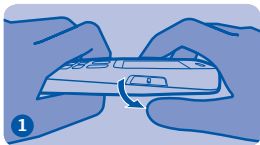

1
Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στο θέμα vi) στις Γενικές πληροφορίες.

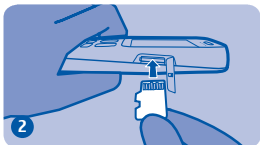


2
Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας "βλέπουν" προς τα πάνω και πιέστε την κάρτα μέσα.

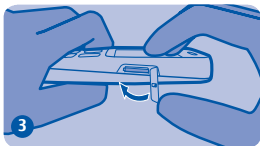


3
Κλείστε το κάλυμμα.


Φόρτιση της μπαταρίας

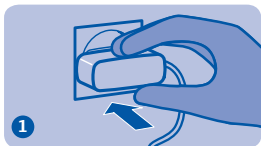

Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.

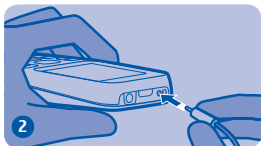


Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.

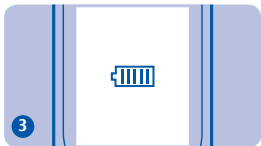

Το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη πλήρους φόρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ενεργοποίηση

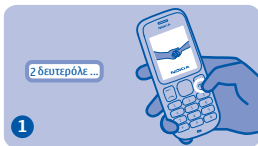

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.



Ορίστε ποια κάρτα SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πατήστε **OK**. Βλ. ν) στις Γενικές πληροφορίες.



Για να ορίσετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα.




Για να ορίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση δεξιά και, κατόπιν, πάνω ή κάτω. Πατήστε **OK**.



Το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση.



Η ώρα αλλάζει.

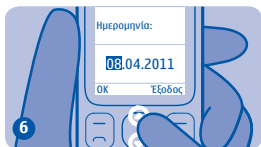

Για να ορίσετε την ημερομηνία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε **OK**.

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας



Για να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες, πατήστε **Μενού**.




Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε **Επιλογή**.



Για μετάβαση σε μια λειτουργία, κάντε κύλιση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.



Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

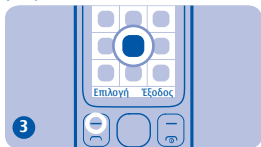

Για να επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε **Επιλογή**.



Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε **Πίσω**.


Επιλογή κάρτας SIM για κλήσεις και μηνύματα




Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM και να μοιράζεστε το τηλέφωνό σας με την οικογένειά σας.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.

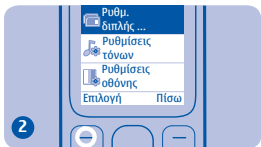


Πατήστε **Ρυθμ. διπλής SIM**. Ανατρέξτε στο θέμα ν) στις Γενικές πληροφορίες.

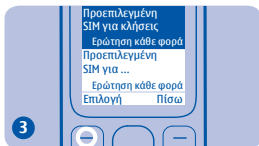


Πατήστε **Προεπιλεγμένη SIM για κλήσεις**.



Πατήστε **Ερώτηση κάθε φορά**.

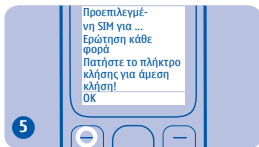

Το τηλέφωνό σας σας ρωτά ποια κάρτα SIM θέλετε να χρησιμοποιηθεί όταν πραγματοποιείτε μια κλήση.

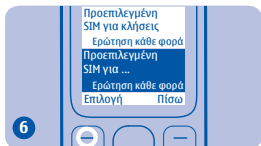


Πατήστε **Προεπιλεγμένη SIM για μηνύματα**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη Ρυθμ. διπλής SIM από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα *.




Πατήστε **Ερώτηση κάθε φορά**.

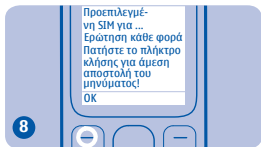


Το τηλέφωνό σας σας ρωτά ποια κάρτα SIM θέλετε να χρησιμοποιηθεί όταν στέλνετε ένα μήνυμα.


Χρήση μόνο μίας κάρτας SIM

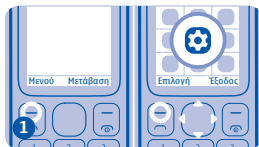

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την SIM1. Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.

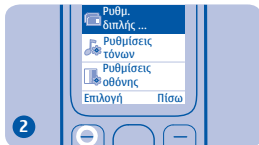

Πατήστε **Ρυθμ. διπλής SIM**.

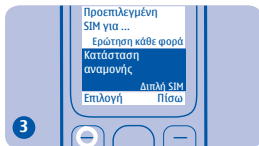

Πατήστε **Κατάσταση αναμονής**.



Επιλέξτε **SIM1**. Η SIM2 αποσυνδέεται από το δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε και τις δύο κάρτες SIM, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 και επιλέξτε **Διπλή SIM**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη Ρυθμ. διπλής SIM από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα *.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου



Για να εμποδίσετε κατά λάθος πατήματα πλήκτρων, χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πλήκτρων.



Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα *****.



Το πληκτρολόγιο κλειδώνει. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επαναλάβετε το βήμα 1.

Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης



Πραγματοποιήστε κλήση σε έναν αριθμό που έχετε.



Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.



Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγή της έντασης




Πατήστε .



Είναι πολύ δυνατή η ένταση του ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο;



Χτυπάει το τηλέφωνο ενός φίλου. Για να απαντήσετε, πατήστε .

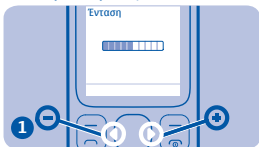

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά για πιο χαμηλή ένταση και προς τα δεξιά για πιο δυνατή ένταση.



Μπορείτε να απολαύσετε τη συνομιλία με το φίλο σας. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .




Καλύτερο.

Χρήση του μεγαφώνου



Άλλα άτομα που τυχόν είναι μαζί σας στον ίδιο χώρο μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήση.

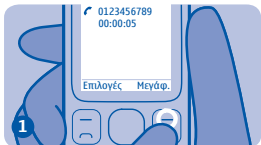

Κατά τη διάρκεια μια κλήσης, πατήστε **Μεγάφ..**



Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε ένα τραπέζι.

Χρήση των ακουστικών με μικρόφωνο



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα, χρησιμοποιώντας ένα σεντ ακουστικών με μικρόφωνο.



Συνδέστε ένα σεντ ακουστικών με μικρόφωνο.



Πραγματοποιήστε την κλήση.

Απενεργοποίηση



Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .



Το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού



Προσθέστε τον αριθμό ενός φίλου στο τηλέφωνό σας.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Επαφές**.



Πατήστε **Προσθ. επαφής**.



Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.



Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **OK**.



Γράψτε το όνομα.



Μεταβείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε **Χρήση**.



Πατήστε **OK**.



Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται στην οθόνη το όνομα, ο αριθμός και η φωτογραφία του καλούντα.

Αλλαγή του ήχου κλήσης




Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.



Για να ακούσετε έναν ήχο κλήσης, μεταβείτε στον ήχο κλήσης.



Πατήστε **Ρυθμίσεις τόνων**.

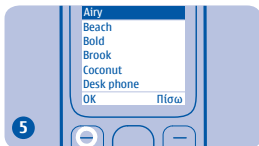

Πατήστε **OK**.



Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και μια κάρτα SIM.



Ο ήχος κλήσης επιλέγεται.

Φακός



Συμβουλή: Για επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης για τις SIM1 και SIM2, επαναλάβετε τα βήματα 3-5.




Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε ένα τραγούδι MP3 ως ήχο κλήσης.



Χρησιμοποιήστε το φακό, εάν χρειάζεστε περισσότερο φως. Βλ. iii) στις Γενικές πληροφορίες.



Για να χρησιμοποιήσετε το φακό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω δύο φορές.

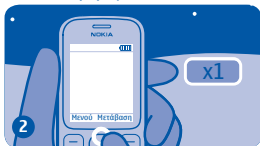

Για να απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω μία φορά.

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Μηνύματα**.



Πατήστε **Σύνταξη μηνύματος**.




Για να γράψετε το μήνυμά σας, πατήστε τα πλήκτρα.



Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**. Βλ. i) στις Γενικές πληροφορίες.




Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα ν) στις Γενικές πληροφορίες.

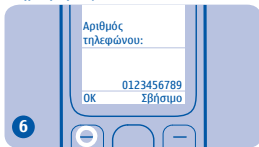

Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **OK**.

Σύνταξη κειμένου

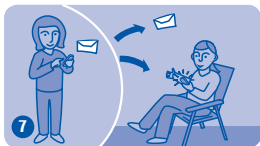

Το μήνυμα στέλνεται.

Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα που θέλετε.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής:
επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα**, τη γλώσσα και **OK**. Ανατρέξτε στο θέμα iv) στις Γενικές πληροφορίες.

Εισαγωγή διαστήματος: πατήστε **0**.

Αλλαγή λέξης: πατήστε * πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη που θέλετε.

Εισαγωγή αριθμού: πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.


Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα: πατήστε παρατεταμένα *.

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου: πατήστε # πολλές φορές.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου: επιλέξτε **Επιλογές > Λεξικά** και τη γλώσσα. Πατήστε ένα πλήκτρο για κάθε γράμμα. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη που θέλετε, πατήστε **0**. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.



Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάνιση**.

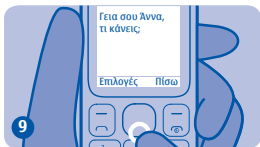

Για να προβάλετε το υπόλοιπο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω.



Διακοπή χρήσης της πρόβλεψης
εισαγωγής κειμένου: επιλέξτε
**Επιλογές > Λεξικά > Χωρίς
λεξικό.**

Ρύθμιση αφύπνισης



Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.



Για να ορίσετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Ρολόι**.



Για να ορίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση δεξιά και, κατόπιν, πάνω ή κάτω.



Πατήστε **Όρα αφύπν.**



Πατήστε **OK**.

Ορισμός υπενθύμισης



Η ειδοποίηση είναι έτοιμη.



Ορίστε μια υπενθύμιση για συνάντηση με τους φίλους σας.



Ηχεί μια ειδοποίηση την ώρα που ορίσατε. Πατήστε **Διακοπή**.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Πρόσθετα**.




Πατήστε **Ημερολόγιο**.



3
Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές**.



6
Για να ορίσετε μια ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Με ειδοποίηση**.

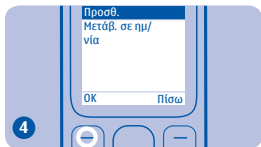

4
Πατήστε **Προσθ. υπενθύμιση..**



7
Για να ορίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.



5
Γράψτε ένα όνομα για την υπενθύμιση.



8
Πατήστε **OK**. Η ειδοποίηση είναι έτοιμη.


Ακρόαση μουσικής




Απολαύστε μουσική στο δρόμο.
Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο
υπάρχει κάρτα μνήμης.




Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Μουσική**.

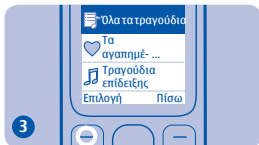


Πατήστε **Επιλογές**. Πατήστε **Όλα τα τραγούδια**.

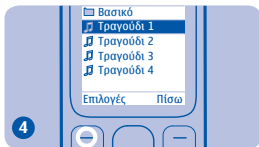

Επιλέξτε ένα τραγούδι.

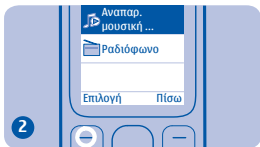

Πατήστε **Αναπαρ. μουσικής Mp3**.

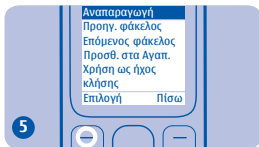

Πατήστε **Επιλογές**. Πατήστε **Αναπαραγωγή**.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή: Για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι, πατήστε 2 ή 8. Για παύση, πατήστε 5.



Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να ακούσετε ραδιόφωνο. Ανατρέξτε στο θέμα ii) στις Γενικές πληροφορίες.



Συμβουλή: Πατήστε το πλήκτρο περιήγησης προς τα αριστερά για πιο χαμηλή ένταση, προς τα δεξιά για πιο δυνατή ένταση και προς τα κάτω για προσθήκη στα Αγαπημένα.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω για αναπαραγωγή ή παύση και τα πλήκτρα 4 ή 6 για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.



Συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Μουσική**.




3 Πατήστε **Ραδιόφωνο**. Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο.




4 Για αυτόματη εύρεση ραδιοφωνικών σταθμών, πατήστε **OK**.



5 Για να επιλέξετε τον επόμενο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης προς τα κάτω.

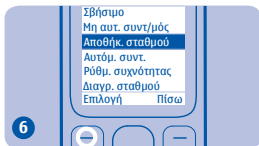

6 Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκ. σταθμού**.

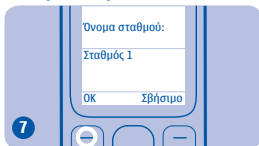


7 Γράψτε ένα όνομα για το σταθμό και πατήστε **OK**.




8 Επιλέξτε έναν κενό σταθμό. Για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 5-7.

Αριθμομηχανή

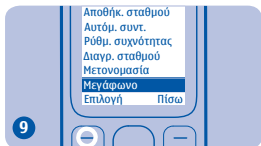

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μεγάφωνο**.

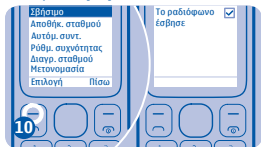

Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο**.



Συμβουλή: Ξυπνήστε με τον ήχο του ραδιοφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αφώνη. ραδιοφών..**



Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να κάνετε αριθμητικούς υπολογισμούς.



Πατήστε **Μενού**. Πατήστε **Πρόσθετα**.



Πατήστε **Αριθμο-μηχανή**.



Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα.



Για να αλλάξετε μαθηματική πράξη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.



Εισαγάγετε το δεύτερο αριθμό και πατήστε **Αποτέλεσμα**.

Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Αφαίρεση μπαταρίας

Πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φορτιστή.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες



Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η

κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ii) Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου με μήκος μεγαλύτερο από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας θα σας χρεώσει για τη μεταφορά δεδομένων.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

iii) Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με

μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

iii) Μην στρέφετε το φακό στα μάτια άλλων ατόμων.

iv) Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων σε ορισμένες γλώσσες είναι υπηρεσία δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών. Να στέλνετε μηνύματα μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν την επιλεγμένη γλώσσα.

v) Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όταν η μία κάρτα SIM είναι ενεργή, π.χ. κατά την πραγματοποίηση κλήσης, κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνύματος ή κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, η άλλη κάρτα δεν είναι διαθέσιμη.

vi) Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 16 GB.





Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 900 και 1800 MHz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί,

αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των

προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Μπαταρίες και φορτιστές Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5CB. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο

προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της

μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να

ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας Επείγουσες κλήσεις Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Να απενεργοποιήσετε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο ένα προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης της συσκευής σας.
3. Για να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται.
4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
6. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών)

ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκαληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και

περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις

ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί, είναι 1,28 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434
CE 0168

Η Nokia βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης από έναν διακοινωνμένο οργανισμό της ΕΕ σε έναν άλλο και το προϊόν αυτό έχει εγκριθεί ως συμμορφούμενο με τους κανονισμούς της ΕΕ και από τους δύο διακοινωνμένους

οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετάβασης, ενδέχεται να αναγράφεται στο προϊόν οποιοδήποτε από τα δύο σήματα CE.

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-769 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.