

Nokia 2710 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Biztonság	4
------------------	----------

Terméktámogatás	5
------------------------	----------

Kezdő lépések	5
----------------------	----------

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5
A microSD-kártya behelyezése	5
Vegyük ki a microSD-kártyát	6
Az akkumulátor töltése	6
GSM antenna	7
Fülhallgató	8
USB-adatkábel csatlakoztatása	8
Mágnesek és mágneses mezők	9
A készülék gombjai és részei	9
Hozzáférési kódok	10
Be- és kikapcsolás	10
Főképernyő	10
Billentyűzár	11
A készülék használata SIM-kártya nélkül	11
Háttérben futó alkalmazások	11

Hívások	12
----------------	-----------

Hívás kezdeményezése és fogadása	12
Hangszóró	12
Tárcsázási hivatkozások	12

Szövegírás	12
-------------------	-----------

Szövegbeviteli módok	12
Hagyományos szövegbevitel	13
Prediktív szövegbevitel	13

Mozgás a menürendszerben	13
---------------------------------	-----------

Üzenetkezelés	14
----------------------	-----------

Szöveges és multimédia üzenetek	14
Villámüzenetek	15
Nokia Xpress hangüzenetek	15
Nokia E-mail	16
Hangüzenetek	17
Az e-mailek beállításai	17

Névjegyzék	17
-------------------	-----------

Hívásnapló	18
-------------------	-----------

Beállítások	18
--------------------	-----------

Üzem módok	18
Hangok	19
Kijelző	19
Dátum és idő	19
Hivatkozások	19
Szinkronizálás és biztonsági mentés	20
Kapcsolatok	20
Hívás és telefon	21
Tartozékok	22
Konfiguráció	22
Gyári beállítások visszaállítása	22

Szolgáltató menü	22
-------------------------	-----------

Galéria	22
----------------	-----------

Alkalmazások	23
---------------------	-----------

Ébresztőóra	23
Naptár és teendőlista	23
Extrák	24
Kamera és videó	24
FM rádió	25
Hangrögzítő	26
Médialejátszó	26

Térképek	27
-----------------	-----------

A Térképek alkalmazás ismertetése	27
Bevezetés	28
Navigálás a célállomásra	29

Web vagy Internet	31
--------------------------	-----------

Csatlakozás webes szolgáltatóhoz	32
----------------------------------	----

SIM-alkalmazások	32
-------------------------	-----------

Környezetvédelmi tippek	32
--------------------------------	-----------

Energiatakarékosság	32
Újrahasznosítás	33
Tudjon meg többet	33

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	33
--	-----------

Tárgymutató	41
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervizbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



- 1 Csúszassuk lefelé a hátlapot, és távolítsuk el (1).
- 2 Távolítsuk el az akkumulátort (2).
- 3 Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek, és hogy a SIM-kártya levágott sarka a készülék alsó része felé néz (3, 4, 5).
- 4 Helyezzük be az akkumulátort, és helyezzük vissza a hátlapot (6, 7).

A microSD-kártya behelyezése


Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel

a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



A telefon legfeljebb 16 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja.

Az értékesítési csomag tartalmazhat egy, a telefonnal kompatibilis memóriakártyát, és a kártya esetleg már be is van helyezve a készülékbe. Ha a memóriakártya nincs a készülékbe helyezve, hajtsuk végre az alábbiakat:

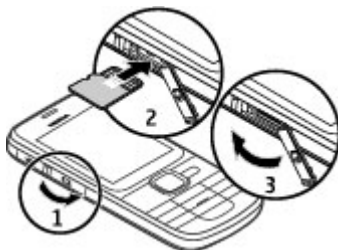

- 1 Nyissuk ki a memóriakártya-tartó fedelét.
- 2 A memóriakártyát helyezzük a tartóba az érintkezőkkel felfelé, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Zárjuk be a memóriakártya-tartó fedelét.

Vegyük ki a microSD-kártyát

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük vagy behelyezhetjük, de győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:



- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.

GSM antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezik. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán a GSM-antenna helyét szürke szín jelöli.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.


Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.



USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz. Az USB-adatkábelt külön kell megvásárolni.

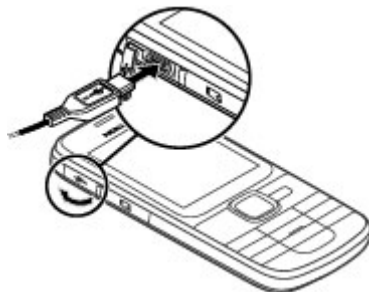


Az USB-beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a kívánt módot.


Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

A készülék gombjai és részei

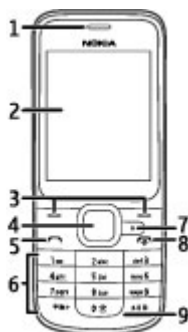

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Választógombok
- 4 Navi™ gomb (vezérlőgomb)
- 5 Hívás gomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Térképek gomb
- 8 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 9 Mikrofon

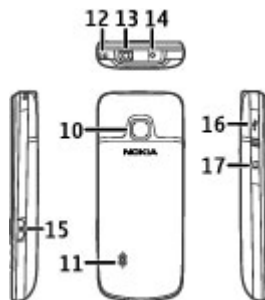

- 10 Kameralencse
- 11 Hangszóró
- 12 A csuklópánt rögzítési pontja

13 A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)

14 Töltőcsatlakozó

15 Rögzítés gomb

16 Micro USB-kábel csatlakozója

17 Memóriakártya-tartó

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód segítségével megakadályozhatjuk, hogy a készüléket illetéktelenek használhassák. A gyárilag beállított kód az 12345. Létrehozhatunk új kódot, módosíthatjuk az aktuális kódot, valamint beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a kódot. A kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a készüléktől távol. Ha a készülék le van zárva és elfelejtettük a kódot, akkor a kód feloldásához a készüléket el kell juttatnunk egy szervizbe. Ez költséggel, valamint a készülékre mentett összes személyes adat elvesztésével járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care központtal vagy a telefon forgalmazójával.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.


A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan használja a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Főképernyő

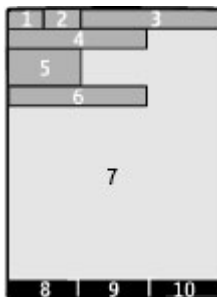

- 1 Hálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Jelzők
- 4 Hálózat neve vagy operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Dátum (ha a főképernyő mód ki van kapcsolva)
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A lapozógomb funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

Billentyűzár

A billentyűzet lezárása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 2,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot. Ha megjelenik a kódot kérő üzenet, írjuk be a kódot.

Hívásfogadás lezárt billentyűzet esetén

Nyomjuk meg a hívás gombot. Ha egy hívást befejeztünk vagy elutasítottunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az automatikus billentyűzár funkció bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Autom. billentyűzár > Be** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek eltelte után a billentyűzet lezáródik.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A készülék használata SIM-kártya nélkül

A készülék egyes funkcióit, pl. a játékokat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Az offline üzemmód használata során a nem elérhető funkciókat a menükben nem lehet kiválasztani.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Ilyen, a háttérben futó alkalmazás lehet például a Rádió vagy a Zenelejátszó.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot – ha szükséges, az ország előhívószámával és a körzetszámmal együtt –, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Beérkező hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangerő módosítása

Telefonszám hívás közben lapozunk felfelé vagy lefelé.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Készülék** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Tárcsázási hivatkozások

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Egyéb > Gyorshívások** lehetőséget, lapozunk a kívánt számhoz (2–9), majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

Gyorshívás aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés gyors hívással

A főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kívánt számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **AbC**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (**123**) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciói menübe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

A főképernyőn válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt.

Kilépés az aktuális menüszintről

Válasszuk a **Kilép** vagy a **Vissza** lehetőséget.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomjuk meg a vége gombot.

A menüézet módosítása

Válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget.

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Az üzenetek küldéséhez az üzenetközpont számát előre menteni kell a készülékre. Általában ezt a számot már tartalmazza a SIM-kártya alapbeállítása.

A szám kézi megadásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.
Objektum beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** lehetőséget. Az üzenettípus automatikusan multimédia üzenetre változik.
- 3 Címzett hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd a kívánt címzettet.
Telefonszám vagy e-mail cím kézzel történő megadásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és egy mentett névjegyet.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Azonnali üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenet szövegét.
- 3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia E-mail

A készülék segítségével hozzáférhetünk e-mail fiókunkhoz, e-mail üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden körzetben.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van a szolgáltató által megadott e-mail fiókra. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Levelezés beállítása varázsló

A levelezés beállítás varázsló automatikusan elindul, ha a készüléken nincsenek megadva a levelezési beállítások. Új e-mail fiók hozzáadásához válasszuk az **Menü > Üzenetek** vagy **E-mail > Új fiók** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

E-mail üzenet írás és elküldése

Az üzenetet a levelezési szolgáltatáshoz való kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail és E-mail létrehoz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az üzenet szövegét. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget.
- 3 Ha több e-mail fiók is meg van adva, akkor válasszuk ki azt az e-mail fiókot, amelyből az üzenetet el kívánjuk küldeni.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek elolvasása és válaszolás

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Az e-mail fejlécek letöltése

Válasszuk ki postafiókunkat.

Egy e-mail és annak mellékleteinek letöltése

Válasszuk ki a megfelelő e-mail üzenetet, majd válasszuk a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.

E-mail üzenet megválaszolása vagy továbbítása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** vagy **Továbbküldés** lehetőséget.

Kilépés e-mail fiókunkból

Válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Az e-mailek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Egyéb** > **Üz.beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Általános beáll.-ok — Az üzenetekhez használt betűméret beállítása, a grafikus hangulatjelek és a kézbesítési jelentés funkció bekapcsolása.

Szöveges üzenet — üzenetközpontok beállítása a szöveges üzenetekhez és SMS-ekhez.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések, multimédia üzenetek és hirdetések fogadásának engedélyezése, valamint egyéb, multimédia üzenetekhez kapcsolódó beállítások.

Szolgáltatásüz.-ek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások.

Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Opciók > Új név hozzáadása** pontot.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Lapozzunk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első karaktereit.

Névjegy készülékmemória és SIM-kártya közötti másolása

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

Ha szeretnénk kiválasztani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg kívánjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy szeretnénk megtekinteni a névjegyekhez használt memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldése

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a **Opciók > Egyéb > Névjegy** lehetőséget, majd a küldés típusát.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Beállítások

Üzem módok

Várunk egy hívást, de nem szeretnénk, ha készülékünk csörögne? Az üzemmódnak nevezett különböző beállításcsoportok használatával beállíthatjuk az eseményeknek és a körülményeknek megfelelő csengőhangokat.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megfelelő üzemmódot, és az alábbiak egyikét:

Bekapcsol — üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — üzemmód beállításainak módosítása.

Időzít — annak beállítása, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig legyen aktív állapotú. Ha a megadott idő eltelik, akkor az előző, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzemmódok** menüben is megtalálhatók.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a készülék kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum- és az időformátum beállítása

Válasszuk a **Dátum-/időformát.** lehetőséget.

Az idő automatikus frissítése az aktuális időzónának megfelelően

Válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlógomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Adatok (például névjegyek, naptárbejegyzések, jegyzetek és üzenetek) szinkronizálása és másolása a saját és egy másik készülék között.

Másolat létreh. — a kiválasztott adatok másolása.

Másolat-v.állít. — adatok visszaállítása a másolatból. A másolatfájl adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Adatátvitel — szinkronizáljuk a készüléket és egy hálózati kiszolgálót, valamint másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-készülék között.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a készülék nevét.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A készülék audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A készülék hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** lehetőséget.
Lapozunk egy talált eszközhez, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a készüléken, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatós.** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. Ehhez a készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie (hálózati szolgáltatás), a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth technológiát. A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a

számítógéppel való párosítás után a készülék automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, kihangosító, fülhallgató, push-átvitel, fájlátvitel, személyi hálózati hozzáférés, soros port, SIM-hozzáférés, általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóaz. küld.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü csak akkor elérhető, ha a készülék egy kompatibilis tartozék, illetve egy kompatibilis tartozékhoz csatlakozik.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk egy tartozékot, és egy lehetőséget a tartozéktól függően.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Konfiguráció** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Alap. konf. beáll.-ok — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. akt. alk.-okban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Szem. konfigur. beáll. — új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges adatokat. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk a **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. v.állít. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

Galéria

A Galériában képek, video- és zenefájlok kezelésére van lehetőségünk.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Alkalmazások

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés:** > **Be** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztési hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési (szundi) idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lapozunk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lapozunk egy jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk a **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

A teendőlista megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Extrák

A készülék tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a készülékhez terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk ki a **Játékok**, **Gyűjtemény** lehetőséget vagy a memóriakártyát, majd válasszuk ki a kívánt játékot vagy alkalmazást.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** parancsot.

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékkel.

Fontos: Csak megbízható helyekről származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket telepítsünk és használjunk. A nem megbízható forrásból származó alkalmazások olyan rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, amelyek hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, így anyagi kárt okozhatnak vagy a készülék károsodásához vezethetnek.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Kamera és videó

A készülék 1200x1600 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A képkészítési funkció használata

A főképernyőn nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget.

Az önkioldó bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Videomód

A videokészítés funkció használata

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a rögzítés gombot.

Videófájl rögzítésének megkezdése

Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozzunk balra vagy jobbra.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** pontot, vagy a főképernyőn állva nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

Közeleli rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

Rögzítés indítása hívás közben

Válasszuk a **Opciók > Egyéb > Felvétel** lehetőséget. A hívás rögzítése közben a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünk közelében. A készülék a felvételt a HangfelvételekGaléria mappájába menti.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. leját.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Médialejátszó

A készülékben médialejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó** lehetőséget.

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozunk jobbra.

Az aktuális zeneszám visszatekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Az aktuális zeneszám előretekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A médialejátszó némitása vagy a némitás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A médialejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Térképek

A Térképek alkalmazás ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek alkalmazás segítségével böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, hasznos helyeket kereshetünk meg, illetve megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, ha az elérhető. Ezenkívül útvonalakat is tervezhetünk, valamint használhatunk lépésenkénti autós vagy gyalogos navigációt.

Ha a készüléken vagy a behelyezett memóriakártyán vannak térképek, akkor azokat internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. Ha olyan területet barangolunk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az internetről az adott térképet automatikusan letölti. A készülék esetleg kéri az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztását.

Térképek letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el.

A Térképek alkalmazás megnyitásakor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Aktuális pozíció — jelenlegi tartózkodási helyünk megtekintése.

Utolsó helyek — a meglátogatott helyek megjelenítése.

Cím keresése — adott cím keresése.

Célhoz irányítás — a célhoz vezető egyenes irányú útvonal megjelenítése.

Mentett helyek — a készülékre mentett hely keresése.

Útvonaltervezés — útvonaltervezés.

Beállítások — a Térképek alkalmazás beállításainak megadása.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Bevezetés

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS- vagy A-GPS-adatok használatával jeleníti meg tartózkodási helyünket a térképen.

A globális helymeghatározó rendszer (GPS) egy olyan műholdas alapú rendszer, melynek használatával meghatározható a tartózkodási helyünk. A Támogatott globális helymeghatározó rendszer (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely a helyi hálózat adatait használja a GPS-es helymeghatározás gyorsaságának és pontosságának javítására.

Az A-GPS-adatok letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Barangolás közben a saját hálózatunktól eltérő hálózat igénybe vétele esetén az adatátviteli díjak a vártnál magasabbak lehetnek. Ezért alapbeállítás esetén a készülék barangolás közben az A-GPS szolgáltatást nem használja, így a helymeghatározás több időt vehet igénybe.

Ha barangolás közben engedélyezni szeretnénk az A-GPS használatát, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > GPS > Internetes tá.m. GPS** lehetőséget. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

GPS-készülék

Ha a készülék beépített GPS-vevővel rendelkezik, akkor azt használhatjuk a Térképek alkalmazással.

A beépített GPS-vevő használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Külső GPS-vevő használata

- 1 Töltsük fel teljesen, majd kapcsoljuk be a kompatibilis GPS-vevőt.
- 2 Hozzunk létre Bluetooth-kapcsolatot a mobilkészülék és a GPS-vevő között.
- 3 A GPS-vevőt olyan helyre helyezzük, ahonnan szabad kilátás nyílik az égbolt felé.
- 4 Nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és válasszuk a külső GPS-vevőt.

Az első GPS-kapcsolat létrehozása néhány percre eltarthat. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy ha a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percre eltarthat, amíg a készülék megfelelő erősségű műholdjelet talál.

Térképek böngészéséhez, címek és helyek kereséséhez, valamint útvonaltervezéshez a Térképek alkalmazást GPS-vevő nélkül is használhatjuk.

Navigálás a célállomásra

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat, majd elindulás előtt tervezzük meg az útvonalat és tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Útvonaltervezés** lehetőséget.
- 2 Az útvonal kezdőpontjaként válasszuk a **Kezdőpont** lehetőséget, az aktuális tartózkodási helyünket, egy mentett vagy egy legutóbb meglátogatott helyet, a térkép egy pontját, vagy egy adott címet.
- 3 Válasszuk a **Végpont** lehetőséget, majd az útvonal végpontját.

Az útvonal megjelenítése a térképen

Válasszuk az **Opciók > Útvonal megjelenít. > Térkép** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk a **Opciók > Útvonal megjelenít. > Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.

Az útvonal adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Útvonal > Útvonal adatai** lehetőséget.

Az útvonal törlése

Válasszuk az **Opciók > Útvonal > Útvonal törlése** lehetőséget.

Navigálás egy adott célállomáshoz

Séta vagy autóvezetés közben használhatunk lépésenkénti navigációt.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Útvonaltervezés** lehetőséget, majd tervezzünk meg egy útvonalat.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Útvonal megjelenít.** > **Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.
- 3 Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a használati feltételeket.
- 4 Ha a rendszer kéri, válasszuk ki a hangutasítás nyelvét.

A hangutasításfájlok letöltésétől az adatforgalom jelentősen megnőhet a hálózaton (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk a **Ismét** lehetőséget.

A hangutasítás kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hang ki** lehetőséget.

Ha letérünk a beállított útvonlról, a készülék automatikusan új útvonalat tervez.


A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Gyalogos navigáció

Válasszuk a **Beállítások > Útvonalbeállítások > Útvonal kiválaszt.** > **Gyalogosan** lehetőséget. Ezzel a gyalogos navigációhoz létrehozott útvonalakat optimalizálhatjuk.


Autós navigáció nézet

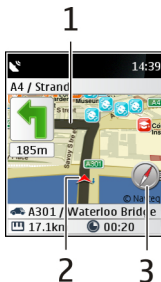

- 1 Útvonal
- 2 Tartózkodási helyünk, valamint mozgási irányunk.

3 Iránytű

Gyalogos navigáció nézet

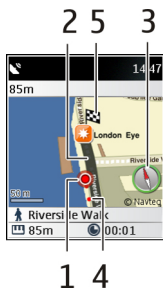

- 1 A tartózkodási helyünk.
- 2 A kijelölt útvonal.
- 3 Iránytű
- 4 Megtett útvonal – a gyalogosan megtett útvonalat jeleníti meg.
- 5 Cél

A célállomás irányának megjelenítése

Ha terepen tartózkodunk vagy a terület térképe nincs letöltve készülékünkre, akkor megtekinthetjük a célállomásunk irányát.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Célhoz irányítás** lehetőséget.
- 2 A cél beállításához válasszuk ki a megfelelő opciót.
- 3 Válasszuk ki a kívánt helyet.

Az egyenes vonal a legrövidebb utat és távolságot jelzi úti célunk felé. A program az útvonalon lévő akadályokat, például az épületeket, természetes objektumokat vagy szintbeli különbségeket nem veszi figyelembe.

Tartózkodási helyünk meghatározásának elősegítése és a helyes útirány megtartása érdekében a gyalogosan vagy autóval megtett utat piros pontok jelölik.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a Web vagy az Internet elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint Web szerepel.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget. Vagy készenléti mód esetén nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.

- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Általános információk A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeikhez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a

készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlen karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői jogok védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítás-leltítés és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szívgásgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5C akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponnal alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bánásmód

Övatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkibocsátást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobilkészülékkel a nokia.mobi/werecycle oldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítás-leltítés és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

További biztonsági információk

A készülék felülete nikkellmentes.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljesen oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló

rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártótól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztül hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettőt aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérélheti. A kapcsolatot létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elér, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,80 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzárlatosságoktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-586 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatlagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiónak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

2.2. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatok biztonsági mentése	20
akkumulátor	5
— töltés	6
akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője	10
alkalmazások	23

B

beállítások	18
— telefon	21
beállítások, kijelző	19
be- és kikapcsolás	10
billentyűzár	11
biztonsági billentyűzár	11
biztonsági kód	10
Bluetooth	20
böngésző	31

C

címjegyzék	17
------------	----

D

dátum és idő	19
--------------	----

E

e-mail	16
e-mailek beállításai	17
extrák	24

F

fülhallgató	8
-------------	---

G

Galéria	22
gombok	9

GY

gyári beállítások	22
gyorshívás	12

H

hagyományos szövegbevitel	13
hangok	19
hangrögzítő	26
hangüzenetek	15, 17
hívásnapló	18
hívások	12
hivatkozások	19
hozzáférési kódok	10

I

internet	31
----------	----

J

játékok	24
jelszavak	10
jelzők	10

K

kábeles kapcsolat	8
kamera	24
kép mód	24
készülék bekapcsolása vagy kikapcsolása	10
készülék be- vagy kikapcsolása	10
kijelző beállításai	19
konfiguráció	22

L

levelezés	16
-----------	----

M

médialejátszó	26
memóriakártya	5
menük	13
microSD-kártya	5

N

naptár	23
névjegyzék	17
Nokia terméktámogatási adatok	5

O

offline üzemmód	11
-----------------	----

P

PIN-kód	10
prediktív szövegbevitel	13

S

SIM-kártya	5, 11
------------	-------

SZ

számmód	12
szinkronizálás	20
szolgáltató menü	22
szöveges üzenetek	14
szöveg írása	12
szövegmódok	12

T

tartozékok	22
teendőlista	23
térerő jelzése	10
Térképek	27
— GPS-vevő	29
— helymeghatározás	28
— navigálás	30, 31
— útvonalak	29
terméktámogatás	5

U

USB-kapcsolat	8
---------------	---

Ü

üzemmódok	18
üzenetkezelés	15
üzenetközpont száma	14

V

videó mód	24
villámüzenetek	15