

„Nokia 2710“ vartotojo vadovas

Turinys		Balso pranešimai	16
		Pranešimų parametrai	17
Sauga	4	Adresų knyga	17
Išlaikymas	5	Ryšių žurnalas	18
Paruošimas naudoti	5	Parametrai	18
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	5	Aplinkos	18
„microSD“ kortelės įdėjimas	5	Tonai	18
„microSD“ kortelės išėmimas	6	Ekranas	18
Baterijos įkrovimas	6	Data ir laikas	19
GSM antena	7	Spartieji klavišai	19
Laisvų rankų įranga	8	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	19
USB duomenų kabelio prijungimas	8	Ryšiai su išoriniais prietaisais	19
Magnetai ir magnetiniai laukai	8	Skambinimas ir telefonas	21
Klavišai ir dalys	9	Priedai	21
Kreipties kodai	10	Sąranka	21
Įjungimas arba išjungimas	10	Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	22
Pradinis vaizdas	10	Operatoriaus meniu	22
Klaviatūros užraktas	11	Galerija	22
Prietaiso naudojimas be SIM kortelės	11	Programos	22
Programos, veikiančios programų fone	11	Žadintuvas	22
Ryšiai	11	Kalendorius ir darbų sąrašas	23
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį	11	Kitos programos	23
Garsiakalbis	12	Vaizdo kamera ir filmavimas	24
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	12	FM radijas	24
Teksto rašymas	12	Diktofonas	25
Teksto režimai	12	Medijos leistuvė	25
Tradicioninis teksto rašymas	13	Programa „Žemėlapiai“	26
Nuspėjamasis teksto rašymas	13	Programa „Žemėlapiai“	26
Meniu peržiūra	13	Įvadas	27
Pranešimai	14	Navigacija į kelionės tikslą	28
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	14	Žiniatinklis arba internetas	31
„Flash“ pranešimai	15	Prisijungti prie tinklo paslaugos	31
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	15	SIM paslaugos	31
„Nokia“ el. paštas	15		

Aplinkosaugos patarimai	31
Energijos taupymas	32
Antrinis perdirbimas	32
Išsamesnė informacija	32
Gaminio ir saugos informacija	32
Rodyklė	40

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Paruošimas naudoti

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.



- 1 Stumkite galinį dangtelį žemyn, tada jį nuimkite (1).
- 2 Išimkite bateriją (2).
- 3 Įdėkite SIM kortelę. Įsitinkinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, o nuožulnūs kampas – į prietaiso apačią (3, 4, 5).
- 4 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį (6, 7).


„microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Jūsų prietaisui tinka iki 16 GB „microSD“ kortelės.

Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į ją įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

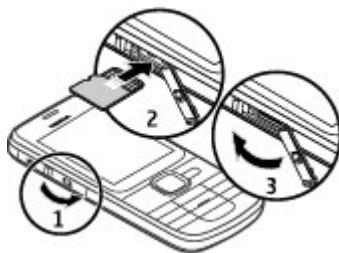

- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą kontaktų sritimi aukštyn ir ją spauskite tol, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

„microSD“ kortelės išėmimas

Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

Išimti ir įdėti atminties kortelę galite veikiant telefonui (nebūtina jo išjungti), tačiau įsitikinkite, kad tuo metu jos nenaudoja programos.



Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

GSM antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkais.

Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikniausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie USB jungties. Gali tekti atskirai įsigyti USB duomenų kabelį.

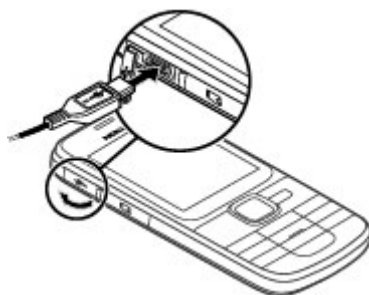


Jei norite keisti USB parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis**, tada – pageidaujamą režimą.


Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Klavišai ir dalys

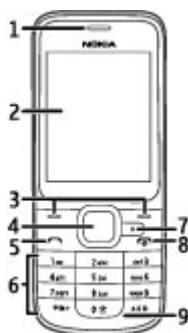

- 1 Vidinė ausinė
- 2 Ekranas
- 3 Pasirinkimo klavišai
- 4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 Klaviatūra
- 7 Žemėlapių klavišas
- 8 Baigimo (jungimo) klavišas
- 9 Mikrofonas

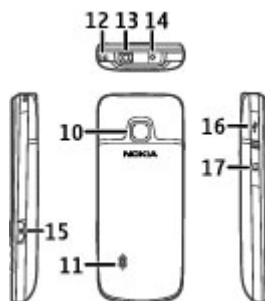

- 10 Vaizdo kameros objektyvas
- 11 Garsiakalbis
- 12 Riešo dirželio ąselė
- 13 Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 14 Įkroviklio jungtis
- 15 Fotografavimo (filmavimo) mygtukas
- 16 USB kabelio mikrojungtis

17 Atminties kortelės lizdas

Kreipties kodai

Apsaugos kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Kodą galite kurti arba keisti ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Niekam neatskleiskite kodo ir saugokite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros punktą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti jūsų prietaise saugomi asmeniniai duomenys. Išsamesnės informacijos galite gauti punkte „Nokia Care“ arba iš savo prietaiso pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.


Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Išjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Pradinis vaizdas

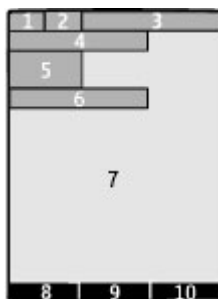

- 1 Tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas
- 5 Laikrodis

- 6 Data (jei išjungtas pradinio ekrano režimas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Slinkties klavišo funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Klaviatūros užraktas

Klaviatūros užrakinimas

Pasirinkite **Meniu**, tada per 2,5 sekundės spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada per 1,5 sekundės spauskite *. Jei reikia, įveskite užrakto kodą.

Atsiliepimas į skambutį, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Automatinio klaviatūros užsirakinimo nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Autom. klav. apsauga > Įjungta**, tada nustatykite trukmę, po kurios užsirakintų klaviatūra.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prietaiso naudojimas be SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., žaidimais, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Funkcijų, kurios neveikia beryšėje aplinkoje, negalima pasirinkti meniu.

Programos, veikiančios programų fone

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Programos, kurias paprastai veikia fone, yra, pavyzdžiui, radijas ir muzikos grotuvas.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu spustelėkite slinkties klavišą į viršų arba į apačią.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Ragelis**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Daugiau** > **Greito rink. Nr.**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimas** > **Greitasis rinkimas** > **Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spausdykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiname ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj.** prg. arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas.**

Pranešimai

Savo prietaisu kurkite ir gaukite pranešimus, pvz., tekstinius ir daugiaformačius. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras.**
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš..**
- 2 Parašykite savo pranešimą.
Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba šypsniuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.
Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformačio pranešimo.
- 3 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.
Jei norite įvesti telefono numerį arba pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškas**, tada įveskite pašto adresą.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skubusis praneš..**
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia“ el. paštas

Naudokite savo el. pašto paskyrą savo prietaisu ir skaitykite, rašykite arba siųskite el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS pašto funkcijos.

Šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Norint naudotis el. pašto paslauga, būtina įsigyti el. pašto paskyrą iš el. pašto paslaugos teikėjo. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslius parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Pašto sąrankos vediklis

Jei prietaise nenustatyti pašto parametrai, pašto sąrankos vediklis atsidaro automatiškai. Jei norite pridėti dar vieną pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**, tada – **El. paštas** > **Nauja paskyra**. Laikykitės nurodymų.

Laiško rašymas ir siuntimas

Laiškus galite rašyti, prieš prisijungdami prie pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Daugiau** > **El. paštas**, tada – **Kurti el. laišką**.
- 2 Įveskite gavėjo pašto adresą, temą, tada – pašto pranešimą. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena pašto paskyra, pasirinkite, iš kurios siųsti laišką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiškų skaitymas ir atsakymas į juos

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

El. laiškų antraščių atsisuntimas

Pasirinkite savo el. pašto paskyrą.

El. laiško ir jo priedo atsisuntimas

Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti** arba **Priimti**.

Atsakymas į laišką arba jo persiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** arba **Persiųsti**.

Atsijungimas nuo savo el. pašto paskyros

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Ryšys su el. pašto paslauga baigiamas po tam tikros neveiklumo trukmės.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę 1.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr..**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Paslaugų pranešimai — Ijungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

Adresų knyga

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai.**

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas.**

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys.**

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**. Slinkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmuosius adresato vardo rašmenis.

Adresato kopijavimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę

Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Kopijuoti adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Jei norite pasirinkti savo adresatams naudotiną SIM kortelę arba prietaiso atmintinę, vardų ir numerių rodymo būdą adresatų sąrašė ir matyti, kiek atmintinės vietos užima adresatai, pasirinkite **Parametrai**, tada – reikiamą parinktį.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite adresatą, **Funkcijos** > **Daugiau** > **Vizitinė kortelė**, tada – siuntimo rūšį.

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir reikiamą informaciją.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Parametrai

Aplinkos

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti įvairias parametru grupes, vadinamas aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami toninius įvairių įvykių ir aplinkų skambučių signalus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Ekranas

Jei norite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano savybes, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko format..**

Automatinis laiko naujinimas, atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Deš. pasirink. klavišas** arba **Kair. pasirink. klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarg. kop. — Kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — Atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite matyti atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso arba priedo, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth.**

„Bluetooth“ ryšio parengimas

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad veikia „Bluetooth“ ryšys.
- 3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – prietaisą, prie kurio norite jungti priedą.
- 4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet kuriuo netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**

Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti**.

Savo prietaise įveskite kodą (iki 16 rašmenų), tada įgalinkite ryšį kitame „Bluetooth“ prietaise.

Jei kyla abejonių dėl saugumo, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite, kad **Mano tel. aptinkam.** būtų **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto, nenaudodami programinės įrangos „PC Suite“. Jūsų prietaisas turi būti įgalintas prisijungti prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas, prisijungęs prie tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporuotas su kompiuteriu, automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios prieigos, laisvų rankų, ausinių, objektų spustelėjimo, failų persiuntimo, perjungiamojo tinklo, nuosekliojo prievado, SIM prieigos ir bendrojo keitimosi objektais. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti, kaip naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti packetinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną, automatiškai prisijungti prie packetinių duomenų tinklo.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryš. peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Autom. perrinkimas > Įjungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu matyti tik jei prietaisas yra arba buvo prijungtas prie suderinamo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą, tada – jam tinkančią parinktį.

Sąranka

Galite konfigūruoti savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms. Šiuos parametrus gali atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Sąranka**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — peržiūrėti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Iį.numat. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — peržiūrėti įrašytus prieigos taškus.

Asmen. parametrai — įtraukti naujų paskyrų, skirtų įvairioms paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gmk. par.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tik parametrai — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Viskas — atkurti visus pradinio parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

Galerija

Programoje „Galerija“ galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Programos

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti: > Taip**, tada – dienas.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Kalendorius**. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**.

Įrašo informacijos peržiūra

Slinkite prie įrašo, tada pasirinkite **Žiūrėti**.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Darbų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti koki nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkcijos**.

Kitos programos

Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“ programos.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai**, **Kolekcija** arba atminties kortelę, tada – žaidimą arba programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atminties būklė**.

Žaidimo arba programos atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Žaidimai parsisiųsti arba Programos siųstis**.

Jūsų prietaisui tinka J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą, patikrinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos,

kuria galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

Atsiųstas programos galite įrašyti ne į aplanką Galerija, bet į Programos.

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1200 x 1600 tašk raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija

Pradiniame ekrane spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Nuotr. perž. trukmė.**

Jei norite įjungti laikmatį arba fotografuoti atvaizdus greita seka, pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Vaizdo įrašo filmavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rąkų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Radijas** arba pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę *.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radio stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkanti skaitmens klavišą.

Garso reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radio palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Radio programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Diktofonas**.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu laikykite telefoną įprastai šalia ausies. Įrašas įrašomas į programos Garso įrašai aplanką Galerija.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkcijos** > **Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti paskutinį**.

Medijos leistuvė

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Programos > GV grotuvas**.

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Medijos leistuvės garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Programa „Žemėlapiai“

Programa „Žemėlapiai“



Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, galite naršyti įvairių miestų ir šalių žemėlapius, ieškoti adresų ir dominančių vietų bei matyti savo esamą padėtį, jei tai įmanoma. Taip pat galite planuoti maršrutus ir gauti nuoseklios navigacijos pagalbos.

Jei prietaise ar įdėtoje atminties kortelėje yra žemėlapių, galite juos naršyti neprisijungę prie interneto. Kai naršote vietą, kurios žemėlapių nėra tarp atsisiųstųjų į prietaisą, tos vietos žemėlapis automatiškai atsisiunčiamas internetu. Galite būti raginami pasirinkti norimą interneto ryšio prieigos tašką.

Atsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius suteiks jūsų paslaugų teikėjas.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir pateikiamos tik pasirinktomis kalbomis.

Atidarę programą „Žemėlapiai“, pasirinkite iš šių parinkčių:

Dabart. padėtis — peržiūrėti dabartinę buvimo vietą.

Vėliausios vietos — peržiūrėti naršytas vietas.

Ieškoti adreso — ieškoti konkretaus adreso.

Perkelk. mane į — peržiūrėti tiesia linija rodomą kryptį į kelionės tikslą.

Išsaug. vietos — rasti vietą, išsaugotą prietaise.

Planuoti maršr. — planuoti maršrutą.

Parametrai — apibrėžti programos „Žemėlapiai“ parametrus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Įvadas

Padėties nustatymo metodai

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodamasi GPS arba A-GPS.

Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama jūsų vietai apskaičiuoti. Pagalbinė GPS (A-GPS) yra tinklo paslauga, naudojanti vietinio tinklo informaciją GPS padėties nustatymo greičiui ir tikslumui pagerinti.

Atsisiunčiant A-GPS duomenis jie perduodami per jūsų paslaugų teikėjo tinklą. Būnant užsienio tinkle, t. y. už jūsų paslaugų teikėjo tinklo ribų, duomenų perdavimo mokesčiai gali būti didesni nei įprastai. Todėl, kaip numatyta, A-GPS nenaudojama esant užsienio tinkle, bet tai reiškia, kad jūsų vietos apskaičiavimas gali trukti ilgiau nei naudojant A-GPS.

Norėdami leisti naudoti A-GPS užsienio tinkle, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > GPS > Internetu teik. GPS**. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius suteiks jūsų paslaugų teikėjas.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių

Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS imtuvas

Jei jūsų prietaise yra vidinis GPS imtuvas, galite jį naudoti su programa „Žemėlapiai“.

Naudojant vidinį GPS imtuvą gali būti greičiau išseikvota prietaiso baterija.

Išorinio GPS imtuvo naudojimas

- 1 Visiškai įkraukite suderinamą GPS imtuvą ir įjunkite jį.
- 2 Nustatykite „Bluetooth“ ryšį tarp prietaiso ir GPS imtuvo.
- 3 Padėkite GPS imtuvą taip, kad jis be kliūčių būtų nukreiptas į dangų.
- 4 Atidarykite programą „Žemėlapiai“ ir pasirinkite išorinį GPS imtuvą.

Kol bus užmegztas GPS ryšys, gali praeiti kelios minutės. Vėliau užmezgami ryšiai bus greitesni, bet jei nenaudojote GPS kelias dienas arba esate labai toli nuo tos vietos, kurioje paskutinį kartą naudojote imtuvą, gali praeiti šiek tiek laiko, kol bus rastas stiprus palydovo signalas.

Taip pat galite naudoti programą „Žemėlapiai“ be GPS imtuvo ir naršyti žemėlapius, ieškoti adresų ir vietų bei planuoti maršrutus.

Navigacija į kelionės tikslą

Maršruto planavimas

Prieš išvykdami į kelionę, suplanuokite ją, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite **Planuoti maršr..**
- 2 Pasirinkite **Pradžios taškas** ir savo dabartinę buvimo vietą, išsaugotą vietą arba tą, kurioje neseniai buvote, vietą iš žemėlapio arba konkretų adresą kaip savo maršruto pradinį tašką.
- 3 Pasirinkite **Atvykimo taškas** ir galutinį savo maršruto tašką.

Maršruto rodymas žemėlapyje

Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą** > **Žr. žemėl.**

Navigacija į kelionės tikslą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą** > **Funkcijos** > **Pradėti navigaciją**.

Maršruto informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos** > **Maršrutas** > **Maršruto informacija**.

Maršruto valymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Maršrutas** > **Išvalyti maršrutą**.

Navigacija į kelionės tikslą

Galite gauti nuoseklius nurodymus važiuodami arba eidami.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite **Planuoti maršr.** ir sukurkite maršrutą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą** > **Funkcijos** > **Pradėti navigaciją**.
- 3 Paraginti sutikite su rodomu atsakomybės apribojimu.
- 4 Jei prašoma, pasirinkite nurodymų balsu kalbą.

Atsisiunčiant nurodymų balsu failus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Nurodymų balsu kartojimas

Pasirinkite **Pakartoti**.

Nurodymų balsu nutildymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsą**.

Jei nukrypsite nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai suplanuos naują maršrutą.


Navigacijos sustabdymas

Pasirinkite **Stabdyti**.

Navigacija pėsčiomis


Pasirinkite **Parametrai** > **Maršrut. parametrai** > **Maršruto pasirink.** > **Pėsčiomis**. Taip kuriami maršrutai pritaikomi navigacijai pėsčiomis.

Važiavimo navigacijos vaizdas

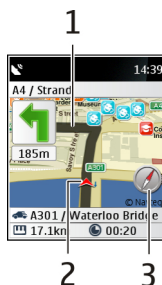

- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis, kuria judate
- 3 Kompasas

Navigacijos pėsčiomis vaizdas

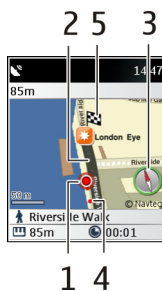

- 1 Jūsų vieta
- 2 Sektinas maršrutas
- 3 Kompasas
- 4 Jūsų maršruto kelias – rodoma, kur ėjote.
- 5 Kelionės tikslas

Krypties į kelionės tikslą peržiūra

Jei esate vietovėje, kurioje nėra kelių, arba prietaise neturite atsisiųstų žemėlapių, galite peržiūrėti kryptį į savo kelionės tikslą.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite **Perkelk. mane į**.
- 2 Norėdami nustatyti kelionės tikslą, pasirinkite atitinkamą parinktį.

3 Pasirinkite norimą vietą.

Tiesi linija nurodo tiesiausią maršrutą ir trumpiausią atstumą iki kelionės tikslo. Maršrutas sudaromas nepaisant kelyje esančių kliūčių, pvz., pastatų ar gamtinių kliūčių, taip pat aukščio skirtumų.

Raudoni taškai rodo maršrutą, kuriuo ėjote ar važiovote, kad galėtumėte lengviau nustatyti, kur esate, ir laikytis teisingos krypties.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė > Prad. tinklalapis**. Jei prietaisas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvą, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užrašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesusuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaraščių pranešimų mainai (MMS), el. pašto programa, momentinių pranešimų mainai. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta priėti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudojamiesi šiuo prietaisu, galite priėti prie WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė priėti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti neįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudojami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėle ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui iššilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų

DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jei su jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Papildoma saugos informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedais – ne žaislais. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvali, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėdaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėdaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėdaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėdaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, bėdaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik bėdaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų bėdaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,80 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-586 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKTYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ISKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĖ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĖSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĖSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ISKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisais gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

2.2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	20
„flash“ pranešimai	15
„Galerija“	22
„microSD“ kortelė	5
„Nokia“ išlaikymo informacija	5
„žemėlapiai“	26

A

adresatai	17
aplinkos	18
apsaugos kodas	10
atminties kortelė	5
ausinės	8

B

balso pranešimai	16
baterija	5
— įkrovimas	6
baterijos įkrovos lygio indikatorius	10
beryšė aplinka	11

D

darbų sąrašas	23
data ir laikas	19
diktofonas	25
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	19

E

ekrano parametrai	18
el. paštas	15, 16

F

filmavimo režimas	24
fotografavimo režimas	24

G

gamintojo nustatyti parametrai	22
garso pranešimai	15

I

indikatoriai	10
internetas	31

K

kabelio ryšys	8
kalendorius	23
kitos programos	23
klaviatūros apsauga	11
klaviatūros rakcinimas	11
klavišai	9
kreipties kodai	10

M

medijos leistuvė	25
menu	13

N

naršyklė	31
nuorodos	19
nuspėjamas tekstas rašymas	13

O

operatoriaus menu	22
-------------------	----

P

palaikymas	5
parametrai	18
— telefonas	21
parametrai, ekranas	18
paštas	15, 16
PIN kodas	10
pranešimai	15
pranešimų centro numeris	14
pranešimų parametrai	17
priedai	21
prietaiso įjungimas / išjungimas	10
prietaiso įjungimas į / išjungimas iš elektros tinklo	10
programos	22

R

ryšiai	11
ryšių žurnalas	18

S

saranka	21
signalų stiprio indikatorius	10
SIM kortelė	5, 11
sinchronizavimas	19
skaičių režimas	12
slaptažodžiai	10
spartusis numerių rinkimas	12

T

tekstiniai pranešimai	14
teksto rašymas	12
teksto režimai	12
tonai	18
tradicinis teksto rašymas	13

U

USB ryšys	8
-----------	---

V

vaizdo kamera	24
vizitinės kortelės	17

Ž

žaidimai	23
žemėlapiai	
— GPS imtuvas	28
— maršrutai	28
— navigacija	29, 30
— padėties nustatymas	27
žiniatinklis	31