

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2710

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pomoc techniczna 5****Wprowadzenie 5**

Wkładanie karty SIM i baterii	5
Wkładanie karty microSD	5
Wymywanie karty microSD	6
Ładowanie baterii	6
Antena GSM	7
Zestaw słuchawkowy	8
Podłączanie kabla USB do transmisji danych	8
Magnesy i pola magnetyczne	9
Klawisze i części	9
Kody dostępu	10
Włączanie lub wyłączanie	10
Ekran główny	11
Blokada klawiatury	11
Używanie urządzenia bez karty SIM	12
Aplikacje działające w tle	12

Połączenia 12

Nawiązywanie i odbieranie połączeń	12
Głośnik	12
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe	12

Wpisywanie tekstu 13

Tryby tekstowe	13
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	13
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	13

Nawigacja po menu 14**Wiadomości 14**

Wiadomości tekstowe i multimedialne	14
Wiadomości bezpośrednie	16

Wiadomości audio Nokia Xpress	16
Poczta Nokia	16
Wiadomości głosowe	17
Ustawienia wiadomości	18

Kontakty 18**Rejestr połączeń 19****Ustawienia 19**

Profile	19
Dźwięki	19
Wyświetlacz	19
Data i godzina	19
Skróty	20
Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych	20
Łączność	20
Telefon i połączenia	21
Akcesoria	22
Konfiguracja	22
Przywracanie ustawień fabrycznych	22

Menu operatora 23**Galeria 23****Aplikacje 23**

Budzik	23
Kalendarz i lista spraw	23
Dodatki	24
Aparat fotograficzny i kamera wideo	24
FM radio	25
Dyktafon	26
Odtwarzacz multimedialny	26

Mapy 27

Mapy — informacje	27
Wprowadzenie	28
Nawigacja do celu	29

Sieć lub Internet 31

Nawiązywanie połączenia z usługą internetową	32
--	----

Usługi SIM	32
-------------------	-----------

Porady ekologiczne	32
---------------------------	-----------

Oszczędzanie energii	32
----------------------	----

Recykling	33
-----------	----

Więcej informacji	33
-------------------	----

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	33
--	-----------

Indeks	42
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności odnośnie do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Wprowadzenie

Wkładanie karty SIM i baterii

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.



- 1 Wsuń tylną obudowę w dół i zdejmij ją (1).
- 2 Wyjmij baterię (2).
- 3 Włóż kartę SIM. Sprawdź, czy złącza karty SIM są skierowane w dół, a jej ścięty róg jest skierowany do dołu urządzenia (3, 4, 5).
- 4 Włóż baterię i załóż tylną obudowę (6, 7).

Wkładanie karty microSD


Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów

przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Ten model telefonu obsługuje karty microSD o pojemności do 16 GB.

Zgodna karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

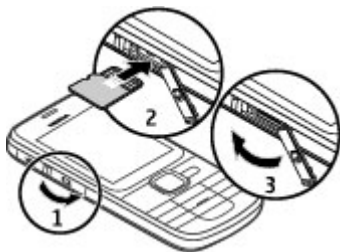

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę w gniazdo karty pamięci powierzchnią styków zwróconą w górę, a następnie dociśnij ją do momentu prawidłowego osadzenia.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wymowanie karty microSD

Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można wyjąć lub wymienić bez wyłączania urządzenia, ale najpierw należy sprawdzić, czy z karty pamięci nie korzysta w danej chwili żadna aplikacja.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:



- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Antena GSM



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Na rysunku szarym kolorem zaznaczono obszar anteny.

Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.


Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.



Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do złącza USB. Kabla USB do transmisji danych może nie być w zestawie.

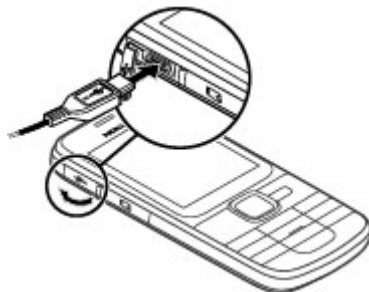


Aby zmodyfikować ustawienia USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** oraz żądany tryb.


Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Klawisze i części

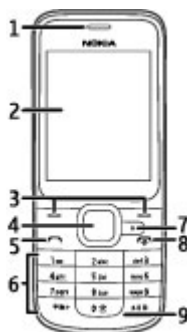

- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisze wyboru
- 4 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Klawisz Map
- 8 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 9 Mikrofon

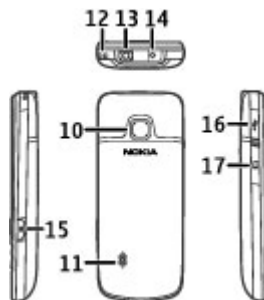

- 10 Obiektyw aparatu
- 11 Głośnik
- 12 Zaczep do mocowania paska na rękę

- 13 Złącze słuchawki/złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 14 Złącze ładowarki
- 15 Klawisz fotografowania
- 16 Mikrozłącze USB
- 17 Gniazdo karty pamięci

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli kod PIN lub PIN2 zostaną wprowadzone niepoprawnie trzy razy z rzędu, użytkownik zostanie poproszony o podanie kodów PUK lub PUK2. Jeśli nie masz ich, skontaktuj się z usługodawcą.


Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest potrzebne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Włączanie lub wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Ekran główny

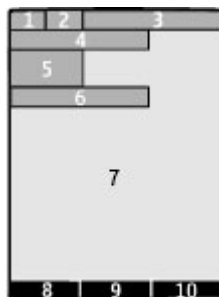

- 1 Moc sygnału sieci komórkowej
- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Zegar
- 6 Data (tylko jeśli tryb ekranu głównego nie jest aktywny)
- 7 Wyświetlacz
- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Blokada klawiatury

Blokowanie klawiatury

Wybierz **Menu** i w ciągu 2,5 sekundy naciśnij *.

Odblokowywanie klawiatury

Wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Odbieranie połączenia przy zablokowanej klawiaturze

Naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Ustawianie automatycznej blokady klawiatury

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Autoblokada klawiat.** > **Tak** oraz ustaw czas, po którym klawiatura ma się blokować.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Używanie urządzenia bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji niedostępnych w profilu offline nie można wybierać w menu.

Aplikacje działające w tle

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aplikacjami zazwyczaj działającymi w tle są na przykład Radio i Odtwarzacz muzyki.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja głośności

Podczas połączenia przewiń w górę lub w dół.

Głośnik

Jeśli opcje **Głośnik** i **Telefon** są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Więcej** > **Proste wybier.**, przewiń dożądanego numeru (2–9), a następnie wybierz **Przypisz**. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz **Szukaj** i zapisany kontakt.

Aktywacja prostego wybierania

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak.

Nawiąż połączenie, używając prostego wybierania

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

Wpisywanie tekstu**Tryby tekstowe**

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik **AbC**, **abc** lub **ABC**.

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony **123**, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstów**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do najczęściej stosowanych znaków przystankowych, naciskaj **1**. Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij *****. Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zaczynaj wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.

- Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
- Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Nawigacja po menu

Funkcje urządzenia zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie.

Na ekranie głównym wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i jego podmenu.

Wychodzenie z bieżącego poziomu menu

Wybierz **Wydź** lub **Wróć**.

Powrót do ekranu głównego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zmiana widoku menu

Wybierz **Menu > Opcje > Widok główn. menu**.

Wiadomości

Przy użyciu urządzenia można tworzyć i odbierać wiadomości, np. SMS lub MMS. Z usług wiadomości możesz korzystać tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamieni wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że

można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, e, ł, ń, ó, ś, ż, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w urządzeniu musi być przechowywany numer centrum wiadomości. Zazwyczaj numer ten jest zapisany domyślnie na karcie SIM.

Aby ustawić numer ręcznie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centrum wiadomości**.
- 2 Wprowadź nazwę i numer podane przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom..**
- 2 Napisz wiadomość.

Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Aby załączyć obiekt do wiadomości, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**. Typ wiadomości zmieni się automatycznie na MMS.

3 Aby dodać odbiorców, wybierz **Wyślij do** oraz odbiorcę.

Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Numer lub e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **E-mail** i wprowadź adres e-mail.

4 Wybierz **Wyślij**.

Wiadomości MMS są wskazywane ikoną u góry wyświetlacza.

W zależności od rodzaju wiadomości usługodawca może naliczać różne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości SMS wyświetlane bezpośrednio po odebraniu.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiad. bezpośredn..**

2 Napisz wiadomość.

3 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Za pomocą usługi MMS możesz wygodnie tworzyć i wysyłać wiadomości audio.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.

2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .

3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

4 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Poczta Nokia

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, przejdź do swojego konta pocztowego w urządzeniu. Ta aplikacja pocztowa jest inna niż funkcja SMS e-mail.

Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach.

Aby korzystać z poczty, trzeba mieć konto e-mail u usługodawcy pocztowego. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Kreator konfiguracji poczty

Kreator konfiguracji poczty otwiera się automatycznie, jeżeli w urządzeniu nie wprowadzono żadnych ustawień pocztowych. Aby dodać konto e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości i E-mail > Nowe konto**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości pocztowe można pisać przed połączeniem się z usługą pocztową.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > E-mail i Utwórz e-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Aby załączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**.
- 3 Jeżeli skonfigurowano więcej niż jedno konto pocztowe, wybierz to, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Pobieranie nagłówków wiadomości

Wybierz swoje konto pocztowe.

Pobieranie wiadomości i jej załączników

Wybierz wiadomość i **Otwórz** lub **Pobierz**.

Odpowiadanie na wiadomość lub przekazywanie jej dalej

Wybierz **Opcje > Odpowiedz** lub **Prześlaj dalej**.

Rozłączanie urządzenia z kontem pocztowym

Wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem pocztowym kończy się automatycznie po pewnym okresie bezczynności.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Łączenie ze skrzynką poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Edycja numeru skrzynki poczty głosowej

Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Więcej** > **Ust. wiadomości**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — Ustaw rozmiar czcionki do wiadomości i włącz buźki oraz raporty o doręczeniu.

Wiadomości SMS — Skonfiguruj centra wiadomości SMS oraz e-mail SMS.

Wiadomości MMS — Zezwól na otrzymywanie raportów o doręczeniu oraz wiadomości MMS i reklam, a także określ inne ustawienia wiadomości MMS.

Wiadom. sieciowe — Aktywuj wiadomości usługowe i skonfiguruj związane z nimi ustawienia.

Kontakty

Numery telefonów i nazwy można zapisywać w pamięci urządzenia i na karcie SIM. W pamięci urządzenia można zapisywać kontakty z numerami telefonów i danymi tekstowymi. Zapisane na karcie SIM numery i nazwy oznaczone są symbolem .

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu

Wybierz **Opcje** > **Dodaj nowy kontakt**.

Dodawanie szczegółów do kontaktu

Sprawdź, czy pamięć w użyciu to **Telefon** lub **Telefon i SIM**. Przewiń do kontaktu i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków nazwy kontaktu.

Kopiowanie kontaktu z pamięci urządzenia na kartę SIM lub odwrotnie

Wybierz **Kontakty**, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Kopiuj kontakt**. Na karcie SIM można przypisać tylko jeden numer telefonu do każdej nazwy.

Aby do przechowywania kontaktów wybrać kartę SIM lub pamięć urządzenia, określić sposób wyświetlania nazw i numerów na liście kontaktów oraz sprawdzić miejsce w pamięci na kontakty, wybierz **Ustawienia** oraz odpowiednią opcję.

Informacje o kontaktach, czyli tzw. wizytówki, można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Wysyłanie wizytówki

Wybierz kontakt, **Opcje** > **Więcej** > **Wizytówka** i typ wysyłania.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wiadomości, danych i synchronizacji, wybierz **Menu** > **Rejestr**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia

Profile

Czekasz na telefon, ale chcesz, żeby dzwonek przeszkadzał innym osobom? Dostępne są różne grupy ustawień nazywane profilami, które możesz dostosować przy użyciu różnych dzwonek do różnych zdarzeń i typów otoczenia.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz żądany profil oraz jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — Włącz profil.

Przystosuj — Zmodyfikuj ustawienia profilu.

Tymczasowy — Ustaw aktywność profilu na określony czas. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Wyświetlacz

Aby wyświetlić lub zmienić tapetę, rozmiar czcionki lub inne ustawienia wyświetlacza, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Data i godzina

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Ustaw. daty i godziny**.

Ustawianie formatu godziny i daty

Wybierz **Format daty i godziny**.

Automatyczna aktualizacja godziny zgodnie z aktualną strefą czasową

Wybierz **Autoakt. daty/godz.** (usługa sieciowa).

Skróty

Poprzez skróty własne możesz mieć szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**.

Przypisywanie funkcji telefonu do klawiszy wyboru

Wybierz **Prawy klaw. wyboru** lub **Lewy klaw. wyboru** oraz funkcję z listy.

Wybieranie funkcji przypisywanych do klawisza przewijania

Wybierz **Klawisz nawigacji**. Przewiń w żądanym kierunku, wybierz **Zmień** lub **Przypisz** i wybierz jedną funkcję z listy.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

Wybierz jedną z następujących opcji:

Przełącz. telef. — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane, takie jak kontakty, pozycje kalendarza, notatki lub wiadomości pomiędzy tym a innym urządzeniem.

Utw. kopię zap. — Sporządź kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Przywróć dane z kopii zapasowej. Aby wyświetlić szczegóły pliku kopii zapasowej, wybierz **Opcje > Szczegóły**.

Transfer danych — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane pomiędzy tym urządzeniem i serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych z kompatybilnym urządzeniem lub akcesorium Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 2 Wybierz **Bluetooth > Tak**. ✎ wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 3 Aby podłączyć urządzenie do akcesorium dźwiękowego, wybierz **Podł. akcesor. audio** oraz urządzenie, z którym chcesz je połączyć.
- 4 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**
Przewiń do znalezionej urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź hasło (do 16 znaków) w urządzeniu i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo danych w telefonie, wyłącz funkcję Bluetooth lub jako wartość opcji **Widzialn. mojego tel.** wybierz **Ukryty**. Akceptuj połączenia Bluetooth tylko z zaufanych urządzeń.

Łączenie komputera z internetem

Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez oprogramowania PC Suite. Urządzenie musi być w stanie łączyć się z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu urządzenia z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem urządzenie automatycznie uaktywnia pakietowe połączenie z internetem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access i generic object exchange. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia użycie telefonu do wysyłania i odbioru danych przez internet (protokół IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** oraz jedną z następujących opcji:

Gdy trzeba — aby ustanawiać połączenie danych pakietowych, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — aby telefon, gdy go włączysz, automatycznie łączył się z siecią danych pakietowych

Telefon i połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń**.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Wybierz **Przekazywanie poł.** (usługa sieciowa). Po szczegóły zwróć się do usługodawcy.

Automatyczne dziesięciokrotne wybieranie ponowne

Wybierz **Autoponow. wybier.** > Tak.

Uzyskiwanie powiadomień o połączeniach przychodzących w trakcie rozmowy

Wybierz **Połącz. oczekujące** > **Uaktywnij** (usługa sieciowa).

Wyświetlanie lub ukrywanie własnego numeru przy nawiązywaniu połączeń

Wybierz **Wyślij moje ID** (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu**.

Ustawianie języka wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia języka** > **Język telefonu**.

Akcesoria

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie jest lub było podłączone do kompatybilnego akcesorium.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Akcesoria**. Wybierz akcesorium i opcję w zależności od akcesorium.

Konfiguracja

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Takie ustawienia może Ci również przesłać usługodawca.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Konfiguracja**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Domyślne ust. konfig. — Wyświetl usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustaw usługodawcę domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnij ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetl zapisane punkty dostępu.

Własne ustawienia — Dodaj nowe konta osobiste w różnych usługach, aktywuj je lub usuń. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj lub Opcje** > **Dodaj nowy**.

Wybierz typ usługi i wprowadź żądane informacje. Aby uaktywnić konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Przywr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Tylko ustawienia — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Galeria

W Galerii można zarządzać zdjęciami oraz plikami wideo i muzycznymi.

Wyświetlanie zawartości Galerii

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aplikacje

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Ustaw alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby emitować alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**: > **Tak** oraz dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli jako dźwięk alarmu wybierzesz radio, podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz i lista spraw

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

Dodawanie notatki kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.

Wyświetlanie szczegółów notatki

Przewiń do notatki i wybierz **Pokaż**.

Usuwanie wszystkich notatek z kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Wyświetlanie listy spraw

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lista spraw**.

Pojawi się lista spraw uszeregowanych wg priorytetu. Aby dodać, usunąć lub wysłać notatkę, lub żeby zaznaczyć zadanie jako wykonane albo uporządkować listę spraw wg terminów wykonania, wybierz **Opcje**.

Dodatki

Urządzenie może zawierać kilka gier i aplikacji Java™ zaprojektowanych specjalnie do użytku w tym urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki**.

Otwieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Gry**, **Kolekcja** lub kartę pamięci, a następnie grę lub aplikację.

Sprawdzanie ilości pamięci dostępnej do zainstalowania gier i aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.

Pobieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie gier** lub **Pobieranie aplikacji**.

To urządzenie obsługuje aplikacje Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim urządzeniem.

Ważne: Instaluj tylko aplikacje i inne programy pochodzące z zaufanych źródeł. Aplikacje z niezauważanych źródeł mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, które uzyskuje dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu, powoduje straty finansowe lub może uszkodzić urządzenie.

Pobrane aplikacje można zapisać w folderze Galeria zamiast w Aplikacje.

Aparat fotograficzny i kamera wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1200 x 1600 pikseli.

Tryb aparatu fotograficznego

Korzystanie z funkcji zdjęć

Wyświetlając ekran główny, naciśnij klawisz fotografowania.

Powiększanie i pomniejszanie

Przewiń w górę lub w dół.

Robienie zdjęć

Naciśnij klawisz fotografowania.

Ustawianie trybu i czasu podglądu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia**.

Aby uaktywnić samowyzwalacz lub robić zdjęcia w szybkiej serii, wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Tryb wideo**Używanie funkcji wideo**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Rozpoczynanie nagrywania pliku wideo

Naciśnij klawisz fotografowania.

Przełączanie trybu wideo i zdjęć

W trybie zdjęć lub wideo przewiń w lewo lub w prawo.

FM radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Radio** albo na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj *.

Wyszukiwanie pobliskich stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji

Ustaw żadaną stację i wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Przełączanie zapisanych stacji

Aby przełączyć stację, przewiń w lewo lub w prawo albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pozycji, pod którą zapisana została w pamięci żadana stacja.

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Pozostawianie radia grającego w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz ikonę nagrywania.

Rozpoczynanie nagrywania podczas połączenia

Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Nagrywaj**. Podczas nagrywania rozmowy trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Nagranie zostanie zapisane w folderze Nagrania aplikacji Galeria.

Odsluchiwanie ostatniego nagrania

Wybierz **Opcje** > **Odtw. ost. nagranie**.

Wysyłanie ostatniego nagrania w wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Wyślij ost. nagranie**.

Odtwarzacz multimedialny

W urządzeniu dostępny jest odtwarzacz multimedialny umożliwiający słuchanie utworów w formatach MP3 lub AAC.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Odtw. multim.**.

Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania

Naciśnij klawisz przewijania.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu

Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przechodzenie do następnego utworu

Przewiń w prawo.

Przewijanie bieżącego utworu do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo.

Przewijanie bieżącego utworu do przodu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo.

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Włączanie i wyłączanie dźwięku odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij #.

Pozostawianie odtwarzacza multimedialnego grającego w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Mapy**Mapy — informacje**

 Wybierz Menu > Mapy.

Dzięki aplikacji Mapy można przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca oraz wyświetlać aktualne położenie, jeżeli takie informacje są dostępne. Można także planować trasy i korzystać ze wskazówek nawigacji na każdym zakręcie.

Jeżeli w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci są dostępne mapy, można je przeglądać bez połączenia internetowego. Po przejściu do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do urządzenia, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Może wyświetlić się prośba o wybranie punktu dostępu do celów połączenia internetowego.

Pobieranie map może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Niektóre usługi mogą być dostępne nie we wszystkich krajach oraz w wybranych językach.

Po otwarciu aplikacji Mapy wybierz spośród następujących opcji:

Aktualne położ. — Wyświetl aktualne położenie.

Ostatnie lokaliz. — Wyświetl przeglądane lokalizacje.

Znajdź adres — Wyszukaj określony adres.

Wskaż trasę do — Wyświetl kierunek drogi do celu w linii prostej.

Zapisane lokaliz. — Znajdź lokalizację zapisaną w urządzeniu.

Wytycz trasę — Zaplanuj trasę.

Ustawienia — Określ ustawienia Map.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Wprowadzenie

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu technologii GPS lub A-GPS.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która używa danych z sieci lokalnej, aby zwiększać szybkość i dokładność pozycjonowania GPS.

Pobieranie danych A-GPS wiąże się z transmisją dużych ilości danych w sieci komórkowej usługodawcy. W roamingu, czyli podczas korzystania z innej sieci komórkowej, opłaty za transfer danych mogą być wyższe niż zazwyczaj. Dlatego usługa A-GPS jest domyślnie wyłączona w roamingu. Może to jednak powodować, że ustalanie położenia trwa dłużej.

Aby włączyć A-GPS w roamingu, wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > GPS > A-GPS internetowy**. Informacji na temat opłat za transfer danych udziela usługodawca.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Odbiornik GPS

Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone we wbudowany odbiornik GPS, można go użyć z aplikacją Mapy.

Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii.

Używanie zewnętrznego odbiornika GPS

- 1 Całkowicie naładuj i włącz kompatybilny odbiornik GPS.
- 2 Skonfiguruj połączenie Bluetooth między swoim urządzeniem a odbiornikiem GPS.
- 3 Umieść odbiornik GPS tak, aby nic nie przesłaniało nieba.
- 4 Otwórz aplikację Mapy i wybierz zewnętrzny odbiornik GPS.

Nawiązanie pierwszego połączenia GPS może potrwać kilka minut. Kolejne połączenia są nawiązywane szybciej, ale jeśli GPS nie był używany przez kilka dni lub jeśli znajdujesz się bardzo daleko od ostatniej lokalizacji, w której był używany, znalezienie silnego sygnału satelitarne może trochę potrwać.

Aplikacji Mapy można także używać bez odbiornika GPS w celu przeglądania map, wyszukiwania adresów i lokalizacji oraz planowania tras.

Nawigacja do celu

Planowanie trasy

Zaplanuj podróż, utwórz trasę i wyświetl ją na mapie przed wyruszeniem.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Wytycz trasę**.
- 2 Wybierz **Początek trasy**, a następnie wybierz aktualne położenie, zapisaną lub niedawną lokalizację, miejsce na mapie lub określony adres jako punkt początkowy trasy.
- 3 Wybierz **Cel** i punkt końcowy trasy.

Pokazywanie trasy na mapie

Wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę** > **Mapa**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Rozp. nawigację**.

Wyświetlanie szczegółów trasy

Wybierz **Opcje** > **Trasa** > **Szczegóły trasy**.

Czyszczenie trasy

Wybierz **Opcje** > **Trasa** > **Wyczyść inf. o trasie**.

Nawigacja do punktu docelowego

Możesz uzyskiwać szczegółowe wskazówki zarówno podczas spaceru, jak i jazdy samochodem.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Wytycz trasę** i utwórz trasę.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Rozp. nawigację**.
- 3 Zaakceptuj wyświetlone zastrzeżenie (jeśli się pojawi).
- 4 Jeżeli wyświetli się monit, wybierz język wskazówek głosowych.

Pobieranie plików wskazówek głosowych może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora.

Powtarzanie wskazówki głosowej

Wybierz **Powtórz**.

Wyciszenie wskazówki głosowej

Wybierz **Opcje** > **Wyłącz dźwięk**.

Jeżeli zboczysz z wyznaczonej trasy, urządzenie automatycznie zaplanuje nową trasę.


Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Stop**.

Nawigacja piesza

Wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia trasy** > **Wybór trasy** > **Piechotą**. Spowoduje to optymalizację tras pod kątem nawigacji pieszej.


Widok nawigacji samochodowej

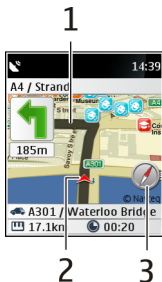

- 1 Trasa
- 2 Twoje położenie i kierunek, w którym zmierzasz

3 Kompas

Widok nawigacji pieszej

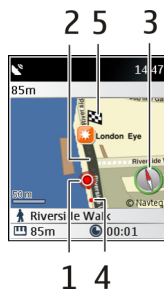

- 1 Twoja lokalizacja
- 2 Wytyczona trasa
- 3 Kompas
- 4 Twoja wytyczona trasa — pokazuje przebytą drogę.
- 5 Cel podróży

Wyświetlanie kierunku drogi do celu

Jeżeli jesteś w terenie lub nie masz map danego obszaru w urządzeniu, możesz wyświetlić kierunek drogi do celu.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Wskaż trasę do**.
- 2 Aby ustawić punkt docelowy, wybierz odpowiednią opcję.
- 3 Wybierz żadaną lokalizację.

Linia prosta wskazuje najprostszą i najkrótszą drogę do celu. Wszelkie przeszkody na trasie, np. budynki i obiekty naturalne, oraz różnice wysokości są ignorowane.

Aby pomóc w określeniu, gdzie jesteś, i zachowaniu właściwego kierunku, przebyta trasa jest wyświetlana przy użyciu czerwonych kropek.

Sieć lub Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z różnych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W zależności od modelu telefonu, funkcja przeglądania stron internetowych może być wyświetlana w menu jako „Sieć” lub „Internet”. W dalszej części instrukcji stosowane będzie określenie „Internet”.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Nawiązywanie połączenia z usługą internetową

Wybierz **Menu > Web > Strona główna**. Można również w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać **0**.

Po połączeniu się z usługą możliwe jest przeglądanie dostępnych stron. Funkcje klawiszy telefonu mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj według wyświetlanych instrukcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Usługi SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

Porady ekologiczne



Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.

- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W

niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: wiadomości multimedialne (MMS), aplikacja e-mail, czat. Użycie jednej lub kilku z tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o zapelnieniu pamięci, usuń kilka z zapisanych w pamięci współdzielonej informacji.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dostęp do materiałów chronionych w tym urządzeniu możesz uzyskać, korzystając z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5C. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracają jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoczynnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i (w urządzeniach mobilnych) nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęstsze, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,80 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-586 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencji nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZESZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zakazane.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZESZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIA ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZAJĄ, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZESZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować

niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Wydanie 3.1 PL

Indeks			
A		L	
akcesoria	22	lista spraw	23
aplikacje	23	Ł	
B		ładowanie	
bateria	5	— baterii	6
blokada klawiatury	11	M	
Bluetooth	20	mail	17
D		Mapy	27
data i godzina	19	— nawigacja	31
dodatki	24	— nawigowanie	30, 31
dyktafon	26	— Odbiornik GPS	29
dźwięki	19	— pozycjonowanie	28
E		— trasy	29
e-mail	16, 17	menu	14
G		menu operatora	23
Galeria	23	metoda słownikowa	13
gry	24	N	
H		numer centrum wiadomości	14
hasła	10	O	
I		odtwarzacz multimedialny	26
Informacje o pomocy technicznej formy		P	
Nokia	5	poczta	16
Internet	31	połączenia	12
K		połączenie kablowe	8
kalendarz	23	Połączenie USB	8
kamera	24	pomoc	5
karta microSD	5	profile	19
karta pamięci	5	profil offline	12
karta SIM	5, 12	proste wybieranie	12
klawiatura, blokowanie	11	przeglądarka	31
klawisze	9	R	
kod PIN	10	rejestr połączeń	19
kody dostępu	10	S	
kod zabezpieczający	10	sieć	31

skróty	20
synchronizacja	20

T

tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	13
tryb numeryczny	13
tryb wideo	24
tryby wprowadzania tekstu	13
tryb zdjęć	24
tworzenie kopii zapasowych danych	20

U

ustawienia	19
— telefon	21
ustawienia, wyświetlacz	19
ustawienia fabryczne	22
ustawienia wiadomości	18
ustawienia wyświetlacza	19

W

wiadomości	15
wiadomości audio	16
wiadomości bezpośrednie	16
wiadomości głosowe	17
wiadomości SMS	14
wizytówki	18
włączanie/wyłączanie urządzenia	10
włączanie i wyłączanie urządzenia	10
wpisywanie tekstu	13
wskaźniki	11
wskaźnik mocy sygnału	11
wskaźnik poziomu naładowania baterii	11
wyłączanie i włączanie urządzenia	10

Z

zestaw słuchawkowy	8
--------------------	---