

Посібник користувача Nokia 2710

Зміст**Безпека****4****Підтримка****5****Початок роботи****5**

Установлення SIM-картки та акумулятора

5

Установлення картки microSD

5

Виймання картки microSD

6

Заряджання акумулятора

6

Антенa GSM

7

Гарнітура

8

Приєднання кабелю USB

8

Магніти та магнітні поля

9

Клавіші та частини

9

Коди доступу

10

Увімкнення та вимкнення

10

Стартовий екран

10

Блокування клавіатури

11

Використання пристрою без SIM-картки

11

Програми, що працюють у фоновому режимі

11

Дзвінки**12**

Здійснення дзвінків та відповідь на них

12

Гучномовець

12

Клавіші швидкого набору

12

Введення тексту**12**

Текстові режими

12

Традиційне введення тексту

13

Інтелектуальне введення тексту

13

Переміщення по пунктах меню**14****Обмін повідомленнями****14**

Текстові та мультимедійні повідомлення

14

Миттєві повідомлення

15

Звукові повідомлення Nokia Xpress

16

Пошта Nokia

16

Голосові повідомлення

17

Установки повідомлення

17

Контакти**18****Реєстр дзвінків****18****Установки****19**

Режими

19

Тони

19

Дисплей

19

Дата і час

19

Ярлики

19

Синхронізація та резервне копіювання

20

З'єднання

20

Дзвінок і телефон

21

Аксесуари

22

Конфігурація

22

Як відновити заводські установки

22

Меню оператора**23****Галерея****23****Програми****23**

Будильник

23

Календар і список справ

23

Додатки

24

Камера та відео

24

FM-радіо

25

Диктофон

26

Мультимедійний плеєр

26

Карти**27**

Про програму «Карти»

27

Вступ

28

Навігація до пункту призначення

29

Інтернет**32**

Підключення до веб-послуги

32

Послуги SIM	33
--------------------	-----------

Екологічні поради	33
--------------------------	-----------

Збереження енергії	33
--------------------	----

Утилізація	33
------------	----

Додаткова інформація	33
----------------------	----

Інформація щодо виробу та техніки безпеки	34
--	-----------

Показчик	42
-----------------	-----------

Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support або в мобільному пристрої відвідайте веб-сайт www.nokia.mobi/support.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Перезавантажте пристрій. Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце та ввімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки.
- Оновіть програмне забезпечення пристрою.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

Початок роботи

Установлення SIM-картки та акумулятора

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, тримаючи, вставляючи або виймаючи картку.



- 1 Посуньте задню панель донизу та зніміть її (1).
- 2 Вийміть акумулятор (2).
- 3 Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що контактна поверхня спрямована донизу, а скошений кут SIM-картки спрямований до нижньої частини пристрою (3, 4, 5).
- 4 Установіть акумулятор і задню панель на місце (6,7).

Установлення картки microSD


Використовуйте лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм.

Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Ваш телефон підтримує картки microSD ємністю до 16 Гб.

Сумісна картка пам'яті може постачатися разом із пристроєм і вже може бути вставлена у пристрій. Якщо картку не вставлено, виконайте такі дії:

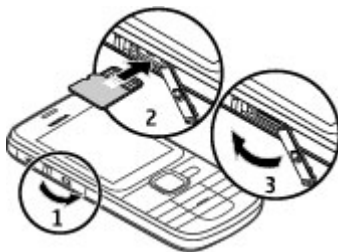

- 1 Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.
- 2 Вставте картку у гніздо для картки пам'яті контактами догори та натискайте, доки вона не зафіксується.
- 3 Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

Виймання картки microSD

Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Картку пам'яті можна виймати та вставляти назад під час роботи телефону, не вимикаючи його, але потрібно переконатися, що в цей момент картка пам'яті не використовується жодною програмою.



Зарядження акумулятора

Акумулятор був частково заряджений на заводі. Якщо пристрій показує низький заряд, виконайте такі дії.



- 1 Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки.
- 2 Підключіть зарядний пристрій до телефону.
- 3 Якщо пристрій показує повний заряд, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім – від електричної розетки.

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено, й можна використовувати пристрій під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то мине деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Антенa GSM



У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

На рисунку сірим кольором позначено область антени GSM.

Гарнітура

Попередження:

У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.


Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.



Приєднання кабелю USB


Приєднайте сумісний кабель даних USB до гнізда USB. Можливо, потрібно буде окремо придбати кабель даних USB.

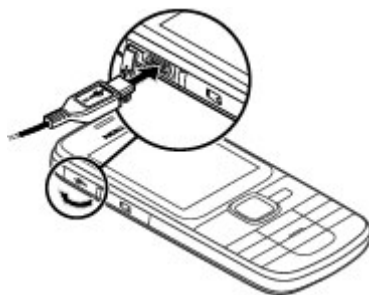


Щоб змінити установки USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB** та потрібний режим.

Магніти та магнітні поля

Тримайте пристрій подалі від магнітів або магнітних полів.

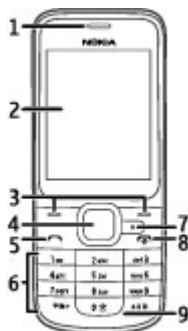Клавіші та частини

- 1 Динамік
- 2 Дисплей
- 3 Клавіші вибору
- 4 Клавіша Navi™ (клавіша прокручування)
- 5 Клавіша дзвінка
- 6 Клавіатура
- 7 Клавіша карт
- 8 Клавіша завершення дзвінка/живлення
- 9 Мікрофон

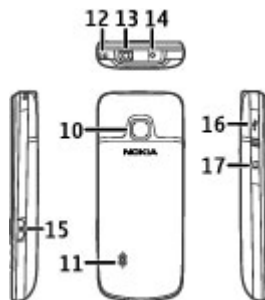

- 10 Об'єктив камери
- 11 Гучномовець
- 12 Отвір для кріплення наручного ремінця

- 13 Гніздо для гарнітури/гніздо аудіо-відео Nokia (3,5 мм)
- 14 Гніздо для приєднання зарядного пристрою
- 15 Клавіша зйомки
- 16 Гніздо micro-USB для кабелю
- 17 Гніздо для картки пам'яті

Коди доступу

Код захисту допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Попередньо встановлено код 12345. Можна створити та змінити код, а потім налаштувати пристрій, щоб він запитував його. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно провести обслуговування пристрою. За може стягуватися додаткова плата, а особисті дані у пристрої може бути видалено. Для отримання докладнішої інформації зверніться до центру обслуговування Nokia Care або в пункт продажу свого пристрою.

PIN-код надається разом із SIM-карткою та захищає її від несанкціонованого використання. PIN2-код, що надається з деякими SIM-картками, потрібен для доступу до певних послуг. Якщо Ви введете неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, телефон запитає код PUK або PUK2. Якщо у Вас немає цих кодів, зверніться до постачальника послуг.


Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Пароль заборони дзвінків потрібен для використання послуги заборони дзвінків.

Щоб установити спосіб використання телефоном кодів доступу та установок безпеки, виберіть **Меню > Установки > Захист**.

Увімкнення та вимкнення

Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

Стартовий екран

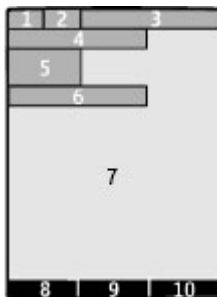

- 1 Потужність сигналу мережі
- 2 Стан заряду акумулятора
- 3 Індикатори
- 4 Назва мережі або логотип оператора
- 5 Годинник
- 6 Дата (якщо режим головного екрана вимкнено)
- 7 Дисплей
- 8 Функція лівої клавіші вибору
- 9 Функція клавіші прокручування
- 10 Функція правої клавіші вибору

Блокування клавіатури

Блокування клавіатури

Виберіть **Меню** і натисніть * протягом 2,5 секунд.

Розблокування клавіатури

Виберіть **Розблок.** і натисніть * протягом 1,5 секунд. Якщо відобразиться відповідний запит, введіть код блокування.

Відповідь на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано

Натисніть клавішу дзвінка. Коли завершується або відхиляється дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Установлення автоматичного блокування клавіатури

Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Автом. блок. клавіш > Увімк.** і встановіть період часу, після завершення якого клавіатура блокуватиметься.

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Використання пристрою без SIM-картки

Деякими функціями пристрою можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема іграми. Функції, недоступні в режимі офлайн, не можна вибирати в меню.

Програми, що працюють у фоновому режимі

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

До програм, які зазвичай працюють у фоновому режимі, належать, наприклад, радіо та музичний плеєр.

Дзвінки

Здійснення дзвінків та відповідь на них

Здійснення дзвінка

Введіть номер телефону, разом із кодом країни та кодом міста (якщо потрібно), і натисніть клавішу дзвінка.

Відповідь на вхідний дзвінок

Натисніть клавішу дзвінка.

Відхилення дзвінка

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Регулювання гучності

Під час дзвінка натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Гучномовець

Якщо функція гучномовця передбачена, можна вибрати **Гучном.** або **Звичайн.**, щоб скористатися гучномовцем або динаміком телефону під час дзвінка.

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Клавіші швидкого набору

Призначення номера телефону цифровій клавіші

Виберіть **Меню > Контакти > Додатково > Швидкий набір**, перейдіть до потрібної цифри (2—9) і виберіть **Признач..** Введіть потрібний номер телефону або виберіть **Пошук** і збережений контакт.

Активация швидкого набору

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути**.

Здійснення дзвінка за допомогою функції швидкого набору

З головного екрана натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу.

Введення тексту

Текстові режими

Щоб ввести текст (наприклад, під час створення повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Під час введення тексту натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключатися між традиційним методом введення тексту, який позначається піктограмою  та інтелектуальним методом, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримується не всіма мовами.

Регістри символів позначаються **Abc abc** або **ABC**.

Щоб змінити регістр символів, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається піктограмою **123**, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму введення цифр на режим введення літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 2–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найбільш часто використовуваних розділових знаків та спеціальних символів, кількаразово натисніть **1**. Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть *****. Щоб вставити пропуск, натисніть **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

- 1 Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
- 2 Щоб підтвердити введення слова, натисніть клавішу прокручування праворуч або поставте пробіл.
 - Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
 - Якщо на дисплеї після слова відображається знак **"?"**, слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.
 - Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте його.
- 3 Почніть вводити наступне слово.

Переміщення по пунктах меню

Функції пристрою об'єднані в меню. У цьому посібнику описані не всі функції та опції.

На головному екрані виберіть **Меню** та потрібне меню або підменю.

Вихід із поточного рівня меню

Виберіть **Вийти** або **Назад**.

Повернення до головного екрана

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Змінення вигляду меню

Виберіть **Меню > Опції > Вигляд гол. меню**.

Обмін повідомленнями

Створення та отримування за допомогою пристрою повідомлень, наприклад текстових або мультимедійних. Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Можна створити повідомлення і приєднати, наприклад, зображення. Ваш телефон автоматично перетворює текстове повідомлення на мультимедійне одразу після прикріплення файла.

Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Відображається загальна кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Для надсилання повідомлень у пристрої має бути збережено правильний номер центру обробки повідомлень. Зазвичай цей номер встановлено за умовчанням через SIM-картку.

Щоб установити номер вручну, виконайте зазначені нижче дії.

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Додатково > Устан. повідом. > Текстові повідомл. > Центр повідомлень.**
- 2 Введіть назву та номер, надані постачальником послуг.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звукові або відеокліпи.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб перевірити наявність послуги мультимедійних повідомлень (MMS) та передплатити її, зверніться до свого оператора.

Створення повідомлення

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом..**
- 2 Введіть текст повідомлення.
щоб вставити спеціальний символ або посмішку, виберіть **Опції > Вставити символ.**
Щоб додати до повідомлення об'єкт, виберіть **Опції > Вставити об'єкт.** Тип повідомлення автоматично змінюється на мультимедійне повідомлення.
- 3 Щоб додати одержувачів, виберіть **Адресат** і одержувача.
Щоб ввести номер телефону або адресу електронної пошти вручну, виберіть **Ном. або адр. ел/п.** Введіть номер телефону або виберіть **Ел. пош.** і введіть адресу електронної пошти.
- 4 Виберіть **Надісл..**

Мультимедійні повідомлення позначено піктограмою у верхній частині дисплея.

Залежно від типу повідомлення постачальник послуг може стягувати різну плату за його надсилання. Детальнішу інформацію може надати оператор.

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, які відображаються відразу після отримання.

Виберіть **Меню > Повідомлення.**

- 1 Виберіть **Додатково** > **Інші повідомл.** > **Миттєве повідомл..**
- 2 Введіть текст повідомлення.
- 3 Виберіть **Адресат** і виберіть контакт.

Звукові повідомлення Nokia Xpress

Створюйте та надсилайте звукові повідомлення у зручний спосіб за допомогою MMS.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

- 1 Виберіть **Додатково** > **Інші повідомл.** > **Звукове повідом..** Відкриється диктофон.
- 2 Щоб записати повідомлення, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .
- 4 Виберіть **Адресат** і виберіть контакт.

Пошта Nokia

Отримуйте доступ до облікового запису електронної пошти зі свого пристрою, щоб читати, писати та надсилати електронні листи. Ця поштова програма відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Ця функція доступна не в усіх регіонах.

Щоб використовувати пошту, необхідно мати обліковий запис пошти від постачальник послуг пошти. Щоб отримати інформацію про наявність послуги та отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг пошти. Установки пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Майстер налаштування пошти

Майстер налаштування пошти відкривається автоматично, якщо у пристрої не визначено установки пошти. Щоб додати обліковий запис пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** та **Електр. пошта** > **Новий обл. зап..** Дотримуйтесь інструкцій.

Написання та надсилання повідомлень електронної пошти

Можна писати повідомлення електронної пошти, перш ніж приєднуватися до послуги електронної пошти.

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Додатково** > **Електр. пошта** і **Створити ел. лист**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему та текст повідомлення електронної пошти. Щоб додати файл, виберіть **Опції** > **Вставити**.
- 3 Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати повідомлення електронної пошти.
- 4 Виберіть **Надіслати**.

Читання пошти та надсилання відповідей

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.

Завантаження заголовків електронних листів

Виберіть обліковий запис електронної пошти.

Завантаження електронних листів і вкладень

Виберіть електронний лист і виберіть **Відкрити** або **Завант..**

Надсилання відповіді або пересилання електронного листа

Виберіть **Опції** > **Відповісти** або **Переслати**.

Завершення з'єднання з обліковим записом електронної пошти

Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. З'єднання з обліковим записом електронної пошти розривається автоматично після певного періоду бездіяльності.

Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, для якої може знадобитися підписка. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Дзвінок на голосову скриньку

Натисніть і утримуйте клавішу **1**.

Редагування номера голосової скриньки

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Додатково** > **Голосові повід. та Номер скр. гол. пош.**

Установки повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення та Додатково** > **Устан. повідом..**

Виберіть із наведеного нижче.

Загальні установки — можна настроїти розмір шрифту повідомлень і ввімкнути відображення графічних посмішок і надсилання звітів про доставку.

Текстові повідомл. — налаштування даних про центр обробки текстових повідомлень і SMS-повідомлень електронної пошти.

Мультим. повідомл. — дає змогу ввімкнути звіти про доставку та отримання мультимедійних повідомлень і рекламних повідомлень, а також визначити інші параметри мультимедійних повідомлень.

Сервісні повідом. — активація сервісних повідомлень і визначення установок, пов'язаних із сервісними повідомленнями.

Контакти

Можна зберігати імена й телефонні номери в пам'яті пристрою або на SIM-картці. У пам'яті пристрою можна зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Імена та номери, збережені на SIM-картці, позначені .

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**.

Додавання контакту

Виберіть **Опції** > **Додати контакт**.

Додавання деталей до контакту

Переконайтеся, що використовується пам'ять **Телефон** або **Телефон і SIM**.
Перейдіть до контакту та виберіть **Деталі** > **Опції** > **Додати деталі**.

Пошук контакту

Виберіть **Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені контакту.

Копіювання контакту з пам'яті пристрою на SIM-картку й навпаки

Виберіть **Імена**, перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіювати контакт**. На SIM-картці для кожного імені можна зберегти лише один номер телефону.

Щоб вибрати для контактів SIM-картку або пам'ять пристрою, спосіб відображення імен і номерів у списку контактів, а також, щоб переглянути обсяг пам'яті контактів, виберіть **Установки** та відповідну опцію.

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Надсилання візитної картки

Виберіть контакт, **Опції** > **Додатково** > **Візитна картка** та тип надсилання.

Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, повідомлення, дані та синхронізацію, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** та одну з доступних опцій.

Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Установки

Режими

Чекаєте на виклик, але не можна, щоб лунав дзвінок? У пристрої є різні групи установок, які називаються режимами. Для них можна настроїти тони дзвінків, що лунатимуть під час різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими**.

Виберіть потрібний режим та одне з наведеного нижче.

Увімкнути — Активуйте режим.

Редагувати — Змініть установки режиму.

Тимчасовий — Зробіть режим активним до певного часу. Коли час, запрограмований для даного режиму, вийде, активується попередній режим, час дії якого не обмежений.

Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Дисплей

Щоб переглянути або налаштувати шпалери, розмір шрифту чи інші функції, пов'язані з дисплеєм пристрою, виберіть **Меню > Установки > Дисплей**.

Дата і час

Виберіть **Меню > Установки > Дата та час**.

Установлення дати та часу

Виберіть **Устан. дати та часу**.

Установлення формату дати та часу

Виберіть **Формат дати та часу**.

Автоматичне оновлення часу в залежності від поточного часового поясу

Виберіть **Ав.онов.дати та час. (послуга мережі)**.

Ярлики

За допомогою персональних ярликів можна швидко перейти до функцій телефону, які часто використовуються.

Виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики**.

Призначення функцій телефону клавішам вибору

Виберіть **Права клав. вибору** або **Ліва клав. вибору** та виберіть функцію у списку.

Вибір функцій ярликів для клавіші прокручування

Виберіть **Навігац. клавіша**. Натисніть клавішу прокручування в потрібному напрямку, виберіть **Змінити** або **Признач.** і виберіть функцію у списку.

Синхронізація та резервне копіювання

Виберіть **Меню > Установки > Синх. та рез. коп..**

Виберіть із наведеного нижче.

Передача даних — Синхронізація та копіювання вибраних даних, наприклад контактів, календарних записів, нотаток або повідомлень між своїм пристроєм та іншими пристроями.

Ств. рез. копію — Створення резервної копії вибраних даних.

Віднов.рез.копії — Відновлення даних із резервної копії. Щоб переглянути властивості файла резервної копії, виберіть **Опції > Деталі**.

Передача даних — Синхронізація або копіювання вибраних даних між вашим пристроєм та сервером мережі (послуга мережі).

З'єднання

Ваш телефон має кілька функцій для підключення до інших пристроїв для передачі та отримання даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth дає змогу за допомогою радіохвиль з'єднувати пристрій з іншим пристроєм або аксесуаром, у якому підтримується технологія Bluetooth, на відстані до 10 метрів (32 фути).

Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth**.

Настройка з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть **Назва мого телеф.** і введіть ім'я свого пристрою.
- 2 Виберіть **Bluetooth > Увімкнути**. Символ  позначає, що з'єднання Bluetooth активне.
- 3 Щоб з'єднати пристрій з аудіоаксесуаром, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес.** і пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання.
- 4 Щоб з'єднати пристрій із будь-яким пристроєм Bluetooth у межах досяжності, виберіть **Парні пристрої > Дод. нов. пристрій**.

Перейдіть до знайденого пристрою та виберіть **Додати**.

Введіть пароль (щонайбільше 16 символів) у своєму пристрої та дозвольте з'єднання на іншому пристрої Bluetooth.

Якщо непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть для установки **Видимість телефону** значення **Схований**. Погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth тільки з тими, кому довіряєте.

Підключення комп'ютера до Інтернету

Можна використовувати технологією Bluetooth, щоб підключати сумісний комп'ютер до Інтернету без програмного забезпечення PC Suite. У пристрої має бути функція з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), а персональний комп'ютер має підтримувати технологію Bluetooth. Після з'єднання пристрою зі службою точки доступу до мережі (NAP) та утворення пари з комп'ютером пристрій автоматично встановлює з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: загальний доступ, вільні руки, гарнітура, прошивування об'єктів, передача файлів, комутоване з'єднання з мережею, серійний порт, доступ до SIM-картки та загальний режим обміну об'єктами. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Пакетна передача даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service — Технологія пакетної радіопередачі даних) — це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб вказати, як використовувати цю службу, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** та виберіть одну з наведених нижче опцій:

За потребою — щоб встановлювати з'єднання пакетних даних, коли програма цього потребує. З'єднання завершиться, коли програму буде закрито.

Завжди online — щоб автоматично реєструвати телефон у мережі пакетної передачі даних під час кожного вмикання телефону

Дзвінок і телефон

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки**.

Переадресація вхідних дзвінків

Виберіть **Переадресація** (послуга мережі). За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Автоматичний повторний набір номера десять разів після невдалої спроби

Виберіть **Автомат. перенабір > Увімкнути**.

Оповіщення про вхідні дзвінки під час активного дзвінка

Виберіть **Опції очік. дзвінка** > **Активувати** (послуга мережі).

Відображення або приховування свого номера для особи, якій Ви телефонуєте

Виберіть **Надс. мої дані абон.** (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон.**

Установлення мови дисплея

Виберіть **Установки мови** > **Мова телефону.**

Аксесуари

Це меню доступне, лише якщо пристрій підключено або було підключено до сумісного аксесуара.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Аксесуари**. Виберіть аксесуар та відповідну опцію.

Конфігурація

Пристрій можна настроїти за допомогою установок, потрібних для певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг.

Виберіть **Меню** > **Установки** і **Конфігурація**.

Виберіть із наведеного нижче.

Станд. уст. конфігур. — Перегляд постачальників послуг, збережених у пристрої, і встановлення стандартного постачальника послуг.

Акт.стан.в усіх прог. — Активація стандартних конфігураційних установок для підтримуваних програм.

Пріорит. тчк доступу — Перегляд збережених точок доступу.

Особисті настройки — Додавання нових особистих облікових записів для різних послуг, їх активація або видалення. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги і введіть потрібну інформацію. Щоб активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Відн. завод. уст.**, а потім виберіть з наведеного нижче:

Лише установки — Скидання всіх установок, визначених користувачем, без видалення жодних особистих даних

Усі — Скидання всіх установок, визначених користувачем, а також видалення всіх особистих даних, наприклад контактів, повідомлень, мультимедійних файлів та ключів активації.

Меню оператора

Доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення.

Галерея

У меню "Галерея" можна керувати зображеннями, відеокліпами та музичними файлами.

Перегляд вмісту програми «Галерея»

Виберіть **Меню** > **Галерея**.

Програми

Будильник

Можна установити сигнал будильника, який лунатиме в потрібний час.

Установлення сигналу

- 1 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Будильник**.
- 2 Установіть сигнал і вкажіть час спрацьовування сигналу.
- 3 Щоб сигнал повторювався в певні дні тижня, виберіть **Повторювати:** > **Увімкнено** та виберіть потрібні дні.
- 4 Виберіть тон сигналу будильника. Якщо тоном сигналу вибрано радіо, приєднайте до пристрою гарнітуру.
- 5 Визначте період затримки сигналу та виберіть **Зберегти**.

Зупинення сигналу

Виберіть **Стоп**. Якщо дозволити сигналу звучати одну хвилину або вибрати **Потім**, він припиниться, а після періоду затримки відновиться.

Календар і список справ

Виберіть **Меню** > **Календар**. Поточний день позначається рамкою. Якщо з цим днем пов'язані певні нотатки, то його виділено жирним шрифтом.

Додавання нотатки календаря

Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**.

Перегляд деталей нотатки

Перейдіть до нотатки та виберіть **Дивит..**

Видалення всіх нотаток із календаря

Виберіть **Опції** > **Видалити нотатки** > **Усі нотатки**.

Перегляд списку справ

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Список справ**.

Список справ відображається і сортується за пріоритетністю. Щоб додати, видалити або надіслати нотатку, позначити нотатку виконаною або відсортувати список справ за строком виконання, виберіть **Опції**.

Додатки

Пристрій може містити деякі ігри та програми Java™, спеціально розроблені для цього пристрою.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Додатки**.

Запуск ігри або програми

Виберіть **Ігри**, **Колекція** або карту пам'яті та гру або програму.

Перегляд обсягу пам'яті, доступного для встановлення ігор і програм

Виберіть **Опції** > **Стан пам'яті**.

Завантаження ігри або програми

Виберіть **Опції** > **Завантаження** > **Завантаження ігор або Завантаж. програм**.

Цей пристрій підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтеся, що програма сумісна із пристроєм, перш ніж завантажувати її.

Важливо: Установлюйте та використовуйте програми та програмне забезпечення лише з тих джерел, яким довіряєте. Програмне забезпечення з ненадійних джерел може містити шкідливі програми, які можуть отримати доступ до даних, що зберігаються у Вашому пристрої, заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.

Завантажені програми можна зберегти в папці Галерея замість Програми.

Камера та відео

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1200x1600 пікселів.

Режим камери

Використання функції фотографування

На стартовому екрані натисніть клавішу зйомки.

Збільшення та зменшення масштабу

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Фотографування

Натисніть клавішу зйомки.

Установлення режиму та часу перегляду

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегляду фото**.

Щоб увімкнути автотаймер або зробити серію фотографій, виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Режим відеозйомки**Використання функції відеозйомки**

Натисніть і утримуйте клавішу зйомки.

Початок запису відеокліпа

Натисніть клавішу зйомки.

Переключення між режимами камери та відео

У режимі камери або відео натискайте клавішу прокручування вліво або вправо.

FM-радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Радіо** або потримайте клавішу *, коли ввімкнуто стартовий екран.

Пошук суміжної станції

Натисніть клавішу прокручування вліво або вправо й утримуйте.

Збереження станції

Настройте потрібну станцію та виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**.

Переключення між збереженими станціями

Для переключення між станціями натискайте клавішу прокручування вліво або вправо чи натисніть цифрову клавішу, яка відповідає потрібній станції.

Регулювання гучності

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Робота радіо у фоновому режимі

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Закриття радіо

Натисніть і утримуйте клавішу завершення дзвінка.

Диктофон

Виберіть **Меню > Програми > Диктофон**.

Початок запису

Виберіть піктограму запису.

Початок запису під час дзвінка

Виберіть **Опції > Додатково > Записати**. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Запис зберігається до папки **Записи у програмі Галерея**.

Прослуховування останнього запису

Виберіть **Опції > Грати останній**.

Надсилання останнього запису в мультимедійному повідомленні

Виберіть **Опції > Надіслати останній**.

Мультимедійний плеєр

Пристрій містить мультимедійний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 чи AAC.

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Меню > Програми > Медіаплеєр**.

Початок і призупинення відтворення

Натисніть клавішу прокручування.

Перехід на початок поточної пісні

Натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до попередньої пісні

Двічі натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до наступної пісні

Натисніть клавішу прокручування вправо.

Перемотування поточної пісні назад

Натисніть клавішу прокручування вліво й утримуйте.

Перемотування поточної пісні вперед

Натисніть клавішу прокручування вправо й утримуйте.

Регулювання гучності

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Вимкнення та ввімкнення звуку мультимедійного плеєра

Натисніть клавішу #.

Робота мультимедійного плеєра у фоновому режимі

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Закривання мультимедійного плеєра

Натисніть і утримуйте клавішу завершення дзвінка.

Карти**Про програму «Карти»**

 **Виберіть Меню > Карти.**

За допомогою програми «Карти» можна переглядати карти різних міст і країн, шукати об'єкти за адресою та визначні місця, а також переглядати Ваше поточне місце перебування, якщо його вдасться визначити. Також можна планувати маршрути й отримувати покроковий навігаційний супровід.

Якщо у пристрої або на вставленій картці пам'яті є карти, їх можна переглядати без з'єднання з Інтернетом. Під час переходу до області, якої немає на картах, що вже завантажені у пристрій, карта для цієї області автоматично завантажується через Інтернет. Може з'явитися запит про вибір точки доступу для з'єднання з Інтернетом.

Під час завантаження карт через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Щоб дізнатися про вартість передавання даних, зверніться до постачальника послуг.

Деякі послуги можуть бути недоступними в деяких країнах і надаватися лише окремими мовами.

Відкривши програму «Карти», виберіть із наведеного нижче:

Поточ. позиція — Перегляд поточного розташування.

Недавні розташ. — Перегляд оглянутих раніше розташувань.

Знайти адресу — Пошук об'єктів за певною адресою.

Направити мене — Перегляд напрямку до місця призначення, відображеного у вигляді прямої лінії.

Збереж. розташ. — Знайдіть розташування, збережене у пристрої.

Планув. маршр. — Сплануйте маршрут.

Установки — Налаштування установок програми «Карти».

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вступ

Про методи позиціонування

У програмі «Карти» відображається ваше розташування на карті, визначене за допомогою систем GPS або A-GPS.

GPS (Global Positioning System — глобальна система позиціонування) — це всесвітня супутникова радіонавігаційна система, за допомогою якої визначається місце розташування об'єктів. Assisted GPS (A-GPS) — це послуга мережі, яка використовує інформацію місцевої мережі для підвищення швидкості й точності позиціонування через GPS.

Завантаження даних A-GPS передбачає передавання даних через мережу постачальника послуг. У роумінгу, тобто, поза мережею Вашого постачальника послуг, плата за передавання й отримання даних може бути вищою за очікувану. Саме тому за умовчанням у роумінгу послуга A-GPS не використовується, але це означає, що визначення Вашого розташування може тривати довше, ніж у випадку, коли послуга A-GPS використовується.

Щоб дозволити використання послуги A-GPS у роумінгу, виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > GPS > Інтернет-підтр. GPS**. Щоб дізнатися про вартість передавання даних, зверніться до постачальника послуг.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи

GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

GPS-приймач

Якщо у пристрої є вбудований GPS-приймач, можна використовувати його з програмою «Карти».

Під час користування вбудованим GPS-приймачем може швидше розряджатися акумулятор.

Користування зовнішнім GPS-приймачем

- 1 Повністю зарядіть сумісний GPS-приймач і увімкніть його.
- 2 Установіть з'єднання Bluetooth між пристроєм і приймачем GPS.
- 3 Розмістіть GPS-приймач таким чином, щоб між ним і небом не було інших об'єктів.
- 4 Відкрийте програму «Карти» й виберіть зовнішній GPS-приймач.

Установлення першого з'єднання із системою GPS може тривати кілька хвилин. Наступні з'єднання встановлюватимуться швидше. Утім, якщо GPS не використовувати протягом кількох днів чи перебувати дуже далеко від місця, у якому останній раз використовувалося це з'єднання, то для пошуку потужного сигналу супутника знадобиться деякий час.

Для перегляду карт, пошуку об'єктів за адресою та місць розташування, а також планування маршрутів можна використовувати програму «Карти» без GPS-приймача.

Навігація до пункту призначення

Планування маршруту

Перш ніж вирушити в дорогу, сплануйте поїздку, побудуйте маршрут і перегляньте його на карті.

Виберіть **Меню > Карти**.

- 1 Виберіть **Планув. маршр..**

- 2 Виберіть **Пункт відправл.**, а потім як початковий пункт майбутнього маршруту виберіть своє поточне місце перебування, збережене або останнє розташування, місце на карті або конкретну адресу.
- 3 Виберіть **Пункт признач.** та кінцевий пункт свого маршруту.

Відображення маршруту на карті

Виберіть **Опції > Показати маршрут > Карта**.

Навігація до пункту призначення

Виберіть **Опції > Показати маршрут > Опції > Почати навігацію**.

Перегляд інформації про маршрут

Виберіть **Опції > Маршрут > Деталі маршруту**.

Очищення маршруту

Виберіть **Опції > Маршрут > Очистити маршрут**.

Навігація до пункту призначення

Під час керування автомобілем або пересування пішки можна отримувати покрокові вказівки щодо напрямку руху.

Виберіть **Меню > Карти**.

- 1 Виберіть **Планув. маршру.** і створіть маршрут.
- 2 Виберіть **Опції > Показати маршрут > Опції > Почати навігацію**.
- 3 Прийміть відображене застереження, якщо відобразиться відповідний запит.
- 4 Виберіть мову голосових інструкцій, якщо з'явиться відповідний запит.

Завантаження файлів голосового супроводу може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг своєї мережі.

Повторення голосових інструкцій

Виберіть **Повтор**.

Вимкнення звуку для голосових інструкцій

Виберіть **Опції > Вимкнути аудіо**.

Якщо Ви відхилитеся від встановленого маршруту, пристрій автоматично спланує новий маршрут.


Припинення навігації

Виберіть **Стоп**.

Пішохідна навігація


Виберіть **Установки** > **Устан. маршруту** > **Вибір маршруту** > **Пішки**. Ця функція оптимізує маршрути, створені Вами для пішохідної навігації.

Вікно навігації для руху автомобілем

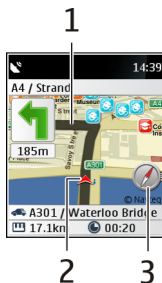

- 1 Маршрут
- 2 Ваше розташування й напрямок руху
- 3 Компас

Вікно навігації для пішохода

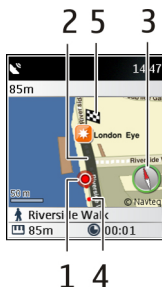

- 1 Ваше розташування
- 2 Маршрут руху
- 3 Компас
- 4 Пройдений маршрут — відображає, яким маршрутом Ви йшли.
- 5 Пункт призначення

Перегляд напрямку до пункту призначення

Якщо Ви перебуваєте в місцевості, де немає дороги, або у пристрій не завантажено карти цієї місцевості, можна переглянути напрямок руху до пункту призначення.

Виберіть **Меню > Карти**.

- 1 Виберіть **Направити мене**.
- 2 Щоб вказати пункт призначення, виберіть відповідну опцію.
- 3 Виберіть потрібне розташування.

Пряма лінія вказує найкоротший маршрут і найкоротшу відстань до пункту призначення. У маршруті ігноруються перешкоди, які трапляються на дорозі, наприклад будинки та природні перешкоди чи підйоми та спуски.

Щоб можна було визначити місце свого перебування та дотримуватися правильного напрямку руху, шлях, подоланий пішки чи автомобілем, позначається червоними крапками.

Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Вигляд веб-сторінки може змінюватися залежно від розміру екрана. Можливо, вам не вдасться переглянути на веб-сторінках усі деталі.

В залежності від моделі телефону, функція перегляду Інтернету може відображатися в меню як Веб чи Інтернет; в подальшому згадується як Інтернет.

Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності цих послуг, дізнатися ціни на них та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг.

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Підключення до веб-послуги

Виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка**. Або в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу **0**.

Після підключення до послуги ви можете переглядати відповідні сторінки. Функції клавіш телефону можуть відрізнитися при підключенні до різних послуг. Дотримуйтеся підказок на екрані телефону. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Екологічні поради



Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.

Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від напінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle на комп'ютері або www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Загальна інформація

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі (E)GSM 850, 900, 1800 та 1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.

Попередження:

Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Спільна пам'ять

Наведені нижче функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: обмін мультимедійними повідомленнями (MMS), програма електронної пошти, чат. Використання однієї або кількох із цих функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій. Якщо в пристрої відображається повідомлення про те, що пам'ять заповнено, видаліть частину інформації, збережену в спільній пам'яті.

Адміністрування цифрових прав

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock і OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не

допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Аксесуари

Попередження:

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-5C. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування:

- Оберігайте пристрій від вологи. атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути;
- не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися;

- не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси;
- не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати;
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв;
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки;
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор;
- тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів;
- щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері;

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язану з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або з мобільного пристрою відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock і OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Можна також втратити ліцензії та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть бути пов'язані з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-карта.

Додаткова інформація з безпеки

Зовнішні частини цього пристрою не містять нікелю.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1.5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, записки чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобіль та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скрапленний газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклики екстреної допомоги

Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій може спробувати здійснити екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо вони активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 4 Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як коефіцієнт питомого поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0.80 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-586 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСУТНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ КАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Видання 3.1 UK

Показчик**В**

Bluetooth 20

Р

PIN-код 10

С

SIM-картка 5, 11

А

аксесуари 22

акумулятор 5

— заряджання 6

Б

блокування клавіатури 11

блокування клавіш 11

браузер 32

В

введення тексту 12

веб 32

візитні картки 18

вмикання/вимикання пристрою 10

Г

Галерея 23

гарнітура 8

голосові повідомлення 17

Д

дата та час 19

дзвінки 12

диктофон 26

додатки 24

Е

електронна пошта 16

Ж

журнал дзвінків 18

З

заводські установки 22

звукові повідомлення 16

з'єднання через USB 8

І

ігри 24

індикатори 10

індикатор потужності сигналу 10

індикатор рівня заряду 10

акумулятора 32

Інтернет 32

інформація про підтримку Nokia 5

К

календар 23

камера 24

Карти 27

— GPS-приймач 29

— маршрути 29

— навігація 30, 31, 32

— позиціонування 28

картка microSD 5

картка пам'яті 5

клавіші 9

код захисту 10

коди доступу 10

контакти 18

конфігурація 22

М

меню 14

меню оператора 23

методи введення тексту 12

миттєві повідомлення 15

мультимедійний плеєр 26

Н

номер центру повідомлень 14

П

паролі 10

підключення за допомогою 8

кабелю 8

підтримка	5
повідомлення	15
пошта	16, 17
програми	23

Р

режим введення цифр	12
режим відео	24
режим зображення	24
режими	19
режим інтелектуального введення тексту	13
режим офлайн	11

С

синхронізація	20
список справ	23
створення резервних копій даних	20

Т

текстові повідомлення	14
тони	19
традиційний метод введення тексту	13

У

увімкнення/вимкнення живлення	10
увімкнення/вимкнення пристрою	10
установки	19
— телефон	21
установки, дисплей	19
установки дисплея	19
установки повідомлення	17

Ш

швидкий набір	12
---------------	----

Я

ярлики	19
--------	----