

Nokia 2720 fold - Priročnik za uporabo

Vsebina		Zvočna sporočila Nokia Xpress	15
		Pomenki (hitra sporočila)	15
		Telefonski predal	16
		Nastavitve sporočil	16
Varnost	4	Imenik	16
Hitri začetek	5	Dnevnik klicev	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5	Nastavitve	17
Polnjenje baterije	5	Profil	17
Antena	6	Toni	17
Slušalke	6	Zaslon	17
Magneti in magnetna polja	6	Ura in datum	18
Tipke in sestavni deli	7	Bližnjice	18
Vklop in izklop	7	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	18
Pripravljenost	7	Povezovanje	18
Funkcije tipke za glasnost, ko je pokrovček zaprt	8	Klic in telefon	20
Zaklepanje tipkovnice	8	Dodatki	20
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	9	Konfiguracija	20
Izvajanje aplikacij v ozadju	9	Obnavljanje tovarniških nastavitev	21
Splošne informacije	9	Operaterjev meni	21
O vaši napravi	9	Galerija	21
Omrežne storitve	9	Predstavnost	22
Skupni pomnilnik	10	Fotografiranje in snemanje videa	22
Kode za dostop	10	Radio FM	23
Podpora	10	Snemalnik zvoka	23
Klici	11	Predvajalnik glasbe	24
Klicanje in sprejemanje klicev	11	Aplikacije	25
Zvočnik	11	Pripomočki	25
Klicne bližnjice	11	Budilka	25
Pisanje besedila	12	Koledar in seznam opravil	26
Načina pisanja besedila	12	Spletni ali internetni	26
Običajni način pisanja	12	Povezava s spletno storitvijo	27
Predvidevanje vnosa besedila	12	Storitve kartice SIM	27
Pomikanje po menijih	13	Zeleni nasveti	27
Sporočila	13		
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	13		
E-pošta	14		
Brzjavke	15		

Varčevanje z energijo	27
Recikliranje	27
Več o tem	27

Dodatna oprema	28
-----------------------	-----------

Baterija	28
-----------------	-----------

Informacije o bateriji in polnilniku	28
--------------------------------------	----

Nega naprave	29
---------------------	-----------

Recikliranje	29
--------------	----

Dodatni varnostni napotki	29
----------------------------------	-----------

Otroci	29
Okolje delovanja	29
Medicinske naprave	30
Vozila	30
Nevarnost eksplozije	30
Klici v sili	30
Informacije o potrditvi (SAR)	31

Kazalo	32
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.



- 1 Potisnite hrbtni pokrovček proti spodnjemu delu telefona in ga odstranite (1).
- 2 Odstranite baterijo (2).
- 3 Odprite držalo za kartico SIM (3), vstavite vanj kartico SIM, pri čemer mora biti površina s stiki obrnjena navzdol (4), in ga zaprite nazaj (5).
- 4 Vstavite baterijo (6) in namestite hrbtni pokrovček nazaj (7).

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:



- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Priključite polnilnik v napravo.
- 3 Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Antena



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene.

Slušalke

Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Magneti in magnetna polja


Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Tipke in sestavni deli

1	Tipka za konec/vklop/izklop
2	Desna izbirna tipka
3	Slušalka
4	Glavni zaslon
5	Leva izbirna tipka
6	Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje
7	Klicna tipka
8	Tipkovnica

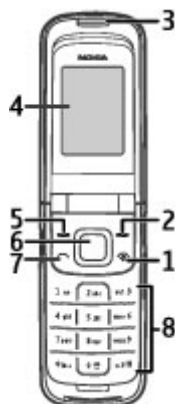

9	Objektiv fotoaparata
10	Priključek za slušalke/priključek za AV Nokia (2,5 mm)
11	Očesce za pritrditev pasččka za zapestje
12	Zvočnik
13	Priključek za polnilnik
14	Tipki za glasnost
15	Zaslon na pokrovčku

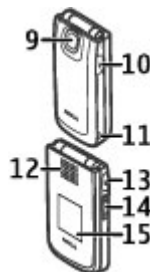**Vklop in izklop**

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Pripravljenost

Ko je telefon pripravljen za uporabo in ko vanj še niste vnesli nobenih znakov, je telefon v načinu pripravljenosti.

1	Moč omrežnega signala	
2	Stopnja napolnjenosti baterije	
3	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
4	Funkcije izbirnih tipk	

Leva izbirna tipka **Pojdi na** vam omogoča, da dostopate do funkcij na osebni seznamu bližnjic. Ko pregledujete seznam, izberite **Možnos.** > **Izberi možnosti**, če želite videti razpoložljive funkcije, ali **Možnos.** > **Razvrsti**, če želite razvrstiti funkcije na seznamu bližnjic.

Funkcije tipke za glasnost, ko je pokrovček zaprt

Vključitev zaslona na pokrovčku

Pritisnite tipko za glasnost.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost, ko je zaslon na pokrovčku vključen.

Izključitev tona zvonjenja dohodnega klica

Pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev dohodnega klica

Pridržite tipko za glasnost.

Zaklepanje tipkovnice

Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnite *, da zaklenete tipkovnico.

Odklepanje tipkovnice

Izberite **Odkleni** ter v eni sekundi in pol pritisnite *. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vključeno, vnesite ob pozivu zaščitno kodo.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipkovnice

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklepanje tipkovnice** > **Vključeno** in določite, koliko časa naj preteče, preden se tipkovnica zaklene.

Sprejemanje klica, ko je tipkovnica zaklenjena

Pritisnite klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Izvajanje aplikacij v ozadju

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 in 1800 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve,

se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbršite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite telefon tako, da jo zahteva. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če kodo pozabite, telefon pa je zaklenjen, ga boste morali odnesti na popravilo, za kar boste morda morali plačati. Za več informacij se obrnite na točko Nokia Care ali prodajalca telefona.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop, in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.

Če s tem ne rešite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.

- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.

Če še vedno ne rešite težave, se pri Nokii pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Klicanje

Vnesite telefonsko številko, vključno s kodo države in omrežno številko, če je potrebno, in pritisnite klicno tipko.

Sprejemanje klica

Pritisnite klicno tipko.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec klica.

Spreminjanje glasnosti

Med klicem uporabite tipke za glasnost.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Normal**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Klicne bližnjice

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, nato se pomaknite na zeleno številko (2–9) in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite **Išči** in shranjeno vizitko.

Vključitev hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Klicanje s funkcijo za hitro klicanje

V stanju pripravljenosti pridržite zeleno številsko tipko.

Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnos..** Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo ,  in .

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke () , pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števk preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos. > Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženko, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pomikanje po menijih

Funkcije telefona so urejene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** in želeni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. Če pritisnete tipko za konec, se takoj vrnete v stanje pripravljenosti. Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni > Možnos. > Prikaz glav. menija**.

Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati.

Sporočila lahko pošiljate šele po tem, ko shranite številko centra za sporočila. Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna spor. > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesite ime in številko, ki ste ju dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko naložili.

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Sporočilo**.
- 2 Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov ali izberite **Dodaj**, da izberete prejemnike med razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Možnos.**, da dodate prejemnike in zadeve in da nastavite možnosti pošiljanja.
- 3 Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
- 4 Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

E-pošta

Z napravo lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta e-poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate pravilne nastavitve. Pri ponudniku e-poštne storitve preverite, ali imate na voljo e-poštni račun, in nastavitve zanj. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu.

E-poštni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika za dodaten e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnos.** > **Dodaj nabiralnik**, da zaženete čarovnika za nastavev e-pošte. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Pisanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošt. sporočilo**.

Dodajanje datoteke k e-pošti

Izberite **Možnos.** > **Vstavi**.

Pošiljanje e-pošte

Pritisnite klicno tipko. Po potrebi izberite želeni račun.

Nalaganje e-pošte

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izbira načina nalaganja

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta > Uredi nabiralnike** in želeni nabiralnik ter nato izberite **Nastavitve nalaganja > Način nalaganja**.

Nalaganje e-pošte

Izberite **Meni > Sporočila** in želeni nabiralnik. Potrdite vprašanje o povezavi, če ste k temu pozvani.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

- 1 Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Brzjavka**.
- 2 Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporoč.** Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Posnemite sporočilo.
- 3 V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslону.

Telefonski predal

Telefonski predal za glasovne klice je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pridržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Telefonski predal > Številka glasovnega predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil** in med naslednjim:

Splošne nastav. — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval kopije poslanih sporočil, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

Besedilna spor. — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

Večpredstavn. sp. — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejetanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

E-pošta — Dovolite prejetanje e-pošte, nastavite velikost slik v e-poštnih sporočilih in določite druge nastavitve, povezane z e-pošto.

Sporočila storitev — Vključite sporočila storitev in določite nastavitve, povezane z njimi.

Imenik

Izberite **Meni > Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s številkami in besedilom. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označeni z ikono .

Dodajanje vizitke

Izberite **Imena > Možnos. > Dodaj novo vizitko**.

Dodajanje podrobnosti v vizitko

Pomnilnik v uporabi naj bo **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, pomaknite se na želeno ime in izberite **Detalji > Možnos. > Dodaj podrobnost**.

Iskanje vizitke

Izberite **Imena** in se pomaknite po imeniku ali vnesite prve črke iskanega imena.

Kopiranje vizitke iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno

Izberite možnost **Imena**, nato se pomaknite do vizitke in izberite **Možnos.** > **Kopiraj vizitko**. V pomnilnik kartice SIM lahko za posamezno ime shranite eno telefonsko številko.

Če želite izbrati kartico SIM ali pomnilnik telefona za shranjevanje stikov, določiti, kako so prikazana imena in številke v stikih, ali preveriti količino pomnilnika za imenik, izberite **Nastavitve**.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo standard vCard.

Pošiljanje vizitke

Izberite možnost **Imena**, poiščite vizitko s podatki, ki jih želite poslati in izberite **Detalji** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko**.

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in med možnostmi, ki so na voljo.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite izbrani profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Iste nastavitve so na voljo tudi v meniju **Profili**.

Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, ki se nanašajo na zaslon telefona, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**.

Ura in datum

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Nastavitve ure in datuma**.

Nastavitev zapisa ure in datuma

Izberite **Nastavitve zapisa ure in datuma**.

Samodejno nastavljanje ure in datuma glede na izbrani časovni pas

Izberite **Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice**.

Dodeljevanje funkcij telefona izbirnim tipkam

Izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka** ter funkcijo s seznama.

Izbiranje bližnjic za tipko za pomikanje

Izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v želeno smer ter izberite **Sprem.** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinhroniz. in varn. kopir.** in med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašim in drugim telefonom.

Prenos podatkov. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, splošna izmenjava predmetov, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, aplikacija za odkrivanje storitev,

dostop do kartice SIM in serijska vrata. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth** in naredite naslednje:

- 1 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 3 Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poveži se z zvočno opremo** in želeno napravo.
- 4 Če želite združiti telefon z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dod. novo napr.**

Pomaknite se do najdene naprave in izberite **Dodaj**.

V telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

Računalniška povezava z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske opreme PC Suite. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora omogočati dostop do interneta, računalnik pa mora podpirati funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povez.** > **Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprek. zveza — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Klic in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Preusmeritev dohodnih klicev

Izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Desetkratno samodejno ponovno klicanje po neuspelem poskusu

Izberite **Samodejno ponovno klicanje > Vključeno**.

Prejemanje obvestil o dohodnih klicih med aktivnim klicem

Izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Prikazana ali skrita številka za osebo, ki jo kličete

Izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Sprejemanje klica z odpiranjem pokrovčka

Izberite **Sprejem klica z odpiranjem pokr. > Vključeno**.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon**.

Nastavitev jezika za prikaz

Izberite **Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.

Nastavitev naprave, da preklopi v stanje pripravljenosti, ko se zapre pokrovček

Izberite **Nastavitve zapiranja pokrov. > Pojdi v pripravljen..**

Dodatki

Ta meni in njegove različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete konfiguracyjske nastav. — Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nastavitve Upravitelja naprave — Dovolite ali preprečite prejemanje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Osebnostne nastavitve konfiguracije — Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Nov rač.** ali **Možnos.** > **Dodaj nov niz.** Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnos.** > **Vključi.**

Obnavljanje tovarniških nastavitev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povrni tovarn.nast.** in med naslednjimi možnostmi:

Samo obnovi nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Galerija

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dobavne pogoje vsebine in ključa za aktivacijo, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s tehnologijami OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Ogled vsebine galerije

Izberite **Meni** > **Galerija**.

Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1024 x 1280 slikovnih pik.

Način kamere

Uporaba funkcije fotografiranja

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**.

Povečevanje in pomanjševanje

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Fotografiranje

Izberite **Slikaj**.

Nastavitev načina in časa predogleda

Izberite **Možnos.** > **Nastavitve** > **Trajanje predogleda slike**.

Če bi radi vključili samosprožilec ali zajeli slike v hitrem zaporedju, izberite **Možnos.** in zeleno možnost.

Video način

Uporaba funkcije snemanja video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Video**.

Začetek snemanja video posnetka

Izberite **Snemaj**.

Med snemanjem lahko manj kakovostne video posnetke snemate dlje kot bolj kakovostne. Če želite spremeniti nastavitve kakovosti in nastaviti največjo dolžino video

posnetka, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera > Možnos. > Nastavitve > Kakovost video posnetkov ali Dolžina video posnetka.**

Preklapljanje med slikovnim načinom in video načinom

V načinu kamere ali video načinu se pomaknite v levo ali desno.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio** ali pa v načinu pripravljenosti pridržite *.

Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Poiščite želeno postajo in izberite **Možnos. > Shrani postajo.**

Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate navzgor in navzdol ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Igranje radia v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Snemalnik zvoka

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Začetek snemanja

Izberite **Meni > Predstavnost > Snemalnik** in gumb za snemanje na zaslonu.

Poslušanje zadnjih posnetkov

Izberite **Možnos.** > **Predv. zadnji posn..**

Pošiljanje zadnjih posnetkov v večpredstavnostnem sporočilu

Izberite **Možnos.** > **Pošlji zadnji posn..**

Predvajalnik glasbe

Telefon je opremljen s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblike MP3 in AAC.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predv.glasbe.**

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje trenutne skladbe nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo.

Previjanje trenutne skladbe naprej

Pridržite tipko za pomikanje v desno.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Vklop in izklop zvoka predvajalnika glasbe

Pritisnite #.

Igranje predvajalnika glasbe v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Aplikacije

Programska oprema telefona morda vključuje nekaj iger in aplikacij Java™, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Izberite **Meni** > **Aplikacije**.

Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Ogled podatkov o količini pomnilnika, ki je na voljo za namestitvev iger in aplikacij

Izberite **Možnos.** > **Stanje pomnilnika**.

Prenos igre ali aplikacije

Izberite **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre ali Naloži aplikacije**.

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Naložene aplikacije se bodo morda shranile v meni Galerija namesto med Aplikacije.

Pripomočki**Budilka**

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.

Vključitev ali izključitev opozorila

Izberite **Opozorilo**.

Nastavitev časa opozorila

Izberite **Čas bujenja**.

Določanje dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi

Izberite **Ponavljanje**.

Prilagajanje tona opozorila

Izberite **Ton budilke**.

Nastavljanje časovne omejitve dremeža

Izberite **Omejít. dremeža**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**.

Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se opozarjanje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni > Pripomočki > Koledar**. Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beleške, je izpisan krepko.

Dodajanje koledarske beleške

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnos. > Zabeleži**.

Ogled podrobnosti beleške

Pomaknite se do beleške in izberite **Prikaži**.

Brisanje vseh belešk iz koledarja

Izberite **Možnos. > Zbriši beleške > Vse beleške**.

Ogled seznama opravil

Izberite **Meni > Pripomočki > Opravila**.

Opravila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beleško, označiti beleško kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnos..**

Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran**. Lahko pa v načinu pripravljenosti pridržite **0**, .

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Zeleni nasveti



Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kablja.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom)

sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujate, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

- Uporablajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.



Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjinske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izključite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo na npr. na prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapih kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrise in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije

na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,96 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo**A**

aplikacije	25
------------	----

B

baterija	
— polnjenje	5
bližnjice	18
brskalnik	26
brzjavke	15

D

dnevnik klicev	17
dodatki	20

E

e-pošta	14
---------	----

G

geslo	10
-------	----

H

hitro klicanje	11
----------------	----

I

igre	25
Informacije o podpori Nokia	10
internet	26

K

kartica SIM	5, 9
klici	11
koda za dostop	10
konfiguracija	20

N

načina pisanja besedila	12
način Brez povezave	9
nastavitve	17
— datuma	18
— konfiguracija	20
— telefona	20
— toni	17

— tovarniške	21
— ure	18
— zaslon	17

O

običajni način pisanja	12
operaterjev meni	21

P

PIN	10
pisanje besedila	12
pisanje besedila s predvidevanjem	12
pomenki	15
pripomočki	25
profili	17

S

sestavni deli	7
slušalke	6
snemalnik zvoka	23
splet	26
sporočila	
— zvočna sporočila	15

Š

številka centra za sporočila	13
številski način	12

T

tipke	7
toni	17

V

varnostno zaklepanje tipkovnice	8
viri podpore	10

Z

zaklepanje tipkovnice	8
zaslon	17
zaščitna koda	10
zvočna sporočila	15

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-519 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, Vendar ne omejeno nanje. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRPUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, Vendar ne omejeno na jamstva o LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

9216146/2.0. Izdaja SL