

Nokia 2720 fold Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Časkanje	15
		Govorne poruke	16
		Podešavanja poruka	16
Bezbednost	4	Imenik	16
Prvi koraci	5	Dnevnik poziva	17
Ubacivanje SIM kartice i baterije	5	Podešavanja	17
Punjenje baterije	5	Načini rada	17
Antena	6	Zvuci	17
Slušalice	6	Ekran	18
Magneti i magnetska polja	6	Datum i vreme	18
Tasteri i delovi	7	Prečice	18
Uključivanje i isključivanje	7	Sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija	18
Pasivni režim	7	Povezivanje	18
Funkcije tastera za jačinu zvuka kada je poklopac zatvoren	8	Pozivi i telefon	20
Zaključavanje tastature	8	Pribor	20
Funkcije bez SIM kartice	9	Konfiguracija	21
Aplikacije koje rade u pozadini	9	Vraćanje fabričkih podešavanja	21
Opšte informacije	9	Meni operatora	21
O Vašem uređaju	9	Galerija	21
Mrežni servisi	9	Mediji	22
Zajednička memorija	10	Fotoaparat i video	22
Pristupne šifre	10	FM radio	23
Podrška	10	Diktafon	24
		Muzički plejer	24
Pozivi	11	Aplikacije	25
Uputite telefonski poziv ili odgovorite na njega	11	Rokovnik	25
Zvučnik	11	Budilnik (Alarm)	25
Prečice za pozivanje	11	Kalendar i lista obaveza	26
Pisanje teksta	12	Web ili Internet	26
Načini unosa teksta	12	Povezivanje sa web-uslugom	27
Tradicionalni način unosa teksta	12	SIM servisi	27
Intuitivni način unosa teksta	12	„Zeleni“ saveti	27
Kretanje po menijima	13	Ušteda energije	27
Razmena poruka	13		
Tekstualne i multimedijalne poruke	13		
E-mail	14		
Automatske poruke	15		
Nokia Xpress audio poruke	15		

Recikliranje	28
Saznajte više	28

Dodatna oprema	29
-----------------------	-----------

Baterija	29
Informacije o bateriji i punjaču	29

Briga o uređaju	30
Recikliranje	30

Dodatne informacije o bezbednosti	30
Deca	30
Radno okruženje	30
Medicinski uređaji	31
Motorna vozila	31
Potencijalno eksplozivne sredine	31
Hitni pozivi	31
Informacije o sertifikaciji (SAR)	32

Indeks	33
---------------	-----------

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

Prvi koraci

Ubacivanje SIM kartice i baterije

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi kada njome rukujete, kada je ubacujete i vadite.



- 1 Pritisnite i povucite zadnju masku telefona ka donjem kraju telefona i uklonite je (1).
- 2 Uklonite bateriju (2).
- 3 Otvorite držač SIM kartice (3), umetnite SIM karticu tako da kontaktna površina bude okrenuta nadole (4) i zatvorite držač (5).
- 4 Postavite bateriju (6) i vratite zadnju masku (7).

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u toku proizvodnje. Ukoliko uređaj pokazuje da je nivo napunjenosti nizak, uradite sledeće:



- 1 Priključite punjač na zidnu utičnicu.
- 2 Priključite punjač na uređaj.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Vremenski period punjenja baterije nije tačno određen, a uređaj može da se koristi tokom punjenja. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti telefonski poziv.

Antena



Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

Na slici, deo s antenom označen je sivom bojom.

Slušalice

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.


Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Magneti i magnetska polja


Držite svoj uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.

Tasteri i delovi

1	Taster „završi“/„uključiti“
2	Desni selekcionni taster
3	Zvučnik
4	Glavni ekran
5	Levi selekcionni taster
6	Navi™ taster; u nastavku teksta: navigacijski taster ili taster za pretragu
7	Taster „pozovi“
8	Tastatura

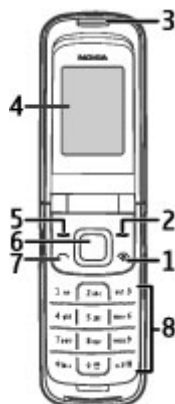

9	Objektiv fotoaparata
10	Konektor za slušalice/Nokia AV konektor (2,5 mm)
11	Ušica za traku za nošenje oko ruke
12	Zvučnik
13	Priključak za punjač
14	Tasteri za jačinu zvuka
15	Ekran preklopnika

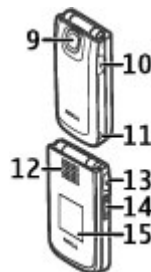**Uključivanje i isključivanje**

Pritisnite i držite taster za napajanje.

Pasivni režim

Kada je telefon spreman za upotrebu, a vi još niste uneli znakove, telefon je u pasivnom režimu.

1	Jačina mrežnog signala	
2	Nivo napunjenosti baterije	
3	Ime mreže ili logo operatera	
4	Funkcije selekcionih tastera	

Levi selekциони taster, **Favoriti**, vam omogućava da pristupite funkcijama u ličnoj listi prečica. Prilikom pregledanja liste, izaberite **Opcije** > **Izaberi opcije** da biste pregledali dostupne funkcije ili izaberite **Opcije** > **Organizuj** da biste organizovali funkcije u svojoj listi prečica.

Funkcije tastera za jačinu zvuka kada je poklopac zatvoren

Aktiviranje ekrana preklopnika

Pritisnite taster za jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka kada je aktiviran ekran preklopnika.

Isključivanje tona zvona dolaznog poziva

Pritisnite taster za jačinu zvuka.

Odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

Zaključavanje tastature

Zaključavanje tastature

Izaberite **Meni**, zatim pritisnite * u roku od 3,5 sekundi da biste zaključali tastaturu.

Otključavanje tastature

Izaberite **Otključ.**, zatim pritisnite * u roku od 1,5 sekundi. Ako je sigurnosna zaštita tastature aktivirana, unesite sigurnosnu šifru kada bude zatražena.

Podešavanje automatskog zaključavanja tastature

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Automatska zaštita tastature** > **Uključena**, a zatim podesite vremenski interval nakon koga će se tastatura zaključati.

Odgovaranje na poziv kada je tastatura zaključana

Pritisnite taster za pozivanje. Kada završite ili odbijete poziv, tastatura se automatski zaključava.

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije telefona, poput funkcije rokovnika i igara, možete da koristite bez stavljanja SIM kartice. Neke funkcije su u menijima "prigušene", i ne mogu se koristiti.

Aplikacije koje rade u pozadini

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Opšte informacije

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: EGSM mrežama od 900 i 1800 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovima trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli

da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikone.

Zajednička memorija

Sledeće funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: razmena multimedijalnih poruka (MMS), e-mail aplikacija, časkanje. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija može da smanji količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama. Ukoliko Vaš uređaj prikaže poruku da je memorija puna, obrišite neke informacije sačuvane u zajedničkoj memoriji.

Pristupne šifre

Zaštitna šifra doprinosi zaštiti telefona od neovlašćene upotrebe. Unapred postavljena šifra je 12345. Možete da kreirate i menjate šifru, kao i da podesite telefon da traži ovu šifru. Nemojte da otkrivате drugima ovu šifru i čuvajte je na bezbednom mestu, odvojeno od telefona. Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, telefonu će biti potrebno servisiranje, što može da dovede do dodatnih troškova. Da biste saznali više informacija, obratite se Nokia Care punktu ili prodavcu telefona.

PIN kôd koji dobijate uz SIM karticu štiti karticu od neovlašćene upotrebe. PIN2 kôd koji dobijate sa nekim SIM karticama je potreban za pristupanje određenim servisima. Ukoliko tri puta za redom netačno unesete PIN ili PIN2 kôd, od Vas će se tražiti da unesete PUK ili PUK2 kôd. Ukoliko ih nemate, obratite se provajderu servisa.

PIN šifra modula je neophodna za pristup informacijama u zaštitnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN je neophodan za digitalni potpis. Šifra zabrane poziva je neophodno pri korišćenju servisa zabrane (ograničavanja) poziva.

Da biste postavili podešavanja zaštite i način na koji Vaš telefon koristi pristupne šifre, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita**.

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte uputstvo za korisnika ili stranice za podršku na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, ili pak, putem mobilnog uređaja, sajt www.nokia.mobi/support.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se firmi Nokia za opcije popravljanja. Pogledajte stranicu www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Pozivi

Uputite telefonski poziv ili odgovorite na njega

Upućivanje poziva

Unesite broj telefona, ako je potrebno unesite pozivni broj, a zatim pritisnite taster za pozivanje.

Odgovaranje na dolazni poziv

Pritisnite taster za pozivanje.

Odbijanje poziva

Pritisnite taster za prekid veze.

Podešavanje jačine zvuka

Tokom poziva koristite tastere za jačinu zvuka.

Zvučnik

Ako je na raspolaganju, u toku razgovora za telefoniranje možete izabrati **Zvučnik** ili **Normal..**

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prečice za pozivanje

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

Izaberite **Meni > Imenik > Brojevi brzog biranja**, dodite do željenog broja (2-9) i izaberite **Dodeli**. Unesite željeni broj telefona, ili izaberite **Traži** i neki sačuvani kontakt.

Aktiviranje brzog biranja

Izaberite **Meni > Podešavanje > Pozivi > Brzo biranje > Uključeno**.

Upućivanje poziva pomoću brzog biranja

U pasivnom režimu pritisnite i držite željeni numerički taster.

Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta (recimo, pri pisanju poruka) možete da koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da prelazite sa tradicionalnog načina unosa, koji je označen ikonicom , na intuitivni način, koji je označen ikonicom , i obratno. Intuitivni način unosa teksta ne postoji za sve jezike.

Registar slova (mala ili velika) je označen sa ,  i .

Da biste promenili registar slova (velika ili mala), pritisnite **#**. Da biste iz režima unosa slova prešli na numerički režim, označen ikonicom , pritisnite i držite **#**, pa zatim izaberite **Mod broja**. Da biste iz numeričkog režimu prešli na režim unosa slova, pritisnite i držite **#**.

Da biste postavili jezik za pisanje teksta, izaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, od 2 do 9, potreban broj puta dok se ne pojavi željeni karakter. Koji su karakteri na raspolaganju zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ako se naredno slovo koje želite da unesete nalazi na istom tasteru kao trenutno uneto, sačekajte da se pojavi kursor, pa zatim unesite to slovo.

Da biste pristupili najčešćim znacima interpunkcije i specijalnim karakterima, pritisnite **1** potreban broj puta. Da biste pristupili listi specijalnih karaktera, pritisnite *****.

Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi sami možete da dodajete nove reči.

- 1 Započnite pisanje reči koristeći tastere **2** do **9**. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo.
- 2 Da biste reč potvrdili, skrolujte udesno ili unesite razmak.
 - Ako reč nije ispravna, pritisnite ***** potreban broj puta, pa reč izaberite iz liste.
 - Ako se posle reči prikaže **?**, reč koju ste nameravali da napišete se ne nalazi u rečniku. Da biste reč dodali u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa zatim izaberite **Memoriši**.
 - Da biste napisali složenicu, unesite prvi deo reči, pa zatim skrolujte udesno da je potvrdite. Napišite poslednji deo reči, pa celu reč potvrdite.
- 3 Započnite pisanje naredne reči.

Kretanje po menijima

Funkcije telefona su grupisane u menije. Ovde se ne opisuju sve funkcije menija niti sve opcije.

U pasivnom režimu, izaberite **Meni**, pa zatim i željeni meni i podmeni. Izaberite **Izađi** ili **Nazad** da izađete iz trenutnog nivoa menija. Pritisnite taster „završi“ da se vratite direktno u pasivni režim. Da biste promenili način prikaza menija, izaberite **Meni > Opcije > Pregl. glav. menija**.

Razmena poruka

Imate mogućnost čitanja, pisanja, slanja i čuvanja tekstualnih, multimedijalnih, audio i automatskih poruka, kao i e-mail poruka. Ovi servisi razmene poruka se mogu koristiti jedino ako ih podržava Vaša mreža ili provajder servisa.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Možete da naćinite poruku i da joj, po želji, dodate sliku. Vaš telefon će automatski da promeni tekstualnu poruku u multimedijalnu poruku kada dodate datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ogranićenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezićke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ogranićavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Indikator u vrhu ekrana prikazuje ukupan broj preostalih karaktera kao i potreban broj poruka za slanje tog teksta.

Pre nego što budete mogli da šaljete poruke, morate da memorišete broj centra za razmenu poruka. Izaberite **Meni > Poruke > Podešavanja poruka > Tekst. poruke > Centri poruka > Dodaj centar**, unesite ime i broj centra koje ste dobili od provajdera servisa.

Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, slike, zvuk i video snimak.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude razlićit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežićna komunikaciona mreža može da ogranićava velićinu MMS poruka. Ako slika koja je ubaćena u poruku prelazi to ogranićenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi naćin budu štetne za uređaj ili za PC raćunar.

U vezi dostupnosti i pretplate na servis razmene multimedijalnih poruka (MMS), obratite se svom dobavljaču usluga. Konfiguraciona podešavanja možete i da preuzmete u svojoj telefon.

Kreiranje tekstualne ili multimedijalne poruke

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Poruka**.
- 2 Da biste dodali primaoca, dođite do polja **Za:** i upišite broj primaoca ili e-mail adresu, ili izaberite **Dodaj** kako biste odabrali primaoca među ponuđenim opcijama. Izaberite **Opcije** da biste dodali primaoca i predmete i podesili opcije slanja.
- 3 Dođite do polja **Tekst:** i upišite tekst poruke.
- 4 Da biste uz poruku priložili sadržaj, dođite do trake za priloge na dnu ekrana i izaberite željeni tip sadržaja.
- 5 Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Tip poruke je prikazan na vrhu ekrana i automatski se menja u zavisnosti od sadržaja poruke.

Neki operatori mreže mogu naplaćivati različite iznose u zavisnosti od tipa poruke. Obratite se svom operatoru mreže za detalje.

E-mail

Koristite telefon za pristup POP3 ili IMAP4 e-mail nalozima da biste čitali, pisali i slali e-mail poruke. Ova e-mail aplikacija se razlikuje od SMS e-mail funkcije.

Pre korišćenja e-maila, proverite da li imate ispravna podešavanja. Obratite se svom provajderu e-mail servisa da biste proverili raspoloživost i podešavanja svog e-mail naloga. E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku.

Čarobnjak za podešavanje e-maila

Čarobnjak za podešavanja će se automatski pokrenuti ako u telefonu ne postoje definisana podešavanja elektronske pošte. Da biste pokrenuli čarobnjaka za podešavanje za dodatne e-mail naloge, izaberite **Meni > Poruke** i postojeći e-mail nalog. Izaberite **Opcije > Dodavanje pošte** da pokrenete čarobnjaka za podešavanje e-maila. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.

Pisanje i slanje e-mail poruka

Pisanje e-mail poruke

Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > E-mail poruka**.

Dodavanje priloga e-mail poruci

Izaberite **Opcije > Ubaci**.

Slanje e-mail poruke

Pritisnite taster za pozivanje. Po potrebi, izaberite željeni nalog.

Preuzimanje e-mail poruka

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Izbor režima prenosa

Izaberite **Meni > Poruke > Podešavanja poruka > E-mail poruke > Izmeni poštu** i željeno poštansko sanduče, a zatim izaberite **Podešavanje preuzimanja > Mod preuzimanja**.

Preuzimanje e-mail poruka

Izaberite **Meni > Poruke** i željeno poštansko sanduče. Potvrdite upit za vezu, ako bude traženo.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

- 1 Da biste napisali automatsku poruku, izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Autom. poruka**.
- 2 Unesite broj telefona primaoca, napišite poruku (najviše 70 znakova) i izaberite **Pošalji**.

Nokia Xpress audio poruke

Na jednostavan način kreirajte i šaljite audio poruke koristeći MMS.

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Audio poruka**. Otvara se modul diktafon.
- 2 Snimite svoju poruku.
- 3 Unesite jedan ili više brojeva telefona u polje **Za:**, ili izaberite **Dodaj** da broj preuzmete iz memorije.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.

Časkanje

Pomoću časkanja (mrežni servis) možete da razmenjujete kratke poruke sa korisnicima koji su povezani na servis. Neophodno je da se pretplatite na ovaj servis i da se registrujete na servis časkanja koji želite da koristite. Proverite da li je ovaj servis dostupan, koja mu je cena i dođite do instrukcija preko provajdera servisa. Meniji mogu da se razlikuju, zavisno od provajdera servisa.

Da biste se povezali sa servisom, izaberite **Meni > Poruke > Časkanje** i pratite uputstva na ekranu.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis na koji možda morate da se pretplatite. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pozivanje govorne pošte

Pritisnite i držite taster **1**.

Menjanje podešavanja poštanskog sandučeta govorne pošte

Izaberite **Meni > Poruke > Govorne poruke > Broj govorne pošte**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni > Poruke > Podešavanja poruka**, pa zatim nešto od sledećeg:

Opšte podešav. — da biste sačuvali kopije poslatih poruka na svom telefonu, da biste zamenili stare poruke, ako memorija postane puna i da biste podešavali ostale željene opcije za poruke

Tekst. poruke — da biste omogućili izveštaje o prispeću, da biste podesili centar za razmenu poruka za SMS i e-mail putem SMS poruka, da biste izabrali tip podržanih znakova i da biste podesili ostale željene opcije vezane za tekstualne poruke

Multim. poruke — da biste omogućili izveštaje o prispeću, da biste podesili izgled multimedijalnih poruka, da biste dozvolili prijem multimedijalnih poruka i reklama i da biste podesili ostale željene opcije za multimedijalne poruke

E-mail poruke — da biste dozvolili prijem e-mail poruka, da biste podesili veličinu slike u e-mail poruci i da biste podesili ostale željene opcije za e-mail

Poruke usluge — da biste aktivirali servisne poruke i da biste podesili željene opcije za servisne poruke

Imenik

Izaberite **Meni > Imenik**.

Imena i telefonske brojeve možete sačuvati u memoriji telefona i u memoriji SIM kartice. U memoriji telefona možete sačuvati kontakte, imena sa brojevima i tekstualnim stavkama.  označava imena i brojeve koji su sačuvani na SIM kartici.

Dodavanje kontakta

Izaberite **Imena > Opcije > Dodaj novi kont..**

Dodavanje detalja kontaktu

Memorija koja se koristi mora da bude ili **Telefon** ili **Telefon i SIM kart..** Izaberite **Imena**, dodite do tog imena, pa zatim izaberite **Detalji > Opcije > Dodaj detalj**.

Traženje kontakta

Izaberite **Imena** i pretražite listu kontakata ili unesite početna slova imena kontakta.

Kopiranje kontakata iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obratno

Izaberite **Imena**, dođite do kontakta i izaberite **Opcije** > **Kopiraj kontakt**. U memoriju SIM kartice se za jedno ime može sačuvati samo jedan broj.

Izaberite **Podešavanja** da biste za čuvanje svojih kontakata izabrali SIM karticu ili memoriju telefona, odnosno izabrali način prikazivanja imena i brojeva, kao i da biste videli količinu slobodne memorije za kontakte.

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Slanje vizitkarte

Izaberite **Imena**, izaberite kontakt čije informacije želite da pošaljete i izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Pošalji vizitkartu**.

Dnevnik poziva

Da biste videli informacije o svojim pozivima, porukama, podacima i sinhronizaciji, izaberite **Meni** > **Dnevnik** i jednu od opcija na raspolaganju.

Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Podešavanja

Načini rada

Vaš telefon ima nekoliko grupa podešavanja koje se nazivaju „profili“, koje možete da prilagodite tako što ćete za različite događaje i okruženja da dodate različite tonove zvona.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profili**, željeni način rada, a zatim neku od sledećih opcija:

Aktiviraj — da izabrani način rada aktivirate.

Prilagodi — da biste promenili podešavanja načina rada.

Ograniči trajanje — da biste podesili da profil bude aktivan određeni vremenski period. Kada istekne vreme podešeno za profil, prethodni profil koji nije meren postaje aktivan.

Zvuci

Možete promeniti podešavanja tonskih odziva odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Tonovi**. Ista podešavanja nalaze se i u meniju **Profili**.

Ekran

Da biste prikazali ili podesili sliku, veličinu fonta ili drugu funkciju koja se odnosi na ekran telefona, izaberite **Meni > Podešavanja > Ekran**.

Datum i vreme

Izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme**.

Podešavanje datuma i vremena

Izaberite **Podešavanje datuma i vremena**.

Podešavanje formata datuma i vremena

Izaberite **Podeš. formata datuma i vremena**.

Podešavanje telefona na automatsko ažuriranje vremena i datuma prema trenutnoj vremenskoj zoni

Izaberite **Autoažuriranje vremena i datuma (mrežni servis)**.

Prečice

Pomoću ličnih prečica možete da brzo pristupate najčešće korišćenim funkcijama telefona.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice**.

Dodeljivanje funkcija tasterima za biranje

Izaberite **Desni selekcionni taster** ili **Levi selek. taster** i funkciju sa liste.

Izaberite prečice za funkcije pomoću tastera za pretragu

Izaberite **Navigacijski taster**. Listajte u željenom smeru, izaberite **Promeni** ili **Dodeli**, a zatim i neku funkciju iz liste.

Sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhronizac. i rezerv. kopir.** i neku od sledećih opcija:

Promena telefona — Sinhronizujte svoj telefon s nekim drugim ili kopirajte izabrane podatke između njih.

Prenos podat. — Sinhronizujte svoj telefon i drugi uređaj, PC računar ili mrežni server (mrežni servis) ili kopirajte izabrane podatke između njih.

Povezivanje

Vaš telefon ima nekoliko funkcionalnih mogućnosti koje vam omogućavaju povezivanje sa drugim uređajima radi prenosa i prijema podataka.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija vam omogućava povezivanje telefona korišćenjem radio talasa sa kompatibilnim Bluetooth uređajem na rastojanjima do 10 metara (32 stope).

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne profile: generički pristup, generička razmena objekata, korišćenje bez ruku, slušalice, direktno slanje objekata, prenos datoteka, pozivno umrežavanje, aplikacija za otkrivanje servisa, SIM pristup i serijski port. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Podešavanje Bluetooth veze

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth** pa zatim uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Ime mog telefona** i unesite neko ime za svoj telefon.
- 2 Da biste aktivirali Bluetooth povezivanje, izaberite **Bluetooth > Uključen**.  označava da je Bluetooth aktiviran.
- 3 Da biste svoj telefon povezali sa nekim audio proširenjem, izaberite **Poveži na audio proširenje**, pa zatim i uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 4 Da biste se povezali sa nekim od Bluetooth uređaja koji se nalaze unutar radnog opsega, izaberite **Upareni uređaji > Dod. novi uređ.**

Dodajte do uređaja, pa zatim izaberite **Dodaj**.

Unesite lozinku (dužine do 16 karaktera) u svom telefonu, i omogućite povezivanje u drugom Bluetooth uređaju.

Ako ste zabrinuti za bezbednost, isključite Bluetooth funkciju, ili za **Vidljivost mog telefona** postavite opciju **Skriven**. Bluetooth komunikacije prihvatajte samo od onih u koje imate poverenje.

PC veza sa Internetom

Koristite Bluetooth tehnologiju da svoj kompatibilni PC računar povežete sa Internetom bez paketa PC Suite. U Vašem telefonu mora da je aktiviran provajder servisa koji podržava pristup Internetu, a Vaš PC računar mora da podržava PAN (personal area network - lična računarska mreža). Nakon povezivanja na NAP (mrežna pristupna tačka) servis telefona i uparivanja sa PC računarom, Vaš telefon automatski otvara paketnu data vezu sa Internetom.

Paketni podaci

GPRS (General packet radio service - Opšti paketni prenos podataka radio vezom) je mrežni servis koji omogućava mobilnim telefonima da šalju i primaju podatke putem mreže bazirane na Internet protokolu (IP).

Da biste definisali kako će se koristiti ovaj servis, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Paketni podaci > Paketni prenos podataka**, a zatim neku od sledećih opcija:

Po potrebi — da se paketna data veza uspostavlja kada je neka aplikacija zatreba. Veza se zatvara kada se aplikacija završi.

Stalna veza — da se telefon odmah pri uključivanju automatski prijavljuje na neku mrežu sa paketnim prenosom podataka.

Svoj telefon možete da koristite kao modem tako što ćete ga povezati sa kompatibilnim PC računarom koristeći Bluetooth tehnologiju. Za detalje, vidite dokumentaciju paketa Nokia PC Suite.

Pozivi i telefon

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pozivi**.

Preusmeravanje dolaznih poziva

Izaberite **Preusmerenje** (mrežni servis). Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Automatsko ponovno biranje deset puta nakon neuspelog pokušaja

Izaberite **Automatsko ponavljanje biranja > Uključeno**.

Primanje obaveštenja o dolaznim pozivima u toku razgovora

Izaberite **Poziv na čekanju > Aktiviraj** (mrežni servis).

Prikazivanje ili sakrivanje sopstvenog broja osobi koju pozivate

Izaberite **Šalji moj identitet** (mrežni servis).

Odgovaranje na dolazne pozive otvaranjem poklopca

Izaberite **Odgovor kada je poklopac otvoren > Uključeno**.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon**.

Podešavanje jezika za prikaz

Izaberite **Podešavanja jezika > Jezik telefona**.

Podešavanje uređaja da pređe u pasivni režim kada se poklopac zatvori

Izaberite **Rukovanje zatvaranjem poklopca > Pređi u pripravnos..**

Pribor

Ovaj meni i njegove opcije će biti prikazane samo ako je telefon povezan ili je bio povezan sa kompatibilnim mobilnim priborom.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Proširenja**. Izaberite pribor i jednu od opcija u zavisnosti od pribora.

Konfiguracija

Svoj telefon možete da konfigurirate podešavanjima koja su neophodna za određene servise. Ova podešavanja Vam može i poslati Vaš provajder servisa.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Konfiguracija** i neku od sledećih opcija:

Podrazum. podešav. konfiguracije — da biste videli provajdere servisa sačuvane u telefonu, kao i da biste postavili podrazumevanog (primarnog) provajdera servisa.

Aktiviraj podraz. u svim aplikacijama — da biste aktivirali podrazumevana konfiguraciona podešavanja za sve podržane aplikacije

Željena pristupna tačka — da biste videli memorisane pristupne tačke

Podeš. rukovodioca uređaja — da biste dopustili ili sprečili da telefon prima užurne verzije softvera. Zavisno od Vašeg telefonskog aparata, ova opcija može da ne bude dostupna.

Podešavanja lične konfiguracije — da biste ručno dodali nove lične naloge za različite servise, da biste ih aktivirali ili ih obrisali. Da biste dodali novi lični nalog, izaberite **Dod. novi ili Opcije > Dodaj novi**. Izaberite vrstu servisa, pa zatim unesite neophodne parametre. Da biste aktivirali neki lični nalog, skrolujte do njega, pa zatim izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Da vratite telefon na fabrička podešavanja, izaberite **Meni > Podešavanja > Vratiti fabrička podeš.** i neku od sledećih opcija:

Vrati samo podešavanja — da vratite sva željena podešavanja na prvobitne vrednosti bez brisanja ličnih podataka.

Vrati sve — da vratite sva željena podešavanja na prvobitne vrednosti i obrišete sve lične podatke, npr. kontakte, poruke, medijske datoteke i ključeve za aktivaciju.

Meni operatora

Pristupite portalu servisa koje nudi Vaš mrežni operator. Za detaljnije informacije se obratite svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke.

Galerija

Vaš telefon podržava sistem upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) radi zaštite pribavljenih sadržaja. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim

sadržajima. Ovim uređajem možete da pristupate sadržajima zaštićenim po: OMA DRM 1.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i ključeva za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Ključeve za aktiviranje će možda biti potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete.

Prikaz sadržaja u Galeriji

Izaberite **Meni** > **Galerija**.

Mediji

Fotoaparati i video

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 1024x1280 piksela.

Režim fotoaparata

Korišćenje funkcije statičnih slika

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Fotoaparati**.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Pritisnite taster za pretragu nagore ili nadole.

Pravljenje snimaka

Izaberite **Slikaj**.

Podešavanje režima i vremena pregleda slike

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme pregleda slike**.

Da biste aktivirali samookidač ili da biste napravili više brzih uzastopnih snimaka, izaberite **Opcije**, a zatim i željenu opciju.

Video režim

Korišćenje video funkcije

Izaberite **Meni > Mediji > Video**.

Pokretanje snimanja video zapisa

Izaberite **Snimaj**.

Kada snimate, možete da izaberete slabiji kvalitet snimka kako bi trajao duže. Da biste promenili podešavanja kvaliteta i da biste odredili maksimalnu dužinu video snimka, izaberite **Meni > Mediji > Fotoapararat > Opcije > Podešavanja > Kvalitet video snimka** ili **Dužina video snimka**.

Prebacivanje sa video režima na režim fotoaparata i obratno

U video režimu ili režimu fotoaparata, pritisnite taster za pretragu nalevo ili nadesno.

FM radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Izaberite **Meni > Mediji > Radio** ili u pasivnom režimu, pritisnite i držite *.

Traženje obližnje stanice

Pritisnite i držite taster za pretragu nalevo ili nadesno.

Čuvanje stanice

Dođite do željene mreže i izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.

Prebacivanje sačuvanih stanica

Listajte stanice nagore ili nadole ili pritisnite odgovarajući numerički taster na kome je memorisana željena stanica.

Podešavanje jačine zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Ostavljanje radija da radi u pozadini

Pritisnite taster za prekid veze.

Zatvaranje radija

Pritisnite i držite taster za prekid veze.

Diktafon

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Pokretanje snimanja

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**, a zatim dugme za snimanje na ekranu.

Preslušavanje poslednjeg snimka

Izaberite **Opcije** > **Pusti posl. snimlj.**

Pošaljite poslednji snimak u vidu multimedijalne poruke

Izaberite **Opcije** > **Pošalji posl. snimlj.**

Muzički plejer

Vaš telefon sadrži muzički plejer koji omogućuje slušanje muzičkih numera ili drugih MP3 ili AAC zvučnih datoteka.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzič. plejer**.

Pokretanje ili pauziranje reprodukcije

Pritisnite taster za pretragu.

Povratak na početak trenutne pesme

Pomerite taster za pretragu nalevo.

Povratak na prethodnu pesmu

Pomerite taster za pretragu dvaput nalevo.

Prebacivanje na sledeću pesmu

Pomerite taster za pretragu nadesno.

Premotavanje pesme unazad

Pritisnite i držite taster za pretragu nalevo.

Premotavanje pesme unapred

Pritisnite i držite taster za pretragu nadesno.

Podešavanje jačine zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Isključivanje ili uključivanje muzičkog plejera

Pritisnite #.

Ostavljanje muzičkog plejera da radi u pozadini

Pritisnite taster za prekid veze.

Zatvaranje muzičkog plejera

Pritisnite i držite taster za prekid veze.

Aplikacije

Softver u telefonu može da sadrži i neke igre i Java™ aplikacije osmišljene posebno za ovaj model Nokia telefona.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije**.

Otvaranje igre ili aplikacije

Izaberite **Igre** ili **Kolekcija**. Dodite do neke igre ili aplikacije, pa zatim izaberite **Otvori**.

Pogledajte koliko je memorije na raspolaganju za instaliranje igara i aplikacija

Izaberite **Opcije** > **Stanje memorije**.

Preuzimanje igre ili aplikacije

Izaberite **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuzimanja igara ili Preuz. aplikacija**.

Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja aplikacije, uverite se da je ona kompatibilna sa Vašim telefonom.

Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Preuzete aplikacije se mogu sačuvati u Galerija umesto u Aplikacije.

Rokovnik**Budilnik (Alarm)**

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Budilnik**.

Aktiviranje ili deaktiviranje alarma

Izaberite **Alarm**:

Podešavanje vremena alarma

Izaberite **Vreme alarma:**.

Podešavanje telefona da se oglašava alarmom u odabrane dane u nedelji

Izaberite **Ponoviti:**.

Personalizovanje tona alarma

Izaberite **Ton alarma:**.

Podešavanje vremenskog intervala do ponovnog oglašavanja alarma

Izaberite **Prekid odl. alarma:**.

Zaustavljanje alarma

Izaberite **Zaust.**.

Ako pustite telefon da se oglašava alarmom jedan minut ili izaberete **Odloži**, alarm se privremeno prekida i obnavlja u postavljenim intervalima.

Kalendar i lista obaveza

Izaberite **Meni > Rokovnik > Kalendar**. Trenutni dan je uokviren. Ako u nekom danu postoje napomene, taj će dan biti podebljan.

Dodavanje napomene kalendara

Listajte do željenog datuma i izaberite **Opcije > Stavi napomenu**.

Prikaz detalja napomene

Listajte do napomene i izaberite **Vidi**.

Brisanje svih napomena iz kalendara

Izaberite **Opcije > Briši napomene > Sve napomene**.

Prikaz liste obaveza

Izaberite **Meni > Rokovnik > Lista obaveza**.

Lista obaveza se prikazuje i razvrstava po prioritetu. Da biste dodali, obrisali ili poslali neku napomenu, da biste neku napomenu označili obavljenom ili da biste listu obaveza razvrstali po rokovima, izaberite **Opcije**.

Web ili Internet

Uz pomoć pretraživača u svom telefonu možete pristupati različitim servisima Interneta. Izgled web-strana može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje web-strana.

Zavisno o vašem telefonu, funkcija za pretraživanje weba u meniju bi mogla da se prikaže kao Web ili Internet; u nastavku teksta: Web.

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste proverili dostupnost ovih servisa, cenu i instrukcije, obratite se svom operatoru mreže.

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za pretraživanje sadržaja možete dobiti od operatora mreže.

Povezivanje sa web-uslugom

Izaberite **Meni > Web > Početna**. Ili u pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster **0**.

Nakon što se povežete sa servisom, možete da počnete da pretražujete njegove stranice. Funkcija tastera telefona može se menjati kada su u pitanju različiti servisi. Pratite tekstualna uputstva na ekranu telefona. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

SIM servisi

Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

„Zeleni“ saveti



U nastavku su dati saveti o tome kako možete da doprinesete zaštiti okoline.

Ušteda energije

Kada napunite bateriju do kraja i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač i iz zidne utičnice.

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće:

- Zatvorite i onemogućite aplikacije, servise i veze kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.

- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi za tastaturu i zvono.

Recikliranje

Većina materijala od kojih su sačinjeni Nokia telefoni mogu da se recikliraju. Saznajte kako možete da reciklirate svoj Nokia proizvod na adresi www.nokia.com/werecycle, a sa mobilnog uređaja na www.nokia.mobi/werecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.

Saznajte više

Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-4CT. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktan kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. Izvodi su metalne tračice na bateriji. To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, doradujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdi podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i kako reciklirati Nokia proizvode, proverite na adresi www.nokia.com/wecycle ili nokia.mobi/wecycle.



Briga o uređaju

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se hladan uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatne informacije o bezbednosti

Površina ovog uređaja je bez nikla.

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 2,2 cm (7/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejlera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek držite bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Držite bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjate da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrzgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da

se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Isključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivan profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,96 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks		0	
A		oflajn režim 9	
aplikacije	25	P	
audio poruke	15	PIN	10
automatske poruke	15	pisanje teksta	12
B		podešavanja	17
baterija		— datum	18
— punjenje	5	— ekran	18
broj centra za razmenu poruka	13	— fabrička	21
brzo biranje	11	— konfiguracija	21
Č		— telefon	20
čascanje	15	— vreme	18
D		— zvona	17
delovi	7	poruke	
diktafon	24	— audio poruke	15
dnevnik poziva	17	pozivi	11
E		prečice	18
ekran	18	pretraživač	26
e-mail	14	pribor	20
I		pristupna šifra	10
igre	25	R	
Internet	26	resursi podrške	10
intuitivni unos teksta	12	rokovnik	25
K		S	
konfiguracija	21	sigurnosna šifra	10
L		SIM kartica	5, 9
lozinka	10	slušalice	6
M		T	
meni operatora	21	tasteri	7
N		tradicionalni način unosa teksta	12
načini rada	17	W	
načini unosa teksta	12	Web	26
Nokia informacije o podršci	10	Z	
numerički režim	12	zaključavanje tastature	8
		zaštita tastature	8
		zvuci	17

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-519 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovom dokumentu. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLACENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

9216144/2.0. izdanje SR-LAT