

Οδηγός χρήσης Nokia 2730 classic

Περιεχόμενα**Ασφάλεια 4****Ξεκινώντας 5**

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	5
Τοποθέτηση κάρτας microSD	5
Αφαίρεση της κάρτας microSD	6
Φόρτιση της μπαταρίας	6
Κεραία	7
Ακουστικά	7
Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία	7
Πλήκτρα και μέρη	8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	8
Πλήκτρα έντασης ήχου	8
Κατάσταση αναμονής	9
Κλειδωμα πληκτρολογίου	9
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM	10
Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο	10

Γενικές πληροφορίες 10

Πληροφορίες για τη συσκευή	10
Λειτουργία δικτύου	11
Υπηρεσίες δικτύου	11
Κοινόχρηστη μνήμη	11
Κωδικοί πρόσβασης	11
Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή	12
Υποστήριξη	12

Κλήσεις 13

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση	13
Μεγάφωνο	13
Συντομεύσεις κλήσης	13

Δημιουργία κειμένου 14

Λειτουργίες κειμένου	14
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	14
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	14

Περιήγηση στα μενού 15**Ανταλλαγή μηνυμάτων 15**

Μηνύματα κειμένου και multimedia	15
Στιγμιαία μηνύματα	16
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	17
E-mail	17
Άμεσα μηνύματα	17
Μηνύματα ομιλίας	18
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	18

Επαφές 18**Μητρώο κλήσεων 19****Ρυθμίσεις 19**

Προφίλ	19
Ήχοι	20
Οθόνη	20
Ημερομηνία και ώρα	20
Συντομεύσεις	20
Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	21
Συνδεσιμότητα	21
Κλήση και τηλέφωνο	22
Φωνητικές εντολές και φωνητικές κλήσεις	23
Αξεσουάρ	24
Διαμόρφωση	24
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	24

Μενού φορέα 25**Έκθεση 25****Πολυμέσα 26**

Κάμερα και βίντεο	26
Ραδιόφωνο FM	27
Φωνητική εγγραφή	27
Αναπαραγωγή μουσικής	28

Εφαρμογές 28**Ατζέντα 29**

Αφύπνιση	29
Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων	30
Χάρτες	30
Λήψη χαρτών	31
Χάρτες και GPS	31
Επιπλέον υπηρεσίες	32
Web ή Internet	32
Σύνδεση με υπηρεσία ιστού	33
Υπηρεσίες SIM	33
Πράσινες συμβουλές	33
Εξοικονόμηση ενέργειας	33
Ανακυκλώστε	34
Μάθετε περισσότερα	34
Αξεσουάρ	35
Μπαταρία	35
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή	35
Φροντίδα της συσκευής σας	36
Ανακύκλωση	36
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας	37
Μικρά παιδιά	37
Περιβάλλον λειτουργίας	37
Ιατρικές συσκευές	37
Οχήματα	37
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	38
Επείγουσες κλήσεις	38
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)	38
Ευρετήριο	39

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.



- 1 Πιέστε και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε το (1).
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία (2).
- 3 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM (3), τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (4) και κλείστε τη θήκη (5).
- 4 Εισαγάγετε την μπαταρία (6) και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του (7).


Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD cards με χωρητικότητα έως 2 GB.

Μια συμβατή κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:




- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τα επάνω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας microSD

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.



Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.



2

Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Κεραία



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκριζο.

Ακουστικά

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.


Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

Πλήκτρα και μέρη

1	Πλήκτρο Τερματισμού/Ενεργοποίησης
2	Ακουστικό
3	Οθόνη
4	Πλήκτρα επιλογής
5	Πλήκτρο Navi™, αναφέρεται στο εξής ως πλήκτρο κύλισης
6	Πλήκτρο κλήσης
7	Πληκτρολόγιο

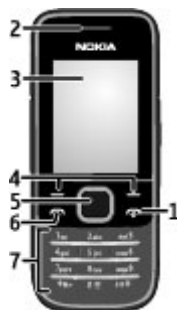

8	Υποδοχή ακουστικών/Υποδοχή AV Nokia (3,5 mm)
9	Υποδοχή φορτιστή
10	Φακός κάμερας
11	Υποδοχή Micro USB
12	Μεγάφωνο
13	Μικρόφωνο
14	Υποδοχή κάρτας μνήμης
15	Οπή ιμάντα καρπού



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Πλήκτρα έντασης ήχου

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου ή ραδιόφωνο FM, πιέστε το πληκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1	Ισχύς σήματος δικτύου	
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	
3	Όνομα δικτύου ή λογότυπο φορέα	
4	Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής	

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής, **Μετάβ.**, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων. Όταν προβάλλετε τη λίστα, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές**, για να προβάλλετε τις διαθέσιμες λειτουργίες, ή πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση**, για να αναδιατάξετε τις λειτουργίες στη λίστα συντομεύσεων.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού** και πιέστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πιέστε * εντός 1,5 δευτερολέπτων. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου > Ενεργοποιημένο** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο.

Απάντηση κλήσης όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz, καθώς και δίκτυα UMTS 900/2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Λειτουργία δικτύου

Για να επιλέξετε τον τύπο δικτύου προς χρήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Λειτουργία δικτύου**. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα πολυμέσων (MMS), εφαρμογή e-mail, άμεσα μηνύματα. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Κωδικός πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας σας βοηθά να προστατεύετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM

απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

ΟΙ ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

- 1 Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nseries.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας ή, από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, κάντε τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Με την εφαρμογή Nokia Software Updater, ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται, και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.

Συντομεύσεις κλήσης

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρου ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

Δημιουργία κειμένου**Λειτουργίες κειμένου**

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **ABC**, **abc** και **ABC**.

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο κοινά σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το **1**. Για να ανοίξετε τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε *****.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- 1 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.

- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιάστε επανειλημμένα * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ**.
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- 3 Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και υπομενού που θέλετε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για έξοδο από το τρέχον επίπεδο μενού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού**.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ήχου, στιγμιαία μηνύματα και e-mail. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM. Για να ορίσετε τον αριθμό με τη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο** και εισαγάγετε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για τη διαθεσιμότητα και εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης.

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:** και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα και να ορίσετε τις επιλογές αποστολής.
- 3 Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
- 4 Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε.
- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

Στιγμαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

- 1 Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ..**

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Εύκολος τρόπος δημιουργίας και αποστολής μηνύματος ήχου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων MMS.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Εγγραφή μηνύματος.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με τη συσκευή σας για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Η χρήση της εφαρμογής e-mail για την αποστολή μηνύματος e-mail δεν είναι ίδια με την αποστολή μηνύματος e-mail ως μηνύματος κειμένου.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε e-mail, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές ρυθμίσεις. Μπορείτε να εγγραφείτε για ένα νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, εάν ο υπάρχων παροχέας e-mail επιτρέπει την πρόσβαση e-mail μέσω κινητού. Οι ρυθμίσεις είναι δυνατό να διατίθενται από τη Nokia. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται ή επιλέξτε μη αυτόματα τον παροχέα e-mail σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Πρόσβαση στην εφαρμογή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **E-mail** ή έναν υπάρχοντα λογαριασμό e-mail.

Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Αποθηκεύστε αντίγραφα απεσταλμένων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, αντικαταστήστε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη μηνυμάτων γεμίσει και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα.

Μηνύματα κειμένου — Επιτρέψτε αναφορές παράδοσης, ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα SMS και e-mail SMS, επιλέξτε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα.

Μηνύμ. multimedia — Επιτρέψτε αναφορές παράδοσης, ρυθμίστε την εμφάνιση των μηνυμάτων multimedia, επιτρέψτε τη λήψη μηνυμάτων multimedia και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα.

Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**.

Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στο όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα** και περιηγηθείτε στη λίστα επαφών ή, εναλλακτικά, εισαγάγετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

Αντιγράψτε μια επαφή ανάμεσα στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή επαφής**. Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορείτε να αποθηκεύετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου ανά όνομα.

Για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου για τις επαφές σας, για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στη λίστα επαφών και για να εμφανίσετε τη χωρητικότητα της μνήμης για τις επαφές, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Επιλέξτε **Ονόματα**, αναζητήστε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων**.

Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις**Προφίλ**

Το τηλεφώνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ

Διαμόρφωση — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο **μενού Προφίλ**.

Οθόνη

Για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματη ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας σύμφωνα με τη ζώνη ώρας

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. ώρας (υπηρεσία δικτύου)**.

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου**.

Αντιστοίχιση φωνητικών λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής

Επιλέξτε **Δεξί πλήκρ. επιλογής ή Αριστερό πλ. επιλ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Επιλογή λειτουργιών συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αντιστχ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για την κάρτα μνήμης ή για μια εξωτερική συσκευή.

Επαναφ. αντιγρ. — Επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης ή σε μια εξωτερική συσκευή και πραγματοποιήστε επαναφορά του στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφ. δεδομένων — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και μια άλλη συσκευή, έναν υπολογιστή ή έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control και generic audio video distribution. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
- 3 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με κάποιο εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξάρτημ. ήχου** και τη συσκευή στην οποία θέλετε να το συνδέσετε.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
Μεταβείτε σε μια συσκευή που βρήκατε και επιλέξτε **Προσθ..**
Εισαγάγετε έναν κωδικό (έως 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Ορατότητα τηλ. μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε τον συμβατό υπολογιστή σας στο Internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Στο τηλέφωνό σας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet, και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει προσωπικό δίκτυο (PAN) Bluetooth. Μετά τη σύνδεση με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και τη ζεύξη με τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτου δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδεδεοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Κλήση και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόμ. επανάκληση** > **Ναι**.

Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης** > **Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστ. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Ρυθμίσεις γλώσσας** > **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Φωνητικές εντολές και φωνητικές κλήσεις

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο προφέροντας μια φωνητική εντολή και πραγματοποιήστε κλήση προφέροντας ένα όνομα αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι φωνητικές εντολές και οι φωνητικές κλήσεις εξαρτώνται από τη γλώσσα. Η αναγνώριση ομιλίας δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες. Για να δείτε ποιες γλώσσες υποστηρίζονται, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Ρυθμίσεις γλώσσας** > **Γλώσσα αναγνώρ.** Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα αναγνώρισης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Εκπαιδεύστε την αναγνώριση φωνής του τηλεφώνου σας στη φωνή σας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Αναγνώριση ομιλίας** > **Εκμάθ. αναγν. ομιλ.**

Ενεργοποιήστε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Αναγνώριση ομιλίας** > **Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φωνητική εντολή είναι ενεργοποιημένη.

Αναπαραγωγή της ενεργοποιημένης φωνητικής εντολής

Μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Αναπαρ.**

Διαχείριση των φωνητικών εντολών

Μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης σε μια λειτουργία και πατήστε **Επιλογές**.

Χρήση φωνητικών εντολών ή φωνητικής κλήσης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**. Πείτε την εντολή ή το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με συμβατό αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή ανάλογα με το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες λειτουργίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και από τα παρακάτω:

Προεπλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης

Ρυθμ. διαχειρ. συσκ. — για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού από το τηλέφωνο. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ.** ή **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφ. ρυθμ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επαναφ. ρυθμ. μόνο — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Επαναφορά όλων — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων και διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και πλήκτρα ενεργοποίησης.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Έκθεση

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία του περιεχομένου που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, κλειδωμά προώθησης OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης

ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προβολή των περιεχομένων στην Έκθεση

Πατήστε **Μενού** > Έκθεση.

Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1200x1600 pixels.

Λειτουργία κάμερας

Χρήση λειτουργίας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού** > Πολυμέσα > Κάμερα.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Αποτύπωση εικόνας

Επιλέξτε **Λήψη**.

Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογές** > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν..

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ή για να τραβήξετε φωτογραφίες με γρήγορη διαδοχική λήψη, πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Λειτουργία βίντεο

Χρήση της λειτουργίας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > Πολυμέσα > Βίντεο.

Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Εγγραφή**.

Κατά την εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο εάν επιλέξετε χαμηλότερη ποιότητα. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ποιότητας και να ρυθμίσετε τη μέγιστη διάρκεια του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > Πολυμέσα > Κάμερα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα κλιπ βίντεο ή Διάρκεια βίντεο κλιπ.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο** ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το *.

Αναζήτηση γειτονικού σταθμού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.

Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών

Πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο

Πιάστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Φωνητική εγγραφή

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή** και το κουμπί εγγραφής στην οθόνη.

Έναρξη εγγραφής κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. ηχογρ..**

Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**.

Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της μουσικής

Πατήστε #.

Αφήστε την εφαρμογή μουσικής να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο της μουσικής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Εφαρμογές

Στο λογισμικό του τηλεφώνου σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το τηλέφωνο Nokia.

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές**.

Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια** ή **Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Πατήστε **Επιλογές** > **Κατάσταση μνήμης**.

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Πατήστε **Επιλογές** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών**.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στην Έκθεση αντί για τις Εφαρμογές.

Ατζέντα**Αφύπνιση**

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης

Επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Ορισμός της ώρας για την αφύπνιση

Επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης**.

Ρύθμιση της αφύπνισης για ειδοποίηση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας

Επιλέξτε **Επανάληψη**.

Προσαρμογή του ήχου αφύπνισης

Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Ορισμός της χρονικής περιόδου αναβολής της αφύπνισης

Επιλέξτε **Χρόνος αναβολής**.

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

Προβολή των λεπτομερειών μιας σημείωσης

Μεταβείτε σε μια σημείωση και επιλέξτε **Προβολή**.

Διαγραφή όλων των σημειώσεων από το ημερολόγιο

Πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Προβολή λίστας υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ..**

Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να στείλετε μια σημείωση, για να επισημάνετε μια σημείωση ως έτοιμη ή για να ταξινομήσετε τη λίστα υποχρεώσεων κατά προθεσμία, επιλέξτε **Επιλογές**.

Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 'Χάρτες', επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Λήψη χαρτών

Το τηλέφωνό σας μπορεί να περιέχει προεγκατεστημένους χάρτες στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να 'κατεβάσετε' ένα νέο σετ χαρτών μέσω Internet χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Για να λάβετε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας και για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Προτού 'κατεβάσετε' νέους χάρτες για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο μια κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** για να πραγματοποιήσετε μια αρχική διαμόρφωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή των χαρτών στην κάρτα μνήμη σας, χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη κάρτα μνήμης και να λάβετε μια νέα επιλογή, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χάρτες είναι από την ίδια έκδοση.

Υπηρεσία χαρτογράφησης δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει αυτόματα χάρτες που δεν περιέχονται στο τηλέφωνό σας, όποτε χρειάζεται.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Να επιτρ. χρήση δικτ. > Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο**.

Για να εμποδίσετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε **Όχι**.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Χάρτες και GPS

Η συσκευή σας δεν διαθέτει εσωτερική κεραία GPS. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση GPS, χρησιμοποιήστε συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS (το αξεσουάρ πωλείται ξεχωριστά). Αντιστοιχίστε το δέκτη GPS με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του δέκτη GPS.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS (Global Positioning System) για να υποστηρίξετε την εφαρμογή Χάρτες. Βρείτε τη θέση σας ή μετρήστε αποστάσεις και σχεδιάστε συντεταγμένες.

Μετά την αντιστοίχιση της συσκευής σας με έναν εξωτερικό δέκτη GPS, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανίσει η συσκευή σας την τρέχουσα θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυβλοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Επιπλέον υπηρεσίες

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τους Χάρτες με πλοήγηση με πλήρη φωνητική καθοδήγηση, που απαιτεί μια τοπική άδεια.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, χρειάζεστε μια συμβατή εξωτερική συσκευή GPS που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγησης.**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Χάρτες να χρησιμοποιήσει μια σύνδεση δικτύου.

Η άδεια πλοήγησης συνδέεται με την κάρτα SIM σας. Αν εισάγετε άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια κατά την έναρξη της πλοήγησης. Κατά τη διαδικασία αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες υπηρεσίες. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Πράσινες συμβουλές



Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, να θυμάστε να αποσυνδέετε το φορτιστή και από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά την μπαταρία σας αν κάνετε τα εξής:

- Κλείστε και απενεργοποιήστε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε ήχους που δεν είναι απαραίτητοι, όπως των πλήκτρων. Ορίστε την ένταση ήχου της συσκευής σε μέτριο επίπεδο.

Ανακυκλώστε

Θυμηθήκατε να ανακυκλώσετε την παλιά συσκευή σας; 65-80% των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου Nokia μπορούν να ανακυκλωθούν. Να επιστρέφετε πάντα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Έτσι, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Ανατρέξτε στους τρόπους ανακύκλωσης προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή www.nokia.mobi/werecycle.

Μπορείτε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνου.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνμιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει

αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Διαρροή. Μην αποσυρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτησίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθήετε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Η επφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστών (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιητική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη

συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Όχηματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξάρτημα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.

- Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμασθεί η συσκευή για κλήσεις.
 - 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκτέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,02 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο	ενημερώσεις λογισμικού	12	ενημερώσεις λογισμικού	12
	εφαρμογές	28	εφαρμογές	28
Σύμβολα/Αριθμητικά			Η	
ρυθμίσεις	19		ήχοι	20
Ε			Ι	
e-mail	17		ιστός	32
Γ			Κ	
GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	31		κάρτα microSD	5
GSM	11		κάρτα SIM	10
Ι			Κάρτα SIM	5
IM	17		κάρτα μνήμης	5
Ρ			κλείδωμα πληκτρολογίου	9
PIN	11		κλήσεις	13
Υ			κωδικός	11
UMTS	11		κωδικός ασφαλείας	11
Α			κωδικός πρόσβασης	11
ακουστικά	7		Λ	
άμεσα μηνύματα	17		λειτουργία εκτός σύνδεσης	10
αναγνώριση ομιλίας	23		λειτουργίες κειμένου	14
ανταλλαγή μηνυμάτων			Μ	
— μηνύματα ήχου	17		μενού φορέα	25
αξεσουάρ	24		μέρη	8
αριθμητική λειτουργία	14		μήνυμα ήχου	17
αριθμός κέντρου μηνυμάτων	15		μητρώο κλήσεων	19
ατζέντα	29		μπαταρία	
Δ			— φόρτιση	6
δημιουργία κειμένου	14		Ο	
διαδίκτυο	32		οθόνη	20
διαμόρφωση	24		Π	
Ε			παιχνίδια	28
εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου	14		πλήκτρα	8
ενημερώσεις			πλήκτρα έντασης ήχου	8
— λογισμικό συσκευής	12		Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	12
			πόροι υποστήριξης	12
			πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	14
			πρόγραμμα περιήγησης	32
			προφίλ	19

Ρ

ρυθμίσεις

— διαμόρφωση 24

— εργοστασιακές 24

— ημερομηνία 20

— ήχοι 20

— οθόνη 20

— τηλέφωνο 22

— ώρα 20

ρυθμίσεις δικτύου 11

Σ

στιγμιαία μηνύματα 16

συντομεύσεις 20

Τ

ταχεία κλήση 13

Φ

φωνητικές εντολές 23

φωνητικές κλήσεις 23

φωνητική εγγραφή 27

Χ

Χάρτες 30

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-578 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada

μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

9217080/Τεύχος 1.1 EL