

Utvidet brukerhåndbok



9237988

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-19 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Batterier må kastes på forsvarlig måte.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET.....	11
Generell informasjon.....	15
Typografiske virkemidler i denne brukerhåndboken.....	15
Adgangskoder	15
Oversikt over funksjonene i telefonen.....	17
Multimedia messaging service (MMS)	17
Polyfon lyd (MIDI).....	17
General Packet Radio Service (GPRS)	18
MIDP Java™-programmer.....	19
Nokia OTA-innstillingstjeneste	19
Delt minne	19
1. Telefonen.....	20
Taster og kontakter	20
Standby-modus.....	21
Bakgrunn	22
Skjermsparer.....	22
Strømsparing.....	22
Viktige indikatorer	23
2. Komme i gang.....	25
Installere SIM-kortet og batteriet	25
Lade batteriet	27
Slå telefonen på og av.....	27
Vanlig driftsposisjon	29

Tastaturlås.....	29
Bytte front- og bakdekselet.....	31
3. Grunnleggende funksjoner.....	33
Ringe opp.....	33
Ringe med hurtigvalg.....	34
Sette opp en telefonkonferanse.....	34
Besvare eller avvise et innkommende anrop	35
Samtale venter.....	35
Alternativer under en samtale.....	36
Høytaler.....	36
4. Skrive tekst	38
Slå intelligent ordbok på eller av.....	38
Bruke intelligent ordbok.....	38
Skrive sammensatte ord.....	40
Bruke tradisjonell skrivning.....	40
Tips for skrivning av tekst.....	40
5. Bruke menyen	43
Få tilgang til en menyfunksjon.....	43
Liste over menyfunksjoner.....	45
Meldinger (Meny 1)	50
Tekstmeldinger.....	50
Skrive og sende meldinger.....	50
Valg for å sende en melding.....	52
Skrive og sende en SMS-e-post.....	52
Lese og svare på en melding eller en SMS-e-post.....	54
Mappene Innboks og Utboks.....	55
Maler.....	55

Arkiv-mappen og mine mapper.....	56
Distribusjonslister.....	56
Meldingsteller.....	57
Multimediemeldinger.....	58
Skrive og sende en multimediemelding.....	59
Lese og svare på en multimediemelding.....	60
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	61
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	62
Slette meldinger.....	62
Talemeldinger.....	63
Infomeldinger.....	64
Meldingsinnstillinger.....	64
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger.....	64
Innstillinger for overskriving.....	65
Innstillinger for multimediemeldinger.....	65
Innstilling av skriftstørrelse.....	66
Tjenestekommandoer.....	67
Anropslogg (Meny 2).....	67
Anropslogger.....	67
Anropstellere og samtaletidtakere.....	68
Kontakter (meny 3).....	70
Velge innstillinger for kontakter.....	70
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt).....	71
Lagre flere numre og tekstelementer per kontakt.....	71
Endre standardnummer.....	72
Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter.....	72
Søke etter en kontakt.....	73
Redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde.....	73
Slette kontakter.....	73

Slette numre, tekstelementer eller bilder.....	74
Kopiere kontakter.....	74
Sende og motta et visittkort.....	75
Hurtigvalg.....	75
Informasjonsnumre.....	76
Tjenestenumre.....	76
Mine numre	76
Ringegrupper.....	77
Profiler (Meny 4).....	78
Innstillinger (Meny 5).....	79
Personlige snarveier	79
Skjermsparer.....	79
Tidsinnstillinger	80
Klokke.....	80
Dato	81
Autooppdatering av dato og tid.....	81
Anropsinnstillinger.....	81
Viderekobling	81
Valgfri svartast.....	82
Gjenta automatisk.....	82
Hurtigvalg	83
Samtale venter.....	83
Sammendrag etter samtale	83
Send anrops-ID.....	83
Linje for utgående anrop.....	83
Telefoninnstillinger.....	84
Telefonspråk	84
Automatisk tastaturlås.....	84
Vis celleinfo.....	85

Velkomstmelding	85
Valg av nettverk	85
Bekreft SIM-tjenesteaktivitet	86
Aktivering av hjelpetekster	86
Oppstarttone	86
Display-innstillinger	86
Bakgrunn	86
Fargeskjemaer	87
Operatørlogo	87
Lysstyrke på displayet	88
Toneinnstillinger	88
Innstillinger for ekstrautstyr	89
Sikkerhetsinnstillinger	90
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	91
Klokkealarm (Meny 6)	92
Galleri (Meny 7)	93
Kalender (Meny 8)	95
Lage et kalendernotat	96
Når telefonen varsler for et notat	97
Spill (Meny 9)	97
Starte et spill	97
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe	98
Spillnedlastinger	98
Minnestatus for spill	99
Spillinnstillinger	99
Programmer (Meny 10)	99
Starte et program	100
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	100
Laste ned et program	101

Minnestatus for programmer	103
Tilbehør (Meny 11).....	103
Kalkulator	103
Regne om valuta.....	104
Nedtellingstidtager	105
Stoppeklokke	105
Tidtaking og mellomtider	105
Rundetider.....	106
Vise og slette tider	106
Tjenester (Meny 12).....	107
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	107
Konfigurere telefonen for en tjeneste.....	108
Lagre tjenesteinnstillinger som er mottatt som en OTA-melding	108
Angi tjenesteinnstillingene manuelt.....	109
Opprette forbindelse til en tjeneste.....	111
Se på sidene for en tjeneste.....	112
Bruke telefontastene mens du blar	112
Alternativer mens du blar	113
Direkteanrop.....	114
Koble fra en tjeneste.....	114
Utseendeinnstillinger for flermodusleseren.....	114
Velge Cookie-innstillinger	115
Bokmerker	115
Motta et bokmerke.....	116
Laste ned	116
Tjenesteinnboks	117
Innstillinger for tjenesteinnboks	117
Tømme bufferminnet	118
Sikkerhetssertifikater	118

Vise listen over autoritetssertifikater	118
Sikkerhetsindikator.....	119
Gå til (Meny 13).....	119
SIM-tjenester (Meny 14).....	119
6. PC-tilkobling.....	121
PC Suite	121
7. Batteriinformasjon	123
Lading og utlading	123
STELL OG VEDLIKEHOLD.....	125
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	127

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE
Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS
Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY
Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF
Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER
Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du besvarer et anrop ved å trykke på .



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet.

Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-12 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraintstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Generell informasjon

■ Typografiske virkemidler i denne brukerhåndboken

Tekstene som kommer frem i displayet på telefonen, er trykt med blått, for eksempel *Sett inn SIM-kort*.

Tekstene som vises i displayet på telefonen i forbindelse med valgtastene , er trykt med fet blå skrift, for eksempel **Meny**.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 90.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.
Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 90.
PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.

Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 90. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 3120 er en telefon med mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, profiler og mye annet. I tillegg finnes det en rekke Nokia Xpress-on™-deksler for telefonen. Hvis du vil skifte deksel, kan du se [Bytte front- og bakdekselet](#) på side 31.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende multimediemeldinger som består av tekst og bilde, og den kan motta meldinger som inneholder tekst, bilder og lyd. Du kan lagre bildene og lydene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 58.

■ Polyfon lyd (MIDI)

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig gjennom en høyttaler, noe som gir en rikere og mer levende lyd. Polyfone lyder brukes i ringetoner og meldingsvarselstoner. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter som kan brukes til polyfone lyder, men den kan bare spille fire instrumenter samtidig. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Du kan motta polyfone ringetoner via multimedietjenester (se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 60), eller laste dem ned via gallerimenyen (se [Galleri \(Meny 7\)](#) på side 93) eller via PC-suite (se [PC Suite](#) på side 121).

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologi er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. Tjenestene som kan bruke GPRS er MMS- og SMS-meldingstjenester (SMS, Short Message Service), lesing av sider på Internett og nedlasting av Java-programmer. Vær oppmerksom på at telefonen støtter to samtidige GPRS-forbindelser. Du kan for eksempel motta multimediemeldinger og samtidig ha en surfeøkt i gang.

For å kunne bruke GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.
Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 108 og [Meldingsinnstillinger](#) på side 64.

Priser for GPRS og programmer

Både den aktive GPRS-tilkoblingen og programmene som brukes over GPRS, har egne priser. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.

■ MIDP Java™-programmer

Telefonen støtter Java-teknologi og inneholder noen MIDP Java™-spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned programmer og nye spill til telefonen, se [Programmer \(Meny 10\)](#) på side 99.

■ Nokia OTA-innstillingstjeneste

Mange tjenester er avhengige av riktige innstillinger i telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding (Over The Air), og du trenger bare å lagre dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: telefonens Kontakter-katalog, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender, bokmerker, Java-spill og programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene. Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noen av programmene eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av/på-tast ①


Slår telefonen på og av. Når for eksempel tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Valgtaster ⏏ og ⏏

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist på displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Kontakt**. i standby-modus.

3. 4-veis piltaster med ⏏, ⏏, ⏏ og ⏏

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger og i kalenderen. Hvis du trykker ⏏ i standby-modus, åpnes **Opprett melding**-menyen. Hvis du trykker ⏏, åpnes **Kalender**-menyen. Hvis du trykker ⏏ og ⏏ under en samtale, justeres volumet. Hvis du trykker ⏏ eller ⏏ i standby-modus eller under en samtale, åpnes kontaktlisten.

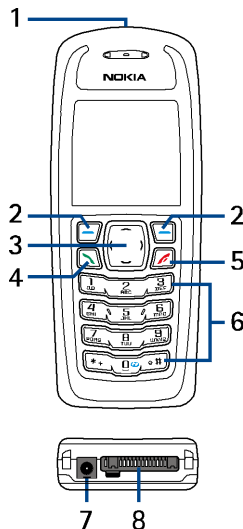


4. ☒ slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.
5. ☒ avslutter en aktiv samtale. **Går ut av alle funksjoner.**
6. 0 ☒ - 9 wxyz brukes til å skrive inn tall og tegn.
 * + og # ☒ brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.
 I standby-modus trykker du og holder 1 ☒ for å ringe til talepostkassen.
 Hvis du trykker og holder nede Internett-tasten 0 ☒, åpnes hjemmesiden for den aktive tjenesten, se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 111.
7. Laderkontakt
8. Pop-Port™-kontakt for eksempel hodetelefoner og datakabel.

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Angir operatørlogoen.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus er **Kontakt**, eller **Gå til** (personlig snarvei). Hvis du trykker den høyre valgtasten når den har teksten

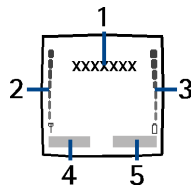

- **Kontakt**, kan du åpne *Kontakter*-menyen.
- **Gå til**, kan du bla til den ønskede funksjonen (personlig snarvei) og velge den. Hvis du vil vite hvordan du angir funksjoner for din personlige snarvei, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 79. De samme funksjonene kan også aktiveres hvis du velger menyen *Gå til*, se [Gå til \(Meny 13\)](#) på side 119.

Se også [Viktige indikatorer](#) på side 23.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Bakgrunn](#) på side 86.

Skjermsparer

Du kan angi at telefonen skal vise en skjermsparer når telefonen er i standby-modus. Se [Skjermsparer](#) på side 79.

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker overskriver en digital klokke displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer.

Hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se [Klokke](#) på side 80.

I tillegg kan du angi en skjermsparer fra *Galleri*. Se også [Skjermsparer](#) på side 79.



Viktige indikatorer

-  Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en melding eller en SMS-e-post](#) på side 54.
-  Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 60.
-  Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se [Talemeldinger](#) på side 63.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 29.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) er satt til *Ikke ring* og [Varseltone for melding](#) er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) på side 88.
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm \(Meny 6\)](#) på side 92.
-  Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se [Anropslogg \(Meny 2\)](#) på side 67.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 105.
-  Stoppeklokken fortsetter å gå i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 105.
-  En oppringt GPRS-tilkobling opprettes. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.
-  Det kommer et innkommende eller utgående anrop eller tekstmelding under en oppringt GPRS-forbindelse. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.



Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Viderekobling](#) på side 81.

1 eller **2**

Indikerer den valgte telefonlinjen hvis du har to telefonlinjer. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 83.




Høytaleren er aktivert. Se [Høytaler](#) på side 36.



Samtaler er begrenset til en lukket brukerguppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 90.



Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profil \(Meny 4\)](#) på side 78.



Hodetelefoner, håndfri- eller slyngesett-ekstrauststyr er koblet til telefonen.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se [Klokke](#) på side 80 og [Dato](#) på side 81.

2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
- Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrautstyr er frakoblet.


1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:

Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, og trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av (2).


Ta ut batteriet ved å løfte det med fingergrepet (3).

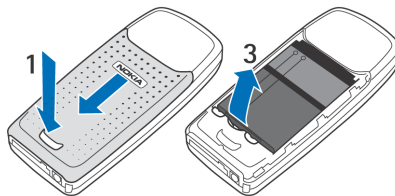


2. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen for kortholderen (4), og åpne den (5).

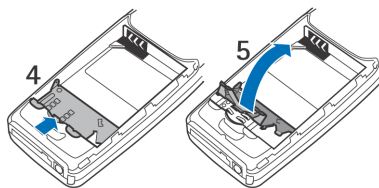


3. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn, og at det gullfargede kontaktområdet på kortet er plassert slik det er vist.

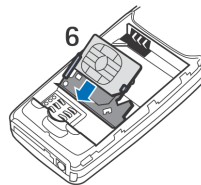

4. Lukk SIM-kortholderen (7), og trykk den ned til den låses.

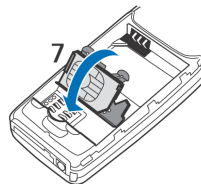


5. Sett batteriet på plass (8).
6. Skyv bakdekselet på plass (9).

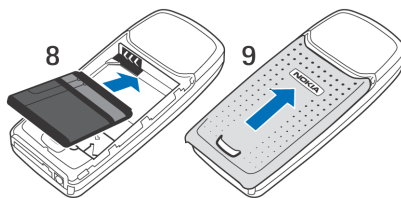

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

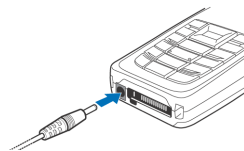

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BL-5C-batteri med ACP-7-laderen tar for eksempel opptil tre timer i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.



- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.
Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 90 og *Adgangskoder* på side 15.
- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker **OK**.
Se også *Adgangskoder* på side 15.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på.

Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.



■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- Låse tastaturet

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter * + innen 1,5 sekund.

- Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** og deretter * + innen 1,5 sekund.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du **☎**. Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst igjen.

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se [Automatisk tastaturlås](#) på side 84.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 36.




Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk på . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Bytte front- og bakdekselet


Før du bytter frontdeksel, slå alltid av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekselet på telefonen.

Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, og trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av (2).

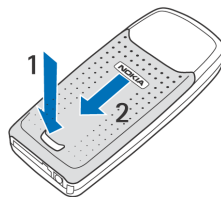


2. Du fjerner frontdekselet ved å skille bakdelen av telefonen fra frontdekselet forsiktig. Begynn nederst på telefonen.

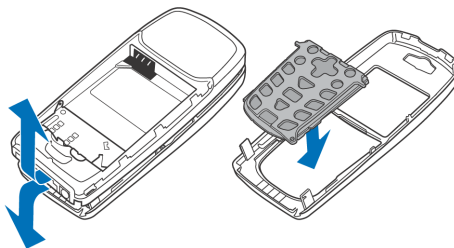


3. Legg tastaturmatten på det nye frontdekselet.

4. Når du skal feste frontdekselet, plasserer du først telefonen og frontdekselet ordentlig sammen, og trykker deretter forsiktig øverst på telefonen til klemmene er ordentlig låst.

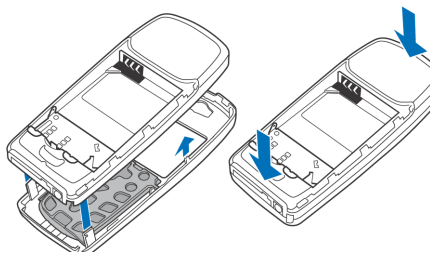

5. Plasser bakdekselet og telefonen ordentlig sammen (1) og skyv bakdekselet på plass (2) til bakdekselets utløserknapp låses skikkelig.

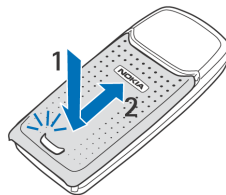

3. Grunnleggende funksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du * + to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller avslutte anropsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 36.

Ringe opp ved hjelp av kontaktlisten

- Trykk  eller  i standby-modus for å finne navnet, eller tast inn de første tegnene i navnet du søker etter. Se også [Søke etter en kontakt](#) på side 73 og [Lagre navn og telefonnumre \(Legg til kontakt\)](#) på side 71. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta sist slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ring til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede 1  , eller trykker 1  og  .
Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 63.

Ring med hurtigvalg

Tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra 2 abc til 9 wxyz . Se [Hurtigvalg](#) på side 75. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så  .
- Hvis [Hurtigvalg](#) er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se [Hurtigvalg](#) på side 83.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesfunksjonen er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Ring til en ny deltaker ved å trykke **Valg** og velge **Nytt anrop**.
3. Skriv, eller søk frem fra kontaktlisten, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.
5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.

6. Slik gjør du hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg **Privat** og velg den ønskede deltakeren. Slutt deg til konferansesamtalen igjen slik det er beskrevet i trinn 4.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Trykk **Lydløs**, hvis tilgjengelig, for å dempe ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.



Tips: Hvis funksjonen **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se **Viderekobling** på side 81.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen. Hvis du vil aktivere funksjonen **Samtale venter**, kan du se **Samtale venter** på side 83.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester.

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar*, *Avvis* og *Høytaler* eller *Håndsett*.

Lås tastatur brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktene, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke * + flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene.

Høytaler

Du kan bruke den innebygde høytaleren under en samtale hvis du vil bruke håndfrifunksjonen på telefonen.



Advarsel: Ikke hold telefonen i nærheten av øret når høytaleren er i bruk, da lydvolument kan være ekstremt kraftig.

Hvis du vil aktivere høytaleren, trykker du **Valg** og velger *Høytaler*, eller trykker valgtasten **Høytaler**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du vil deaktivere høyttaleren under en samtale, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker valgtasten **Håndsett**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du har koblet håndfrienheten CARK126 eller hodetelefonen til telefonen, erstattes henholdsvis **Håndsett** i listen over alternativer med **Håndfri** eller **Hodetelefon** og valgtasten **Håndsett** med **Håndfri** eller **Hodetel..**

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrijving eller ved bruk av intelligent ordbok.

Når du skriver tekst med intelligent ordbok, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skrijving vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke # . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede # .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil bytte tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du #  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 abc til 9 wxyz. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du 6 mno én gang for N, 6 mno én gang for o, 5 jkl én gang for k, 4 ghi én gang for i og 2 abc én gang for a:



Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skiving av tekst, kan du se [Tips for skiving av tekst](#) på side 40.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er korrekt, trykker du flere ganger på * + eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skiving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **✓**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast, **1 00** til **9 wxyz**, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Telefonspråk*-menyen. Se *Telefonspråk* på side **84**.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten **1 00**.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning av tekst, kan du se *Tips for skrivning av tekst* på side **40**.

■ Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du **0 00**.

- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene (,),  eller .
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.
Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.
- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykker du **Valg** og velger *Sett inn symbol*. Hvis du bruker tradisjonell skrijving, trykker du * +. Hvis du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du * +.
Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.
Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke 2 abc , 4 ghi , 6 mno eller 8 tuv , og velge tegnet ved å trykke 5 jkl .
- Hvis du vil sette inn en smiley, trykker du **Valg** og velger *Sett inn symbol*. Hvis du bruker tradisjonell skrijving, trykker du * + to ganger. Hvis du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du * + for å få frem en tabell med spesialtegn, og trykker så en gang til på * +.
Trykk en av piltastene for å bla frem til en smiley, og trykk **Bruk** for å velge smileyen.
Du kan også bla deg frem til en smiley ved å trykke 2 abc , 4 ghi , 6 mno eller 8 tuv , og velge smileyen ved å trykke 5 jkl .

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger **Sett inn nummer**. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i kontaktene, og trykk **OK**.
- Trykk **Valg** og velg **Sett inn kontakt** for å sette inn et navn fra Kontakter. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger **Vis detaljer**. Velg ønsket detalj og trykk **Velg**.

5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i omtrent 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 86.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen med  eller  og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytterligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til noen av dem ved å bruke snarveinummeret.

Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og taster inn 0  og 1 . Så skriver du resten av snarveinummeret.

Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Oppr. SMS-e-post
 4. Sendte elementer
 5. Arkiv
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Distribusjonslister
 9. Slett meldinger
 10. Meldingsteller
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nummer til talepostkasse
4. Infomeldinger
 1. Infotjeneste

2. Emner

3. Språk

4. Emner lagret på SIM-kort

5. Les¹

5. Meldingsinnst.

1. Tekstmeldinger

2. Multimediemeld.

3. Andre innstillinger

6. Tjenestekomm.

2. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop

2. Mottatte anrop

3. Oppringte numre

4. Slett anropslogg

1. Alle

2. Ubesvarte anrop

3. Mottatte anrop

4. Oppringte numre

5. Samtalevarighet

1. Varighet siste samtale

2. Varighet mottatte anrop

3. Varighet utgående anrop

4. Varighet totalt

1. Denne menyen vises bare hvis informasjonsmeldinger er mottatt.

- 5. Nullstill tidtakere
- 6. Anropskostnader
 - 1. Enheter siste samtale
 - 2. Enheter totalt
 - 3. Anropskostnadsinnstillinger
- 7. GPRS-datateller
 - 1. Data sendt i forrige sesjon
 - 2. Data mottatt i forrige sesjon
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle mottatte data
 - 5. Nullstill tellere
- 8. GPRS-tilkoblingstidaker
 - 1. Varighet for forrige sesjon
 - 2. Varighet for alle sesjoner
 - 3. Nullstill tidtakere
- 3. **Kontakter**
 - 1. Søk
 - 2. Legg til kontakt
 - 3. Slett
 - 4. Kopier
 - 5. Innstillinger
 - 1. Minne i bruk
- 2. Kontakter-visning
- 3. Minnestatus
- 6. Hurtigvalg
- 7. Infonumre¹
- 8. Tjenestenumre¹
- 9. Mine numre²
- 10. Ringegrupper²
- 4. **Profiler**
 - 1. Generell
 - 1. Aktiver
 - 2. Tilpass
 - 3. Tidsbestemt
 - 2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell)
 - 3. Diskre (samme undermenyer som i Generell)
 - 4. Kraftig (samme undermenyer som i Generell)
 - 5. Min stil 1 (samme undermenyer som i Generell)



-
- 1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Hvis informasjonsnummer, tjenestenumre eller begge deler ikke støttes, endres nummeret for dette menyelementet tilsvarende.

- 6. Min stil 2 (samme undermenyer som i Generell)

5. Innstillinger



- 1. Personlige snarveier
 - 1. Høyre valgtast
 - 2. Foreta valg for Gå til
 - 3. Organiser valg for Gå til
- 2. Skjermsparer
 - 1. På
 - 2. Av
 - 3. Velg skjermsparer
 - 4. Tidsavbrudd
- 3. Tids- og datoinnstillinger
 - 1. Klokke
 - 2. Dato
 - 3. Autooppdatering av dato og tid
- 4. Anropsinnstillinger
 - 1. Viderekobling
 - 2. Valgfri svartast
 - 3. Gjenta automatisk
 - 4. Hurtigvalg
 - 5. Samtale venter
 - 6. Sammendrag etter samtale
 - 7. Send anrops-ID

- 8. Linje for utgående anrop¹
- 5. Telefoninnstillinger
 - 1. Telefonspråk
 - 2. Automatisk tastelås
 - 3. Vis celleinfo
 - 4. Velkomstmelding
 - 5. Valg av nettverk
 - 6. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
 - 7. Aktivering av hjelpetekster
 - 8. Oppstarttone
- 6. Display-innstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Lysstyrke for display
- 7. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringevolum
 - 4. Vibreende varsling
 - 5. Varseltone for melding
 - 6. Tastevolum
 - 7. Varseltoner
 - 8. Rytmisk lysvarsling

1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

- 9. Varsling for
- 8. Innstillinger for ekstraustyr¹
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri
 - 3. Slyngesett
 - 4. Spilldeksel
- 9. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukergruppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Tilgangskoder
- 10. Gjenopprett fabrikkinnst.
- 6. Klokkealarm
 - 1. Alarmtid
 - 2. Alarmtone
- 7. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 1. Bilder
 - 2. Toner
- 2. Legg til mappe
- 3. Slett mappe
- 4. Endre navn
- 5. Gallerinedlastinger
- 8. Kalender
 - 1. Dagsnotater
 - 2. Lag notat
 - 3. Velg dato
 - 4. Innstillinger
- 9. Spill
 - 1. Velg spill
 - 2. Spillnedlastinger
 - 3. Minne
 - 4. Innstillinger
 - 1. Spillyder
 - 2. Spillbelysning
 - 3. Vibrering
- 10. Programmer
 - 1. Velg program
 - 2. Prog.nedlastinger
 - 3. Minne



1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon, en håndfrihet, spilldeksel eller en personlig teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.

11.Tilbehør

1. Kalkulator
2. Nedtellingstidtager
3. Stoppeklokke



12.Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
 1. Tonenedlastinger
 2. Bildenedlastinger
 3. Spillnedlastinger
 4. Prog.nedlastinger



4. Tjenesteinnboks

5. Innstillinger

1. Tilkoblingsinnstillinger
2. Utseendeinnstillinger
3. Sikkerhetsinnstillinger
4. Innstillinger for tjenesteinnboks
6. Gå til adresse
7. Tøm buffer

13.Gå til



14.SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet

■ Meldinger (Meny 1)



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 64.

Tekstmeldinger

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Faktureringen kan bli basert på antall deler som trengs for meldingen. Hvis du bruker spesialtegn (Unicode), kan det være at meldingen krever flere deler enn ellers. Merk at intelligent ordbok kan bruke Unicode-tegn.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Opprett melding*.



Tips: Hvis du vil åpne *Opprett melding*-menyen raskt, trykker du (i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 38. Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet, for eksempel 120/2.
- Trykk **Valg** og velg *Bruk mal* for å sette inn en tekstmal. Velg malen du vil sette inn.
 - Hvis du vil sette inn et bilde, trykker du **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk *Sett inn* hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
 - Hvis du vil sette inn et smiley-tegn, trykker du **Valg** og velger *Sett inn smiley*. Velg smileyen du vil sette inn.
 - Hvis du vil sette inn et navn, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Søk etter et navn i *Kontakter* og velg det navnet du vil sette inn.
 - Trykk **Valg** og velg *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret eller søk etter telefonnummer i *Kontakter*.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer eller søk etter telefonnummeret i kontaktene.
- Trykk **OK** for å sende meldingen.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg*.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du *Send til mange*. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
 - Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du *Send til liste*. Under sendingen vises hele tiden antall gjenstående meldinger, slik at du kan følge med på hvor lang tid det er igjen.
- Hvis du vil definere og redigere distribusjonslister, kan du se [Distribusjonslister](#) på side 56.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du først *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Meldingsinnstillinger](#) på side 64.

Skrive og sende en SMS-e-post

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 64. Kontakt nettverksoperatøren eller

tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i kontaktlisten, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per kontakt](#) på side 71.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i kontaktlisten, og trykk **OK**. For å skrive tegnet @, må du trykke * + og velge tegnet fra listen.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 38. Antall tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
 - Trykk **Valg** og velg *Bruk mal* for å sette inn en tekstmal. Velg malen du vil sette inn.
 - Hvis du vil sette inn et smiley-tegn, trykker du **Valg** og velger *Sett inn smiley*. Velg smileyen du vil sette inn.
 - Hvis du vil sette inn et navn, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Søk etter et navn i *Kontakter* og velg det navnet du vil sette inn.
 - Trykk **Valg** og velg *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret eller søk etter telefonnummer i *Kontakter*.
Det er ikke mulig å sette inn et bilde.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send e-post*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en melding eller en SMS-e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *meldinger mottatt*.

Mottatte meldinger lagres automatisk i delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette gamle meldinger.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan for eksempel velge et alternativ for å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, flytte meldingen eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenderens navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og dato og klokkeslett meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Skriv svarmeldingen.

5. Trykk **Valg**, velg *Send* og trykk **OK** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Telefonen lagrer de innkommende tekstmeldingene i mappen *Innboks* og de sendte meldingene i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av meldingene til *Arkiv-mappen* eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **OK**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Distribusjonslister

Hvis du ofte har behov for å sende meldinger til en fast gruppe mottakere, kan du definere en distribusjonsliste som inneholder disse mottakerne og bruke denne listen når du sender meldinger. Du kan definere opptil 7 distribusjonslister som inneholder opptil 20 mottakere.



Merk: Når du skal lage distribusjonslister, blir kontaktoppføringene i kontaktdatabasen i telefonen brukt. Kontaktoppføringene som er lagret på SIM-kortet, kan kopieres til telefonminnet. Se *Kopiere kontakter* på side 74.

Hvis du vil vise og redigere distribusjonslistene, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Distribusjonslister*.

Trykk **Valg** for å vise følgende alternativer for redigering av distribusjonslisten.

- *Vis liste* for å vise navnene i den valgte distribusjonslisten.

Trykk **Valg** hvis du vil redigere innholdet i distribusjonslisten.

- *Legg til kontakt* for å legge til et navn i distribusjonslisten.
- *Vis detaljer* for å vise detaljene for det valgte navnet.
- *Slett kontakt* for å slette det valgte navnet i distribusjonslisten.
- *Lag ny liste* for å legge til en ny distribusjonsliste.
- *Endre navn* for å gi den valgte distribusjonslisten nytt navn.
- *Tøm liste* for å slette alle navnene i den valgte distribusjonslisten.
- *Slett liste* hvis du vil slette den valgte distribusjonslisten.

Hvis en melding ikke ble sendt til en eller flere mottakere, lagres meldingen i *Ikke levert*, som du finner i listen over *Distribusjonslister*. Ikke levert blir vist bare hvis levering av en melding ikke var mulig. Velg *Ikke levert* og trykk **Valg** for å få følgende alternativer for håndtering av meldingen som ikke ble levert:

- *Send på nytt* for å sende meldingen på nytt til mottakerne som ikke fikk meldingen.
- *Vis liste* for å vise listen over mottakere som ikke fikk meldingen.
- *Slett liste* for å slette listen over mottakere som ikke fikk meldingen.
- *Vis melding* for å vise meldingen som ikke ble levert.

Meldingsteller

Med meldingstelleren har du en oversikt over sendte og mottatte tekstmeldinger.

Hvis du vil vise en teller, trykker du **Meny**, og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger*, *Meldingsteller* og *Sendte meldinger* eller *Mottatte meldinger*.

Hvis du vil nullstille tellerne, velger du *Nullstill tellere*.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilde og lyd. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta eller sende meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner.

Hvis den mottatte meldingen inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv tjenesteforbindelse over GSM-data

(se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 109). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 65. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Opprett melding.*
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 38.
 - Hvis du vil sette inn et bilde eller et lydklipp, trykker du **Valg** og velger *Sett inn bilde* eller *Sett inn lydklipp*. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket bilde eller lyd, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. Indikatoren  eller  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde eller et lydklipp.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.
 - Hvis du vil sette inn et navn fra Kontakter, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn kontakt*. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg *Sett inn kontakt*.
 - Hvis du vil sette inn et nummer, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn nummer*. Tast inn nummeret eller søk etter det i Kontakter, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post* eller *Send til mange*).
5. Skriv inn mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter telefonnummeret (eller e-postadressen) i Kontakter. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens sendingen pågår, vises den animerte indikatoren , og de andre telefonfunksjonene er tilgjengelige. Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende den på nytt et par ganger. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 65.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) på side 62.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny**, og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.

- *Slett melding* for å slette en lagret melding.
- *Besvar* eller *Svar til alle* for å svare på en melding. Hvis du vil vite hvordan du sender svaret, kan du se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 59
- *Videresend til nr.* eller *Videres. til e-post* eller *Send til mange* hvis du vil videresende meldingen.
- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har opprettet. Se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 59.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- *Detaljer* for å vise detaljene for vedlagt bilde eller lyd.
- *Spill av* for å lytte til meldingen.
- *Lagre lydklipp* for å lagre lyden i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Se også filalternativene i *Galleri*, se *Galleri (Meny 7)* på side 93.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer de mottatte multimediemeldingene i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som skal sendes, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld..*

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Mottatte meldinger lagres automatisk i det delte minnet. Se [Delt minne](#) på side 19.

Når du har en innkommende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren  og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter en gammel melding som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Slett meldinger*.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.

2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette alle meldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du *Alle meldinger*, og når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* vises, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på denne først. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Talemeldinger*. Velg

- *Lytt til talemeldinger* hvis du vil ringe talepostkasse på telefonnummeret du har lagret i *Nummer til talepostkasse*-menyen.
Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 83.
- *Nummer til talepostkasse* hvis du vil taste inn, vise eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk *Lytt til* for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips: I standby-modus trykker du og holder 1  for å ringe til talepostkassen.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke infomeldingene. Hvis det er tilfellet, setter du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*. Se [Innstillinger når GPRS er valgt databærer](#) på side 110.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak eller visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk *Meny*, og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingsprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg *Nummer til meldingssentral* der du lagrer telefonnummeret til meldingssentralen. Dette er nødvendig for at du skal kunne sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren.
 - Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst* eller *E-post*, *Personsøker* og *Faks*.
 - Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

- For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne meldingsprofilen. For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
- Velg *Leveringsrapporter* hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter på tekstmeldingene (nettverkstjeneste).
- Velg *Bruk GPRS* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende en svarmelding via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger.* Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Tillat mottak av multimediemeld..* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* hvis du vil bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.
- *Innk. multimediemeldinger.* Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger.
- *Tilkoblingsinnstillinger.* Angi tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene. Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en OTA-melding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 108.
- *Tillat reklame.* Du kan velge å tillate eller avvise reklame.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalene.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** og **Oppringte numre**, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i Kontakter eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk **↩**.

- **Mottatte anrop** for å vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også **Gjenta sist slåtte nummer** på side 33.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstillere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden.

Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se **Linje for utgående anrop** på side 83.

- *Anropskostnader* (nettverkstjeneste). Velg *Enheter siste samtale* eller *Enheter totalt* for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen *Vis kostnader som*.

Velg *Anropskostnadsinnstillinger* og velg *Nullstill tellere* for å nullstille tellerne, eller velg *Vis kostnader som* for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, *Enheter*, eller valutaenheter, *Valuta*. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg *Kostnadsgrense* hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å kunne angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nummer).

- *GPRS-datateller* og bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i den forrige økten, hvor mye data som er sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Du må ha sikkerhetskoden for å nullstille tellerne.
- *GPRS-tilkoblingstidtager*. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne. Hvis du vil nullstille tidtagerne, trenger du sikkerhetskoden.

■ Kontakter (meny 3)



Du kan lagre navn og telefonnumre kontakter i telefonens Kontakter-katalog eller i SIM-kortets minne.

- Telefonens kontakter-katalog kan lagre navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumrene og tekstelementene.

Kontaktene i telefonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Velge innstillinger for kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** hvis du vil velge hvilken kontaktliste du vil bruke. Hvis du vil hente navn og numre fra begge kontaktlistene, velger du **Telefon og SIM**. Navnene og numrene vil bli lagret i kontakter-katalogen i telefonen.
- **Kontakter-visning** hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.
- Velg **Minnestatus** hvis du vil vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Legg til kontakt**.
2. Skriv inn navnet og trykk **OK**. Se [Bruke tradisjonell skriving](#) på side 40.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se [Ringe opp](#) på side 33 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per kontakt

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens Kontakter-katalog.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) på side 70.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  eller  i standby-modus.

3. Bla til det navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*. Hvis navnet er lagret på SIM-kortet, vil navnet bli flyttet til telefonens Kontakter-katalog.
5. Velg en av følgende nummertyper:  *Generell*,  *Mobil*,  *Hjem*, 
Kontor og  *Faks*,
eller teksttyper:  *E-postadresse*,  *Web-adresse*,  *Adresse* og  *Notat*.
Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Skriv inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Trykk  eller  i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk **Detaljer**.
Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et navn eller nummer som er lagret i kontaktkatalogen i telefonen. Bildet vises når du mottar et anrop fra det angitte telefonnummeret.

Trykk  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Telefonen åpner listen over

mapper i *Galleri*. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*. En kopi av bildet blir lagt til kontakten.

Søke etter en kontakt

1. Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Søk*.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet. Trykk **—** og **—** for å bla gjennom navnene i listen, og **(** og **)** for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du **—** eller **—** i standby-modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde* og rediger navnet, nummeret eller teksten eller endre bilde, og trykk **OK**.

Slette kontakter

Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Slett*.

- Hvis du vil slette kontaktene enkeltvis, velger du *En og en* og blar til kontakten du vil slette. Trykk *Slett* og trykk *OK* for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle kontaktene på én gang, velger du *Slett alle* og blar deretter til et av minnene, *Telefon* eller *SIM-kort*, og trykker *Slett*. Trykk *OK* og bekreft med sikkerhetskoden.

Slette numre, tekstelementer eller bilder

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk *Detaljer*. Bla til nummeret eller tekstelementet du vil slette, trykk *Valg* og velg *Slett nummer* eller *Slett detalj*. Hvis du har et bilde knyttet til navnet eller nummeret, og du vil slette det, trykker du *Valg* og velger *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens kontaktkatalog til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker *Kopier*. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.

4. Hvis du vil velge om den opprinnelige kontakten skal beholdes eller slettes, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
- Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort i form av en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens kontaktkatalog. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

Søk etter kontakten du vil sende fra kontaktlisten, trykk **Detaljer** og **Valg** og velg *Send visittkort* og *Via tekstmelding*.

Hurtigvalg

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se **Ring med hurtigvalg** på side 34.

Tilordne et nummer til en hurtigstast

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Hurtigvalg** og bla til ønsket hurtigstastnummer.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne.

Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret.

Informasjonsnumre

Du kan ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Infonumre**. Bla i en kategori til et informasjonsnummer, og trykk  for å slå nummeret.

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Tjenestenumre**. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i **Mine numre** hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke **Meny** og velge **Kontakter** og **Mine numre**. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i kontakter, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt logo på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 88.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk *OK*.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* hvis du vil legge til et navn ringegruppen, trykk *Valg* og velg *Legg til kontakt*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk *Legg til*.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker *Valg* og velger *Fjern kontakt*.

■ Profiler (Meny 4)



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Diskre*, *Kraftig*, *Min stil 1* og *Min stil 2*.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du **Tidsbestemt** og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Toneinnstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen, se **Toneinnstillinger** på side 88.

Innstillingene for spilldeksel kan også endres i **Innstillinger for ekstrautstyr**-menyen, se **Innstillinger for ekstrautstyr** på side 89.

I tillegg kan du gi en profil nytt navn, **Profilnavn**. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **1**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.

■ Innstillinger (Meny 5)



Personlige snarveier

Du kan legge til spesifikke funksjoner på din personlige snarveiliste, og aktivere dem enten ved å trykke den riktige valgtasten (**Gå til**) eller åpne **Gå til**-menyen. Se **Standby-modus** på side 21 og **Gå til (Meny 13)** på side 119.

Hvis du vil velge navn på høyre valgtast og funksjonene for din personlige snarveiliste, kan du trykke **Meny** og velge **Innstillinger** og **Personlige snarveier**.

- Hvis du vil velge navnet som skal vises for høyre valgtast i standby-modus, velger du **Høyre valgtast**. Velg **Gå til** eller **Kontakt**.
- Du velger ønskede funksjoner for den personlige snarveilisten ved å velge **Foreta valg for Gå til**. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner.
Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten.
Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du **Organiser valg for Gå til** og deretter ønsket funksjon. Trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Skjermsparer

Skjermspareren blir aktivert når telefonen er i standby-modus, og ingen av telefonens funksjoner har vært i bruk i løpet av et visst tidsrom. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren. Skjermspareren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Skjermsparer**.

- Med **Velg skjermsparer** kan du velge en animasjon eller et stillbilde som skjermsparer, fra **Galleri**.
- Angi i **Tidsavbrudd** hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. I **Annet** kan du angi lengden på ventetiden fra 5 sekunder til 10 minutter (minutter:sekunder).
- Velg **På** for å aktivere skjermspareren.

Uavhengig av skjermsparer-innstillingene vil en digital klokke, av strømsparingsårsaker, bli aktivert når telefonens funksjoner ikke har vært i bruk på en stund. Se **Strømsparing** på side 22.

Merk at skjermspareren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Tids- og datoinnstillinger** og **Klokke**.

Velg **Vis klokke** hvis du vil vise klokken øverst til høyre på displayet i standby-modus. Velg **Still klokken** hvis du vil justere klokken til det korrekte klokkeslettet og **Tidsformat** for å velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene **Meldinger**, **Anropslogg**, **Klokkealarm**, tidsbestemte **Profiler**, **Kalender** og **Skjermsparer**.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*. Velg

- *Vis dato* og datoen vises på displayet når telefonen er i standby-modus.
- *Angi dato* hvis du vil justere datoen.
- *Datoformat* for å velge datoformat.
- *Datoskilletegn* for å velge skilletegn i valgt datoformat.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt

tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Velg *Deaktiver* eller *Sjekk status* hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere alternativer for viderekobling kan være aktive samtidig.

Hvis du vil avbryte alle aktive viderekoblinger på én gang, velger du alternativet *Deaktiver all viderekobling*.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se [Standby-modus](#) på side 21.

Valgfri svartast

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og deretter *Valgfri svartast*.

Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og  og .

Gjenta automatisk

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og *Gjenta automatisk*. Hvis du velger *På*, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*. Hvis du velger *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene, fra 2 abc til 9 wxyz, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Samtale venter*. Hvis du velger *Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 35.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger *På*, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Send anrops-ID*. Hvis du velger *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Linje for utgående anrop*. Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke

ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede # ↗.

Telefoninnstillinger

Telefonspråk

Velg språket som telefonen skal vise. Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Telefonspråk*. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Automatisk tastaturlås



Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk på . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

Du kan angi at tastaturet på telefonen skal låses automatisk etter en forhåndsangitt tidsforsinkelse. Du kan angi tidsforsinkelsen (minutter:sekunder)

fra 10 sekunder opptil 60 minutter, og når tiden er ute, låses tastaturet automatisk, noe som hindrer at tastene trykkes inn uten at det er meningen.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Automatisk tastelås**.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **På**, og telefonen viser **Angi forsinkelse**. Angi tiden og trykk **OK**.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

Se også **Tastaturlås** på side 29.

Vis celleinfo

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Vis celleinfo** (nettverkstjeneste). Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Hvis **GPRS-tilkobling** er angitt som **Alltid tilkoblet**, mottas kanskje ikke infomeldingene. Hvis det er tilfellet, setter du **GPRS-tilkobling** til **Ved behov**. Se **Innstillinger når GPRS er valgt databærer** på side 110.

Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis *Ingen tilgang* vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

Bekreft SIM-tjenesteaktivitet

Se *SIM-tjenester (Meny 14)* på side 119.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du *Meny*, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Aktivering av hjelpetekster*.

Se også *Bruke menyen* på side 43.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du *Meny*, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Oppstarttone*.

Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger, laste dem ned fra tjenesider eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du et bakgrunnsbilde

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Velg bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Velg mappen og bla til det ønskede bildet.
4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger *Som bakgr.bilde*.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Operatørlogo*.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller Internett, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren. Se også [PC Suite](#) på side 121.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Lysstyrke for display*. Bla med (og) for å minske og øke kontrastnivået, og trykk **OK** for å bekrefte.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg *Innstillinger* og deretter *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se *Profiler (Meny 4)* på side 78. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen. Velg

- *Anropsvarsling* hvis du vil definere hvordan telefonen varsler deg om innkommende samtaler. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.
- Velg *Ringetone* for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, velger du *Åpne Galleri* fra ringetone listen.
- *Ringevolum* for innkommende taleanrop og meldinger.
- *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.
- *Varseltoner for melding* for å angi varseltonen for innkommende meldinger, *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.
- *Tastevolum* for å angi volum for tonen.

- **Varseltoner** for å angi at telefonen skal gi en varselstone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.
- **Rytmask lysvarsling** for å angi at lysene på telefonen skal blinke i takt med gjeldende SMS-varselstone eller gjeldende ringetone når du får en melding eller blir ringt opp.
- **Varsling** for hvis du vil stille inn telefonen til bare å ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller **Alle anrop** og trykk **Merk**.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via OTA eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i **Galleri**.

Innstillinger for ekstrautstyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til ett av følgende ekstrautstyr: hodetelefon HDB-4, håndfrisett CARK126, Xpress-on™-spilldeksel eller mobilt induksjonsslyngesett LPS-4.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Innstillinger for ekstrautstyr**. Du kan velge **Hodetelefon**, **Håndfri**, **Slyngesett** eller **Spilldeksel** hvis det tilsvarende ekstrautstyret er eller har vært koblet til telefonen. Velg

- **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt ekstrautstyr. Du kan velge en annen profil mens ekstrautstyret er koblet til.

- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, er ikke automatisk svar tilgjengelig.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.
- *Deksellys* hvis du vil aktivere og deaktivere lys når du bruker et Xpress-on™-spilldeksel. Merk at når lysene i dekslet er aktivert, kan det føre til at batteriet i telefonen blir brukt raskere.



Merk: Deaktiver alltid deksellysene der slikt kan være forstyrrende.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergroupe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

- **Tillatte numre** for å begrense utgående samtaler til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves. Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.
- **Lukket brukergruppe.** Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå.** Den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden er 12345.
Hvis du velger **Telefon**, spør telefonen etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se **Velge innstillinger for kontakter** på side 70) eller kopierer fra ett minne til et annet, (**Kopiere kontakter** på side 74).
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenoppsett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenoppsett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i kontaktlisten, ikke slettes.

■ Klokkealarm (Meny 6)



Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken.

Trykk **Meny** og velg *Klokkealarm*.

- Hvis du vil angi en alarm, velger du *Alarmtid* og skriver klokkeslettet for alarmen. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du *På*.
- Hvis du vil angi en tone for alarmen, velger du *Alarmtone* og ønsket tone.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Galleri (Meny 7)



I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, hvis du har mottatt dem i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 60.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen med alternativer kommer frem.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Endre navn** for å velge mappen du vil gi nytt navn. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Gallerinedlastinger** for å laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis **Bildenedlastinger** eller **Tonenedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 115.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden fra tjenesten som har de

gjeldende aktive tilkoblingsinnstillinger. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en tjeneste* på side 111. Prøv å koble til siden på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

3. Velg ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Bilder* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
4. Bla til ønsket fil. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige:
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Send* for å sende filen i en multimediemelding.
 - *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.
 - *Som ringetone* for å angi den valgte filen som ringetone.
 - *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
 - *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.

■ Kalender (Meny 8)



Kalenderen hjelper deg å holde oversikt over påminnelser, viktige telefoner og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Kalender*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk **Meny** og velg *Kalender*.



Tips: Hvis du vil åpne *Kalender*-menyen raskt, trykker du **]** i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger *Dagsnotater*.



Tips: Du kan bla i listen med notater dag for dag ved å trykke **[** eller **]**.

Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger *Vis*. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.



Tips: Hvis du vil bla gjennom dagsnotatene i notatvisning ett notat om gangen, kan du trykke **[** eller **]**.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, sende et notat til en annen telefon eller kopiere et notat til en annen dag.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat.
- *Innstillinger* for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under *Skriv tekst* på side 38 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk *Meny* og velg *Kalender*. Bla til ønsket dato, trykk *Valg* og velg *Lag notat*. Velg en av disse notat-typene:

-  *Huskelapp* – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk *Valg* og velg *Lagre*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Alarm på* og angir deretter alarmtidspunktet.
-  *Ring til* – Skriv telefonnummeret, trykk *Valg* og velg deretter *Lagre*. Skriv navnet, trykk *Valg* og velg *Lagre*. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke *Valg* og søke etter navnet og nummeret i kontaktene.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk *OK*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.

- 📁 **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i kontaktene), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren 📞 når du viser notatene.

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat 📞 vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke 📞. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

■ Spill (Meny 9)

Telefonprogramvaren inneholder noen spill som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Velg spill**.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).

- Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 100 for alternativer for spill.

Spillnedlastinger

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 115.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket tjeneste. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en tjeneste](#) på side 111. Prøv å koble til tjenesten på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen **Programmer** i stedet for i menyen **Spill**.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**.

Spillene bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 19.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 10)

Ved hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen. Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer. Før du kan bruke et av disse programmene, må du laste det ned til telefonen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com.
- **Web-tilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg **Bekreft først** hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, **Tillatt** for å tillate nettilgangen eller **Ikke tillatt** for ikke å tillate nettilgang.
- **Oppdater versjon** hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene, hvis programmet støtter dette.

- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterlige data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Tjenesteinnst.* – de spesifikke standardinnstillingene som enkelte programmer trenger for leseren.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk *Meny*, og velg *Programmer* og *Prog.nedlastinger* for å vise listen over tilgjengelige bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 115.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket tjeneste. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en tjeneste* på side 111. Prøv å koble til tjenesten på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk *Meny*, og velg *Tjenester* for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se *Se på sidene for en tjeneste* på side 112.

- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se [Spillnedlastinger](#) på side 98.
- Bruk Nokia Application installer fra PC Suite til å laste ned programmene fra en kompatibel PC til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen *Spill* i stedet for i menyen *Programmer*.

Følgende tekster kan vises under nedlasting eller under bruk av et Java-program:

- *Handling mislyktes* – det oppstår en feil under operasjonen.
- *Programfeil* – en feil oppstår i programmet som kjører.
- *Program støttes ikke* – programmet er ikke kompatibelt med telefonen.
- *Samtale pågår* – programmet forsøker å opprette en web-forbindelse mens telefonen benyttes i en samtale.
- *Ukjent filformat* – filformatet er ukjent for telefonen.
- *Filen er for stor* – en fil er for stor til å kunne kjøre på telefonen, eller gatewayen støtter ikke store filer.
- *Ugyldig fil* – programmet er ugyldig.
- *Start mislyktes* – telefonen kunne ikke starte programmet. Prøv på nytt.

- *Kan ikke kjøre program*, det er ikke nok ressurser til å kjøre programmet. Avslutt eventuelle aktive anrop eller funksjoner og prøv å åpne programmet på nytt.
- *Ukjent* (vises i Programmer-listen) – programmet er ikke gyldig.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du *Meny* og velger *Programmer* og *Minne*.

Programmene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 19.

■ Tilbehør (Meny 11)

I denne menyen finner du diverse praktiske funksjoner.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Tilbehør*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk *Meny* og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.

2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk # ➤ for desimaltegn.
3. Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadrattrot* eller *Endre fortegn*.



Tips: Du kan også trykke * + én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk # ➤ for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtaker

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Nedtellingstidtaker**. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtakeren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtaker**.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Mellomtider**. Du kan velge **Fortsett** hvis tidtakingen går i bakgrunnen.

2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og *Runde* for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se *Tidtaking og mellomtider* over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

■ Tjenester (Meny 12)



Du kan få tilgang til flere tjenester på Internett. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider og finansinformasjon.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandøren vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Siden telefondisplayet og minnekapasiteten er mye mindre enn i en datamaskin, vises Internett-innhold annerledes på telefondisplayet. Merk at du kanskje ikke vil kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [108](#).
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side [111](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [112](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [114](#).

Konfigurere telefonen for en tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillinger som er mottatt som en OTA-melding

Når du mottar tjenesteinnstillinger som en OTA-melding, vises

Tjenesteinnstillinger mottatt på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i **Aktive tjenesteinnstillinger**, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.
Hvis innstillinger er lagret i **Aktive tjenesteinnstillinger**, vises **Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?** Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg **Tjenester, Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**.

2. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**.

3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnst..**

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

- **Innstillingsnavn** – Skriv inn det nye navnet på tilkoblingssettet.
- **Startside** – Skriv adressen til hjemmesiden (startsiden) til tjenesten du vil bruke. Trykk **1**  for punktum.
- **Tilkoblingstype** – Velg **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
- **Tilkoblingssikkerhet** – Velg **På** eller **Av**.

Når tilkoblingssikkerhet er **På**, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til **Av**.

- *Databærer* – Velg *GSM-data* eller *GPRS*. Innstillinger for valgt bærer. Se *Innstillinger når GSM-data er valgt databærer* og *Innstillinger når GPRS er valgt databærer* nedenfor.

Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- *Påloggingsnummer* – Tast inn telefonnummeret.
- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk * + for punktum.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* – Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* – Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataanropstype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*.
- *Brukernavn* – Tast inn brukernavnet
- *Passord* – Tast inn passordet.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS-tilkobling* – Velg *Ved behov* eller *Alltid tilkoblet*.
- *GPRS-tilgangspunkt* – Skriv inn tilgangspunkt-navnet.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk * + for punktum. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.
- *Brukernavn* – Tast inn brukernavnet
- *Passord* – Tast inn passordet.

Opprette forbindelse til en tjeneste

1. Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:
 - Trykk *Meny* og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk *Aktiver*.
2. Koble deg så til den aktuelle tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:
 - Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:
Trykk *Meny* og velg *Tjenester* og *Hjem*, eller trykk og hold Internett-tasten 0  i standby-modus.

- Velg et bokmerke for tjenesten:

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

- Skriv adressen til tjenesten:

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv inn adressen til tjenesten og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset **http://** foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er satt på venting. Etter samtalen forsøker telefonen for eksempel å opprette GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk en av bla-tastene til å bla gjennom siden.

- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene 0  – 9 *wxyz* og skrive spesialtegn ved å trykke tasten * +.

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Hjem* hvis du vil gå tilbake til startsiden for tjenesten
- *Bokmerker*. Se *Bokmerker* på side 115.
- *Legg til bokmerke* for å lagre siden som et bokmerke.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Snarveier* for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- *Vis bilde* eller *Vis bilder* for å vise bilder og animasjoner fra siden.
- *Ring til* / *Rediger* / *Åpne rad* / *Åpne* / *Åpne liste* for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på siden.
- *Gå til adresse* for å skrive inn adressen til den tjenesten du vil ha tilgang til.
- *Tjenesteinnboks*. Se *Tjenesteinnboks* på side 117.
- *Utseendeinnst..* Se *Utseendeinnstillinger for flermodusleseren* på side 114.
- *Cookie-innst..* Se *Velge Cookie-innstillinger* på side 115.
- *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende side.

- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Tøm buffer*. Se *Tømme bufferminnet* på side 118.
- *Sikkerhetsinfo* for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive forbindelsen og serveren.
- *Avslutt*. Se *Koble fra en tjeneste* på side 114.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se *Tømme bufferminnet* på side 118.

Direkteanrop

Flermodusleseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side i Kontakter.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke **↵**. Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du **↵** to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til tjenesten.

Utseendeinnstillinger for flermodusleseren

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Utseendeinnst.*,

eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.

2. Velg *Tekstbryting*. Velg *På*, og teksten fortsetter på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Velg *Vis bilder*. Velg *Nei*, og eventuelle bilder på siden blir ikke vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Velge Cookie-innstillinger

En informasjonskapsel er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Tømme bufferminnet](#) på side 118.

1. Mens du blar kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg, Sikkerhet* og *Cookies*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tjenester* og *Bokmerker*.

2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg **Gå til** hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet bokmerket. Du kan også vise tittelen og adressen for det valgte bokmerket, redigere eller slette det valgte bokmerket eller sende det direkte til en annen telefon som et bokmerke, eller som en OTA-melding, eller opprett et nytt bokmerke.



Telefonen kan ha forhåndsinnstilte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre Internett-områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises **1 bokmerke mottatt**. Trykk **Vis**, og trykk deretter **Valg** og velg **Vis** for å vise bokmerket, **Lagre** for å lagre bokmerket, eller **Forkast** for å forkaste det.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen, trykker du **Meny** og velger **Tjenester** og **Last ned koblinger**.
2. Velg **Tonenedlastinger**, **Bildenedlastinger**, **Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger** for å laste ned henholdsvis toner, grafikk, spill eller programmer.

Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige. Se også **Spillnedlastinger** på side 98 og **Laste ned et program** på side 101.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, kan du trykke **Meny** og velge *Tjenester*, *Innstillinger* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Hent* for å aktivere flermodusleseren og laste ned det merkede innholdet, eller *Detaljer* for å vise detaljert informasjon om tjenestemeldingen, eller velg *Slett* for å slette den.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

- Velg *Tjenestemeldinger* og *På* (eller *Av*) for å angi at telefonen skal motta (eller ikke motta) tjenestemeldinger.
- Velg *Automatisk tilkobling*. Hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger og velger *Automatisk tilkobling på*, vil telefonen automatisk aktivere leseren når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Hvis du velger *Automatisk tilkobling av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Tømme bufferminnet

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*, eller
- trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.

Sikkerhetssertifikater

Enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, krever at du har et sikkerhetssertifikat. Ved hjelp av sertifikatene kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom telefonen og en gateway eller server hvis *Tilkoblingssikkerhet* er satt til *På*.

Du kan laste ned sikkerhetssertifikatet fra en side hvis tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Lagrede sertifikater legges til sertifikatlisten i telefonen.

Det vises på telefonen hvis identiteten til serveren eller gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for serveren eller gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Vise listen over autoritetssertifikater

Trykk **Meny**, velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Sikkerhetssertifikater*.

Se også *Sikkerhetsinfo* i *Bruke telefontastene mens du blar* på side 112.

Sikkerhetsindikator

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse, er dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen eller serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) kryptert. Likevel betyr ikke sikkerhetsindikatoren at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

■ Gå til (Meny 13)



Hvis du vil ha tilgang til noen spesifikke funksjoner raskt, trykker du **Meny**, velger *Gå til* og velger funksjonen fra listen.

Hvis du vil legge til noen funksjoner på listen, trykker du **Legg til**, blar til funksjonen du vil legge til, og trykker **Merk**.

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 79.

■ SIM-tjenester (Meny 14)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får tilgang til i denne menyen. Denne vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navnet og innholdet i menyen avhenger fullstendig av de tilgjengelige tjenestene.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen 4-3-6, *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet*.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.

6. PC-tilkobling

Med PC-suite kan du for eksempel sende tekst- og bildemeldinger og synkronisere kontakter og kalenderen mellom telefonen og den kompatible PC-en.

Koble tilkoblingsadapterkabelen DKU-5 til USB-porten på baksiden av datamaskinen, og til kontakten på telefonen.

Det kan finnes mer informasjon og filer for nedlasting, for eksempel PC Suite, på støtteområdet på Nokias web-område: www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** som brukes til å installere Java-programmer fra PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter**, som brukes til å gjøre bildene brukbare i multimediemeldinger og bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** som brukes til å redigere polyfone ringetoner slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier** som brukes til å kopiere eller sikkerhetskopiere data fra telefonen til PC-en eller til en annen Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** som brukes til å redigere og sende bokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen.

- **Nokia Phone Editor** som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere Kontakter-katalogen og meldingsinnstillingene for telefonen.
- **Nokia PC Sync** som brukes til å synkronisere kontakter og kalenderen mellom telefonen og en kompatibel PC.
- **Nokia Connection Manager** som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.
- **Nokia Phone Browser** som brukes til å kopiere bilder og toner fra telefonen til PC-en og omvendt.



Merk: Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

7. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for

varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er

i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis

trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk på .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefonjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ **Sertifiseringsinformasjon (SAR)**

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,79 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.