

Nokia 3600 slide lietotāja rokasgrāmata

9209189
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-352 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepātrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVIJĒM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ĀRĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJĀUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ĀRĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 3600s

9209189/1. izdevums

Saturs

Drošība.....7

1. Vispārīga informācija.....8

Informācija par ierīci.....	8
Tīkla pakalpojumi.....	8
Piekļuves kodi.....	8
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	9
My Nokia.....	9
Satura ielāde.....	9
Noderīgi padomi.....	10
Programmatūras atjauninājumi.....	10
Nokia atbalsts.....	10
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	11

2. Sagatavošanās darbam.....12

SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12
Atmiņas kartes ievietošana.....	13
Atmiņas kartes izņemšana.....	13
Akumulatora uzlādēšana.....	13
Antena.....	14
Austiņas.....	14
Siksnīša.....	15
AV kabelis.....	15
Taustiņi un daļas.....	16
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana.....	16
Gaidīšanas režīms	17
Displejs.....	17
Energijas taupīšana.....	17
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	17
Gaidīšanas režīma īsceļi.....	18
Indikatori.....	18
Lidojuma režīms.....	18
Tastatūras bloķēšana.....	19
Funkcijas bez SIM kartes.....	19

3. Zvani.....19

Zvanišana.....	19
Ienākošs zvans.....	20
Zvanišanas īsceļi.....	20
Numura izsaukšana ar balsi.....	20
Iespējas sarunas laikā.....	20

4. Teksta ievade.....21

Teksta režīmi.....	21
Tradicionāla teksta ievade.....	21
Jutīgā teksta ievade.....	21

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....22

6. Ziņapmaiņa.....22

Īsziņas un multiziņas.....	22
Īsziņas.....	23
Multiziņas.....	23
Īsziņas vai multiziņas izveide.....	23
Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	24
Ziņu nosūtīšana.....	24
E-pasts.....	24
E-pasta uzstādīšanas vednis.....	24
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	25
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	25
Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām.....	25
Zibziņas.....	25
Nokia Xpress audioziņas.....	26
Tērzēšana.....	26
Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas.....	26
Balss ziņas.....	27
Ziņu uzstādījumi.....	27

7. Kontakti27

Kontaktu pārvaldība.....	27
Vizītkartes.....	29
Zvanišanas īsceļu piešķiršana.....	29

8. Zvanu žurnāls29

9. Atrašanās vietas žurnāls.....29

10. Savienojumi.....30

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	30
------------------------------------	----

Pakešdati.....	31
USB datu kabelis.....	31
Sinhronizācija un dublēšana.....	31
Nokia PC Suite.....	32

11. Uztādījumi.....32

Profilis.....	32
Motīvi.....	32
Signāli.....	32
Gaismas.....	32
Displejs.....	32
Datums un laiks.....	33
Mani īsceļi.....	33
Labais un kreisais izvēles	
taustiņš.....	33
Citi īsceļi.....	34
Zvani.....	34
Tālrunis.....	34
Balss komandas.....	35
Papildierīces.....	35
Konfigurācija.....	36
Programmatūras atjauninājumi	
ēterā.....	36
Drošība.....	37
Rūpnīcas uztādījumu	
atjaunošana.....	38

12. Operatora izvēle.....38

13. Galerija.....38

Mapes un faili.....	38
Attēlu drukāšana.....	38
Atmiņas karte.....	38

14. Multivide.....39

Kamera un video.....	39
Attēla uzņemšana.....	39
Videoklipa ierakstīšana.....	40
Kamera un video iespējas.....	40
Mūzikas atskaņotājs.....	40
Mūzikas izvēle.....	40
Mūzikas ierakstu atskaņošana.....	41
Mūzikas atskaņotāja izskata	
maiņa.....	41
Radio.....	42

Radiostaciju meklēšana.....	42
Radio funkcijas.....	42
Balss ierakstītājs.....	42
Ekvalaizers.....	43
Stereo paplašināšana.....	43

15. Web43

Savienojuma izveide ar	
pakalpojumu.....	44
Attēlojuma uztādījumi.....	44
Kešatmiņa.....	44
Pārlūka drošība.....	45

16. Kartes.....45

Karšu lejupielāde.....	45
Kartes un GPS.....	46
Papildpakalpojumi.....	46

17. Plānotājs.....47

Modinātājs.....	47
Kalendārs.....	47
Uzdevumu saraksts.....	47
Piezīmes.....	48
Kalkulators.....	48
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	48
Hronometrs.....	48

18. Programmas49

Programmas palaišana.....	49
Programmas ielāde.....	49

19. SIM pakalpojumi.....50

Papildierīces.....51

Akumulators.....51

Informācija par akumulatoriem un	
lādētājiem.....	51
Nokia akumulatoru autentifikācijas	
vadlīnijas.....	52
Hologrammas autentificēšana.....	52
Ko darīt, ja akumulators nav	
autentisks?.....	53

Apkope un ekspluatācija.....53

Saturs

Atbrīvošanās.....	54
-------------------	----

Papildu informācija par drošību.....54

Mazi bērni.....	54
-----------------	----

Darbības vide.....	54
--------------------	----

Medicīniskās ierīces.....	55
---------------------------	----

Implantētas medicīniskās ierīces.....	55
---------------------------------------	----

Dzirdes aparāti.....	55
----------------------	----

Transportlīdzekļi.....	55
------------------------	----

Sprādzienbīstama vide.....	56
----------------------------	----

Zvanišana ārkārtas situācijās.....	56
------------------------------------	----

INFORMĀCIJA PAR CERTIFIKĀCIJU (SAR).....	57
--	----

Alfabētiskais rādītājs.....58

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai tīklā GSM 850, 900, 1800 un 1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Piekļuves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunim jāizmanto piekļuves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Piekļuves kodi**.

- PIN (UPIN) kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz to pasargāt no neatļautas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek izsniegts kopā ar dažām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) var tikt izsniegti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN kods, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav izsniegti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Drošības kods palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Šo kodu var izveidot un mainīt, kā arī uzstādīt, lai tālrunis pieprasītu ievadīt kodu. Neizpaužiet šo kodu nevienam un neglabājiet to kopā ar tālruni. Ja aizmirstat kodu un tālrunis tiek bloķēts, tas jānogādā tehniskā atbalsta speciālistam, kas var radīt papildu izmaksas. Plašāku informāciju lūdziet tuvākajā Nokia servisa centrā vai tālruni izplatītājam.
- Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai ierobežotu ar tālruni veiktos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu Web pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, multizinas (MMS), Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par pakalpojumu pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Kad uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts ziņojums **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

My Nokia

Saņemiet bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu savam Nokia tālrunim, kā arī bezmaksas izmēģinājuma saturu, interaktīvās demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Izbaudiet visas sava Nokia tālruna iespējas un reģistrējieties My Nokia jau šodien! Papildinformāciju un informāciju par pieejamību jūsu reģionā sk. Web vietā www.nokia.com/my Nokia.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Noderīgi padomi

Ja rodas jautājumi par tālruni vai neesat drošs par to, kā tālrunim jādarbojas, meklējiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas nepalīdz, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet tālruņa sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc dažām sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. [Sk. "Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana"38.](#)
- Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot Nokia programmatūras atjaunināšanas programmu Nokia Software Updater, ja tā ir pieejama. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi"10.](#)
- Apmeklējiet Nokia Web vietu vai sazinieties ar Nokia Care centra speciālistu. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējā Nokia Care centra speciālistu un lūdziet informāciju par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet tālrunī esošos datus.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, platjoslas interneta piekļuvi un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"36.](#)



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Bez maksas lejupielādēt konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pasta un citu pakalpojumu uzstādījumus, savam tālrunā modelim varat Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīta informācija ir pieejama Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia Care pakalpojumi

Ja jāsazinās ar Nokia Care, vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu skatiet Web vietā www.nokia.com/customerservice.



Apkope un glabāšana

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, atrodiet tuvāko Nokia Care centru Web vietā www.nokia.com/repair.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

2. Sagatavošanās darbam


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


Šis tālrunis ir paredzēts lietošanai ar akumulatoru BL-4S. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas" 52.](#)

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai paceltu aizmugurējo vāciņu un noņemtū to. Izņemiet akumulatoru.
2. Atveriet SIM kartes turētāju un ievieņojiet tajā SIM karti ar kontaktiem uz leju. Aizveriet SIM kartes turētāju.

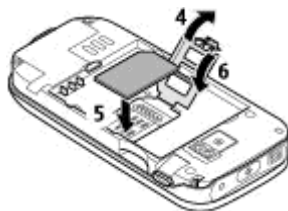

3. Novērtējiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

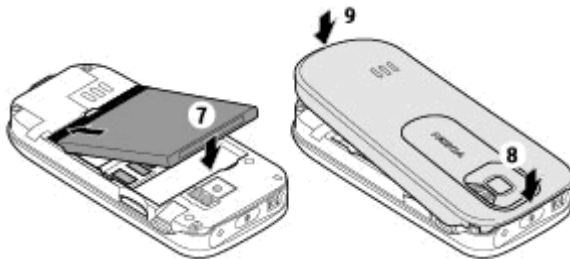

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Tālrunis atbalsta microSD kartes līdz 4 GB.

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Atmiņas kartes slotā ievietojiet atmiņas karti ar kontaktiem uz leju un spiediet, līdz tā nofiksējas vietā.
3. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.



Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus. Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt tālruņa darbības laikā, neizslēdzot tālruni.

1. Pārlicinieties, vai atmiņas kartei nepieklūst neviena programma.
2. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
3. Viegli piespiežot, atbrīvojiet atmiņas karti un izņemiet to.
4. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

2. Pievienojiet lādētāja vadu lādētāja savienotājam tālrunī.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var tikt parādīts pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no izmantotā lādētāja. Akumulatora BL-4S uzlāde ar lādētāju AC-4 ilgst aptuveni 1 stunda 30 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.



Antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums. Attēlā antenas zona iezīmēta pelēkā krāsā.



Austiņas



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.




Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas ausiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.


Siksnīņa

1. Atveriet aizmugurējo vāciņu.
2. Piestipriniet siksnīņu pie āķīša un aizveriet aizmugurējo vāciņu.

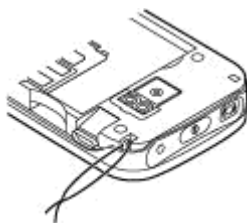


AV kabelis

Lai rādītu attēlus no galerijas un tūlītējās ziņas televīzora ekrānā, pievienojiet tālruņa AV savienotājam Nokia video izejas kabeli CA-92U. Pievienojot kabeli televizoram, pievērsiet uzmanību krāsas marķējumam. Šī funkcija nav domāta videoklipu skatīšanai.

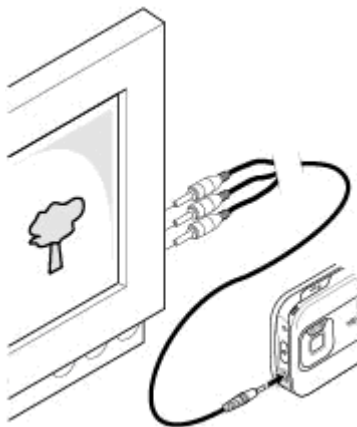

Krāsas marķējums	Signāls
balts	kreisais analogais kanāls
sarkans	labais analogais kanāls
dzeltens	kompozītvideo

Taustiņi un daļas

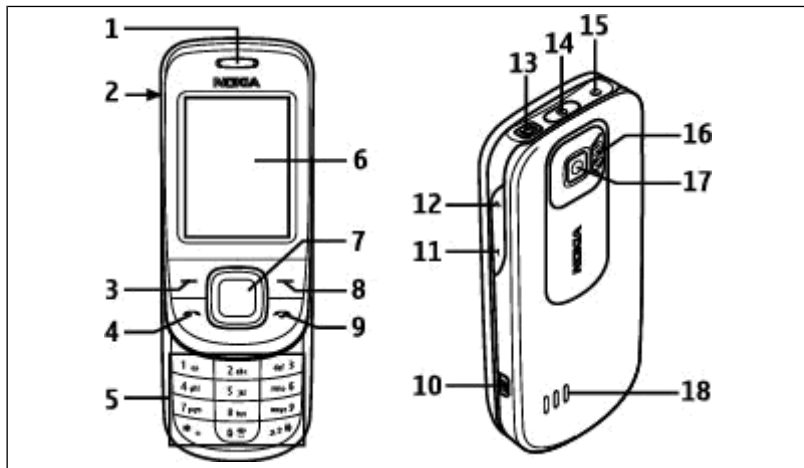

1	Pie auss liekamā daļa	2	Micro USB kabeļa savienotājs
3	Kreisais izvēles taustiņš	4	Zvanīšanas taustiņš
5	Tastatūra	6	Displejs
7	Navi™ taustiņš; tālāk tekstā — ritināšanas taustiņš	8	Labais izvēles taustiņš
9	Beigu taustiņš	10	Kameras taustiņš
11	Skaļuma samazināšanas taustiņš	12	Skaļuma palielināšanas taustiņš
13	Nokia AV savienotājs (2,5 mm)	14	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
15	Lādētāja savienotājs	16	Zibspuldze
17	Kameras objektīvs	18	Skaļrunis

Tālruna ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunī tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ***).


Ja tālrunī tiek pieprasīts laiks un datums, ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu atbilstoši laika starpībai ar Griničas vidējo laiku (Greenwich Mean Time — GMT) un ievadiet datumu. [Sk. "Datums un laiks"33.](#)

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, var tikt parādīts aicinājums iegūt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. **Sav. ar pak. atbalstu.** Sk. [“Konfigurācija”36.](#) lpp. un [“Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums”9.](#) lpp.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

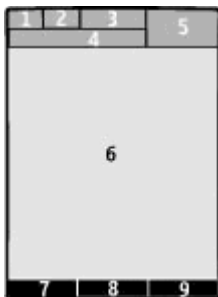1	Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums 	
2	Akumulatora uzlādes statuss 	
3	Indikatori	
4	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
5	Pulkstenis	
6	Displejs	
7	Kreisā izvēles taustiņa funkcija	
8	Navi taustiņa funkcija	
9	Labā izvēles taustiņa funkcija	

Labā un kreisā izvēles taustiņa funkciju iespējams mainīt. Sk. [“Labais un kreisais izvēles taustiņš”33.](#)

Enerģijas taupīšana

Tālrunī ir iespēja **Enerģijas taupīšana** un **Enerģijas taupīš. rež.**, ko var izmantot, lai taupītu akumulatora enerģiju gaidīšanas režīmā, kad nevienas ierīces taustiņš netiek nospiests. Šis iespējas iespējams aktivizēt. Sk. [“Displejs”32.](#)

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek parādīts saraksts ar izvēlētajām tālruņa iespējām un informāciju, kurai jūs varat piekļūt tieši.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs > Aktīvais režīms > Aktīvais režīms.**

Aktīvajā gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Panemt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildinformācija. Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iziet**.

Sagatavošanās darbam

Lai kārtotu un mainītu aktivā gaidīšanas režīma skatu, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru no saraksta, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai piezvanītu uz balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiešu **1**.

Varat taustiņus izmantot kā īsceļus. [Sk. "Zvanišanas īsceļi"20.](#)

Indikatori

 Jums ir nelasītas ziņas.

 Jums ir nenosūtītas ziņas vai arī ziņas, kuru sūtīšana nav izdevusies vai ir atcelta.

 Jums ir neatbildēti zvani.

 Tastatūra ir bloķēta.

 Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai izziņu.

 Ir uzstādīts modinātājs.

 Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.

 Tālrunī ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.

 GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).

 Bluetooth ir ieslēgts.

 Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.

 Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

 Pašlaik aktīvais profils ir ierobežots.

Lidojuma režīms

Izmantojiet lidojuma režīmu jutīgā vidē — lidmašīnā vai slimnīcā — lai deaktivizētu visas radio frekvences funkcijas. Jūs joprojām varat piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālrunu numuriem. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, redzama ikona .

Lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvanu veikšana lidojuma režīmā

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad tiek parādīts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**.



Uzmanību! Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru un tādējādi izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ievadiet bloķēšanas kodu, ja tas tiek prasīts.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Turpmākās iespējas ir **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk.](#) ["Tālrunis"34.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., Plānotāja funkcijas un spēles, var aktivizēt, neievietojot SIM karti. Dažas izvēlņu funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

3. Zvani

Zvanišana

Zvanu var sākt vairākos veidos:

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.
- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvani

- Varat meklēt pēc vārda vai tālruņa numura, kas saglabāti sarakstā **Kontakti**. [Sk. "Kontaktu pārvaldība"27.](#)

Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Ienākošs zvans

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet pārsegu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Zvanišanas īsceļi

Vispirms piešķiriet tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk. "Zvanišanas īscelu piešķiršana"29.](#)

Izmantojiet zvanišanas īsceļu, lai veiktu zvanu kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēts **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Numura izsaukšana ar balsi

Veiciet zvanu, nosaucot vārdu, kas ir saglabāts katalogā **Kontakti**.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas, tāpēc pirms numura izsaukšanas ar balsi izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Atpazīšanas valoda** un savu valodu.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu labo izvēles taustiņu vai skaļuma samazināšanas taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**.
2. Nosauciet kontakta, kam vēlaties piezvanīt, vārdu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis no saraksta atskaņo pirmās atbilstības balss komandu. Ja komanda nav pareiza, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas**. Var būt pieejamas šādas iespējas:

Sarunas iespējas ir **Bez mikrofona** vai **Ieslēgt mikrofonu**, **Kontakti**, **Izvēlne**, **Slēgt tastatūru**, **Ierakstīt**, **Balss skaidrība**, **Skalrunis** vai **Klausule**.

Tikla iespējas ir **Atbildēt** vai **Atteikt**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Pievien. konferencei**, **Pārtraukt šo zvanu**, **Pārtraukt visus zv.** un šis:

- **Sūtīt DTMF** — lai nosūtītu toņu virknes
- **Pārslēgties** — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji
- **Pārsūtīt** — lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo zvanu un pats atvienotos no abiem
- **Konference** — lai veiktu konferences zvanu
- **Privāta saruna** — lai konferences zvana laikā sarunātos privāti



Uzmanību! Lietojot skalruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda **ABC**, **abc** un **ABC**. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu 2–9 tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *****, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
2. Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpī.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., **Uzstādījumi**).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem., **Zvani**).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats** > **Saraksts**, **Režģis**, **Režģis ar apzīmēj.** vai **Cilne**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārkārtot** > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņu, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas un multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Varat izveidot ziņu un, ja vēlaties, pievienot, piem., attēlu. Kad tiek pievienots fails, tālrunis īsziņu automātiski pārveido par multiziņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Pirms varat sūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāslabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri** > **Pievienot centru**, ievadiet nosaukumu un pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru.

Multiziņas

Multiziņās var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemto ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu (MMS) pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams arī ielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

Īsziņas vai multiziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
2. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz **Kam**: laukam un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresīvai izvēlieties **Pievienot**, lai izvēlētos adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
3. Ritiniet līdz **Teksts**: laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
4. Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja apakšā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Noskaidrojiet pie pakalpojumu sniedzēja.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Tālrunis paziņo, kad tiek saņemta ziņa. Izvēlieties **Skatīt**, lai parādītu ziņu. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, iesūtnē izvēlieties parādāmo ziņu un **Atvērt**. Izmantojiet rītināšanas taustiņu, lai apskatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu nosūtīšana

Ziņas sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis ziņu saglabā mapē **Izsūtne**, un pēc tam tiek sākta sūtīšana.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Lai saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** esošās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Sagl. nosūtītās ziņas**.

Ziņu kārtošana

Saņemtās ziņas tālrunis saglabā mapē **Iesūtne**. Kārtojiet ziņas saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Iespējas**.

E-pasts

Piekļūstiet savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**.
2. Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** un kādu no pieejamajām iespējām.
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un savu e-pasta kontu.
2. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu un tās pielikumus, izvēlieties ziņu un **Atvērt** vai **Ielādēt**.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu vai pārsūtītu to, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.
4. Lai atvienotos no e-pasta konta, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**. Savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts, ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Tālrunis var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, kad saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Rediģēt pastkastes**.
2. Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:
 - **Pastkastes atj. interv.** — lai norādītu, cik bieži tālrunim jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu
 - **Automātiska ielāde** — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta
3. Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Jauns e-pasta paziņ.** > **Ieslēgts**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

Ziņapmaiņa

1. Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti izveidojiet un nosūtiet audioziņu, izmantojot multizīņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs"42.](#)
3. Ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (Instant Messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsas teksta ziņas tiešsaistes lietotājiem. Šis pakalpojums ir jāabonē, un jums ir jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par pakalpojuma pieejamību un cenām, kā arī norādījumus iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojumu sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

Var no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet 1.

Lai rediģētu balss pastkastē numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** > **Balss pastkastē nr.**

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Kopēji uzstādījumi** — lai tālrunī saglabātu nosūtīto ziņu kopijas, lai tālrunis vecās ziņas pārrakstītu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ziņu preferences.
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaite, uzstādītu SMS un SMS e-pasta ziņu centrus, izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un uzstādītu citas īsziņu preferences.
- **Multizīņas** — lai atļautu piegādes atskaite, uzstādītu multizīņu izskatu, atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu, kā arī uzstādītu citas multizīņu preferences.
- **E-pasta ziņas** — lai atļautu e-pasta saņemšanu, uzstādītu attēlu lielumu e-pasta ziņā un uzstādītu citas e-pasta preferences.
- **Pakalpojumu ziņas** — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu pakalpojumu ziņu preferences.

7. Kontakti

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt kā kontaktus tālruņa vai SIM kartes atmiņā un pēc tam meklēt un izsaukt, lai veiktu tālruņa zvanu vai nosūtītu ziņu.

Kontaktu pārvaldība

Kontaktu atmiņas izvēle

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta piezīmes. Ierobežotam skaitam kontaktu iespējams arī saglabāt attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**. Izvēloties **Tālrunis un SIM**, kontakti tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana

Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**.

Kontakti

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā noklusētais numurs. To norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Kontakta sarakstā izvēlieties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai arī ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Detāļu pievienošana un rediģēšana

Lai kontaktam pievienotu datus vai mainītu kontakta datus, izvēlieties kontaktu, **Detāļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontakta kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**.
2. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt kontaktu** vai **Pārvietot kontaktu**.

Vairāku kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

1. Izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Atzīmēt**.
2. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus kontaktus no tālruņa vai SIM kartes atmiņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiēt šo kontaktu un izvēlieties **Detāļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.
2. Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievien. jaunu grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu, izvēlieties attēlu un zvana signālu, ja vēlaties to pievienot grupai, un izvēlieties **Saglabāt**.

4. Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties to un **Skatīt** > **Pievienot**.

Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt kontaktinformāciju no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet attiecīgo kontaktu un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā.

Zvanišanas īsceļu piešķiršana

Izveidojiet īsceļus, piešķirot tālruņa numurus ciparu taustiņiem 2–9.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz cipara taustiņam.
2. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
3. Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

8. Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datu pārraidi un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un kādu no pieejamajām iespējām.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

9. Atrašanās vietas žurnāls

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienos par šīs informācijas piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pienemt** vai **Atteikt**. Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš.** > **Atraš. vietu žurnāls**.

10. Savienojumi

Tālrunī ir vairākas funkcijas savienojumu izveidei ar citām ierīcēm un datu sūtīšanai un saņemšanai.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: 2.0 + EDR vispārīgas piekļuves, tikla piekļuves, vispārīgas objektu maiņas, uzlabotas audio izplatīšanas, audio/video tālvadības, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Mana tālruņa nosauk.** un ievadiet sava tālruņa nosaukumu.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
3. Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un audio papildierīci, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
4. Lai tālruni savienotu pāri ar darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pāri savien. ierīces** > **Piev. jaunu ierīci**.

Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.

Ievadiet tālrunī piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrā Bluetooth ierīcē.

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālr. uztveram.** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietoiet Bluetooth tehnoloģiju, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network – PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point – NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunī tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai pakešdatu savienojums tiktu izveidots, kad to pieprasa programma. Pēc programmas aizvēršanas savienojums tiek pārtraukts.
- **Pastāv. tiešsaiste** — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālruni varat izmantot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli. Detalizētu informāciju sk. Nokia PC Suite dokumentācijā. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

- **PC Suite** — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai
- **Druka un multivide** — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.
- **Datu saglabāšana** — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni kā datu krātuvi.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > USB datu kabelis** un vēlamo USB režīmu.

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dublēš.** un no pieejamajām iespējām:

- **Tālruņa maiņa** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un kādu citu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- **Izveidot dublēj.** — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumu atmiņas kartē vai ārējā ierīcē.
- **Atjaunot dublēj.** — Izvēlieties atmiņas kartē vai ārēja ierīcē saglabāto dublējumfailu un atjaunojiet to tālrunī. Izvēlieties **Iespējas > Detaļas**, lai apskatītu informāciju par izvēlēto dublējumfailu.
- **Datu pārsūtīšana** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri (tīkla pakalpojumu).

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūzikas ierakstus, sinhronizēt kontaktus, kalendāru, piezīmes un uzdevumus tālrunī un saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformācija un PC Suite ir pieejami Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"10.](#)

11. Uzstādījumi

Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvana signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vēlamu profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uzstādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

- **Motīva izvēle** — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.
- **Motīvu ielāde** — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profili**.

Ja esat izvēlēties visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Gaismas

Lai aktivizētu vai deaktivizētu gaismas efektus, kas saistīti ar dažādām tālruņa funkcijām, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Apgaismojums**.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un kādu no pieejamajām iespējām:

- **Fons** — lai gaidīšanas režīmā pievienotu fona attēlu.

- **Aktīvais režīms** — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu aktīvo gaidīšanas režīmu.
- **Gaid. rež. fonta krāsa** — lai izvēlētos gaidīšanas režīma fonta krāsu.
- **Navig. taust. ikonas** — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņa īsleju ikonas.
- **Paziņojuma dati** — lai paziņojumos par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām rādītu detalizētu informāciju.
- **Pārejas efekti** — lai aktivizētu vienmērīgāku un ērtāku navigāciju.
- **Pārsega animācija** — lai, atverot un aizverot pārsegu, tiktu parādīta animācija un atskaņots signāls.
- **Ekrānsaudzētājs** — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju.
- **Energijas taupīšana** — lai automātiski aptumšotu displeju un parādītu pulksteni, ja tālrunis netiek lietots noteiktu laiku.
- **Energijas taupīš. rež.** — lai automātiski izslēgtu displeju, ja tālrunis netiek lietots noteiktu laiku.
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu fonta lielumu.
- **Operatora logo** — lai parādītu operatora logotipu.
- **Šūnas info parādīš.** — lai parādītu šūnas informāciju, ja tā ir pieejama tīklā.

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu vai datumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Ja ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai un ļauj tālrunim parādīt pareizu saņemto īsziņu vai multizīņu sūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Mani īsleji

Lietojot personiskos īslejus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Labais un kreisais izvēles taustiņš

Lai mainītu funkciju, kas piešķirta kreisajam vai labajam izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsleji** > **Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.** un funkciju.

Ja gaidīšanas režīmā kreisā izvēles taustiņa iespēja ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties iespējas** — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju
- **Organizēt** — lai pārkārtotu funkcijas

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** un no pieejamajām iespējām:

- **Navigācijas taustiņš** — lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta.
- **Aktīvā rež. taustiņš** — lai izvēlētos, kurā virzienā jānospiež navigācijas taustiņš, lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un no pieejamajām iespējām:

- **Pāradresācija** — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tikla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. [Sk.](#) ["Drošība"37.](#)
- **Ātrā atbilde** — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu
- **Autom. pārzvanišana** — lai automātiski atkārtoti izsauktu numuru, ja zvans neizdodas. Tālrunis atkārtoti izsaukšanu 10 reizes.
- **Balss skaidrība** — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši trokšņainās vidēs
- **Ātrā zvanišana** — lai ciparu taustiņiem (2–9) piešķirtajiem vārdiem un tālrunu numuriem varētu piezvanīt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo cipara taustiņu.
- **Zvanu gaidīšana** — lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums)
- **Zvanu ilg. rādīšana** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai tiktu parādīts pašreizējā zvana ilgums.
- **Pārskats pēc zvana** — lai īsi parādītu aptuveno sarunas ilgumu pēc katra zvana
- **Sava numura sūtīt.** — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruna numurs (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.
- **Izejošo zvanu līnija** — lai izvēlētos tālruna līniju zvānu veikšanai, ja SIM kartē nodrošina vairākas tālruna līnijas (tikla pakalpojums)
- **Aktīvais pārsegs** — lai uz zvanu atbildētu, atverot pārsegu, un zvanu pārtrauktu, aizverot pārsegu.

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un no pieejamajām iespējām:

- **Valodas uzstādījumi** — Lai uzstādītu tālruna displeja valodu, izvēlieties **Tālruna valoda**. **Automātiski** izvēlas valodu, pamatojoties uz SIM kartē esošo informāciju. Lai uzstādītu balss komandu valodu, izvēlieties **Atpazīšanas valoda**.
- **Atmiņas statuss** — lai pārbaudītu atmiņas patēriņu
- **Autom. taustiņslēgs** — lai tālruna tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no funkcijām.

- **Drošības taustiņslēgs** — lai tiktu pieprasīts drošības kods, kad atbloķējat taustiņslēgu
- **Balss atpazīšana** — [Sk. "Balss komandas"35.](#)
- **Lidojuma vaicājums** — lai, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiktu jautāts, vai ir jāizmanto lidojuma režīms. Lidojuma režīmā visi radio savienojumi tiek izslēgti.
- **Tālruņa atjaunināš.** — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no sava pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Šis iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"36.](#)
- **Operatora izvēle** — lai uzstādītu vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilajiem tīkliem.
- **Palīdzības aktivizēš.** — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti
- **Ieslēgšanas signāls** — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu atskaņots signāls.
- **Apstiprināt SIM pak.** — [Sk. "SIM pakalpojumi"50.](#)

Balss komandas

Zvaniet kontaktpersonām un izmantojiet tālruni, pasakot balss komandu.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas. Lai uzstādītu valodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Atpazīšanas valoda** un savu valodu.

Lai izmēģinātu tālruņa balss atpazīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss atpaz. trenēš.**

Lai funkcijai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss komandas** un funkciju.  norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Kā lietot balss komandas, sk. ["Numura izsaukšana ar balsi"](#). lpp.20.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespējas** un no šīm iespējām:

- **Redīgēt** vai **Noņemt** — lai pārdēvētu vai deaktivizētu balss komandu
- **Pievienot visas** vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā

Papildierīces

Šī izvēlne un tās dažādās iespējas tiek parādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis savienots vai pašlaik ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no tās — kādu no iespējām.

Konfigurācija

Savā tālrunī varat konfigurēt uzstādījumus, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus varat arī saņemt no pakalpojumu sniedzēja. [Sk.](#) ["Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklus. konfig. uzst.** — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju
- **Akt. nokl. visās progr.** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus
- **Ieteic. piekl. punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus
- **Sav. ar pak. atbalstu** — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja
- **Ierīču pārvald. uzst.** — lai ļautu vai liegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk.](#) ["Programmatūras atjauninājumi ēterā"36.](#)
- **Person. konfig. uzst.** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet vajadzīgos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni (tikla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārliedziniet, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz āvarības dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliedziniet, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** > **Ierīču pārvald. uzst.** > **Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināš.**, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus.
2. Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešams atjauninājums.
3. Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalējot rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un no pieejamajām iespējām:

- **PIN koda pieprasīj.** vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai pieprasītu PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **PIN2 koda pieprasīj.** — lai izvēlētos, vai PIN2 kods ir nepieciešams, kad tiek lietota noteikta, PIN2 koda aizsargāta tālruņa iespēja. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pak.** — lai ierobežotu tālruni ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani** — lai ierobežotu izejošos zvanus uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja to nodrošina SIM karte. Ja ir ieslēgti fiksētie zvani, GPRS savienojums nav pieejams, izņemot, ja sūtāt īsziņas, izmantojot GPRS savienojumu. Šādā gadījumā fiksēto numuru sarakstā jābūt iekļautam adresāta tālruņa numuram un ziņu centra numuram.
- **Slēgta lietotāju grupa** — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums)
- **Drošības līmenis** — Izvēlieties **Tālrunis**, lai pieprasītu drošības kodu ikreiz, kad tālruni tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa**, lai pieprasītu ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.
- **Piekluves kodi** — lai mainītu drošības kodu, PIN, UPIN vai PIN2 kodu vai liegumu paroli.
- **Lietojamais kods** — lai izvēlētos, vai PIN vai UPIN kodam jābūt aktīvam
- **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu tālruni ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Pārlika drošība"45.](#)
- **Droš. moduļa uzstād.** — lai apskatītu **Drošības moduļa datus**, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasīj.** vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekluves kodi"8.](#)

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.** un no šādām iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstād.** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju
- **Atjaunot visu** — lai nodzēstu visus preferenču uzstādījumus un izdzēstu visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

12. Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tikla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tikla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

13. Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafikas, signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**. Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Tālrunis nodrošina Nokia XpressPrint JPEG formāta attēlu drukāšanai.

1. Lai tālruni pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. [Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"30.](#)
2. Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespējas** > **Drukāt**.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., **Motīvi**).

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

1. Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**.
2. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli (līdz 8 rakstzīmēm garu) vai bloķētu atmiņas karti pret neautorizētu lietošanu, izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai pārbaudītu dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņas daudzumu, lai atmiņas kartē instalētu jaunu programmatūru, izvēlieties atmiņas karti  un **Iespējas** > **Detaļas**.

14. Multivide

Kamera un video

Uzņemiet fotoattēlus vai videoklipus ar iebūvēto kameru.

Attēla uzņemšana

Lai izmantotu fotografēšanas funkciju, nospiediet kameras taustiņu vai, ja ir aktivizēta video funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai kameras režīmā tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Tālrunis attēlus saglabā atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Izvēlieties **Iespējas** > **Zibspuldze** > **Zibspuldze ieslēgta**, lai visus attēlus uzņemtu, izmantojot zibspuldzi, vai **Automātiski**, lai zibspuldzi aktivizētu automātiski vājā apgaismojumā. Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Lai attēlu parādītu uzreiz pēc uzņemšanas, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Attēla apskates laiks** un apskates laiku. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu citu attēlu, vai **Sūtīt**, lai attēlu nosūtītu kā multizīņu.

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video funkciju, nospiediet un turiet kameras taustiņu vai, ja ir aktivizēta kameras funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt** vai nospiediet kameras taustiņu; lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Pauze** vai nospiediet kameras taustiņu; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt** vai nospiediet kameras taustiņu; lai beigtu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Tālrunis saglabā videoklipus atmiņās kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespējas** > **Efekti**.

Lai piemērotu kameru apgaismojumam, izvēlieties **Iespējas** > **Baltā balanss**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un izvēlētos attēla un video saglabāšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no tīmekļa vai pārsūtīti uz tālruni, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"32](#). Var arī skatīties ierakstītos vai ielādētos videoklipus.

Tālruņa atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātie mūzikas un video faili tiek atrasti automātiski un pievienoti mūzikas bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs**.

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet mūziku vai videoklipus no interneta vai skatieties saderīgas video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Lai klausītos mūziku vai skatītos videoklipu, izvēlieties failu no **Mūzikas saraksti**, **Izpildītāji**, **Albumi** vai **Žanri** un **Atskaņot**.

Lai ielādētu failus no interneta, izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** un ielādes lapu.

Lai atjauninātu mūzikas bibliotēku pēc tam, kad esat pievienojis failus, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt bibl.**

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu, kurā iekļauta jūsu izvēlētā mūzika, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Mūzikas saraksti** > **Izveidot mūz. sar.** un ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu.
2. Pievienojiet mūziku vai videoklipus vai parādītajiem sarakstiem.

3. Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu atskaņošanas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurēšana

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 9.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija" 36.](#)

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** > **Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija**.
2. Izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** straumēšanai.
3. Izvēlieties **Konts** un no aktīvajiem konfigurācijas uzstādījumiem — straumēšanas pakalpojuma kontu.

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai pielāgotu skaļuma līmeni, piespiediet tālruņa skaļuma taustiņus.

Aktivizējiet mūzikas atskaņotāju, izmantojot virtuālos displeja taustiņus.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ►.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divas reizes izvēlieties ◀◀.

Lai pārtītu pašreizējo ierakstu uz priekšu, izvēlieties un turiet nospiestu ►►. Lai pašreizējo ierakstu attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet nospiestu ◀◀. Atlaidiet taustiņu tajā ieraksta vietā, kurā vēlaties turpināt mūzikas atskaņošanu.

Lai atvērtu mūzikas izvēlni, displejā izvēlieties ≡.

Lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu, displejā izvēlieties (•••).

Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāja izvēlni un turpinātu mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa

Tālrunis piedāvā vairākus motīvus, lai mainītu mūzikas atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs** > **Uz mūzikas atskaņ.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Atskaņotāja motīvs** un sarakstā kādu no motīviem. Atkarībā no motīva virtuālie taustiņi var atšķirties.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio**.

Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju meklēšana

Staciju meklēšana un saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai saglabātu radiostaciju atmiņā, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.
3. Lai ievadītu radiostācijas nosaukumu, izvēlieties **Iespējas > Stacijas > Iespējas > Pārdēvēt**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Meklēt visas stacijas** — lai automātiski meklētu jūsu atrašanās vietā pieejamās stacijas.
- **Norādīt frekvenci** — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci.
- **Stacijas** — lai apskatītu un pārdēvētu vai izdzēstu saglabātās stacijas

Staciju mainīšana

Izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet stacijas numuram staciju sarakstā atbilstošo cipara taustiņu.

Radio funkcijas

Lai izslēgtu radio, pārslēgtu skaņu no austiņām uz skaļruni un pretēji vai pārslēgtos no stereo uz mono skaņu un pretēji, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**. Lai parādītu informāciju no atrastās stacijas radio datu sistēmas, izvēlieties **RDS ieslēgta**. Lai aktivizētu automātisku pārslēgšanos uz atrastās stacijas vislabāk uztveramo frekvenci, izvēlieties **Aut. frekv. ieslēgta**.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabājiēt tos **Galerija**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu grafiskos taustiņus  ,  vai  displejā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties  vai, ja notiek saruna, izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pikstienus. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
2. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes Galerija mapē Balss ieraksti.

Izvēlieties **Iespējas**, lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, piekļūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstus.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu sākotnēji definētu ekvalaizera kopu, ritiniet līdz kādai no kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera kopas izveide

1. Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespējas** > **Redīgēt**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izmantotu virtuālos regulatorus, un uz augšu un leju, lai tos regulētu.
3. Lai saglabātu uzstādījumus un kopai piešķirtu nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana rada plašāku stereoskaņas efektu, ja izmantojat stereoaukšņus.

Lai aktivētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin..**

15. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem. Interneta lapu izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Web

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**.

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad būsīt izveidojis savienojumu ar pakalpojumu, varēsīt sākt pārlūkot tā lapas. Dažādos pakalpojumos tālrūņa taustiņu funkcijas atšķiras. Izpildiet tālrūņa displejā redzamās tekstuālās norādes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlojuma uzstādījumi

Web pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Displejs** — Izvēlieties fonta lielumu, izvēlieties, vai attēli tiek rādīti, un teksta attēlošanas veidu.
- **Vispārīgi** — Izvēlieties, vai Web adreses sūta kā Unicode (UTF-8), izvēlieties satura kodējuma veidu un to, vai ir aktivizēts JavaScript.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sīkfaili ir dati, ko vietne saglabā jūsu tālrūņa kešatmiņā. Sīkfaili tālrūnī glabāsies, līdz iztīrīsiet kešatmiņu.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Tīrīt kešatmiņu**. Lai ļautu vai aizliegtu tālrūnim saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Drošība** > **Sīkfaili** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Sīkfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai apskatītu tālrunī lejupielādētos autorizācijas vai lietotāja sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**, **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

16. Kartes

Varat pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un apskates objektus, plānot maršrutus no vienas vietas uz citu, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Lai izmantotu programmu Kartes, izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un kādu no pieejamajām iespējām.

Karšu lejupielāde

Tālrunā atmiņas kartē var būt sākotnēji instalētas kartes. Jaunas kartes varat lejupielādēt no interneta, izmantojot programmatūru Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Lai datorā lejupielādētu Nokia Map Loader un saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Web vietu www.maps.nokia.com.

Pirms pirmoreiz lejupielādējat jaunas kartes, pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte, un izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**, lai veiktu sākotnējo konfigurēšanu.

Lai mainītu karšu izvēli atmiņas kartē un nodrošinātu to, ka visas kartes ir no viena laidiena, izmantojiet Nokia Map Loader, lai izdzēstu visas atmiņas kartē esošās kartes un lejupielādētu jaunu izlasi.

Tīkla pakalpojums

Varat uzstādīt, lai tālrunis, kad tas nepieciešams, automātiski lejupielādētu kartes, kuru vēl nav tālrunī. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** > **Uzstādījumi** > **Tīkla uzstādījumi** > **Atļaut izmantot tīklu**.

Lai neļautu automātisku karšu lejupielādi, izvēlieties **Nē**.

Karšu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kartes un GPS

Kopā ar programmu Kartes varat izmantot globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS). Uzziniet savu atrašanās vietu, mēriet attālumus un koordinātas.

Lai tālrunī varētu izmantot GPS funkciju, tālrunis ir jāsavieno pāri ar saderīgu ārēju GPS uztvērēju, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Papildinformāciju skatiet savas GPS ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Pēc Bluetooth GPS ierīces savienošanas pāri ar tālruni var paiet dažas minūtes, līdz tālrunis parāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Turpmākā savienojumu izveide notiek ātrāk, izņemot gadījumus, ja GPS nav lietota vairākas dienas vai ja esat ļoti tālu no vietas, kur to pēdējo reizi izmantojāt, — tad var paiet dažas minūtes, līdz tiek noteikta un parādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar palauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Papildpakalpojumi

Programmu Kartes varat jaunināt ar pilnīgu balss vadītu navigāciju, kurai ir nepieciešama reģionālā licence. Lai izmantotu šo pakalpojumu, vajadzīga saderīga ārējā GPS ierīce, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Lai iegādātos navigācijas pakalpojumu ar balss vadību, izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** > **Papildpakalpojumi** > **Iegādāties navigāciju** un izpildiet norādījumus.

Lai izmantotu navigāciju ar balss norādēm, jāļauj programmai Kartes izmantot savienojumu ar tīklu.

Navigācijas licence ir piesaistīta jūsu SIM kartei. Ja tālrunī ievietojat citu SIM karti, sākot navigāciju, tiek piedāvāts iegādāties licenci. Iegādes laikā tiek piedāvāts pārsūtīt esošo navigācijas licenci uz jauno SIM karti bez papildu maksas.

17. Plānotājs

Modinātājs

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs**.
2. Aktivizējiet modinātāju un ievadiet modinātāja laiku.
3. Lai uzstādītu modinātāju izvēlētajās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana: > Ieslēgts** un dienas.
4. Izvēlieties modinātāja signālu. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas.
5. Uzstādiet atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātājs skan minūti vai ja izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku un pēc tam tiek atsāks.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs**.

Šodienas datums tiek rādīts ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, tā ir iezīmēta treknrakstā. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas > Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst ierakstus > Visus ierakstus**.

Lai rediģētu ar datumu un laiku saistītos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Aut. piezīmju dzēš.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas > Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes tipu un aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu piezīmi par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumi**.

Plānotājs

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Tālruna kalkulators nodrošina standarta, zinātnisko un kredīvēšanas aprēķinu funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators** un kādu no pieejamajām iespējām, kalkulatora veidu un norādījumus par darbībām.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Parasts taimeris

1. Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
2. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
3. Lai startētu taimeri, izvēlieties **Sākt taimeri** > **Startēt**.

Lai norādītu, kā intervālu taimerim jāstartē nākamais periods, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Uzstādījumi** > **Turpināt ar nāk. per.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

- **Dalītais laiks** — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Atstatīt**.

- **Distances laiks** — lai uzņemtu distances laikus
- **Turpināt** — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā
- **Parādīt pēdējo** — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts
- **Skatīt laikus** vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

18. Programmas

Tālrunī var būt instalētas spēles vai programmas. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs. [Sk. "Atmiņas karte"38.](#)

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles, Atmiņas karte** vai **Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Programmu uzstād.**

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

- **Pārbaudīt versiju** — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jālejupielādē no interneta (tīkla pakalpojums).
- **Web lapa** — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami
- **Progr. piekļuve** — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Ielāde** > **Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Lai tālrunī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

19. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Lai parādītu apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Apstiprināt SIM pak.**

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BL-4S. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-4. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādēji, tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulators

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzī 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.

Papildu informācija par drošību

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvitrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 centimetrs (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un

Papildu informācija par drošību

pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan, izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,69 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 17, 33
akumulatora uzlādes statuss 17
akumulators 13
atkārtota numura izsaukšana 34
atmiņas karte 13, 38
atrašanās vietas informācija 29
atrašanās vietas žurnāls 29
attēlu drukāšana 38
austiņas 14
AV kabelis 15

Ā

ātrā atbilde 34
ātrie zvani 20, 29, 34

B

balss atpazīšana 35
balss ierakstītājs 42
balss komandas 35
balss skaidrība 34
bezsaistes režīms 19
brīvroku 20

C

ciparu režīms 21

D

daļas 16
datu kabelis 31
displejs 17, 32
drošības kods 8
drošības modulis 8

E

ekrānsaudzētājs 33
ekvalaizers 43
enerģijas taupīšana 17, 33
enerģijas taupīšanas režīms 33
e-pasts 24

F

fona attēls 32
fonta lielums 33
fotoattēls 39
fotografēšana 39

G

gaismas 32
GPRS 31
GPS 46

H

hronometrs 48

I

ielāde 9
ierakstītājs 42
ieslēgšanas signāls 35
indikatori 18
infoziņas 26
internets 43

Ī

īsceļi 18, 33

J

jūtīgā teksta ievade 21

K

kalkulators 48
kamera 39, 40
Kartes 45
kešatmiņa 44
konfigurācija 36
konfigurācijas uzstādījumu
pakalpojums 9

L

lidojuma režīms 18
lidojuma vaicājums 35
liegumu parole 8

M

microSD karte 13
 motīvi 32
 mūzikas atskaņotājs 40
 My Nokia 9

N

navigācija 22
 noderīgi padomi 10
 Nokia Care 10
 numura izsaukšana ar balsi 20

O

operatora izvēlne 38

P

pakalpojumu komandas 26
 pakešdati 31
 palīdzības teksts 35
 papildierīces 35
 pārlūks 43
 PC Suite 32
 PictBridge 31
 piekļuves kodi 8
 piezīmes 48
 PIN 8
 profili 32
 programmas 49
 programmatūras atjauninājums 10,
 36
 PUK 8

R

radio 42
 ritināšana 22
 rūpnīcas uzstādījumi 38

S

signāla stiprums 17
 signāli 32
 siksniņa 15
 SIM
 pakalpojumi 50
 SIM karte 12, 19

SIM ziņas 26
 sīkfaili 44
 skaļrunis 20
 spēles 49
 statusa indikatori 17
 stereo paplašināšana 43

T

taimeris zvana laikā 34
 tastatūras bloķēšana 19
 taustiņi 16
 taustiņslēgs 35
 tālruņa programmatūras
 atjauninājumi 35
 teksta ievade 21
 teksta režīmi 21
 tērzēšana 26
 tradicionāla teksta ievade 21

U

UPIN 8
 USB datu kabelis 31
 uzstādījumi 32

V

valoda 34
 Videoklipi 40
 vispārējais pakešu
 radiopakalpojums 31
 vizītkartes 29

W

Web 43

Z

zibziņas 25
 ziņas sūtīšana 24
 ziņu centra numurs 23
 zvana gaidīšana 34
 zvanīšanas īsceļi 20, 29
 zvanītāja id 34
 zvanu pāradresācija 34
 zvanu žurnāls 29