



**NOKIA
3650**

**Utvidet
brukerhåndbok**

CE 168

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-On er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9354708

Issue 3 NO

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet.....	6	Nettverk.....	45
Generell informasjon	8	Tilbehørsinnstillinger	45
Ventemodus.....	8	Kontakter.....	46
Meny.....	10	Opprette kontaktkort.....	46
Valglister	12	Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og	
Elektronisk hjelp.....	12	telefonminnet.....	46
Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt	12	Redigere kontaktkort	47
Handlinger felles for alle programmer.....	13	Vise et kontaktkort.....	48
Volumkontroll	15	Behandle kontaktgrupper.....	52
Telefonen.....	17	Kamera og Bilder	54
Ringe opp	17	Ta bilder.....	54
Svare på et anrop.....	19	Bilder – Lagre bilder.....	57
Logg – Anropslogg og generell logg.....	22	Videooptaker.....	62
SIM-mappen.....	27	Spille inn et videoklipp.....	62
Innstillinger	28	Se et videoklipp.....	63
Endre generelle innstillinger.....	28	Sende videoklipp.....	63
Telefoninnstillinger.....	28	RealOne Player™	64
Anropsinnstillinger	30	Media Guide.....	65
Tilkoblingsinnstillinger	32	Spille av mediefiler	65
Dato og tid.....	40	Sende mediefiler	68
Sikkerhet.....	40	Endre innstillingene	68
Anropssperring (nettverkstjeneste).....	44		

Meldinger 70

Meldinger – Generell informasjon	71
Skrive tekst	73
Opprette og sende nye meldinger	77
Innboks – motta meldinger	83
Mine mapper	87
Ekstern postkasse	88
Utboks	93
Vise meldinger på et SIM-kort	93
CBS (nettverkstjeneste)	94
Redigerer for tjenestekommandoer	94
Meldingsinnstillinger	95

Profiler 101

Endre profilen	101
Tilpasse profiler	101

Favoritter 103

Legge til snarveier	103
---------------------------	-----

Kalender og Gjøremaal 104

Opprette kalenderoppføringer	104
Angi kalenderalarmer	107
Gjøremaal	108
Importere data fra andre Nokia-telefoner	109

Tilbehør 110

Kalkulator	110
------------------	-----

Redigering	111
Omregning	112
Notater	114
Klokke	114
Opptaker	115
Spill	115
Minnekort	115

Tjenester (XHTML) 119

Grunnleggende trinn for tilgang	119
Sette opp telefonen for lesertjenesten	120
Opprette en tilkobling	121
Tilkoblingssikkerhet	121
Vise bokmerker	122
Lese	123
Vise lagrede sider	125
Laste ned	125
Avslutte en tilkobling	127
Leserinstillinger	127

Programmer (Java™) 129

Installere et Java-program	130
Java-programinnstillinger	131

Programbehandling – installere programmer og programvare 132

Installere programvare	133
Fjerne programvare	134

Vise minneforbruk.....	135
Tilkobling	136
Bluetooth-tilkobling	136
Infrarød tilkobling.....	142
Koble telefonen til en datamaskin.....	143
Synkronisering – ekstern synkronisering.....	144
Feilsøking.....	146

Spørsmål og svar	147
Batteriinformasjon	150
Stell og vedlikehold	151
Viktig sikkerhetsinformasjon.....	152
Stikkordregister	156

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.

! Du finner mer informasjon om instruksjoner, bruk, vedlikehold og sikkerhet i hurtigreferansen.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



RINGE Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du besvarer et anrop ved å trykke på .



NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-nettverk.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan

bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Ladere og tilbehør



Merk: Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



ADVARSEL! Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrapstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrapstyr.


Når du kobler fra strømkabelen på ekstrapstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Generell informasjon

Nokia 3650 inneholder forskjellige funksjoner som er nyttige i hverdagen, for eksempel kamera, videoopptaker, meldinger, e-post, klokke, alarm, kalkulator og kalender.

Klistremerker i salgspakken

- Klistremerkene du finner i pakken, kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Salgspakken inneholder også instruksjoner om hvordan du skal bruke disse klistremerkene.

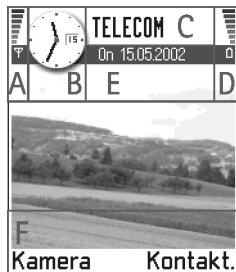

Figur 1 Ventemodus
med et bakgrunnsbilde.

Ventemodus

Indikatorene som beskrives nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk, uten at det er tastet inn noen tegn. I denne tilstanden er telefonen i såkalt ventemodus. I Fig. 1:

A Viser signalstyrken i mobiltelefonnettet der du befinner deg. Jo lengre felt, jo sterkere signal. Antennesymbolet erstattes med GPRS-symbolet  når *GPRS-tilkobling* er satt til *Når tilgjengelig* og en tilkobling er tilgjengelig i nettverket eller i den gjeldende cellen. Se '[Pakke data \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' på side [34](#) og '[GPRS](#)' på side [39](#).

B Viser en analog eller digital klokke. Se også innstillingene for '[Dato og tid](#)' på side [40](#) og innstillingene for Ventemodus → Bakgrunnsbilde på side [29](#).

C Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i.

D Viser batterinivået. Jo lengre felt, jo mer strøm på batteriet.

E Navigeringsfelt: viser den aktive profilen. Hvis den valgte profilen er *Generell*, vises gjeldende dato i stedet for profilnavnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se '[Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt](#)' på side [12](#) og '[Profiler](#)' på side [101](#).

F Viser gjeldende snarveier som er tildelt valgtastene  og .

 **Tips!** Du kan endre snarveier for valgtastene og bakgrunnsbildet. Se innstillingene for '[Ventemodus](#)' på side [29](#).

 **Merk:** Telefonen har en skjærmsparer. Hvis det ikke foretas noen handlinger på fem minutter, tømmes displayet og skjærmspareren vises. Se side [30](#). Du deaktiverer skjærmspareren ved å trykke på en tast.

Indikatorer knyttet til handlinger

En eller flere av følgende indikatorer kan vises når telefonen er i ventemodus:

 – Viser at du har mottatt nye meldinger i Innboks i Meldinger. Hvis indikatoren blinker, er det lite ledig telefonminne, og du må slette data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se '[Lite minne](#)' på side [146](#).

 – Viser at du har mottatt ny e-post.

 – Viser at du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se '[Ringe talepostkassen](#)' på side [18](#).

 – Viser at det ligger meldinger som ikke er sendt, i Utboks. Se side [71](#).

 – Viser når *Anrop varsles med* er satt til *Lydløs* og *Varseltone for meld.* til *Av* i gjeldende aktive profil. Se '[Profiler](#)' på side [101](#).

 – Viser at telefonens tastatur er låst. Se hurtigreferansen.

 – Viser at du har en aktiv alarm. Se '[Klokke](#)' på side [114](#).

 – Viser at Bluetooth er aktiv. Legg merke til at når data overføres via Bluetooth, vises (●).


 – Viser at alle anrop til telefonen viderekobles.  – Viser at alle anrop til telefonen viderekobles til en talepostkasse. Se '[Innstillinger for viderekobling](#)' på side [22](#). Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se '[Linje i bruk \(nettverkstjeneste\)](#)' på side [31](#).

 – Viser at du bare kan ringe fra telefonlinje 2 (nettverkstjeneste). Se '[Linje i bruk \(nettverkstjeneste\)](#)' på side [31](#).



Figur 2 Til hovedmenyen.

Valg i menyen: *Åpne, Listevisning / Rutenettvisning, Slett, Flytt, Flytt til mappe, Ny mappe, Endre navn, Hjelp* og *Avslutt*.

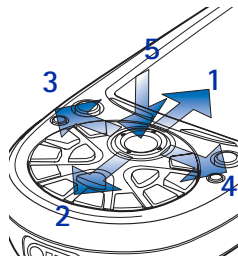

Figur 3 Bruke blatasten for å navigere.

Indikatorer for datatilkobling

- Når et program oppretter en datatilkobling, blinker en av indikatorene nedenfor i ventemodus.
- Når en indikator vises kontinuerlig, er tilkoblingen aktiv.

D for et dataanrop, **D*** for et høyhastighetsdataanrop,

 vises i stedet for antennesymbolet når det er en aktiv GPRS-tilkobling.  vises når GPRS-tilkoblingen settes på venting under samtaler.

F for et faksanrop,

 for en Bluetooth-forbindelse og

 for en infrarød forbindelse.



Meny

- Trykk på  (menytasten) for å åpne hovedmenyen. I menyen får du tilgang til alle programmene på telefonen. Se Fig. 2 på side 9.

Bevege seg i menyen

- Trykk på blatasten øverst , nederst , venstre  og høyre  (vist med blå piler 1 til 4 i figur 3 på side 10) for å navigere i menyen.

Åpne programmer og mapper

- Bla til et program eller en mappe og trykk midt på blatasten  (vist med blå pil 5 i figur 3 på side 10) for å åpne det.

Lukke programmer

- Gå tilbake ved å trykke på **Tilbake** så mange ganger som nødvendig for å gå tilbake til ventemodus eller velg **Valg** → **Avslutt**.

Hvis du trykker på og holder nede , går telefonen tilbake til ventemodus og programmet er åpent i bakgrunnen.



Merk: Å trykke på  vil alltid avslutte en samtale, selv om et annet program er aktivt og vises på displayet.

Når du slår av telefonen, lukkes programmene og data som ikke er lagret, lagres automatisk.

Omorganisere menyen

Du kan omorganisere menyen i den rekkefølgen du ønsker. Du kan plassere programmene som brukes lite, i mapper og flytte programmer som du bruker ofte, fra en mappe til menyen. Du kan også opprette nye mapper.

- 1 Bla til elementet du vil flytte, og velg **Valg** → **Flytt**. Et merke plasseres ved siden av programmet.
- 2 Flytt det valgte programmet til der du vil plassere det, og trykk på **OK**.

Veksle mellom programmer

Hvis du har flere programmer oppe og ønsker å veksle mellom dem: Trykk på og hold nede  (menytasten). Vinduet for veksling av programmer åpnes med en liste over aktive programmer. Se Fig. 4 på side 11. Bla til et program og trykk på  for å gå til det.



Merk: Hvis du har lite minne, kan det hende at telefonen lukker noen programmer. Telefonen lagrer data som ikke er lagret, før et program lukkes.



Tips! Velg **Valg** → **Listevisning** hvis du vil vise programmene i en liste.



Figur 4 Vindu for veksling av programmer

Valg

Valgliste

I denne brukerhåndboken kan du se kommandoene i valglistene oppført på siden. Disse listene forteller deg hvilke kommandoer som er tilgjengelige i de forskjellige visningene og situasjonene.



Merk: De tilgjengelige kommandoene endres avhengig av visningen.



Tips! I noen tilfeller vises en kortere valgliste når du trykker på blatasten, med hovedkommandoene som er tilgjengelige i visningen.

Elektronisk hjelp

Nokia 3650 har en hjelpfunksjon som du kan åpne fra alle programmer som har et **Valg-**utvalg, og funksjonen kan åpnes ved hjelp av -tasten. Se Fig. 5 på side 12.

Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt

I navigeringsfeltet kan du se følgende:

- små piler eller kategorier som forteller deg om det er flere visninger, mapper eller filer du kan gå til. Se Fig. 6 på side 13.
- redigere indikatorer, se '**Skrive tekst**' på side 73.
- annen informasjon, for eksempel betyr **2/14** i Fig. 6 at det gjeldende bildet er det andre av 14 bilder i mappen. Trykk på  for å se neste bilde.



Figur 5 Elektronisk hjelpeemne.

Handleringer felles for alle programmer

- **Åpne elementer for visning** – Når du viser en liste over filer eller mapper, åpner du et element ved å bla til elementet og trykke på blatasten eller velge **Valg** → **Åpne**.
- **Redigere elementer** – Hvis du skal åpne et element for redigering, kan det hende at du først må åpne det for visning og deretter velge **Valg** → **Rediger** hvis du vil endre innholdet.
- **Endre navn på elementer** – Du gir nytt navn til en fil eller mappe ved å bla til elementet og velge **Valg** → **Endre navn**.
- **Fjerne, slette elementer** – Bla til elementet og velg **Valg** → **Slett** eller trykk på **Ⓢ**. Hvis du vil slette flere elementer samtidig, må du merke dem først. Se neste avsnitt: Merke et element.
- **Merke et element** – Det finnes flere metoder for å velge elementer i en liste.
 - Du velger ett element om gangen ved å bla til det og velge **Valg** → **Merk/fjern merking** → **Merk** eller trykk på **Ⓢ** og blatasten samtidig. Et merke plasseres ved siden av elementet.
 - Du velger alle elementene i listen ved å velge **Valg** → **Merk/fjern merking** → **Merk alt**.
- **Merke flere elementer** – Trykk på og hold nede **Ⓢ** og beveg samtidig blatasten ned eller opp. Etter hvert som utvalget flyttes, settes det et merke ved siden av elementene. Du avslutter valget ved å stanse og slippe opp blatasten **Ⓢ**. Når du har valgt alle elementene du ønsker, kan du flytte eller slette dem ved å velge **Valg** → **Flytt til mappe** eller **Slett**.
- Du fjerner merket for et element ved å gå til det og velge **Valg** → **Merk/fjern merking** → **Fjern merking** eller trykk på **Ⓢ** og blatasten samtidig.



Figur 6 Piler og kategorier på navigeringsfeltet.



Tips! Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn tekst og tall, se '**Skrive tekst**' på side [73](#).



Figur 7 Søkfelt i
Kontakter

- **Opprette mapper** – Du oppretter en ny mappe ved å velge **Valg** → **Nymappe**. Du blir bedt om å gi mappen et navn (maks. 35 bokstaver).
- **Flytte elementer til en mappe** – Du flytter elementer til en mappe eller mellom mapper ved å velge **Valg** → **Flytt til mappe** (vises ikke hvis det ikke er noen mapper tilgjengelig). Når du velger **Flytt til mappe**, åpnes en liste over tilgjengelige mapper, og du kan også se rotnivået for programmet (for å flytte et element ut av en mappe). Velg plasseringen du vil flytte elementet til, og trykk på **OK**.



Søke etter elementer

Du kan søke etter et navn, en fil, en mappe eller en snarvei ved hjelp av søkefeltet. I noen situasjoner vises ikke søkefeltet automatisk, og du kan aktivere det ved å velge **Valg** → **Søk** eller ved å begynne å taste inn bokstaver.

- 1 Du søker etter et element ved å taste inn tekst i søkefeltet. Telefonen begynner å søke etter treff og viser beste treff. Se Fig. 7 på side 14.
Du gjør søket mer nøyaktig ved å taste inn flere bokstaver, og elementet som samsvarer best med bokstavene, vises.
- 2 Når det riktige elementet er funnet, trykker du på  for å åpne det.

Volumkontroll

- Når du har en aktiv samtale eller lytter til lyd, trykker du på  eller  for å øke eller senke volumnivået.

Høytaler

Telefonen har en høytaler for bruk med håndfri. Med høyttaleren kan du snakke og lytte på kort avstand uten å måtte holde telefonen til øret, når den for eksempel ligger på et bord i nærheten. Høytaleren kan brukes under en samtale, med lydprogrammer og ved visning av multimediemeldinger. RealOne Player™ bruker høyttalerne som standard når du ser på video. Ved å bruke høyttaleren blir det enklere å bruke andre programmer under en samtale.

Aktivere høyttaleren

Du går over til å bruke høyttaleren under en aktiv samtale ved å velge **Valg** → **Aktiver høytaler**. En tone spilles av,  vises i navigeringsfeltet og volumindikatoren endres. Se Fig. 8 på side 15.



Merk: Høytaleren kan ikke aktiveres når du har koblet et hodesett til telefonen.



Viktig: Ikke hold telefonen nær øret når høyttaleren er i bruk, fordi volumet kan være svært høyt.


Høytaleren må aktiveres separat hver gang for telefonsamtaler, men lydprogrammer som Redigering og Optaker bruker høyttaleren som standard.

Slå av høyttaleren

- Når du har en aktiv samtale, velger du **Valg** → **Aktiver håndsett**.

Ikoner for talevolum:

 – for øretelefonmodus,
 – for høyttalermodus.
 Se også Fig. 8 på side 15.



*Figur 8
Volumindikatorer for øretelefon- og høyttalermodus vises i navigeringsfeltet.*

Hodetelefon-modus

Du justerer volumnivået når en hodetelefon er koblet til telefonen, ved å trykke på  eller  eller bruke tastene på hodetelefonen, hvis de er tilgjengelige.

Delt minne

Følgende funksjoner i telefonen bruker delt minne: kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger, bilder og ringetoner, videoopptaker, RealOne Player™, kalender og gjøremål og nedlastede programmer. Når du bruker en av disse funksjonene, blir det mindre minne tilgjengelig for de andre funksjonene. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene. Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet.



2. Telefonen

Ring opp

- 1 I ventemodus taster du inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Trykk på  eller  for å flytte markøren. Trykk på  for å fjerne et nummer.
 - For utenlandssamtaler trykker du på  to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret uten 0 og telefonnummeret. **Merk:** Anrop som er beskrevet her som internasjonale, kan i enkelte tilfeller være anrop mellom regioner i samme land.
- 2 Trykk på  for å slå nummeret.
- 3 Trykk på  for å avslutte samtalen (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Vanlig posisjon: Hold telefonen på samme måte som du holder andre telefoner.

 **Merk:** Å trykke på  vil alltid avslutte en samtale, selv om et annet program er aktivt og vises.

Du finner mer informasjon om hvordan du ringer ved hjelp av talesignaler i '[Ring opp ved å uttale et talesignal](#)', side 50.

Ring opp ved hjelp av Kontakter-katalogen

- 1 Du åpner Kontakter-katalogen ved å gå til **Meny** → **Kontakter**.
- 2 Hvis du vil finne en kontakt, blar du gjennom til du finner ønsket navn. Du kan også taste inn de første bokstavene i navnet. Søk-feltet åpnes automatisk, og samsvarende kontakter vises.
- 3 Trykk på  for å starte anropet. Hvis kontakten har flere enn ett telefonnummer, blar du til nummeret og trykker på  for å starte anropet.



Tips! Hvis du vil justere volumet under en samtale, trykker du på  for å heve og  for å senke volumnivået.



Figur 1 Ring opp.



Tips! Hvis talepostkassen krever at du oppgir et passord hver gang du ringer for å lytte til talemeldingene, vil du kanskje legge til et DTMF-nummer etter nummeret til talepostkassen. På denne måten oppgis passordet automatisk hver gang du ringer talepostkassen. For eksempel, +44123 4567p1234# hvor 1234 er passordet og "p" setter inn en pause.



Hvis du vil vise hurtigvalgslutenettet, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Hurtigvalg**.

Ringe talepostkassen

Talepostkassen (nettverkstjeneste) er en telefonsvarer hvor oppringere som ikke får tak i deg, kan legge igjen talemeldinger.

- Hvis du vil ringe talepostkassen, trykker du på  og  i ventemodus.
- Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på **OK**. Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.

Se også '[Innstillinger for viderekobling](#)' på side 22.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se '[Linje i bruk \(nettverkstjeneste\)](#)' på side 31.

Endre nummeret til talepostkassen

Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Talepostkasse** og velger **Valg** → **Endre nummer**. Tast inn nummeret (som du har fått fra tjenesteleverandøren), og trykk på **OK**.

Ringe et telefonnummer med hurtigvalg

- 1 Tilordne et telefonnummer til en av hurtigvalgstastene ( - ) , se '[Tilordne hurtigvalgstaster](#)' på side 51.
- 2 Slik ringer du nummeret: Trykk på riktig hurtigvalgstast og  i ventemodus. Hvis **Hurtigvalg**-funksjonen er satt til **På**, trykker du på og holder nede hurtigvalgstasten til anropet starter.

Holde en konferansesamtale


Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som lar deg holde en konferansesamtale med maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du skal ringe opp en ny deltaker, velger du **Valg** → *Nytt anrop*. Tast inn eller søk i minnet etter telefonnummeret til deltakeren, og trykk på **OK**. Den første samtalen settes automatisk på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Velg **Valg** → *Konferanse*.
- 4 Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2, og deretter velger du **Valg** → *Konferanse* → *Legg til i konf.*
 - Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velg **Valg** → *Konferanse* → *Privat*. Bla til ønsket deltaker, og trykk på **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting i telefonen, og de andre deltakerene kan fortsette å snakke med hverandre mens du har en privat diskusjon med bare én av deltakerne. Når du er ferdig med den private samtalen, velger du **Valg** → *Legg til i konf.* for å gå tilbake til konferansesamtalen.
 - Hvis du vil utelukke en av deltakerne fra konferansesamtalen, velger du **Valg** → *Konferanse* → *Utelat deltaker*. Deretter blar du til deltakeren og trykker på **Utelat**.
- 5 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du på .

Svare på et anrop

- Du svarer på et innkommende anrop ved å trykke på .
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på .

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på . Den som ringer, hører en "opptatt"-tone.

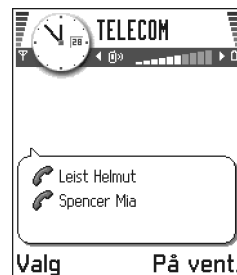

Figur 2

Konferansesamtale med to deltakere.

 **Tips!** Den raskeste måten å starte et nytt anrop på, er å slå nummeret og trykke på  for å starte anropet. Den pågående samtalen settes automatisk på venting.



Tips! Hvis du vil justere ringetonene for forskjellige miljøer og hendelser, for eksempel når du vil at telefonen skal være lydløs, se ['Profiler'](#) på side 101.



Tips! Hvis du vil avslutte begge anropene samtidig, velger du **Valg** → [Avslutt alle](#) og trykker på **OK**.



Tips! Hvis du har aktivert funksjonen [Viderekobling](#) → [Hvis opptatt](#) for å viderekoble anrop, for eksempel til talepostkassen, vil et innkommende anrop du avviser, også bli viderekoblet. Se ['Innstillinger for viderekobling'](#) på side 22.

Når et anrop kommer inn, trykker du på **Demp** for raskt å dempe ringetonen.



Merk: Telefonen kan tilordne feil navn til telefonnummeret. Dette skjer hvis telefonnummeret til oppringeren ikke er lagret i Kontakter, men de sju siste sifrene i nummeret samsvarer med et annet nummer som er lagret i Kontakter. I slike tilfeller er ikke anropsidentifiseringen riktig.

Samtale venter (nettverkstjeneste)

Hvis du har aktivert tjenesten Samtale venter, vil nettverket varsle deg om et nytt innkommende anrop mens en samtale pågår. Se ['Samtale venter: \(nettverkstjeneste\)'](#) på side 30.

- 1 Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke på . Den første samtalen settes på venting.
Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, trykker du på **Bytt**.
- 2 Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du på .

Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Trykk på **Valg** under en samtale for enkelte av de følgende valgene:

Demp eller *Mikr. på*, *Avslutt denne*, *Avslutt alle*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Utelat deltaker*, *Svar* og *Avvis*.

Bytt brukes til å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting.

Overfør brukes til å koble et innkommende anrop eller en samtale som er satt på venting, til en aktiv samtale, og til å koble deg fra begge samtalene.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonumre.

 **Ordforklaring:** DTMF-toner er toner du hører når du trykker på nummertastene på telefonastaturet. DTMF-toner lar deg for eksempel kommunisere med talepostkassen og datastyrte telefonsystemer.

- 1 Tast inn sifrene med  - . Hvert enkelt tastetrykk genererer en DTMF-tone som overføres mens samtalen er aktiv. Trykk på  gjentatte ganger for å frem: *, **p** (setter inn en pause på omtrent to sekunder foran eller mellom DTMF-tegn) og **w** (hvis du bruker dette tegnet, sendes ikke den gjenværende sekvensen før du trykker på **Send** på nytt under samtalen). Trykk på  for å få frem #.
- 2 Hvis du vil sende tonen, trykker du på **OK**.

 **Tips!** Du kan også lagre en sekvens av DTMF-toner for et kontaktkort. Når du ringer til kontakten, kan du hente sekvensen. Legg DTMF-toner til telefonnummeret eller *DTMF*-felter på et kontaktkort.



Figur 3 Valg under en samtale.

Innstillinger for viderekobling

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

➡ Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Viderekobling**.

- Velg ett av viderekoblingsvalgene. Velg for eksempel *Hvis opptatt* for å viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt, eller når du avviser innkommende anrop.
- Velg **Valg** → *Aktiver* for å slå på viderekobling, *Deaktiver* for å slå av viderekobling eller *Sjekk status* for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke.
- Hvis du vil deaktivere all viderekobling, velger du **Valg** → *Deakt. all viderek.*

Hvis du vil ha informasjon om viderekoblingsindikatorene, se '[Indikatorer knyttet til handlinger](#)' på side [9](#).



Merk: Du kan ikke ha sperring av innkommende anrop og viderekobling aktivert samtidig. Se '[Anropssperring \(nettverkstjeneste\)](#)' på side [44](#).



Logg – Anropslogg og generell logg

➡ Gå til **Meny** → **Logg**.



Tips! Hvis du vil vise en liste over sendte meldinger, går du til **Meldinger** → **Sendt**.

I loggen kan du overvåke telefonanrop, SMS-meldinger, pakke-datatilkoblinger og faks- og dataanrop registrert av telefonen. Du kan filtrere loggen for å vise bare én hendelsestype og opprette nye kontaktkort basert på logginformasjonen.



Merk: Tilkoblinger til den eksterne postkassen, multimediemeldingssentralen eller leversider vises som dataanrop eller pakke-datatilkoblinger i den generelle kommunikasjonsloggen.

Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop samt omtrentlig varighet og kostnad for samtalerne. Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Ubesvarte anrop og mottatte anrop

Hvis du vil vise en liste over de siste 20 telefonnumrene som noen har forsøk å ringe til deg fra uten hell (nettverkstjeneste), går du til **Logg** → *Anropslogg* → *Ubesv. anrop*.



Tips! Når du ser en melding i ventemodus om ubesvarte anrop, trykker du på **Vis** for å få tilgang til listen over ubesvarte anrop. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til nummeret eller navnet som du ønsker, og trykker på .

Hvis du vil vise en liste over de siste 20 numrene eller navnene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste), går du til **Logg** → *Anropslogg* → *Mottatte anrop*.

Oppringte numre



Tips! Trykk på  i ventemodus for å åpne visningen Oppringte numre. Se Fig. 4 på side 25.

Hvis du vil vise de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller forsøkt å ringe, går du til **Logg** → *Anropslogg* → *Oppr. numre*.

Tømme anropslogger

- Hvis du vil tømme alle anropsloggene, velger du **Valg** → *Tøm anropslogg* i hovedvisningen for anropsloggen.
- Hvis du vil tømme en av anropsloggene, åpner du loggen du vil tømme, og velger **Valg** → *Tømlogg*.
- Hvis du vil fjerne én enkelt hendelse, åpner du en logg, blar til hendelsen og trykker på .

 Gå til **Meny** → **Logg**
→ *Anropslogg*.

Valg i visningene for ubesvarte, mottatte og oppringte anrop: *Ring til, Bruk nummer, Slett, Tømlogg, Legg til i Kontakter, Hjelp* og *Avslutt*.

Ikoner:  for ubesvarte,  for mottatte og  for oppringte numre.

➡ Gå til **Meny** → **Logg**
→ **Varighet**.

💡 **Tips!** Hvis du vil se
tidtakeren for
samtalevarighet under en
aktiv samtale, velger du
Valg → **Innstillinger** → **Vis
samtalevarighet** → **Ja**.

➡ Gå til **Logg** →
Samtalekostnader.

Samtalevarighet

Dette valget lar deg vise varigheten for de innkommende og utgående anropene.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner og så videre.

Nullstille alle tidtakere for samtalevarighet – Velg **Valg** → **Nullstill tidtakere**. Du trenger låskoden til dette. Se '**Sikkerhet**' på side [40](#). Hvis du vil fjerne en enkelthendelse, blar du til den og trykker på ©.

Samtalekostnader (nettverkstjeneste)

Samtalekostnader gir deg muligheten til å kontrollere kostnaden for den siste samtalen eller alle samtaler. Samtalekostnadene vises separat for hvert SIM-kort.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Kostnadsgrense angitt av tjenesteleverandøren

Tjenesteleverandøren kan begrense kostnaden for samtaler til et bestemt antall tellerskritt eller valutaenheter. Når modusen for begrenset kostnad er aktivert, kan du bare ringe så sant den forhåndsangitte kredittgrensen (kostnadsgrensen) ikke overskrides og du er i et nettverk som støtter en kostnadsgrense. Antall gjenværende tellerskritt vises under en samtale og i ventemodus. Når tellerskrittene er oppbrukt, vises meldingen *Kostnadsgrense nådd*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om modusen for begrenset kostnad og tellerskrittpriser.

Kostnad vist som tellerskritt eller valuta

- Du kan angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i tellerskritt eller valutaenheter. Du trenger kanskje PIN2-koden til dette. Se side [40](#).
 - 1 Velg **Valg** → *Innstillinger* → *Vis kostnader i*. Valgene er *Valuta* og *Enheter*.
 - 2 Hvis du velger *Valuta*, vises en melding som ber deg angi enhetspris. Tast inn kostnaden for tellerskritt eller kredittenhet i hjemmenettverket, og trykk på **OK**.
 - 3 Skriv inn et navn for valutaen. Bruk en forkortelse på tre bokstaver, for eksempel NOK.




Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

Angi en kostnadsgrense for seg selv

- 1 Velg **Valg** → *Innstillinger* → *Kostnadsgrense* → *På*.
- 2 Telefonen ber deg angi grensen i enheter. Du kan trenge PIN2-koden til dette. Avhengig av innstillingen *Vis kostnader i*, oppgir du enten antall tellerskritt eller valutaenheter.

Når kostnadsgrensen du selv har satt, er nådd, stopper telleren på maksimumsverdien, og meldingen *Nullstill teller for alle anropskostnader* vises. Hvis du skal kunne ringe, må du gå til **Valg** → *Innstillinger* → *Kostnadsgrense* → *Av*. Du trenger PIN2-koden til dette. Se side [40](#).

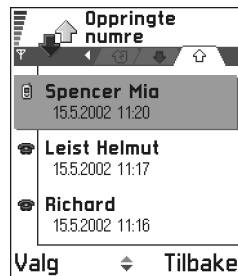

Figur 4 Visningen
Oppringte numre.

Nullstille kostnadstallerne for samtaler – Velg **Valg** → *Nullstill tellere*. Du trenger PIN2-koden til dette. Se side [40](#). Hvis du vil fjerne en enkelthendelse, blar du til den og trykker på .

GPRS-datateller

Med denne funksjonen kan du kontrollere mengden data som sendes og mottas over pakke-datatil koblinger (GPRS). Du kan for eksempel bli kostnadsbelastet for GPRS-tilkoblingene etter mengden data du sender og mottar.

Vise den generelle loggen

I den generelle loggen kan du se sender- eller mottakernavnet, telefonnummeret, navnet på tjenesteleverandøren eller tilgangspunktet for hver kommunikasjonshendelse. Se Fig. [5](#) på side [27](#).



Merk: Delhendelser, som for eksempel SMS-meldinger sendt i mer enn én del og pakke-datatil koblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse.

Filtrere loggen

- 1 Velg **Valg** → *Filtrer*. En liste over filtre åpnes.
- 2 Bla til et filter, og trykk på **Velg**.

Tømme innholdet i loggen

- Hvis du vil tømme alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg** → *Tøm logg*. Bekreft ved å trykke på **OK**.

 Gå til **Logg** → *GPRS-teller*.

 Gå til **Meny** → **Logg** og trykk på .

Ikoner:

 for innkommende,
 for utgående og
 for ubesvarte kommunikasjonshendelser.

Pakkedatateller og tilkoblingstidtager

- Hvis du vil vise hvor mye data, målt i kilobyte, som er overført, og varigheten for en bestemt GPRS-tilkobling, blar du til en innkommende eller utgående hendelse med tilgangspunktikonet  og velger **Valg** → *Vis detaljer*.

Logginnstillinger

- Velg **Valg** → *Innstillinger*. Listen over innstillinger åpnes.
 - *Loggvarighet* – Logghendelsene blir værende i telefonminnet i et angitt antall dager. Etter det slettes de automatisk fra loggen for å frigjøre minne.
  **Merk:** Hvis du velger *Ingen logg*, slettes alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapportene for meldinger permanent.
 - For mer informasjon om *Varighet*, *Vis kostnader i* og *Kostnadsgrense*, kan du se avsnittene '*Samtalevarighet*' og '*Samtalekostnader (nettverkstjeneste)*' tidligere i dette kapitlet.



Figur 5 Den generelle loggen.



SIM-mappen

SIM-kortet har kanskje flere tjenester som du kan få tilgang til i denne mappen. Se også '*Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet*' på side 46, '*Bekreft SIM-tjenester*' på side 42, '*Tillatte numre*' på side 41 og '*Vise meldinger på et SIM-kort*' på side 93.

 **Merk:** Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

- I SIM-katalogen kan du se navnene og numrene som er lagret i SIM-kortet, du kan legge til flere eller redigere dem, og du kan ringe.

 Gå til **Meny** → **SIM**.

Valg i SIM-katalogen:
Åpne, Ring til, Ny SIM-kontakt, Rediger, Slett, Merk/fjern merking, Kopier til Kontakter, Mine numre, SIM-detalljer, og Hjelp, Avslutt.



3. Innstillinger


Endre generelle innstillinger

← Gå til **Meny** →
Verktøy → **Innstillinger**.

- 1 Bla til en innstillingsgruppe, og trykk på for å åpne den.
- 2 Bla til innstillingen du ønsker å endre, og trykk på for å
 - veksle mellom valgene hvis det bare er to (**På/Av**).
 - åpne en valgliste eller en redigerer.
 - åpne en glidebrytervisning. Trykk på eller for å øke eller senke verdien, respektivt, se Fig. 1 på side 28.



Merk: Du vil kanskje kunne motta noen innstillinger fra tjenesteleverandøren i en SMS-melding. Se '[Motta smartmeldinger](#)' på side 86.

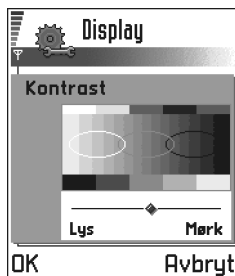

Figur 1 En innstillingsglidebryter.



Telefoninnstillinger

Generell

- **Telefonspråk** – Du kan endre språket for tekstene på displayet til telefonen. Denne endringen vil også påvirke formatet som brukes for dato og klokkeslett samt skilletegnene som brukes, for eksempel i utregninger. Det er installert tre språk i telefonen. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen språk i samsvar med informasjonen på SIM-kortet. Når du har endret språk for displayteksten, må du starte telefonen på nytt.



Merk: Hvis du endrer innstillingene for **Telefonspråk** eller **Skrivespråk**, påvirkes alle programmene i telefonen, og endringene opprettholdes til du endrer disse innstillingene igjen.

- **Skrivespråk** – Du kan endre skrivespråket for telefonen permanent. Endring av språket påvirker følgende:

- hvilke tegn som er tilgjengelige når du trykker på en tast ( - )
- den logiske tekstordlisten som brukes
- spesialtegnene som er tilgjengelige når du trykker på  - og  -tasten



Eksempel: Du bruker en telefon der displaytekstene er på engelsk, men du vil skrive alle meldingene på fransk. Når du har endret språket, søker den logiske tekstordlisten etter ord på fransk, og de vanligste spesialtegnene eller skilletegnene som brukes i det franske språket, er tilgjengelige når du trykker på  - og  -tasten.

- **Ordliste** – Denne brukes til å slå logisk skrijving **På** eller **Av** for alle redigererne i telefonen. Du kan også endre denne innstillingen når du er i en redigerer. Trykk på , og velg **Ordliste** → **Aktiver ordliste** eller **Av**.



Merk: Den logiske tekstordlisten er ikke tilgjengelig for alle språk.

- **Velkomstmeld./logo** – Trykk på  for å åpne denne innstillingen. Velkomstmeldingen eller -logoen vises raskt hver gang du slår på telefonen. Velg **Standard** hvis du vil bruke standardbildet eller -animasjonen. Velg **Tekst** for å skrive en velkomstmelding (maks. 50 bokstaver). Velg **Bilde** for å velge et foto eller bilde fra **Bilder**.
- **Oppr. innstillinger** – Du kan tilbakestille enkelte av innstillingene til originalverdiene. Hvis du vil gjøre dette, trenger du låskoden. Se side [40](#). Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende telefonen bruker lengre tid på å slå seg på.



Merk: Alle dokumenter og filer som du har opprettet, forblir uberørte.

Ventemodus


- **Bakgrunnsbilde** – Du kan velge et hvilket som helst bilde du vil bruke som bakgrunnsbilde i ventemodus. Velg **Ja** for å velge et bilde fra **Bilder**.
- **Venstre utvalgstast** og **Høyre utvalgstast** – Du kan endre snarveiene som vises over venstre  og høyre  utvalgstast i ventemodus. I tillegg til programmene, kan en snarvei også peke til en funksjon, for eksempel **Ny melding**.



Merk: Du kan ikke ha en snarvei til et program som du har installert.



Tips! Du kan også gjøre denne endringen i noen av redigererne. Trykk på , og velg **Skrivespråk**.

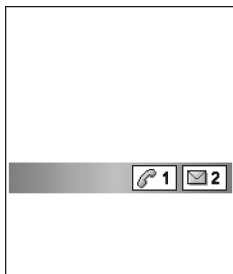

Figur 2 Skjermsparer.

Display

- **Kontrast** – Denne brukes til å endre kontrasten i displayet til lysere eller mørkere. Se Fig. 1 på side 28.
- **Fargepalett** – Denne brukes til å endre fargepaletten som brukes på displayet.
- **Tidsavbrudd.s.sparer** – Skjermsparerer aktiveres når tidsavbruddsperioden for skjermsparerer er over. Når skjermsparerer er aktiv, tømmes displayet, og du kan se skjermsparerlinjen. Se Fig. 2 på side 30.
 - Du deaktiverer skjermsparerer ved å trykke på en tast.
- **Skjermsparer** – Velg hva som skal vises på skjermsparerlinjen: klokkeslett og dato eller en tekst som du har skrevet selv. Se Fig. 2 på side 30. Plasseringen og bakgrunnsfargen til skjermsparerlinjen endres med ett minutt mellomrom. Skjermsparerer endres også for å indikere antallet nye meldinger eller ubesvarte anrop.



Anropsinnstillinger



Merk: Hvis du vil endre innstillingene for viderekobling, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Viderekobling**. Se '[Innstillinger for viderekobling](#)' på side 22.

Send anrops-ID

- Denne nettværkstjenesten lar deg angi om telefonnummeret ditt skal vises (**På**) eller skjules (**Av**) for personen du ringer til. Eller verdien kan angis av nettværksoveratøren eller tjenesteleverandøren når du tegner et abonnement (**Angitt av nettv.**).

Samtale venter: (nettværkstjeneste)

- Nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop under en samtale. Velg: **Aktiver** for å be nettverket aktivere samtale venter, **Avbryt** for å be nettverket deaktivere samtale venter eller **Sjekk status** for å kontrollere om funksjonen er aktiv eller ikke.

Gjenta automatisk

- Når denne innstillingen er aktivert, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk. Trykk på  for å stoppe automatisk gjentakelse.

Sammendrag

- Aktiver denne innstillingen hvis du vil at telefonen kort skal vise varigheten og kostnaden for siste samtale. Hvis du vil vise kostnader, må *Kostnadsgrense* være aktivert for SIM-kortet. Se side [25](#).

Hurtigvalg

- Velg *På*, og numrene som er tilordnet hurtigvalgstastene ( - ), kan ringes ved å trykke på og holde nede tasten. Se også *Tilordne hurtigvalgstaster* på side [51](#).

Valgfri svartast

- Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt ,  og .

Linje i bruk (nettverkstjeneste)

- Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vil bruke til å ringe og sende SMS-meldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt.



Merk: Du vil ikke kunne ringe hvis du velger *Linje 2*, og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten.

Hvis du vil forhindre linjevalg, velger du *Linjebytte* → *Ikke tillatt* hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Indikatorer for talemeldinger:

,  eller  vises hvis du har én eller flere talemeldinger.



Tips: Hvis du vil skifte mellom telefonlinjene, trykker du på og holder nede  i ventemodus.



Tilkoblingsinnstillinger

Generell informasjon om datatilkoblinger og tilgangspunkter

**Ordforklaring:**

Tilgangspunkt – Dette er punktet hvor telefonen kobles til Internett ved hjelp av et dataanrop eller en pakke-datatilkobling. Et tilgangspunkt kan for eksempel leveres av en Internett-tjenesteleverandør (ISP), en tjenesteleverandør for mobile enheter eller en nettverksoperatør.

Hvis du vil angi innstillinger for tilgangspunkter, går du til [Innstillinger](#) → [Tilkoblingsinnstillinger](#) → [Tilgangspunkter](#).

En datatilkobling er nødvendig for å koble til et tilgangspunkt. Telefonen støtter tre typer datatilkoblinger:

- GSM-dataanrop (📶)
- GSM-høyhastighetsdataanrop (📶*)
- pakke-datatilkobling (GPRS) (📶)

Det finnes tre forskjellige typer tilgangspunkter du kan angi: MMS-tilgangspunkt, tilgangspunkt for lesere og Internett-tilgangspunkt (IAP). Spør tjenesteleverandøren om hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for den tjenesten du ønsker å bruke. Du må angi tilgangspunktsinnstillinger hvis du, for eksempel, vil

- sende og motta multimediemeldinger
- sende og motta e-post
- bla gjennom sider
- laste ned Java™-programmer
- bruke Bildeopplasting, eller
- bruke telefonen som et modem

Se også '[Indikatorer for datatilkobling](#)' på side [10](#).

GSM-dataanrop

Et GSM-dataanrop muliggjør dataoverføringshastigheter på maksimalt 14,4 kbps. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester.

Minimumsinnstillinger som trengs for å utføre et dataanrop

- Hvis du vil angi et sett grunnleggende innstillinger for GSM-dataanrop, går du til *Innstillinger* → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter* og velger **Valg** → *Nytt tilgangspunkt*. Fyll ut følgende: *Databærer: GSM-data, Påloggingsnummer, Tilkoblingstype: Kontinuerlig, Dataanropstype: Analog* og *Maks. datahastighet: Automatisk*.

Høyhastighetsdataanrop (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)



Ordforklaring: Høyhastighetsdata muliggjør dataoverføringshastigheter på maksimalt 43,2 kbps, noe som er tre ganger raskere enn standardhastighetene for data i GSM-nettverket. HSCSD kan sammenlignes med hastigheten til mange datamaskinmodemer som kommuniserer med dagens faste telefonnettverk.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.



Merk: Sending av data i HSCSD-modus kan tømme telefonbatteriet raskere enn vanlige tale- eller dataanrop fordi telefonen kan sende data oftere til nettverket.



Tips! Veiviseren for innstillinger, som er inkludert i PC Suite for Nokia 3650, kan hjelpe deg med å konfigurere innstillinger for tilgangspunkter og postkassen. Du kan også kopiere eksisterende innstillinger fra, for eksempel, datamaskinen til telefonen. Se CD-ROM-platen som fulgte med salgspakken.

Valg i listen

Tilgangspunkter: *Rediger*, *Nytt tilgangspunkt*, *Slett*, *Hjelp* og *Avslutt*.

Pakke data (General Packet Radio Service, GPRS)



Ordforklaring: Pakke data, eller General Packet Radio Service (GPRS), bruker pakke datateknologi hvor informasjon sendes i korte utbrudd av data over det mobile nettverket. Fordelen med å sende data i pakker er at nettverket bare er opptatt når data sendes eller mottas. Fordi GPRS bruker nettverket effektivt, muliggjør det hurtig datatilkobling og raske dataoverføringshastigheter.

Minimumsinnstillinger som trengs for å utføre en pakke datatilkobling

- Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS.
- Gå til **Innstillinger** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter*, og velg **Valg** → *Nytt tilgangspunkt*. Fyll ut følgende: *Databærer: GPRS* og *Tilgangspunktnavn*: skriv inn navnet du fikk fra tjenesteleverandøren. Se '*Opprette et tilgangspunkt*' på side 34 hvis du vil ha mer informasjon.

Priser for pakke data og programmer

Både den aktive GPRS-tilkoblingen og programmene som brukes over GPRS, medfører en avgift, for eksempel for bruk av tjenester, sende og motta data og SMS-meldinger. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser. Se også '*Pakke datateller og tilkoblingstidaker*' på side 27.

Opprette et tilgangspunkt

Det kan hende du har forhåndsinnstilte innstillinger for tilgangspunkter i Nokia 3650-telefonen. Du kan kanskje også motta innstillinger for tilgangspunkter via en smartmelding fra en tjenesteleverandør. Se '*Motta smartmeldinger*' på side 86.

Hvis det ikke er definert noen tilgangspunkter når du åpner *Tilgangspunkter*, blir du spurt om du vil opprette et tilgangspunkt.

Hvis det allerede er tilgangspunkter definert, velger du **Valg** → *Nytt tilgangspunkt* for å opprette et nytt tilgangspunkt, og deretter velger du:

- *Bruk std.innstillinger* for å bruke standardinnstillingene. Gjør de nødvendige endringene, og trykk på **Tilbake** for å lagre innstillingene.
- *Bruk gamle innst.* for å bruke eksisterende innstillingsinformasjon som grunnlag for de nye tilgangspunktinnstillingene. En liste over eksisterende tilgangspunkter åpnes. Velg ett, og trykk på **OK**. Tilgangspunktinnstillingene åpnes med noen av feltene allerede utfyllt.

Redigere et tilgangspunkt

Når du åpner Tilgangspunkter, åpnes liste over tilgangspunkter som allerede er tilgjengelige, se Fig. 3 på side 35. Bla til tilgangspunktet du vil redigere, og trykk på .

Slette et tilgangspunkt

Bla til det tilgangspunktet du vil fjerne i listen over tilgangspunkter, og velg **Valg** → *Slett*.


Tilgangspunkter

Her finner du en kort forklaring til hver innstilling som du kan trenge til forskjellige datatilkoblinger og tilgangspunkter.

 **Merk:** Begynn å fylle ut innstillingene øverst siden det er avhengig av hvilken datatilkobling du velger (*Databærer*) eller om du må sette inn en *IP-adresse gateway*, om enkelte felt for innstillinger er tilgjengelige.

 **Merk:** Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren, veldig nøye.

- *Tilkoblingsnavn* – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.
- *Databærer* – Valgene er *GSM-data*, *Høyhast.-GSM* og *GPRS*. Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne. Andre felter kan stå tomme med mindre du har fått beskjed om noe annet fra tjenesteleverandøren.

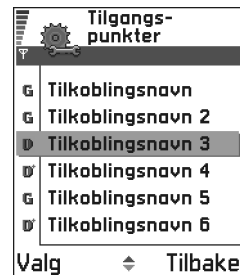

Figur 3 En liste over tilgangspunkter som bruker forskjellige datatilkoblinger.

Valg når du redigerer tilgangspunktinnstillinger: *Endre*, *Avanserte innst.*, *Hjelp* og *Avslutt*.

**Tips!** Se også

['Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger'](#) på side 79, ['Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger'](#) på side 82 og ['Sette opp telefonen for lesertjenesten'](#) på side 120.

**Tips!** Når du

skriver, trykker du på  for å åpne tabellen med spesialtegn. Trykk på  for å legge inn et mellomrom.



Merk: Hvis du skal kunne bruke en datatilkobling, må nettverkstjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

- **Tilgangspunktnavn** (bare for pakke-data) – Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GPRS-nettverket. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
- **Påloggingsnummer** (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – Dette er modemtelefonnummeret for tilgangspunktet.
- **Brukernavn** – Skriv inn et brukernavn hvis tjenesteleverandøren krever det. Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles ofte mellom store og små bokstaver i brukernavn.
- **Bekreft passord** – Hvis du må taste inn et nytt passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet til telefonen, velger du **Ja**.
- **Passord** – Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles ofte mellom store og små bokstaver i passord. Når du skriver inn passordet, vises de enkelte tegnene raskt, og deretter endres de til stjerner (*). Den enkleste måten å skrive inn tall på er å trykke på  og velge **Sett inn nummer** og deretter fortsette med å skrive inn bokstaver.
- **Godkjenning** – **Normal** | **Sikker**.
- **IP-adresse gateway** – Dette er IP-adressen som den påkrevde gatewayen for leseren bruker.
- **Startside** – Avhengig av hva du setter opp, skriver du inn en av følgende:

- tjenesteadressen, eller
- adressen til senteret for multimediemeldinger
- **Tilkoblingssikkerhet** – Velg om TLS (Transport Layer Security) skal brukes for tilkoblingen. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.
- **Tilkoblingstype** – *Kontinuerlig* / *Ved behov*.
- **Dataanropstype** (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – *Analog*, *ISDN v.110* eller *ISDN v.120* angir om telefonen bruker en analog eller digital tilkobling. Denne innstillingen er avhengig av både GSM-nettverksoperatøren og Internett-tjenesteleverandøren, fordi noen GSM-nettverk ikke støtter enkelte typer ISDN-tilkoblinger. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis ISDN-tilkoblinger er tilgjengelige, oppretter de forbindelse raskere enn analoge metoder.
- **Maks. datahastighet** (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – Valgene er *Automatisk* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, avhengig av hva du velger under **Tilkoblingstype** og **Dataanropstype**. Dette valget lar deg begrense den maksimale tilkoblingshastigheten når høyhastighetsdata brukes. Det kan koste mer å bruke høyere datahastigheter, avhengig av nettverkstjenesteleverandøren.



Merk: Hastighetene ovenfor representerer de maksimale hastighetene som en tilkobling kan fungere under. Driftshastigheten over den aktive tilkoblingen kan være lavere, avhengig av nettverksforhold.

Valg → Avanserte innst.

- **IP-adresse telefon** – Dette er IP-adressen til telefonen.
- **Primær navnsver** – Dette er IP-adressen til den primære DNS-serveren.
- **Sekundær navnsver** – Dette er IP-adressen til den sekundære DNS-serveren.



Merk: Hvis du har behov for å legge inn **IP-adresse telefon**, **Primær navnsver** eller **Sekundær navnsver**, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.



Ordforklaring:

ISDN-tilkoblinger er en måte å opprette et dataanrop på mellom telefonen og tilgangspunktet. ISDN-tilkoblinger er digitale fra ende til ende, og de gir derfor hurtigere tilkoblinger og raskere datahastigheter enn analoge tilkoblinger. Hvis du skal kunne bruke en ISDN-kobling, må både Internett-tjenesteleverandøren og nettverksoperatøren støtte det.



Ordforklaring:

DNS – Domain Name Service. Dette er en Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel **www.nokia.com**, til IP-adresser som **192.100.124.195**.

**Ordforklaring:**

PPP (Point-to-Point Protocol) – en vanlig nettverksprogramvare-protokoll som gjør det mulig å koble en datamaskin med et modem og en telefonlinje direkte til Internett.

Følgende innstillinger vises hvis du har valgt dataanrop og høyhastighetsdata som tilkoblingstype:

- **Bruk tilbakeringing** – Dette valget lar en server ringe deg tilbake når du har utført den første oppringingen, slik at du har en tilkobling uten at du trenger å betale for anropet. Hvis du vil abonnere på denne tjenesten, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Merk: Enkelte typer mottatte anrop kan være kostnadsbelagte, for eksempel samtrafikkanrop og høyhastighetsdataanrop. Kontakt GSM-nettverksoperatøren for mer informasjon.



Merk: Telefonen forventer at tilbakeringingsanropet bruker de samme dataanropsinnstillingene som ble brukt i anropet med tilbakeringingsforespørselen. Nettverket må støtte denne typen anrop begge veier, både til og fra telefonen.

Tilbakeringingstype – Valgene er *Bruk servernr.* / *Bruk annet nr..* Kontakt tjenesteleverandøren for å få den riktige innstillingen. Den er avhengig av tjenesteleverandørens konfigurasjon.

- **Tilbakeringingsnr.** – Tast inn telefonens datatelefonnummer som tilbakeringingsserveren bruker. Dette nummeret er vanligvis telefonens dataanropsnummer.
- **Bruk PPP-komp.** – Når dette valget er satt til *Ja*, økes hastigheten på dataoverføringen hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren. Hvis du har problemer med å opprette en tilkobling, kan du forsøke å sette det til *Nei*. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Bruk pålogg.skript** – Valgene er *Ja* / *Nei*.
- **Påloggingsskript** – Sett inn påloggingsskriptet.
- **Modeminitialisering** (Modeminitialiseringsstreng) – Denne kontrollerer telefonen ved hjelp av AT-kommandoer for modem. Skriv om nødvendig inn tegn du har fått av GSM-nettverkstjenesteleverandøren eller Internett-tjenesteleverandøren.

GPRS

GPRS-innstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke-datatilkobling.

GPRS-tilkobling – Hvis du velger *Når tilgjengelig* og du er i et nettverk som støtter pakke-data, registreres telefonen til GPRS-nettverket, og sending av SMS-meldinger vil bli utført via GPRS. Det er for eksempel også raskere å starte en aktiv pakke-datatilkobling for å sende og motta e-post. Hvis du velger *Ved behov*, vil telefonen bare bruke en pakke-datatilkobling hvis du starter et program eller en handling som trenger det. GPRS-tilkoblingen lukkes når den ikke lenger brukes av et program.



Merk: Hvis det ikke er GPRS-dekning, og du har valgt *Når tilgjengelig*, vil telefonen periodisk forsøke å opprette en pakke-datatilkobling.

Tilgangspunkt – Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke telefonen som et pakke-datamodem for datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om modemtilkoblinger, se side [144](#).



Gå til **Innstillinger** →
Tilkoblingsinnstillinger →
GPRS.

Dataanrop

Innstillingene for dataanrop påvirker alle tilgangspunkter som bruker et dataanrop og høyhastighetsdataanrop.

Tilkoblingstid – Hvis det ikke er noen handlinger, blir dataanropet automatisk oppgitt etter en tidsavbruddsperiode. Valgene er *Brukerdefinert*, hvor du skriver inn en tid, og *Ubegrenset*.



Gå til **Innstillinger** →
Tilkoblingsinnstillinger →
Dataanrop.



Tips! Se også informasjonen om språkinnstillinger på side [28](#).



Dato og tid

- Innstillingene for dato og tid lar deg definere datoen og tiden som brukes i telefonen. Du kan også endre formatet og skilletegn for dato og tid. Velg *Klokketype* → *Analog* eller *Digital* for å endre klokken som vises i ventemodus. Velg *Autooppdatering* hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere tids-, dato- og tidssoneinformasjon for telefonen (nettverkstjeneste).



Merk: Når innstillingen *Autooppdatering* skal aktiveres, må telefonen slås på på nytt.



Sikkerhet

Telefon og SIM

Her finner du forklaringer for de enkelte sikkerhetskodene du kan trenge:

- PIN-kode (4 til 8 sifre)** – PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot bruk av uvedkommende. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å legge inn PIN-koden blokkeres PIN-koden. Hvis PIN-koden er blokkert, må du oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen. Se informasjonen om PUK-koden.
- PIN2-kode (4 til 8 sifre)** – PIN2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellere for samtalekostnader.
- Låskode (5 sifre)** – Låskoden kan brukes til å låse telefonen og tastaturet for å unngå bruk av uvedkommende.



Merk: Fabrikkinnstillingen for låskoden er **12345**. Hvis du vil unngå at uvedkommende bruker telefonen, bør du endre låskoden. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre)** – PUK-koden (Personal Unblocking Key) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen, for å få kodene.

Du kan endre følgende koder: Låskode, PIN-kode og PIN2-kode. Disse kodene kan bare inneholde sifre fra **0** til **9**.



Merk: Unngå å bruke tilgangskoder som likner på nødnumre, for eksempel 112. Dette forhindrer utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Kontroll av PIN-kode – Når Kontroll av PIN-kode er aktivert, kontrolleres koden hver gang telefonen slås på. Vær oppmerksom på at enkelte SIM-kort ikke tillater at Kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode / PIN2-kode / Låskode – Åpne denne innstillingen hvis du vil endre koden.

Autom. systemlås – Du kan angi automatisk systemlås, en tidsavbruddsperiode som telefonen automatisk låses etter, og den kan bare brukes hvis riktig kode oppgis. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen.

- Når du skal låse opp telefonen, taster du inn låskoden.



Merk: Når telefonen er låst, kan det hende at du kan ringe nødnumre som er programmert inn i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

Lås hvis SIM byttes – Velg **Ja** hvis du vil at telefonen skal be om låskoden når et ukjent, nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen. Telefonen vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Tillatte numre – Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet. Du trenger PIN2-koden til denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, kan du bare ringe de telefonnumrene som finnes i listen over tillatte numre, eller som begynner med de(t) samme sifferet/sifrene som et telefonnummer på listen.



Tips! Hvis du vil låse telefonen manuelt, trykker du på . En liste over kommandoer åpnes. Velg **Lås telefon**.



Hvis du vil vise en liste over tillatte numre, går du til **Meny** → **SIM** → **Tillatte numre**.

Valg i visningen Tillatte numre: *Åpne, Ring til, Ny kontakt, Rediger, Slett, Legg til i Kontakter, Legg til fra Kont., Hjelp og Avslutt.*



Merk: Når Tillatte numre er slått på, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

- Hvis du vil legge til nye numre i listen Tillatte numre, velger du **Valg** → *Nykontakt* eller *Legg til fra Kont.*

Lukket brukergruppe (nettverkstjeneste) – Du kan angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon. Velg: *Standard* for å aktivere standardgruppen som du har avtalt med nettverksoperatøren, *På* hvis du vil bruke en annen gruppe (du må kjenne gruppeindeksnummeret) eller *Av*.



Merk: Hvis samtaler er begrenset til Lukket brukergruppe, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Bekreft SIM-tjen. (nettverkstjeneste) – Denne brukes til å angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste.

Sertifikatadm.

Valg i hovedvisningen for sertifikatadministrering: *Sertifikatdetaljer, Slett, Klareringsinnst., Merk/fjern merking, Hjelp og Avslutt.*

I hovedvisning for sertifikatadministrering, kan du se en liste over sikkerhetssertifikatene som er lagret på telefonen. Trykk på  for å se en liste over brukersertifikater, hvis tilgjengelige.



Ordforklaring: Digitale sertifikater brukes for å bekrefte opprinnelsen til lesersider og installert programvare. De kan imidlertid bare klareres hvis du vet at opprinnelsen for sertifikatet er godkjent.

Du trenger digitale sertifikater hvis du vil:

- koble deg til en elektronisk bank eller et annet område eller en ekstern server for handlinger som innebærer overføring av konfidensiell informasjon

- minimere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og være sikker på ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare



Viktig: Vær imidlertid oppmerksom på at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer farene forbundet med eksterne tilkoblinger og installering av programvare, må de brukes på riktig måte for at du skal dra nytte av økt sikkerhet. Det at et sertifikat finnes, er ingen beskyttelse i seg selv. Sertifikatadministratoren må inneholde riktige, autentiske eller klarerte sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig.

Vise sertifikatdetaljer – kontrollere ekthet

Du kan bare være sikker på at identiteten til en gateway for en leser eller en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et sertifikat for en leser- eller server-gateway er kontrollert.

Du vil bli varslet på telefondisplayet:

- hvis identiteten til serveren eller gatewayen for leseren ikke er riktig
- hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i telefonen

Hvis du vil kontrollere sertifikatdetaljer, blar du til et sertifikat og velger **Valg** → [Sertifikatdetaljer](#). Når du åpner sertifikatdetaljer, kontrollerer Sertifikatbehandling gyldigheten til sertifikatet, og én av følgende merknader kan vises:

- [Sertifikat ikke klart](#) – Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se neste del ['Endre klareringsinnstillingene for et sikkerhetssertifikat'](#).
- [Utløpt sertifikat](#) – Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ikke gyldig ennå](#) – Gyldighetsperioden har ikke startet ennå for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ødelagt](#) – Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.



Viktig: Sertifikater har begrenset gyldighetstid. Hvis [Utløpt sertifikat](#) eller [Sertifikat ikke gyldig ennå](#) vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere om gjeldende dato og klokkeslett i telefon er riktig.



Ordforklaring:

Sikkerhetssertifikater brukes av noen tjenester, for eksempel banktjenester, for å kontrollere signaturer, serversertifikater eller andre sikkerhetssertifikater.



Ordforklaring:

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet.

Endre klareringsinnstillingene for et sikkerhetssertifikat

- Bla til et sikkerhetssertifikat, og velg **Valg** → *Klareringsinnst.* Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke det valgte sertifikatet. Eksempel:
Tjenester / Ja – Sertifikatet kan bekrefte områder.
Programbehandling / Ja – Sertifikatet kan bekrefte opprinnelsen til ny programvare.
Internett / Ja – Sertifikatet kan bekrefte e-post- og bildeservere.



Viktig: Før du endrer disse innstillingene, må du forsikre deg om at du stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet virkelig tilhører eieren som er oppført.



Anropssperring (nettverkstjeneste)

Anropssperring lar deg begrense utgående og innkommende anrop for telefonen. Du trenger sperrepassordet til denne funksjonen. Det kan du få fra tjenesteleverandøren.

- 1 Bla til ett av sperringsvalgene.
- 2 Velg **Valg** → *Aktiver* for å be nettverket om å slå på anropsbegrensninger, *Deaktiver* for å slå av den valgte anropsbegrensningen, eller *Sjekk status* for å kontrollere om anropene er sperret eller ikke.
- Velg **Valg** → *Endre sp.passord* for å endre sperrepassordet.
- Velg **Valg** → *Deaktiv. sperringer* for å deaktivere alle aktive anropssperringer.



Merk: Når samtaler er sperret, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).



Merk: Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.



Merk: Du kan ikke ha sperring av innkommende anrop og viderekobling eller tillatte numre aktivert samtidig. Se '*Innstillinger for viderekobling*' på side 22 eller '*Tillatte numre*' på side 41.

Nettverk

Valg av nettverk

- Velg **Automatisk** for å angi at telefonen automatisk skal søke etter og velge et av mobiltelefonnettverkene som er tilgjengelig i ditt område.
- Velg **Manuelt** hvis du vil velge ønsket nettverk manuelt fra en liste over nettverk. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, gir telefonen en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket, det vil si, operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen.

Vis celleinfo

- Velg **På** for å angi at telefonen skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network – mikromobiltelefonnett).



Tilbehørsinnstillinger

Bla til en tilbehørsmappe og åpne innstillingene:

- Velg **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt tilbehør til telefonen. Se '**Profil**' på side **101**.
- Velg **Automatisk svar** for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis Anrop varsles med er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, kan ikke automatisk svar være i bruk.



Merk: Hvis du bruker et slyngesett, må du aktivere dette separat. Åpne mappen Slyngesett, og velg **Bruk slyngesett** → **Ja**. Hvis du har aktivert et slyngesett, vil hodetelefonen bruke de samme innstillingene som slyngesettet.



Ordforklaring:

Samtrafikkavtale – En avtale mellom to eller flere nettverkstjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Indikatorer som vises i ventemodus:

 – en hodetelefon er koblet til.

 – et slyngesett er koblet til.



4. Kontakter

➡ Hvis du vil åpne Kontakter, trykker du på  i ventemodus, eller du går til **Meny** → **Kontakter**.



Figur 1 Katalogen for kontakter.

I Kontakter kan du lagre og behandle kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser. Se Fig. 1 på side 46.

Kontakter bruker delt minne. Se '**Delt minne**' på side 16.

Du kan også legge til en personlig ringetone, et talesignal eller et miniatyrbilde på et kontaktkort. Du kan opprette kontaktgrupper, som lar deg sende SMS-meldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.



Ordforklaring: Talesignaler kan være et hvilket som helst uttalt ord, for eksempel fornavnet til en person. Med talesignaler kan du utføre telefonanrop ved ganske enkelt å si ordet høyt.

Opprette kontaktkort

- 1 Åpne Kontakter, og velg **Valg** → **Ny kontakt**. Et tomt kontaktkort åpnes.
- 2 Fyll ut feltene du ønsker, og trykk på **Utført**. Kontaktkortet lagres i telefonminnet og lukkes. Deretter kan du se det i Kontakter-katalogen.

Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet

- Hvis du vil kopiere navn og numre fra et SIM-kort til telefonen, går du til **Meny** → **SIM** → **SIM-katalog**. Velg navnet/navnene du vil kopiere, og velg **Valg** → **Kopier til Kontakter**.

- Hvis du vil kopiere et telefon-, faks- eller personsøkeknnummer fra Kontakter til SIM-kortet, går du til Kontakter, åpner et kontaktkort, blar gjennom til du finner nummeret og velger **Valg** → *Kopier til SIM-kat.*

Redigere kontaktkort

- 1 Bla til kontaktkortet du vil redigere, i Kontakter-katalogen, og trykk på  for å åpne det.
- 2 Hvis du vil endre informasjonen på kortet, velger du **Valg** → *Rediger.*
- 3 Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til kontaktkortvisningen, trykker du på **Utført.**

Slette kontaktkort

- Bla til kontaktkortet som du vil slette, i Kontakter-katalogen, og velg **Valg** → *Slett.*

Slik sletter du mange kontaktkort

- 1 Merk kortene som skal slettes. Bla til en kontakt du vil slette, og velg **Valg** → *Merk.* Et merke vises ved siden av kontaktkortet.
- 2 Når du har merket alle kontaktene du vil slette, velger du **Valg** → *Slett.*




Tips! Du kan også merke mange elementer hvis du trykker på og holder nede  samtidig som du trykker på . Se også '[Handlerne felles for alle programmer](#)' på side [13](#).

Legge til og fjerne kontaktkortfelter

- 1 Åpne et kontaktkort, og velg **Valg** → *Rediger.*
- 2 Hvis du vil legge til et ekstra felt, velger du **Valg** → *Legg til detalj.*
Hvis du vil slette et felt du ikke trenger, velger du **Valg** → *Slett detalj.*
Hvis du vil endre et feltnavn på et kontaktkort, velger du **Valg** → *Rediger feltnavn.*

Valg i Kontakter-katalogen: *Åpne, Ring til, Opprett melding, Ny kontakt, Rediger, Slett, Dupliser, Legg til gruppe, Tilhører grupper, Merk/fjern merking, Send, Kontaktinfo, Hjelp og Avslutt.*

Valg ved redigering av kontaktkort: *Legg til miniatyr / Fjern miniatyr, Legg til detalj, Slett detalj, Rediger feltnavn, Hjelp og Avslutt.*

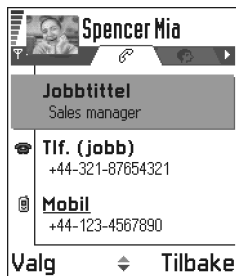

Figur 2

Kontaktinformasjonsvisning

Sette inn grafikk på kontaktkort

Det er to typer bilder du kan legge til på et kontaktkort. Se '[Kamera og Bilder](#)' på side [54](#) for mer informasjon om hvordan du tar og lagrer bilder.

- Hvis du vil legge til et lite miniatyrbilde på et kontaktkort, åpner du et kontaktkort og velger **Valg** → **Rediger** og deretter velger du **Valg** → **Legg til miniatyr**. Se Fig. 2 på side [48](#). Miniatyrbildet vises også når kontakten ringer til deg.



Merk: Når du har lagt et miniatyrbilde ved et kontaktkort, kan du velge **Legg til miniatyr** for å erstatte bildet med et annet miniatyrbilde eller **Fjern miniatyr** for å fjerne miniatyrbildet fra kontaktkortet.

- Hvis du vil legge til et bilde på et kontaktkort, åpner du et kontaktkort og trykker på  for å åpne bildevisningen (). Hvis du vil legge ved et bilde, velger du **Valg** → **Legg til bilde**.

Vise et kontaktkort

Kontaktinformasjonsvisningen () viser all informasjon som er satt inn på kontaktkortet. Trykk på  for å åpne bildevisningen ().



Merk: Bare felter som har informasjon, vises i kontaktinformasjonsvisningen. Velg **Valg** → **Rediger** hvis du vil se alle feltene og legge til mer data til kontakten.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere telefonnumre eller e-postadresser, kan du gjøre ringing og sending av meldinger raskere ved å angi at bestemte numre og adresser skal brukes som standard.

- Åpne et kontaktkort, og velg **Valg** → *Standarder*. Et hurtigvindu åpnes med en liste over de forskjellige valgene.



Eksempel: Bla til *Telefonnummer*, og trykk på **Angi**. En liste over telefonnumre på det valgte kontaktkortet vises. Bla til det nummeret du vil angi som standard, og trykk på . Når du går tilbake til kontaktkortvisningen, kan du se standardnummeret med understreking. Se Fig. 2 på side 48.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et kontaktkort. Alle talte ord kan være et talesignal. Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkhengig. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Veldig korte navn godtas ikke. Bruk lange navn og unngå lignende navn på forskjellige numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legg et talesignal til et telefonnummer



Merk: Du kan bare tilordne talesignaler til telefonnumre som er lagret i telefonens minne. Se *'Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet'* på side 46.

Valg ved visning av et kontaktkort når et telefonnummer er valgt:
Ring til, Opprett melding, Rediger, Slett, Standarder, Legg til talesignal / Talesignaler, Angi hurtigvalg / Fjern hurtigvalg, Ringtone, Kopier til SIM-kat., Send, Hjelp og Avslutt.



Eksempel: Du kan bruke navnet på en person som talesignal, for eksempel 'Franks mobil'.



Tips! Hvis du vil vise en liste over talesignaler du har angitt, velger du **Valg** → **Kontaktinfo** → **Talesignaler** i Kontakter-katalogen.

- 1 Bla til kontakten du vil tilordne et talesignal i Kontakter-katalogen, og trykk på  for å åpne kontaktkortet.
- 2 Bla til nummeret som du vil tilordne et talesignal, og velg **Valg** → *Legg til talesignal*.
 **Merk:** Du kan bare ha ett talesignal per kontaktkort.
- 3 Meldingen *Trykk Start, og snakk etter tonen* vises.
 Når du spiller inn, bør du holde telefonen et lite stykke fra munnen. Etter starttonen leser du tydelig inn ordet/ordene du vil spille inn som talesignal.
 - Trykk på **Start** for å spille inn et talesignal. Du hører en starttone, og meldingen *Snakk nå* vises.
- 4 Når du er ferdig, spiller telefonen av talesignalet, og meldingen *Spiller av talesignal* vises.
 Hvis du ikke vil lagre innspillingen, trykker du på **Avslutt**.
- 5 Når talesignalet er lagret, vises meldingen *Talesignal lagret*, og du hører et lydsignal.
 Symbolet  vises ved siden av nummeret på kontaktkortet.
 **Merk:** Telefonen kan ha 25 telefonnumre med tilordnede talesignaler. Hvis minnet blir fullt, sletter du noen av talesignalene.

Ringe opp ved å uttale et talesignal

- 
- Merk:**
- Du må uttale talesignalet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- 1 Trykk på og hold nede  i ventemodus. Telefonen spiller av en kort tone, og meldingen *Snakk nå* vises.
 - 2 Når du ringer ved hjelp av et talesignal, brukes høyttaleren. Hold telefonen et lite stykke fra munnen og ansiktet og si talesignalet tydelig.
 - 3 Telefonen spiller av det originale talesignalet, viser navnet og nummeret og ringer etter 1,5 sekunder nummeret til det gjenkjente talesignalet.
 - Hvis telefonen spiller av feil talesignal, eller hvis du vil forsøke taleoppringing på nytt, trykker du på **Igjen**.
- 
- Merk:**
- Når et program som bruker et dataanrop eller en GPRS-tilkobling, sender eller mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal. Hvis du vil ringe ved hjelp av et talesignal, må du avslutte alle aktive datatilkoblinger.

Slette, endre eller spille av et talesignal på nytt

Hvis du vil slette, endre eller spille av et talesignal på nytt, åpner du et kontaktkort og blar til nummeret som har et talesignal (angitt med ☎), og velger **Valg** → **Talesignaler** → og deretter enten

- **Spill av** – for å lytte til talesignalet igjen, eller
- **Slett** – for å slette talesignalet, eller
- **Endre** – for å spille inn et nytt talesignal i stedet for det gamle. Trykk på **Start** for å spille inn.

Tilordne hurtigvalgster


Hurtigvalg er en rask metode for å ringe numre du ofte bruker. Du kan tilordne hurtigvalgster til åtte telefonnumre. Nummer 1 er forbeholdt talepostkassen.

- 1 Åpne kontaktkortet som du vil tilordne en hurtigvalgster, og velg **Valg** → **Angi hurtigvalg**. Hurtigvalgsrutenettet åpnes og viser numrene fra 1–9. Se Fig. 3 på side 51.
- 2 Bla til et nummer, og trykk på **Angi**. Når du går tilbake til kontakthinformasjonsvisningen, kan du se hurtigvalgsikonet ved siden av nummeret. Se Fig. 2 på side 48.
- Hvis du vil ringe opp kontakten ved hjelp av hurtigvalg, går du til ventemodus og trykker på hurtigvalgsteren og ☎.

Legge til en ringetone for et kontaktkort eller en kontaktgruppe

Du kan angi en ringetone for hvert kontaktkort og hver kontaktgruppe. Når kontakten eller gruppelemmet ringer til deg, spiller telefonen av den valgte ringetonen (hvis oppringerens telefonnummer sendes med anropet og telefonen din gjenkjenner det).

- 1 Trykk på ☎ for å åpne et kontaktkort, eller gå til Grupper-listen, og velg en kontaktgruppe.

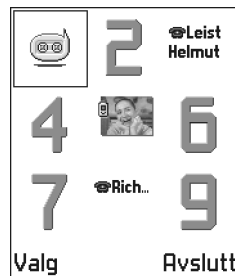

Figur 3
Hurtigvalgsrutenettet.

**Ordforklaring:**

Når du sender eller mottar kontaktinformasjon, brukes uttrykket visittkort. Et visittkort er et kontaktkort i et format som egner seg til å bli sendt i en SMS-melding, vanligvis i vCard-format.

Valg i listevisningen
Grupper: [Åpne](#), [Ny gruppe](#),
[Slett](#), [Endre navn](#), [Ringtone](#),
[Kontaktinfo](#), [Hjelp](#) og
[Avslutt](#).

- 2 Velg **Valg** → [Ringtone](#). En liste over ringetoner åpnes.
 - 3 Bruk blatasten til å bla til ringetonen du vil bruke for kontakten eller gruppen, og trykk på **Velg**.
 - Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du [Standardtone](#) fra listen over ringetoner.
-  **Merk:** Når det gjelder en enkelt kontakt, vil telefonen alltid bruke den ringetonen som sist ble tilordnet. Så hvis du først endrer en grupperingetone og deretter ringetonen for en enkelt kontakt som tilhører den gruppen, vil ringetonen for den kontakten brukes neste gang kontakten ringer til deg.

Sende kontaktinformasjon

- 1 Bla til det kortet som du vil sende, i Kontakter-katalogen.
- 2 Velg **Valg** → [Send](#), og velg deretter metoden. Valgene er: [Via SMS](#), [Via e-post](#) (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt), [Via Infrarød](#) eller [Via Bluetooth](#). Kontaktkortet du vil sende, er nå blitt et såkalt visittkort. Hvis du vil ha mer informasjon, se '[Sende og motta data via en infrarød tilkobling](#)' på side [142](#) og '[Sende data via Bluetooth](#)' på side [138](#) i kapitlet '[Meldinger](#)'.
 - Du kan legge til mottatte visittkort i Kontakter-katalogen. Se '[Motta smartmeldinger](#)' på side [86](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Behandle kontaktgrupper

Du kan opprette kontaktgrupper som, for eksempel, kan brukes som distribusjonslister ved sending av SMS-meldinger og e-post. Se også side [51](#) om hvordan du legger til en ringetone for en gruppe.

Opprette kontaktgrupper

- 1 I Kontakter-katalogen trykker du på  for å åpne Grupper-listen.
- 2 Velg **Valg** → *Ny gruppe*. Se Fig. 4 på side 53.
- 3 Skriv inn et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet *Gruppe* og trykk på **OK**.

Legge til medlemmer i en gruppe

- 1 Bla til kontakten som du vil legge til i en gruppe, i Kontakter-katalogen, og velg **Valg** → *Legg til gruppe*. En liste over tilgjengelige grupper åpnes.
- 2 Bla til gruppen hvor du vil legge til kontakten, og trykk på .

Legge til flere medlemmer om gangen


- 1 Åpne en gruppe i Grupper-listen, og velg **Valg** → *Legg til medlemmer*.
- 2 Bla til en kontakt, og trykk på  for å merke den. Gjenta denne handlingen for alle kontaktene du vil legge til, og trykk på **OK** for å legge dem til i den valgte gruppen.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

- 1 Gå til Grupper-listen, bla til den gruppen du vil endre, og trykk på .
- 2 Bla til kontakten du vil fjerne, og velg **Valg** → *Fjern fra gruppe*.
- 3 Trykk på **Ja** for å fjerne kontakten fra gruppen.

Importere data fra andre Nokia-telefoner

Du kan flytte data fra kalenderen, kontakter og gjøremål fra mange forskjellige Nokia-telefoner til Nokia 3650 ved hjelp av dataimporteringsprogrammet i PC Suite for Nokia 3650. Instruksjoner for hvordan du bruker programmet finner du i den elektroniske hjelpen til PC Suite på CD-ROM-platen.

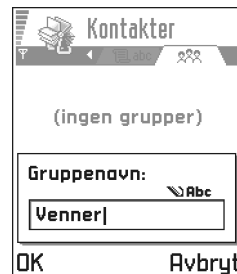


Figur 4 Opprette en kontaktgruppe.



5. Kamera og Bilder

➡ Trykk på **Kamera** i ventemodus, eller gå til **Meny** → **Kamera**.

Valg før du tar et bilde: *la bilde, Gå til Bilder, Innstillinger, Hjelp og Avslutt.*

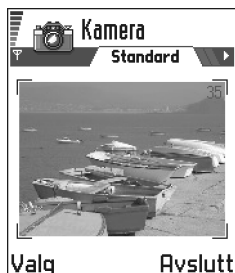

Figur 1 Finne et motiv å ta bilde av.

Med kameraet kan du ta bilder av personer eller hendelser når du er på farten. Bildene lagres automatisk i Bilder-programmet, hvor du kan endre navn på dem og organisere dem i mapper. Du kan også sende fotografier til vennene dine i en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller via en Bluetooth-tilkobling eller infrarød tilkobling. Kameraet lager JPEG-bilder.



Ordforklaring: JPEG er et standardisert bildekomprimeringsformat. JPEG-filer kan vises med de vanligste bildefremviserne, billedredigeringsprogrammene og Internett-leserne. Du kan gjenkjenne disse filene på JPG-filtypen.

Ta bilder



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om bildetaking. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

- 1 Trykk på **Kamera** i ventemodus. Kamera-programmet åpnes, og du kan se motivet du vil ta bilde av.
I Fig. 1 på side 54 kan du se søkeren og beskæringslinjene, som viser området du kan ta bilde av. Du kan også se bildetelleren, som forteller deg hvor mange bilder, avhengig av den valgte bildekvaliteten, som får plass i minnet til telefonen.
- 2 Når du skal ta et bilde, trykker du på .



Merk: Ikke flytt telefonen før Kamera-programmet har begynt å lagre fotografiet. Fotografene lagres automatisk i Bilder-programmet.

Når bildet er lagret:

- Hvis du ikke vil lagre fotografiet i Bilder-programmet, velger du **Valg** → **Slett**.
- Du går tilbake til kamerasøkeren for å ta et nytt bilde ved å trykke på .
- Du kan legge et bilde ved kontaktkortet. Se '[Sette inn grafikk på kontaktkort](#)', side 48.



Merk: Kamera går over i batterisparemodus hvis du ikke har trykket på en tast i løpet av et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, trykker du på .

Innstillinger

I programinnstillingene for Kamera kan du justere bildekvalitetsinnstillingen og endre standardbildenavnet.

- 1 Velg **Valg** → **Innstillinger**.
- 2 Bla til innstillingen du vil endre:
 - **Bildekvalitet** – *Høy, Normal* og *Grunnleggende*. Jo bedre bildekvalitet, desto mer minne opptar bildet. Se også '[Bilder og minneforbruk](#)' på side 56.
 - **Standard bildenavn** – Som standard gir Kamera fotografiene navn i formatet *Bilde.jpg*. Med *Standard bildenavn* kan du angi et navn for bildet du tar. Se eksemplet på kanten av denne siden.
 - **Minne i bruk** – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller minnekortet, hvis du bruker et.

Kameramodusen påvirker bildestørrelse og orientering

Med de forskjellige kameramodusene påvirker du størrelsen og retningen for bildet du skal ta. Se Fig. 2 på side 56. Når du tar et bilde, trykker du på  eller  for å bytte mellom de forskjellige modiene. Velg:

- **Standard** når du vil ta vanlige landskapsbilder
- **Portrett** når du vil ta et lite, loddrett bilde i ikonstørrelse, som kan legges til på et kontaktkort

Valg etter at et bilde er tatt: *Nytt bilde, Slett, Send, Endre navn på bilde, Gå til Bilder, Innstillinger, Hjelp* og *Avslutt*.



Eksempel: Hvis du angir Strand som standard bildenavn, vil Kamera gi alle bildene du tar, navnet Strand, Strand(01), Strand(02) og så videre, til du endrer innstillingen igjen.




Tips! Prøv ut de forskjellige kameramodusene for å se hvordan de påvirker bildet du tar.

**Ordforklaring:**

Oppløsning – Et mål på skarpheten og klarheten til et bilde. Oppløsning refererer til antall punkter (piksler) i et bilde eller display. Jo flere piksler det er, desto mer detaljert er bildet. Oppløsningen måles vanligvis i piksler, for eksempel $640 \times 480 = 300$ kilopiksler (kpix) = 0,3 megapiksler (Mpix).

- **Natt** når lyset er dårlig og kameraet trenger lengre eksponeringstid for at bildet skal få god kvalitet. Vær oppmerksom på at all bevegelse når du tar et bilde under dårlige lysforhold, kan føre til at det blir utydelig. Bilde størrelsen og retningen er lik for **Standard** og **Natt**.

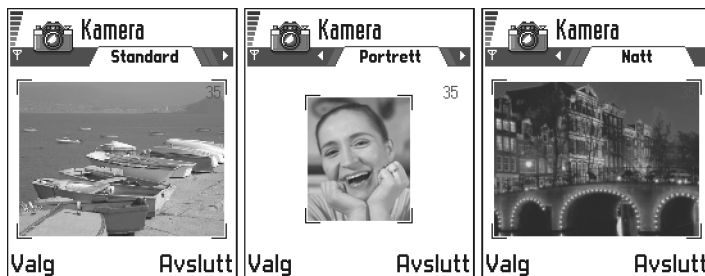

Figur 2 Modusene Standard, Portrett og Natt

- Når du tar et bilde i standard- eller nattmodus, er oppløsningen til søkeren 160×120 piksler, og oppløsningen er 80×96 piksler for portrettmodus.
- Bildene som tas i standard- eller nattmodus, lagres i 640×480 piksler format (VGA), og de som er tatt i portrettmodus, lagres i 80×96 piksler format.
- Når du viser bilder, skaleres de for å passe inn på displayet, som har 176×208 piksler. Dette betyr at bilder i standard- og nattmodus, vil virke mer detaljerte når de vises på en skjerm med høyere oppløsning, for eksempel en datamaskin eller når du zoomer inn i Bilder.

Bilder og minneforbruk

Telefonen har 3 MB (megabyte) ledig minne for bilder, kontaktinformasjon, kalender, meldinger og så videre. Se '[Delt minne](#)' på side [16](#). Portrettbilder (alltid tatt med

kvalitetsinnstillingen Høy) er så små at de tar opp svært lite minne. Bilder som ellers er tatt med kvalitetsinnstillingen Høy og de som er tatt i nattmodusen, tar opp mest minne.

Hvis 1 MB minne brukes bare til bilder, vil det bli plass til omkring 22 bilder med kvalitetsinnstillingen Normal tatt i standardmodus. I tabellen under kan du se omtrent hvor mange bilder som vil få plass i 1 MB minne.

Bildekvalitet Bildetype	Grunnleggende	Normal	Høy
Standard	55	22	15
Natt	50	25	18
Portrett	-	-	>300



Tips! Ved hjelp av et minnekort i telefonen kan du øke antallet bilder du kan lagre.



Bilder – Lagre bilder



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

 Gå til [Meny](#) → [Bilder](#).

Med Bilder kan du vise, organisere, slette og sende fotografier og bilder som er lagret i telefonen. I Bilder kan du organisere bilder som er:

- tatt med kameraet
- sendt til innboksen i en multimedia- eller grafikkmelding, som et e-postvedlegg, via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling. Når du har mottatt bildet i innboksen, må du lagre det i Bilder.

Valg i Bilder: [Åpne](#), [Send](#), [Bildeopplasting](#), [Slett](#), [Flytt til mappe](#), [Ny mappe](#), [Merk/fjern merking](#), [Endre navn](#), [Motta via infrarød](#) (bare fra et digitalt kamera som støtter IrTran-P-protokollen, i andre tilfeller brukes '[Infrarød tilkobling](#)', se side [142](#)), [Vis detaljer](#), [Legg til i Favoritter](#), [Oppd. miniatyrbilder](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

Valg når du viser et bilde: [Send](#), [Roter](#), [Zoom inn](#), [Zoom ut](#), [Full skjerm](#), [Slett](#), [Endre navn](#), [Vis detaljer](#), [Legg til i Favoritter](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

I Fig. 3 på side [59](#) kan du se hovedvinduet i Bilder, en liste over fotografier og mapper. I listen kan du se følgende:

- dato og klokkeslett da et fotografi eller bilde ble tatt eller lagret
- et lite miniatyrbilde, en forhåndsvisning av bildet,
- antall elementer i en mappe og
- en fane som viser om det finnes bilder eller mapper i telefonminnet eller minnekortet, hvis du bruker et.

Vise bilder



Merk: Når du åpner **Bilder** og du bruker et minnekort, bestemmes startfanen av hvilket minne som er valgt som [Minne i bruk](#).

- 1 Trykk på eller for å bytte fra en minnefane til en annen.
- 2 Trykk på og for å bla gjennom bildene.
- 3 Trykk på for å åpne et bilde. Når bildet er åpnet, kan du se navnet på bildet og antall bilder i mappen, øverst i displayet.

Når du viser et bilde, trykker du på eller for å gå til neste eller forrige bilde i den gjeldende mappen.

Du kan vise animerte GIF-filer på samme måte som andre bilder. Animasjoner spilles bare én gang. Når en animasjon er ferdig, ser du et fast bilde. Hvis du vil vise animasjonen en gang til, må du lukke den og deretter åpne den på nytt.

Zoome

- 1 Velg **Valg** → [Zoom inn](#) eller [Zoom ut](#). Du kan se zoomeforholdet øverst i displayet, se Fig. 4 på side [59](#). Se også avsnittet '[Tastaturnarveier](#)' senere i dette kapitlet.
- 2 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.



Merk: Zoomeforholdet lagres ikke permanent.



Merk: Du kan ikke zoome inn på GIF-animasjoner mens de spilles av.

Full skjerm

Når du velger **Valg** → **Fullskjerm**, fjernes rutene rundt bildet slik at du kan se mer av bildet. Trykk på  for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

Flytte fokuset

Når du zoomer eller viser et bilde i fullskjermmodus, kan du bruke blatasten til å flytte fokuset til venstre, høyre, opp eller ned, slik at du kan se nærmere på en del av bildet, for eksempel øvre høyre hjørne, som i Fig. 4 på side 59.

Rotere

Velg **Valg** → **Roter** → **Venstre** for å rotere et bilde 90 grader mot klokken, eller **Høyre** for å rotere bildet med klokken. Rotasjonsstatusen lagres ikke permanent.

Tastaturnarveier

- Roter:  – mot klokken,  – med klokken
- Bla:  – opp,  – ned,  – til venstre,  – til høyre
-  – zoome inn,  – zoome ut. Trykk på og hold nede denne for å gå tilbake til normalvisningen.
-  – bytte mellom full skjerm og normalvisning.



Figur 3 Hovedvinduet i Bilder



Figur 4 Zoome inn og flytte fokuset

Visningen Bildedetaljer

- Hvis du vil vise den detaljerte informasjonen om et bilde, blar du til bildet og velger **Valg** → *Vis detaljer*. En liste over følgende bildeinformasjon vises:
Format – *JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Støttes ikke* eller *Ukjent*
Dato og *Tid* – når bildet ble opprettet eller lagret
Oppløs. – størrelsen på bildet i piksler, se ordforklaringen side [56](#).
Str. – i byte eller kilobyte (kB)
Farge – *Ekte farger, 65 536 farger, 4096 farger, 256 farger, 16 farger, Gråskala* eller *Svart-hvitt*

Ordne bilder og mapper

- Hvis du vil fjerne et bilde eller en mappe, blar du til det/den og velger **Valg** → *Slett*.
- Hvis du vil endre navn på et bilde eller en mappe, blar du til bildet eller mappen som du vil endre navnet på, og velger **Valg** → *Endre navn*. Skriv inn det nye navnet, og trykk på



Se '[Handler felles for alle programmer](#)' på side [13](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter mapper og merker og flytter elementer til mapper.

Sende bilder

Du kan sende fotografier eller bilder via forskjellige meldingstjenester.

- 1 Bla til bildet du vil sende, og velg **Valg** → **Send**.
- 2 Velg deretter metode blant følgende valg: [Via multimedia](#), [Via e-post](#), [Via infrarød](#) og [Via Bluetooth](#).
 - Hvis du velger å sende bildet i en e-post- eller multimediemelding, åpnes en redigerer. Trykk på  for å velge mottakeren(e) fra Kontakter-katalogen, eller tast inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i **Til:** -feltet. Legg til tekst eller lyd, og velg **Valg** → **Send**. Hvis du vil ha mer informasjon, se '[Opprette og sende nye meldinger](#)' på side [77](#).
 - Hvis du vil sende bildet via infrarød eller Bluetooth, se '[Send data via Bluetooth](#)' på side [138](#) og '[Send og motta data via en infrarød tilkobling](#)' på side [142](#) for mer informasjon.

Mappe for grafikkmeldinger

I mappen for grafikkmeldinger kan du finne grafikk som er sendt til deg i grafikkmeldinger.

Hvis du vil lagre grafikk du har mottatt i en grafikkmelding, går du til **Meldinger** → **Innboks**, åpner meldingen og velger **Valg** → **Lagre grafikk**.

Vise grafikk

- 1 Bla til grafikken du vil vise, og trykk på . Grafikken åpnes. Trykk på  for å vise neste grafikk i mappen.
- 2 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til hovedvisningen for grafikk.



Tips! Du kan sende flere bilder samtidig via infrarød eller Bluetooth. Hvis du vil sende flere bilder samtidig, må du merke dem først. Hvis du vil merke flere bilder samtidig, bruker du kommandoene **Valg** → **Merk/fjern merking** eller trykker på og holder nede  samtidig med  eller . Etter hvert som utvalget flyttes, settes det et merke ved siden av bildene. Du avslutter valget ved å stanse og slippe opp blatasten .

Valg i mappen for grafikkmeldinger: **Åpne**, **Send**, **Slett**, **Merk/fjern merking**, **Endre navn**, **Vis detaljer**, **Hjelp** og **Avslutt**.



6. Videopptaker

↩ Gå til **Meny** →
Videopptaker.



Figur 1 Spille inn et videoklipp



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om videopptak. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.



Merk: Telefonen må være slått på for å kunne bruke videopptakeren. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Med videopptakeren kan du spille inn videoklipp og spille av videoklipp som er lagret på telefonen eller på et minnekort. I tillegg er videopptakeren integrert med meldingsfunksjonene, slik at du enkelt kan sende klipp du har laget.

Videopptaker bruker delt minne. Se '[Delt minne](#)' på side [16](#).

Spille inn et videoklipp

Du kan spille inn videoklipp opptil 95 kB i størrelse, eller omtrent 10 sekunder i varighet. Innspilte videoklipp er i formatet .3gp.



Ordforklaring: Filformatet 3GPP (.3gp) er standard videofilformat for multimediemeldinger.

- 1 Du begynner å spille inn ved å åpne videopptakeren og velge **Valg** → *Spill inn*, og du kan se det du skal spille inn. Se Fig. [1](#) på side [62](#).
- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Fremdriftsfeltet nederst på skjermen viser deg hvor mye opptakstid som gjenstår. Trykk på  for når som helst å stoppe innspillingen midlertidig.

Trykk på  for å spille av videoklippet du nettopp har spilt inn.

Videoklippet lagres enten i telefonminnet eller på minnekortet, avhengig av innstillingen for *Minne i bruk*. Se '[Sette opp videooptakeren](#)' på side [63](#).

Se et videoklipp

Slik viser du et videoklipp i videoklipplisten for videooptakeren:

- 1 Åpne videooptakeren.
- 2 Bla til et videoklipp og velg **Valg** → *Spill av*. Se Fig. [2](#) på side [63](#).

Når du spiller av et videoklipp, er de tilgjengelige valgene like de du har når du spiller av et videoklipp i '[RealOne Player™](#)'. Se '[RealOne Player™](#)' på side [64](#).

Sende videoklipp

Du kan sende videoklipp ved hjelp av valget *Send* fra videoklipplisten.

- 1 Bla til videoklippet du vil sende, og velg **Valg** → *Send*.
- 2 Velg en av fire måter å sende videoklippet på: *Via multimedia*, *Via e-post*, *Via Bluetooth* eller *Via infrarød*.

Sette opp videooptakeren

Du kan definere om du vil lagre videoklippene i telefonminnet eller på minnekortet, hvis du har et, og hvordan du vil navngi videoklippene. Velg **Valg** → *Innstillinger*, og du har følgende valg:

- *Minne i bruk* - Velg mellom *Telefonminne* og *Minnekort*.
- *Standard videonavn* - Angi standardnavnet for videoklippene.



Eksempel: Hvis du angir "Ferie" som standard videoklippnavn, gir videooptakeren alle videoklippene du spiller inn, navnet "Ferie", "Ferie(01)", "Ferie(02)" osv. til du endrer innstillingen på nytt.

Valg i videoklippvisningen for videooptakeren: *Spill av*, *Spill inn*, *Send*, *Slett*, *Endre navn*, *Innstillinger*, *Om produktet*, *Hjelp* og *Avslutt*.



Figur 2 Videoklippliste

1 7. RealOne Player™

➔ Gå til **Meny** →
RealOne Player®



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Med RealOne Player™ kan du spille av mediefiler som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort, eller spille av musikk- og videofiler og direkte dataflytinnhold fra Internett.



Ordforklaring: Mediefiler omfatter klipp med video, musikk eller lyd som du kan spille av på en avspillingsenhet som RealOne Player. Filer med filtypene .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra og .rv. støttes av RealOne Player.

RealOne Player støtter ikke nødvendigvis alle variantene av alle filformatene som støttes. RealOne Player vil for eksempel forsøke å åpne alle .mp4-filer. Enkelte .mp4-filer kan imidlertid ha innhold som ikke er kompatibelt med 3GPP-standarder, og støttes derfor ikke av Nokia 3650-telefonen. I slike tilfeller mislykkes operasjonen og kan resultere i delvis avspilling eller en feilmelding.

RealOne Player bruker delt minne. Se '[Delt minne](#)' på side [16](#).

Valg-menyen viser de forskjellige valgene som er tilgjengelige:

Valg: Se tilhørende liste.

- Når listen ikke inneholder noen filer, koblinger eller mapper: [Åpne](#), [Ny mappe](#), [Innstillinger](#), [Om produktet](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).
- Når det valgte elementet er en lokal fil: [Spill av](#), [Åpne](#), [Endre navn](#) (hvis ingen elementer er merket), [Slett](#), [Ny mappe](#), [Flytt til mappe](#), [Merk/fjern merking](#), [Send](#), [Legg til i Favoritter](#), [Innstillinger](#), [Om produktet](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).
- Når det valgte elementet er en nettverkskobling: [Spill av](#) (hvis ingen elementer er merket), [Åpne](#), [Endre navn](#), [Rediger kobling](#), [Slett](#), [Ny mappe](#), [Flytt til mappe](#), [Merk/fjern merking](#), [Send](#), [Legg til i Favoritter](#), [Innstillinger](#), [Om produktet](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).


- Når en mappe er uthevet: *Åpne mappe* (hvis ingen elementer er merket), *Åpne, Endre navn* (hvis ingen elementer er merket), *Slett, Ny mappe, Merk/fjern merking, Innstillinger, Om produktet, Hjelp* og *Avslutt*.
- Når mange elementer er valgt: *Åpne, Slett, Ny mappe, Flytt til mappe, Merk/fjern merking, Send, Legg til i Favoritter, Innstillinger, Om produktet, Hjelp* og *Avslutt*.

Media Guide

Fra RealOne Player kan du åpne en leserside som inneholder Media Guide med koblinger til områder og filer med direkteavspilt multimedia. Se '[Direkteavspilling fra Internett](#)' på side [66](#).

Spille av mediefiler

Du kan spille av alle musikk- eller videofiler fra listen når du starter RealOne Player, eller direkte fra Internett.

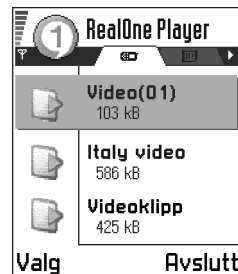

Figur 1 Liste over musikk- og videoklipp



Figur 2 Spille av en lokal mediefil

**Ordforklaring:**

Direkteavspilling spiller av lyd eller video i sanntid ved nedlasting fra Internett, i motsetning til å lagre innholdet i en lokal fil først.

- Du spiller av en mediefil som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet ved å åpne RealOne Player, bla til filen og velge **Valg** → *Spill av*. Se Fig. 1 på side 65 og Fig. 2 på side 65.
 - Slik spiller du av en mediefil direkte fra Internett:
 - 1 Velg **Valg** → *Åpne* → *URL-adresse*.
 - 2 Angi URL-adressen for området du vil spille av innhold fra.
-  **Merk:** Du kan ikke koble til et område med mindre du har konfigurert et tilgangspunkt, se innstillingen *Standard tilg.punkt* på side 69. Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for råd og tilgjengelighet.
-  **Merk:** I RealOne Player kan du bare åpne en *rtsp://* URL-adresse. Du kan ikke åpne en *http://* URL-adresse. RealOne Player vil imidlertid gjenkjenne en *http*-kobling til en *.ram*-fil siden en *.ram*-fil er en tekstfil som inneholder en *rtsp*-kobling.

Direkteavspilling fra Internett

- Hvis du vil bruke direkteavspilling fra Internett (nettverkstjeneste), må du først konfigurere standardtilgangspunktet, se Merk: på side 66. Deretter gjør du følgende:
 - 1 Åpne RealOne Player og velg **Valg** → *Åpne* → *Veiledning*. Åpne medieveiledningen for å finne en kobling til et område for direkteavspilling som interesserer deg.
 - 2 Velg koblingen. Du blir bedt om å koble fra WAP-tilgangspunktet.
- Hvis du har konfigurert et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt i RealOne Player (etter avtale med tjenesteleverandøren), **godtar** du forespørselen.
- Hvis du har konfigurert et WAP-tilgangspunkt som standard tilgangspunkt i RealOne Player (etter avtale med tjenesteleverandøren), **avslår** du forespørselen.

Direkteavspillingen kan nå begynne.

Før mediefilen eller dataflyten begynner å spille av, kobles telefonen til området, og filen lastes ned. Se Fig. 3 på side 67.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du klargjør Nokia 3650-telefonen for direkteavspilling med RealOne Player, går du til <http://www.nokia.com/phones/3650/support>.



Figur 3 Direkteavspilling av en mediefil fra Internett: tilkobling, bufring og deretter avspilling



Ordforklaring:

Bufring er midlertidig lagring av en del av det direkteavspilte innholdet til telefonminnet før det spilles av.

Volumkontroll

- Du hever volumet ved å trykke på , og senker volumet ved å trykke på .
- Du demper lyden ved å trykke på  og holde nede til indikatoren  vises.
- Du slår på lyden ved å trykke på  og holde den nede til du ser -indikatoren, se Fig. 2 på side 65.

 **Tips!** Når du velger en innstilling, åpnes en kategorivisning. Trykk på  eller  for å bevege deg mellom de forskjellige innstillingskategoriene. Følgende ikoner viser hvilken innstilling du er i:

-  for *Video*
-  for *Avspilling*
-  for *Nettverk* og
-  for *Proxy*.

Sende mediefiler

Du kan sende mediefiler ved hjelp av valget *Send* fra videoklipplisten.

- 1 Bla til filen du vil sende, og velg **Valg** → *Send*.
- 2 Velg en av fire måter å sende filen på: *Via infrarød*, *Via Bluetooth*, *Via multimedia* eller *Via e-post*.

Endre innstillingene

Hvis du vil endre innstillingene for *Video*, velger du **Valg** → *Innstillinger* → *Video* for å åpne følgende liste over innstillinger:

- *Videokvalitet* – Velg *Skarpe bilder* for bedre bildekvalitet, men lavere bildefrekvens, eller *Høy bildefrekv.* for høyere bildefrekvens, men dårligere bildekvalitet.
- *Automatisk skalering* – Velg *På* for automatisk endring av størrelsen på videobildet.

Hvis du vil endre innstillingene for *Avspilling*, velger du **Valg** → *Innstillinger* → *Avspilling* for å åpne følgende innstilling:

- *Gjenta* – Velg *På* for at den gjeldende video- eller lydfilen skal starte på nytt automatisk når den er ferdig.

Hvis du vil endre innstillingene for *Nettverk*, velg **Valg** → *Innstillinger* → *Nettverk* for å åpne følgende liste over innstillinger:

- *Standard tilg.punkt* – Som definert i *Tilkoblingsinnstillinger*, se '*Tilgangspunkter*' på side [35](#). Se også veiledning i trinn 2 på side [66](#).
- *Båndbredde* – Velg *Automatisk* for at den beste overføringshastigheten skal være tilgjengelig.
- *Maks. båndbredde* – Velg maksimal båndbredde for direkteavspilt innhold.
- *Tidsavbr. for tilkobl.* – Åpne glidebrytervisningen for å endre ventetiden for den første servertilkoblingen for en økt med direkteavspilt innhold.
- *Tidsavbr. for server* – Åpne glidebrytervisningen for å endre tillatt tid uten svar fra serveren.
- *Høyeste port* og *Laveste port* – Angi portnumre direkteavspilling. Hvis du ikke er sikker på numrene, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil endre innstillingene for *Proxy*, velger du **Valg** → *Innstillinger* → *Proxy* for å åpne følgende liste over innstillinger:

- *Bruk proxy* / *Vertsadresse* / *Port* – Velg om en proxy skal brukes.



8. Meldinger

➡ Gå til **Meny** →
Meldinger.

Valg i hovedvisningen for Meldinger: *Opprett melding*, *Koble til* (vises hvis du har angitt innstillinger for postkassen), eller *Koble fra* (vises hvis det er en aktiv tilkobling til postkassen), *SIM-meldinger*, *CBS*, *Tjenestekommando*, *Innstillinger*, *Hjelp* og *Avslutt*.

💡 **Tips!** Organiser meldingene ved å legge til nye mapper i Mine mapper.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene iappen **Meldinger**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I Meldinger kan du opprette, sende, motta, vise, redigere og organisere:

- tekstmeldinger
- multimediemeldinger
- e-postmeldinger
- smartmeldinger, spesielle tekstmeldinger som inneholder data

I tillegg til disse kan du motta meldinger og data via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling, motta tjenestemeldinger, CBS-meldinger samt sende tjenestekommandoer.

Tekst- og multimediemeldinger bruker delt minne. Se '[Delt minne](#)' på side [16](#).

Når du åpner Meldinger, kan du se funksjonen *Opprett melding* og en liste over standardmapper:



Innboks – Denne inneholder mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger. E-postmeldinger lagres i *Postkasse*. Du kan lese CBS-meldinger ved å velge **Valg** → *CBS*.



Mine mapper – Her kan du organisere meldingene i mapper.



Postkasse – Når du åpner denneappen, kan du enten koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere mottatte meldinger i frakoblet modus. Se side [88](#) hvis du vil ha mer informasjon om modusene for tilkoblet og frakoblet. Når du har angitt innstillinger for en ny postkasse, vil navnet som du har gitt til postkassen, erstatte *Postkasse* i hovedvisningen. Se '[Innstillinger for e-post](#)' på side [98](#).



Kladd – Her lagres kladder av meldinger som ikke er sendt.

 **Utboкс** – Dette er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.

 **Sendt** – Her lagres de siste 15 meldingene som er sendt. Hvis du vil endre antall meldinger som skal lagres, se '[Innstillinger for Annet-mappen](#)' på side [100](#).

 **Rapporter** – Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene, smartmeldingene og multimediemeldingene du har sendt. Hvis du vil slå på mottak av leveringsrapporter, velger du **Valg** → [Innstillinger](#) → [Tekstmelding](#) eller [Multimediemelding](#), blar til [Motta rapport](#), og velger [Ja](#).

 **Merk:** Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

 **Merk:** Før du kan opprette en multimediemelding, skrive en e-postmelding eller koble deg til den eksterne postkassen, må du ha de riktige innstillingene angitt. Se '[Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger](#)' på side [82](#) og '[Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger](#)' på side [79](#).

 **Tips!** Når du har åpnet en av standardmappene, for eksempel **Sendt**, kan du enkelt flytte mellom mappene. Trykk på  for å åpne neste mappe (**Utboкс**), eller trykk på  for å åpne forrige mappe (**Kladd**).

Meldinger – Generell informasjon

Meldingsstatusen er alltid enten kladd, sendt eller mottatt. Meldinger kan lagres i mappen for kladder før de sendes. Meldinger plasseres midlertidig i utboksen mens de venter på å bli sendt. Når en melding er sendt, kan du finne en kopi av meldingen i mappen for sendte elementer. Mottatte og sendte meldinger er skrivebeskyttet til du velger [Svar](#) eller [Videresend](#). Dette kopierer meldingen til en redigerer. Vær oppmerksom på at du ikke kan videresende e-postmeldinger som du selv har sendt.

 **Merk:** Meldinger eller data som er sendt via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling, lagres ikke i mappene for kladder eller sendte elementer.

Åpne en mottatt melding

- Når du mottar en melding, vises  og meldingen **1 ny melding** i ventemodus. Trykk på **Vis** for å åpne meldingen.
- Hvis du har mer enn én ny melding, trykker du på **Vis** for å åpne innboksen og se alle meldingstitlene. Hvis du vil åpne en melding i innboksen, blar du til den og trykker på .

Legge til en mottaker i en melding

Når du oppretter en melding, er det flere måter å legge til en mottaker på:

- Legg til mottakere fra Kontakter-katalogen. Du åpner Kontakter-katalogen ved å trykke på  eller  i feltene **Til:** eller **Kopi;** eller du velger **Valg** → **Legg til mottaker**. Bla til en kontakt, og trykk på  for å merke den. Du kan merke flere mottakere om gangen. Trykk på **OK** for å gå tilbake til meldingen. Mottakerne vises i **Til:**-feltet, og de skilles automatisk med et semikolon (;).
- Skriv inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i **Til:**-feltet eller
- kopier mottakerinformasjonen fra et annet program, og lim den inn i **Til:**-feltet. Se **'Kopiere tekst'** på side **76**.

Trykk på  for å slette en mottaker til venstre for markøren.



Merk: Hvis du skriver inn mange telefonnumre eller e-postadresser i **Til:**-feltet, må du huske å legge til et semikolon (;) mellom hvert element for å skille dem fra hverandre. Når du henter mottakere fra Kontakter-katalogen, legges semikolonet til automatisk.

Sendingsvalg

Hvis du vil endre måten en melding sendes på, velger du **Valg** → **Sendingsvalg** når du redigerer en melding. Når du lagrer meldingen, lagres også de tilhørende innstillingene for sending.

 **Eksempel:** +44
123 456; 050 456 876

Skrive tekst

Du kan taste inn tekst på to forskjellige måter, ved hjelp av den metoden som tradisjonelt brukes på mobiltelefoner, eller en annen metode som kalles logisk skrivning.

Bruke tradisjonell skrivning

Indikatoren  vises øverst til høyre i displayet når du skriver inn tekst ved hjelp av tradisjonell skrivemåte.

- Trykk på en nummertast ( - ) flere ganger til ønsket tegn vises. Vær oppmerksom på at det er flere tilgjengelige tegn for en nummertast enn de som står på tasten.
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede nummertasten. Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du på og holder nede .
- Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende, venter du til markøren vises (eller du trykker på  for å avslutte tidsavbruddsperioden), og deretter taster du inn bokstaven.
- Hvis du gjør en feil, trykker du på  for å fjerne et tegn. Trykk på og hold nede  for å fjerne mer enn ett tegn.
- De vanligste skilletegnene er tilgjengelige under . Trykk på  gjentatte ganger for å få frem ønsket skilletegn. Trykk på  for å åpne en liste over spesialtegn. Bruk blatasten til å bla gjennom listen, og trykk på **OK** for å velge et tegn.
- Trykk på  for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil flytte markøren til neste linje, trykker du tre ganger på .
- Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du på .



Tips! Hvis du vil slå logisk skrivning på eller av, trykker du raskt to ganger på  mens du skriver tekst.



Ikoner:  og  angir om du har valgt store eller små bokstaver.  betyr at den første bokstaven i det neste ordet skrives med stor bokstav, og alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver.  angir tallmodus.

Bruke logisk skrivning

Hvis du vil aktivere logisk skrivning, trykker du på  og velger **Aktiver ordliste**. Dette aktiverer logisk skrivning for alle redigererne i telefonen. Indikatoren  vises øverst i displayet.

- 1 Skriv inn det ønskede ordet ved å trykke på tastene  - . Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.




Merk: Ikke bry deg om det som vises på displayet. Ordsamsvaret utvikler seg. Vent til du har tastet inn hele ordet før du kontrollerer resultatet.

Hvis du for eksempel vil skrive Nokia når du har valgt den engelske ordlisten, trykker du på:

 for N,  for o,  for k,  for i og  for a.

Som du kan se i Fig. 1 på side 74, endres det foreslåtte ordet for hvert tastetrykk.

- 2 Når du er ferdig med ordet, kontrollerer du om det er riktig.
 - Hvis ordene er riktige, kan du bekrefte ved å trykke på  eller ved å trykke på  for å sette inn et mellomrom. Understrekingen forsvinner, og du kan begynne å skrive inn et nytt ord.
 - Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende valg:
 - Trykk på  gjentatte ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.
 - Trykk på , og velg **Ordliste** → **Treff** for å vise en liste over samsvarende ord. Bla til det ordet du vil bruke, og trykk på  for å velge det.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, trykker du på **Stave**, taster inn ordet (maks. 32 bokstaver) ved hjelp av tradisjonell skrivning og trykker på **Lagre**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten blir full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.
 - Hvis du vil fjerne ? og slette ett og ett tegn i ordet, trykker du på .

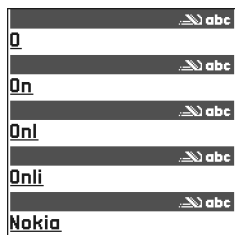

Figur 1 Logisk skrivning

Tips om hvordan du bruker logisk skrijving

- Hvis du vil slette et tegn, trykker du på . Trykk på og hold nede for å fjerne mer enn ett tegn.
- Hvis du vil bytte mellom bokstavmodusene **Abc**, **abc** og **ABC**, trykker du på . Legg merke til at hvis du trykker raskt to ganger på , deaktiverer du logisk skrijving.
- Hvis du vil sette inn et tall i bokstavmodus, trykker du på og holder nede nummertasten. Du kan også trykke på og velge *Sett inn nummer*, taste inn de tallene du ønsker og trykke på **OK**.
Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du på og holder nede .
- De vanligste skilletegnene er tilgjengelige under . Trykk på og deretter gjentatte ganger for å få frem ønsket skilletegn.
Trykk på og hold nede for å åpne en liste over spesialtegn. Bruk blatasten til å bla gjennom listen, og trykk på **OK** for å velge et tegn. Eller trykk på og velg *Sett inn symbol*.
- Trykk på gjentatte ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.

Du kan også trykke på , velge *Ordliste*, og deretter velge:

- *Treff* – for å vise en liste over ord som samsvarer med tastetrykkene. Bla til det ønskede ordet, og trykk på .
- *Sett inn ord* – for å legge til et ord (maks. 32 bokstaver) i ordlisten ved hjelp av tradisjonell skrijving. Når ordlisten blir full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.
- *Rediger ord* – for å åpne en visning der du kan redigere ordet. Denne visningen er bare tilgjengelig hvis ordet er aktivt (understreket).

Skrive sammensatte ord

- Skriv den første delen av et sammensatt ord og bekreft det ved å trykke på . Skriv inn den siste delen av det sammensatte ordet, og fullfør det sammensatte ordet ved å trykke på for å legge til et mellomrom.

Slå av logisk skrijving

- Trykk på , og velg *Ordliste* → *Av* for å slå av logisk skrijving for alle redigererne i telefonen.



Tips! Logisk skrijving forsøker å gjette hvilket vanlig skilletegn (.,?!') som trengs. Rekkefølgen og tilgjengeligheten for skilletegn avhenger av språket for ordlisten.

Kopiere tekst

Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, er følgende metoder de enkleste:

- 1 Hvis du vil merke bokstaver og ord, trykker du på og holder nede . Trykk på  eller  samtidig. Etter hvert som utvelgingen flyttes, utheves teksten.
Hvis du vil merke linjer med tekst, trykker du på og holder nede . Trykk på  eller  samtidig.
- 2 Hvis du vil avslutte utvelgingen, slutter du å trykke på blatasten (mens du fortsatt holder nede ).
- 3 Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, trykker du på **Kopier** mens du fremdeles holder nede .
Eller slipp  og trykk på den én gang for å åpne en liste over redigeringskommandoene, for eksempel **Kopier** eller **Klipp ut**.
Hvis du vil fjerne den merkede teksten fra dokumentet, trykker du på .
- 4 Hvis du vil sette teksten inn i et dokument, trykker du på og holder nede  mens du trykker på **Lim inn**.
Du kan også trykke én gang på  og velge **Lim inn**.

Redigeringsvalg

Når du trykker på , vises følgende valg (avhengig av redigeringsmodusen og situasjonen):

- **Ordliste** (logisk skrivning), **Bokstavmodus** (tradisjonell skrivning), **Tallmodus**
- **Klipp ut**, **Kopier** – Disse er bare tilgjengelige hvis du først har merket noe tekst.
- **Lim inn** – Denne er bare tilgjengelig når tekst er klippet ut eller kopiert til utklippstavlen.
- **Sett inn nummer**, **Sett inn symbol**
- **Skripespråk**: – Denne endrer inndataspråket for alle redigererne i telefonen. Se ['Telefoninnstillinger'](#) på side [28](#).

Opprette og sende nye meldinger

 **Merk:** Når du sender meldinger, kan det hende at *Sendt* vises. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Du kan begynne å opprette en ny melding på to måter:

- Velg *Ny melding* → *Opprett*: → *Tekstmelding*, *Multimediemelding* eller *E-post* i hovedvisningen for Meldinger.
- Du kan også begynne å opprette en melding fra et program som har valget *Send*. I slike tilfeller legges den valgte filen (for eksempel et bilde eller en tekst) til i meldingen.

Skrive og sende tekstmeldinger

- 1 Velg *Ny melding*. En liste over meldingsvalg åpnes. Se Fig. 2 på side 77.
- 2 Velg *Opprett*: → *Tekstmelding*. Redigereren åpnes med markøren i *Til*-feltet. Trykk på  for å velge mottaker(e) fra Kontakter-katalogen, eller skriv inn telefonnummeret til mottakeren.

Trykk på  for å legge til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Trykk på  for å gå til meldingsfeltet.

- 3 Skriv inn meldingen.

 **Merk:** Telefonen støtter sending av flere tekstmeldinger samtidig, du kan derfor overskride den vanlige grensen på 160 tegn for én tekstmelding. Hvis teksten overskrider 160 tegn, vil den bli sendt i to eller flere meldinger, og kostnaden for meldingssendingen kan bli høyere.

I navigeringsfeltet kan du se indikatoren for meldingslengde telle nedover fra 160. Tallene 10 (2) betyr for eksempel at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal bli sendt som to meldinger.

- 4 Hvis du vil sende meldingen, velger du *Valg* → *Send*, eller du trykker på .



Figur 2 Opprette en ny melding, meldingstyper.

Valg i redigereren for tekstmeldinger: *Send*, *Legg til mottaker*, *Sett inn*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Sendingsvalg*, *Hjelp* og *Avslutt*.



Tips! Du kan også motta ringetoner, operatørlogoer eller innstillinger fra tjenesteleverandører, se side [86](#).



Figur 3 Redigere en grafikkmelding.

Valg i redigeringen for grafikkmeldinger: [Send](#), [Fjern grafikk](#), [Legg til mottaker](#), [Slett](#), [Sett inn](#), [Meldingsdetaljer](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

Send smartmeldinger

Smartmeldinger er spesielle tekstmeldinger som kan inneholde data. Du kan sende smartmeldinger som for eksempel:

- grafikkmeldinger
- visittkort som inneholder kontaklinformasjon i generisk format (vCard)
- Kalendernotater (vCalendar-format)

Hvis du vil ha mer informasjon, se '[Send kontaktinformasjon](#)' på side [52](#), '[Send kalenderoppføringer](#)' på side [108](#) og '[Send bokmerker](#)' på side [123](#).

Opprette og sende grafikkmeldinger

Telefonen lar deg sende og motta grafikkmeldinger. Grafikkmeldinger er tekstmeldinger som inneholder små grafiskelementer i svart/hvitt. Det er flere standardgrafiskelementer tilgjengelige i [Grafikkmeld.](#)-appen i [Bilder](#).



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Slik sender du en grafikkmelding:

- 1 Det er to muligheter, enten:
 - Gå til [Bilder](#) → [Grafikkmeld.](#) og velg et bilde som skal sendes. Velg **Valg** → [Send](#), eller
 - Velg **Meldinger** → [Ny melding](#) → [Opprett: Tekstmelding](#), og velg [Sett inn](#) → [Grafikk](#).
- 2 Skriv inn mottakerinformasjon, og legg til tekst. Se Fig. [3](#) på side [78](#).
- 3 Velg **Valg** → [Send](#), eller trykk på



Merk: Hver grafikkmelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrt å sende en grafikkmelding enn en tekstmelding.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde en kombinasjon av tekst- og videoklipp eller tekst, bilder og lydklipp, men ikke en kombinasjon av bilder og videoklipp.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som tilbyr funksjoner for multimediemeldinger eller e-post, kan motta og vise multimediemeldinger. Enheter som ikke har disse funksjonene, kan motta detaljer om en kobling til en Web-side.

Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger

Du kan kanskje motta innstillingene i en smartmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se '[Motta smartmeldinger](#)' på side [86](#).

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester.

- 1 Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Innstillinger** → **Tilkoblingsinnstillinger** → **Tilgangspunkter**, og angi innstillingene for et tilgangspunkt for multimediemeldinger:

Tilkoblingsnavn – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.

Tilkoblingstype – Velg en datatilkoblingstype: **GSM-data**, **Høyhast.-GSM** eller **GPRS**.

IP-adresse gateway – Skriv inn adressen, se eksemplet på kanten av denne siden.

Startside – Skriv inn adressen til senteret for multimediemeldinger.

- Hvis du velger **GSM-data** eller **Høyhast.-GSM**, må du fylle ut: **Påloggingsnummer** – Dette er telefonnummeret for dataanropet.
- Hvis du velger **GPRS**, må du fylle ut: **Tilgangspunktnavn** – Dette er navnet du fikk fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige datatilkoblingene, kan du også se '[Tilkoblingsinnstillinger](#)' på side [32](#).

- 2 Gå til **Meldinger** → **Valg** → **Innstillinger** → **Multimediemelding**. Åpne **Foretr. tilkobling**, og angi at tilgangspunktet du opprettet, skal brukes som foretrukket tilkobling. Se også '[Innstillinger for multimediemeldinger](#)' på side [96](#).



Eksempel:

Domenenavn som **www.nokia.com** kan oversettes til IP-adresser som **192.100.124.195**.

Valg i redigereren for multimediemeldinger:
[Send](#), [Legg til mottaker](#), [Sett inn](#), [Forhåndsvis](#), [Objekter](#), [Fjern](#), [Slett](#), [Meldingsdetaljer](#), [Sendingsvalg](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

Sette opp minne i bruk

Minne i bruk angir om telefonens minne eller minnekort brukes som standard. Slik angir du minne i bruk:

- Gå til **Meldinger** og velg **Valg** → **Innstillinger** → **Annet** → **Minne i bruk** og velg enten telefonminnet eller minnekortet, dersom minnekort brukes.

Opprette multimediemeldinger

 **Merk:** Når du sender en multimediemelding til en annen telefon enn Nokia 3650 eller Nokia 7650, er det anbefalt å bruke en mindre bildestørrelse og et lydklipp som ikke er lengre enn 15 sekunder. Standardinnstillingen er **Bildestørrelse: Liten**. Hvis du vil kontrollere innstillingen for bildestørrelsen, går du til **Meldinger** → **Valg** → **Innstillinger** → **Multimediemelding** eller velger **Valg** → **Sendingsvalg** når du oppretter en multimediemelding. Når du sender en multimediemelding til en e-postadresse eller en annen Nokia 3650 eller Nokia 7650, bør du bruke en større bildestørrelse hvis det er mulig (nettverksavhengig). Du endrer innstillingen ved å velge **Valg** → **Sendingsvalg** → **Bildestørrelse** → **Stor** når du oppretter en multimediemelding.

- 1 Velg **Ny melding** → **Opprett**: → **Multimediemelding** og trykk på .
- 2 Trykk på  for å velge mottakeren(e) fra Kontakter-katalogen, eller tast inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i **Til**:-feltet. Legg til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Trykk på  for å gå til neste felt.
- 3 Du kan legge til de forskjellige objektene i multimediemeldingen i den rekkefølgen du ønsker.
 - Hvis du vil legge til et bilde, velger du **Valg** → **Sett inn** → **Bilde** eller **Nytt bilde**.
 **Tips!** Hvis du skal sende en multimediemelding til en e-postadresse, anbefales det at du endrer bildestørrelsen til større. Velg **Valg** → **Sendingsvalg** → **Bildestørrelse** → **Stor**. Når du skal sende en multimediemelding til en annen telefon, bør du bruke standardstørrelsen **Liten**.
 - Hvis du vil legge til en lyd, velger du **Valg** → **Sett inn** → **Lydklipp** eller **Nytt lydklipp**. Når lyden er lagt til, vises ikonet  i navigeringsfeltet. Se Fig. 4 på side 80.



Figur 4 Opprette en multimediemelding

- Hvis du vil legge til en video, velger du **Valg** → **Sett inn** → **Videoklipp**.
 - Hvis du vil skrive tekst, trykker du på .
 - Hvis du velger **Sett inn** → **Bilde**, **Lydklipp**, **Videoklipp** eller **Mal**, åpnes en liste med elementer. Bla til elementet du vil legge til, og trykk på **Velg**.
 **Merk:** Hvis du velger **Bilde**, må du først velge om bildet er lagret i telefonens minne eller på minnekortet, dersom minnekort brukes.
 - Hvis du velger **Sett inn** → **Nytt bilde**, åpnes Kamera, og du kan ta et nytt bilde. Trykk på **Fjern** for å fjerne bildet og ta et annet i stedet.
 - Hvis du velger **Sett inn** → **Nytt lydklipp**, åpnes Opptaker, og du kan spille inn en ny lyd. Det nye fotografiet eller den nye lyden lagres automatisk, og en kopi settes inn i meldingen.
 **Merk:** En multimediemelding kan bare inneholde ett fotografi og ett lydklipp eller videoklipp.
- 4 Hvis du vil sende meldingen, velger du **Valg** → **Send**, eller du trykker på .

Forhåndsviser en multimediemelding

Hvis du vil se hvordan multimediemeldingen vil se ut, velger du **Valg** → **Forhåndsvis**.

Fjerne et objekt fra en multimediemelding

Hvis du vil fjerne et multimedieobjekt, velger du **Valg** → **Fjern** → **Bilde Videoklipp** eller **Lydklipp**. Trykk på  for å fjerne tekst.

Arbeide med forskjellige medieobjekter

Hvis du vil vise alle de forskjellige medieobjektene som finnes i en multimediemelding, åpner du en multimediemelding og velger **Valg** → **Objekter** for å åpne objektsvisningen.

I objektsvisningen kan du endre rekkefølgen for de forskjellige objektene, slette objekter eller åpne et objekt i et tilsvarende program.

I Fig. 5 på side 81 kan du se en liste over forskjellige objekter og deres filstørrelse.



Figur 5 Visning for multimedieobjekter.

Valg i visningen Objekter:
[Åpne](#), [Sett inn](#), [Plasser bilde
 først](#) / [Plasser tekst først](#),
[Fjern](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

Valg i redigereren for e-
 postmeldinger: [Send](#), [Legg
 til mottaker](#), [Sett inn](#),
[Vedlegg](#), [Slett](#),
[Meldingsdetaljer](#),
[Sendingsvalg](#), [Hjelp](#) og
[Avslutt](#).

E-post

Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger

Før du kan sende, motta, hente, svare på og videresende e-postmeldinger, må du:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt på riktig måte. Se '[Tilkoblingsinnstillinger](#)' på side [32](#).
- Angi e-postinnstillingene på riktig måte. Se '[Innstillinger for e-post](#)' på side [98](#).



Merk: Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesten.

Skrive og sende e-postmeldinger

- 1 Velg [Ny melding](#) → [Opprett](#): → [E-post](#). Redigereren åpnes.
- 2 Trykk på  for å velge mottakeren(e) fra Kontakter-katalogen, eller skriv inn e-postadressen til mottakeren i [Til](#)-feltet. Legg til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Hvis du vil sende en kopi av e-postmeldingen til noen, skriver du inn adressen i [Kopi](#)-feltet. Trykk på  for å gå til neste felt.
- 3 Skriv inn meldingen. Hvis du vil legge til et vedlegg i e-postmeldingen, velger du [Valg](#) → [Sett inn](#) → [Bilde](#), [Lydklipp](#), [Videoklipp](#) eller [Notat](#).  vises i navigeringslinjen for å indikere at e-postmeldingen har et vedlegg. [Mal](#) legger til forhåndsskrevet tekst i e-postmeldingen. Du kan også legge til et vedlegg i en e-postmelding ved å velge [Valg](#) → [Vedlegg](#) i en åpen e-postmelding. Vedleggsvisningen åpnes, og du kan legge til, vise og fjerne vedlegg.



Merk: Hvis du velger [Bilde](#), må du først velge om bildet er lagret i telefonens minne eller på minnekortet, dersom minnekort brukes.

- 4 Hvis du vil fjerne et vedlegg, blar du til det og velger **Valg** → *Fjern*.
 - 5 Hvis du vil sende e-postmeldingen, velger du **Valg** → *Send*, eller du trykker på .
-  **Merk:** E-postmeldinger plasseres automatisk i utboksen før de sendes. Hvis noe går galt når telefonen sender e-postmeldingen, blir meldingen værende i utboksen med statusen *Mislyktes*.



Innboks – motta meldinger

Meldinger og data kan mottas via en tekstmeldings- eller multimedietsjeneste, via en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling. Når det er uleste meldinger i innboksen, endres ikonet til .

I innboksen forteller meldingsikonene deg hvilken type melding det er. Meldingsikonene forteller deg hvilken type melding det er. Her er noen av ikonene du kan se:

-  for en ulest tekstmelding, og  for en ulest smartmelding
-  for en ulest multimediemelding
-  for en ulest tjenestemelding,
-  for data mottatt via en infrarød tilkobling
-  for data mottatt via en Bluetooth-tilkobling
-  for en ukjent meldingstype

Vise meldinger i innboksen

- Hvis du vil åpne en melding, blar du til den og trykker på . Bruk blatasten til å flytte opp eller ned i meldingen. Trykk på  eller  for å gå til den forrige eller neste meldingen iappen.



Tips! Hvis du vil sende andre filer enn fotografier, lyder og notater som vedlegg, åpner du det riktige programmet og velger *Send* → *Via e-post*, hvis det er tilgjengelig.

Valg i Innboks: *Åpne*, *Opprett melding*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Flytt til mappe*, *Merk/fjern merking*, *Hjelp* og *Avslutt*.

Valg i forskjellige meldingsvisninger

De tilgjengelige valgene avhenger av typen melding du viser:

- *Lagre grafikk* – Med denne kan du lagre grafikken i **Bilder** → *Grafikkmeld.*
- *Svar* – kopierer avsenderens adresse til feltet *Til*:-feltet. Velg *Svar* → *Til alle* for å kopiere adressene til avsenderen og mottakerne i *Kopi*-feltet til den nye meldingen.
- *Videresend* – Med denne kan du kopiere meldingsinnholdet til en redigerer.
- *Ring til* – Ring ved å trykke på .
- *Vis bilde* – Med denne kan du vise og lagre bildet.
- *Spill av lydklipp* – Med denne kan du lytte til lyden i meldingen.
- *Objekter* – Med denne kan du vise en liste over alle de forskjellige multimedieobjektene i en multimediemelding.
- *Vedlegg* – Med denne kan du vise en liste over filer sendt som e-postvedlegg.
- *Meldingsdetaljer* – Med denne kan du vise detaljert informasjon om en melding.
- *Flytt til mappe* / *Kopier til mappe* – Med disse kan du flytte eller kopiere meldinger til Mine mapper, innboksen eller en annen mappe du har opprettet. Se Flytte elementer til en mappe på side 14.
- *Legg til i Kontakter* – Med denne kan du kopiere telefonnummeret eller e-postadressen for en meldingsavsender til Kontakter-katalogen. Velg om du vil opprette en nytt kontaktkort eller legge til informasjonen i et eksisterende kontaktkort.
- *Søk* – Med denne kan du søke i meldingen etter telefonnumre, e-postadresser og Internett-adresser. Etter søket kan du ringe eller sende en melding til telefonnummeret eller e-postadressen som ble funnet, eller du kan lagre dataene i Kontakter eller som et bokmerke i leseren.

Vise multimediemeldinger i innboksen

Du kan gjenkjenne multimediemeldinger på ikonet :

- Hvis du vil åpne en multimediemelding, blar du til den og trykker på . Du kan vise et bilde, lese en melding og lytte til en lyd samtidig.

Hvis lyd spilles av, trykker du på  eller  for å øke eller redusere lydvolümet. Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **Stopp**.

Multimediemeldingsobjekter

- Hvis du vil se hvilke typer medieobjekter som finnes i multimediemeldingen, åpner du meldingen og velger **Valg** → **Objekter**. I objektsvisningen kan du vise filer som følger med multimediemeldingen. Du kan velge å lagre filen i telefonen eller sende den via for eksempel en infrarød tilkobling til en annen enhet.
- Hvis du vil åpne en fil, blar du til den og trykker på .

 **Viktig:** Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade telefonen eller datamaskinen. Ikke åpne et vedlegg hvis du ikke er helt sikker på at du kan stole på avsenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, se '[Sertifikatadm.](#)' på side [42](#).

Lyder i en multimediemelding

Lydobjekter i en multimediemelding angis med indikatoren  i navigeringsfeltet. Lyder spilles som standard av gjennom høyttaleren. Hvis du vil stoppe lyden, trykker du på **Stopp** mens lyden spilles av. Du kan endre volumnivået ved å trykke på  eller .

- Hvis du vil lytte til en lyd på nytt etter at alle objektene er vist og lyden har stoppet, velger du **Valg** → **Spill av lydklipp**.

Valg i visningen Objekter:
[Åpne](#), [Lagre](#), [Send](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

 **Eksempel:** Du kan åpne en vCard-fil og lagre kontaklinformasjonen i filen i Kontakter.



Tips! Hvis du mottar en vCard-fil med grafikk vedlagt, lagres også grafikken i Kontakter.



Tips! Hvis du senere vil endre innstillingene for standardtilgangspunktet for lesertjenester eller multimediemeldinger, går du til **Tjenester** → **Valg** → **Innstillinger** → **Std. tilgangspunkt** eller **Meldinger** → **Valg** → **Innstillinger** → **Multimediemelding** → **Foretr. tilkobling**.

Motta smartmeldinger

Telefonen kan motta mange typer smartmeldinger, som er tekstmeldinger som inneholder data (også kalt OTA-meldinger (OTA = Over-the-Air)). Hvis du vil åpne en mottatt smartmelding, åpner du innboksen, blar til smartmeldingen () og trykker på .

- **Grafikkmelding** – Hvis du vil lagre grafikken i mappen **Grafikkmeld.** i **Bilder** for senere bruk, velger du **Valg** → **Lagre grafikk**.
- **Visittkort** – Hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, velger du **Valg** → **Lagre visittkort**.
 **Merk:** Hvis sertifikater eller lydfiler er lagt ved visittkort, vil de ikke bli lagret.
- **Ringetone** – Hvis du vil lagre ringetonen til Redigering, velger du **Valg** → **Lagre**.
- **Operatørlogo** – Hvis du vil lagre logoen, velger du **Valg** → **Lagre**. Operatørlogoen kan nå ses i ventemodus i stedet for nettverksoperatørens egen identifikasjon.
- **Kalenderoppføring** – Hvis du vil lagre invitasjonen i i kalenderen, velger du **Valg** → **Lagre i Kalender**.
- **WAP-melding** – Hvis du vil lagre bokmerket, velger du **Valg** → **Lagre i bokmerker**. Bokmerket legges til i listen over bokmerker i lesertjenesten. Hvis meldingen inneholder både innstillinger for lesertilgangspunkt og bokmerker, velger du **Valg** → **Lagre alle**. Du kan også velge **Valg** → **Vis detaljer** for å vise bokmerket og tilgangspunktinformasjonen hver for seg. Hvis du ikke vil lagre alle dataene, velger du en innstilling eller et bokmerke, åpner detaljene og velger **Valg** → **Lagre i Innstillinger** eller **Lagre i bokmerker**, avhengig av hva du viser.
- **Varsling om e-post** – Denne forteller deg hvor mange nye e-postmeldinger du har i den eksterne postkassen. En utvidet varsling kan gi mer detaljert informasjon, for eksempel emne, avsender, vedlegg og så videre.
- I tillegg kan du motta et tekstmeldingstjenestenummer, talepostkassenummer, profilinnstillinger for ekstern synkronisering, tilgangspunktinnstillinger for leseren, multimediemeldinger eller e-post, påloggingsskriptinnstillinger for tilgangspunkt eller e-postinnstillinger. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du **Valg** → **Lagre i SMS-innst.**, **Lagre i Talepostk.**, **Lagre i innstillinger**, **Lagre i Innstillinger** eller **Lagre i e-postinnst.**

Tjenestemeldinger

Du kan bestille tjenestemeldinger (push-meldinger) fra tjenesteleverandører. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varslinger om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en lesertjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Tjenesteleverandører kan oppdatere en eksisterende tjenestemelding hver gang en ny tjenestemelding mottas. Meldinger kan oppdateres selv om du har flyttet dem til en annen mappe enn innboksen. Når tjenestemeldinger utløper, slettes de automatisk.

Vise tjenestemeldinger i innboksen

- 1 Bla til en tjenestemelding i innboksen (📁), og trykk på 📄.
- 2 Hvis du vil laste ned eller vise tjenesten, trykker du på **Last ned meldinger**. Meldingen **Laster ned melding** vises. Telefonen begynner, om nødvendig, å opprette en datatilkobling.
- 3 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til innboksen.

Vise tjenestemeldinger i leseren

Når du blar, velger du **Valg** → **Les tjen.meldinger** for å laste ned og vise nye tjenestemeldinger.



Mine mapper

I Mine mapper kan du organisere meldingene i mapper, opprette nye mapper samt endre mappenavn og slette mapper. Velg **Valg** → **Flytt til mappe**, **Ny mappe** eller **Endre mappenavn**. Hvis du vil ha mer informasjon, se Flytte elementer til en mappe på side [14](#).

Maler-mappen

- Du kan bruke tekstmalen for å unngå å måtte skrive meldinger som du sender ofte, flere ganger. Hvis du vil opprette en ny mal, velger du **Valg** → **Nymal**.

Valg når du viser en tjenestemelding: **Last ned meldinger**, **Flytt til mappe**, **Meldingsdetaljer**, **Hjelp** og **Avslutt**.

Valg i Mine mapper: **Apne**, **Ny melding**, **Slett**, **Meldingsdetaljer**, **Flytt til mappe**, **Ny mappe**, **Endre navn**, **Hjelp** og **Avslutt**.



Tips! Veiviseren for innstillinger, som er inkludert i PC Suite for Nokia 3650, kan hjelpe deg med å konfigurere innstillinger for tilgangspunkter og postkassen. Du kan også kopiere eksisterende innstillinger fra, for eksempel, datamaskinen til telefonen. Se CD-ROM-platen som fulgte med salgs pakken.



Ekstern postkasse

Når du åpner denne mappen, kan du enten koble deg til den eksterne postkassen:

- for å hente nye e-posttitler eller -meldinger, eller
- vise e-posttitler eller -meldinger du har hentet tidligere, i frakoblet modus.

Hvis du velger *Ny melding* → *Opprett*: → *E-post* eller *Postkasse* i hovedvisningen for Meldinger og du ikke har satt opp e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Se ['Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger'](#) på side 82.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, automatisk erstatte *Postkasse* i hovedvisningen for Meldinger. Du kan ha flere postkasser (maks. seks).

Åpne postkassen

Når du åpner postkassen, kan du velge om du vil vise tidligere hentede e-postmeldinger og e-posttitler når du er i frakoblet modus, eller om du vil koble deg til e-postserveren.

- Når du blar til postkassen og trykker på , får du spørsmål om du vil *Koble til postkasse?* Velg *Ja* for å koble deg til postkassen, eller *Nei* for å vise tidligere hentede e-postmeldinger når du er i frakoblet modus.
- En annen måte å starte en tilkobling på er å velge **Valg** → *Koble til*.

Vise e-postmeldinger når du er tilkoblet

Når du er i tilkoblet modus, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via et dataanrop eller en pakke-datatilkobling. Se også ['Indikatorer for datatilkobling'](#) på side 10, ['GSM-dataanrop'](#) på side 33 og ['Pakke data \(General Packet Radio Service, GPRS\)'](#) på side 34.



Merk: Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke e-postmeldinger automatisk i tilkoblet modus. Hvis du vil se de nyeste e-postmeldingene, må du koble deg fra og deretter opprette en ny tilkobling til postkassen.

Vise e-postmeldinger når du er frakoblet

Når du viser e-postmeldinger i frakoblet modus, er ikke telefonen koblet til den eksterne postkassen. Denne modusen kan hjelpe deg med å spare tilkoblingskostnader. Se side [33](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil vise e-postmeldinger i frakoblet modus, må du først hente e-postmeldingene fra postkassen, se neste avsnitt. Når du har hentet e-postmeldingene til telefonen, velger du **Valg** → **Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen.

Du kan fortsette å lese de hentede e-posttitlene og/eller de hentede e-postmeldingene i frakoblet modus. Du kan skrive nye e-postmeldinger, svare på hentede e-postmeldinger og videresende e-postmeldinger. Du kan angi at e-postmeldingene skal sendes neste gang du kobler deg til postkassen. Når du åpner **Postkasse** neste gang, og du vil vise og lese e-postmeldingene i frakoblet modus, svarer du **Nei** på **Koble til postkasse?**-spørsmålet.

Valg når du viser e-posttitler: **Åpne**, **Ny melding**, **Koble til** / **Koble fra**, **Hent**, **Slett**, **Meldingsdetaljer**, **Kopier**, **Merk/fjern merking** og **Hjelp**, **Avslutt**.

Hente e-postmeldinger fra postkassen

- Hvis du er i frakoblet modus, velger du **Valg** → **Koble til** for å starte en tilkobling til en ekstern postkasse.

Den eksterne postkassevisningen ligner på Innboks-mappen i Meldinger. Du kan flytte opp og ned i listen ved å trykke på  eller . Følgende ikoner brukes til å vise statusen for e-postmeldingen:



– for en ny e-postmelding (frakoblet eller tilkoblet modus). Innholdet er ikke blitt hentet fra postkassen til telefonen (pilen i ikonet peker utover).



– ny e-post, innholdet er hentet fra postkassen (pilen peker innover).



– for e-postmeldinger som er lest.



– for e-posttitler som er lest, og hvor meldingsinnholdet er slettet fra telefonen.



Figur 6 Vis e-postmeldinger.

Valg når du viser e-postmeldinger: *Svar, Videresend, Slett, Vedlegg, Meldingsdetaljer, Flytt til mappe, Legg til i Kontakter, Søk, Hjelp* og *Avslutt*.

- Når du har en åpen tilkobling til en ekstern postkasse, velger du **Valg** → **Hent** →
 - Ny** – for å hente alle nye e-postmeldinger til telefonen.
 - Valgt** – for å hente bare e-postmeldingene som er merket. Bruk kommandoene *Merk/fjern merking* → *Merk* / *Fjern merking* til å merke meldingene én for én. Se side 13 hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger flere elementer samtidig.
 - Alle** – for å hente alle meldingene i postkassen. Hvis du vil avbryte henting, trykker du på **Avbryt**.
- Når du har hentet e-postmeldingene, kan du fortsette å vise dem i tilkoblet modus. Velg **Valg** → **Koble fra** for å lukke tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus.

Kopiere e-postmeldinger til en annen mappe

Hvis du vil kopiere en e-postmelding fra den eksterne postkassen til en mappe under Mine mapper, velger du **Valg** → **Kopier**. Velg en mappe i listen, og trykk på **OK**.

Åpne e-postmeldinger

- Når du skal vise e-postmeldinger i tilkoblet eller frakoblet modus, blar du til e-postmeldingen du vil vise og trykker på  for å åpne den. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet (pilen i ikonet peker utover), og du er i frakoblet modus og velger **Åpne**, får du spørsmål om du vil hente meldingen fra postkassen. Vær oppmerksom på at datatilkoblingen forblir åpen etter at e-postmeldingen er hentet. Velg **Valg** → **Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** → **Koble fra** for å avslutte dataanropet eller GPRS-tilkoblingen til den eksterne postkassen. Se også '[Indikatorer for datatilkobling](#)' på side 10.

Vise e-postvedlegg

- Åpne en melding som har vedleggsindikatoren , og velg **Valg** → **Vedlegg** for å åpne vedleggsvisningen. I vedleggsvisningen kan du hente, åpne og lagre vedlegg. Du kan også sende vedlegg via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling.
-  **Viktig:** E-postvedlegg kan inneholde virus eller på annen måte skade telefonen eller datamaskinen. Ikke åpne et vedlegg hvis du ikke er helt sikker på at du kan stole på avsenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, se '[Sertifikatadm.](#)' på side [42](#).

Hente vedlegg til telefonen

- Hvis vedlegget har en nedtonet indikator, er det ikke hentet til telefonen. Hvis du vil hente vedlegget, blar du til det og velger **Valg** → **Hent**.
 **Merk:** Hvis postkassen bruker IMAP 4-protokollen, kan du bestemme om du vil hente bare e-posttitler, bare meldinger eller meldinger og vedlegg. Med POP3-protokollen er valgene bare e-posttitler eller meldinger og vedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, se side [98](#).

Åpne et vedlegg

- Bla til et vedlegg i vedleggsvisningen, og trykk på  for å åpne det.
 - Hvis du er i tilkoblet modus, hentes vedlegget direkte fra serveren og åpnes i det tilhørende programmet.
 - Hvis du er i frakoblet modus, får du spørsmål om du vil hente vedlegget til telefonen. Hvis du svarer **Ja**, startes en tilkobling til den eksterne postkassen.
- Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til e-postvisningen.

Lagre vedlegg separat

Hvis du vil lagre et vedlegg, velger du **Valg** → **Lagre** i vedleggsvisningen. Vedlegget lagres i det tilhørende programmet. Lyder kan for eksempel lagres i Opptaker og tekstfiler (.TXT) i Notater.

 **Merk:** Vedlegg som grafikk kan lagres på minnekortet, hvis minnekort brukes.

Valg i visningen Vedlegg:
[Åpne](#), [Hent](#), [Lagre](#), [Send](#),
[Slett](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

 **Tips!** Hvis du vil spare minne, kan du fjerne vedlegg fra en e-postmelding samtidig som du beholder dem på e-postserveren. Velg **Valg** → **Slett** i vedleggsvisningen.

 **Tips!** Bildeformater som støttes, vises i en liste på side [60](#). Hvis du vil vise en liste over andre filformater som støttes av Nokia 3650, kan du se produktinformasjon på www.nokia.com.

Slette e-postmeldinger

- Slik sletter du en e-postmelding fra telefonen samtidig som du beholder den i den eksterne postkassen.

Velg **Valg** → **Slett** → *Bare telefon*.



Merk: Telefonen avspeiler e-posttitlene i den eksterne postkassen. Så selv om du sletter meldingsinnholdet, forblir e-posttittelen i telefonen. Hvis du vil fjerne e-posttittelen også, må du først slette e-postmeldingen fra den eksterne postkassen og deretter opprette en forbindelse fra telefonen til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

- Slik sletter du en e-postmelding fra både telefonen og den eksterne postkassen.

Velg **Valg** → **Slett** → *Telefon og server*.



Merk: Hvis du er i frakoblet modus, slettes e-posten først fra telefonen. Under neste tilkobling til den eksterne postkassen, slettes den automatisk fra den eksterne postkassen.

Hvis du bruker POP3-protokollen, fjernes meldinger som er merket for sletting, først etter at du har lukket tilkoblingen til den eksterne postkassen.

Gjenopprette e-postmeldinger når du er frakoblet

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra både telefonen og serveren, blar du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling () og velger **Valg** → *Gjenopprett*.



Utboks

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.

Status for meldingene i utboksen

- **Sender** – En tilkobling opprettes, og meldingen sendes.
- **Venter / I kø** – Hvis det for eksempel er to meldinger av samme type i utboksen, venter den ene til den første er sendt.
- **Send på nytt kl.(tid)** – Sendingen mislyktes. Telefonen vil forsøke å sende meldingen på nytt etter en tidsavbruddsperiode. Trykk på **Send** hvis du vil starte sendingen igjen umiddelbart.
- **Utsatt** – Du kan angi at dokumenter skal settes 'på venting' mens de er i utboksen. Bla til en melding som er under sending, og velg **Valg** → **Utsett sending**.
- **Mislyktes** – Maksimum antall sendingsforsøk er nådd. Sendingen mislyktes. Hvis du forsøkte å sende en tekstmelding, åpner du meldingen og kontrollerer at innstillingene for sending er riktige.



Eksempel:

Meldinger plasseres i utboksen når telefonen for eksempel er utenfor dekningsområdet til nettverket. Du kan også angi at e-postmeldinger skal sendes neste gang du kobler deg til den eksterne postkassen.

Vise meldinger på et SIM-kort

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i telefonen.

- 1 Velg **Valg** → **SIM-meldinger** i hovedvisningen for Meldinger.
- 2 Velg **Valg** → **Merk/fjern merking** → **Merk** eller **Merk alt** for å merke meldinger.
- 3 Velg **Valg** → **Kopier**. En liste over mapper åpnes.
- 4 Velg en mappe, og trykk på **OK**. Gå til mappen for å vise meldingene.

➡ Velg **Valg** → **CBS** i hovedvisningen for Meldinger.

Valg i CBS: *Apne, Abonner / Avslutt abonnement, Viktig / Ikke viktig, Emne, Innstillinger, Hjelp* og *Avslutt*.

➡ Velg **Valg** → *Tjenestekommando* i hovedvisningen for Meldinger.



CBS (nettverkstjeneste)

Du kan motta meldinger innen forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre. I hovedvisningen kan du se følgende:

- statusen for emnet: – for nye meldinger du abonnerer på, og – for nye meldinger du ikke abonnerer på.
- emnenummeret, emnenavnet, og om det er merket () for oppfølging. Du blir varslet når melding innen et merket emne, er kommet.



Merk: En GPRS-tilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger. Ta kontakt med nettverksoperatøren for riktige GPRS-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om GPRS-innstillinger, kan du se '[Pakke data \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' på side [34](#).



Redigerer for tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester (også kjent som USSD-kommandoer), til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

- Tast inn kommandonummeret/-numrene i ventemodus eller når du har et aktivt anrop, og trykk på **Send**.
- Hvis du må taste inn bokstaver i tillegg til numre, velger du **Meldinger** → **Valg** → *Tjenestekommando*.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene i Meldinger er delt inn i grupper i samsvar med de forskjellige meldingstypene. Bla til innstillingen du vil redigere, og trykk på .

Innstillinger for tekstmeldinger

Gå til **Meldinger**, og velg **Valg** → **Innstillinger** → **Tekstmelding** for å åpne den følgende listen over innstillinger:

- **Meldingssentral** – Denne viser en liste over alle tekstmeldingssentralene som er angitt. Se '[Legge til en ny tekstmeldingssentral](#)' på side [96](#).
- **Meld.sentral i bruk** (Meldingssentral i bruk) – Denne angir hvilken meldingssentral som brukes for levering av tekstmeldinger og smartmeldinger som for eksempel grafikkmeldinger.
- **Motta rapport** (leveringsrapport) – Når denne nettverkstjenesten er satt til *Ja*, vises statusen for den sendte meldingen (*Venter*, *Mislyktes*, *Lever*) i loggen. Se side [22](#).
- **Gyldighet for melding** – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra tjenestesentralen for tekstmeldinger. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen. *Maks. tid* er maksimumstiden som nettverket tillater.
- **Melding sendt som** – Valgene er *Tekst*, *Faks*, *Personspøking* og *E-post*. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
 **Merk:** Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at tjenestesentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene.
- **Ønsket tilkobling** – Du kan sende tekstmeldinger via det vanlige GSM-nettverket eller via GPRS, hvis dette støttes av nettverket. Se '[Pakke data \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)' på side [34](#).
- **Svar via samme snr.** (nettverkstjeneste) – Ved å sette dette valget til *Ja* vil svarmeldingen sendes ved hjelp av det samme nummeret for tekstmeldingstjenestesentral hvis mottakeren svarer på meldingen din. Vær oppmerksom på at dette kanskje ikke fungerer mellom alle operatører.

Valg når du redigerer innstillinger for tekstmeldingssentralen: *Ny meldingssentral*, *Rediger*, *Slett*, *Hjelp* og *Avslutt*.

Legge til en ny tekstmeldingssentral

- 1 Åpne [Meldingssentral](#), og velg **Valg** → [Ny meldingssentral](#).
- 2 Trykk på , skriv inn et navn for tjenestesentralen, og trykk på **OK**.
- 3 Trykk på , trykk på  og skriv inn nummeret til tjenestesentralen for tekstmeldinger (**Må angis**). Trykk på **OK**. Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og grafikkmeldinger. Du får nummeret fra tjenesteleverandøren.
 - Hvis du vil bruke de nye innstillingene, går du tilbake til innstillingsvisningen. Bla til [Meld.sentral i bruk](#), trykk på  og velg den nye tjenestesentralen.

Innstillinger for multimediemeldinger

Gå til [Meldinger](#), og velg **Valg** → [Innstillinger](#) → [Multimediemelding](#) for å åpne den følgende listen over innstillinger:

- [Foretr. tilkobling](#) (**Må angis**) – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling til multimediemeldingssentralen. Se ['Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger'](#) på side 79.



Merk: Hvis du mottar multimediemeldingsinnstillinger i en smartmelding og lagrer dem, brukes de mottatte innstillingene automatisk for den foretrukne tilkoblingen. Se ['Motta smartmeldinger'](#) på side 86.

- [Sekundærtilkobling](#) – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som sekundær tilkobling til multimediemeldingssentralen.



Merk: Både [Foretr. tilkobling](#) og [Sekundærtilkobling](#) må ha samme innstilling for [Startside](#) som peker til den samme multimediemeldingssentralen. Det er bare datatilkoblingen som er forskjellig.



Eksempel: Hvis den foretrukne tilkoblingen bruker en pakkedatatilkobling, bør du bruke høyhastighetsdata eller dataanrop for den sekundære tilkoblingen. Du vil da kunne sende og motta multimediemeldinger selv når du er i et nettverk som ikke støtter pakke-data. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester. Se også ['Generell informasjon om datatilkoblinger og tilgangspunkter'](#) på side 32.

- **Multimediemottak** – Velg:
Bare hj.nettverk – hvis du vil motta multimediemeldinger bare når du er i hjemmenettverket. Når du er utenfor hjemmenettverket, blir mottak av multimediemeldinger slått av.
Alltid på – hvis du vil motta multimediemeldinger hele tiden.
Av – hvis du ikke vil motta multimediemeldinger eller reklame i det hele tatt.
-  **Viktig:**
 - Når du er utenfor hjemmenettverket, kan sending og mottak av multimediemeldinger koste mer.
 - Hvis innstillingen **Bare hj.nettverk** eller **Alltid på** er valgt, kan telefonen foreta et aktivt dataanrop eller en GPRS-tilkobling uten at du vet om det.
- **Ved meldingsmottak** – Velg:
Hent straks – hvis du vil at telefonen skal hente multimediemeldinger umiddelbart. Hvis det finnes meldinger med statusen Utsatt, hentes også disse.
Utsett henting – hvis du vil at multimediemeldingssentralen skal lagre meldingen slik at du kan hente den senere. Hvis du vil hente meldingen senere, setter du **Ved meldingsmottak** til **Hent straks**.
Avvis melding – hvis du vil avvise multimediemeldinger. Multimediemeldingssentralen sletter meldingene.
- **Tillat anon. meldinger** – Velg **Nei** hvis du vil avvise meldinger som kommer fra anonyme avsendere.
- **Motta reklame** – Angi om du vil motta multimediemeldingsreklame eller ikke.
- **Rapporter** – Sett denne til **Ja** hvis du vil at statusen for den sendte meldingen (**Venter**, **Mislyktes**, **Leveret**) skal vises i loggen. Se side [22](#).
-  **Merk:** Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Avslå rapport** – Velg **Ja** hvis du ikke vil at telefonen skal sende leveringsrapporter for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen. **Maks. tid** er maksimumstiden som nettverket tillater.

- **Bildestørrelse** – Angi størrelsen for bildet i en multimediemelding. Valgene er: **Liten** (maks. 160 x 120 piksler) og **Stor** (maks. 640 x 480 piksler).
- **Standardhøytaler** – Velg **Høytaler** eller **Håndsett** hvis du vil at lydene i en multimediemelding skal spilles av gjennom høytaleren eller hodetelefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se '**Høytaler**' på side [15](#).

Innstillinger for e-post

Gå til **Meldinger**, og velg **Valg** → **Innstillinger** → **E-post**.

Åpne **Postkasse i bruk** for å velge hvilken postkasse du vil bruke.

Innstillinger for Postkasser

Velg **Postkasser** for å åpne en liste over postkasser som er angitt. Hvis det ikke er angitt noen postkasser, blir du bedt om å gjøre det. Følgende liste over innstillinger vises:

- **Postkassenavn** – Skriv inn et beskrivende navn for postkassen.
- **Tilgangspunkt i bruk (Må angis)** – Dette er Internett-tilgangspunktet som brukes for postkassen. Velg et tilgangspunkt i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et Internett-tilgangspunkt, kan du også se '**Tilkoblingsinnstillinger**' på side [32](#).
- **Min e-postadresse (Må angis)** – Skriv inn e-postadressen du fikk av tjenesteleverandøren. Adressen må inneholde @-tegnet. Svar på meldingene dine sendes til denne adressen.
- **Utg. e-postserver: (Må angis)** – Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for datamaskinen som sender e-post fra deg.
- **Send melding** – Angi hvordan e-post sendes fra telefonen. **Straks** – En tilkobling til postkassen startes rett etter du har valgt **Send**.
Ved neste tilkobl. – E-postmeldinger sendes neste gang du kobler deg til den eksterne postkassen.
- **Send kopi til deg selv** – Velg **Ja** for å lagre en kopi av e-postmeldingen i den eksterne postkassen og på adressen angitt i **Min e-postadresse**.

Valg når du redigerer e-postinnstillinger: **Rediger**, **Ny postkasse**, **Slett**, **Hjelp** og **Avslutt**.

- **Inkluder signatur** – Velg **Ja** hvis du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene, og hvis du vil begynne å skrive eller redigere en signaturtekst.
- **Brukernavn:** – Skriv inn brukernavnet som du har fått av tjenesteleverandøren.
- **Password:** – Skriv inn passordet. Hvis du lar dette feltet stå tomt, blir du bedt om å oppgi dette passordet når du forsøker å koble deg til den eksterne postkassen.
- **Innk.e-postserver: (Må angis)** – Dette er IP-adressen eller vertsnavnet for datamaskinen som mottar e-post til deg.
- **Postkassetype:** – Denne angir e-postprotokollen som tjenesteleverandøren for den eksterne postkassen anbefaler. Valgene er **POP3** og **IMAP4**.



Merk: Denne innstillingen kan bare velges én gang, og den kan ikke endres hvis du har lagret eller gått ut av postkasseinnstillingene.

- **Sikkerhet** – Denne brukes med POP3-, IMAP4- og SMTP-protokoller for å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.
- **Sikker pålogg. (APOP)** – Denne brukes med POP3-protokollen for å kryptere sendingen av passord til den eksterne e-postserveren. Den vises ikke hvis IMAP4 er valgt for **Postkassetype**.
- **Hent vedlegg** (vises ikke hvis e-postprotokollen er satt til POP3) – Denne brukes til å hente e-postmeldinger med eller uten vedlegg.
- **Hent topp tekst** – Denne brukes til å begrense antall e-posttitler du vil motta i telefonen. Valgene er **Alle** og **Brukerdefinert**. Brukes bare med IMAP4-protokollen.

Innstillinger for tjenestemeldinger

Når du går til **Meldinger** og velger **Valg** → **Innstillinger** → **Tjenestemelding**, åpnes følgende liste over innstillinger:

- **Tjenestemeldinger** – Velg om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke.
- **Godkjenning påkrevd** – Velg om du vil motta tjenestemeldinger bare fra godkjente kilder.

Innstillinger for CBS

Spør tjenesteleverandøren om CBS er tilgjengelig og hvilke tilgjengelige emner og tilhørende emnenumre som finnes. Gå til **Meldinger** → **Valg** → **Innstillinger** → **CBS** for å endre innstillingene:

- **Mottak** – **På** eller **Av**.
- **Språk** – **Alle** lar deg motta CBS-meldinger på alle mulige språk. **Valgt** lar deg velge på hvilke språk du vil motta CBS-meldinger. Hvis språket du ønsker, ikke finnes i listen, velger du **Andre**.
- **Emnesporing** – Hvis du mottar en melding som ikke tilhører noen av de eksisterende emnene, lar **Emnesporing** → **På** deg lagre emnenummeret automatisk. Emnenummeret lagres i emnelisten og vises uten navn. Velg **Av** hvis du ikke vil lagre nye emnenumre automatisk.

Innstillinger for Annet-mappen

Gå til **Meldinger** og velg **Valg** → **Innstillinger** → **Annet** for å åpne følgende liste over innstillinger:

- **Lagre sendte meld.** – Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du har sendt til mappen for sendte elementer.
- **Antall lagrede meld.** – Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres om gangen i mappen for sendte elementer. Standardgrensen er 20 meldinger. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** – Angi minnelager. Valgene er telefonminnet eller minnekortet, hvis minnekort brukes.

9. Profiler

I Profiler kan du justere og tilpasse telefonen for ulike begivenheter, miljøer eller samtalegrupper. Det finnes fem forhåndsinnstilte profiler: *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Person søker* som du kan tilpasse til dine behov.

Du kan se den gjeldende valgte profilen øverst på displayet i ventemodus. Hvis profilen *Generell* er i bruk, vises bare gjeldende dato.

Tonene kan være standard ringetoner, toner som er opprettet i Redigering, toner som er mottatt i en melding eller overført til telefonen via infrarød, Bluetooth eller en PC-tilkobling, og deretter lagret på telefonen.

Endre profilen


- 1 Gå til **Meny** → **Profiler**. En liste over profiler åpnes. Se Fig. 1 på side 101.
- 2 I listen over profiler går du til en profil og velger **Valg** → **Aktiver**.

Tilpasse profiler

- 1 Du endrer en profil ved å gå til profilen i listen over profiler og velge **Valg** → **Tilpass**. En liste over profilinnstillinger åpnes.
- 2 Gå til innstillingen du vil endre, og trykk på  for å åpne valgene:
 - **Ringetone** - Du angir en ringetone for samtaler ved å velge en ringetone fra listen. Når du blar gjennom listen, kan du stoppe ved en tone for å høre på den før du foretar et valg. Trykk på en tast for å stoppe lyden. Hvis du bruker et minnekort, får toner som lagres på det, -ikonet ved siden av tonenavnet. Ringetoner bruker delt minne. Se '**Delt minne**' på side 16.

 Gå til **Meny** → **Profiler**.

 **Snarvei:** Du endrer profilen ved å trykke på  i ventemodus. Gå til profilen du vil aktivere, og trykk på **OK**.

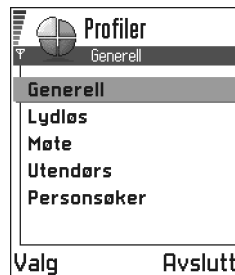

Figur 1 Listen over profiler.



Figur 2
Profilinnstillinger

 **Merk:** Du kan endre ringetoner på to steder: Profiler eller Kontakter. Se '[Legge til en ringetone for et kontaktkort eller en kontaktgruppe](#)' på side 51.

- **Anrop varsles med** - Når *Stigende* er valgt, begynner ringevolumet på nivå en og økes nivå for nivå til det angitte volumnivået.
- **Ringevolum** - Angi volumnivået for ringetoner og meldingsvarsling.
- **Varseltone for meld.** - Angi tonen for meldinger.
- **Vibrerende varsling** - Angi at telefonen skal vibrere ved innkommende samtaler og meldinger.
- **Tastevolum** - Angi volumnivået for tastaturet.
- **Varseltoner** - Telefonen gir fra seg en varseltone, for eksempel når batteriet er tomt for strøm.
- **Varsling for** - Angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonanrop fra personer utenfor den valgte gruppen har lydløs varsling. Valgene er *Alle anrop* / (liste over kontaktgrupper, hvor du har opprettet dem). Se '[Opprette kontaktgrupper](#)' på side 53.
- **Profilnavn** - Du kan endre navnet på en profil og gi den det navnet du ønsker. Profilen Generell kan ikke gis nytt navn.



10. Favoritter



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan bruke Favoritter til å lagre snarveier, koblinger til favorittbilder, videoklipp, notater, Opptaker-lydfiler, leserbokmerker og lagrede leversider.

Standardsnarveiene: - åpner Notater, - åpner Kalender med gjeldende dato valgt, - åpner Innboks i Meldinger. Se Fig. 1 på side 103.

Legge til snarveier

Du kan bare legge til snarveier fra individuelle programmer. Ikke alle programmer har denne funksjonaliteten.

- 1 Åpne programmet og gå til elementet du vil legge til som en snarvei i Favoritter.
- 2 Velg **Valg** → *Legg til i Favoritter* og trykk på **OK**.



Merk: En snarvei i Favoritter oppdateres automatisk hvis du flytter elementet den peker til, for eksempel fra en mappe til en annen.

I Favoritter:

- **Åpne en snarvei.** Gå til ikonet og trykk på . Filen åpnes i det tilsvarende programmet.
- **Slette en snarvei.** Gå til snarveien du vil fjerne, og velg **Valg** → *Slett snarvei*. Når du fjerner en snarvei, påvirker ikke dette filen den viser til.
- **Endre overskrift for snarvei.** Velg **Valg** → *Rediger snarvei*. Skriv inn det nye navnet. Denne endringen påvirker bare snarveien, ikke filen eller elementet snarveien viser til.



Gå til **Meny** → **Favoritter**.



Figur 1 Hovedvinduet for Favoritter.

Valg i hovedvinduet for Favoritter: *Åpne, Rediger snarvei, Snarveikon, Slett snarvei, Flytt, Listevissning / Rutenettvissning, Hjelp og Avslutt.*



11. Kalender og Gjøremaal

➔ Gå til **Meny** →
Kalender



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Valg når du redigerer en kalenderoppføring: [Slett](#), [Send](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

I Kalender kan du holde oversikt over avtaler, møter, fødselsdager, merkedager og andre hendelser. Du kan også angi at en kalenderalarm skal minne deg på kommende hendelser.

Kalender bruker delt minne. Se '[Delt minne](#)' på side [16](#).

Opprette kalenderoppføringer

1 Velg **Valg** → [Ny oppføring](#), og velg følgende:

- [Møte](#) for å minne deg selv på en avtale på en bestemt dato og tid.
 - [Memo](#) for å skrive inn en generell oppføring for en dag.
 - [Merkedag](#) for å minne deg selv på fødselsdager eller spesielle datoer.
- Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.

2 Fyll ut feltene. Se avsnittet '[Kalenderoppføringsfelter](#)' på side [105](#). Se Fig. [1](#) på side [104](#). Bruk blatasten til å flytte mellom felter. Trykk på  for å skifte mellom store og små bokstaver.

3 Trykk på **Utført** for å lagre oppføringen.

Redigere kalenderoppføringer

- 1 Bla til oppføringen i dagsvisningen, og trykk på  for å åpne den.
- 2 Rediger oppføringsfeltene, og trykk på **Utført**.

- Hvis du redigerer en gjentatt oppføring, må du velge hvordan du vil at endringene skal settes i verk: [Alle forekomster](#) – alle gjentatte oppføringer endres / [Bare denne](#) – bare den gjeldende oppføringen endres.

Figur 1 Redigere en kalenderoppføring.

Slette kalenderoppføringer

- Bla til den oppføringen du vil slette i dagvisningen, og velg **Valg** → *Slett*, eller trykk på . Trykk på **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette en gjentatt oppføring, må du velge hvordan du vil at endringen skal settes i verk: *Alle forekomster* – alle gjentatte oppføringer slettes / *Bare denne* – bare den gjeldende oppføringen slettes.



Eksempel: Den ukentlige gruppetimen er avlyst. Du har angitt at kalenderen skal minne deg på den hver uke. Velg *Bare denne*, og kalenderen vil gi deg en påminnelse igjen neste uke.

Kalenderoppføringsfelter

- *Emne* / *Anledning* – skriv inn en beskrivelse av hendelsen.
- *Sted* – dette er stedet hvor møtet skal holdes (valgfritt).
- *Starttid*, *Sluttid*, *Startdato* og *Sluttdato*.
- *Alarm* – Trykk på  for å aktivere feltene for *Alarmtid* og *Alarmedag*.
- *Gjenta* – trykk på  for å endre oppføringen slik at den gjentas. Vist med  i dagvisningen.



Eksempel: Gjentakelsesfunksjonen er nyttig hvis du har en hendelse som gjentar seg, en ukentlig gruppetime, et møte annenhver uke eller en daglig rutine som du må huske.

- *Gjenta til* – Du kan angi en sluttdato for den gjentatte oppføringen, for eksempel sluttdatoen for et ukentlig kurs du tar. Dette valget vises bare hvis du har valgt å gjenta hendelsen.
- *Synkronisering* – Hvis du velger *Privat*, vil bare du kunne se kalenderoppføringen etter synkronisering. Den vil ikke bli vist til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Dette er nyttig når du for eksempel synkroniserer kalenderen med en kalender på en kompatibel datamaskin på jobb. Hvis du velger *Felles*, vises kalenderoppføringen til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger *Ingen*, kopieres ikke kalenderoppføringen til datamaskinen når du synkroniserer kalenderen.



Tips! Hvis du trykker på  i måneds-, ukes-, eller dagsvisningen, uthesvses dagens dato automatisk.

Kalenderoppføringsikoner i dags- og ukesvisningen:



- *Møte*,



- *Memo* og




- *Merkedag*.

Kalendervisninger

Månedvisning

I månedvisning tilsvarer én rad én uke. Dagens dato er understreket. Datoer som har kalenderoppføringer, er merket med en liten trekant nederst i høyre hjørne. Det vises en ramme rundt datoen som for øyeblikket er valgt. Se Fig. 2 på side 106.

- Hvis du vil åpne dagsvisningen, blar du til datoen du vil åpne, og trykker på .
- Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg** → **Gå til dato**. Skriv inn datoen, og trykk på **OK**.

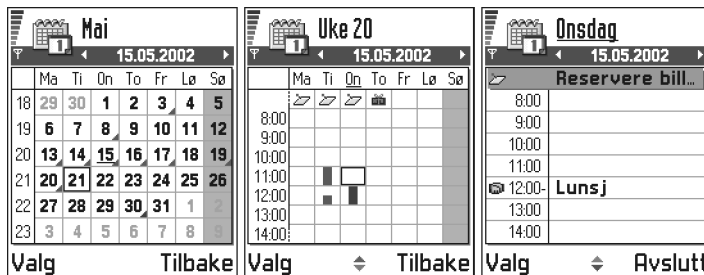

Figur 2 Måned-, ukes- og dagsvisningen i Kalender.

Synkroniseringsikoner i månedvisningen:



- *Privat*



- *Felles*



- *Ingen* og



- dagen har mer enn én oppføring.

Ukesvisning

I ukesvisningen vises kalenderoppføringene for den valgte uken i sju dagsbokser. Dagens uke dag er understreket. Memoer og merkedager plasseres før klokken 08:00.

Møteoppføringer merkes med fargede søyler i samsvar med start- og sluttiden. Se Fig. 2 på side 106.

- Hvis du vil vise eller redigere en oppføring, blar du til cellen som har en oppføring, og trykker på  for å åpne dagsvisningen. Deretter blar du til oppføringen og trykker på  for å åpne den.

Dagsvisning

I dagsvisningen kan du se kalenderoppføringene for den valgte dagen. Oppføringene er gruppert i samsvar med starttiden. Memoer og merkedager plasseres før klokken 08:00. Se Fig. 2 på side 106.

- Hvis du vil åpne en oppføring for redigering, blar du til den og trykker på .
- Trykk på  for å gå til neste dag eller trykk på  for å gå til forrige dag.

Innstillinger for kalendervisninger

Velg **Valg** → *Innstillinger*, og velg følgende:

- *Standardvisning* – hvis du vil velge den visningen som vises først, når du åpner Kalender.
- *Uken begynner* – hvis du vil endre startdagen for uken.
- *Ukesvisningstittel* – hvis du vil endre tittelen på ukesvisningen til enten ukenummeret eller ukedatoene.

Angi kalenderalarmer

- 1 Opprett en ny møte- eller merkedagsoppføring, eller åpne en tidligere opprettet oppføring.
- 2 Bla til *Alarm*, og trykk på  for å åpne feltene *Alarmtid* og *Alarmdag*.
- 3 Angi alarmtiden og -datoen.
- 4 Trykk på **Utført**. Alarmindikatoren  vises ved siden av oppføringen i dagsvisningen.

Stoppe en kalenderalarm

- Alarmen varer i ett minutt. Når alarmtiden utløper, trykker du på **Stopp** for å avslutte kalenderalarmen. Hvis du trykker på en annen tast, settes alarmen til slumremodus.

Valg i de forskjellige kalendervisningene: *Åpne, Ny oppføring, Ukesvisning / Månedvisning, Slett, Gå til dato, Send, Innstillinger, Hjelp* og *Avslutt*.



Snarvei: Hvis du vil skrive inn en kalenderoppføring, trykker du på en tast ( - ) i en av kalendervisningene. En møteoppføring åpnes, og de tegnene du taster inn, legges til i *Emne*-feltet.

Sende kalenderoppføringer

- Bla til den oppføringen du ønsker å sende, i dagsvisningen, og velg **Valg** → *Send*. Velg deretter metoden. Valgene er følgende: *Via SMS*, *Via e-post* (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt), *Via Bluetooth* eller *Via infrarød*. Hvis du vil ha mer informasjon, se '*Sende og motta data via en infrarød tilkobling*' på side 142 og '*Sende data via Bluetooth*' på side 138 i kapitlet '*Meldinger*'.



Gjøremaal

➔ Gå til **Meny** → **Gjøremaal**.

I Gjøremaal kan du ha en liste over oppgaver som du må utføre. Se Fig. 3 på side 109.

Gjøremaal listen bruker delt minne. Se '*Delt minne*' på side 16.

- 1 Hvis du vil begynne å skrive et gjøremaalsnotat, trykker du på en tast ( - ). Redigereren åpnes, og markøren blinker etter bokstavene du har tastet inn.
- 2 Skriv inn oppgaven i *Emne*-feltet. Trykk på  for å legge til spesialtegn.
 - Når du skal angi forfallsdatoen for oppgaven, blar du til feltet *Forfallsdato* og taster inn en dato.
 - Hvis du vil angi prioritet for gjøremaalsnotatet, blar du til *Prioritet*-feltet og trykker på .
- 3 Hvis du vil lagre gjøremaalsnotatet, trykker du på **Utført**.



Merk: Hvis du fjerner alle tegn og trykker på **Utført**, vil det tidligere lagrede notatet bli slettet.

- Hvis du vil åpne et gjøremaalsnotat, blar du til det og trykker på .
 - Hvis du vil slette et gjøremaalsnotat, blar du til det og velger **Valg** → **Slett**, eller du trykker på .
 - Hvis du vil merke et gjøremaalsnotat som fullført, blar du til det og velger **Valg** → **Fullført**.
 - Hvis du vil gjenopprette et gjøremaalsnotat, velger du **Valg** → **Ikke fullført**.
- Prioritetsikoner:  - **Høy**,  - **Lav** og (ikke noe ikon) - **Standard**
- Statusikoner:  - oppgave fullført og  - oppgave ikke fullført.

Importere data fra andre Nokia-telefoner

Du kan flytte data fra kalenderen, kontakter og gjøremaal fra mange forskjellige Nokia-telefoner til Nokia 3650 ved hjelp av dataimporteringsprogrammet i PC Suite for Nokia 3650. Instruksjoner for hvordan du bruker programmet finner du i den elektroniske hjelpen til PC Suite på CD-ROM-platen.



Figur 3 Oppgaver i Gjøremaal

12. Tilbehør



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene iappen **Tilbehør**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Kalkulator

➔ Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Kalkulator**

Valg i Kalkulator: *Siste resultat*, *Minne*, *Tøm skjerm*, *Hjelp* og *Avslutt*.



Tips! Trykk på 

gjentatte ganger for å bla gjennom funksjonene. Du kan se at utvalget endres mellom funksjonene.

- 1 Tast inn det første tallet i regnestykket. Trykk på  for å slette en feil i tallet.
 - 2 Bla til en funksjon, og trykk på  for å velge den.
Bruk  for å addere,  for å subtrahere,  for å multiplisere eller  for å dividere.
 - 3 Tast inn det andre tallet.
 - 4 Når du skal utføre beregningen, blar du til  og trykker på .
- ➔ **Merk:** Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.
- Hvis du vil legge til en desimal, trykker du på .
 - Trykk på og hold nede  for å fjerne resultatet for den forrige beregningen.
 - Bruk  og  for å vise tidligere beregninger og bevege deg i regnearket.
 - Velg  for å lagre et tall i minnet, angitt med **M**. Hvis du skal hente tallet fra minnet, velger du .
 - Hvis du vil hente resultatet for den siste beregningen, velger du **Valg** → *Siste resultat*.



Redigering

I Redigering kan du opprette dine egne tilpassede ringetoner. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å redigere en standard ringetone.

- 1 Velg **Valg** → *Ny tone* for å åpne redigereren og begynne å komponere.
 - Bruk tastene for å legge til noter og pauser. Se tabellen.
Du kan også velge **Valg** → *Sett inn symbol* for å åpne en liste over noter og pauser. Standardlengden på en note er 1/4.
 - Hvis du vil lytte til en tone, trykker du på  eller velger **Valg** → *Spill av*. Trykk på **Stopp** for å stoppe avspillingen.
 - Hvis du vil justere volumet, velger du **Valg** → *Volum* før du spiller av tonen.
 - Hvis du vil justere tempoet, velger du **Valg** → *Tempo*. Du hever eller senker tempoet gradvis ved å trykke på  eller . Tempoet måles i taktslag per minutt. Det maksimale er 250 taktslag, standardtempoet for en ny tone er 160 taktslag, og det minste er 50 taktslag.
 - Du velger mange noter eller pauser samtidig ved å trykke på og holde nede  og trykke på og holde nede  eller  samtidig.
 - Hvis du vil bruke forskjellige avspillingsstiler, velger du en eller flere noter og deretter **Valg** → *Stil* → *Legato* – med avspilling på en myk og jevn måte, eller *Stakkato* – der notene spilles av atskilt for å få frem korte, skarpe lyder.
 - Hvis du vil flytte note(r) opp eller ned på notelinjene med et halvt trinn, blar du til noten og trykker på  eller .
 - Hvis du vil lage C#, trykker du på og holder nede  sammen med .
- 2 Trykk på **Tilbake** for å lagre.

↩ Gå til **Meny** →
Tilbehør → **Redigering**.

Valg i hovedvisningen for Redigering: *Åpne, Ny tone, Slett, Merk/fjern merking, Endre navn, Kopier, Hjelp* og *Avslutt*.

Valg når du komponerer: *Spill av, Sett inn symbol, Stil, Tempo, Volum, Hjelp* og *Avslutt*.

Tast	Note	Tast og funksjon
	c	 reduserer lengden på de(n) valgte noten(e)/pausen(e) i trinn.
	d	 øker lengden på de(n) valgte noten(e)/pausen(e) i trinn.
	e	 setter inn en pause.
	f	Trykk på  for å åpne en liste over noter og pauser.
	g	 bytter oktav. Alle valgte noter eller pauser flyttes til neste oktav.
	a	 sletter alle valgte noter.
	h	Et langt trykk på tastene  -  får frem en forlenget (prikket) note eller pause, eller det forkorter en forlenget note.



Omregning

➡ Gå til **Meny** →
Tilbehør → **Omregning**.

I Omregning kan du konvertere mål som for eksempel **Lengde** fra en enhet (**Yard**) til en annen (**Meter**).



Merk: Omregning har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Omregningsenheter

- 1 Bla til **Type**-feltet, og trykk på  for å åpne en liste over mål. Bla til det målet du vil bruke, og trykk på **OK**.
- 2 Bla til det første **Enhet**-feltet, og trykk på  for å åpne en liste over tilgjengelige enheter. Velg enheten du vil omregne **fra**, og trykk på **OK**.
Bla til det neste **Enhet**-feltet, og velg enheten du vil omregne **til**.
- 3 Bla til det første **Mengde**-feltet og legg inn valutaen du vil omregne. Det andre **Mengde**-feltet endres automatisk til å vise den omregnede verdien.
Trykk på  for å legge til en desimal, og trykk på  for symbolene +, - (for temperaturer) og E (eksponent).



Merk: Omregningsrekkefølgen endres hvis du skriver inn en verdi i det andre **Mengde**-feltet. Resultatet vises i det første **Mengde**-feltet.

Angi en basisvaluta og vekslingskurser

Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta (vanligvis valutaen i landet ditt) og legge til vekslingskurser.



Merk: Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

- 1 Velg **Valuta** som måltype, og velg **Valg** → **Valutakurser**. En liste over valutaer åpnes, og du kan se den gjeldende basisvalutaen øverst.
- 2 Hvis du vil endre basisvalutaen, blar du til valutaen (vanligvis valutaen i landet ditt) og velger **Valg** → **Angi som basisval.**
 **Viktig:** Når du endrer basisvalutaen, settes alle tidligere angitte vekslingskurser til 0, og du må taste inn nye kurser.
- 3 Legg til vekslingskurser, bla til valutaen og tast inn en ny kurs, det vil si, hvor mange enheter av valutaen som tilsvarer én enhet av basisvalutaen du har valgt. Se eksemplet i margin på denne siden.
- 4 Når du har lagt inn alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer. Se '**Omregningsenheter**' på side **113**.

Valg i Omregning: **Velg enhet** / **Endre valuta**, **Omregningstype**, **Valutakurser**, **Hjelp** og **Avslutt**.



Tips! Hvis du vil endre valuta, går du til valutakursvisningen, blar til valutaen og velger **Valg** → **Endre valuta**.



Eksempel: Hvis du angir euro (EUR) som basisvaluta, vil et britisk pund (GBP) være cirka 1,63575 EUR. Derfor skriver du inn 1,63575 som vekslingskurs for GBP.

➡ Gå til **Meny** →
Tilbehør → **Notater**.



Notater

Du kan koble notater til Favoritter og sende dem til andre enheter. Rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, kan lagres i Notater.

- Trykk på () - () for å begynne å skrive. Trykk på for å fjerne bokstaver. Trykk på **Utført** for å lagre.

➡ Gå til **Meny** →
Tilbehør → **Klokke**.



Klokke

Endre klokkeinnstillinger

- Hvis du vil endre tiden eller datoen, velger du **Valg** → **Innstillinger** i Klokke. Hvis du vil endre klokken som vises i ventemodus, blar du nedover i innstillingene under **Dato og tid** og velger **Klokketype** → **Analog** eller **Digital**.

Angi en alarm

- Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** → **Angi alarm**.
- Tast inn alarmtiden, og trykk på **OK**. Når alarmen er aktivert, vises indikatoren .

Merk: Klokkealarmen fungerer selv om telefonen er slått av.

- Hvis du vil avbryte en alarm, går du til klokken og velger **Valg** → **Fjern alarm**.

Slå av alarmen

- Trykk på **Stopp** for å slå av alarmen.
- Når alarmen lyder, trykker du på en tast eller **Slumre** for å stoppe alarmen i fem minutter. Etter det fortsetter alarmen. Du kan gjøre dette maksimum fem ganger.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.

Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Valg i Klokke: **Angi alarm**,
Endre alarm, **Fjern alarm**,
Innstillinger, **Hjelp** og
Avslutt.



Opptaker

Med taleopptakeren kan du spille inn telefonsamtaler og talememoer. Hvis du spiller inn en telefonsamtale, vil begge parter høre en tone hvert femte sekund under innspillingen.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

- Velg **Valg** → **Spill inn lydklipp**, bla til en funksjon og trykk på for å velge den. Bruk: – for å spille inn, – for å sette på pause, – for å stoppe, – for å spole fremover, – for å spole bakover eller – for å spille av en åpen lydfil.



Merk: Du kan ikke bruke opptakeren når et dataanrop eller en GPRS-tilkobling er aktivert.

↔ Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Opptaker**.

Valg i Opptaker: *Åpne, Spill inn lydklipp, Slett, Flytt til tlf.minne, Flytt til minnekort, Merk/fjern merking, Endre lydklippnavn, Send, Legg til i Favoritter, Innstillinger, Hjelp og Avslutt.*

Spill

Du starter et spill ved å trykke på **Meny** → **Spill**, bla til spillikonet og trykke på . Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du spiller spillet, trykker du på **Valg** → **Hjelp**.

↔ Gå til **Meny** → **Spill**.



Minnekort

Hvis du har et minnekort, kan du bruke det til å lagre multimediefiler som videoklipp og lydfiler, bilder, meldingsinformasjon og til å sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet.



Viktig: Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.




Merk: Du finner detaljer om hvordan du kan bruke minnekortet med andre funksjoner og programmer på Nokia 3650, i delene som beskriver disse funksjonene og programmene.

↔ Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Minnekort**.

Valg i minnekortet:

*S.kopier tlf.minne,
Gjenoppr. fra kort, Formater
minnekort, Navn på
minnekort, Angi passord,
Endre passord, Fjern
passord, Fjern lås for m.kort,
Minne i bruk, Hjelp og
Avslutt.*

Slik setter du inn minnekortet

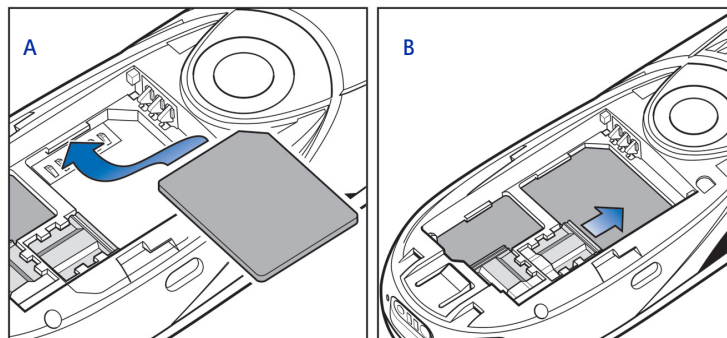

Figur 1 Plassering og sikring av minnekort

- 1 Kontroller at telefonen er slått av. Hvis den er på, trykker du på og holder nede  for å slå av telefonen.
- 2 Ha telefonen med baksiden mot deg. Skyv dekslet opp og ta ut batteriet, se hurtigreferansen 'Sette inn SIM-kortet og batteriet' når det gjelder instruksjoner om fjerning av dekslet.
- 3 Plasser minnekortet i sporet som vist på Fig. 1 A på side 116. Kontroller at gullkontaktene på kortet ligger ned.
- 4 Skyv den sølvfargede klemmen over minnekortet for å sikre at det ligger på plass, se Fig. 1 B på side 116.
- 5 Når du har lagt kortet på plass, setter du på plass batteriet, fest deretter dekslet ved å skyve det tilbake på plass.



Viktig: Ta ikke ut minnekortet når du er midt i en operasjon. Lukk alle minnekortprogrammer før du fjerner kortet.

 **Viktig:** Hvis du installerer et program på minnekortet og må slå telefonen av og på, må du ikke fjerne kortet før operasjonen er fullført. Programfilene kan gå tapt hvis du gjør det.

Formater minnekortet

Du må formatere minnekortet før du kan bruke det for første gang.

- Velg *Valg* → *Formater minnekort*.

Du blir bedt om å bekrefte forespørselen og når du bekrefter, begynner formateringen. Se Fig. 2 på side 117.

Sikkerhetskopiering og gjenopprettingsinformasjon

Du kan sikkerhetskopiere informasjon fra telefonminnet til minnekortet.

- Velg *Valg* → *Skopier tlf.minne*.

Du kan gjenopprette informasjon fra minnekortet til telefonens minne.

- Velg *Valg* → *Gjenoppr. fra kort*.

Minnekortpassord

Du kan angi et passord for å låse minnekortet mot uautorisert bruk.



Merk: Passordet lagres i telefonen og du må ikke skrive det inn på nytt så lenge du bruker minnekortet på samme telefon. Hvis du vil bruke minnekortet på en annen telefon, blir du bedt om å angi passordet.



Figur 2 Formater minnekortet

Slik angir, endrer eller fjerner du passordet

- Velg *Valg* → *Angi passord*, *Endre passord* eller *Fjern passord*.

Du blir bedt om å taste inn og bekrefte passordet for hvert valg du gjør. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn.



Viktig: Når passordet er fjernet, er minnekortet ulåst og kan brukes på alle telefoner uten et passord.

Låse opp et minnekort

Hvis du setter inn et annet passordbeskyttet minnekort i telefonen, blir du bedt om å angi passordet for kortet. Slik låser du opp kortet:

- Velg *Valg* → *Fjern lås for m.kort*.

Kontrollere minneforbruk

Ved hjelp av valget *Minnedetaljer* kan du kontrollere minneforbruket til forskjellige datagrupper og tilgjengelig minne for installering av nye programmer eller programvare på minnekortet.

- Velg *Valg* → *Minnedetaljer*.

13. Tjenester (XHTML)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Gå til **Meny** → **Tjenester**, eller trykk på og hold nede  i ventemodus.

Forskjellige tjenesteleverandører på Internett har sider spesielt utformet for mobiltelefoner, og tilbyr tjenester som nyheter, værmeldinger, banktjenester, reiseinformasjon, underholdning og spill. Med XHTML-leseren kan du vise disse tjenestene som WAP-sider skrevet i WML, XHTML-sider skrevet i XHTML, eller en blanding av begge.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.



Ordforklaring:
XHTML-leseren støtter sider som er skrevet i Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) og Wireless Markup Language (WML).

Grunnleggende trinn for tilgang

- Lagre innstillingene som trengs for å få tilgang til Web-tjenesten du vil bruke. Se det neste avsnittet, '[Sette opp telefonen for lesertjenesten](#)'.
- Opprette en tilkobling til tjenesten. Se side [121](#).
- Starte lesing på Web-sidene. Se side [123](#).
- Avslutte tilkoblingen til tjenesten. Se side [127](#).



Figur 1
Bokmerkevisningen
med Gå til-feltet
nederst.



Tips!

Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på området til nettsoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Sette opp telefonen for lesertjenesten

Motta innstillinger i en smartmelding

Det kan hende at du kan motta tjenesteinnstillinger i en spesiell SMS-melding, en såkalt smartmelding, fra nettsoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten. Se '[Motta smartmeldinger](#)' på side 86. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettsoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Angi innstillingene manuelt

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

- 1 Gå til **Innst.** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter* og definer innstillingene for et tilgangspunkt. Se '[Tilkoblingsinnstillinger](#)' på side 32.
- 2 Gå til **Tjenester** → **Valg** → *Legg til bokmerke*. Skriv inn et navn for bokmerket og adressen til lesersiden som er angitt for det gjeldende tilgangspunktet.

Opprette en tilkobling

Når du har lagret alle de nødvendige tilkoblingsinnstillingene, kan du få tilgang til lesersider.

Det er tre forskjellige måter å få tilgang til lesersider på:

- Velg startsiden () til tjenesteleverandøren.
- Velg et bokmerke fra bokmerkevisningen
- Trykk på tastene  -  for å begynne å skrive inn adressen til en lesertjeneste. Gå til-feltet nederst i displayet aktiveres umiddelbart, og du kan fortsette å skrive inn adressen der.

Når du har valgt en side eller skrevet inn adressen, trykker du på  for å begynne å laste ned siden. Se også '[Indikatorer for datatilkobling](#)' på side [10](#).



Tips! Hvis du vil åpne bokmerkevisningen mens du blar, trykker du på og holder nede . Hvis du vil gå tilbake til leservisningen igjen, velger du **Valg** → *Tilbake til side*.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises mens en tilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen for leseren eller serveren kryptert og sikker.



Merk: Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføring mellom gatewayen og innholdsserveren.

Valg i visningen
 Bokmerker (utvalg i et bokmerke eller en mappe): *Åpne, Last ned, Tilbake til side, Send, Gå til URL-adresse / Søk etter bokmerke, Legg til bokmerke, Rediger, Slett, Les tjen.meldinger, Koble fra, Flytt til mappe, Ny mappe, Merk/fjern merking, Endre navn, Tøm buffer, Detaljer, Legg til i Favoritter, Innstillinger, Hjelp og Avslutt.*

Vise bokmerker



Ordforklaring: Et bokmerke består av en Internett-adresse (obligatorisk), en bokmerketittel, et WAP-tilgangspunkt og, hvis tjenesten krever det, et brukernavn og et passord.



Merk: Telefonen kan ha forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å besøke disse sidene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker en hvilken som helst annen side.

I bokmerkevisningen kan du se bokmerker som peker til forskjellige typer Web-sider. Bokmerker indikeres med følgende ikoner:



– Startsidene som er angitt for tilgangspunktet for leseren. Hvis du bruker et annet Web-tilgangspunkt for å bla, endres startsidene tilsvarende.



– Den siste besøkte siden. Når telefonen kobles fra tjenesten, beholdes adressen til den siste besøkte siden i minnet til en ny side besøkes ved neste tilkobling.



– Et bokmerke som viser tittelen.

Når du blar gjennom bokmerker, kan du se adressen til det uthevede bokmerket i Gå til-feltet nederst i displayet. Se Fig. 1 på side [120](#).

Legge til bokmerker manuelt

- 1 Velg **Valg** → *Legg til bokmerke* i bokmerkevisningen.
- 2 Begynn å fylle ut feltene. Se Fig. 2 på side 124. Det er bare adressen som må angis. Standardtilgangspunktet tilordnes bokmerket hvis du ikke velger et annet. Trykk på  for å legge inn spesialtegn, for eksempel /, ., : og @. Trykk på  for å fjerne tegn.
- 3 Velg **Valg** → *Lagre* for å lagre bokmerket.

Sende bokmerker

- Hvis du vil sende et bokmerke, blar du til det og velger **Valg** → *Send* → *Via SMS*.

Lese

På en leserside vises nye koblinger understreket i blått og tidligere besøkte koblinger i fiolett. Bilder som fungerer som koblinger, får en blå ramme. Se Fig. 3 på side 124.

Valg når du blar: *Apne, Tjenestevalg, Bokmerker, Historikk, Gå til URL-adresse, Vis bilde, Les tjen.meldinger, Lagre som bokm., Send bokmerke, Last inn på nytt, Koble fra, Vis bilder, Tøm buffer, Lagre side, Søk, Detaljer, Tilkobling, Sikkerhet, Innstillinger, Hjelp og Avslutt.*



Figur 2 Redigere et bokmerke.



Figur 3 En Web-side.

Taster og kommandoer som brukes når du blar

- Du åpner en kobling ved å trykke på .
- Hvis du vil bla i visningen, bruker du blatasten.
- Hvis du vil legge inn bokstaver og tall i et felt, trykker du på tastene - . Trykk på for å legge inn spesialtegn, for eksempel /, ., : og @. Trykk på for å fjerne tegn.
- Hvis du vil gå til den forrige siden når du blar, trykker du på **Tilbake**. Hvis **Tilbake** ikke er tilgjengelig, velger du **Valg** → **Historikk** for å vise en kronologisk liste over sidene du har besøkt i løpet av en økt. Historikklisten tømmes hver gang en økt lukkes.
- Hvis du vil merke av i bokser og gjøre utvalg, trykker du på .
- Hvis du vil hente det nyeste innholdet på serveren, velger du **Valg** → **Last inn på nytt**.
- Hvis du vil åpne en underliste med kommandoer eller handlinger for den Web-siden som er åpen, velger du **Valg** → **Tjenestevalg**.
- Trykk på og hold nede for å koble fra en Web-tjeneste og avslutte navigeringen.

Vise nye tjenestemeldinger mens du blar

Slik laster du ned og viser nye tjenestemeldinger mens du blar:

- 1 Velg **Valg** → **Les tjen.meldinger** (vises bare hvis det er nye meldinger).
- 2 Gå til meldingen og trykk på for å laste den ned og åpne den.

Hvis du vil ha mer informasjon om tjenestemeldinger, se '[Tjenestemeldinger](#)' på side [87](#).

Lagre bokmerker

- Hvis du vil lagre et bokmerke mens du blar, velger du **Valg** → **Lagre som bokm.**
- Hvis du vil lagre et bokmerke du har mottatt i en smartmelding, åpner du meldingen i innboksen i Meldinger og velger **Valg** → **Lagre i bokmerker**. Se også '[Motta smartmeldinger](#)' på side [86](#).

Vise lagrede sider

Hvis du regelmessig viser sider som inneholder informasjon som ikke endres ofte, for eksempel en togtabell, kan du lagre sidene og vise dem i frakoblet modus.

- Hvis du vil lagre en side mens du blar, velger du **Valg** → *Lagre side*.

Lagrede sider indikeres med følgende ikoner:



- Den lagrede Web-siden.

I visningen for lagrede sider kan du også opprette mapper for å oppbevare de lagrede Web-sidene.

Mapper indikeres med følgende ikon:



- Mappe som inneholder lagrede Web-sider.

- For å åpne visningen Lagrede sider trykker du på  i Bokmerker-visningen, se Fig. 4 på side 125. I visningen Lagrede sider trykker du på  for å åpne en lagret side.

Hvis du vil starte en tilkobling til Web-tjenesten og hente siden igjen, velger du **Valg** → *Last inn på nytt*. Du kan også ordne sidene i mapper.




➔ **Merk:** Telefonen forblir tilkoblet etter at du har lastet inn siden igjen.

Laste ned

Du kan laste ned elementer som ringetoner, bilder, operatørlogoer og videoklipp via mobilleseren. Disse elementene kan leveres gratis eller mot betaling.

Når elementene er lastet ned, behandles de av de respektive programmene på telefonen. For eksempel lagres et nedlastet bilde i **Bilder**.

Valg i visningen Lagrede sider: *Åpne, Tilbake til side, Last inn på nytt, Fjern, Les tjen.meldinger, Koble fra, Flytt til mappe, Ny mappe, Merk/fjern merking, Endre navn, Tøm buffer, Detaljer, Legg til i Favoritter, Innstillinger, Hjelp og Avslutt.*

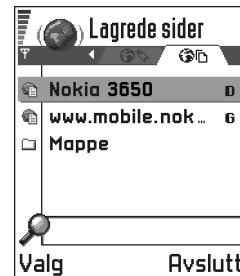

Figur 4 Visningen Lagrede sider.



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, velger du **Valg** → *Tøm buffer*.

Laste ned direkte fra Web-siden

Slik laster du ned elementet direkte fra en Web-side:

- Bla til koblingen og velg **Valg** → *Åpne*.



Ordforklaring:

Digital Rights Management (DRM) er et system for å beskytte opphavsretten til digitalt innhold som distribueres på Internett.



Kjøpe et element

Merk: Opphavsrettbeskyttelse kan forhindre at bilder, ringetoner og annet innhold blir kopiert, endret, overført eller videresendt.

Slik laster du ned elementet:

- Bla til koblingen og velg **Valg** → *Åpne*.
- Velg et av valgene for å kjøpe elementet, for eksempel **Kjøp**.

Kontrollere et element før nedlasting

Du kan se detaljer om et element før du laster det ned. Detaljer om et element kan omfatte pris, en kort beskrivelse og størrelse.



Merk: Kontakt tjenesteleverandøren din for å høre om de tilbyr denne tjenesten.

- Bla til koblingen og velg **Valg** → **Åpne**.
Detaljer om elementet vises på telefonen. Se Fig. 5 på side 127.
- Hvis du vil fortsette med nedlastingen, trykker du på **Godta**. Hvis du vil avbryte nedlastingen, trykker du på **Avbryt**.

Avslutte en tilkobling

- Velg **Valg** → **Koble fra**, eller
- Trykk på og hold nede for å slutte å lese og gå tilbake til ventemodus.

Leserinnstillinger

- **Std. tilgangspunkt** – Hvis du vil endre standardtilgangspunktet, trykker du på for å åpne en liste over tilgjengelige tilgangspunkter. Det gjeldende standardtilgangspunktet utheves. Hvis du vil ha mer informasjon, se '**Tilkoblingsinnstillinger**' på side 32.
- **Vis bilder** – Velg om du vil vise bilder når du blar. Hvis du velger **Nei**, kan du laste ned bilder senere når du blar, ved å velge **Valg** → **Vis bilder**.
- **Skriftstørrelse** – Du kan velge mellom tre tekststørrelser i leseren: **Minst**, **Liten**, **Normal**, **Stor** og **Størst**.
- **Standardkodning** – Velg riktig språktype for å sikre at lezersidene viser bokstavtegn riktig.
- **Cookies** – **Tillat** / **Ikke tillat**. Du kan aktivere eller deaktivere mottak og sending av cookies.



Figur 5 Eksempel på detaljer i en innholdsfil.

- *Bekreft DTMF – Alltid / Bare første gang.* Leseren støtter funksjoner som du kan få tilgang til når du blar. Du kan utføre et taleanrop mens du er på en leserside, sende DTMF-toner under et taleanrop og lagre et navn og telefonnummer fra en leserside i Kontakter. Velg om du vil bekrefte før telefonen sender DTMF-toner under et taleanrop. Se også DTMF-toner på side [21](#).
- *Tekstbryting* – Velg *Av* hvis du ikke vil at teksten i et avsnitt skal brytes automatisk, eller *På* hvis du vil at den skal brytes automatisk.



14. Programmer (Java™)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I hovedvisningen for Programmer kan du åpne installerte Java-programmer eller fjerne dem. I installeringsvisningen kan du installere nye Java-programmer (filtypene JAD og JAR).



Merk: Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Ikke last ned PersonalJava™-programmer til telefonen. Disse kan ikke installeres.

Når du åpner Programmer, kan du se en liste over Java-programmer som er installert i telefonen. Se Fig. 1 på side 130.


- Bla til et program og velg **Valg** → *Vis detaljer* for å vise følgende:
 - *Status* – *Installert*, *Kjører*, eller *Lastet ned* (bare vist i installeringsvisning),
 - *Versjon* – versjonsnummeret for programmet
 - *Lev.* – leverandøren eller produsenten av programmet
 - *Str.* – størrelsen på programfilen i kilobyte
 - *Type* – en kort beskrivelse av programmet
 - *URL* – en adresse for en informasjonsside på Internett
 - *Data* – størrelsen på programdata, for eksempel høye poengsummer, i kilobyte.
- Du starter en datatilkobling og viser ekstra informasjon om programmet ved å bla til det og velge **Valg** → *Gå til URL-adresse*.
- Du starter en datatilkobling og sjekker om det er en tilgjengelig oppdatering for programmet, ved å bla til det og velge **Valg** → *Oppdater*.

Programmer bruker delt minne. Se '*Delt minne*' på side 16.



Gå til **Meny** →
Programmer

Valg i hovedvisningen for
Programmer: *Åpne*, *Vis
detaljer*, *Innstillinger*, *Fjern*,
Gå til URL-adresse,
Oppdater, *Hjelp* og *Avslutt*.

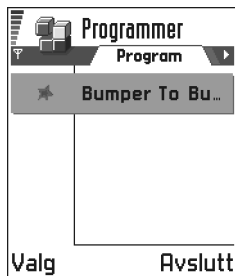

Figur 1 Hovedvisningen for Programmer

Valg i installeringsvisningen: [Installer](#), [Vis detaljer](#), [Slett](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).

 **Eksempel:** Hvis du har mottatt installeringsfilen som et e-postvedlegg, går du til postkassen, åpner e-postmeldingen, åpner visningen for vedlegg, blar til installeringsfilen og trykker på  for å starte installeringen.

Installere et Java-program

Installeringsfiler kan overføres til telefonen fra en datamaskin, lastes ned under lesing eller sendes til deg i en multimediemelding, som et e-postvedlegg, via Bluetooth eller via infrarød tilkobling. Hvis du bruker PC Suite for Nokia 3650 til å overføre filen, plasserer du den i mappen `c:\nokia\installs` i telefonen.

 **Viktig:** Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

- 1 Hvis du vil vise installeringspakken i hovedvisningen for Programmer, trykker du på  for å åpne visningen [Lastet ned](#).

 **Merk:** I installeringsvisningen kan du bare installere installeringsfiler for Java-programvare med filtypene JAD og JAR.

- 2 Hvis du vil installere et program, blar du til en installeringsfil og velger **Valg** → [Installer](#). Du kan også søke etter installeringsfilen i telefonminnet, merke filen og trykke på  for å starte installeringen. Se eksempelet i margin på denne siden.
- 3 Trykk på **Ja** for å bekrefte installeringen.

JAR-filen er nødvendig for installeringen. Hvis den mangler, kan telefonen be deg om å laste den ned. Hvis det ikke er angitt et tilgangspunkt for Programmer, blir du bedt om å velge et. Når du laster ned JAR-filen, må du kanskje taste inn et brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Du får disse fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Under installeringen kontrollerer telefonen integriteten til pakken som skal installeres. Telefonen viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får muligheten til å velge om du vil fortsette eller avbryte installeringen. Når telefonen har kontrollert integriteten til programvarepakken, installeres programmet i telefonen.

- 4 Telefonen gir beskjed når installeringen er fullført.

Hvis du vil åpne Java-programmet etter installeringen, går du til hovedvisningen for Programmer.



Tips! Når du blar gjennom WAP- eller lesersider, kan du laste ned en installeringsfil og installere den umiddelbart. Vær imidlertid oppmerksom på at tilkoblingen forblir åpen i bakgrunnen under installeringen.

Åpne et Java-program

- Bla til et program i hovedvisningen for Programmer, og trykk på  for å åpne det.

Avinstallere et Java-program

- Merk programmet i hovedvisningen for Programmer, og velg **Valg** → *Fjern*.

Java-programinnstillinger

Du definerer et standard tilgangspunkt for å laste ned manglende programkomponenter ved å velge **Valg** → *Innstillinger* → *Std. tilgangspunkt*. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter tilgangspunkter, se '*Tilgangspunkter*' på side 35.

Merk et program, og velg **Valg** → *Innstillinger*. Velg deretter en av følgende:

- *Tilgangspunkt* – Velg et tilgangspunkt som programmet kan bruke til å laste ned ekstra data.
- *Nettverkstilkobling* – Enkelte Java-programmer kan kreve at en datatilkobling opprettes til et angitt tilgangspunkt. Hvis det ikke er valgt et tilgangspunkt, blir du bedt om å velge et. Valgene er:
Tillatt – Tilkobling opprettes umiddelbart uten at du får en melding.
Spør først – du får spørsmål om det før programmet oppretter tilkoblingen.
Ikke tillatt – tilkoblinger er ikke tillatt.

15. Programbehandling – installere programmer og programvare

↩ Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Prg.beh.**

Valg i hovedvisningen for Programbehandling: [Vis detaljer](#), [Vis sertifikat](#), [Installer](#), [Fjern](#), [Vis logg](#), [Send logg](#), [Minnedetaljer](#), [Hjelp](#) og [Avslutt](#).



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i mappen **Verktøy**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I Programbehandling kan du installere nye programmer og programvarepakker samt fjerne programmer fra telefonen. Du kan også kontrollere minneforbruket.

Når du åpner Programbehandling, kan du se en liste over:

- installeringspakker som er lagret i Programbehandling
- delvis installerte programmer (indikert med)
- fullstendig installerte programmer som du kan fjerne (indikert med).



Merk: I Programbehandling kan du bare bruke installeringsfiler for enhetsprogramvare med filtypen SIS.

- Bla til en installeringsfil, og velg **Valg** → [Vis detaljer](#) for å vise [Navn](#), [Versjon](#), [Type](#), [Str.](#), [Lev.](#) og [Status](#) for programvarepakken.
- Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** → [Vis sertifikat](#) for å vise sikkerhetssertifikatsdetaljer for en programvarepakke. Se '[Sertifikatadm.](#)' på side [42](#).



Viktig: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Programvareinstalleringssystemet hjelper deg ved å bruke digitale signaturer og sertifikater på programvarepakker. Ikke installer programmet hvis Behandling gir en sikkerhetsadvarsel under installeringen.

Installere programvare

Du kan installere programmer som er spesielt beregnet for Nokia 3650, eller som passer til Symbian-operativsystemet. En programvarepakke er vanligvis en stor komprimert fil som inneholder flere komponentfiler.



Merk: Hvis du installerer et program som ikke er spesielt beregnet for Nokia 3650, kan det fungere og se svært annerledes ut enn de vanlige Nokia 3650-programmene.



Viktig: Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet igjen fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

- 1 Installeringspakker kan overføres til telefonen fra en datamaskin, lastes ned under lesing eller sendes til deg i en multimediemelding, som et e-postvedlegg, via Bluetooth eller via infrarød tilkobling. Hvis du bruker PC Suite for Nokia 3650 til å overføre filen, plasserer du den i mappen **c:\nokia\installs** i telefonen.



Tips! Hvis du vil installere Java™-programmer (filtypene JAD eller JAR), gå du til Programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se '[Programmer \(Java™\)](#)' på side [129](#).



Tips! Velg **Valg** → [Vis logg](#) for å se hva slags programvare som er installert eller fjernet, og når.



Eksempel: Hvis du har mottatt installeringsfilen som et e-postvedlegg, går du til postkassen, åpner e-postmeldingen, åpner visningen for vedlegg, blar til installeringsfilen og trykker på  for å starte installeringen.



Tips! Hvis du vil sende installeringsloggen til en kundesøtteavdeling, slik at de kan se hva som er installert eller fjernet, velger du **Valg** → **Send logg** → **Via SMS** eller **Via e-post** (bare tilgjengelig hvis riktige e-postinnstillinger er på plass).

- 2 Åpne Programbehandling, bla til installeringspakken og velg **Valg** → **Installer** for å starte installeringen.
Du kan også søke etter installeringsfilen i telefonminnet eller på minnekortet, merke filen og trykke på  for å starte installeringen. Se eksempelet i marginen på denne siden.

Hvis du installerer programvare uten en digital signatur eller et sertifikat, gir telefonen deg en advarsel om farene ved å installere programvare. Fortsett installeringen bare hvis du er helt sikker på opphavet til og innholdet i programvarepakken.

Under installeringen kontrollerer telefonen integriteten til pakken som skal installeres. Telefonen viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får muligheten til å velge om du vil fortsette eller avbryte installeringen. Når telefonen har kontrollert integriteten til programvarepakken, installeres programmet i telefonen.

Fjerne programvare

- 1 Hvis du vil fjerne en programvarepakke, blar du til den og velger **Valg** → **Fjern**.
- 2 Trykk på **Ja** for å bekrefte fjerningen.



Viktig: Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhets kopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren. Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjerner, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Vise minneforbruk


- Hvis du vil åpne minnevisningen, velger du **Valg** → *Minnedetaljer*.
 **Merk:** Hvis du har et minnekort installert på telefonen, kan du velge mellom to minnevisninger: en visning for telefon eller *Telefonminne* og en for *Minnekort*. Hvis du ikke har et minnekort installert, er bare visningen *Telefonminne* tilgjengelig.

Når du åpner en av minnevisningene, beregner telefonen hvor mye ledig minne som finnes for lagring av data og installering av ny programvare. I minnevisningene kan du vise minneforbruket for de forskjellige datagruppene: *Kalender, Kontakter, Dokumenter, Meldinger, Bilder, Lydfiler, Videoklipp, Programmer, Minne i bruk* og *Ledig minne*.



Tips! Hvis du har lite minne, kan du fjerne noen dokumenter eller flytte dem til minnekortet. Se også kapitlet '*Feilsøking*' på side [146](#).

↩ Gå til **Meny** →
Tilkobling → **Bluetooth**

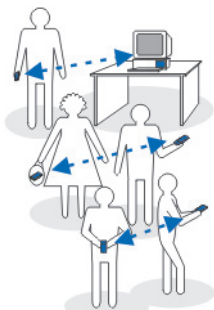

Figur 1 Bruke Bluetooth.

16. Tilkobling

 **Merk:** Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene iappen **Tilkobling**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan overføre data fra telefonen til en annen kompatibel enhet, for eksempel en telefon eller datamaskin, via en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling.



Bluetooth-tilkobling

 **Merk:** Telefonen Nokia 3650 er utviklet for å være kompatibel med og bruke Bluetooth Specification 1.1. Interoperabilitet mellom telefonen og andre produkter med Bluetooth trådløs teknologi er imidlertid også avhengig av profilene og protokollene som brukes. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om kompatibilitet mellom Bluetooth-enheter.

Med Bluetooth kan du ha kostnadsfrie, trådløse tilkoblinger mellom elektroniske enheter som er maksimalt 10 meter fra hverandre. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekst, visittkort eller kalendernotater, eller til å opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-aktiverte enheter som for eksempel datamaskiner.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke ha fri bane direkte mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheten. Se Fig. 1 på side 136.

De to enhetene trenger bare å være maksimum 10 meter fra hverandre, selv om forbindelsen kan bli utsatt for forstyrrelser fra hindringer som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Bruk av Bluetooth medfører bruk av strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Husk dette når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.

Aktivere et Bluetooth-program for første gang

Når du aktiverer Bluetooth-programmet for første gang, blir du bedt om å gi telefonen et Bluetooth-navn.




Merk: Når du har angitt at Bluetooth skal aktiveres, og du har endret *Telefonens synlighet* til *Synlig for alle*, kan telefonen og dette navnet ses av alle andre brukere av Bluetooth-enheter.

- Skriv et navn (maks 30 bokstaver). Hvis du sender data via Bluetooth før du har gitt telefonen et eget Bluetooth-navn, brukes standardnavnet.

Bluetooth-innstillinger

Hvis du vil endre Bluetooth-innstillinger, blar du til innstillingen du vil endre, og trykker på .

- *Bluetooth* – Velg *På* hvis du vil bruke Bluetooth. Hvis du setter Bluetooth til *Av*, avsluttes alle aktive Bluetooth-tilkoblinger, og Bluetooth kan ikke brukes til å sende eller motta data.
- *Telefonens synlighet* – Hvis du velger *Synlig for alle*, kan andre Bluetooth-enheter finne telefonen din under søk etter enheter. Hvis du velger *Skjult*, kan ikke andre enheter finne telefonen under søk etter enheter.
- *Mitt Bluetooth-navn* – Angi et Bluetooth-navn for telefonen. Når du har angitt at Bluetooth skal aktiveres, og du har endret *Telefonens synlighet* til *Synlig for alle*, kan dette navnet ses av andre brukere av Bluetooth-enheter.

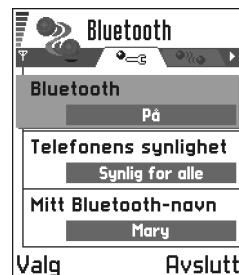

Figur 2 Bluetooth-innstillinger

 **Tips!** Hvis du vil sende tekst via Bluetooth (i stedet for tekstmeldinger), går du til **Notater**, skriver inn teksten og velger **Valg** → **Send** → **Via Bluetooth**.



Figur 3 Ved sending av et bilde via Bluetooth, begynner telefonen å søke etter enheter.

 **Tips!** Når du søker etter enheter, viser enkelte Bluetooth-enheter kanskje bare de unike Bluetooth-adressene (enhetsadressene). Hvis du vil finne den unike Bluetooth-adressen for din telefon, taster du inn koden ***#2820#** i ventemodus.

Sende data via Bluetooth

 **Merk:** Det kan bare være én aktiv Bluetooth-tilkobling om gangen.

- 1 Åpne et program der elementet som du vil sende, er lagret. Hvis du for eksempel vil sende et fotografi til en annen enhet, åpner du Bilder-programmet.
- 2 Bla til elementet du vil sende, for eksempel et fotografi, og velg **Valg** → **Send** → **Via Bluetooth**.
- 3 Telefonen begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Bluetooth-aktiverte enheter som er innenfor rekkevidde, begynner å vises på displayet én etter én. Se Fig. 3 på side 138. Du kan se et enhetsikon, enhetens Bluetooth-navn, enhetstypen eller et kort navn. Sammenkoblede enheter vises med .

 **Merk:** Hvis du har søkt etter Bluetooth-enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Flere enheter**. Hvis du slår av telefonen, tømmes listen over enheter, og enhetssøket må startes på nytt før du kan sende data.

- Hvis du vil avbryte søket, trykker du på **Stopp**. Listen over enheter fryses, og du kan begynne å opprette en tilkobling til en av enhetene som allerede er funnet.

- 4 Bla til enheten du vil koble til, og trykk på **Velg**. Elementet som du sender, kopieres til utboksen, og meldingen *Kobler til* vises.
- 5 **Koble sammen (hvis det ikke kreves av den andre enheten, går du til trinn 6)**
 - Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en tone, og du blir bedt om å oppgi et passord.
 - Opprett ditt eget passord (1–16 tegn lang, numerisk) og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Dette passordet brukes bare én gang, så du trenger ikke huske det.
 - Etter sammenkobling lagres enheten i visningen for koblede enheter.
- 6 Når tilkoblingen er opprettet, vises meldingen *Sender data*.



Merk: Data mottatt via Bluetooth, finner du i innboksen i Meldinger. Se side [83](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Merk: Hvis sending mislykkes, slettes meldingen eller dataene. Kladd-mappen i Meldinger lagrer ikke meldinger som er sendt via Bluetooth.

Kontrollere statusen til Bluetooth-tilkoblingen

- Når  vises i ventemodus, er Bluetooth aktivert.
- Når  blinker, forsøker telefonen å koble seg til den andre enheten.
- Når  vises kontinuerlig, er Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Visningen Koblede enheter

Sammenkobling med en enhet gjør enhetssøk enklere og raskere. Koblede enheter er lettere å gjenkjenne, de er angitt med  i søkeresultatlisten. I hovedvisningen for Bluetooth trykker du på  for å åpne en liste over koblede enheter ().



Ordforklaring:

Sammenkobling betyr godkjenning. Brukerne av de Bluetooth-aktiverte enhetene må bli enige om passordet og bruke det samme passordet for begge enhetene for å koble dem sammen. Enheter som ikke har et brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord.

Ikoner for forskjellige Bluetooth-enheter:



- *Datamaskin*



- *Telefon*



- *Andre*



- *Ukjent*

Valg i visningen Koblede enheter: *Nys.koblet enhet, Koble til / Koble fra, Angi kort navn, Slett, Slett alle, Angi som autorisert / Angi som uautor., Hjelp og Avslutt.*



Tips! Du kan også spille spill mellom telefoner via Bluetooth.



Eksempel: Gi et kort navn til din venns Bluetooth-aktiverte enhet eller din egen datamaskin slik at du gjenkjenner den lettere.

Koble sammen med en enhet

- 1 Velg **Valg** → *Nys.koblet enhet* i visningen for koblede enheter. Telefonen begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Hvis du har søkt etter Bluetooth-enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Flere enheter**.
- 2 Bla til enheten du vil koble til, og trykk på **Velg**.
- 3 Utveksle passord, se trinn 5 (Koble sammen) i det forrige avsnittet. Enheten legges til i listen over koblede enheter.

Avbryte sammenkobling

- I visningen for koblede enheter blar du til den enheten som du vil avbryte sammenkoblingen for, og trykker på  eller velger **Valg** → **Slett**. Enheten fjernes fra listen over sammenkoblede enheter, og sammenkoblingen avbrytes.
- Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg** → **Slett alle**.



Merk: Hvis du for øyeblikket er koblet til en enhet og sletter sammenkoblingen med den enheten, fjernes sammenkoblingen umiddelbart, men tilkoblingen forblir aktiv.

Tilordne korte navn til sammenkoblede enheter

Du kan angi et kort navn (kallenavn, alias), som hjelper deg med å gjenkjenne en bestemt enhet. Dette navnet lagres i telefonminnet og vises ikke til andre brukere av Bluetooth-enheter.

- Hvis du vil tilordne et kort navn, blar du til enheten og velger **Valg** → *Angi kort navn*. Skriv inn det korte navnet, og trykk på **OK**.



Merk: Velg et navn som er enkelt å huske og gjenkjenne. Når du senere søker etter enheter, eller en enhet ber om en tilkobling, brukes navnet du har valgt til å identifisere enheten.


Angi en enhet som autorisert eller uautorisert

Når du har opprettet en sammenkobling med en annen enhet, kan du angi om den er autorisert eller uautorisert:

Uautorisert (standard) – Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Autorisert – Koblinger mellom telefonen og denne enheten kan opprettes uten din kjennskap. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisering. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel PCen, eller enheter som tilhører en du stoler på. Ikonet  legges til ved siden av de autoriserte enhetene i visningen for koblede enheter. Se Fig. 4 på side 141.

- Bla til enheten i visningen for koblede enheter, og trykk på **Valg** → [Angi som autorisert](#) / [Angi som uautor.](#)

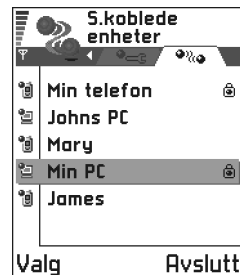

Figur 4 To enheter er angitt som autorisert.

Motta data via Bluetooth

Når du mottar data via Bluetooth, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta Bluetooth-meldingen. Hvis du godtar, vises , og elementet plasseres i innboksen i Meldinger. Bluetooth-meldinger indikeres med . Se side 83 hvis du vil ha mer informasjon.

Koble fra Bluetooth

En Bluetooth-tilkobling kobles fra automatisk etter sending eller mottak av data.

➡ Hvis du vil starte en infrarød tilkobling, går du til **Meny** → **Tilkobling** → **Infrarød**

💡 **Tips!** Du kan også spille spill mellom telefoner via en infrarød tilkobling.

🔍 **Eksempel:** Slik sender du et kontaktkort via en infrarød tilkobling: (1) Be mottakeren om å aktivere den infrarøde porten i hans/hennes enhet. (2) Gå til **Kontakter**, bla til kortet og velg **Valg** → **Send** *visittkort* → *Via infrarød*.

Infrarød tilkobling

Via en infrarød tilkobling kan du sende og motta data som visittkort og kalendernotater, til og fra en kompatibel telefon eller dataenhet.

Ikke pek med IR-strålen (den infrarøde strålen) i øynene på noen eller la den forstyrre andre IR-enheter. Denne enheten er et Klasse 1 laserprodukt.

Sende og motta data via en infrarød tilkobling



Merk: Alle elementer som mottas via en infrarød tilkobling, plasseres i innboksen i Meldinger. Nye infrarøde meldinger indikeres med . Se side [83](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Kontroller at de infrarøde portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Foretrukket avstand mellom de to enhetene er maksimum én meter. Hvis du vil finne den infrarøde porten, se bildet av tastene og delene i hurtigveiledningen.
- 2 Brukeren av mottakerenheten aktiverer den infrarøde porten.
Hvis du vil aktivere den infrarøde porten i telefonen for å motta data via en infrarød tilkobling, går du til **Meny** → **Tilkobling** → **Infrarød** og trykker på .
- 3 Brukeren av enheten som skal sende, velger ønsket infrarød funksjon for å starte dataoverføringen.
Hvis du vil sende data via en infrarød tilkobling, velger du **Valg** → **Send** → *Via infrarød* i et program.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av ett minutt etter at den infrarøde porten er aktivert, blir tilkoblingen avbrutt og må startes på nytt.



Merk: Windows 2000: Hvis du vil bruke infrarød for å overføre filer mellom Nokia 3650 og en kompatibel datamaskin, går du til Kontrollpanel og velger Trådløs forbindelse. På fanen Filoverføring under Trådløs forbindelse merker du av for Tillat brukere å sende filer til din datamaskin med infrarød.

Kontrollere statusen til den infrarøde tilkoblingen

- Når  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at en tilkobling er brutt.
- Når  vises kontinuerlig, er den infrarøde tilkoblingen aktiv, og telefonen er klar til å sende og motta data via den infrarøde porten.

Koble telefonen til en datamaskin

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en kobling til en kompatibel datamaskin via infrarød eller Bluetooth, samt hvordan du installerer PC Suite for Nokia 3650, se **installeringsveiledningen for PC Suite** under "Installer" på CD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker PC Suite for Nokia 3650, se den **elektroniske hjelpen** for PC Suite.

Bruke CD-ROM-platen

CD-ROM-platen skal starte av seg selv når du har lagt den inn i CD-ROM-stasjonen på den kompatible PCen. Hvis ikke, gjør du følgende:

- 1 Klikk på **Start**-knappen i Windows, og velg Programmer → Windows Utforsker.
- 2 Finn filen **Nokia3650.exe** i CD-ROM-stasjonen, og dobbeltklikk den. CD-ROM-grensesnittet åpnes.
- 3 Du kan finne PC Suite for Nokia 3650 under "Installer". Dobbeltklikk PC Suite for Nokia 3650. Installeringsveiviseren hjelper deg gjennom installeringsprosessen.



Bruke telefonen som et modem for å koble til Internett, eller for å sende og motta fakser

Detaljerte installeringsinstruksjoner finner du i **Hurtigreferanse Modem Options for Nokia 3650** på CD-ROM-platen som fulgte med telefonen.



Synkronisering – ekstern synkronisering



Merk: Du må laste ned Synk.-programmet fra Nokias Web-område www.nokia.com/phones/3650/support.

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere kalenderen og kontaktene med forskjellige kalender- og adressebokprogrammer på datamaskinen eller Internett. Synkronisering utføres via en tilkobling for GSM-dataanrop eller pakke-data.

Synkroniseringsprogrammet bruker SyncML-teknologi ved synkronisering. Hvis du vil ha informasjon om SyncML-kompatibilitet, kan du kontakte leverandøren av kalender- eller adressebokprogrammet som du vil synkronisere telefondataene med.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

- 1 Hvis det ikke er angitt noen profiler, får du spørsmål om du vil opprette en ny profil. Velg **Ja**.
Hvis du vil opprette en ny profil i tillegg til eksisterende profiler, velger du **Valg** → **Ny synk.profil**. Velg om du vil bruke standardinnstillingsverdiene eller kopiere verdiene fra en eksisterende profil for å bruke dem som basis for den nye profilen.
- 2 Angi følgende:
Synk.profilnavn – Skriv inn et beskrivende navn for profilen.

➡ Gå til **Meny** →
Tilkobling →
Synkronisering



Ordforklaring:

Synkroniseringsprofil er innstillingene for den eksterne serveren. Du kan opprette flere profiler hvis du må synkronisere dataene med flere servere eller programmer.

Bærertype / **Vertsadresse** / **Port** / **HTTP-godkjenning** – Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministrator for de riktige verdiene.

Tilgangspunkt – Velg et tilgangspunkt du vil bruke til datatilkoblingen. Hvis du vil ha mer informasjon, se '**Tilkoblingsinnstillinger**' på side 32.

Brukernavn – Dette er bruker-IDen for synkroniseringsserveren. Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for riktig ID.

Passord – Skriv inn passordet. Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for riktig verdi.

Kalender – Velg **Ja** hvis du vil synkronisere kalenderen.

Ekstern kalender – Skriv inn riktig bane til den eksterne kalenderen på serveren. Denne må angis hvis den forrige innstillingen, **Kalender**, er satt til **Ja**.

Kontakter – Velg **Ja** hvis du vil synkronisere kontaktene.

Eksterne kontakter – Skriv inn riktig bane til den eksterne adresseboken på serveren. Denne må angis hvis den forrige innstillingen, **Kontakter**, er satt til **Ja**.

- Trykk på **Utført** for å lagre innstillingene.

Synkronisere data

I hovedvisningen for synkronisering kan du se de forskjellige profilene. Se Fig. 5 på side 145. Du kan også se hvilken protokoll som profilen bruker:  http eller  WAP, og hvilken type data som skal synkroniseres: Kalender, Kontakter eller begge.

- Bla til en profil i hovedvisningen, og velg **Valg** → **Synkroniser**. Statusen for synkroniseringen vises nederst på displayet. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, trykker du på **Avbryt**.
- Du blir varslet når synkroniseringen er fullført.
- Når synkroniseringen er fullført, trykker du på **Vis logg** eller velger **Valg** → **Vis logg** for å åpne en loggfil som viser synkroniseringsstatusen (**Fullført** eller **Ufullstendig**), og hvor mange kalender- eller kontaktoppføringer som er lagt til, oppdatert, slettet eller forkastet (ikke synkronisert) i telefonen eller på serveren.

Valg i hovedvisningen for Synkronisering:

Synkroniser, **Ny synk.profil**, **Rediger synk.profil**, **Slett**, **Vis logg**, **Hjelp** og **Avslutt**.



Figur 5 Hovedvisningen for synkronisering.

17. Feilsøking

Lite minne

Når følgende meldinger vises, er det lite minne tilgjengelig på telefonen, og du må begynne å slette noen data: *Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.* eller *Lite minne. Slett noen data.* Hvis du vil vise hvilken type data du har, og hvor mye minne de forskjellige datagruppene bruker, går du til **Prg.beh.** og velger **Valg** → *Minnedetaljer*.

Det er en god ide å slette følgende elementer regelmessig for å unngå å få for lite minne:

- meldinger fra mappene Innboks, Kladd og Sendt i Meldinger
- e-postmeldinger som er hentet fra telefonminnet
- lagrede leversider,
- bilder og fotografier i Bilder

Hvis du vil slette kontaktinformasjon, kalendernotater, tidtakere for anrop, tidtakere for samtalekostnad, poengsummer eller annen data, går du til det aktuelle programmet for å fjerne dataene.

Hvis du sletter flere elementer og en av de følgende meldinger vises igjen: *Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.* eller *Lite minne. Slett noen data.* forsøker du å slette noen data, ett element av gangen (ved å starte med det minste elementet).

Tømme kalenderminnet – Hvis du vil fjerne mer enn én hendelse om gangen, går du til månedsvisningen og velger **Valg** → *Slett oppføring* → og en av følgende:

- *Før dato* – for å slette alle kalendernotater som finner sted før en bestemt dato. Angi datoen som alle kalendernotater skal slettes frem til eller
- *Alle oppføringer* – for å slette alle kalendernotater.

Slette logininformasjon – Hvis du vil slette alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapportene for meldinger permanent, går du til Logg og velger **Valg** → *Tøm logg*, eller du velger *Innstillinger* → *Loggvarighet* → *Ingen logg*.

Forskjellige måter å lagre data på:

- Bruk PC Suite for Nokia 3650 til å ta en sikkerhets kopi av alle dataene og lagre dem på datamaskinen, se side [143](#).
- Send bilder til e-postadressen din, og lagre deretter bildene på datamaskinen.
- Send data via en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling til en annen enhet.

Spørsmål og svar

Telefondisplay

- Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på telefonen?
Sv: Dette er en intern egenskap for det aktive matrisedisplayet. Displayet til telefonen inneholder mange elementer som slår seg på og av, for å styre pikslene. Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan forekomme på displayet.

Kamera

- Sp: Hvorfor ser bildet mørkt ut når jeg tar et bilde med Kamera eller viser bilder?
Sv: Kontrastinnstillingen for displayet påvirker utseendet til bilder. Kontroller kontrastinnstillingen for displayet, og juster den til lysere. Gå til [Innstillinger](#) → [Telefoninnstillinger](#) → [Display](#) → [Kontrast](#).
- Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?
Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduet for kameralinsen er rent. Hvis du vil rengjøre vinduet, følger du instruksjonene under ['Stell og vedlikehold'](#), på side [151](#).

Bluetooth

- Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?
Sv: Hvis en annen enhet er koblet sammen med telefonen og ikke sender data, men lar enhetstilkoblingen være åpen, må du deaktivere Bluetooth-tilkoblingen fullstendig for å koble fra. Gå til Bluetooth, og velg innstillingen [Bluetooth](#) → [Av](#).

- Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns Bluetooth-aktiverte enhet?
Sv: Kontroller at begge har aktivert Bluetooth. Kontroller at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene. Kontroller at den andre enheten ikke er i "skjult"-modus.

Multimediemeldinger

- Sp: Hva bør jeg gjøre når telefonen sier at den ikke kan motta en multimediemelding fordi minnet er fullt?
Sv: Hvor mye minne som er nødvendig, er angitt i feilmeldingen: [Ikke nok minne til å hente melding. Slemt data først](#). Hvis du vil vise hvilken type data du har og hvor mye minne de forskjellige datagruppene bruker, går du til [Prg.beh.](#) og velger [Valg](#) → [Minnedetaljer](#). Når du har frigjort minne, forsøker senteret for multimediemeldinger automatisk å sende multimediemeldingene på nytt.
- Sp: Hva bør jeg gjøre når telefonen viser meldingen [Kan ikke hente multimediemelding. Nettverkstilkobling allerede i bruk?](#)
Sv: Avslutt alle aktive datatilkoblinger. Multimediemeldinger kan ikke mottas hvis en annen datatilkobling som bruker en annen gatewayadresse, er aktivert for leser eller e-post.

- Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når telefonen starter en datatilkobling igjen og igjen? Meldingene [Henter melding](#) eller [Prøver å hente melding igjen](#) vises raskt. Hva skjer?
Sv: Telefonen forsøker å hente en multimediemelding fra senteret for multimediemeldinger.
Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre og adresser. Gå til [Meldinger](#) og velg [Valg](#) → [Innstillinger](#) → [Multimediemelding](#).
Hvis du vil forhindre at telefonen oppretter en datatilkobling, har du følgende muligheter. Gå til [Meldinger](#) og velg [Valg](#) → [Innstillinger](#) → [Multimediemelding](#), og deretter
 - Velg [Ved meldingsmottak](#) → [Utsett henting](#) hvis du vil at senteret for multimediemeldinger skal lagre meldingen for henting senere, for eksempel etter at du har kontrollert innstillingene. Etter denne endringen må telefonen fremdeles sende informasjonsnotater til nettverket. Hvis du vil hente meldingen senere, velger du [Hent straks](#).
 - Velg [Ved meldingsmottak](#) → [Avis melding](#) hvis du vil avvisе alle innkommende multimediemeldinger. Etter denne endringen må telefonen sende informasjonsnotater til nettverket, og senteret for multimediemeldinger sletter alle multimediemeldinger som venter på å bli sendt til deg.

- Velg [Multimediemottak](#) → [Av](#) hvis du vil ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Etter denne endringen vil telefonen ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Bilder

- Sp: Støttes formatet på bildet jeg prøver å åpne?
Sv: Se side [60](#) hvis du vil ha mer informasjon om bildeformatene som støttes.

Meldinger

- Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt?
Sv: Hvis du ikke kan velge en kontakt i Kontakter-katalogen, har ikke kontaktkortet et telefonnummer eller en e-postadresse. Legg til den manglende informasjonen på kontaktkortet i Kontakter-programmet.

Kalender

- Sp: Hvorfor mangler det ukenumre?
Sv: Hvis du har endret innstillingene for kalenderen slik at uken starter på en annen dag enn mandag, vises ikke ukenumrene.

Lesertjenester

- Sp: [Ingen gyldige tilgangspunkter angitt. Angi et i innstillinger for Tjenester.](#)
Sv: Angi riktige leserinnstillinger. Kontakt tjenesteleverandøren for instruksjoner. Se '[Sette opp telefonen for lesertjenesten](#)' på side [120](#).

Logg

- Sp: Hvorfor vises loggen som tom?
Sv: Du kan ha aktivert et filter, og ingen kommunikasjonshendelser som passer til filteret, er registrert. Hvis du vil vise alle hendelsene, velger du **Valg** → **Filtrer** → **All kommunikasjon**.

Tilkobling til PC

- Sp: Hvorfor har jeg problemer med å koble telefonen til PCen?
Sv: Kontroller at PC Suite for Nokia 3650 er installert og kjører på datamaskinen. Se **installeringsveiledningen for PC Suite** under "Installer" på CD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker PC Suite for Nokia 3650, se den **elektroniske hjelpen** for PC Suite.

Tilgangskoder

- Sp: Hva er passordet mitt for låsen, PIN- eller PUK-koder?
Sv: Standardlåskoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låskoden, kan du ta kontakt med telefonforhandleren.
Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.
Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør, tjenesteleverandør eller nettverksoperatør.

Programmet svarer ikke

- Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?
Sv: Åpne vinduet for veksling av programmer ved å trykke på og holde nede . Bla deretter til programmet og trykk på  for å lukke programmet.

18. Batteriinformasjon

Lading og utlading

- Telefonen drives av et oppladbart batteri.
- Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse!
- Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.
- Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.
- Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C (59 og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.
- Ikke brenn opp batteriene!
- Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.
- Fjern bare batteriet når telefonen er slått av.

19. Stell og vedlikehold

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk en myk, ren og tørr klut for å rengjøre kameralinsen.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

20. Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Bruk bare Nokia-godkjent tilbehør for å overholde retningslinjene for RF-stråling. Når telefonen er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en Nokia-godkjent bæreseske.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakere når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakere for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor.

Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
- 2 Trykk på  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefonetjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER EU-KRAVENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderes som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,72 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

*SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

Aktivere høyttaler 15

Animasjoner 58

Anrop

Avvise 19

Bruke Kontakter-katalogen 17

Hurtigvalg 18

Innstillinger 30

Innstillinger for viderekobling 22

Internasjonalt 17

Konferansesamtaler 19

Kostnadsgrense 25

Mottatte 23

Oppringte 23

Overføre 21

Svare på 19

Tellerskritt 25

Ubesvarte 23

Valg under en samtale 21

Varighet 24

Viderekoble 19

Anropslogg 23

Anropstellerskritt 25

Kostnadsgrense 25

Mottatte anrop 23

Oppringte numre 23

Samtalekostnader 24

Samtalevarighet 24

Se *Logg*

Tømme anropslogger 23

Ubesvarte anrop 23

Anropssperring 44

Automatisk svar 45

Avvise anrop 19

B

Bakgrunnsbilde

Se *Innstillinger, Generell*

Batteriinformasjon 150

Bildemoduser 55

Bilder 57

Flytte fokuset 59

Formater 60

Full skjerm 59

Legge til i Kontakter 48

Mappe for grafikkmeldinger 61

Minneforbruk 56

Motta fra et digitalt kamera 58

Organisere 60

Rotere 59

Ta 54

Tastaturnarveier når du viser bilder
59

Vise 58

Vise bildedetaljer 60

Zoom 58

Bla gjennom 123

Bluetooth 136

Avbryte sammenkobling 140

Enhetsikoner 139

Fabrikkangitt passord 139

Innstillinger 137

Koble fra 141

Koble sammen 139

Korte navn for sammenkoblede
enheter 140

Motta data 141

Passord, ordforklaring 139

Sammenkoblingsanmodninger 139

Send data 138

Statusindikatorer for tilkobling 139

Tilkoblingsanmodninger 139

Unik enhetsadresse 138

Bokmerke, ordforklaring 122

Bufring

Ordforklaring 67

C

CBS-meldinger 94

CD-ROM 143

D

Datamaskintilkoblinger 143

Datatilkoblinger
 Indikatorer 10
 Innstillinger 32
Dato, innstillinger 40
Delt minne 16
Digital rights management 126
Direkteavspilling
 Ordforklaring 66
Displayinnstillinger 30
DNS, Domain Name Service,
 ordforklaring 37
DRM 126
DTMF-toner, ordforklaring 21
E
Ekstern postkasse 88
 Koble fra 90
Ekstern synkronisering 144
Elektronisk hjelp 12
Enhetsomregning 112
E-post 82
 Ekstern postkasse 88
 Frakoblet 89
 Hente fra postkasse 89
 Innstillinger 98
 Lagre vedlegg 91
 Slette 92
 Tilkoblet 88
 Vedlegg 91
 Åpne 90

F
Favoritter 103
 Legge til en snarvei 103
Feilsøking 146
Filformater
 JAD og JAR 133
 RealOne Player 64
 SIS-fil 132
 Støttet 91
Fjerne programvare 134
Frakoblet 89
G
Generelle innstillinger 28
GIF-animasjoner 58
Gjøremål 108
 Importerer av data 109
GPRS
 Se *Pakkedata*
Grense for samtalekostnader 25
H
Hodetelefon 16
HSCSD
 Se *Høyhastighetsdata*
Hurtigvalg 51
 Ringe opp 18
Høyhastighetsdata, ordforklaring 33
Høytaler 15
 Aktivere 15
 Slå av 15
Håndfri

Se *Høytaler*

I
Importere data fra andre Nokia-
 telefoner 53, 109
Importerer av data
 Kalender og Gjøremål 109
 Kontakter 53
Inaktiv modus
 Se *ventemodus*
Indikatorer 9
 Datatilkoblinger 10
Infotjeneste 94
Infrarød 142
Innstillinger 28
 Anropssperring 44
 Bluetooth 137
 Dato og tid 40
 Display 30
 Enhetsinnstillinger 28
 E-post 98
 Generell 28
 Infotjeneste 100
 Kalender 107
 Kamera 55
 Klokke 114
 Logg 27
 Lyder 101
 Låskode 40
 Meldinger 95
 Meldinger, Annet-mappe 100

PIN-kode 40
Programmer (Java™) 131
RealOne Player 68
Sertifikater 42
Sikkerhet 40
Tekstmeldinger 95
Tilbehør 45
Tilgangskoder 40
Tilkobling 32
Tillatte numre 41
Tjenestemeldinger 99
Videopptaker 63
Viderekobling 22

[Installere programvare](#) 133

[Internett-tilgangspunkter](#)

Se *Tilgangspunkter*

[IP-adresse, ordforklaring](#) 37

[ISDN, ordforklaring](#) 37

[ISP](#)

Se *Internett-tjenesteleverandør*

J

[JAD- og JAR-filer](#) 133

[Java](#)

Se *Programmer*.

[JPEG, ordforklaring](#) 54

K

[Kalender](#) 104

Alarm 107

Ekstern synkronisering 145

Importering av data 109

Innstillinger 107

Kalenderoppføringsfelter 105

Sende oppføringer 108

Slette mange oppføringer samtidig
146

Stoppe alarmer 107

Symboler 106

Visninger 106

[Kalkulator](#) 110

[Kamera](#) 54

Bildetyper 55

Innstillinger 55

Minneforbruk 56

Minnekort 57

[Klipp](#)

Se *Videopptaker*

[Klippe ut](#)

Tekst 76

[Klokke](#) 114

Alarm 114

Innstillinger 114

[Klokkealarm](#) 114

Slumre 114

[Koble fra](#)

Bluetooth 141

[Konferansesamtaler](#) 19

[Kontakter](#)

Importering av data 53

[Kontaktgrupper](#) 52

Fjerne medlemmer 53

Legge til mange medlemmer
samtidig 53

Legge til ringetoner 51

[Kontaktkort](#)

Ekstern synkronisering 145

Endre talesignaler 51

Fjerne ringetoner 52

Lagre DTMF-toner 21

Legge til talesignaler 49

Legge ved ringetoner 51

Lytte til talesignaler 51

Sette inn grafikk 48

Slette talesignaler 51

Talesignaler 49

Tilordne hurtigvalgsnumre 51

Tilordne standardnumre og -
adresser 49

[Kopiere](#)

Kontakter mellom SIM-kortet og
telefonminnet 46

Tekst 76

[Kostnader](#)

Pakke data 34

[Kostnadsgrense](#)

Angitt av tjenesteleverandøren 25

Tilbakestille telleren 25

L

[Leser](#)

Avslutte tilkoblinger 127

Ikoner 122

- Koble til 121
- Tilgangspunkter for leser, se *Tilgangspunkter*
- WAP-sider 119
- XHTML-sider 119
- Leveringsrapporter** 71
- Lime inn**
 - Tekst 76
- Lite minne**
 - Feilsøking 146
 - Vise minneforbruk 118, 135
- Logg**
 - Anropslogg 23
 - Filtre 26
 - Innstillinger 27
 - Tømme innhold 26
- Logisk skrivning** 74
 - Slå av 75
 - Tips 75
- Lyder** 101
 - Fjerne en personlig ringetone 52
- Lydfiler**
 - Se *Mediefiler*
- Lytte til meldinger 18
- Låskode 40
- M**
- Mapper, opprette, organisere elementer i mapper** 14
- Mediefiler**
 - Filformater 64

- Ordforklaring 64
- Spille av 65
- Meldinger**
 - Grafikkmeldinger 78
 - Hovedvisning 70
 - Innboks 83
 - Innstillinger 95
 - Innstillinger for Annet-mappe 100
 - Lagre grafikk fra grafikkmeldinger 61
 - Leveringsrapporter 71
 - Meldinger på SIM-kortet 93
 - Mine mapper 87
 - Multimediemeldinger 79
 - Skrive en e-post 82
 - Skrive tekst 73
 - Tekstmeldinger 77
 - Utboks 93
- Meny** 10
 - Menytast 10
 - Omorganisere hovedmenyen 11
- Mine mapper** 87
- Miniatyrer**
 - På et kontaktkort 48
- Minnekort** 115
 - Forbruk 118
 - Formater 117
 - Gjenopprette 117
 - Kamera 57
 - Låse opp 118

- Passord 117
- Sikkerhetskopiere 117
- Videoklipp 115
- Modem**
 - Bruke telefonen som et modem 144
- Motta**
 - Data via Bluetooth 141
 - Data via infrarød tilkobling 142
 - Ringetoner, operatørløgoer og innstillinger, se Smartmeldinger*
- Mottatte anrop** 23
- Multimediemeldinger** 79
 - Opprette 80
 - Spille av lyder 85
 - Vise 85
- Musikkfiler**
 - Se *Mediefiler*
- N**
- Notater** 114
- Nødsamtaler** 154
- O**
- Omregning** 112
 - Endre valutaer 113
 - Legge til vekslingskurser 113
 - Omregningsenheter 113
 - Regne om valutaer 113
- Oppløsning, ordforklaring** 56
- Opprette**

Kontaktkort 46
Oppringte numre 23
Opptaker, spille inn lyder 115
Organisere
 Meny 11
Overføre anrop 21

P

Pakke data 34
 Datateller 27
 Innstillinger 39
 Ordforklaring 34
 Priser 34
 Tilkoblingstid taker 27

Passord

Minnekort 117

PC

Koble til 143

PC Suite for Nokia 3650 143

PIN-kode 40

Oppheve blokkering 40

Postkasse 88

Koble fra 90

Priser for pakke data 34

Profiler 101

Endre navn 102

Innstillinger 101

Programbehandling 132

Programmer 129

Avinstallere et Java-program 131

Installere et Java-program 130

Java-programinnstillinger 131

Åpne et Java-program 131

Programvare

Fjerne 134

Installere 133

Overføre en SIS-fil til telefonen 133

R

Rapporter 71

RealOne Player 64

Direkteavspilling 66

Filformater 64

Media Guide 65

Volumkontroll 67

Redigere

Kalenderoppføringer 104

Kontaktkort 47

Tekst 73

Redigerer for tjenestekommandoer 94

Redigering 111

Endre tonestil 111

Justere lydvolume 111

Justere tempo 111

Lytte til toner 111

Ringe 17

Med et tale signal 50

Ringe opp 17

Ringtoner 101

Dempe 20

Innstillinger 101

Legge til en personlig ringetone 51

Motta i en smartmelding 86

S

Sammenkobling, ordforklaring 139

Sende

Data via Bluetooth 138

Data via infrarød tilkobling 142

Kalenderoppføringer 108

Kontaktkort, Visittkort 52

Mediefiler 68

Videoklipp 63, 68

Sertifikater 42

Klareringsinnstillinger 44

Sikkerhet

Innstillinger 40

Sikkerhetssertifikater 42

Tilgangskoder 40

Sikkerhetsinformasjon

Elektroniske enheter 152

Kjøretøy 153

Nødsamtaler 154

Områder med eksplosjonsfare 153

Regler for bruk av mobiltelefon 152

Stell og vedlikehold 151

Trafikksikkerhet 152

SIM-kort

Kopiere navn og numre 46

Meldinger 93

Navn og numre 27

Vise meldinger på SIM 27

SIS-fil 132

Skjermsparer

Innstillinger 30

Skrive

Logisk skrivning 74

Logisk skrivning, slå av 75

Tradisjonell skrivning 73

Slette

Kalenderoppføringer 105

Kontaktkort 47

Slumre

114

Slyngesett

Aktivere 45

Smartmeldinger

Motta 86

Sende 78

Snarveier

i Bilder 59

i Favoritter 103

Sperre anrop

44

Spill

115

Spille av video

63, 65

Spille inn talesignaler

49

Spille inn video

62

Språk

for skrivning 29

Stoppe

Kalenderalarm 107

Klokkealarm 114

Svare på et anrop

19

Automatisk 45

Symboler for

Kalenderoppføringer 106

SyncML

Se *Ekstern synkronisering*

Synkronisering

Se *Ekstern synkronisering*.

Søkefelt

14

T

Ta bilder

54

Talemeldinger

18

Taleoppringing

49

Taleopptaker

115

Talepostkasse

18

Endre nummeret 18

Viderekoble anrop til

talepostkassen 22

Talesignaler

49

Endre 51

Legge til 49

Lytte 51

Ordforklaring 46

Ringe opp 50

Slette 51

Tekstmaler

87

Tekstmeldinger

Se *Tekstmeldinger*

Skrive og sende 77

Tekstmeldingstjenestesentral

Legge til ny 96

Tekstskrivning

73

Telefonbok

Se *Kontakter*

Tid, innstillinger

40

Tilbehør

Innstillinger 45

Tilgangskoder

40

Tilgangspunkter

35

Innstillinger, avanserte 37

Tilgangspunkter, ordforklaring

32

Tilkoblet

88

Tilkoblingsindikatorer

Bluetooth 139

Datatilkoblinger 10

Infrarød 143

Tilkoblingsinnstillinger

32

Tillatte numre

41

Tjenesteleverandør for datatilkoblinger,

ordforklaring 32

Tjenestemelding

Innstillinger 99

Tjenestemeldinger

87

Toner

101

Tradisjonell skrivning

73

Tømme

Anropslogg 23

Kostnadstellere for samtaler 26

Logg 26

Tømme minne

Kalenderoppføringer 146

Logginformasjon 146

U

Ubesvarte anrop 23

USSD-kommandoer 94

Utboks 93

V

vCard-format 52

Vedlegg

Hente 91

Vise 91

Veksle mellom programmer 11

Ventemodus 8

Indikatorer 9

Innstillinger 29

Videoklipp

Se *Mediefiler*

Videooptaker 62

Innstillinger 63

Lagre videoklipp 63

Minnekort 63

Sende videoklipp 63

Videoklipp 63

Videospiller

Se *RealOne Player*

Viderekbable anrop 19

Vis celleinfo 45

Vise

Bilder 58

GIF-animasjoner 58

Visittkort, *ordforklaring* 52

Sende 52

Volumkontroll 15

Under en samtale 17

W

WAP-sider

Leser 119

X

XHTML, *ordforklaring* 119

XHTML-leser 119

XHTML-sider

Leser 119

Z

Zoome 58