



**NOKIA  
3650**

**Geniřletilmiş  
Kullanım Kılavuzu**

# CE 168

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

NHL-8 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2003 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve "Xpress-on" Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9354728

Issue 3 TR

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

# İçindekiler

## Güvenliğiniz için.....6

## Genel bilgiler .....8

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bekleme modu .....                           | 8  |
| Menü .....                                   | 10 |
| Seçenek listeleri .....                      | 12 |
| Çevrimiçi yardım .....                       | 12 |
| Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme ..... | 13 |
| Tüm uygulamalar için ortak işlemler.....     | 13 |
| Ses denetimi .....                           | 15 |

## Telefonunuz ..... 17

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Arama yapma .....                                   | 17 |
| Gelen aramayı cevaplama .....                       | 19 |
| İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı..... | 22 |
| SIM klasörü .....                                   | 27 |

## Ayarlar ..... 29

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Genel ayarları değiştirme ..... | 29 |
| Telefon ayarları.....           | 29 |
| Arama ayarları .....            | 31 |
| Bağlantı ayarları.....          | 33 |
| Tarih ve saat .....             | 40 |
| Güvenlik.....                   | 40 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Arama engel. (şebeke servisi) ..... | 44 |
| Şebeke.....                         | 45 |
| Aksesuar ayarları .....             | 46 |

## Rehber.....47

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Kartvizit oluşturma .....                                        | 47 |
| SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama ..... | 47 |
| Kartvizit düzenleme .....                                        | 48 |
| Kartviziti görüntüleme .....                                     | 49 |
| Kartvizit gruplarını yönetme .....                               | 53 |

## Kamera ve Görüntüler .....55

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Resim çekme .....                 | 55 |
| Görüntüler – Resim kaydetme ..... | 59 |

## Video kaydedici .....63

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Video klip kaydetme.....  | 63 |
| Video klip seyretme ..... | 64 |
| Video klip gönderme ..... | 64 |

## RealOne Player™ .....65

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Media Guide.....                | 66 |
| Medya dosyalarını yürütme ..... | 66 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Medya dosyası gönderme ..... | 69 |
| Ayarları değiştirme .....    | 69 |

## **Mesajlar.....71**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Mesajlar - Genel bilgiler .....         | 72 |
| Metin yazma.....                        | 74 |
| Yeni mesaj oluşturma ve gönderme .....  | 77 |
| Gelen Kutusu - mesaj alma .....         | 84 |
| Klasörlerim .....                       | 89 |
| Uzak posta kutusu .....                 | 89 |
| Giden Kutusu.....                       | 94 |
| SIM karttaki mesajları görüntüleme..... | 95 |
| Hücre yayını (şebeke servisi).....      | 95 |
| Servis komutu yazımı.....               | 96 |
| Mesaj ayarları .....                    | 96 |

## **Tercihler..... 103**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Tercihi değiştirme.....      | 103 |
| Tercihleri özelleştirme..... | 103 |

## **Favoriler..... 105**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kısayol ekleme ..... | 105 |
|----------------------|-----|

## **Ajanda ve Yapılacaklar..... 107**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ajanda kayıtları oluşturma .....  | 107 |
| Ajanda alarmlarını ayarlama ..... | 110 |
| Yapılacaklar .....                | 111 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Diğer Nokia telefonlarından verileri alma..... | 112 |
|------------------------------------------------|-----|

## **Ekstra..... 113**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Hesaplama.....     | 113 |
| Besteleyici .....  | 113 |
| Dönüştürücü .....  | 115 |
| Notlar .....       | 117 |
| Saat.....          | 117 |
| Kaydedici .....    | 118 |
| Oyunlar.....       | 118 |
| Hafıza kartı ..... | 118 |

## **Servisler (XHTML)..... 122**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Erişim için temel adımlar.....               | 122 |
| Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama..... | 123 |
| Bağlantı kurma .....                         | 123 |
| Bağlantı güvenliği.....                      | 124 |
| Yer imlerini görüntüleme.....                | 124 |
| Tarama.....                                  | 125 |
| Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme.....       | 126 |
| İndirme.....                                 | 127 |
| Bağlantıyı kesme.....                        | 128 |
| Tarayıcı ayarları .....                      | 129 |

## **Uygulamalar (Java™) ..... 130**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Java uygulaması yükleme ..... | 131 |
| Java uygulaması ayarları..... | 132 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Yönetici – uygulama ve yazılım<br/>yükleme.....</b> | <b>133</b> |
| Yazılım yükleme .....                                  | 134        |
| Yazılım kaldırma.....                                  | 135        |
| Hafıza kullanımını görüntüleme.....                    | 135        |
| <b>Bağlantılar.....</b>                                | <b>136</b> |
| Bluetooth bağlantısı .....                             | 136        |
| Kızılötesi bağlantı .....                              | 141        |
| Telefonunuzu bilgisayara bağlama .....                 | 142        |
| Sync – uzaktan senkronizasyon.....                     | 143        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Sorun giderme.....</b>             | <b>145</b> |
| S ve C .....                          | 146        |
| <b>Batarya bilgileri .....</b>        | <b>149</b> |
| <b>Bakım ve onarım .....</b>          | <b>150</b> |
| <b>Önemli güvenlik bilgileri.....</b> | <b>151</b> |
| <b>Dizin .....</b>                    | <b>155</b> |

# Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

**!** Cihazın çalıştırılması, kullanımı ve bakımıyla ilgili yönergeler ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler için lütfen Hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



**ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ** Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu konuşmayın.



**GİRİŞİM** Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



**HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN** Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



**UÇAKTA TELEFONU KAPATIN** Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



**BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN** Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



**PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN** Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



**DİKKATLİ KULLANIN** Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



**YETKİLİ SERVİS** Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



**AKSESUARLAR VE BATARYALAR** Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



**SUYA DAYANIKLILIK** Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



**YEDEK KOPYALAR** Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA** Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



**ARAMA** Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna

basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



**ACİL ARAMALAR** Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

## Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel

hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



**Not:** Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

## Şarj cihazları ve aksesuarlar



**Not:** Telefonunuzla kullanacağınız şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



**UYARI!** Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.


Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

# 1. Genel bilgiler

Nokia 3650 cep telefonunda, Kamera, Video kaydedici, Mesajlar, e-posta, Saat, çalar saat, Hesaplama ve Takvim gibi günlük kullanımda çok yararlı olacak işlevler bulunur.

## Telefonla birlikte verilen etiketler

- Satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında yönergeler de vardır.

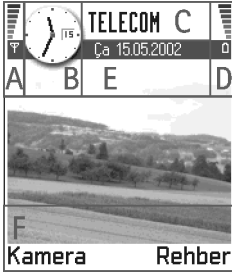

Şekil 1 Artalan görüntülü bekleme modu.

## Bekleme modu

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmediğinde görüntülenir. Bu durumda telefon 'bekleme modundadır'. Şekil 1:

**A** Hücresel şebekenin, bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. [GPRS bağlantısı](#), [Var olduğunda](#) olarak ayarlandığında ve şebekede veya geçerli hücrede bir bağlantı olduğunda anten simgesinin yerine **G** GPRS simgesi görüntülenir. Bkz: ['Paket verisi \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)'](#), s. 34 ve ['GPRS'](#), s. 39.

**B** Analog veya dijital saati gösterir. Ayrıca bkz: ['Tarih ve saat'](#) ayarları, s. 40 ve Bekleme modu ayarları → Artalan görüntüsü, s. 30.

**C** Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.

**D** Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

**E** Gezinme çubuğu: o sırada etkin olan tercihi gösterir. Seçili tercih [Genel](#) ise, tercih adı yerine günün tarihi görüntülenir. Ek bilgi için bkz: ['Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme'](#), s. 13 ve ['Tercihler'](#), s. 103.



### İpucu! Seçim tuşu

kısayollarını ve artalan görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bkz: ['Bekleme modu'](#) ayarları, s. 30.

F  ve  seçim tuşlarına atanan geçerli kısayolları gösterir.



**Not:** Telefonunuzun ekran koruyucusu vardır. Beş dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran temizlenir ve ekran koruyucu görüntülenir. Bkz: s. [31](#). Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

## İşlemlerle ilgili göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı görüntülenebilir:

 - Mesajlar'dan ulaşılan Gelen Kutusu'nda yeni mesajlarınız olduğunu gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir. Ek bilgi için bkz: '[Hafıza az](#)', s. [145](#).

 - Yeni e-posta aldığınızı gösterir.

 - Bir veya birkaç sesli mesaj geldiğini belirtir. Bkz: '[Telesekreteri arama](#)', s. [18](#).

 - Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesaj olduğunu gösterir. Bkz: s. [72](#).

 - Geçerli olarak etkin olan tercihte *Gelen çağrı uyarısı Sessiz* olarak ve *Mesaj uyarı sesi Kapalı* olarak ayarlandığında görüntülenir. Bkz: '[Tercihler](#)', s. [103](#).

 - Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz: Hızlı başlangıç kılavuzu.

 - Etkin bir alarm olduğunu gösterir. Bkz: '[Saat](#)', s. [117](#).

 - Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Bluetooth ile veri iletilirken () görüntülenir.

 - Telefona gelen tüm aramaların yönlendirileceğini gösterir.  - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere yönlendirileceğini gösterir. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. [22](#). İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın yönlendirme göstergesi , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. [32](#).

 - Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke servisi). Bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. [32](#).



Menüdeki seçenekler: [Aç](#), [Liste görünümü](#) / [Tablo görünümü](#), [Sil](#), [Taşı](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [Yeniden adlandır](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

## Veri bağlantı göstergeleri

- Bir uygulama tarafından veri bağlantısı oluşturulurken, bekleme modunda aşağıdaki göstergelerden biri yanıp söner.
- Bir gösterge sürekli olarak görüntülendiğinde, bağlantı etkindir.

**D** veri araması için, **D+** yüksek hızlı veri araması için,

**G** ise etkin bir GPRS bağlantısı varken, anten simgesi yerine gösterilir. Sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı bekletmeye alınırsa, **G** gösterilir.

**F** faks araması için

**(B)** Bluetooth bağlantısı için ve

**||||** kızıltötesi bağlantı içindir.



## Menü

- Ana Menü'yü açmak için (Menü) tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 10.

### Menü içinde hareket etme

- Menü içinde gezinmek için üstteki , alttaki , soldaki ve sağdaki (Şekil 3, s. 11'de 1'den 4'e kadar mavi oklarla gösterilen) kaydırma tuşuna basın.

### Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için ortadaki (Şekil 3, s. 11'de 5 numaralı mavi okla gösterilen) kaydırma tuşuna basın.

### Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönünceye kadar, gerektiği kadar **Geri** tuşuna basın veya **Seçenek** → **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

 tuşunu basılı tutarsanız, telefon bekleme moduna döner ve uygulama artalandaki açık kalır.

 **Not:**  tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, her zaman arama sona erdirilir.

Telefonu kapattığınızda, uygulamalar kapatılır ve kaydedilmemiş tüm veriler otomatik olarak kaydedilir.

### Menüyü yeniden düzenleme


Menüyü istediğiniz sırayla yeniden düzenleyebilirsiniz. Az kullanılan uygulamaları klasörlere koyabilir veya daha sık kullanılan uygulamaları bir klasörden Menüye taşıyabilirsiniz. Ayrıca, yeni klasörler de oluşturabilirsiniz.

- Taşımak istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Taş**'ı seçin. Uygulamanın yanına bir onay işareti konur.
- Seçimi, uygulamanın yer almasını istediğiniz yere taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.

### Uygulamalar arasında geçiş yapma

Birden fazla açık uygulamanız varken bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz:  tuşuna (Menü tuşu) basın ve tuşu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bkz: Şekil 4, s. 12. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için  tuşuna basın.

 **Not:** Hafızada yer azalırsa, telefon bazı uygulamaları kapatabilir. Telefon herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.

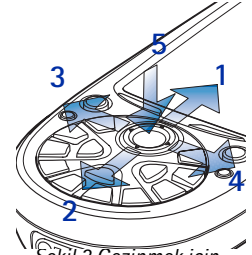

Şekil 3 Gezinmek için kaydırma tuşunu kullanma.



#### İpucu!

Uygulamaları liste halinde görmek isterseniz, **Seçenek** → **Liste görünümü** seçeneğini belirleyin.



Şekil 4 Uygulama  
değiştirme penceresi

## Seçenek listeleri

Bu kullanım kılavuzunda, sayfaların yan tarafında listelenmiş Seçenek liste komutlarını görebilirsiniz. Bu listeler, çeşitli görünüm ve durumlarda hangi komutların kullanılabileceğini gösterir.



**Not:** Kullanılabilecek komutlar, bulunduğunuz görünüme göre değişir.

**İpucu!** Bazı durumlarda, kaydırma tuşuna bastığınızda daha kısa bir seçenek listesi görüntülenerek, bulunduğunuz görünümde kullanılabilecek ana komutlar gösterilir.

## Çevrimiçi yardım

Nokia 3650 cep telefonunuzda, **Seçenek** belirlenebilen tüm uygulamalardan erişebileceğiniz ve  tuşu kullanılarak erişilebilen bir yardım işlevi vardır. Bkz: Şekil 5, s. 13.

## Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme


Gezinme çubuğunda aşağıdakileri görebilirsiniz:

- küçük oklar ve sekmeler, geçiş yapabileceğiniz başka görünüm, klasörler veya dosyalar olup olmadığını gösterir. Bkz: Şekil 6, s. 13.
- düzenleme göstergeleri, bkz: 'Metin yazma', s. 74.
- başka bilgiler, örneğin, Şekil 6, 2/14 ifadesi geçerli resmin klasörde bulunan 14 resmin ikincisi olduğunu gösterir. Sonraki resmi görmek için  tuşuna basın.

## Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- Görüntülemek üzere öğeleri açma** – Bir dosya veya klasör listesini görüntülerken, öğelerden birini açmak için öğeye ilerleyip kaydırma tuşuna basın veya **Seçenek** → **Aç**'i seçin.
- Öğeleri düzenleme** – Düzenlemek üzere bir öğeyi açmak için bazen öğeyi önce açıp görüntüleniz ve içeriğini değiştirmek isterseniz, **Seçenek** → **Düzenle** seçeneklerini belirlemeniz gerekir.
- Öğeleri yeniden adlandırma** – Bir dosya veya klasöre yeni bir ad vermek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Öğeleri kaldırma, silme** – Öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir. Sonraki paragrafa bakın: 'Öge işaretleme'.
- Öge işaretleme** – Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
  - Her seferinde bir öğe seçmek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle**'yi seçin veya aynı anda  tuşu ile kaydırma tuşuna basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.

### Seçenek

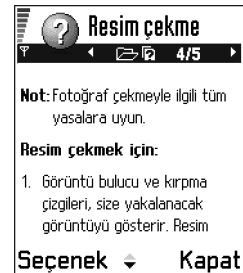

Şekil 5 Çevrimiçi yardım konusu.



Şekil 6 Gezinme çubuğundaki oklar ve sekmeler.



**İpucu!** Metin ve sayı ekleme konusunda bilgi için bkz: '[Metin yazma](#)', s. 74.



Şekil 7 Rehberde arama alanı

- Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** → *İşaretle/İş. kaldır* → *Tümünü işaretle* seçeneğini belirleyin.
- Birkaç öğeyi işaretleme** - tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için kaydırma tuşu ile ilerlemeyi durdurun ve tuşunu bırakın. İstedığınız tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek** → *Klasöre taşı* veya *Sil* seçeneğini kullanarak bu öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırmak için öğeye geçin ve **Seçenek** → *İşaretle/İş. kaldır* → *İşareti kaldır* seçeneğini belirleyin veya tuşu ile kaydırma tuşuna aynı anda basın.
- Klasör oluşturma** - Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** → *Yeni klasör* seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- Klasöre öğe taşıma** - Bir klasöre veya klasörler arasında öğe taşımak için **Seçenek** → *Klasöre taşı* (klasör yoksa bu seçenek görünmez) seçeneğini belirleyin. *Klasöre taşı* seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



## Öğe arama

Arama alanını kullanarak ad, dosya, klasör veya kısayol arayabilirsiniz. Bazı durumlarda arama alanı otomatik olarak görünmez, **Seçenek** → *Bul* seçeneklerini belirleyerek veya harfleri girmeye başlayarak arama alanını etkinleştirebilirsiniz.

- Öğe aramak için arama alanına metin girmeye başlayın. Telefon hemen eşleşen girişleri aramaya başlar ve seçimi en çok uyan öğeye taşır. Bkz: Şekil 7, s. 14. Aramayı daha kesin hale getirmek için daha çok harf girerek seçimin en çok uyan öğeye taşınmasını sağlayın.
- Doğru öğe bulunduğunda, açmak için tuşuna basın.

## Ses denetimi

- Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın.

## Hoparlör

Telefonunuzda ahizesiz kullanım için bir hoparlör vardır. Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Hoparlör, arama sırasında ses uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken kullanılabilir. Video seyredirken RealOne Player™ varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

### Hoparlörü etkinleştirme

Etkin bir arama sırasında hoparlör kullanmaya geçmek için, **Seçenek** → *Hoparl. etkinleştir* seçeneğini belirleyin. Bir ses duyulur, gezinme çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir. Bkz: Şekil 8, s. 15.



**Not:** Telefonunuza kulaklık bağlıyken hoparlör etkinleştirilemez.



**Önemli:** Ses seviyesi oldukça yüksek olabileceğinden, hoparlör kullanımdayken telefonu kulağınızın yakınında tutmayın.

Telefon aramalarının her biri için hoparlörün ayrıca etkinleştirilmesi gerekir, ancak Besteleyici ve Kaydedici gibi ses uygulamaları, hoparlörü varsayılan araç olarak kullanır.

### Hoparlörü kapatma


- Etkin bir aramanız olduğunda, **Seçenek** → *Ahizeyi etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

### Ses seviyesi simgeleri:

 – kulaklık modu,

 – hoparlör modu.

Ayrıca bkz: Şekil 8, s. 15.



*Şekil 8 Gezinme çubuğunda kulaklık ve hoparlör modları için ses seviyesi göstergeleri gösterilir.*

## Kulaklık modu

Telefonunuza bir kulaklık bařlıyken ses seviyesini ayarlamak için,  veya  tuřuna basın veya varsa kulaklık tuřlarını kullanın.

## Paylaşılan hafıza

Telefonunuzda bulunan ařağıdaki özellikler paylaşılan hafıza kullanır: rehber, metin veya kısa mesajlar, multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, Video kaydedici, RealOne Player™, ajanda ve yapılacak notları ve indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden biri kullanıldığında, diğeri özelliklerin kullanabileceğı hafıza miktarı azalır. Bu, özelliklerden biri yoğun olarak kullanıldığında geçerlidir. Örneğın, çok sayıda görüntünün kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduğı görüntülenebilir. Bu durumda, paylaşılan hafızada yer kaplayan bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.



## 2. Telefonunuz

### Arama yapma

- 1 Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayla alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için veya tuşuna basın. Bir numarayla silmek için tuşuna basın.
  - Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) tuşuna iki kez basın ve ardından da sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (0 koymadan) ve telefon numarasını tuşlayın.
 

**Not:** Burada uluslararası olarak açıklanan aramalar, bazı durumlarda aynı ülkede bölgeler arası aramalar olabilir.
- 2 Numarayı aramak için tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için tuşuna basın.

**Normal pozisyon:** Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.

**Not:** tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.


Ses etiketleri kullanarak arama yapmak için, bkz: '[Ses etiketi kullanarak arama yapma](#)', s. 51.

### Rehber dizinini kullanarak arama yapma

- 1 Rehber dizinini açmak için **Menü** → **Rehber**'i seçin.
- 2 Kartvizit bulmak için, istediğiniz ada ilerleyin. Veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.
- 3 Aramayı başlatmak için tuşuna basın.



**İpucu!** Bir arama sırasında ses seviyesini artırmak için tuşuna, azaltmak içinse tuşuna basın.

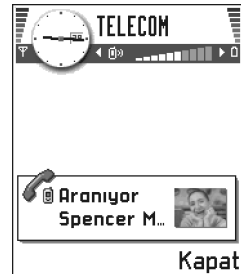

Şekil 1 Arama Yapılması.



**İpucu!** Sesli mesajlarınızı dinlemek üzere her arayışınızda telesekreterinize şifre girmeniz gerekiyorsa, telesekreter numaranızın ardına bir DTMF numarası ekleyebilirsiniz. Böylece, telesekreterinizi her arayışınızda şifre otomatik olarak verilir. Örneğin, +44123 4567p1234# girin; burada 1234 şifredir ve 'p' araya bir duraklama ekler.



Hızlı arama tablosunu görüntülemek için, **Menü** → **Araçlar** → **Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin.

Kartvizitin birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için tuşuna basın.

## Telesekreteri arama

Telesekreter (şebeke servisi), sizi arayıp ulaşamayanların sesli mesaj bırakabilecekleri bir telesekreter servsidir.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda ve tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Ayrıca bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 22.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. 32.

## Telesekreter numarasını değiştirme

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** → **Araçlar** → **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** → **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

## Telefon numarasını hızlı arama

- 1 Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayın; bkz: '[Hızlı arama tuşlarını atama](#)', s. 52.
- 2 Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve tuşuna basın. **Hızlı arama** işlevi **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

## Konferans araması yapma

Konferans araması, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesine olanak sağlayan bir şebeke servsidir.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Yeni bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek** → *Yeni arama* seçeneğini belirleyin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Tamam** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** → *Konferans* seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaya yeni bir kişi beklemek için, 2 numaralı adımı yineleyin ve ardından **Seçenek** → *Konferans* → *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
  - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için: **Seçenek** → *Konferans* → *Özel* seçeneğini belirleyin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması sizin telefonunuzda beklemeye alınır ve siz yalnızca bir katılımcıyla özel görüşme yaparken diğer katılımcılar konuşmaya devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek** → *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
  - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek** → *Konferans* → *Katılımcıyı çıkart* seçeneğini belirleyin ve ardından da katılımcıya ilerleyip **Çıkart**'a basın.
- 5 Etkin konferans aramasını bitirmek için tuşuna basın.

## Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz  tuşuna basın. Arayan, "hat meşgul" sinyali duyar.



Şekil 2 İki katılımcılı konferans araması.

 **İpucu!** Yeni arama yapmanın en hızlı yolu, numarayı arayıp  tuşuna basarak aramayı başlatmaktır. Mevcut arama otomatik olarak beklemeye alınır.



**İpucu!** Telefonun zil seslerini çeşitli ortamlar ve etkinlikler için (örneğin, sessiz olarak) ayarlamak için, bkz: '[Tercihler](#)', s. [103](#).



**İpucu!** Her iki aramayı da aynı anda sona erdirmek için [Seçenek](#) → [Tüm aramaları bitir](#) seçeneğini belirleyin ve [Tamam](#)'a basın.



**İpucu!** Aramaları, örneğin telesekreterinize yönlendirmek için [Aktarma](#) → [Meşgulse](#) işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen bir aramayı reddetmeniz de aramayı yönlendirir. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. [22](#).

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için [Sustur](#)'a basın.



**Not:** Telefonun bu numaraya yanlış ad atama olasılığı vardır. Arayanın telefon numarası Rehberde kayıtlı olmayıp, numaranın son yedi rakamı Rehberdeki başka bir numarayla eşleşirse, böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda, arayanın tanımı doğru değildir.

## Arama bekletme (şebeke servisi)

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. Bkz: '[Arama bekletme: \(şebeke servisi\)](#)', s. [31](#).

- 1 Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. İki arama arasında geçiş yapmak için, [Geçiş](#)'e basın.
- 2 Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

## Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

*Sustur veya Sesi aç, Etkin aramayı bitir, Tüm aramaları bitir, Beklet veya Bekletmeden al, Yeni arama, Konferans, Özel, Katılımcıyı çıkart, Cevapla ve Reddet.*

**Geçiş**, etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

**Aktar**, gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

**DTMF gönder**, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.



**Sözlük:** DTMF tonları, telefonun tuş takımındaki sayı tuşlarına bastığınızda duyduğunuz seslerdir. DTMF tonları, örneğin telesekreterler ve bilgisayarlı telefon sistemleri ile iletişim kurmanıza olanak tanır.

- 1 - tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir. tuşuna art arda basarak şunları elde edebilirsiniz: \*, p (DTMF karakterleri arasına veya öncesine yaklaşık iki saniyelik bir duraklama ekler) ve w (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder**'e basıncaya kadar dizinin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). # için tuşuna basın.
- 2 Tonu göndermek için **Tamam**'a basın.



**İpucu!** Ayrıca kartvizitler için de DTMF tonlarından oluşan dizeler kaydedebilirsiniz. Bu kişiyi aradığınızda dizeyi alabilirsiniz. Kartvizitte telefon numarası veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyin.



*Şekil 3 Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.*

↔ Menü → Araçlar →  
Aktarma seçeneğine  
ilerleyin.

## Arama yönlendirme ayarları

Bu şebeke servisi etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Yönlendirme seçeneklerinden birini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse* seçeneğini belirleyin.
- Yönlendirme ayarını etkinleştirmek için *Seçenek* → *Etkinleştir* seçeneklerini, yönlendirme ayarını devre dışı bırakmak için *İptal* seçeneğini veya yönlendirmenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.
- Tüm etkin yönlendirmeleri iptal etmek için, *Seçenek* → *Tüm aktar. iptal et* seçeneğini belirleyin.

Yönlendirme göstergeleri için bkz: '[İşlemlerle ilgili göstergeler](#)', s. 9.



**Not:** Gelen aramaları engelleme ile arama yönlendirmeyi aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: '[Arama engel. \(şebeke servisi\)](#)', ss. 44.



## İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı

↔ Menü → İşlem  
Kaydı seçeneğine  
ilerleyin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.



**Not:** Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

## Son aramalar kaydı

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme sürelerini ve görüşme ücretlerini kaydeder. Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

### Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi aramayı deneyip cevapsız kalan son 20 telefon numarasının listesini görmek için (şebeke servisi), **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Cevapsızlar**.



**İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster**'e basın. Geri aramak için, istediğiniz numara veya ada ilerleyin ve **Ç** tuşuna basın.

Cevapladığınız son 20 gelen aramanın numara veya adlarının listesini görmek için (şebeke servisi), **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin.

### Aranan numaralar



**İpucu!** Aranan numaralar görünümünü açmak için, bekleme modunda **Ç** tuşuna basın. Bkz: Şekil 4, s. 25.

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görmek için, **İşlem kaydı** → **Son aramalar** → **Aranan num.** seçeneğine gidin.

### Son arama listelerini silme

- Tüm son aramalar listesini silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek** → **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** → **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.



**İpucu!** Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için, **Mesajlar** → **Gönderil. öğ.** seçeneğine ilerleyin.



**Menü** → **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Cevapsız, Gelen, Aranan görünümündeki seçenekler: **Ara**, **Numarayı kullan**, **Sil**, **Listeyi temizle**, **Rehber Ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

**Simgeler:** cevapsız, Alınan ve Aranan numaralar görünümeleri için.

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı**  
→ *Arama süresi*  
seçeneğine ilerleyin.

💡 **İpucu!** Etkin bir arama sırasında arama süre sayacını görmek için **Seçenek** → *Ayarlar* → *Arama süresi göster* → *Evet* seçeneğini belirleyin.

➡ **İşlem Kaydı** → *Arama ücretleri* seçeneğine ilerleyin.

- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve © tuşuna basın.

## Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.



**Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

**Arama süre sayaçlarını silme - Seçenek** → *Sayaçları temizle* seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir, bkz: '[Güvenlik](#)', s. 40. Tek bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve © tuşuna basın.

## Arama ücretleri (şebeke servisi)

Arama ücretleri son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar. Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı görüntülenir.



**Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

## Servis sağlayıcı tarafından belirlenen arama ücretleri sınırı

Servis sağlayıcınız, arama ücretlerini belirli bir kontör veya para birimi tutarıyla sınırlandırabilir. Sınırlı ücretlendirme modu etkinken, aramalar yalnızca önceden ayarlanmış kredi sınırına (arama ücreti sınırına) kadar ve arama ücret sınırlamasını destekleyen bir şebekede gerçekleştirilebilir. Kalan kontör sayısı arama sırasında ve bekleme modunda gösterilir. Kontör bittiğinde, [Arama ücreti sınırına ulaşıldı](#) notu görüntülenir. Sınırlı ücretlendirme modu ve kontör fiyatları konusunda bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


### Kontör veya para birimi olarak gösterilen ücret

- Telefonunuzu, kalan konuşma süresini kontör veya para birimi cinsinden gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Bunun için PIN2 kodu gerekebilir, bkz: s. [41](#).
    - 1 **Seçenek** → **Ayarlar** → **Ücretleri göster** seçeneğini belirleyin. **Para birimi** ve **Kontör** seçenekleri vardır.
    - 2 **Para birimi** seçeneğini belirlemeniz, birim fiyat girmenizi isteyen bir not görüntülenir. Ana şebekenizin ücret veya kontör fiyatını girin ve **Tamam**'a basın.
    - 3 Para birimi için bir ad yazın. Üç harfli bir kısaltma kullanın (örneğin GBP).
-  **Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

### Arama ücret sınırını kendinizin ayarlaması

- 1 **Seçenek** → **Ayarlar** → **Arama ücreti sınırı** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon, sınırı kontör cinsinden girmenizi ister. Bunun için PIN2 kodu gerekebilir. Belirlenen **Ücretleri göster** ayarına bağlı olarak, kontör tutarını veya para birimini girin.

Sizin ayarladığınız ücret sınırına ulaşıldığında, sayaç en yüksek değerde durur ve **Tüm aramaların ücret sayaçlarını sıfırla** notu görüntülenir. Arama yapabilmek için, **Seçenek** → **Ayarlar** → **Arama ücreti sınırı** → **Kapalı**'ya gidin. Bunun için PIN2 kodu gerekir, bkz: s. [41](#).

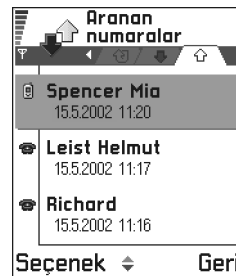

Şekil 4 Aranan numaralar görünümü.

➡ **İşlem kaydı** → **GPRS**  
**sayacı** seçeneğine gidin.

➡ **Menü** → **İşlem kaydı**  
seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.

**Simgeler:**  gelen,  
 giden ve  
 cevapsız iletişim  
etkinlikleri.

**Arama ücret sayaçlarını silme** - **Seçenek** → **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için PIN2 kodu gerekir, bkz: s. [41](#). Tek bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

## GPRS veri sayacı

Paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenize olanak sağlar. Örneğin, GPRS bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

## Genel işlem kaydını görüntüleme

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Bkz: Şekil [5](#), s. [27](#).



**Not:** Çok parçalı olarak veya paket veri bağlantıları içinde kısa mesaj gönderme gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

### İşlem kaydını filtreleme

- 1 **Seçenek** → **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.
- 2 Bir filtreye ilerleyip **Seç**'e basın.

### İşlem kaydının içeriğini silme

- İşlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. **Tamam**'a basarak onaylayın.

### Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Aktarılan veri miktarını kilobayt cinsinden görmek ve belirli bir GPRS bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen etkinliğe veya Giden etkinliğe ilerleyin **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

### İşlem kaydı ayarları

- Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.
  - İşlem kaydı süresi** - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş gün sayısı boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
 **Not:** **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
  - Arama süresi**, **Ücretleri göster**, **Arama ücreti sınırı** hakkında bilgi için, bu bölümde daha önce geçen **'Arama süresi'** ve **'Arama ücretleri (şebeke servisi)'** başlıklı kısımlara bakın.

| İşlem Kaydı |                |
|-------------|----------------|
| Veri        | WAP            |
| Sesli       | 987654321      |
| Sesli       | Leist Helmut   |
| Sesli       | Spencer Mia    |
| Veri        | 123456789      |
| Sesli       | Moncourt Anais |
| Seçenek     | Çıkış          |

Şekil 5 Genel İşlem kaydı.



## SIM klasörü

SIM kartınız, bu klasörden erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Ayrıca bkz: **'SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama'**, s. 47, **'SIM işlemlerini onaylama'**, s. 42, **'Sabit arama ayarları'**, s. 42 ve **'SIM karttaki mesajları görüntüleme'**, s. 95.



**Menü** → **SIM** seçeneğine ilerleyin.

SIM rehberindeki seçenekler: *Aç, Ara, Yeni SIM kartviziti, Düzenle, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Rehber'e Kopyala, Numaralarım, SIM bilgileri, Yardım, Çıkış.*



**Not:** SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

- SIM rehberinde, SIM kartta kayıtlı ad ve numaraları görebilir, ekleyebilir veya silebilir ve bulabilirsiniz.



## 3. Ayarlar

### Genel ayarları değiştirme

- 1 Bir ayar grubuna geçin ve açmak için  tuşuna basın.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara geçin ve aşağıdakiler için  tuşuna basın
  - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma.
  - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma.
  - bir kaydırma görünümünü açmak için,  veya  tuşuna basarak değeri sırasıyla artırın veya azaltın, bkz: Şekil 1, s. 29.



**Not:** Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 87.



### Telefon ayarları


#### Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayarların biçimini de etkiler. Telefonunuzda yüklü üç dil vardır. **Otomatik** seçeneğini belirleyerseniz, telefon SIM kartınızdaki bilgilere göre dili seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.



**Not:** **Telefon dili** veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

↩ **Menü** → **Araçlar** → **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin.

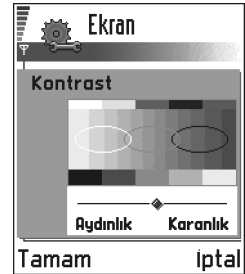

Şekil 1 Kaydırma düğmesi.



**İpucu!** Ayrıca bazı düzenleyicilerde de bu değişikliği yapabilirsiniz.  tuşuna basın ve **Yazma dili:** seçeneğini belirleyin.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
  - herhangi bir tuşa (  -  ) bastığınızda kullanılabilen karakterler
  - kullanılan akıllı metin sözlüğü ve
  -  ve  tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Örnek:** Ekran metinleri İngilizce olan bir telefon kullanıyorsunuz, ancak tüm mesajlarınızı Fransızca yazmak istiyorsunuz. Dili değiştirdikten sonra, akıllı metin sözlüğü Fransızca sözcükleri arar ve Fransızca'da sık kullanılan özel karakterler ve noktalama işaretleri  ve  tuşlarına bastığınızda kullanılabilir.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Sözlük** → **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Not:** Tüm diller için akıllı metin sözlüğü mevcut değildir.
- **Açılış notu/logosu** - Ayarı açmak için  tuşuna basın. Açılış notu/logosu, telefonu her açılışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini belirleyin. **Görüntüler**'den bir fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Orj. Telefon ayarları** - Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: s. 41. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir.



**Not:** Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

### Bekleme modu


- **Artalan görüntüsü** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak herhangi bir görüntü seçebilirsiniz. **Görüntüler** arasından seçim yapmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu** - Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun **Yeni mesaj** gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.



**Not:** Yüklediğiniz uygulamalara kısayol oluşturamazsınız.

### Ekran

- **Kontrast** - Ekranın kontrastını daha aydınlık veya daha karanlık olarak değiştirebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 29.
- **Renk paleti** - Ekranı kullanan renk paletini değiştirmek için.
- **Ek. koruyucu zamanı** - Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 31.
  - Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda ne gösterileceğini seçin: saat ve tarih veya sizin yazdığınız metin. Bkz: Şekil 2, s. 31. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir.

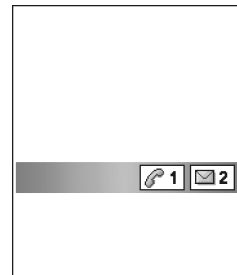

Şekil 2 Ekran koruyucu.



## Arama ayarları



**Not:** Arama yönlendirme ayarlarını değiştirmek için, **Menü** → **Araçlar** → **Aktarma** seçeneğine ilerleyin. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 22.

### Numaramı gönder

- Bu şebeke servisi, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlar. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir (**Şebeke belirler**).

### Arama bekletme: (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Seçin: Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirilmesi için **Etkinleştir** seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için **İptal** seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

### Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

### Arama sonrası özet

- Telefonun son aramayla ilgili süre ve ücret bilgilerini kısaca görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin. Ücretlerin gösterilmesi için, SIM kartınızın [Arama ücreti sınırı](#) özelliğinin etkin olması gerekir. Bkz: s. [25](#).

### Hızlı arama

- [Açık](#) seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: '[Hızlı arama tuşlarını atama](#)', s. [52](#).

### Her tuşla cevaplama

- [Açık](#) seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

### Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını ([Hat 1](#) veya [Hat 2](#)) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



**Not:** [Hat 2](#)'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa [Hat değişimi](#) → [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 kodu gerekir.

### Sesli mesaj göstergeleri:

Bir veya birkaç sesli mesajınız varsa, ,  veya  gösterilir.



**İpucu:** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.



## Bağlantı ayarları

### Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler

Erişim noktalarının ayarlarını tanımlamak için, [Ayarlar](#) → [Bağlantı ayarları](#) → [Erişim noktaları](#) seçeneğine gidin.

Bir erişim noktasına bağlanmak için veri bağlantısı gerekir. Telefonunuz üç tür veri bağlantısını destekler:

- GSM veri araması (📶),
- GSM yüksek hızlı veri araması (H+) veya
- paket veri (GPRS) bağlantısı (G).

Tanımlayabileceğiniz üç farklı türde erişim noktası vardır: MMS erişim noktası, tarayıcı erişim noktası ve İnternet erişim noktası (IAP). Erişim almak istediğiniz servis için ne tür erişim noktası gerektiği konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Örneğin, aşağıdakileri yapmak için, erişim noktası ayarlarını belirlemeniz gerekir:

- multimedya mesajları gönderme ve alma,
- e-posta gönderme ve alma,
- tarayıcı sayfaları,
- Java™ uygulamalarını yüklemek,
- Görüntü aktarma kullanmak veya
- telefonunuzu modem olarak kullanma.

Ayrıca bkz: ["Veri bağlantı göstergeleri"](#), s. 10.



**Sözlük:** Erişim noktası - Telefonunuzun veri araması veya paket veri bağlantısı aracılığıyla İnternet'e bağlandığı nokta. Erişim noktaları, ticari bir İnternet servis sağlayıcısı (ISP), mobil cihaz servis sağlayıcısı veya şebeke operatörü gibi kuruluşlar tarafından sağlanabilir.



**İpucu!** Nokia 3650 için PC Suite'te bulunan Ayarlar Sihirbazı programı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.

## GSM veri aramaları

GSM veri araması en çok 14,4 kbps hızla veri iletimi sağlar. Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

### Veri araması için gerekli minimum ayarlar

- Temel GSM veri arama ayarlarını belirlemek için, *Ayarlar* → *Bağlantı ayarları* → *Erişim noktaları* seçeneğine gidip **Seçenek** → *Yeni erişim noktası* seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri girin: *Veri taşıyıcı: GSM verisi, Çevirmeli bağl. num., Oturum modu: Sürekli, Veri araması türü: Analog* ve *En yüksek veri hızı: Otomatik*.

### Yüksek hızlı veri araması (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri, HSCSD)



**Sözlük:** Yüksek hızlı veri en çok 43,2 Kb/sn hızla veri iletimi sağlar ve bu da GSM şebekesinin standart veri hızlarından üç kat yüksektir. HSCSD, günümüzün sabit telefon şebekelerinden iletişim kuran çoğu bilgisayar modeminin hızıyla yarışabilir.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



**Not:** Telefon normal sesli arama veya veri aramalarına göre şebekeye daha sık veri göndereceği için, HSCSD modunda veri göndermek telefon bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabilir.

### Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)



**Sözlük:** Paket verisi veya Genel Paket Radyo Servisi (GPRS), bilgilerin mobil şebeke üzerinden büyük öbekler halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paketler halinde göndermenin yararı, şebekenin yalnızca veri gönderip alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli biçimde kullandığından, veri bağlantılarının çabuk kurulmasına ve veri iletim hızlarının yüksek olmasına olanak verir.

### Paket veri bağlantısı oluşturmak için gerekli minimum ayarlar

- GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS aboneliği ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.
- **Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **Erişim noktaları** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** → **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri girin: **Veri taşıyıcı: GPRS** ve **Erişim noktası adı**: servis sağlayıcınızın size verdiği adı girin. Daha fazla bilgi için bkz: '**Erişim noktası oluşturma**', s. 35.

### Paket verisi ve uygulamaların fiyatlandırılması

Servisler, veri gönderip alma ve kısa mesajlar gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: '**Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı**', s. 27.

## Erişim noktası oluşturma


Nokia 3650 cep telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir. Veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir akıllı mesajla erişim noktası ayarları edinebilirsiniz. Bkz: '**Akıllı mesaj alma**', s. 87.

**Erişim noktaları** seçeneğini açtığınızda, tanımlı erişim noktası yoksa, yeni bir erişim noktası oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Tanımlı erişim noktası varsa, yeni bir tane oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan ayar. kull.** - varsayılan ayarları kullanmak için. Gerekli değişiklikleri yapın ve ayarları kaydetmek için **Geri**'ye basın.
- **Mevcut ayarları kullan** - varolan ayar bilgilerini yeni erişim noktası ayarlarında temel olarak kullanmak için. Mevcut erişim noktalarının listesi açılır. Birini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktası ayarları, bazı alanları dolu olarak açılır.

Erişim noktaları listesindeki seçenekler: **Düzenle**, **Yeni erişim noktası**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

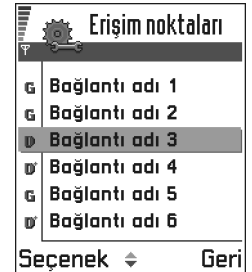

Şekil 3 Çeşitli veri bağlantıları kullanan erişim noktaları listesi.

Erişim noktası ayarlarını düzenleme seçenekleri: [Değiştir](#), [Gelişmiş ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).



**İpucu!** Ayrıca bkz: ['Multimedya mesajları için gerekli ayarlar'](#), s. 80, ['E-posta için gerekli ayarlar'](#), s. 83 ve ['Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama'](#), s. 123.

## Erişim noktası düzenleme

Erişim noktalarını açtığınızda, kullanılabilir erişim noktalarının listesi açılır, bkz: Şekil 3, s. 35. Düzenlemek istediğiniz erişim noktasına geçin ve  tuşuna basın.

## Erişim noktası silme

Erişim noktaları listesinde, kaldırmak istediğiniz erişim noktasına geçin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin.

## Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz.



**Not:** Ayarları üstten başlayarak doldurun, seçtiğiniz veri bağlantısına (**Veri taşıyıcı**) veya **Ağ geçidi IP adresi** girmeniz gerekip gerekmediğine bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir.



**Not:** Servis sağlayıcınız tarafından verilen yönergeleri dikkatle izleyin.

- **Bağlantı adı** – Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.
- **Veri taşıyıcı** – Seçenek **GSM verisi**, **Yüksek hızlı GSM** ve **GPRS** seçenekleridir. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın yönergelerinde tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.



**Not:** Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- **Erişim noktası adı** (yalnızca paket verisi için) – GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Çevirmeli bağl. num.** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) – Erişim noktasının modem telefon numarası.

- **Kullanıcı adı** - Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.
- **Şifre sorma** - Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** - Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayırımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa süre görünür ve yıldız işaretine (\*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu  tuşuna basıp **Numara ekle** seçeneğini belirlemek ve harf girmeye devam etmektir.
- **Doğrulama - Normal / Güvenli.**
- **Ağ geçidi IP adresi** - Gerekli tarayıcı ağ geçidinin kullandığı IP adresi.
- **Ana sayfa** - Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
  - servis adresi veya
  - multimedya mesaj merkezinin adresi.
- **Bağlantı güvenliği** - Bağlantı için Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Servis sağlayıcınızın size verdiği yönergeleri izleyin.
- **Oturum modu - Sürekli / Geçici.**
- **Veri araması türü** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - **Analog, ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçenekleri telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN bağlantıları kullanılabiliyorsa, bunlar analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurarlar.
- **En yüksek veri hızı** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - Seçenekler şunlardır: **Otomatik / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200** (**Oturum modu** ve **Veri araması türü** olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, yüksek hızlı veri kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Şebeke servis sağlayıcısına bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.



**İpucu!** Yazarken özel karakterler tablosunu açmak için  tuşuna basın. Boşluk girmek için  tuşuna basın.



**Sözlük:** ISDN bağlantıları, telefonunuz ile erişim noktası arasında veri araması gerçekleştirmenin bir yoludur. ISDN bağlantıları uçtan uca dijital olduğundan, analog bağlantılara göre, daha hızlı bağlantı kurma süreleri ve daha yüksek veri hızları sağlar. ISDN bağlantısı kullanmak için, hem İnternet servis sağlayıcınızın hem de şebeke operatörünüzün bu bağlantı türünü desteklemesi gerekir.



### Sözlük: DNS –

Etki Alanı Adı Servisi.

**www.nokia.com** gibi etki alanı adlarını,

**192.100.124.195** gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet servsidir.



**Not:** Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullanacağı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

### Seçenek → Gelişmiş ayarlar

- **Telefonun IP adresi** - Telefonunuzun IP adresi.
- **Birincil ad sunucusu:** - Birincil DNS sunucusunun IP adresi
- **İkincil ad sunucusu:** - İkincil DNS sunucusunun IP adresi



**Not:** **Telefonun IP adresi**, **Birincil ad sunucusu** veya **İkincil ad sunucusu**: girmeniz gerekirse, bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını veya yüksek hızlı veriyi seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- **Geri aramayı kullan** - Bu seçenek, siz ilk aramayı gerçekleştirdikten sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar ve arama ücreti ödemediğiniz bağlantı kurarsınız. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Not:** Dolaşım ve yüksek hızlı veri aramaları gibi bazı gelen arama türleri ücretli olabilir. Daha fazla bilgi için GSM şebeke operatörünüze başvurun.



**Not:** Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- **Geri arama türü** - Seçenek **Sunucu no. kullan** / **Diğer no. kullan** Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınıza sorun; bu ayarlar servis sağlayıcının yapılandırmasına göre değişir.

- **Geri arama numarası** – Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- **PPP sıkıştırması kull.** – Bu seçenek için **Evet** belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği **Hayır** olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Bağlantı dizesi kullan** – Seçenek **Evet** / **Hayır** seçenekleridir.
- **Bağlantı dizesi** – Bağlantı dizesini girin.
- **Modem hazırlama** (Modem hazırlama dizesi)– Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, GSM şebeke servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.



**Sözlük:** PPP (Noktadan Noktaya İletişim Kuralı) – Modem ve telefon hattı bulunan herhangi bir bilgisayarın doğrudan İnternet'e bağlanmasına olanak sağlayan yaygın bir ağ yazılım iletişim kuralıdır.

## GPRS

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

**GPRS bağlantısı** – **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verisini destekleyen bir şebekedeyse, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderme işlemleri GPRS ile gerçekleştirilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama tarafından kullanılması bittikten sonra kapatılır.



**Not:** GPRS kapsamı dışında iseniz ve **Var olduğunda** seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

**Erişim noktası** – Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir. Modem bağlantıları konusunda daha fazla bilgi için bkz: s. [143](#).



**Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **GPRS** seçeneğine ilerleyin.

⚡ **Ayarlar** → *Bağlantı ayarları* → *Veri araması* seçeneğine ilerleyin.

## Veri araması

Veri araması ayarları, veri araması ve yüksek hızlı veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

*Çevrimiçi süresi* - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.



## Tarih ve saat

💡 **İpucu!** Ayrıca bkz: Dil ayarları, s. 29.

- Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamaya ve tarih/saat biçimini ve ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar. Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* seçeneğini belirleyin. Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesini (şebeke servisi) isterseniz, *Oto.zaman yenileme* seçeneğini belirleyin.



**Not:** *Oto.zaman yenileme* ayarının etkili olması için telefonun yeniden başlatılması gerekir.



## Güvenlik

### Telefon ve SIM

Gerekli olabilecek çeşitli güvenlik kodlarının açıklamaları şunlardır:

- PIN kodu (4 – 8 basamak)** - PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse, PIN kodu bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartınızı yeniden kullanabilmeniz için, önce PIN kodunuzun blokesini açmanız gerekir. PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.

- **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)** – Bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanan PIN2 kodu, ücret sayacı gibi bazı işlemlere erişmek için gerekir.
- **Kilit kodu (5 basamak)** – Kilit kodu, yetkisiz kullanıma karşı korumak üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.



**Not:** Kilit kodunun fabrika çıkış değeri **12345** olarak belirlenmiştir.

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamak)** – PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu blokaj olmuş PIN kodunu değiştirmek için gerekir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca **0 – 9** arası rakamları içerebilir.



**Not:** Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

**PIN kodu istenmesi** – PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarda mümkün olmayabilir.

**PIN kodu / PIN2 kodu / Kilit kodu** – Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

**Oto. kilitlenme süresi** – Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.



**İpucu!** Telefonu el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilit** seçeneğini belirleyin.

➡ Sabit arama numaralarının listesini görüntülemek için, *Menü* → *SİM* → *Sabit arama* seçeneğine ilerleyin.

Sabit arama görünümündeki seçenekler: *Aç*, *Ara*, *Yeni kartvizit*, *Düzenle*, *Sil*, *Rehber'e Ekle*, *Rehber'den ekle*, *Yardım* ve *Çıkış*.



**Not:** Telefon kilitliken, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') dahil olmak üzere, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

**SİM değiştirse kilitte** – Bilinmeyen, yeni bir SİM kartı takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet*'i seçin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SİM kartlarının listesini tutar.

*Sabit arama* – SİM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu işlev için PIN2 kodu gereklidir. Bu işlev etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.



**Not:** Sabit Arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Ancak, sabit arama listesine bağlı olarak, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') çalışmayabilir.

- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, *Seçenek* → *Yeni kartvizit* veya *Rehber'den ekle* seçeneğini belirleyin.

*Kapalı kullanıcı grubu* (şebeke servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Seçin: Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için *Varsayılan*, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup izin numarasını bilmeniz gerekir) *Açık* veya *Kapalı*.



**Not:** Görüşmeler, Sınırlı Abone Grupları'yla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Ancak, seçilen gruba ve şebekeye bağlı olarak, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') çalışmayabilir.

*SİM servisi onayla* (şebeke servisi) – SİM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

## Sertifika yönetimi

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için (varsa),  tuşuna basın.



**Sözlük:** Dijital sertifikalar, tarayıcı sayfalarının ve yüklenen yazılımların kökenini doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kökeninin doğrulanmış olarak bilinmesi gerekir.

Dijital sertifikalar şu durumlarda gereklidir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- Virüslerle veya kötü amaçlı başka yazılımlarla karşılaşma riskini en aza indirmek ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz.



**Önemli:** Sertifika kullanımı uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemeye ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmakla birlikte, geliştirilmiş güvenlikten tam olarak yararlanabilmeniz için sertifikaların doğru kullanılması gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın var olması kendi başına herhangi bir koruma sağlamaz; artırılmış güvenlik için sertifika yöneticisinin doğru, doğrulanmış veya güvenilir sertifikalar içermesi gerekir.

### Sertifika bilgilerini görüntüleme – doğruluğunu denetleme

Bir tarayıcı ağ geçidinin veya sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca tarayıcı ağ geçidi veya sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Telefon ekranından,

- tarayıcı sunucusu veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmamışsa veya
- telefonunuzda doğru güvenlik sertifikanız yoksa size bildirilir.

Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*



**Sözlük:** Yetki sertifikaları imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından denetimi için kullanılır.



**Sözlük:** Kullanıcı sertifikaları, kullanıcılara bir Sertifika Yetkilisi tarafından sağlanır.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya geçin ve **Seçenek** → *Sertifika bilgileri* seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, Sertifika yönetimi sertifikanın geçerliliğini denetler ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- *Sertifikaya güvenilmiyor* - Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Ayrıntılı bilgi için, sonraki bölüme bakın: ['Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme'](#).
- *Süresi geçmiş sertifika* - Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- *Sertifika henüz geçerli değil* - Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- *Sertifika bozuk* - Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.



**Önemli:** Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, *Süresi geçmiş sertifika* veya *Sertifika henüz geçerli değil* notu görüntülenirse, telefonunuzun tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

### Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek** → *Güven ayarları* seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

*Servisler* / *Evet* - sertifika siteleri doğrulayabilir.

*Uygulama yöneticisi* / *Evet* - sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir.

*İnternet* / *Evet* - sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.



**Önemli:** Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın gerçekten listede görünen sahibine ait olduğundan emin olun.



### Arama engel. (şebeke servisi)

Arama engelleme, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu işlev için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

- 1 Engelleme seçeneklerinden birine geçin.
  - 2 Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirme için, **Seçenek** → *Etkinleştir* seçeneğini, seçili arama sınırlamasını devreden çıkarmak için *İptal* seçeneğini veya aramaların sınırlandırılmış olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.
  - Engelleme şifresini değiştirmek için **Seçenek** → *Engelleme şif. deęiş.* seçeneğini belirleyin.
  - Etkin olan tüm arama engellemelerini iptal etmek için **Seçenek** → *Tüm engel. kaldır* seçeneğini belirleyin.
-  **Not:** Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Ancak, seçtiğiniz şebekeye ve engelleme tipine bağlı olarak, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') çalışmayabilir.
-  **Not:** Arama engelleme özellięi, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.
-  **Not:** Gelen arama engellemeleri ile arama yönlendirme engellemelerini veya sabit arama engellemelerini aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 22 veya 'Sabit arama', s. 42.



## Şebeke

### Şebeke seçimi

- Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini veya



**Sözlük:** Dolaşım anlaşması – İki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcısı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

#### Bekleme modunda görünen göstergeler:



– kulaklık bağlı.



– iletme cihazı bağlı.

- İstediğiniz şebekeyi bir listeden kendiniz seçmek isterseniz [El ile](#) seçeneğini belirleyin. Elle seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

#### Hücre bilg. gösterimi

- Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekte kullanılırken bunu gösterecek biçimde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için [Açık](#) seçeneğini belirleyin.



## Aksesuar ayarları

Bir aksesuar klasörüne geçin ve ayarları açın:

- Belirli bir aksesuarı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için [Varsayılan tercih](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tercihler](#), s. 103.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için [Otomatik cevaplama](#) seçeneğini belirleyin. Gelen çağrı uyarısı [Bir kez bip](#) veya [Sessiz](#) olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama kullanılamaz.



**Not:** İletme cihazı kullanıyorsanız, cihazı ayrıca etkinleştirmeniz gerekir. İletme cihazı klasörünü açın ve [İletme cihazı kullan](#) → [Evet](#) seçeneğini belirleyin. İletme cihazınızı etkinleştirdiyseniz, kulaklık iletme cihazıyla aynı ayarları kullanır.



## 4. Rehber

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 47.

Rehber paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16.

Kartvizitlere ayrıca, kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler de ekleyebilirsiniz. Bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.



**Sözlük:** Ses etiketi herhangi bir sözcük, örneğin bir kişinin adı olabilir. Ses etiketleri, ilgili sözcüğü yüksek sesle söyleyerek kolayca arama yapmanıza olanak sağlar.


### Kartvizit oluşturma

- 1 Rehberi açın ve [Seçenek](#) → [Yeni kartvizit](#) seçeneğini belirleyin. Boş bir kartvizit açılır.
- 2 İstediğiniz alanları doldurun ve [Tamam](#) düğmesine basın. Kartviziti, telefon hafızasına kaydedilip kapatıldıktan sonra Rehber dizininde görebilirsiniz.

### SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için, [Menü](#) → [SIM](#) → [SIM rehberi](#) seçeneğine ilerleyin. Kopyalamak istediğiniz adları seçin ve [Seçenek](#) → [Rehber'e Kopyala](#) seçeneğini belirleyin.
- Rehber'den SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak isterseniz, Rehber'e gidin, bir kartvizit açın, numaraya ilerleyin ve [Seçenek](#) → [SIM reh.'ne kopyala](#) seçeneğini belirleyin.

↩ Rehberi açmak için, bekleme modunda  tuşuna basın veya [Menü](#) → [Rehber](#)'e gidin.

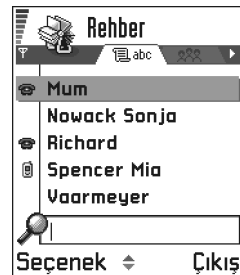

Şekil 1 Rehber dizini.

Kartvizitler dizinindeki seçenekler: [Aç](#), [Ara](#), [Mesaj oluşturun](#), [Yeni kartvizit](#), [Düzenle](#), [Sil](#), [Kopyala](#), [Gruba ekle](#), [Grup üyelikleri](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Gönder](#), [Kartvizit bilgileri](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Kartvizit düzenleme seçenekleri: [Küçük görüntü ekle](#) / [Küçük görün. kaldır](#), [Bilgi ekle](#), [Bilgiyi sil](#), [Etiket düzenle](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

## Kartvizit düzenleme

- 1 Rehber dizininde, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basarak açın.
- 2 Kartvizitteki bilgileri değiştirmek için, [Seçenek](#) → [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydedip kartvizit görünümüne dönmek için [Tamam](#)'a basın.

## Kartvizit silme

- Kartvizitler dizininde, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Sil](#) seçeneklerini silin.

### Çok sayıda kartviziti silmek için

- 1 Silinecek kartvizitleri işaretle. Silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve [Seçenek](#) → [İşaretle](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizitin yanına bir onay işareti konur.
- 2 Silmek istediğiniz tüm kartvizitleri işaretledikten sonra, [Seçenek](#) → [Sil](#) seçeneğini belirleyin.



**İpucu!**  tuşunu basılı tutarken  tuşuna basarsanız, çok sayıda öğeyi işaretleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: [Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#), s. 13.

## Kartvizit alanları ekleme ve kaldırma

- 1 Bir kartviziti açın ve [Seçenek](#) → [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.
- 2 Ek bir alan eklemek için [Seçenek](#) → [Bilgi ekle](#) seçeneğini belirleyin. Gerek duymadığınız bir alanı silmek için [Seçenek](#) → [Bilgiyi sil](#) seçeneğini belirleyin. Bir kartvizitin alan etiketini yeniden adlandırmak için [Seçenek](#) → [Etiket düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

## Kartvizite resim ekleme

Kartvizitlere eklenebilecek iki tür resim vardır. Resim alma ve depolama konusunda daha fazla bilgi için bkz: [Kamera ve Görüntüler](#), s. 55.

- Kartvizite küçük bir resim eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** → **Düzenle** ve ardından **Seçenek** → **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz: Şekil 2, s. 49. Küçük resim görüntüsü, bu kişi sizi ararken de görüntülenir.
-  **Not:** Kartvizite küçük bir görüntü eklendikten sonra, resmi farklı bir küçük görüntü ile değiştirmek için **Küçük görüntü ekle** öğesini ya da küçük görüntüyü kartvizitten kaldırmak için **Küçük görün. kaldır** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti açın ve  tuşuna basarak Görüntü görünümünü () açın. Görüntü eklemek için **Seçenek** → **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.

## Kartviziti görüntüleme

Kartvizit bilgileri görünümü () kartvizite eklenen tüm bilgileri gösterir. Görüntü görünümünü () açmak için  tuşuna basın.


-  **Not:** Kartvizit bilgileri görünümünde yalnızca bilgi içeren alanlar görüntülenir. Tüm alanları görmek veya kartvizite başka bilgi eklemek isterseniz, **Seçenek** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

## Varsayılan numara ve adres atama

Bir kartvizitin birden fazla telefon numarası veya e-posta adresi varsa, arama ve mesaj gönderme işlemlerini çabuklaştırmak için, belirli numara ve adresleri varsayılan olarak kullanılacak biçimde tanımlayabilirsiniz.

- Bir kartviziti açın ve **Seçenek** → **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılarak çeşitli seçenekler listeler.

 **Örnek:** **Telefon numarası** seçeneğine ilerleyin ve **Ata**'ya basın. Seçili kartvizitteki telefon numaralarının listesi görüntülenir. Varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın. Kartvizit görünümüne döndüğünüzde, varsayılan numarayı altı çizili olarak görebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 49.

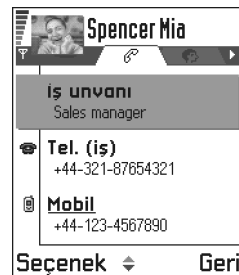

Şekil 2 Kartvizit bilgileri görünümü

Telefon numarası seçiliyken bir kartvizit görüntüleme seçenekleri: **Ara, Mesajlaştı, Düzenle, Sil, Varsayılanlar, Ses etiketi ekle | Ses etiketleri, Hızlı aramaya ata | Hızlı aramayı kaldır, Zil sesi, SIM reh. 'ne kopyala, Gönder, Yardım ve Çıkış.**



**Örnek:** Ses etiketi olarak bir kişinin adını kullanabilirsiniz (örneğin, 'Can'ın cebi').



#### İpucu!

Tanımladığınız ses etiketlerinin listesini görmek için, Kartvizitler dizininde **Seçenek** → **Kartvizit bilgileri** → **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin.

## Sesle arama

Bir kartvizite eklenen ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük olabilir. Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Çok kısa adlar kabul edilmez. Uzun adla kullanın ve farklı numaralar için benzer adlar kullanmaktan kaçının.



**Not:** Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

## Telefon numarasına ses etiketi ekleme



**Not:** Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. Bkz: '[SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama](#)', s. 47.

- 1 Rehber dizininde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve tuşuna basarak açın.
- 2 Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** → **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.



**Not:** Bir kartvizite yalnızca bir ses etiketi ekleyebilirsiniz.

- 3 **Başlat'a basın, ardından sestən sonra konuşun** notu görüntülenir. Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza kısa bir mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcük veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
  - Ses etiketi kaydetmek için **Başlat'a** basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
- 4 Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve **Ses etiketi çalınıyor** notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.

- 5 Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, [Ses etiketi kaydedildi](#) notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.



**Not:** Telefonunuzda 25 telefon numarasına ses etiketi eklenebilir. Hafıza dolarsa, ses etiketlerinden bazılarını silin.

### Ses etiketi kullanarak arama yapma



**Not:** Ses etiketini tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.

- 1 Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve [Şimdi konuşun](#) notu görüntülenir.
- 2 Ses etiketini söyleyerek arama yaparken, hoparlör kullanımdadır. Telefonu ağzınıza ve yüzünüze kısa bir mesafede tutun ve ses etiketini net bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon orijinal ses etiketini çalar, ad ve numarayı görüntüler ve 1,5 saniye sonra tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.
  - Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesle aramayı yeniden denemek isterseniz, [Tekrar](#)'a basın.



**Not:** Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesle aramayı kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin.

### Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme

Ses etiketini dinlemek, silmek veya değiştirmek için, kartviziti açın ve ses etiketi olan numaraya ( ile gösterilir) ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Ses etiketleri](#) → seçeneğini ardından da aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- ses etiketini yeniden dinlemek için [Çal](#) veya
- ses etiketini silmek için [Sil](#) veya
- eski ses etiketinin yerine yenisini kaydetmek için [Değiştir](#). Kaydetmek için [Başlat](#) tuşuna basın.



Şekil 3 Hızlı arama tablosu

## Hızlı arama tuşlarını atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. Numara 1 telesekreter için ayrılmıştır.

- 1 Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek** → **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tablosu açılarak 1-9 arası numaraları gösterir. Bkz: Şekil 3, s. 52.
- 2 Bir numaraya ilerleyip **Ata**'ya basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür. Bkz: Şekil 2, s. 49.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

## Kartvizit veya gruba zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.
- 3 Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Seç**'e basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.



**Not:** Tek tek kartvizitler için, telefon her zaman en son atanan zil sesini kullanır. Buna göre, önce bir grubun zil sesini ve ardından bu gruba ait bir kartvizitin zil sesini değiştirirseniz, bu kişi sizi aradığında yalnızca bu kartvizit için yaptığınız değişikliğe uygun zil sesi çalar.

## Kartvizit bilgilerini gönderme

- 1 Kartvizitler dizininde, göndermek istediğiniz kartvizite ilerleyin.
- 2 **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini ve ardından yöntemi seçin; şu seçenekler vardır: **Kısa mesaj ile**, **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiyse kullanılabilir), **Kızılötesi ile** veya **Bluetooth ile**. Göndermek istediğiniz kartvizit artık bir 'iş kartvizitidir'. Ayrıntılı bilgi için bkz: '**Mesajlar**' bölümü, '**Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma**', s. 141 ve '**Bluetooth ile veri gönderme**', s. 138.
- Aldığınız iş kartvizitlerini Kartvizitler dizininize ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: '**Akıllı mesaj alma**', s. 87.



**Sözlük:** Kartvizit bilgileri gönderme ve alma konusunda 'iş kartviziti' deyimini kullanılır. İş kartviziti, bir kısa mesaj içinde, genellikle 'vCard' biçiminde göndermeye uygun bir kartvizittir.

## Kartvizit gruplarını yönetme

Kısa mesaj ve e-posta gönderirken dağıtım listesi olarak vb. amaçlarla kullanmak için kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Gruplara zil sesi ekleme konusunda bilgi için ayrıca bkz: s. 52.


## Kartvizit grubu oluşturma

- 1 Rehber dizininde, Gruplar listesini açmak için tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Yeni grup** seçeneğini belirleyin. Bkz: Şekil 4, s. 54.
- 3 Grup için bir ad yazın veya **Grup** varsayılan adını kullanın ve **Tamam**'a basın.

Gruplar listesi görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Yeni grup**, **Sil**, **Yeniden adlandır**, **Zil sesi**, **Kartvizit bilgileri**, **Yardım** ve **Çıkış**.

## Gruplara üye ekleme

- 1 Kartvizitler dizininde, bir gruba eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gruba ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir grupların listesi açılır.
- 2 Kartviziti eklemek istediğiniz gruba ilerleyin ve tuşuna basın.

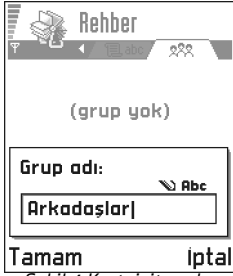

Şekil 4 Kartvizit grubu oluşturma.

### Bir kerede birden fazla üye ekleme

- 1 Gruplar listesinde, bir grubu açın ve **Seçenek** → **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için tuşuna basın. Ekleme istediğiniz tüm kartvizitler için bu işlemi tekrarlayın ve seçili gruba eklemek için **Tamam**'a basın.

### Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesine gidin, değişiklik yapmak istediğiniz gruba ilerleyin ve tuşuna basın.
- 2 Çıkarmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gruptan çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet**'e basın.

### Diğer Nokia telefonlarından verileri alma

Nokia 3650 için PC Suite Veri Alma uygulamasını kullanarak farklı Nokia telefonlarından Nokia 3650 telefonunuza ajanda, rehber ve yapılacak verilerini taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı ile ilgili talimatları, CD-ROM'da PC Suite çevrimiçi yardımında bulabilirsiniz.



## 5. Kamera ve Görüntüler

Hareket halindeyken, kamerayı kullanarak insanların veya olayların resimlerini çekebilirsiniz. Resimler otomatik olarak Görüntüler uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza multimedya mesajları içinde, e-posta eki olarak veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantı ile resimler gönderebilirsiniz. Kamera JPEG resimler üretir.



**Sözlük:** JPEG standartlaşmış bir görüntü sıkıştırma biçimidir. JPEG dosyaları en yaygın kullanılan resim görüntüleyicileri, resim düzenleyicileri ve İnternet tarayıcıları ile görüntülenebilir. Bu dosyaları JPG uzantılarından tanırırsınız.

### Resim çekme



**Not:** Resim çekme konusunda yürürlükteki tüm yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

- 1 Bekleme modundayken **Kamera** tuşuna basın. Kamera uygulaması açılır ve yakalanacak görüntüyü görebilirsiniz.  
Şekil 1, s. 55'te yakalanacak görüntü alanını gösteren vizör ile kırpma çizgilerini görebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına kaç resim sığacağını gösteren görüntü sayacını da görebilirsiniz.
- 2 Resim çekmek için tuşuna basın.



Bekleme modunda **Kamera**'ya basın veya **Menü** → **Kamera** seçeneğine ilerleyin.

Resim çekmeden önce belirlenecek ayarlar:  
*Yakala, Görüntüler'e git, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*



Şekil 1 Yakalanacak görüntü bulma.

Hesim çektikten sonra kullanılabilecek seçenekler: *Yeni görüntü, Sil, Gönder, Görüntü yeni ad ver, Görüntüler'e git, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

 **Örnek:** Varsayılan görüntü adı olarak 'Plaj' yazarsanız, bu ayarı yeniden değiştirmeye kadar, Kamera çektiğiniz tüm resimlere 'Plaj', 'Plaj(01)', 'Plaj(02)' vb. adlar verir.



**Not:** Kamera uygulaması fotoğrafı kaydetmeye başlamadan önce telefonu hareket ettirmeyin. Fotoğraflar otomatik olarak Görüntüler uygulamasına kaydedilir.

#### Görüntü kaydedildikten sonra:

- Fotoğrafı Görüntüler uygulamasına kaydetmek istemezseniz, **Seçenek** → *Sil*i seçin.
- Yeni fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için,  tuşuna basın.
- Kartvizite bir görüntü ekleyebilirsiniz. Bkz: '[Kartvizite resim ekleme](#)', s. 48.



**Not:** Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, kamera batarya tasarruf moduna girer. Resim çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

## Ayarlar


Kamera uygulamasında, görüntü kalitesini ayarlayabilir ve varsayılan görüntü adını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
  - **Görüntü kalitesi** - *Yüksek, Normal* ve *Temel*. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Ayrıca bkz: '[Görüntüler ve hafıza kullanımı](#)', s. 58.
  - **Varsay. Görüntü adı** - Varsayılan olarak, Kamera fotoğrafları '*Image.jpg*' biçiminde adlandırır. **Varsay. Görüntü adı** çekilen resimlere ad vermenizi sağlar. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.
  - **Kullanılan hafıza** - Görüntülerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklamak istediğinizi seçin.

## Kamera modu görüntü boyutunu ve yönlendirmesini etkiler

Çeşitli Kamera modları ile, çekilen resmin boyutunu ve yönlendirmesini etkileyebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 57. Resim çekerken farklı modlar arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın. Şu modları seçebilirsiniz:

- **Standart** (normal yatay resimler çekmek isterseniz),
- **Portre** (kartvizitlere eklenebilecek küçük, simge boyutunda dikey resimler çekmek isterseniz) veya
- **Gece** (ışığın az olduğu ve Kamera'nın iyi resim kalitesi için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda). Işığın az olduğu koşullarda resim çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur. Görüntü boyutu ve yönlendirme **Standart** ve **Gece** için aynıdır.

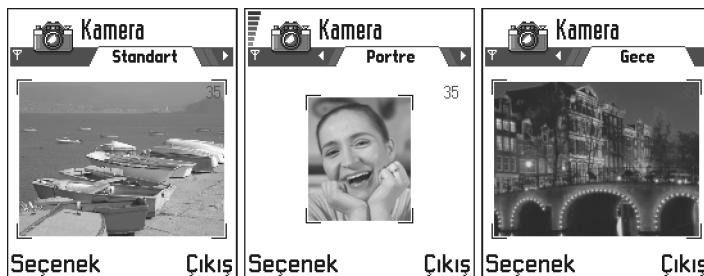

Şekil 2 Standart, Dikey ve Gece modları

- Standart veya Gece modunda resim çekerken, vizörün çözünürlüğü 160x120 piksel ve Dikey modu için 80x96 pikseldir.
- Standart veya Gece modunda çekilen resimler 640x480 piksel (VGA) biçiminde ve Dikey modunda çekilenler 80x96 piksel biçiminde kaydedilir.



**İpucu!** Çeşitli Kamera modlarının çekilen resmi nasıl etkilediğini deneyerek inceleyin.



### Sözlük:

**Çözünürlük** - Görüntünün netlik ve berraklık ölçüsüdür. Çözünürlük, resim veya görüntüde bulunan nokta (piksel) sayısını gösterir. Piksel sayısı arttıkça resim daha net görünür. Çözünürlük genellikle  $640 \times 480 = 300$  kilopiksel (kpiks) = 0,3 megapiksel (Mpiks) gibi piksel cinsinden ölçülür.

- Resimleri görüntülediğinizde, ekrana sığdırılmak üzere 176x208 piksel boyutuna ölçeklenirler. Buna göre Standart ve Gece modu resimleri daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda görüntülenirken, örneğin, bir bilgisayarda görüntülenirken veya Görüntüler'de yakınlaştırıldıklarında daha net görünürler.

### Görüntüler ve hafıza kullanımı

Telefonunuzun görüntüler, kartvizit bilgileri, ajanda, mesajlar vb. için 3 MB (megabayt) boş hafızası vardır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16. Dikey resimler (her zaman Yüksek kaliteli olarak çekilir) hafızada çok az yer kaplayacak kadar küçüktür. Yüksek kalite ayarı kullanılarak çekilen resimler ve Gece modunda çekilenler hafızada en çok yer kaplayanlardır.

1 MB hafıza yalnızca görüntüler için kullanılırsa, Standart modda çekilen Normal kaliteli yaklaşık 22 resim sığar. Aşağıdaki tabloda 1 MB hafızaya yaklaşık olarak kaç resim sığacağını görebilirsiniz.

| Görüntü kalitesi<br>Görüntü türü | Temel | Normal | Yüksek |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| Standart                         | 55    | 22     | 15     |
| Gece                             | 50    | 25     | 18     |
| Dikey                            | -     | -      | >300   |



**İpucu!** Telefonunuzda bir hafıza kartı kullanarak, saklayabileceğiniz görüntü sayısını artırabilirsiniz.



## Görüntüler – Resim kaydetme



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Görüntüler, telefonunuzda kayıtlı fotoğraf ve resimleri görüntülemenize, düzenlemenize, silmenize ve göndermenize olanak sağlar. Görüntüler'de şu görüntüleri düzenleyebilirsiniz:

- kamerayla çekilen görüntüler
- multimedya mesajı veya resimli mesaj içinde, e-posta eki olarak veya kızılötesi ya da Bluetooth bağlantısıyla Gelen Kutunuza gönderdiğiniz görüntüler. Gelen Kutunuzdaki görüntüyü aldıktan sonra, Görüntüler'e kaydetmeniz gerekir.

Şekil 3, s. 60. Görüntüler ana görünümünü, fotoğraf ve klasörler listesini gösterir. Listede şunları görebilirsiniz:

- fotoğraf veya görüntünün çekildiği veya kaydedildiği tarih ve saat,
- bir küçük görüntü, görüntünün önizlemesi,
- bir klasörde bulunan öğe sayısı ve
- fotoğrafların veya klasörlerin telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) bulunduğunu gösteren bir sekme.

## Görüntüleri gösterme



**Not:** **Görüntüler**'i açtığınızda ve bir hafıza kartı kullandığınızda, başlangıç sekmesi *Kullanılan hafıza* olarak seçilen hafıza tarafından belirlenir.

- 1 Bir hafıza sekmesinden diğerine geçmek için veya tuşuna basın.
- 2 Görüntüleri taramak için, ve tuşlarına basın.
- 3 Görüntüyü açmak için tuşuna basın. Görüntü açıldığında, görüntünün adını ve klasörde bulunan görüntü sayısını ekranın üstünde görebilirsiniz.



**Menü → Görüntüler**  
seçeneğine ilerleyin.

Görüntüler'deki seçenekler: *Aç, Gönder, Görüntü aktarıcı, Sil, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Kızılötesiyle al* (yalnızca IrTran-P protokolünü destekleyen dijital bir kameradan, aksi durumda şunu kullanın: *'Kızılötesi bağlantı'*, bkz: s. 141), *Bilgileri göster, Favorilere ekle, Küçük gör. güncelle, Yardım* ve *Çıkış*.

Görüntü seçenekleri:

*Gönder, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeniden adlandır, Bilgileri göster, Favorilere ekle, Yardım ve Çıkış.*



Şekil 3 Görüntüler ana görünümü

Bir görüntüyü görüntülerken, veya tuşuna basarak geçerli klasörde sonraki ve önceki resme ilerlersiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz. Animasyonlar yalnızca bir kez oynatılır. Animasyon durduğunda, sabit bir görüntü görürsünüz. Animasyonu yeniden görüntülemek için, kapatıp yeniden açmanız gerekir.

### Yakınlaştırma

1 **Seçenek** → *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır* seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma oranını ekranın üstünde görebilirsiniz, bkz: Şekil 4, s. 61. Ayrıca bu bölümde '[Klavye kısayolları](#)' başlıklı kısma bakın.

2 İlk görünüme dönmek için **Geri**'ye basın.



**Not:** Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.



**Not:** GIF animasyonları oynatılırken yakınlaştırılmaz.

### Tam ekran

**Seçenek** → *Tam ekran* seçeneklerini belirlediğinizde, resmi daha iyi görebilmeniz için çevresindeki bölmeler kaldırılır. İlk görünüme dönmek için tuşuna basın.

### Odağı hareket ettirme

Bir görüntüyü yakınlaştırırken veya tam ekran modunda görüntülerken, resmin bir bölümünü, örneğin sağ üst köşesini daha yakından görmek için (bkz: Şekil 4, s. 61), kaydırma tuşunu kullanarak odağı sola, sağa, yukarı veya aşağıya taşıyın.

### Döndürme

Görüntüyü saat yönünün tersine 90 derece döndürmek için **Seçenek** → *Döndür* → *Sola* seçeneğini veya saat yönünde döndürmek için *Sağa* seçeneğini belirleyin. Döndürme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.

## Klavye kısayolları

- Döndür:  - saat yönünün tersine,  - saat yönünde
- Kaydırma:  - yukarı,  - aşağı,  - sola,  - sağa
-  - büyüt,  - küçült, normal görünüme dönmek için basın ve basılı tutun.
-  - tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapma.

## Görüntü ayrıntı görünümü

- Bir görüntüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Görüntü bilgilerinin listesi görüntülenir:  
**Biçim** - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Destek yok veya Bilinmeyen.  
**Tarih** ve **Saat** - görüntünün oluşturulduğu veya kaydedildiği tarih ve saat,  
**Çözünür.** - görüntünün piksel cinsinden boyutu, bkz: sözlük açıklaması, s. 57,  
**Boyut** - bayt veya kilobayt (kb) cinsinden,  
**Renk** - Gerçek renk, 65536 renk, 4096 renk, 256 renk, 16 renk, Gri ölçekli veya Siyah/beyaz.

## Görüntü ve klasörleri düzenleme

- Bir görüntü veya klasörü kaldırmak için, üzerine ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir görüntü veya klasörü yeniden adlandırmak için, istediğiniz görüntü veya klasöre ilerleyin ve **Seçenek** → **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın ve  tuşuna basın.

Klasör oluşturma ve öğeleri işaretleyip klasörlere taşıma konusunda daha fazla bilgi için bkz: '[Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#)', s. 13.



Şekil 4 Büyütme ve odağı taşıma



**İpucu!** Kızılötesi veya Bluetooth kullanarak aynı anda birkaç görüntü gönderebilirsiniz. Aynı anda birkaç görüntü göndermek için öncelikle bunları işaretlemeniz gerekir. Bir seferde birkaç görüntüyü işaretlemek için **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** komutlarını kullanın veya tuşunu basılı tutarken veya tuşuna basın. Seçim hareket ettikçe, görüntülerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için kaydırma tuşu ile ilerlemeyi durdurun ve tuşunu bırakın.

Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: **Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Bilgileri göster, Yardım** ve **Çıkış**.

## Resim gönderme

Fotoğraf veya görüntüleri çeşitli mesaj servisleriyle gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz görüntüyü ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ardından yöntemi seçin; **Multimedya ile, E-posta ile, Kızılötesi ile** ve **Bluetooth ile** seçenekleri vardır.
  - Görüntüyü e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime:** alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin. Ek bilgi için bkz: ['Yeni mesaj oluşturma ve gönderme'](#), s. 77.
  - Görüntüyü kızılötesi veya Bluetooth ile göndermek isterseniz, daha fazla bilgi için bkz: ['Bluetooth ile veri gönderme'](#), s. 138 ve ['Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma'](#), s. 141.

## Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlar klasöründe, size resimli mesaj olarak gönderilmiş grafikleri bulabilirsiniz.

Resimli mesaj içinde aldığınız bir grafiği kaydetmek isterseniz, **Mesajlar** → **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin, mesajı açın ve **Seçenek** → **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Resimleri görüntüleme

- 1 Görmek istediğiniz resme ilerleyip tuşuna basın. Resim açılır. Klasördeki sonraki resmi görmek için tuşuna basın.
- 2 Resimler ana görünümüne dönmek için **Geri**'ye basın.



## 6. Video kaydedici



**Not:** Video çekme konusunda yürürlükteki tüm yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.



**Not:** Video kaydediciyi kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Video kaydedici ile video klip kaydedebilir ve telefonunuzda veya hafıza kartında saklanan video klipleri oynatabilirsiniz. Ayrıca Video kaydedici, oluşturulan klipleri kolayca göndermenize olanak tanıyan mesaj özellikleriyle de entegredir.

Video kaydedici paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16.

### Video klip kaydetme

En fazla 95 kB boyutunda veya yaklaşık 10 saniyelik video klipler kaydedebilirsiniz. Kaydedilen video klipler .3gp biçimindedir.



**Sözlük:** 3GPP dosya biçimi (.3gp) Multimedya Mesajı için standart video dosyası biçimidir.

- 1 Kaydetmeye başlamak için Video kaydediciyi açıp **Seçenek** → **Kaydet**'i seçin, kaydedilecek görünümü görebilirsiniz. Bkz: [Şekil 1](#), s. 63.
- 2 Kaydetmeye başlamak için  tuşuna basın. Ekranın altındaki durum çubuğunda ne kadar kayıt zamanının kaldığı gösterilir. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için  tuşuna basın.

Kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için,  tuşuna basın.



**Menü** → **Video kayded.** seçeneğine gidin.



Şekil 1 Video klip kaydetme

Video kaydedicinin video klip görünümündeki seçenekler: *Oynat*, *Kaydet*, *Gönder*, *Sil*, *Yeni ad ver*, *Ayarlar*, *Ürün hakkında*, *Yardım*, ve *Çıkış*.



Video klip, *Kullanılan hafıza* ayarına bağlı olarak telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydedilir. Bkz: '[Video kaydedicinizi ayarlama](#)', s. [64](#).

## Video klip seyretime

Video kaydedici video klip listesinden video klip seyretime için:

- 1 Video kaydediciyi açın.
- 2 Video kliple ilerleyip **Seçenek** → *Oynat*'ı seçin. Bkz: Şekil [2](#), s. [64](#).

Video klip oynarken, '*RealOne Player™*' da video klip oynatırken olanlara benzer kullanabileceğiniz seçenekler vardır. Bkz: '*RealOne Player™*', s. [65](#).

## Video klip gönderme

Video klip listenizdeki *Gönder* seçeneğini kullanarak video klip gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz video klibe ilerleyin ve **Seçenek** → *Gönder*'i seçin.
- 2 Video klibinizi göndermek için dört yoldan birini seçin; *Multimedya ile*, *E-posta ile*, *Bluetooth ile* veya *Kızılötesi ile*.

## Video kaydedicinizi ayarlama

Video kliplerinizi telefonun hafızasında mı yoksa (varsa) hafıza kartında mı saklayacağınızı ve video kliplerinize nasıl ad vereceğinizi belirleyebilirsiniz. **Seçenek** → *Ayarlar*'ı ve ardından aşağıdakileri seçin:

- *Kullanılan hafıza* - *Telefon hafızası* veya *Hafıza kartı* seçeneğini belirleyin.
- *Varsayılan video adı* - Video kliplerinizin varsayılan adını tanımlayın.



**Örnek:** Varsayılan video klip adı olarak 'Tatil' ayarlarsanız, ayarı yeniden değiştirene dek Video kaydedici çektiğiniz tüm video klipleri 'Tatil', 'Tatil(01)', 'Tatil(02)', vb. olarak adlandıracaktır.

## 1 7. RealOne Player™



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

RealOne Player™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı olan medya dosyalarını yürütebilir veya müzik ve video dosyalarını oynatabilir ve İnternet'ten gerçek zamanlı içerik aktarımı sağlayabilirsiniz.



**Sözlük:** medya dosyaları RealOne Player gibi bir medya yürütücüsünde oynatabileceğiniz video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra ve .rv. uzantılı dosyalar RealOne Player tarafından desteklenir.

RealOne Player'ın tüm dosya biçimlerini desteklemesi gerekmez. Örneğin, RealOne Player .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır. Ancak bazı .mp4 dosyaları, 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle Nokia 3650 cep telefonu tarafından desteklenmez. Bu durumda işlem başarısız olabilir ve kısmi oynatma ya da bir hata iletilisi ile sonuçlanabilir.

RealOne Player paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16.

Seçenek menüsü aşağıdaki farklı seçenekleri gösterir:

- Listede hiç bir dosya, bağlantı ya da klasör bulunmadığında: [Aç](#), [Yeni klasör](#), [Ayarlar](#), [Ürün hakkında](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#) öğelerini açın.
- Seçili öğe yerel bir dosyaysa: [Oynat](#), [Aç](#), [Yeniden adlandır](#) (hiç bir öğe işaretli değilse), [Sil](#), [Yeni klasör](#), [Klasöre taşı](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Gönder](#), [Favorilere ekle](#), [Ayarlar](#), [Ürün hakkında](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).
- Seçili öğe bir ağ bağlantısıysa: [Oynat](#) (hiç bir öğe işaretli değilse), [Aç](#), [Yeniden adlandır](#), [Bağlantıyı düzelt](#), [Sil](#), [Yeni klasör](#), [Klasöre taşı](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Gönder](#), [Favorilere ekle](#), [Ayarlar](#), [Ürün hakkında](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).



Go to [Menü](#) →  
RealOne Player®'a gidin.

Seçenek Sonraki listeye  
bakın.



Şekil 1 Müzik ve video klip listesi

- Klasör vurgulandığında: *Klasörü aç* (hiç bir öge işaretli değilse), *Aç*, *Yeniden adlandır* (hiç bir öge işaretli değilse), *Sil*, *Yeni klasör*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Ayarlar*, *Ürün hakkında*, *Yardım* ve *Çıkış*.
- Birçok öge seçili olduğunda: *Aç*, *Sil*, *Yeni klasör*, *Klasöre taşı*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Gönder*, *Favorilere ekle*, *Ayarlar*, *Ürün hakkında*, *Yardım* ve *Çıkış*.

## Media Guide

RealOne Player'dan gerçek zamanlı aktarım medya sitelerine ve dosyalarına bağlantıları olan bir Media Guide içeren bir tarayıcı sayfası açabilirsiniz. Bkz: ['İnternet'ten gerçek zamanlı aktarım'](#), s. 67.

## Medya dosyalarını yürütme

RealOne Player'ı başlattığınızda veya doğrudan İnternet'ten gösterilen listeden müzik veya video dosyasını yürütebilirsiniz.



Şekil 2 Yerel bir medya dosyasını yürütme

- Telefonunuzun hafızasına veya hafıza kartına kayıtlı bir medya dosyasını yürütmek için, RealOne Player'ı açın, dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Oynat**'ı seçin. Bkz: Şekil 1, s. 66 ve Şekil 2, s. 66.
  - Bir medya dosyasını doğrudan İnternet'ten yürütmek için:
    - 1 **Seçenek** → **Aç** → **URL adresi** seçeneğini belirleyin.
    - 2 İçerik yürütmek veya gerçek zamanlı aktarımını sağlamak istediğiniz sitenin URL'sini girin.
-  **Not:** Yapılandırılmış bir Erişim Noktası olmadan siteye bağlanamazsınız, bkz: **Vars. erişim nokt.** ayarı, s. 69. Birçok servis sağlayıcısı, Varsayılan Erişim Noktası için bir İnternet Erişim Noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Öneriler ve kullanılabilirlik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
-  **Not:** RealOne Player içinde yalnızca bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız ancak RealOne Player, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır; bunun nedeni, .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.



**Sözlük:** Gerçek zamanlı aktarım önce yerel bir dosyaya kaydetmek yerine, İnternet'ten indirilen sesi veya videoyu gerçek zamanlı olarak yürütmedir.

## İnternet'ten gerçek zamanlı aktarım

- İnternet'ten canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımını sağlamak için (şebeke servisi), önce Varsayılan Erişim Noktası'nı yapılandırın ve bkz: Not, p. 67. Daha sonra:
  - 1 RealOne Player'ı açın ve **Seçenek** → **Aç** → **Kılavuz** öğelerini seçin. İlgilendiğiniz gerçek zamanlı aktarım site bağlantısını bulmak için Media Guide'ı açın.
  - 2 Bağlantıyı seçin. WAP erişim noktası ile olan bağlantınızı kesmeniz istenir.
- RealOne Player'daki Varsayılan Erişim Noktası olarak bir İnternet Erişim Noktası (IAP) yapılandırdıysanız (servis sağlayıcınızın onayıyla), bu isteği **kabul edin**.
- RealOne Player'daki Varsayılan Erişim Noktası olarak bir WAP erişim noktası (IAP) yapılandırdıysanız (servis sağlayıcınızın onayıyla), isteği **reddedin**.

Gerçek zamanlı aktarım oturumunuz artık başlayacaktır.



#### Sözlük:

Arabellekleme yürütülmeden önce gerçek zamanlı aktarım içeriğinin bir kısmının telefonun hafızasına geçici olarak kaydedilmesidir.

Medya dosyanız veya gerçek zamanlı aktarım yürütülmeye başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı indirir. Bkz: Şekil 3, s. 68.

Nokia 3650 telefonunuzu RealOne Player'la gerçek zamanlı aktarım sağlamak için ayarlamak üzere daha fazla bilgi edinmek için, lütfen <http://www.nokia.com/phones/3650/support> adresine gidin.



Şekil 3 İnternet'ten bir medya dosyasının gerçek zamanlı aktarımını sağlama; bağlanma, arabelleğe alma ardından yürütme

## Ses denetimi

- Ses seviyesini artırmak için tuşuna azaltmak içinse tuşuna basın.
- Sesi kısmak için tuşuna basıp göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.
- Sesi açmak için tuşuna basıp göstergesini görene kadar basılı tutun, bkz: Şekil 2, s. 66.

# Medya dosyası gönderme

Video klip listenizdeki [Gönder](#) seçeneğini kullanarak medya dosyası gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Gönder](#)'i seçin.
- 2 Dosyanızı göndermek için dört yoldan birini seçin; [Kızılötesi ile](#), [Bluetooth ile](#), [Multimedya ile](#) veya [E-posta ile](#).

## Ayarları değiştirme

[Video](#) ayarlarını değiştirmek üzere aşağıdaki ayar listesini açmak için, [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [Video](#)'yu seçin:

- [Video kalitesi](#) - Daha yüksek resim kalitesi ancak daha yavaş görüntü akışı için [Net görüntüler](#), daha hızlı görüntü akışı ancak daha düşük resim kalitesi içinse [Hızlı görüntü akışı](#) seçeneğini belirleyin.
- [Otomatik ölçekleme](#) - Video görüntüsünün otomatik olarak yeniden boyutlandırılması için [Açık](#)'ı seçin.

[Oynatma](#) ayarlarını değiştirmek üzere aşağıdaki ayarı açmak için, [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [Oynatma](#)'yı seçin:

- [Tekrar](#) - Bittikten sonra video veya ses dosyasının yürütülmesinin otomatik olarak yeniden başlaması için [Açık](#)'ı seçin.

[Şebeke](#) ayarlarını değiştirmek üzere aşağıdaki ayar listesini açmak için, [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [Şebeke](#)'i seçin:

- [Vars. erişim nokt.](#) - [Bağlantı ayarları](#) tanımlandığı gibi, bkz: '[Erişim noktaları](#)', s. 36. Ayrıca Adım 2'deki yönlendirici bilgilere bakın, p. 67.
- [Bant genişliği](#) - Olabilecek en iyi iletim hızı için [Otomatik](#)'i seçin.
- [Maks. bant genişliği](#) - Gerçek zamanlı aktarım içeriği için maksimum bant genişliğini seçin.



**İpucu!** Ayarlardan birini seçtiğinizde bir sekme görünümü açılır. Çeşitli ayar sekmeleri arasında gezinmek için veya tuşuna basın. Aşağıdaki simgeler hangi ayarda olduğunuzu gösterir: [Video](#) için [Oynatma](#) için [Şebeke](#) için ve [Yakın kopya](#) için .

- *Bağlantı zaman aşımı* - Bir gerçek zamanlı aktarım oturumundaki ilk sunucu bağlantısının bekleme süresini değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.
- *Sunucu zaman aşımı* - Sunucudan yanıt gelmemesi durumunda izin verilen süreyi değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.
- *En yüksek bağ. nokt.* ve *En düşük bağ. nokt.* - Gerçek zamanlı aktarımın yapılacağı bağlantı noktası numaralarını girin. Numaralardan emin değilseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

*Yakın kopya* ayarlarını değiştirmek üzere aşağıdaki ayar listesini açmak için, **Seçenek** → **Ayarlar** → *Yakın kopya*'yı seçin:

- *Yakın kopyayı kullan* / *Ana makine adresi* / *Bağlantı noktası* - Bir yakın kopyanın kullanılıp kullanılmadığını seçin.



## 8. Mesajlar



**Not:** *Sözlük* klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Mesajlar'da, aşağıdakileri oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz:

- kısa mesajlar,
- multimedya mesajları,
- e-posta mesajları ve
- akıllı mesajlar adı verilen, veri içeren özel kısa mesajlar.

Bunlara ek olarak, kızıltesi veya Bluetooth bağlantısı ile mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16.

Mesajlar'ı açtığınızda, *Mesaj oluştur* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:



**Gelen Kutusu** - e-posta ve hücre yayın mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayın mesajlarını, **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneklerini belirleyerek okuyabilirsiniz.



**Klasörlerim** - mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



**Posta Kutusu** - Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla ilgili ek bilgi için bkz: s. 90. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: '[E-posta ayarları](#)', s. 99.



**Menü** → **Mesajlar** seçeneğine gidin.

Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: *Mesaj oluştur*, *Bağlan* (posta kutusu için ayar belirlemişseniz gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuna etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SIM mesajları*, *Hücre yayını*, *Servis komutu*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.



**İpucu!**

Mesajlarınızı düzenlemek için *Klasörlerim*'in altında yeni klasörler açın.



**İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini, örneğin, **Gönderil. öğe.** klasörünü açtıktan sonra, klasörler arasında kolayca hareket edebilirsiniz: sonraki klasörü açmak için tuşuna basarak (**Giden kutusu**) veya önceki klasörü açmak için tuşuna basarak (**Taslaklar**).



**Taslaklar** - gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



**Giden Kutusu** - gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



**Gönderil. öğe.** - gönderilmiş son 15 mesajı saklar. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için bkz: '[Diğer klasörü ayarları](#)', s. 101.



**Raporlar** - şebekenin gönderdiğiniz kısa mesaj, akıllı mesaj ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için, **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** veya **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin, **Rapor al** seçeneğine gidin ve **Evet**'i seçin.



**Not:** Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



**Not:** Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: '[E-posta için gerekli ayarlar](#)', s. 83 ve '[Multimedya mesajları için gerekli ayarlar](#)', s. 80.

## Mesajlar - Genel bilgiler

Mesaj durumu her zaman taslak, gönderilen veya alınandan biridir. Mesajlar, gönderilmeden önce Taslaklar klasörüne kaydedilebilir. Mesajlar, gönderilmeyi beklemek üzere geçici olarak Giden Kutusu'na alınır. Bir mesaj gönderildikten sonra, Gönderilen klasöründe mesajın bir kopyasını bulabilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajlar, bir düzenleyiciye kopyalanmalarını sağlayan **Cevapla** veya **ilet** seçenekleri seçilinceye dek salt okunur durumda kalır. Kendi gönderdiğiniz e-posta mesajlarını iletmezsiniz.



**Not:** Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen klasörlerine kaydedilmez.

## Alınan bir mesajı açma

- Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** notu görünür. Mesajı açmak için **Göster**'e basın.
- Birkaç yeni mesajınız varsa, Gelen Kutusu'nu açmak ve mesaj başlıklarını görmek için **Göster**'e basın. Gelen Kutusu'ndaki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

## Mesaja alıcı ekleme

Mesaj oluştururken, alıcı eklemenin birkaç yolu vardır:

- Rehber dizininden alıcı ekleme. Rehber dizinini açmak için, **Kime:** veya **Kopya:** alanlarında  veya  tuşuna basın veya **Seçenek** → **Alicı ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz. Mesaja dönmek için **Tamam**'a basın. Alıcılar **Kime:** alanında listelenir ve otomatik olarak noktalı virgülle (;) birbirlerinden ayrılır.
- alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime:** alanına yazın veya
- alıcı bilgilerini başka bir uygulamadan kopyalayın, **Kime:** alanına kopyalayın. Bkz: **'Metin kopyalama'**, s. 77.

 **Örnek:** +44 123 456; 050 456 876

İmlecin solundaki bir alıcıyı silmek için  tuşuna basın.



**Not:** **Kime:** alanına çok sayıda telefon numarası veya e-posta adresi yazarsanız, her öğeyi birbirinden ayırmak için aralarına noktalı virgül (;) eklemeyi unutmayın. Alıcıları Rehber dizininden alırsanız, noktalı virgül otomatik olarak eklenir.

## Gönderme seçenekleri

Bir mesajın gönderilme yönetimini değiştirmek için mesajı düzenlerken **Seçenek** → **Gönderim seçenek** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydettiğinizde, gönderme ayarları da kaydedilir.



**İpucu!** Akıllı metin girişini açmak veya kapatmak için yazı yazarken tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.



**Simgeler:** ve seçili durumu gösterir. simgesi sonra gelen sözcüğün ilk harfinin büyük, tüm diğer harflerin otomatik olarak küçük yazılacağını gösterir. sayı modunu gösterir.

## Metin yazma

Cep telefonlarında kullanılan normal yöntemi veya akıllı metin girişi adı verilen diğer bir yöntemi kullanarak iki farklı şekilde metin girebilirsiniz.

### Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Hata yaparsanız, karakter silmek için tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için tuşunu basılı tutun.
- tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstediğiniz noktalama işaretine ulaşmak için tuşuna art arda basın. Özel karakterler listesini açmak için tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Tamam**'a basın.
- Boşluk eklemek için tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için tuşuna üç kez basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.

### Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişini etkinleştirmek için tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir. Ekranın üst kısmında göstergesi görüntülenir.

- 1  -  tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir.



**Not:** Ekranda görüntülenenlere dikkat etmeyin. Eşleşen sözcük bulunacaktır; sonucu kontrol etmeden önce tüm sözcüğü girin.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için şunlara basın:


N için , o için , k için , i için  ve a için .

Şekil 1, s. 75'de görüldüğü gibi sözcük önerisi tuşlara her bastığınızda değişir.

- 2 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Sözcük doğruysa,  tuşuna basarak onaylayabilir veya  tuşuna basarak boşluk ekleyebilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
  - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
    - Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.
    - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve *Sözlük* → *Eşleşmeler* seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
    - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için *Harfle*'ye basın ve normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve *Kaydet*'e basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
    - ? işaretini kaldırıp sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için  tuşuna basın.

### Akıllı metin girişini kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler *Abc*, *abc* ve *ABC* arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.  tuşuna iki kere hızlı basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.

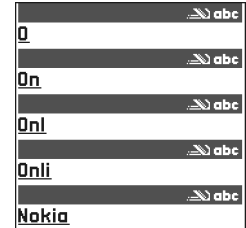

Şekil 1 Akıllı metin girişi



**İpucu!** Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini („?!“) tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Veya tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam**'a basın.
- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşunu basılı tutun.
- tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için tuşuna ve ardından tuşuna basın. Özel karakterler listesini açmak için tuşunu basılı tutun. Liste içinde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Tamam**'a basın. Bunun yerine tuşuna basıp **Simge ekle** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için tuşuna art arda basın. tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirledikten sonra şu seçenekleri seçerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  - **Eşleşmeler** - tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve tuşuna basın.
  - **Sözcük ekle** - normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
  - **Sözcüğü düzenle** - sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.

#### Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp tuşuna basarak onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğü tamamlayın.

#### Akıllı metin girişini kapatma

- Akıllı metin girişini telefondaki tüm düzenleyiciler için kapatmak üzere tuşuna basın ve **Sözlük** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

## Metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak isterseniz, en kolay yöntemler şunlardır:

- 1 Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır. Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
- 2 Seçimi tamamlamak için,  düğmesine basarken kaydırma tuşuna basmayı bırakın.
- 3 Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala**'ya basın. Bunun yerine **Kopyala** veya **Kes** gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz. Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.
- 4 Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın. Veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır**'ı seçin.

## Düzenleme seçenekleri

 tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna ve bulunduğunuz duruma bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- **Sözlük** (akıllı metin girişi), **Harf modu** (normal metin girişi), **Sayı modu**
- **Kes**, **Kopyala** - yalnızca metin önceden seçilmişse kullanılabilir.
- **Yapıştır** - yalnızca metin kesildiğinde veya panoya kopyalandığında kullanılabilir.
- **Numara ekle**, **Simge ekle** ve
- **Yazma dili**: - telefondaki tüm düzenleyiciler için giriş dilini değiştirir. Bkz: [‘Telefon ayarları’](#), s. 29.

## Yeni mesaj oluşturma ve gönderme

 **Not:** Mesaj gönderirken, telefonunuz "**Gönderildi**" sözcüğünü görüntüleyebilir. Bu, mesajın, telefonunuzda programlanmış olan mesaj merkez numarasına



Şekil 2 Mesaj oluşturma, mesaj türleri.

gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesaj servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj oluşturmaya iki şekilde başlayabilirsiniz:

- **Yeni mesaj** → **Oluştur**: → **Kısa mesaj**, **Multimedya mesajı** veya **E-posta** seçeneklerini Mesajlar ana görünümünde seçerek veya
- Mesajı, **Gönder** seçeneği bulunan bir uygulamadan oluşturmaya başlayarak. Bu durumda, seçilen dosya (görüntü veya metin) mesaja eklenir.

## Kısa mesaj yazma ve gönderme

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj seçenekleri listesi açılır. Bkz: Şekil 2, s. 77.
- 2 **Oluştur**: → **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin. Düzenleyici, imleç **Kime**: alanında görünür. Rehber dizininden alıcı veya alıcılar seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) eklemek için  tuşuna basın. Mesaj alanına geçmek için  tuşuna basın.
- 3 Mesajı yazın.



**Not:** Telefonunuz bir defada birden fazla kısa mesaj göndermeyi desteklediğinden, tek bir kısa mesaj için normal sınır olan 160 karakter aşılabılır. Yazdığınız metin 160 karakteri aşarsa, iki veya daha fazla mesaj halinde gönderilebilir, ancak bunun maliyeti daha yüksek olabilir.

Gezinme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir.

- 4 Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Kısa mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçeneği**, **Yardım** ve **Çıkış**.

## Akıllı mesaj gönderme

Akıllı mesajlar, veri içerebilen özel kısa mesajlardır. Aşağıdaki gibi akıllı mesajlar gönderebilirsiniz:

- resimli mesajlar,
- genel (vCard) biçimde kartvizit bilgileri içeren kartvizitler,
- Ajanda notları (vCalendar biçimi).

Ek bilgi için bkz: '[Kartvizit bilgilerini gönderme](#)', s. 53, '[Ajanda kaydı gönderme](#)', s. 110 ve '[Yer imi gönderme](#)', s. 125.

## Resimli mesaj oluşturma ve gönderme

Telefonunuz resimli mesaj gönderip almanıza olanak verir. Resimli mesajlar, küçük siyah-beyaz grafikler içeren kısa mesajlardır. [Görüntüler](#)'deki [Resimli msj.](#) klasöründe çeşitli varsayılan resimler bulunur.


 **Not:** Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

### Resimli mesaj göndermek için:

- 1 İki olanak vardır:
  - [Görüntüler](#) → [Resimli msj.](#) seçeneğine gidin ve gönderilecek resmi seçin. [Seçenek](#) → [Gönder](#) seçeneğini belirleyin veya
  - [Mesajlar](#) → [Yeni mesaj](#) → [Oluştur: Kısa mesaj](#) seçeneklerini ve [Ekle](#) → [Resim](#) seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı bilgilerini girin ve metni ekleyin. Bkz: [Şekil 3](#), s. 79.
- 3 [Seçenek](#) → [Gönder](#) seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir kısa mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.

 **İpucu!** Servis sağlayıcılardan zil sesleri, operatör logoları veya ayarlar alabilirsiniz, bkz: s. 87.

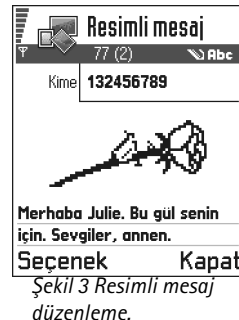

Resimli mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: [Gönder](#), [Alıcı ekle](#), [Ekle](#), [Resmi çıkart](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

## Multimedya mesajları

Multimedya mesajı bir metin ve video klip birleşimi veya metin, görüntü ve ses klipi içerebilir ancak görüntü ve video klip birleşimi içeremez.



**Not:** Bu fonksiyon yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir. Bu özelliklere sahip olmayan cihazlar bir web sayfasına olan bağlantının ayrıntılarını alabilir.

### Multimedya mesajları için gerekli ayarlar

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 87.

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **Menü** → **Araçlar** → **Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **Erişim noktaları** seçeneğine gidin ve multimedya mesajları erişim noktası ayarlarını tanımlayın:  
**Bağlantı adı** – Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.  
**Oturum modu** – Veri bağlantısı türünü seçin: **GSM verisi**, **Yüksek hızlı GSM** veya **GPRS**.  
**Ağ geçidi IP adresi** – adresi girin; sayfanın kenarındaki örneğe bakın.  
**Ana sayfa** – multimedya mesaj merkezinin adresini girin.
  - **GSM verisi** veya **Yüksek hızlı GSM** seçeneğini belirlediyseniz, aşağıdakileri bilgileri girin: **Çevirmeli bağl. num.** – veri araması için telefon numarası.
  - **GPRS** seçeneğini belirlediyseniz, aşağıdaki bilgileri girin: **Erişim noktası adı** – servis sağlayıcınızın size verdiği ad.
 Çeşitli veri bağlantıları konusunda ek bilgi için bkz: '[Bağlantı ayarları](#)', s. 33.
- 2 **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğine gidin. **Tercih edilen bağlantı**'yı açın oluşturduğunuz erişim noktasını tercih edilen bağlantı olarak kullanılmak üzere seçin. Ayrıca bkz: '[Multimedya mesajı ayarları](#)', s. 97.

#### Örnek:

**www.nokia.com** gibi etki alanı adları, **192.100.124.195** gibi IP adreslerine çevrilebilir.

Multimedya mesajı düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Mesajı önizle**, **Nesneler**, **Çıkart**, **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçenek**, **Yardım** ve **Çıkış**.

## Kullanılan hafızayı ayarlama

Kullanılan hafıza, varsayılan olarak telefonun hafızasının mı yoksa hafıza kartının mı kullanıldığını tanımlar. Kullanılan hafızayı tanımlamak için:

- **Mesajlar**'a gidip **Seçenek** → **Ayarlar** → **Diğer** → **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin ve telefonun hafızasını veya varsa hafıza kartını seçin.

## Multimedya mesajı oluşturma



**Not:** Nokia 3650 veya Nokia 7650 dışında bir telefona multimedya mesajı gönderirken küçük boyutlu bir görüntü ve 15 saniyeden uzun olmayan bir ses klibi kullanmanız önerilir. Varsayılan ayar, **Görüntü boyutu: Küçük**. Multimedya mesajı oluştururken görüntü boyutu ayarını denetlemek istiyorsanız, **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** veya **Seçenek** → **Gönderim seçenek** seçeneğini belirleyin. Bir e-posta adresine veya başka bir Nokia 3650 veya Nokia 7650 cep telefonuna multimedya mesajı gönderirken, mümkünse büyük görüntü boyutunu kullanın (şebekeye bağlıdır). Multimedya mesajı oluştururken ayarı değiştirmek için **Seçenek** → **Gönderim seçenek** → **Görüntü boyutu** → **Büyük**'ü seçin.


1. Mesajlar'da, **Yeni mesaj** → **Oluştur** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın.
2. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime:** alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
3. Multimedya mesajına istediğiniz sırayla çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz.
  - Görüntü eklemek için **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü** veya **Yeni görüntü** seçeneğini belirleyin.



**İpucu!** Bir e-posta adresine multimedya mesajı gönderecekseniz, görüntü boyutunu daha büyük olarak değiştirmeniz önerilir; bunun için **Seçenek** → **Gönderim seçenek** → **Görüntü boyutu** → **Büyük** seçeneğini belirleyin. Başka bir telefona multimedya mesajı gönderirken, varsayılan boyut olan **Küçük**'ü kullanın.



Şekil 4 Multimedya mesajı oluşturma

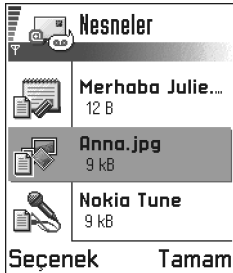

Şekil 5 Multimedya nesneleri görünümü.

- Ses eklemek için **Seçenek** → **Ekle** → **Ses klipi** veya **Yeni ses klipi** seçeneğini belirleyin. Ses eklendikten sonra, gezinme çubuğunda simgesi görüntülenir. Bkz: Şekil 4, s. 81.
- Video eklemek için, **Seçenek** → **Ekle** → **Video klip** seçeneğini belirleyin.
- Metin yazmak için, tuşuna basın.
- **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip** veya **Şablon**'u seçerseniz, bir öğe listesi açılır. Ekleme istediğiniz öğeye gidin ve **Seç**'e basın.



**Not:** **Görüntü**'yü seçerseniz, önce görüntünün telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklandığını seçmeniz gerekir.

- **Ekle** → **Yeni görüntü** seçeneklerini belirlemeniz, Kamera açılır ve yeni bir resim çekebilirsiniz. Resmi kaldırıp yerine yenisini almak için **Çıkart**'a basın.
- **Ekle** → **Yeni ses klipi** seçeneklerini belirlemeniz, Kaydedici açılır ve yeni bir ses kaydedebilirsiniz. Yeni fotoğraf veya ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.



**Not:** Multimedya mesajı yalnızca bir fotoğraf ve bir ses klipi veya video klip içerebilir.

4 Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin veya tuşuna basın.

## Multimedya mesajını önizleme

Multimedya mesajının nasıl görüneceğini izlemek için **Seçenek** → **Mesajı önizle** seçeneğini belirleyin.

## Multimedya mesajından nesne kaldırma

Bir multimedya nesnesini kaldırmak için, **Seçenek** → **Çıkart** → **Görüntü** **Video klip** veya **Ses klipi** seçeneğini belirleyin. Metni kaldırmak için tuşuna basın.

## Çeşitli medya nesneleriyle çalışma

Bir multimedia mesajının içerdiği çeşitli multimedia nesnelerinin tümünü görmek için multimedia mesajını açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneklerini belirleyerek Nesneler görünümünü açın.

Nesneler görünümünde, çeşitli nesnelerin sırasını değiştirebilir, nesne silebilir veya bir nesneyi ilgili uygulamada açabilirsiniz.

Şekil 5, s. 82, çeşitli nesnelerin listesini ve dosya boyutlarını gösterir.

## E-posta

### E-posta için gerekli ayarlar

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: '**Bağlantı ayarları**', s. 33.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz: '**E-posta ayarları**', s. 99.



**Not:** Uzak posta kutunuz ve İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından verilen yönergeleri izleyin.

### E-posta mesajları yazma ve gönderme

- 1 **Yeni mesaj** → **Oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin. Düzenleyici açılır.
- 2 Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. E-postanızın bir kopyasını birine göndermek isterseniz, adresini **Kopya**: alanında görünür. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
- 3 Mesajı yazın. E-postaya bir ek illeştirmek isterseniz, **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip** veya **Not** seçeneğini belirleyin. Gezinme çubuğunda e-postanın bir ekinin olduğunu gösteren  görünür. **Şablon** seçeneği e-postaya önceden yazılmış bir metin ekler.

Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ekle**, **Önce görüntüyü koy** | **Önce metni yerleştir**, **Çıkart**, **Yardım** ve **Çıkış**.

E-posta düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Ekler**, **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Gönd. seçenekleri**, **Yardım** ve **Çıkış**.



**İpucu!** Ek olarak fotoğraf, ses ve not dışında bir dosya göndermek isterseniz, uygun uygulamayı açıp, kullanılabiliyorsa, **Gönder** → **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu seçenekleri:  
**Aç, Mesajoluştur, Sil, Mesaj bilgileri, Klasöre taşı, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.**

Açık bir e-postada **Seçenek** → **Ekle**'i seçerek de e-postaya ek ilıstirebilirsiniz. Ekler görünümü açılarak ek ilıstirmenize, görüntülemenize ve kaldırmınıza olanak verir.



**Not:** **Görüntü**yü seçerseniz, önce görüntünün telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklandığını seçmeniz gerekir.

- 4 Bir eki kaldırmak için eke ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 5 E-postayı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin veya tuşuna basın.



**Not:** E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak Giden Kutusu'na yerleştirilir. Telefon e-postayı gönderirken herhangi bir sorun çıkarsa, e-posta **Başarısız** durumuyla Giden Kutusu'nda kalır.



## Gelen Kutusu – mesaj alma

Mesajlar ve veriler kısa mesaj veya multimedya servisi ile, kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı ile alınabilir. Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

Okunmamış kısa mesaj için , okunmamış akıllı mesaj için ,

okunmamış multimedya mesajı için ,

okunmamış servis mesajı için,

kızılötesi bağlantıyla alınan veriler,

Bluetooth bağlantısıyla alınan veriler,

bilinmeyen türde mesaj.

## Gelen Kutusu'ndaki mesajları görüntüleme

- Bir mesajı açmak için mesaja ilerleyip  tuşuna basın.  
Mesaj içinde yukarı aşağı hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın. Klasörde önceki veya sonraki mesaja ilerlemek için  veya  tuşuna basın.

## Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler

Kullanılabilir seçenekler, görüntülemek üzere açtığınız mesajın türüne göre değişir:

- *Resmi kaydet* - resmi **Görüntüler** → *Resimli msj.* içine kaydeder.
- *Cevapla* - gönderenin adresini *Kime:* alanına kopyalar. Gönderen ve *Bilgi* adreslerini yeni mesaja kopyalamak için *Cevapla* → *Tümüne* seçeneğini belirleyin.
- *İlet* - mesajın içeriğini bir düzenleyiciye kopyalar.
- *Ara* -  tuşuna basarak arama yapmanızı sağlar.
- *Görüntüyü göster* - görüntüyü görmenize ve kaydetmenize olanak verir.
- *Ses klübini çal* - mesajdaki sesi dinlemenize olanak verir.
- *Nesneler* - multimedya mesajındaki çeşitli multimedya nesnelerinin tümünü listeler.
- *Ekler* - e-posta eki olarak gönderilmiş dosyaların listesini gösterir.
- *Mesaj bilgileri* - mesaj hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.
- *Klasöre taşı | Klasöre kopyala* - mesajları Klasörlerim'e, Gelen Kutusu klasörlerine veya oluşturduğunuz klasörlere taşımanıza veya kopyalamanıza olanak verir. Bkz: 'Klasöre öge taşıma', s. 14.
- *Rehber Ekle* - mesajı gönderenin telefon numarasını veya e-posta adresini Rehber dizinine kopyalamanıza olanak verir. Yeni bir kartvizit oluşturmayı veya bilgileri varolan bir kartvizite eklemeyi seçin.
- *Bul* - mesajı telefon numarasına, e-posta adresine ve İnternet adresine göre arar. Arama sonunda bulunan numarayı arayabilir veya numara ya da e-posta adresine mesaj gönderebilir veya verileri Rehber'e ya da tarayıcı yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

Nesneler görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Kaydet](#), [Gönder](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

 **Örnek:** Bir vCard dosyasını açıp dosyadaki kartvizit bilgilerini Rehber'e kaydedebilirsiniz.

## Gelen Kutusu'ndaki multimedya mesajlarını görüntüleme

Multimedya mesajlarını  simgesinden tanıyabilirsiniz:

- Multimedya mesajını açmak için mesaja ilerleyip  tuşuna basın. Aynı anda bir görüntü izleyebilir, mesaj okuyabilir ve ses dinleyebilirsiniz.

Ses çalışırsa, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın. Sesi susturmak isterseniz, **Durdur**'a basın.

### Multimedya mesajı nesneleri

- Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde, multimedya mesajının içerdiği dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi veya kızılotesi bağlantısı vb. ile başka bir cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.
- Bir dosyayı açmak için dosyaya ilerleyip  tuşuna basın.
-  **Önemli:** Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Ek bilgi için bkz: '[Sertifika yönetimi](#)', s. 43.

### Multimedya mesajındaki sesler

Bir multimedya mesajındaki ses nesneleri, gezinme çubuğunda  göstergesiyle gösterilir. Sesler varsayılan olarak hoparlörden çalınır. Sesi durdurmak için çalınırken **Durdur**'a basın.

-  veya  tuşuna basarak ses seviyesini değiştirebilirsiniz.
- Tüm nesneler gösterildikten ve sesin çalışması durduktan sonra bir sesi yeniden dinlemek isterseniz, **Seçenek** → **Ses klibini çal** seçeneğini belirleyin.

## Akıllı mesaj alma

Telefonunuz çeşitli akıllı mesajlar, veri içeren kısa mesajlar (OTA (Şebeke) mesajları) alabilir. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja (📧) ilerleyin ve (🔍) tuşuna basın.

- **Resimli mesaj** - resmi ileride kullanmak üzere **Görüntüler** içindeki **Resimli msj.** klasörüne kaydetmek için **Seçenek** → **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Kartvizit** - kartvizit bilgilerini kaydetmek için, **Seçenek** → **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.



**Not:** Kartvizitlere sertifikalar veya ses dosyaları eklenmişse, bunlar kaydedilmez.

- **Zil sesi** - zil sesini Besteleyici'ye kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Operatör logosu** - logoyu kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine görüntülenir.
- **Ajanda kaydı** - davetiyei Ajanda'ya kaydetmek için, **Seçenek** → **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **WAP mesajı** - yer imini kaydetmek için **Seçenek** → **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer imi tarayıcı servisindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek** → **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin. Veya, yer imi ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini seçin, ayrıntıları açın ve ne görüntülediğinize bağlı olarak **Seçenek** → **Ayarlar'a kaydet** veya **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **E-posta bildirimi** - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, kısa mesaj servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için tercih ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası bağlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz.



**İpucu!** Resim eklenmiş bir vCard dosyası alırsanız, resim aynı zamanda Rehber'e de kaydedilir.



**İpucu!** Tarayıcı servisi veya multimedya mesajı varsayılan erişim noktası ayarlarını daha sonra değiştirmek için, **Servisler** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Vars. erişim noktası** veya **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** → **Tercih edilen bağlantı** seçeneğine gidin.

Servis mesajı  
görüntüleme seçenekleri:  
[Mesajı indir](#), [Klasöre taşı](#),  
[Mesaj bilgileri](#), [Yardım](#) ve  
[Çıkış](#).

Ayarları kaydetmek için [Seçenek](#) → [SMS ayar. kaydet](#), [Sekretere kaydet](#), [Ayarlar'a kaydet](#),  
[Ayarlar'a Kaydet](#) veya [E-posta ay. kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

## Servis mesajları

Servis sağlayıcılarından servis mesajı (push mesajları) sipariş edebilirsiniz. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis sağlayıcılar varolan bir servis mesajını, her yeni servis mesajı alındığında güncelleştirebilir. Mesajlar, Gelen Kutusu'ndan başka bir klasöre taşınmış olsanız da güncelleştirilebilir. Servis mesajları, süreleri dolduğunda otomatik olarak silinir.

### Gelen Kutusu'ndaki servis mesajlarını görüntüleme

- 1 Gelen Kutusu'nda bir servis mesajına ilerleyin () ve  tuşuna basın.
- 2 Servisi indirmek veya görüntülemek için, [Mesajı indir](#) seçeneğini belirleyin. [Mesaj indiriliyor](#) notu görüntülenir. Telefon gerekirse veri bağlantısı kurmaya başlar.
- 3 Gelen Kutusu'na dönmek için [Geri](#)'ye basın.

### Tarayıcıda servis mesajlarını görüntüleme

Yeni servis mesajlarını indirmek ve görüntülemek için tarama sırasında [Seçenek](#) → [Servis msj. oku](#) seçeneğini belirleyin.



## Klasörlerim

Klasörlerim'de, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. [Seçenek](#) → [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#) veya [Klasöre yeni ad ver](#) seçeneğini belirleyin. Ek bilgi için bkz: 'Klasöre öge taşıma', s. [14](#).

### Şablonlar klasörü

- Sık sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için metin şablonları kullanabilirsiniz. Yeni şablon oluşturmak için [Seçenek](#) → [Yeni şablon](#) seçeneğini belirleyin.

Klasörlerim'deki seçenekler: [Aç](#), [Yeni mesaj](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [Yeniden adlandır](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).



## Uzak posta kutusu

Bu klasörü açtığınızda, yeni e-posta başlıkları veya mesajları almak için

- uzak posta kutunuza bağlanabilir veya
- önceden alınan e-posta başlıkları veya mesajları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Mesajlar ana görünümünde [Yeni mesaj](#) → [Oluştur](#): → [E-posta](#) veya [Posta kutusu](#) seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. Bkz: '[E-posta için gerekli ayarlar](#)', s. [83](#).

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde [Posta Kutusu](#)'nun yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.



**İpucu!** Nokia 3650 için PC Suite'te bulunan Ayarlar Sihirbaz programı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde bulunan CD-ROM'a bakın.

E-posta başlıklarını görüntüleme seçenekleri: [Aç](#), [Yeni mesaj](#), [Bağlan](#) / [Bağlantıyı kes](#), [Al](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Kopyala](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

## Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

- Posta kutunuza ilerleyip  tuşuna bastığınızda, telefon *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için *Evet*'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için *Hayır*'ı seçin.
- Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da **Seçenek** → *Bağlan*'ı seçmektir.

## E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme

Çevrimiçi olduğunuzda, bir posta kutusuna veri araması veya paket veri bağlantısı ile sürekli olarak bağlısınız demektir. Ayrıca bkz: ['Veri bağlantı göstergeleri'](#), s. 10, ['GSM veri aramaları'](#), s. 34 ve ['Paket verisi \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)'](#), s. 34.



**Not:** POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En yeni e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

## E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, telefonunuz uzak posta kutusuna bağlı değildir. Bu mod bağlantı maliyetlerinde tasarruf sağlar. Ek bilgi için bkz: s. 34.

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için önce e-posta mesajlarınızı posta kutunuzdan almanız gerekir (bir sonraki bölüme bakın). E-posta mesajlarını telefonunuza aldıktan sonra veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** → *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

Alınan e-posta başlıklarını ve/veya e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak okumaya devam edebilirsiniz. Yeni e-posta mesajları yazabilir, alınan e-posta mesajlarını cevaplayabilir veya e-posta mesajlarını iletebilirsiniz. Posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini isteyebilirsiniz. *Posta Kutusu*'nu bir sonraki açışınızda, e-posta

mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, [Posta kutusuna bağlanılsın mı?](#) sorgusuna **Hayır** cevabını verin.

## Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

- Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek** → **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusu görünümü Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne benzer.  veya  tuşlarına basarak listede yukarıya ve aşağıya hareket edebilirsiniz. E-posta mesajının durumunu göstermek için şu simgeler kullanılır:

 - yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu). İçerik posta kutusundan telefonunuza alınmadı (simgedeki ok dışarıya doğru).

 - yeni e-posta, içerik posta kutusundan alındı (ok içeriği gösteriyor).

 - okunmuş e-posta mesajları.

 - okunmuş e-posta mesajları ve telefonda silinmiş mesaj içeriği için.

- 1 Bir uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek** → **Al** → seçeneklerini ve aşağıdakilerden birini seçin:
  - **Yeni** - tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
  - **Seçili** - yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle** / **İşareti kaldır** komutlarını kullanabilirsiniz. Aynı anda birden çok öğe seçme konusunda bilgi için bkz: s. [14](#).
  - **Tümü** - posta kutusundan tüm mesajları alır.

Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.



Şekil 6 E-posta mesajlarını görüntüleme.

E-posta mesajı görüntüleme seçenekleri: [Cevapla](#), [İlet](#), [Sil](#), [Ekler](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [Rehbere ekle](#), [Bul](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Ekler görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Al](#), [Kaydet](#), [Gönder](#), [Sil](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için [Seçenek](#) → [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.

## E-posta mesajlarını başka bir klasöre kopyalama

Uzak posta kutusundaki bir e-postayı Klasörlerim altındaki bir klasöre kopyalamak isterseniz, [Seçenek](#) → [Kopyala](#) seçeneğini belirleyin. Listedeki bir klasör seçin ve [Tamam](#)'a basın.

## E-posta mesajlarını açma

- E-posta mesajlarını çevrimiçi veya çevrimdışı olarak görüntülerken, görüntülemek istediğiniz e-posta mesajına ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmıyorsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, [Aç](#)'ı seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur. E-posta alındıktan sonra veri bağlantısının açık kalacağını unutmayın. Veri bağlantısını sona erdirmek için [Seçenek](#) → [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.

## Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için [Seçenek](#) → [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: ["Veri bağlantı göstergeleri"](#), s. 10.

## E-posta eklerini görüntüleme

-  ek göstergesi olan mesajı açın ve Ekler görünümünü açmak üzere [Seçenek](#) → [Ekler](#) seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ek alabilir, açabilir veya kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızıltötesi veya Bluetooth bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.



**Önemli:** E-posta ekleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Ek bilgi için bkz: '[Sertifika yönetimi](#)', s. 43.

### Ekleri telefona alma

- Bir ekin göstergesi gri renkliyse, ek telefona alınmamış demektir. Eki almak için eke ilerleyin ve **Seçenek** → **Al** seçeneğini belirleyin.
-  **Not:** Posta kutunuz IMAP 4 iletişim kuralını kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 iletişim kuralı ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Ek bilgi için bkz: s. 99.

### Ekleri açma

- Ekler görünümünde bir eke ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
  - Çevrimiçi durumdaysanız, ek doğrudan sunucudan alınır ve ilgili uygulamada açılır.
  - Çevrimdışı durumdaysanız, eki telefona almak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** cevabı vererseniz, uzak posta kutusuyla bağlantı kurulur.
- E-posta görüntüleyicisine dönmek için **Geri**'ye basın.

### Ekleri ayrı olarak kaydetme

Bir eki kaydetmek için Ekler görünümünde **Seçenek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ek ilgili uygulamada kaydedilir. Örneğin, sesler Kaydedici'de, metin dosyaları (.TXT) Notlar'da kaydedilir.



**Not:** Görüntüler gibi ekler hafıza kartına (varsa) kaydedilebilir.

## E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefondan silip uzak posta kutusunda tutabilirsiniz. **Seçenek** → **Sil** → **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.
-  **Not:** Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak



**İpucu!** Hafızada yer kazanmak için ekleri e-postadan kaldırıp e-posta sunucusunda tutabilirsiniz. Ekler görünümünde **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin.



**İpucu!** Desteklenen görüntü biçimlerinin listesi için bkz: s. 61. Nokia 3650 tarafından desteklenen diğer dosya biçimlerinin listesini görmek için, [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesine gidip ürün bilgilerine bakın.

 **Örnek:** Mesajlar, telefonunuzun kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda Giden Kutusu'na yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini planlayabilirsiniz.

isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem de uzak posta kutusundan silebilirsiniz.

**Seçenek** → *Sil* → *Telefon ve sunucu* seçeneğini belirleyin.



**Not:** Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

### Silinen e-posta mesajlarını çevrimdışı durumda geri alma

Bir e-postayı hem telefondan, hem de sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş () bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Silmeyi Geri Al* seçeneğini belirleyin.



## Giden Kutusu

Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

### Giden Kutusu'nda mesaj durumları

- *Gönderiliyor* - Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- *Bekliyor* / *Kuyrukta* - Örneğin, Giden Kutusunda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri birincisi gönderilene dek bekler.
- *Tekrar gön. zamanı*: - Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için *Gönder*'e basın.
- *Ertelendi* - Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilen bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek** → *Gönderimi erte*le seçeneğini belirleyin.

- **Başarısız** - Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Gönderme başarısız olmuştur. Kısa mesaj göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

## SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** → *İşaretle/İş. kaldır* → *İşaretle* veya *Tümünü işaretle* seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** → *Kopyala* seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Bir klasör seçin ve **Tamam**'a basın. Mesajları görüntülemek için klasöre gidin.



## Hücre yayını (şebeke servisi)

Şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu:  - yeni, abone mesajları ve  - yeni, abone olunmayan mesajlar.
- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.



**Not:** Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun. GPRS ayarlarıyla ilgili ek bilgi için bkz: ['Paket verisi \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)', s. 34.](#)



Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını seçenekleri:  
*Aç, Abone ol / Abonelikten Çık, Önemli olanı işaretle / Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

➡ Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.



## Servis komutu yazımı

Servis sağlayıcınıza, şebeke servisleri için etkinleştirme komutları (USSD komutları da denir) gibi servis istekleri gönderebilirsiniz. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İstek göndermek için:

- bekleme modunda veya etkin bir arama sırasında, komut numarasını veya numaralarını girip **Gönder**'e basın veya
- numaraların yanı sıra harf de girmeniz gerekiyorsa, **Mesajlar** → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

## Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, çeşitli mesaj türlerine göre gruplara ayrılmıştır. Düzenlemek istediğiniz ayarlara ilerleyip  tuşuna basın.

### Kısa mesaj ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin:

- **Mesaj merkezleri** - tanımlı tüm kısa mesaj servis merkezlerini listeler. Bkz: ['Yeni kısa mesaj merkezi ekleme'](#), s. 97.
- **Kull. mesaj merkezi** (Kullanılan mesaj merkezi)- Kısa mesajları ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
- **Rapor al** (iletim raporu)- Bu şebeke servisi **Evet** olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) işlem kaydında gösterilir. Bkz: s. 22.
- **Mesaj geçerliliği** - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj kısa mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- **Mesaj gönd. biçimi** - **Metin**, **Faks**, **Çağrı** ve **E-posta** seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Kısa mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Yeni msj. merkezi**, **Düzenle**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.



**Not:** Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden eminensiz değiştirin.

- **Tercih edilen bağlantı** – Kısa mesajları normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyse GPRS ile gönderebilirsiniz. Bkz: '[Paket verisi \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)](#)', s. 34.
- **Aynı merktzl. cevapla** (şebeke servisi) – Bu seçenek **Evet** olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplırsa, cevap mesajı aynı kısa mesaj servisi merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bu tüm operatörler arasında mümkün olmayabilir.

### Yeni kısa mesaj merkezi ekleme

- 1 **Mesaj merkezleri** seçeneğini açın ve **Seçenek** → **Yeni msj. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2  tuşuna basın, servis merkezi için bir ad yazın ve **Tamam**'a basın.
- 3  tuşuna ve  tuşuna basıp kısa mesaj servisi merkezinin numarasını yazın (**Tanımlanmalıdır**). **Tamam** tuşuna basın. Kısa mesaj ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
  - Yeni ayarları kullanmak için, ayarlar görünümüne dönün. **Kull. mesaj merkezi** seçeneğine ilerleyip  tuşuna basın ve yeni servis merkezini seçin.

### Multimedya mesajı ayarları

**Mesajlar**'a gidin ve aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin:

- **Tercih edilen bağlantı (Tanımlanmalıdır)** – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. Bkz: '[Multimedya mesajları için gerekli ayarlar](#)', s. 80.



**Not:** Multimedya mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Tercih edilen bağlantı için kullanılır. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 87.

- **İkincil bağlantı**– Multimedya mesaj merkezi için ikinci bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.



**Not:** Hem *Tercih edilen bağlantı*, hem de *İkincil bağlantı* aynı multimedya servis merkezini gösteren aynı *Ana sayfa* ayarını içermelidir. Yalnızca veri bağlantısı farklıdır.



**Örnek:** Tercih edilen bağlantınız paket veri bağlantısı kullanıyorsa, ikinci bağlantı için yüksek hızlı veri bağlantısını veya veri aramasını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Böylece, paket verisini destekleyen bir şebekede olmasanız bile multimedya mesajları gönderip alabilirsiniz. Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [‘Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler’](#), s. 33.

- *Multimedya alımı* – Aşağıdakilerden birini seçin:  
*Yalnızca ana şeb.* – yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak isterseniz. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.  
*Her zaman açık* – her zaman multimedya mesajı almak isterseniz.  
*Kapalı* – hiçbir zaman multimedya mesajı veya reklam almak istemezsiniz.
- **Önemli:**
  - Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.
  - *Yalnızca ana şeb.* veya *Her zaman açık* seçenekleri seçilmişse, telefonunuz bilginiz dışında etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı kurabilir.
- *Mesaj alımı* – Aşağıdakilerden birini seçin:  
*Hemen al* – telefonun multimedya mesajlarını hemen almasını isterseniz. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.  
*Alımı ertele* – multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz. Mesajları daha sonra almak için *Mesaj alımı* ayarını *Hemen al* olarak ayarlayın.  
*Mesajı reddet* – multimedya mesajlarını reddetmek isterseniz. Multimedya mesaj merkezi tüm mesajları siler.

- [Adsız msj. izin ver](#) – Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için [Hayır](#)'ı seçin.
- [Reklamları al](#) – Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.
- [Rapor Al](#) – Gönderilen mesajın durumunun ([Beklemede](#), [Başarısız](#), [İletildi](#)) işlem kaydında gösterilmesini isterseniz [Evet](#) olarak ayarlayın. Bkz: s. [22](#).



**Not:** Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

- [Rap. gön. izin verme](#) – Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının teslim raporlarını göndermesini istemiyorsanız [Evet](#)'i seçin.
- [Mesajın geçerliliği](#) – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. [En yüksek süre](#) şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- [Görüntü boyutu](#) – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: [Küçük](#) (en çok 160\*120 piksel) ve [Büyük](#) (en çok 640\*480 piksel).
- [Varsayılan hoparlör](#) – Multimedya mesajındaki seslerin hoparlör veya kulaklıktan duyulmasını istiyorsanız [Hoparlör](#) veya [Ahize](#) seçeneğini belirleyin. Ek bilgi için bkz: ['Hoparlör'](#), s. [15](#).

## E-posta ayarları

[Mesajlar](#)'a gidin ve [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [E-posta](#) seçeneğini belirleyin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için [Kullanılan p. kutusu](#) seçeneğini açın.

### Posta kutusu ayarları

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için [Posta kutuları](#) seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görünür:

- [Posta kutusu adı](#) – Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- [Kull. erişim noktası](#) ([Tanımlanmalıdır](#)) – Posta kutusu için İnternet Erişim Noktası'dır (IAP). Listedeki bir IAP seçin. IAP oluşturma konusunda ek bilgi için ayrıca bkz: ['Bağlantı ayarları'](#), s. [33](#).

E-posta ayarlarını  
düzenleme seçenekleri:

[Düzenle](#), [Yeni posta kutusu](#),  
[Sil](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

- **E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)** – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
  - **Giden e-posta sun.:** (Tanımlanmalıdır) – E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
  - **Mesajı gönder** – Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. [Hemen – Gönder](#) seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuyla bağlantı kurulur. [Sonraki bağlantı](#).
  - **Kendime de gönder** – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve [E-posta adresim](#) alanında tanımlanan adrese kaydetmek için [Evet](#)'i seçin.
  - **İmza ekle** – E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için [Evet](#)'i seçin.
  - **Kullanıcı adı:** – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
  - **Şifre:** – Şifrenizi yazın. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
  - **Gelen e-posta sun.:** (Tanımlanmalıdır) – E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
  - **Posta kutusu türü:** – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta iletişim kuralını tanımlar. [POP3](#) ve [IMAP4](#) seçenekleri vardır.
-  **Not:** Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıkıttan sonra değiştirilemez.
- **Güvenlik** – Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP iletişim kurallarıyla birlikte kullanılır.
  - **APOP güvenli bağlantı** – Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 iletişim kuralıyla birlikte kullanılır. [Posta kutusu türü:](#) için IMAP4 seçilirse görünmez.
  - **Eki al** (e-posta iletişim kuralı POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) – E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
  - **Başlıkları al** – Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. [Tümü](#) ve [Kullanıcı tanımlı](#) seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 iletişim kuralıyla kullanılır.

## Servis mesajı ayarları

**Mesajlar'**a gidip **Seenek** → **Ayarlar** → **Servis mesajı** seeneklerini belirlediğinizde, aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Servis mesajları** - Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi sein.
- **Doğrulama gerekli** - Yalnızca yetkili kaynaklardan servis mesajı almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

## Hücre yayını ayarları

Hücre yayını olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Ayarları degistirmek için **Mesajlar** → **Seenek** → **Ayarlar** → **Hücre yayını** seenegine gidin:

- **Alım** - **Açık** veya **Kapalı**,
- **Dil** - **Tümü** olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. **Seili** hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi semenize olanak verir. İsteddiğiniz dil listede bulunmazsa, **Diğeri** sein.
- **Konu algılaması** - Varolan konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, **Konu algılaması** → **Açık** ayarı, konu numarasını otomatik olarak kaydetmenize olanak verir. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz **Kapalı** ayarını sein.

## Diğeri klasörü ayarları

Aşağıdaki ayar listesini açmak için **Mesajlar'**a gidip **Seenek** → **Ayarlar** → **Diğeri** sein:

- **Gönd. mesajı kaydet** - Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı sein.

- *Kayıtlı mesaj sayısı* - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınırı ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- *Kullanılan hafıza* - Hafıza deposu tanımlayın. Seçenekler telefonun hafızası veya varsa hafıza kartıdır.

## 9. Tercihler

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış beş tercih vardır: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı*; bunları gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Sesler, varsayılan zil sesleri, Besteleyici'de oluşturulmuş sesler, mesaj içinde alınmış sesler veya telefonunuza kızılötesi, Bluetooth veya PC bağlantısı ile aktarılıp kaydedilmiş sesler olabilir.

➡ **Menü** → **Tercihler**  
seçeneğine gidin.

💡 **Kısayol:** Tercihi değiştirmek için bekleme modunda  tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam**'a basın.

### Tercihi değiştirme

- 1 **Menü** → **Tercihler** seçeneğine gidin. Bir tercih listesi açılır. Bkz: Şekil 1, s. 103.
- 2 Tercihler listesinde, tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Tercihleri özelleştirme

- 1 Tercihle değişiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Tercih ayarları listesi açılır.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve seçenekleri açmak için  tuşuna basın:
  - **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seçin. Listede ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '**Paylaşılan hafıza**', s. 16.



Şekil 1 Tercihler listesi.



**Not:** Zil seslerini iki yerden değiştirebilirsiniz: Tercihler veya Rehber. Bkz: ['Kartvizit veya gruba zil sesi ekleme'](#), s. 52.

- **Gelen çağrı uyarısı** - *Artan* seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar artar.
- **Zil sesi yüksekliği** - Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Mesaj uyarı sesi** - Mesaj seslerini ayarlamak için kullanılır.
- **Titreşimli uyarı** - Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Tuş sesleri** - Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Uyarı sesleri** - Örneğin, telefonu batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlar.
- **Şunlarda uyar** - Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: [Tüm aramalar](#) / (oluşturduysanız kartvizit gruplarının listesi). Bkz: ['Kartvizit grubu oluşturma'](#), s. 53.
- **Tercih adı** - Tercihi yeniden adlandırarak istediğiniz adı verebilirsiniz. Genel tercihi yeniden adlandırılmaz.



# 10. Favoriler



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplerine, notlara, Kaydedici ses dosyalarına, tarayıcı yer imlerine ve kaydedilmiş tarayıcı sayfalarına kısayollar ve bağlantılar kaydetmek için Favoriler'i kullanabilirsiniz.

Varsayılan kısayollar: - Notlar düzenleyicisini açar, - günün tarihi seçili olarak Ajanda'yı açar, - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar. Bkz: Şekil 1, s. 105.

## Kısayol ekleme

Kısayollar yalnızca her bir uygulamanın içinden eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

- 1 Uygulamayı açın ve Favoriler'e kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.
- 2 **Seçenek** → **Favorilere Ekle** seçeneğini belirleyin ve **Tamam**'a basın.



**Not:** Bir kısayolun gösterdiği öğeyi taşırsanız (örneğin, bir klasörden diğerine), Favoriler'deki kısayol otomatik olarak güncelleştirilir.



**Menü** → **Favoriler** seçeneğine gidin.



Şekil 1 Favoriler ana görünümü.

Favoriler ana görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Kısayol adı düzenle](#), [Kısayol simgesi](#), [Kısayolu sil](#), [Taşı](#), [Liste görünümü](#) / [Tablo görünümü](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Favoriler'de:

- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
- **Bir kısayolu silmek için**, kaldırmak istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek** → [Kısayolu sil](#) seçeneğini belirleyin. Kısayolun silinmesi, başvurduğu dosyayı etkilemez.
- **Kısayolun adını değiştirmek için**, **Seçenek** → [Kısayol adı düzenle](#) seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduğu dosya veya ögeyi etkilemez.



# 11. Ajanda ve Yapılacaklar



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda'da randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz.

Takvim paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. [16](#).

## Ajanda kayıtları oluşturma

- 1 **Seçenek** → **Yeni kayıt** seçeneklerini ve ardından aşağıdakileri seçin:
  - **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
  - **Not** günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
  - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- 2 Alanları doldurun, bkz: '[Ajanda kaydı alanları](#)', s. [108](#). Bkz: Şekil 1, s. [107](#). Alanlar arasında hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın. Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam**'a basın.

## Ajanda kaydı düzenleme

- 1 Gün görünümünde, bir kayda ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- 2 Kayıt alanlarını düzenleyin ve **Tamam**'a basın.
- Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** - tüm yinelenen kayıtlar değiştirilir / **Yalnızca bu kayıt** - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.



**Menü** → **Ajanda**  
seçeneğine gidin

Ajanda kaydı düzenleme seçenekleri: [Sil](#), [Gönder](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

| Toplantı                      |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Konu                          | <b>Dış hekimli</b> |
| Yer                           |                    |
| Başlangıç saati               | <b>08.00</b>       |
| <b>Seçenek</b> ▼ <b>Tamam</b> |                    |

Şekil 1 Ajanda kaydı düzenleme.

 **Örnek:** Haftalık dersiniz iptal edilmiş olsun. Ajandayı, bunu her hafta anımsatacak biçimde ayarlamanız gerekir. *Yalnızca bu kayıt* seçeneğini belirlediğinizde ajanda gelecek hafta yine anımsatacaktır.

## Ajanda kayıtlarını silme

- Gün görünümünde, silmek istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek** → *Sil* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Tekrarlanan bir kaydı siliyorsanız, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* - yinelenen tüm kayıtlar silinir / *Yalnızca bu kayıt* - yalnızca geçerli kayıt silinir.

## Ajanda kaydı alanları

- *Konu / Bilgi* - Etkinliğin açıklamasını yazın.
- *Yer* - toplantının yeri (isteğe bağlı).
- *Başlangıç saati*, *Bitiş saati*, *Başlangıç tarihi* ve *Bitiş tarihi*.
- *Alarm* - *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
- *Tekrar* - Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için  tuşuna basın. Gün görünümünde  simgesiyle birlikte görünür.

 **Örnek:** Anımsamanız gereken tekrarlanan haftalık bir ders, iki haftalık bir toplantı veya günlük bir iş varsa, tekrarlama işlevi yararlı olur.


- *Tekrar sonu* - Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
- *Senkronizasyon* - *Özel*'i seçerseniz, senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. Örneğin, ajandanızı iş yerinizdeki uyumlu bir bilgisayarda bulunan bir ajandayla senkronize ettiğinizde, bu seçenek yararlı olur. *Genel*'i seçerseniz, ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. *Yok*'u seçerseniz, ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı PC'nize kopyalanmaz.

## Ajanda görünümüleri

### Ay görünümü

Ay görünümünde, bir satır bir haftaya eşittir. Günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgeyle gösterilir. Seçili tarihin çevresinde bir çerçeve bulunur. Bkz: Şekil 2, s. 109.

- Gün görünümünü açmak için, açmak istediğiniz tarihe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** → **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam**'a basın.

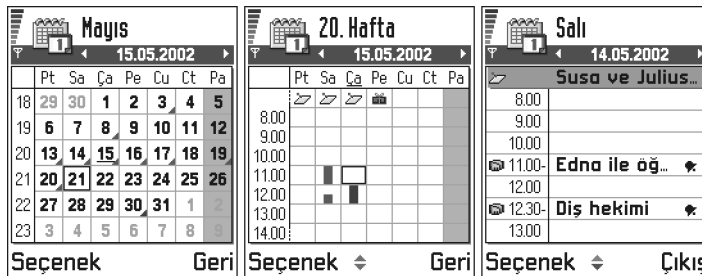

Şekil 2 Ajanda'da Ay, Hafta ve Gün görünümüleri.

### Hafta görünümü

Hafta görünümünde, seçili haftanın ajanda kayıtları yedi adet gün kutusu içinde görünür. Haftada günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önce yerleştirilir. Toplantı kayıtları başlangıç ve bitiş saatlerine göre renkli çubuklarla işaretlenir. Bkz: Şekil 2, s. 109.

- Bir kaydı görüntülemek veya düzenlemek için kaydın bulunduğu hücreye ilerleyin ve  tuşuna basarak Gün görünümünü açın, kayda ilerleyin ve  tuşuna basarak açın.

 **İpucu!** Ay, Hafta veya Gün görünümünde  tuşuna basarsanız, günün tarihi otomatik olarak vurgulanır.

Gün ve Hafta görünümünde **Ajanda kaydı simgeleri:**

-  - **Toplantı,**
-  - **Not ve**
-  - **Yıldönümü.**

Ay görünümünde **Senkronizasyon simgeleri:**

-  - **Özel,**
-  - **Genel,**
-  - **Yok ve**
-  - günün birden çok kaydı bulunuyor.

Çeşitli ajanda görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Yeni kayıt](#), [Hafta görünümü](#) / [Ay görünümü](#), [Sil](#), [Tarihe git](#), [Gönder](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).



**Kısayol:** Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir tuşa ( - ) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler [Konu](#) alanına eklenir.

## Gün görünümü

Gün görünümünde, seçili günün ajanda kayıtlarını görebilirsiniz. Kayıtlar başlangıç saatlerine göre gruplandırılır. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Bkz: Şekil 2, s. 109.

- Düzenlemek üzere bir kaydı açmak için kayda ilerleyip tuşuna basın.
- Sonraki güne gitmek için tuşuna, önceki güne gitmek içinse tuşuna basın.

## Ajanda görünümleri için ayarlar

[Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneklerini ve ardından aşağıdakileri seçin:

- [Varsayılan görünüm](#) - Ajandayı açtığınızda ilk görüntülenecek görünümü seçmek için kullanılır.
- [Hafta başlangıcı](#) - Haftanın ilk gününü değiştirmek için kullanılır.
- [Hafta görün. başlığı](#) - Hafta görünümünün başlığını, hafta numarasını veya haftanın tarihlerini gösterecek biçimde değiştirmek için kullanılır.

## Ajanda alarmlarını ayarlama

- 1 Yeni bir Toplantı veya Yıldönümü kaydı oluşturun veya daha önce oluşturulmuş bir kaydı açın.
- 2 [Alarm](#)'a gidip [Alarm saati](#) ve [Alarm tarihi](#) alanlarını açmak için tuşuna basın.
- 3 Alarm saatini ve tarihini ayarlayın.
- 4 [Tamam](#)'a basın. Gün görünümünde kaydı yanında bir alarm göstergesi görünür.

### Ajanda alarmını durdurma

- Alarm süresi bir dakikadır. Alarm saati geçtiğinde, ajanda alarmını sona erdirmek için [Durdur](#)'a basın. Başka bir tuşa basarsanız, alarm ertelenir.

## Ajanda kaydı gönderme

- Gün görünümünde, göndermek istediğiniz kayda ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Gönder](#) seçeneğini belirleyin. Ardından yöntemi belirleyin ve şu seçenekler arasından seçim

yapın: *Kısa mesaj ile*, *E-posta ile* (yalnızca doğru e-posta ayarları yerleştirilmişse kullanılabilir), *Bluetooth ile* veya *Kızılötesi ile*. Ayrıntılı bilgi için bkz: '*Mesajlar*' bölümü, '*Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma*', s. 141 ve '*Bluetooth ile veri gönderme*', s. 138.



## Yapılacaklar

Yapılacak uygulamasında yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Bkz: Şekil 3, s. 111.

Yapılacak listesi paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '*Paylaşılan hafıza*', s. 16.

- 1 Bir yapılacak notu yazmaya başlamak için herhangi bir tuşa basın ( - ).  
Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
- 2 Görevleri *Konu* alanına yazın. Özel karakterler eklemek için tuşuna basın.
  - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için *Bitiş tarihi* alanına ilerleyin ve tarihi girin.
  - Yapılacak notuna öncelik atamak için, *Öncelik* alanına ilerleyin ve tuşuna basın.
- 3 Yapılacak notunu kaydetmek için *Tamam*'a basın.

**Not:** Tüm karakterleri siler ve *Tamam*'a basarsanız, daha önce kaydedilen not silinir.

- **Yapılacak notunu açmak için** nota ilerleyin ve tuşuna basın.
- **Yapılacak notunu silmek için**, nota ilerleyin ve *Seçenek* → *Sil* seçeneğini belirleyin veya tuşuna basın.
- **Yapılacak notunu tamamlandı olarak işaretlemek için**, nota ilerleyin ve *Seçenek* → *Yapıldı işaretle* seçeneğini belirleyin.
- **Yapılacak notunu geri yüklemek için**, *Seçenek* → *Yapılmadı işaretle* seçeneğini belirleyin.

**Öncelik simgeleri:** - *Yüksek*, - *Düşük* ve (simge yok) - *Normal*.

**Durum simgeleri:** - görev tamamlandı ve - tamamlanmadı.

↩ **Menü** → **Yapılacak** seçeneğine gidin.



Şekil 3 Yapılacak listesindeki görevler.

## **Diğer Nokia telefonlarından verileri alma**

Nokia 3650 için PC Suite Veri Alma uygulamasını kullanarak farklı Nokia telefonlarından Nokia 3650 telefonunuza ajanda, rehber ve yapılacak verilerini taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı ile ilgili talimatları, CD-ROM'da PC Suite çevrimiçi yardımında bulabilirsiniz.

# 12. Ekstra



**Not:** **Ekstra** klasöründeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## Hesaplama

- 1 İşleminizin ilk sayısını girin. Sayıdaki hataları silmek için tuşuna basın.
- 2 Bir işleve ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.  
Toplama için , çıkarma için , çarpma için , bölme için tuşunu kullanın.
- 3 İkinci sayıyı girin.
- 4 Hesaplamayı yapmak için tuşuna ilerleyin ve tuşuna basın.



**Not:** Hesaplama fonksiyonu sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- Ondalık kesir eklemek için tuşuna basın.
- Önceki hesaplamanın sonucunu silmek için tuşunu basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için ve tuşlarını kullanın.
- Bir sayıyı hafızaya (M ile gösterilir) kaydetmek için tuşunu seçin. Sayıyı hafızadan çağırarak tuşunu basın.
- Son hesaplamanın sonucunu almak için **Seçenek** → **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.



**Menü** → **Ekstra** → **Hesaplama** seçeneğine gidin

Hesaplama seçenekleri:  
*Son sonuç, Hafıza, Ekranı temizle, Yardım ve Çıkış.*



**İpucu!** İşlevler arasında ilerlemek için tuşuna art arda basın. İşlevler arasında seçim değişimini görebilirsiniz.



## Besteleyici

Besteleyici, kendinize özel zil seslerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Varsayılan zil seslerini düzenleme olanağı yoktur.



**Menü** → **Ekstra** → **Besteleyici**'ye gidin.

Besteleyici ana görünümündeki

seçenekler: *Aç, Yenizil sesi, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeni ad ver, Kopyala, Yardım ve Çıkış.*

Besteleme seçenekleri:

*Çal, Simge ekle, Stil, Tempo, Ses yüksekliği, Yardım ve Çıkış.*

- 1 Düzenleyiciyi açıp zil sesini bestelemeye başlamak için **Seçenek** → *Yeni zil sesi* seçeneğini belirleyin.
  - Nota ve es eklemek için tuşları kullanın. Tabloya bakın.  
Veya nota ve es listesini açmak için **Seçenek** → *Simge ekle* seçeneğini belirleyin.  
Bir notanın varsayılan süresi 1/4'tür.
  - Zil sesini dinlemek için,  tuşuna basın veya **Seçenek** → *Çal*'ı seçin. Çalmayı durdurmak için **Durdur**'a basın.
  - Ses seviyesini ayarlamak için, zil sesini çalmaya başlamadan önce **Seçenek** → *Ses yüksekliği* seçeneğini belirleyin.
  - Tempoyu ayarlamak için **Seçenek** → *Tempo* seçeneğini belirleyin. Tempoyu yavaş yavaş artırmak veya azaltmak için, sıra ile  veya  tuşuna basın. Tempo, bir dakika içindeki vuruş sayısı ile ölçülür. En hızlı tempo 250 vuruş, yeni bir melodi için varsayılan tempo 160 vuruş ve en yavaş tempo 50 vuruştur.
  - Aynı anda çok sayıda nota veya es seçmek için,  tuşunu basılı tutarken  veya  tuşunu da basılı tutun.
  - Farklı çalma stilleri uygulamak için iki veya daha fazla nota seçin ve **Seçenek** → *Stil* → *Birleşik* öğelerini seçin (notalar yumuşak geçişlerle çalınır) ya da önce bir veya daha fazla nota belirleyip *Kesikli* öğesini seçin (notalar ayrı ayrı duyulacak şekilde tiz tonda çalınır).
  - Notaları portede yarım adım yukarı veya aşağı taşımak için notaya ilerleyin ve  veya  tuşuna basın.
  - C# için,  ile birlikte  tuşunu basılı tutun.
- 2 Kaydetmek için **Geri** tuşuna basın.

| Tuş                                                                               | Not | Tuş ve işlevi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | c   |  Seçili notaların veya es işaretlerinin süresini adımlar halinde kısaltır.                                                                                                                         |
|  | d   |  Seçili notaların veya es işaretlerinin süresini adımlar halinde uzatır.                                                                                                                           |
|  | e   |  Es işareti ekler.                                                                                                                                                                                 |
|  | f   | Nota ve es listesini açmak için  tuşuna basın.                                                                                                                                                     |
|  | g   |  Oktav değiştirir; seçili notalar veya es işaretleri bir sonraki oktava taşınır.                                                                                                                   |
|  | a   |  Seçili notaları siler.                                                                                                                                                                            |
|  | b   |  -  tuşlarına uzun süreli basıldığında, uzatılmış (noktalı) nota veya es üretilir veya uzatılmış nota kısaltılır. |



## Dönüştürücü

Dönüştürücü uygulamasında, **Uzunluk** gibi ölçüleri bir birimden (**Yard**) başka bir birime (**Metre**) dönüştürebilirsiniz.



**Not:** Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

↔ Menü → Ekstra →  
Dönüştür seçeneğine  
gidin.

## Birim dönüştürme

- 1 **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.

Dönüştürücü seçenekleri:  
*Birim seç / Para birimi  
 değiştir, Dönüşüm türü,  
 Para birimi oranları, Yardım*  
 ve *Çıkış*.



**İpucu!** Bir para birimini yeniden adlandırmak için Para birimi oranları görünümüne geçin ve **Seçenek** → *P. birimine ad ver* seçeneğini belirleyin.



**Örnek:** Temel para birimini Euro (EUR) olarak ayarlarsanız, Birleşik Krallık Pound'u (GBP) yaklaşık 1,63575 EUR'dur. Buna göre, GBP kur oranı olarak 1,63575 yazarsınız.

- 2 İlk *Birim* alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için tuşuna basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam'**a basın. Sıradaki *Birim* alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
  - 3 İlk *Miktar* alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri tuşlayın. Diğer *Miktar* alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir. Ondalık kesir eklemek için tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için tuşuna basın.
- Not:** İkinci *Miktar* alanına bir değer yazarsanız, dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk *Miktar* alanında gösterilir.

## Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürmeden önce, bir temel para birimi (genellikle ülkenizin para birimi) ve kur oranları seçmeniz gerekir.



**Not:** Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 Ölçü türü olarak *Para birim'i*ni seçin ve **Seçenek** → *Para birimi oranları* seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
  - 2 Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek** → *T. para birimi yap* seçeneğini belirleyin.
- Önemli:** Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlenmiş tüm kur oranları **0** olarak ayarlanır ve yeni oranları girmeniz gerekir.
- 3 Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.
  - 4 Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz; bkz: '*Birim dönüştürme*', s. 115.



## Notlar

Notları Favoriler'e bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Yazmak için (1) - (0) tuşlarına basın. Harfleri silmek için (C) tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.



## Saat

### Saat ayarlarını değiştirme

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat uygulamasında **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda görünen saati değiştirmek için **Tarih ve saat** ayarlarına ilerleyin ve **Saat türü** → **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

### Alarm ayarlama

- Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** → **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde  göstergesi görünür.



**Not:** Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

- Alarmı iptal etmek için saate gidin ve **Seçenek** → **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

### Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarm çaldığında, beş dakikalık bir süre için durdurmak üzere (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa veya **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, telefonu aramalara açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.



**Not:** Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'e basmayın.

↩ Menü → Ekstra →  
**Notlar** seçeneğine gidin.

↩ Menü → Ekstra →  
**Saat** seçeneğine gidin.

Saat seçenekleri: **Alarmı ayarla**, **Alarmı tekrar ayarla**, **Alarmı kaldır**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

↩ **Menü** → **Ekstra** →  
**Kaydedici**'ye gidin.

Kaydedici'deki seçenekler:

*Aç, Ses klipi kaydet, Sil, Tel. hafızasına taşı, Hafıza kartına taşı, İşaretle/İş. kaldır, Klibe yeni ad ver, Gönder, Favorilere ekle, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

↩ **Menü** → **Oyunlar**  
seçeneğine gidin.

↩ **Menü** → **Ekstra** →  
**Hafıza kartı** seçeneğine  
gidin.



## Kaydedici

Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir ses tonu duyar.



**Not:** Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- **Seçenek** → *Ses klipi kaydet* seçeneğini belirleyin ve bir işleve ilerleyip seçmek için tuşuna basın. İşlevler için şu tuşları kullanın: - kaydetme, - duraklatma, - durdurma, - ileri sarma, - geri sarma veya - açık bir ses dosyasını çalma.



**Not:** Veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken Kaydedici kullanılamaz.

## Oyunlar

Bir oyun başlatmak için, **Menü** → **Oyunlar** tuşuna basın, oyun simgesine gidin ve tuşuna basın. Nasıl oyun oynanacağı hakkındaki yönergeler için, **Seçenek** → **Yardım** tuşuna basın.



## Hafıza kartı

Bir hafıza kartınız varsa, bu kartı video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj bilgileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.




**Önemli:** Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.



**Not:** Hafıza kartının Nokia 3650'nin diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

## Hafıza kartını takma

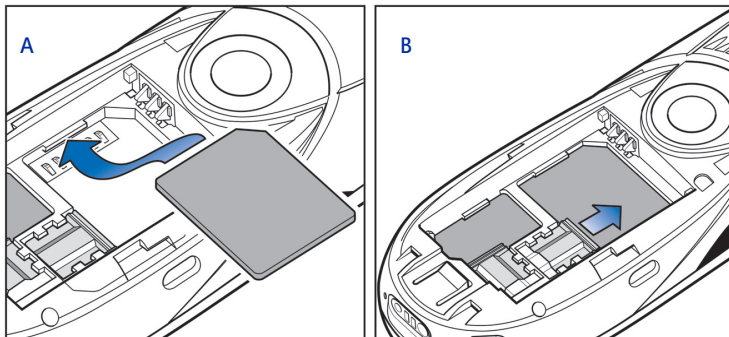

Hafıza kartındaki seçenekler: *Tel. hafıza yedekle, Karttan geri yükle, Haf. kartını biçimle, Hafıza kartı ismi, Şifre koy, Şifre değiştir, Şifreyi kaldır, Haf. kartı kilidini aç, Kull. hafıza, Yardım ve Çıkış.*

Şekil 1 Hafıza kartını yerleştirme ve sabitleme.

- 1 Telefonun kapalı olduğundan emin olun. Açıkça, telefonu kapatmak için  tuşunu basılı tutun.
- 2 Telefonun arkası size dönük olacak şekilde, kapağı kaydırarak açın ve pili çıkartın. Kapağı çıkartma hakkındaki yönergeler için, bkz: Hızlı başlangıç kılavuzu 'SIM kartı ve bataryayı takma'.
- 3 Hafız kartını yuvasına yerleştirin (sayfa 119'daki Şekil 1 A'da gösterildiği gibi). Kartın altın renkli bağlantılarının aşağı doğru baktığından emin olun.
- 4 Hafıza kartını yerinde sabitlemek için gümüş renkli mandalı kartın üzerine doğru kaydırın (bkz: Şekil 1 B, s. 119).
- 5 Kartı yerinde sabitledikten sonra, pili yeniden takın ve kapağı yerine geri kaydırarak yerleştirin.



**Önemli:** Bir işlemin ortasında hafıza kartını çıkarmayın. Kartı çıkarmadan önce tüm hafıza kartı uygulamalarının kapalı olduğundan emin olun.



**Önemli:** Hafıza kartına bir uygulama indiriyorsanız ve telefonu yeniden açmanız gerekiyorsa, telefon yeniden açılana kadar kartı çıkarmayın. Aksi durumda uygulama dosyaları kaybedilebilir.

## Hafıza kartını biçimlendirme

İlk kez kullanabilmek için hafıza kartını biçimlendirmelisiniz.

- **Seçenek** → **Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin.

İsteğinizi onaylamanız istenir, onayladıktan sonra biçimlendirme başlar, bkz: Şekil 2, s. 120.



Şekil 2 Hafıza kartını biçimlendirin.

## Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

- **Seçenek** → **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına yedekleyebilirsiniz.

- **Seçenek** → **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

## Hafıza kartı şifresi

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek için bir şifre belirleyebilirsiniz.



**Not:** Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

## Şifre ayarlamak, değiştirmek veya kaldırmak için

- **Seçenek** → **Şifre koy**, **Şifre değiştir** veya **Şifreyi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Her seçenek için şifrenizi girmeniz ve onaylamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.



**Önemli:** Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartı şifre olmaksızın kilidi açılır ve herhangi bir telefonda kullanılabilir.

### Hafıza kartının kilidini açma

Telefonunuza başka bir parola korumalı hafıza kartı yerleştirirseniz, kartın parolasını girmenizi soracaktır. Kartın kilidini açmak için,

- **Seçenek** → *Haf. kartı kilidini aç*'ı seçin.

### Hafıza kullanımını kontrol etme

*Hafıza bilgileri* seçeneğini kullanarak, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni uygulama veya yazılım indirmek için kullanılabilir hafızayı kontrol edebilirsiniz.

- **Seçenek** → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.



# 13. Servisler (XHTML)

➡ **Menü** → **Servisler'e**  
gidin veya bekleme  
modundayken   
tuşunu basılı tutun.

 **Sözlük:** XHTML  
tarayıcısı Extensible  
Hypertext Markup  
Language (Genişletilebilir  
Köprü Metni  
Biçimlendirme Dili -  
XHTML) ve Wireless  
Markup Language  
(Kablosuz Biçimlendirme  
Dili - WML) kullanan  
sayfaları destekler.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

İnternet'teki çeşitli servis sağlayıcıları hava raporları, bankacılık, gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi özellikle cep telefonları için tasarlanmış sayfalar sunar. XHTML tarayıcısı ile bu servisleri WML kullanan WAP sayfaları, XHTML kullanan XHTML sayfaları veya her ikisinin de karışımı olarak görüntüleyebilirsiniz.



**Not:** Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın servisler sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeler de verirler.

## Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz web servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. İzleyen [‘Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama’](#) bölümüne bakın.
- Servisle bağlantı kurun. Bkz: s. [123](#).
- Web sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: s. [125](#).
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. Bkz: s. [128](#).

# Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

## Ayarları akıllı mesaj içinde alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 87. Ek bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

## Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği yönergeleri izleyin.

- 1 **Ayarlar** → [Bağlantı ayarları](#) → [Erişim noktaları](#) seçeneğine gidin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: '[Bağlantı ayarları](#)', s. 33.
- 2 **Servisler** → **Seçenek** → [Yer imi ekle](#) seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

## Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını (🌐) seçin,
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin veya
-  -  tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için  tuşuna basın. Ayrıca bkz: '[Veri bağlantı göstergeleri](#)', s. 10.



Şekil 1 Alt kısımda Git alanını içeren Yer imleri görünümü.



**İpucu!** Ayarlar, örneğin şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının sitesinde bulunabilir.



**İpucu!** Tarama sırasında Yer imleri görünümüne erişmek için,  tuşunu basılı tutun. Tarayıcı görünümüne dönmek için **Seçenek** → [Sayfaya dön](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imleri görünümündeki seçenekler (yer imi veya klasördeki seçim): *Aç, İndir, Sayfaya dön, Gönder, URL adresine git | Yer imi bul, Yer imi ekle, Düzenle, Sil, Servis msj. oku, Bağlantıyı kes, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Önbelleği sil, Bilgiler, Favorilere ekle, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

## Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, telefon ile tarayıcı ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.



**Not:** Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olup olmaması servis sağlayıcıya bağlıdır.

## Yer imlerini görüntüleme



**Sözlük:** Yer imi bir İnternet adresi (zorunlu), yer imi başlığı, WAP erişim noktası ve servis için gerekiyorsa bir kullanıcı adı ile şifreden oluşur.



**Not:** Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türde web sayfalarını gösteren yer imleri görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:



- Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir web erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.



- Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilmeye kadar bellekte tutulur.



- Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yer iminin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 123.

## Yer imlerini elle ekleme

- 1 Yer imleri görünümünde **Seçenek** → **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alanları doldurmaya başlayın, bkz: Şekil 2, s. 125. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- 3 Yer imini kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Yer imi (bookmark) gönderme

- Yer imi (bookmark) göndermek için, kaydırarak yer imine gelin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Kısa mesaj ile** seçeneğini belirleyin.

## Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır. Bkz: Şekil 3, s. 126.

## Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Bir bağlantı açmak için,  tuşuna basın.
- Görünümü kaydırmak için kaydırma tuşunu kullanın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılmıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: **Aç**, **Servis seçenekleri**, **Yer imleri**, **Geçmiş**, **URL adresine git**, **Görüntüyü göster**, **Servis msj. oku**, **Yer imlerine kaydet**, **Yer imi gönder**, **Yeniden yükle**, **Bağlantıyı kes**, **Görüntüleri göster**, **Önbelleği sil**, **Sayfayı kaydet**, **Bul**, **Bilgiler**, **Oturum**, **Güvenlik**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

| Yer imleri                                                                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| İsim                                                                                               | Nokia                  |
| Adres                                                                                              | http://mobile.nokia.co |
| Erişim noktası                                                                                     |                        |
| <b>Seçenek</b>  | <b>Geri</b>            |

Şekil 2 Yer imini düzenleme.



Şekil 3 Bir web sayfası.

Kaydedilmiş sayfalar görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Sayfaya dön](#), [Yeniden yükle](#), [Kaldır](#), [Servis msj. oku](#), [Bağlantıyı kes](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yeniden adlandır](#), [Önbelleği sil](#), [Bilgiler](#), [Favorilere ekle](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için tuşuna basın.
- Sunucudan en son içeriği almak için [Seçenek](#) → [Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin.
- Açık olan web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için [Seçenek](#) → [Servis seçenekleri](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir web servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için tuşunu basılı tutun.

## Tarama sırasında yeni servis mesajlarını görüntüleme

Tarama sırasında yeni servis mesajları indirmek ve görüntülemek için:

- 1 [Seçenek](#) → [Servis msj. oku](#) (yalnızca yeni mesaj olduğunda görünür) seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaja ilerleyin ve indirip açmak için tuşuna basın.

Servis mesajları hakkında ek bilgi için, bkz: '[Servis mesajları](#)', s. 88.

## Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için [Seçenek](#) → [Yer imlerine kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesaj içinde alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve [Seçenek](#) → [Yer imlerine kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 87.

## Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız (örneğin bir eğitim ders programı), bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken [Seçenek](#) → [Sayfayı kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş web sayfası.

Kaydedilmiş sayfalar görünümünde, kaydedilmiş web sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Klasörler şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş web sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın, bkz: Şekil 4, s. 127. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın.

Web servisiyle bağlantı kurup sayfayı yeniden almak isterseniz, **Seçenek** → **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin. Ayrıca sayfaları klasörler halinde de düzenleyebilirsiniz.



**Not:** Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

## İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğeler ücretsiz veya fiyatı karşılığında edinilebilir.

İndirildikten sonra, öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf **Görüntüler**e kaydedilir.



**Not:** Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** → **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

## Doğrudan web sayfasından indirme

Öğeyi doğrudan bir web sayfasından indirmek için:

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç**'ı seçin.



Şekil 4 Kaydedilmiş sayfalar görünümü.



**Sözlük:** Dijital Haklar Yönetimi (DRM), çevrimiçi dağıtılan dijital bir içeriğin telif hakkının korunması için kullanılan bir sistemdir.



Şekil 5 Bir içeriğin dosyasındaki bilgilere örnek.

## Öğeyi satın alma



**Not:** Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

Bir öğeyi indirmek için:

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç**ı seçin.
- Öğeyi satın almak için uygun seçeneği seçin, örneğin, **Satın Al**.

## İndirmeden önceyi öğeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öğe hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öğe hakkındaki bilgilere fiyat, kısa açıklama ve boyut dahil olabilir.



**Not:** Servis sağlayıcınızın bu servisi sunup sunmadığını kontrol edin.

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç**ı seçin. Öğe hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir. Bkz: Şekil 5, s. 128.
- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini belirleyin, indirme işlemini iptal etmek isterseniz **iptal**e basın.

## Bağlantıyı kesme

- Taramadan çıkıp bekleme moduna dönmek için **Seçenek** → **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için tuşunu basılı tutun.

## Tarayıcı ayarları

- **Vars. erişim noktası** - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini görmek için tuşuna basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. Ek bilgi için bkz: '**Bağlantı ayarları**', s. 33.

- *Görüntüleri göster* - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. *Hayır*'ı seçerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → *Görüntüleri göster* seçeneklerini belirleyerek görüntü yükleyebilirsiniz.
- *Yazı tipi boyutu* - Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: *En Küçük*, *Küçük*, *Normal*, *Büyük* ve *En büyük*.
- *Varsayılan kodlama* - Gezin sayfaalarınızın metin karakterlerini doğru olarak görüntülemesini sağlamak için, uygun dil tipini seçin.
- *Çerezler* - *İzin ver* / *Reddet*. Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- *DTMF gönd. onayla* - *Her zaman* / *Yalnızca ilk kez*. Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Yapabilecekleriniz: Bir tarayıcı sayfasını ziyaret ederken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz. Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bkz: 'DTMF tonları', s. 21.
- *Metin sarma* - Bir paragraftaki metnin otomatik olarak sarılmasını istemiyorsanız *Kapalı*'yı, istiyorsanız *Açık*'ı seçin.



# 14. Uygulamalar (Java™)

↩ Menü →  
Uygulamalar'a gidin.

Uygulamalar ana  
görünümündeki  
seçenekler: [Aç](#), [Bilgileri  
göster](#), [Ayarlar](#), [Kaldır](#), [URL  
adresine git](#), [Güncelle](#),  
[Yardım](#) ve [Çıkış](#).



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uygulamalar ana görünümünde, yüklenmiş Java uygulamalarını açabilir veya kaldırabilirsiniz. Yükleme görünümünde yeni Java uygulamaları (.JAD veya .JAR uzantılı) yükleyebilirsiniz.



**Not:** Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

Uygulamalar'ı açtığınızda, telefonunuzda yüklenmiş bulunan Java uygulamalarının listesini görebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 131.

- Bir uygulamaya ilerleyin ve aşağıdakileri görüntülemek için **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin:
  - **Durum** - **Yüklendi**, **Çalışıyor** veya **İndirilenler** (yalnızca Yükle görünümünde gösterilir),
  - **Sürüm** - uygulamanın sürüm numarası,
  - **Sağlayıcı** - uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisi,
  - **Boyut** - uygulama dosyasının kilobayt cinsinden boyutu,
  - **Tür** - uygulamanın kısa bir açıklaması,
  - **URL** - İnternet'te bir bilgi sayfasının adresi ve
  - **Veri** - yüksek puanlar gibi uygulama verilerinin kilobayt cinsinden büyüklüğü.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **URL adresine git** seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını denetlemek üzere, uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: '[Paylaşılan hafıza](#)', s. 16.

# Java uygulaması yükleme

Yükleme dosyaları telefonunuza bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajı içinde e-posta eki olarak Bluetooth veya kızılötesi ile gönderilebilir. Dosyayı aktarmak için Nokia 3650 için PC Suite kullanıyorsanız, dosyayı telefonunuzda **c:\nokia\installs** klasörüne yerleştirin.



**Önemli:** Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

- 1 Uygulamalar ana görünümünde, yükleme paketlerini görüntülemek için, [İndirilenler](#) görünümünü açmak üzere tuşuna basın.



**Not:** Yükleme görünümünde, yalnızca .JAD veya .JAR uzantılı Java yazılım yükleme dosyalarını yükleyebilirsiniz.

- 2 Bir uygulamayı yüklemek için yükleme dosyasına ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Yükle](#) seçeneğini belirleyin.  
Veya bunun yerine, telefonun hafızasında yükleme dosyasını bulun, dosyayı seçin ve yüklemeyi başlatmak için tuşuna basın. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.
- 3 Yükleme işlemini onaylamak için [Evet](#) tuşuna basın.  
Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulamalar için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.  
Yükleme sırasında, telefon yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Telefon yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.



Şekil 1 Uygulamalar ana görünümü.

Yükleme görünümündeki seçenekler: [Yükle](#), [Bilgileri göster](#), [Sil](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).



**Örnek:** Yükleme dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

- 4 Telefon, yüklemenin tamamlandığını bildirir. Yüklemeden sonra Java uygulamasını açmak için Uygulamalar ana görünümüne geçmeniz gerekir.



**İpucu!** WAP veya tarayıcı sayfalarını tararken, bir yükleme dosyasını telefonunuza derhal indirebilirsiniz. Bununla birlikte, yükleme sırasında bağlantının artalarda çalışmaya devam edeceğini unutmayın.

#### Java uygulamasını açma

- Uygulamalar ana görünümünde bir uygulamaya ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.

#### Java uygulamasını kaldırma

- Uygulamalar ana görünümünde uygulamayı seçin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

## Java uygulaması ayarları

Eksik uygulama bileşenlerinin yüklenmesi için varsayılan bir erişim noktası tanımlamak üzere, **Seçenek** → **Ayarlar** → **Varsayılan erişim nok.** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası oluşturma konusunda ek bilgi için, bkz: '**Erişim noktaları**', s 36.

Bir uygulama seçin ve **Seçenek** → **Ayarlar**'ı seçtikten sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- **Erişim noktası** - Uygulamanın ek verileri indirmek için kullanacağı erişim noktasını seçmek için kullanılır.
- **Ağ bağlantısı** - Bazı Java uygulamaları tanımlı bir erişim noktasına kurulacak bir bağlantıya gereksinim duyar. Erişim noktası seçilmemişse, birini seçmeniz istenir. Seçenekler şunlardır:  
**İzin var** - Bağlantı size bildirilmeden derhal oluşturulur.  
**Önce sor** - Uygulama bağlantı kurmadan önce size sorulur.  
**İzin yok** - Bağlantılara izin verilmez.

# 15. Yönetici – uygulama ve yazılım yükleme



**Not:** **Araçlar** klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Yönetici'de telefonunuza yeni uygulamalar ve yazılım paketleri yükleyebilir veya telefonunuzdaki uygulamaları kaldırabilirsiniz. Ayrıca hafıza kullanımını da kontrol edebilirsiniz.

Yönetici'yi açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Yönetici'ye kaydedilmiş yükleme paketleri,
- kısmen yüklenmiş uygulamalar (📱 ile gösterilir) ve
- kaldırabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📱 ile gösterilir).



**Not:** Yönetici'de, yalnızca uzantısı .SIS olan cihaz yazılımı yükleme dosyalarını kullanabilirsiniz.

- Bir yükleme dosyasına ilerleyip **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneklerini belirleyerek yazılım paketinin **Ad**, **Sürüm**, **Tür**, **Boyut**, **Sağlayıcı** ve **Durum** bilgilerini görebilirsiniz.
- Bir yazılım paketine ilerleyin ve yazılım paketinin güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** → **Sertifikayı göster** seçeneğini belirleyin. Bkz: '**Sertifika yönetimi**', s. 43.



**Önemli:** Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.



**Menü** → **Araçlar** → **Yönetici**'ye gidin.

Yönetici ana görünümündeki seçenekler: **Bilgileri göster**, **Sertifikayı göster**, **Yükle**, **Kaldır**, **İşlem kaydını göster**, **İşlem kay. gön.**, **Hafıza bilgileri**, **Yardım** ve **Çıkış**.



**İpucu!** Java™ uygulamaları (.JAD veya .JAR uzantılı) yüklemek için Uygulamalar'a gidin. Ek bilgi için bkz: '**Uygulamalar (Java™)**', s. 130.



**İpucu!** Hangi yazılım paketlerinin ne zaman yüklenmiş ve kaldırılmış olduğunu görmek için **Seçenek** → **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



**Örnek:** Yükleme dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

Yazılım yükleme sistemi size yardımcı olmak için yazılım paketlerinde dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Yönetici yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülense uygulamayı yüklemeyin.

## Yazılım yükleme

Özellikle Nokia 3650 için hazırlanmış olan veya Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan yazılımları yükleyebilirsiniz. Yazılım paketi genellikle birçok bileşen dosyaları içeren sıkıştırılmış büyük bir dosyadır.



**Not:** Özellikle Nokia 3650 için hazırlanmamış bir program yüklerseniz, normal Nokia 3650 uygulamalarından çok farklı görünebilir ve farklı çalışabilir.



**Önemli:** Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

- 1 Yükleme paketleri telefonunuza bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajı içinde e-posta eki olarak Bluetooth veya kızılötesi ile gönderilebilir. Dosyayı aktarmak üzere Nokia 3650 için PC Suite kullanıyorsanız, dosyayı telefonunuzda **c:\nokia\installs** klasörüne yerleştirin.
- 2 Yönetici'yi açın, yükleme paketine ilerleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Seçenek** → **Yükle**'yi seçin.

Veya bunun yerine, telefonun hafızasında veya hafıza kartında yükleme dosyasını bulun, dosyayı seçin ve yüklemeyi başlatmak için  tuşuna basın. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.

Dijital imza veya sertifika içermeyen bir yazılım yüklediğinizde, telefon yazılımı yüklemenin riskleri konusunda sizi uyarır. Yükleme yalnızca, yazılım paketinin kaynağından ve içeriğinden kesinlikle eminseniz devam edin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Telefon yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

## Yazılım kaldırma

- 1 Bir yazılım paketini kaldırmak için pakete ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

 **Önemli:** Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.



**İpucu!** Yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde yükleme kaydınızı bir yardım masasına göndermek için **Seçenek** → **İşlem kay. gön.** → **Kısa mesaj ile** veya **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.

## Hafıza kullanımını görüntüleme

- Hafıza görünümünü açmak için **Seçenek** → **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.




**Not:** Telefonunuzda yüklü bir hafıza kartı varsa, biri telefon veya **Telefon hafızası** için biri de **Hafıza kartı** için olmak üzere iki hafıza görünümü seçeneğiniz vardır. Yoksa, yalnızca **Telefon hafızası** görünümü seçeneğiniz olur.

Hafıza görünümlerinden birini açtığınızda, telefon veri kaydetmek ve yeni yazılım yüklemek için gereken boş hafıza miktarını hesaplar. Hafıza görünümünde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: **Ajanda**, **Rehber**, **Belgeler**, **Mesajlar**, **Görüntüler**, **Ses dosyası**, **Video klipler**, **Uygulamalar**, **Kull. hafıza** ve **Boş hafıza**.



**İpucu!** Telefonun hafızası azalıyorsa, bazı belgeleri kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. Ayrıca bkz: **'Sorum giderme'** bölümü, s **145**.

↔ Menü → Bağlantı →  
Bluetooth seçeneğine  
gidin

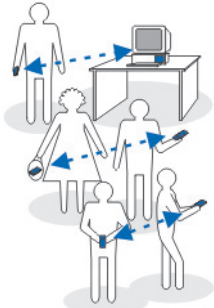

Şekil 1 Bluetooth'u  
kullanma.

# 16. Bağlantılar



**Not:** **Bağlantı** klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bluetooth veya kızılötesi bağlantısı üzerinden telefonunuzdan başka bir telefon veya bilgisayar gibi uyumlu bir cihaza veri aktarabilirsiniz.



## Bluetooth bağlantısı



**Not:** Nokia 3650 telefonu Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 sürümüyle uyumlu ve bunu kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak telefon ve diğer ürünlerin Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak birlikte çalışması, kullanılan profillere ve iletişim kurallarına da bağlıdır. Bluetooth cihazları arasında uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza danışın.

Bluetooth, maksimum 10 metrelik mesafe içindeki elektronik cihazlar arasında ücretsiz kablosuz bağlantı kurulmasını sağlayan bir sistemdir. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth özellikli cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth cihazları radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazının birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bkz: Şekil 1, s. 136.

Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bluetooth kullanımı, bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun.

Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

## Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme

Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirirken, telefonunuza bir Bluetooth adı vermeniz istenir.



**Not:** Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp [Telefon görünürlüğü](#) ayarını [Herkesle görünür](#) olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.

- Bir ad yazın (en fazla 30 harf). Telefonunuza Bluetooth adı vermeden önce Bluetooth ile veri gönderirseniz, varsayılan ad kullanılır.


## Bluetooth ayarları

Bluetooth ayarlarında değişiklik yapmak için değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve  tuşuna basın.

- [Bluetooth](#) – Bluetooth kullanmak isterseniz [Açık](#) seçeneğini belirleyin. Bluetooth'u [Kapalı](#) olarak ayarlarsanız, tüm etkin Bluetooth bağlantıları sona erdirilir ve veri göndermek veya almak için Bluetooth kullanılamaz.
- [Telefon görünürlüğü](#) – [Herkesle görünür](#) seçeneğini belirlerseniz, telefonunuz cihaz araması sırasında diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunabilir. [Gizli](#) seçeneğini belirleyerseniz, cihaz araması sırasında telefonunuz diğer cihazlar tarafından bulunamaz.
- [Bluetooth adım](#) – Telefonunuz için bir Bluetooth adı tanımlayın. Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp [Telefon görünürlüğü](#) ayarını [Herkesle görünür](#) olarak değiştirdikten sonra, bu ad diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.



**İpucu!** Cihaz ararken, bazı Bluetooth cihazları yalnızca benzersiz Bluetooth adreslerini (cihaz adresleri) gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz Bluetooth adresini bulmak için bekleme modunda **\*#2820#** kodunu girin.

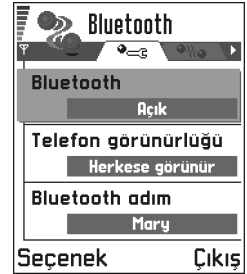

Şekil 2 Bluetooth ayarları



**İpucu!** Bluetooth ile metin (kısa mesaj yerine) göndermek için, [Notlar](#)'a gidin, metni yazın ve [Seçenek](#) → [Gönder](#) → [Bluetooth ile](#) seçeneğini belirleyin.



Şekil 3 Bluetooth ile resim gönderirken, telefon cihazları aramaya başlar.

**Sözlük:** Eşleşme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth özellikli cihazların kullanıcıları, cihazları eşleştirmek için şifre konusunda birlikte karar vermeli ve her iki cihaz için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış parolaları vardır.

## Bluetooth ile veri gönderme



**Not:** Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Görüntüler uygulamasını açın.
- 2 Göndermek istediğiniz öğeye, örneğin bir fotoğrafa ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Menzil içinde bulunan Bluetooth özellikli cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bkz: Şekil 3, s. 138. Bir cihaz simgesi, cihazın Bluetooth adını, cihaz türünü veya kısa bir isim görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir.



**Not:** Daha önce Bluetooth cihazları aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

- Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
- 4 Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.
- 5 **Eşleşme (diğer cihaz için gerekli değilse, 6 numaralı adıma gidin)**
  - Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleme gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
  - Kendi parolanızı (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer Bluetooth cihazının kullanıcısıyla, aynı parolayı kullanmak üzere anlaşıp. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılır ve kaydetmenize gerek yoktur.
  - Eşleşmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.
- 6 Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, **Veri gönderiliyor** notu görünür.



**Not:** Bluetooth ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. Ek bilgi için bkz: s. 84.



**Not:** Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth ile gönderilen mesajlar depolanmaz.

### Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

## Eşleşmiş cihazlar görünümü

Bir cihazla eşleşme, cihaz arama işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Eşleşmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için  tuşuna basın ().

### Bir cihazla eşleştirme

- 1 Eşleşmiş cihazlar görünümünde **Seçenek** → *Yeni eşleşmiş aygıt* seçeneğini belirleyin. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Veya daha önce Bluetooth cihazlarını aradıysanız, önce, bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın.
- 3 Şifreleri değiş tokuş edin; önceki kısımda **5** numaralı adıma (Eşleşme) bakın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.

### Eşleşmeyi iptal etme

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde, eşleşmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve  tuşuna basın veya **Seçenek** → *Sil* seçeneğini belirleyin. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesinden çıkarılır ve eşleşme iptal edilir.
- Tüm eşleşmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** → *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.



**Not:** Bir cihaza zaten bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı etkin kalır.

### Çeşitli Bluetooth cihazlarının simgeleri:

-  - *Bilgisayar,*
-  - *Telefon,*
-  - *Diğer ve*
-  - *Bilinmeyen.*


Eşleşmiş cihazlar görünümündeki seçenekler: *Yeni eşleşmiş aygıt, Bağlan / Bağlantıyı kes, Kısa ad ver, Sil, Tümünü sil, Yetkili olarak ata / Yetkisiz olarak ata, Yardım ve Çıkış.*



**İpucu!** Ayrıca, Bluetooth ile telefondan telefona oyun da oynayabilirsiniz.



**Örnek:** Daha kolay tanınabilmesi için arkadaşınızın Bluetooth'u etkinleştirilmiş cihazına veya kendi bilgisayarınıza kısa bir ad verin.

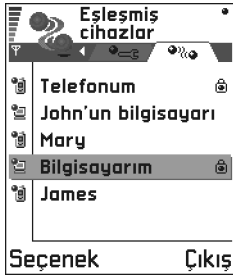

Şekil 4 İki cihaz yetkili olarak atanmış.

## Eşleşmiş cihazlara kısa ad atama

Belirli bir cihazı tanımanıza yardımcı olacak kısa bir ad (takma ad vb.) tanımlayabilirsiniz. Bu ad telefonun hafızasında depolanır ve diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları bu adı göremezler.

- Kısa ad atamak için cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → **Kısa ad ver** seçeneğini belirleyin. Kısa adı yazın ve **Tamam**'a basın.



**Not:** Anımsaması ve tanınması kolay bir ad seçin. Daha sonra siz cihaz ararken veya bir cihaz bağlantı istediğinde, seçmiş olduğunuz ad cihazı tanımlamak için kullanılır.

## Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atama

Bir cihazla eşleştikten sonra, yetkili veya yetkisiz olarak atayabilirsiniz:

**Yetkisiz** (varsayılan) – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

**Yetkili** – Telefonunuz ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. PC gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir. Bkz: Şekil 4, s. 140.

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → **Yetkili olarak ata** / **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

## Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alırken, bir ses duyulur ve Bluetooth mesajını kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne konur. Bluetooth mesajları  ile gösterilir. Ek bilgi için bkz: s. 84.

## Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

## Kızılötesi bağlantı

Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri cihazına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veriler gönderebilir veya bu cihazlardan veri alabilirsiniz.

KÖ (kızılötesi) ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın veya diğer KÖ cihazlarıyla karışmasına izin vermeyin. Bu cihaz bir 1. Sınıf Lazer ürünüdür.

 Kızılötesi bağlantı başlatmak için **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneğine gidin

## Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma



**Not:** Kızılötesi bağlantıyla alınan tüm öğeler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne konur. Yeni kızılötesi mesajları  ile gösterilir. Ek bilgi için bkz: s. 84.

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin en çok bir metre olması tercih edilir. Kızılötesi bağlantı noktasının yerini bulmak için, Hızlı başlangıç kılavuzunda Tuşların ve parçaların resmine bakın.
- 2 Alıcı cihazın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir. Kızılötesi bağlantı ile veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneğine gidip  tuşuna basın.
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer. Kızılötesi bağlantıyla veri göndermek için bir uygulamada **Seçenek** → **Gönder** → **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra bir dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.



**Not:** Windows 2000: Nokia 3650 telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi kullanabilmek için "Denetim Masası"na gidip "Kablolu Bağlantı"yı seçin. "Kablolu Bağlantı"nın "Dosya Aktarımı" sekmesinde kızılötesi kullanarak bilgisayarınıza dosya göndermesi için "Başkalarına izin ver" seçeneğini işaretleyin.



**İpucu!** Ayrıca, kızılötesi bağlantı ile telefonda telefona oyun da oynayabilirsiniz.



**Örnek:** Kızılötesi bağlantıyla kartvizit göndermek için: (1) Alıcıdan cihazındaki kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmesini isteyin. (2) Rehber'e gidip kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Kartvizit gönder** → **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

### Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

## Telefonunuzu bilgisayara bağlama

Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısını kullanarak, uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve Nokia 3650 için PC Suite yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için CD-ROM'un 'Yükle' bölümündeki **Installation Guide for PC Suite** (PC Suite için Yükleme Kılavuzu) konusuna bakın. Nokia 3650 için PC Suite programını kullanma konusunda ek bilgi için, PC suite çevrimiçi yardımına bakın.

### CD-ROM'u kullanma

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra, otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki gibi devam edin:

- 1 Windows'un **Başlat** düğmesini tıklatın ve Programlar → Windows Gezgini'ni seçin.
- 2 CD-ROM sürücüsünde, **Nokia3650.exe** adlı dosyanın yerini bulun ve çift tıklatın. CD-ROM arabirimi açılır.
- 3 Nokia 3650 için PC Suite yazılımını 'Yükle' bölümünde bulabilirsiniz. 'Nokia 3650 için PC Suite' seçeneğini çift tıklatın. Yükleme sihirbazı yükleme işlemi boyunca size kılavuzluk eder.



## Telefonunuzun İnternet'e bağlanmak veya faks gönderip almak için modem olarak kullanılması

Ayrıntılı kurulum bilgileri, telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki **Modem Options for Nokia 3650 hızlı kılavuzu** (Nokia 3650 Modem Seçenekleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu) bölümünde bulunmaktadır.



## Sync – uzaktan senkronizasyon



**Not:** Sync uygulamasını Nokia web sitesinden indirebilirsiniz: [www.nokia.com/phones/3650/support](http://www.nokia.com/phones/3650/support).

Sync uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır. Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz takvim veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

## Yeni senkronizasyon tercihi oluşturma

- 1 Tercih tanımlanmamışsa, telefon yeni bir tercih oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin.  
Varolan tercihlere ek olarak yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni tercih için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir tercihten kopyalamayı seçin.
- 2 Şunları tanımlayın:  
**Senk. Profili adı** – tercih için açıklayıcı bir ad yazın.


**Menü → Bağlantı → Senk** seçeneğine gidin



### Sözlük:

Senkronizasyon tercihi, uzak sunucu ayarlarıdır. Verilerinizi birden fazla sunucu veya uygulamayla senkronize etmeniz gerekiyorsa, birden fazla tercih oluşturabilirsiniz.

Uzaktan senkronizasyon ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et*, *Yeni senk. profili*, *Senk. prof. düzenle*, *Sil*, *İşlem kaydını göster*, *Yardım* ve *Çıkış*.

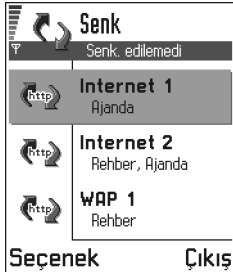

Şekil 5 Uzaktan senkronizasyon ana görünümü.

*Taşıyıcı türü* / *Ana makine adresi* / *Bağlantı noktası* / *HTTP doğrulaması* – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticisine başvurun.

*Erişim noktası* – Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin. Ek bilgi için bkz: '*Bağlantı ayarları*', s. 33.

*Kullanıcı adı* – Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

*Şifre* – şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

*Ajanda* – Ajandanızı senkronize etmek isterseniz *Evet*'i seçin.

*Uzak ajanda* – Sunucudaki uzak ajandanın doğru yolunu girin. Önceki *Ajanda* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

*Rehber* – Rehberinizi senkronize etmek isterseniz *Evet*'i seçin.

*Uzak rehber* – Sunucudaki uzak adres defterinin doğru yolunu girin. Önceki *Rehber* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

3 Ayarları kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

## Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde, çeşitli tercihleri görebilirsiniz. Bkz: Şekil 5, s. 144. Ayrıca tercihin kullandığı protokolü de görebilirsiniz: http veya WAP ve senkronize edilecek veri türü: Ajanda, Rehber veya her ikisi.

- 1 Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → *Senkronize et* seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.
- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
  - Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, **İşl. kaydı** seçeneğini veya **Seçenek** → *İşlem kaydını göster* seçeneğini belirleyerek telefonda veya sunucuda senkronizasyon durumunu (*Tam* veya *Eksik*) ve kaç ajanda veya kartvizit girişinin eklendiğini, güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren bir işlem kaydı dosyası açın.

# 17. Sorun giderme

## Hafıza az

Aşağıdaki notlar görüntülediğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için, **Yönetici**'ye gidin ve **Seçenek** → **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

**Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:**

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki mesajlar, Taslaklar ve Gönderilmiş öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- kaydedilmiş tarayıcı sayfaları ve
- Görüntüler'deki görüntü ve fotoğraflar.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek isterseniz, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe veya başka bir şey siliyorsanız, aşağıdaki not görünür: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri*

*silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Öğeleri en küçük olandan başlayarak teker teker silmeyi deneyin.

**Ajanda hafızasını temizleme** – Bir defada birkaç etkinliği kaldırmak için Ay görünümüne geçin ve **Seçenek** → **Kayıt sil** → seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Tarihten önce** – belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin veya
- **Tüm kayıtlar** – tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

**İşlem kaydı bilgilerini silme** – Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son aramalar ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem Kayıtları'na gidin ve **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin veya **Ayarlar** → **İşlem kaydı süresi** → **İşlem kaydı yok** seçeneğine gidin.

**Çeşitli veri kaydetme yolları:**

- tüm verileri bilgisayarınızda yedeklemek için Nokia 3650 için PC Suite programını kullanın, bkz: s. [142](#),
- görüntüleri e-posta adresine gönderin ve sonra bilgisayarınıza kaydedin veya
- verileri kızıltötesi bağlantıyla veya Bluetooth bağlantısıyla başka bir cihaza gönderin.

# S ve C

## Telefon ekranı

- S: Telefonumu her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?  
C: Bu, aktif matriks ekranlara özgü bir özelliktir. Telefonunuzun ekranı, piksel kontrolünü sağlayan çok sayıda anahtarlama elemanı içerir. Ekranda az sayıda eksik, renksiz veya parlak noktalar olabilir.

## Kamera

- S: Kamera ile resim çekerken veya görüntüleri izlerken görüntüler neden karanlık görünüyor?  
C: Ekran kontrast ayarı görüntülerin görünümünü etkiler. Ekran kontrast ayarını kontrol edin ve parlaklığı artırın.  
**Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Kontrast** seçeneğine gidin.
- S: Resimler neden kirli görünüyor?  
C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Pencereyi temizlemek için '**Bakım ve onarım**', s. 150 içindeki yönergeleri izleyin.

## Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden bitiremiyorum?  
C: Başka bir cihaz telefonunuzla eşleşiyor, ancak veri göndermiyor ve cihaz bağlantısını açık bırakıyorsa, bağlantıyı kesmenin tek yolu Bluetooth bağlantısını tümüyle kapatmaktır. Bluetooth'a gidin ve **Bluetooth** → **Kapalı** ayarını seçin.
- S: Arkadaşımın Bluetooth özellikli cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki tarafın Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.

İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.

## Multimedya mesajları

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?  
C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için, **Yönetici**'ye gidin ve **Seçenek** → **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Hafızada yer açtıktan sonra, multimedya mesaj merkezi otomatik olarak multimedya mesajlarını yeniden göndermeyi dener.
- S: Telefon aşağıdaki mesajı verdiğinde ne yapmalıyım?  
**Multimedya mesajı alınamıyor. Şebeke bağlantısı zaten kullanılıyor.**

C: Tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin. Tarayıcı veya e-posta için farklı bir ağ geçidi adresi kullanan başka bir veri bağlantısı etkinse, multimedya mesajları alınamaz.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebilirim? Kısaca **Mesaj alınıyor** veya **Mesaj, yeniden alınmaya çalışılıyor** notları görüntüleniyor. Neler oluyor?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin. Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin, ardından da:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, **Mesaj alımı** → **Alımı ertele** seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı daha sonra almak için **Hemen al** seçeneğini belirleyin.
- **Mesaj alımı** → **Mesajı reddet** - gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek isterseniz bu seçenekleri belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.
- **Multimedya alımı** → **Kapalı** - gelen multimedya mesajlarının tümünü gözardı etmek istediğinizde bu seçenekleri belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

### Görüntüler

- S: Açmaya çalıştığım görüntünün biçimi destekleniyor mu?  
C: Desteklenen görüntü biçimleri hakkında ek bilgi için bkz: s. [61](#).

### Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?  
C: Rehber dizindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

### Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?  
C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

### Tarayıcı Servisleri

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.*  
C: Doğru tarayıcı ayarlarını girin. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: ['Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama'](#), s. [123](#)s

### İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?  
C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek** → **Filtrele** → **Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

### PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?  
C: Bilgisayarınızda Nokia 3650 için PC Suite programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'un 'Yükle' bölümündeki **Installation guide for PC Suite**

konusuna bakın. Nokia 3650 için PC Suite programını kullanma konusunda ek bilgi için, PC suite **çevrimiçi yardımına** bakın.

#### Erişim kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?  
C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.  
PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

#### Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?  
C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

# 18. Batarya bilgileri

## Şarj cihazları ve aksesuarlar

- Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.
- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!
- Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.
- Bataryayı yalnızca telefon kapalıyken çıkarın.

# 19. Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.

- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Kameranın merceğini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

# 20. Önemli güvenlik bilgileri

## Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

## Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

RF'e maruz kalma haline ilişkin ilkelere uyumu sürdürmek için yalnızca Nokia onaylı aksesuarları kullanın. Telefon açıkken ve vücudunuzun üzerinde veya yakınında taşıyorsanız, daima Nokia onaylı taşıma kılıfı kullanın.

Telefon parçaları manyetikdir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve iletme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında iletme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

## Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

**Kalp atışı düzenleyicileri** Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdır;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

**İletme cihazları** Bazı dijital telsiz telefonlar bazı iletme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

**Diğer tıbbi cihazlar** Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen

RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

**Araçlar** RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

**Uyarı Levhaları** Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

## Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri,

kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

## Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçaakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçaakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

## Acil Aramalar



**ÖNEMLİ:** Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

## Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
- 3 Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz

telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

## Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN AB TARAFINDAN BELİRTİLEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı enerjisine erişim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen RF enerji sınırlarını belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan önemli boyuttaki güvenlik sınırlarıdır.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir.\* SAR testleri, test edilen tüm frekanslarda, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilmiştir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bir telefon modeli, satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE yönergesiyle uyumlu olduğunu ispatlamak zorundadır. Bu yönerge, önemli bir zorunluluk olan, kullanıcı ya da diğer kişilerin güvenliğini ve sağlığını koruma gerekliliğini içerir. Bu model telefonun standartla uyumu test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.72 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen farklı telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF için AB gereksinimlerini karşılamaktadır.

\*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu sınır, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen güvenlik sınırıdır. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

# Dizin

## WAP sayfaları

Tarayıcı 122

## XHTML sayfaları

Tarayıcı 122

## XHTML sözlük açıklaması 122

## XHTML tarayıcısı 122

## A

### Acil Aramalar 153

### Ahizesiz kullanım

Bkz: *Hoparlör*

### Ajanda 107

Ajanda kaydı alanları 108

Alarm 110

Alarmları durdurma 110

Ayarlar 110

Aynı anda birçok kayıt silme 145

Görünümler 109

Kayıt gönderme 110

Simgeler 109

Uzaktan senkronizasyon 144

Veri Alma 112

### Akıllı mesajlar

Alma 87

Gönderme 79

### Akıllı metin girişi 74

İpuçları 75

Kapatma 76

## Aksesuarlar

Ayarlar 46

## Alma

Bluetooth ile veri 140

Kızılötesi ile veri 141

*Zil sesleri, Operatör logoları ve ayarlar, bkz: Akıllı mesajlar*

## Animasyonlar 60

## Arabellekleme

Sözlük açıklaması 68

## Araçlar

Bkz: *Yönetici - uygulama ve yazılım yükleme bölümü*

## Arama 17

Ses etiketi ile 51

## Arama aktarma 21

## Arama alanı 14

## Arama engelleme 44

## Arama kaydı

Bkz: *İşlem kaydı*

## Arama reddetme 19

## Arama ücreti limiti

Sayacı sıfırlama 25

Servis sağlayıcı tarafından belirlenen 25

## Arama ücretleri sınırı 25

## Arama yapılması 17

## Arama yönlendirme 19

## Aramalar

Aktarma 21

Arama sırasında kullanılabilen seçenekler 21

Aranan 23

Ayarlar 31

Cevaplama 19

Cevapsız 23

Gelen 23

Hızlı arama 18

Konferans aramaları 19

Kontörler 25

Reddetme 19

Rehberi kullanma 17

Süre 24

Uluslararası 17

Ücret sınırı 25

Yönlendirme 19

Yönlendirme ayarları 22

## Aramaları engelleme 44

## Aranan numaralar 23

## Artalan görüntüsü

Bkz: *Ayarlar, Genel*

## Ayarlar 29

Ajanda 110

Aksesuarlar 46

Arama engelleme 44  
Arama yönlendirme 22  
Bağlantı 33  
Bilgi servisi 101  
Bluetooth 137  
Cihaz ayarları 29  
E-posta 99  
Erişim kodları 40  
Genel 29  
Görüntü 31  
Güvenlik 40  
İşlem kaydı 27  
Kamera 56  
Kısa mesajlar 96  
Kilit kodu 41  
Mesajlar 96  
Mesajlar, Gönderilmiş öğeler  
    klasörü 101  
PIN kodu 40  
RealOne Player 69  
Saat 117  
Sabit arama 42  
Sertifika 43  
Servis mesajları 101  
Sesler 103  
Tarih ve saat 40  
Uygulamalar (Java™) 132  
Video kaydedici 64

## B

Bağlantı ayarları 33

## Bağlantı göstergeleri

Bluetooth 139  
Kızılötesi 142  
Veri bağlantıları 10

## Bağlantıyı kesme

Bluetooth 140

## Batarya bilgileri 149

## Bekleme modu 8

Ayarlar 30  
Göstergeler 9

## Besteleyici 113

Melodi stilini değiştirme 114  
Melodileri dinleme 114  
Ses seviyesini ayarlama 114  
Tempoyu ayarlama 114

## Bilgi servisi 95

## Bilgisayar bağlantıları 142

## Birim dönüştürücü 115

## Bluetooth 136

Ayarlar 137  
Bağlantı durumu göstergeleri 139  
Bağlantı istekleri 138  
Bağlantıyı kesme 140  
Benzersiz cihaz adresi 137  
Cihaz simgeleri 139  
Eşleşme 138  
Eşleşme istekleri 138  
Eşleşmeyi iptal etme 139  
Eşleşmiş cihazlar için kısa adlar 140  
Fabrikada ayarlanmış parola 138

Parola, sözlük açıklaması 138  
Veri alma 140  
Veri gönderme 138

## Boş durumu

Bkz: Bekleme modu

## C

## CD-ROM 142

## Cevapsız aramalar 23

## Ç

## Çalar saat 117

Erteleme 117

## Çevrimdışı 90

## Çevrimiçi 90

## Çevrimiçi yardım 12

## Çözünürlük, sözlük açıklaması 57

## D

Diğer Nokia telefonlarından verileri  
    alma 54, 112

## Dijital haklar yönetimi 128

## Dil

yazma 30

DNS, Etki Alanı Adı Servisi, sözlük  
    açıklaması 38

## Dosya biçimleri

Desteklenen 93  
JAD ve JAR 133  
RealOne Player 65  
SIS dosyası 133

## Dönüştürücü 115

- Birim dönüştürme 115
- Kur oranı ekleme 116
- Para birimlerini dönüştürme 116
- Para birimlerini yeniden adlandırma 116

## DRM 128

## DTMF tonları, sözlük açıklaması 21

## Durdurma

- Ajanda alarmı 110
- Çalar saat 117

## Düzenleme

- Ajanda kayıtları 107
- Kartvizitler 48
- Menü 11
- Metin 74

## E

### Ekler

- Alma 92
- Görüntüleme 92

### Ekran koruyucu

- Ayarlar 31

### E-posta 83

- Açma 92
- Ayarlar 99
- Çevrimdışı 90
- Çevrimiçi 90
- Ekler 92
- Ekleri kaydetme 93
- Posta kutusundan alma 91

## Silme 93

- Uzak posta kutusu 89

## Erişim kodları 40

## Erişim noktaları 33

- Ayarlar 36
- Ayarlar, Gelişmiş 38

## Erişim noktaları, sözlük açıklaması 33

## Erteleme 117

## Eşleşme, sözlük açıklaması 138

## F

### Favoriler 105

- Kısayol ekleme 105

## G

### Gelen aramalar 23

### Gelen aramayı cevaplama 19

- Otomatik 46

### Genel ayarlar 29

### Gerçek zamanlı aktarım

- Sözlük açıklaması 67

### GIF animasyonları 60

### Giden Kutusu 94

### Gönderme

- Ajanda kayıtları 110
- Bluetooth ile veri 138
- Kartvizitler, İş Kartvizitleri 53
- Kızılötesi ile veri 141
- Ortam dosyaları 69
- Video klipler 64, 69

### Görüntü ayarları 31

### Görüntü modları 57

## Görüntüleme

- GIF animasyonları 60
- Görüntüler 59

## Görüntüler 59

- Biçimler 61
- Dijital kameradan alma 59
- Döndürme 60
- Düzenleme 61
- Görüntü ayrıntılarını görüntüleme 61
- Görüntüler için klavye kısayolları 61
- Hafıza tüketimi 58
- Kartvizite ekleme 48
- Odağı hareket ettirme 60
- Resimli mesajlar klasörü 62
- Tam ekran 60
- Yakınlaştırma 60

## Göstergeler 9

- Veri bağlantıları 10

## GPRS

- Bkz: *Paket verisi*

## Güvenlik

- Ayarlar 40
- Erişim kodları 40
- Güvenlik sertifikaları 43

## H

### Hafıza az

- Hafıza kullanımını görüntüleme 121, 135

Sorun giderme 145  
Hafıza kartı 118  
Biçimle 120  
Geri yükleme 120  
Kamera 58  
Kilidini açma 121  
Kullanımı 121  
Şifre 120  
Video klipler 118  
Yedekleme 120  
Hafızayı temizleme  
Ajanda kayıtları 145  
İşlem kaydı bilgileri 145  
Hesaplama 113  
Hızlı arama 52  
Arama yapılması 18  
Hoparlör 15  
Etkinleştirme 15  
Kapatma 15  
Hoparlörü etkinleştirme 15  
HSCSD  
Bkz: Yüksek hızlı veri  
Hücre bilgi ekranı 46  
Hücre yayını mesajı 95  
I  
IP adresi, sözlük açıklaması 38  
ISDN, sözlük açıklaması 37  
ISP  
Bkz: İnternet servis sağlayıcısı

İ  
İletim raporları 72  
İnternet erişim noktaları (IAP)  
Bkz: Erişim noktaları  
İş kartviziti, sözlük açıklaması 53  
Gönderme 53  
İşitme cihazı  
Etkinleştirme 46  
İşlem kaydı  
Ayarlar 27  
Filtreleme 26  
İçeriği silme 27  
Son aramalar 23

J  
JAD ve JAR dosyaları 133  
Java  
Bkz: Uygulamalar.  
JPEG, sözlük açıklaması 55

K  
Kamera 55  
Ayarlar 56  
Görüntü türleri 57  
Hafıza kartı 58  
Hafıza tüketimi 58  
Kartvizit grupları 53  
Aynı anda çok sayıda üye ekleme 54  
Üye çıkarma 54  
Zil sesi ekleme 52  
Kartvizitler  
DTMF tonları kaydetme 21

Hızlı arama numaralarını atama 52  
Resim ekleme 48  
Ses etiketi ekleme 50  
Ses etiketleri 50  
Ses etiketlerini değiştirme 51  
Ses etiketlerini dinleme 51  
Ses etiketlerini silme 51  
Uzaktan senkronizasyon 144  
Varsayılan numara ve adres atama  
49  
Zil sesi ekleme 52  
Zil sesi kaldırma 52  
Kaydedici, ses kaydetme 118  
Kesme  
Metin 77  
Kısa mesaj servis merkezi  
Yeni ekleme 97  
Kısa mesajlar 78  
Yazma ve gönderme 78  
Kısayollar  
Favoriler'de 105  
Görüntüler'de 61  
Kızılötesi 141  
Kilit kodu 41  
Klasör oluşturma, öğeleri klasörlerde  
düzenleme 14  
Klasörlerim 89  
Klip  
Bkz: Video kaydedici  
Konferans aramaları 19

## Kopyalama

Metin 77

SIM kart ile telefon hafızası  
arasında kartvizitler 47

## Kulaklık 16

## Küçük görüntüler

Kartvizitte 48

## M

## Menü 10

Ana menüyü yeniden düzenleme 11  
Menü tuşu 10

## Mesajlar

Ana görünüm 71  
Ayarlar 96  
E-posta yazma 83  
Gelen Kutusu 84  
Giden Kutusu 94  
Gönderilmiş öğeler klasörü ayarları  
101  
İletim raporları 72  
Kısa mesajlar 78  
Klasörlerim 89  
Metin yazma: 74  
Multimedya mesajları 80  
Resimli mesaj grafiklerini kaydetme  
62  
Resimli mesajlar 79  
SIM karttaki mesajlar 95

## Mesajları dinleme 18

## Metin girişi 74

## Metin şablonları 89

## Modem

Telefonunuzu modem olarak  
kullanma 143

## Multimedya mesajları 80

Görüntüleme 86  
Oluşturma 81  
Ses çalma 86

## Müzik dosyaları

Bkz: *Ortam dosyaları*

## N

## Nokia 3650 için PC Suite 142

## Normal metin girişi 74

## Notlar 117

## O

## Oluşturma

Kartvizitler 47

## Ortam dosyaları

Dosya biçimleri 65  
Sözlük açıklaması 65  
Yürütme 66

## Otomatik cevap 46

## Oyunlar 118

## Ö

## Önemli güvenlik bilgileri

Acil Aramalar 153  
Araçlar 152  
Bakım ve onarım 150  
Çalışma ortamı 151

Elektronik cihazlar 151  
Potansiyel patlayıcı madde  
bulunan ortamlar 152  
Trafik Güvenliği 151

## P

## Paket verisi 34

Ayarlar 39  
Bağlantı sayacı 27  
Fiyatlandırma 35  
Sözlük açıklaması 34  
Veri sayacı 27

## Paket verisi fiyatları 35

## Paylaşılan hafıza 16

## PC

Bağlanma 142  
PIN kodu 40  
Blokeyi açma 41  
Posta kutusu 89  
Bağlantıyı kesme 92

## R

## Raporlar 72

## RealOne Player 65

Dosya biçimleri 65  
Gerçek zamanlı aktarım 67  
Media Guide 66  
Ses denetimi 68

## Rehber

Veri Alma 54

## Resim çekme 55

## Resimler

- Çekme 55
- Görüntüleme 59

## S

### Saat 117

- Alarm 117
- Ayarlar 117

### Saat, ayarlar 40

### Sabit arama 42

### Senkronizasyon

- Bkz: *Uzaktan senkronizasyon.*

### Sertifikalar 43

- Güven ayarları 44

### Servis komutu yazımı 96

### Servis mesajı

- Ayarlar 101

### Servis mesajları 88

### Ses denetimi 15

- Arama sırasında 17

### Ses dosyaları

- Bkz: *Ortam dosyaları*

### Ses etiketi kaydetme 50

### Ses etiketleri 50

- Arama yapma 51
- Değiştirme 51
- Dinleme 51
- Ekleme 50
- Silme 51
- Sözlük açıklaması 47

### Ses kaydediti 118

## Sesler 103

- Kişisel zil sesini kaldırma 52

### Sesli arama 50

### Sesli mesajlar 18

### SIM kart

- Ad ve numara kopyalama 47
- Adlar ve numaralar 28
- Mesajlar 95
- SIM karttaki mesajları görüntüleme 27

### SIS dosyası 133

### Silme

- Ajanda kayıtları 108
- Arama ücreti sayaçları 26
- İşlem kaydı 27
- Kartvizitler 48
- Son arama kaydı 23

### Simgeler:

- Ajanda kayıtları 109
- Son arama kaydı 23
- Arama listelerini silme 23
- Arama süresi 24
- Arama ücreti limiti 25
- Arama ücretleri 24
- Aranan numaralar 23
- Cevapsız aramalar 23
- Gelen aramalar 23
- Kontörler 25

### Sorun giderme 145

## SyncML

- Bkz: *Uzaktan senkronizasyon.*

## Ş

### Şifre

- Hafıza kartı 120

## T

### Tarama 125

### Tarayıcı

- WAP sayfaları 122
- XHTML sayfaları 122
- Bağlanma 123
- Bağlantı kesme 128
- Simgeler 124
- Tarayıcı erişim noktaları, bkz: *Erişim noktaları*

### Tarih, ayarlar 40

### Telefon Rehberi

- Bkz: *Rehber*

### Telesekreter 18

- Aramaları telesekretere yönlendirme 22
- Numarayı değiştirme 18

### Tercihler 103

- Ayarlar 103
- Yeniden adlandırma 104

## U

### USSD komutları 96

### Uygulamalar 130

- Java uygulamaları yükleme 131

Java uygulaması ayarları 132  
Java uygulamasını açma 132  
Java uygulamasını kaldırma 132  
[Uygulamalar arasında geçiş yapma](#) 11  
[Uzak posta kutusu](#) 89  
Bağlantıyı kesme 92  
[Uzaktan senkronizasyon](#) 143  
**Ü**  
[Ücretler](#)  
Paket verisi 35  
**V**  
[vCard biçimi](#) 53  
[Veri Alma](#)  
Ajanda ve Yapılacaklar 112  
Rehber 54  
[Veri bağlantıları](#)  
Ayarlar 33  
Göstergeler 10  
[Veri bağlantıları servis sağlayıcısı, sözlük açıklaması](#) 33  
[Video kaydedici](#) 63  
Ayarlar 64  
Hafıza kartı 64  
Video klip gönderme 64  
Video klipler 64  
Video klipleri kaydetme 64  
[Video kaydetme](#) 63  
[Video klipler](#)  
Bkz: *Ortam dosyaları*

[Video oynatıcı](#)  
Bkz: *RealOne Player*  
[Video oynatma](#) 64, 66  
**Y**  
[Yakınlaştırma](#) 60  
[Yapılacak](#) 111  
Veri Alma 112  
[Yapıştırma](#)  
Metin 77  
[Yazılı mesajlar](#)  
Bkz: *Kısa mesajlar*  
[Yazılım](#)  
Kaldırma 135  
Telefonunuza .SIS dosyası aktarma 134  
Yükleme 134  
[Yazılım kaldırma](#) 135  
[Yazılım yükleme](#) 134  
[Yazma](#) 74  
Akıllı metin girişi 74  
Akıllı metin girişi, kapatma 76  
Normal metin girişi 74  
[Yer imi, sözlük açıklaması](#) 124  
[Yüksek hızlı veri, sözlük açıklaması](#) 34  
**Z**  
[Zil sesleri](#) 103  
Akıllı mesaj içinde alma 87  
Ayarlar 103  
kişisel zil sesi ekleme 52  
Susturma 20