

Ръководство на потребителя за Nokia 3710 fold

Съдържание**Безопасност 4****Начални стъпки 5**

Клавиши и части	5
Поставяне на СИМ картата и батерията	6
Поставяне и изваждане на картата с памет	8
Зареждане на батерията	9
GSM антена	10
Акcesoари	10

Включване 11

Информация за вашето устройство	11
Услуги на мрежата	12
Кодове за достъп	12
Включване и изключване на устройството	13
Начален екран	14
Придвижване в менютата	16
Заклучване на клавишите	16
Функции без СИМ карта	17
Профил за полет	17

Поддръжка и актуализации 18

Поддръжка	18
My Nokia	18
Изтегляне на съдържание	18
Актуализация на софтуера на устройството чрез компютър	19
Актуализации на софтуера по ефира	19
Възстановяване на фабричните настройки	20

Направете го свое устройство 20

Основни настройки	20
Персонализиране на вашето устройство	22
Свързване	24
Услуги на доставчика на мрежа	27

Поддържайте връзка 28

Осъществяване на повиквания	29
Текст и съобщения	33
Поща и Лафче	37

Изображения и видео 43

Заснемане на изображения	43
Записване на видеоклипове	43
Настройки за камера и видео	44
Галерия	44
Отпечатване на изображения	46
Споделяне онлайн на изображения и видеоклипове	46
Карта с памет	46

Развлечения 47

Слушане на музика	47
Уеб	52
Игри и приложения	54

Кarti 55

Информация за Кarti	55
Nokia Map Loader	56
Информация за GPS	56
GPS приемник	57
Навигация до крайната цел	57

Подреждане 58

Работа с контакти	58
Визитки	59
Дата и час	60
Будилник	60
Календар	60
Списък със задачи	61
Бележки	61
Nokia PC Suite	62
Калкулатор	62
Таймер за обратно отброяване	62
Хронометър	62

Съвети за опазване на околната среда 63

Пестене на енергия	63
Рециклиране	63

Допълнителна информация	63
-------------------------	----

Информация за продукта и безопасността	64
---	----

Индекс	71
--------	----

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.


ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.


Начални стъпки

Запознайте се с устройството си, поставете батерията, СИМ картата и картата с памет и научете важна информация за устройството.

Клавиши и части

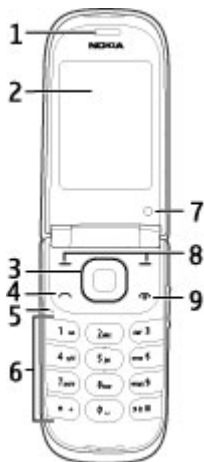

- 1 Слушалка
- 2 Дисплей
- 3 Клавиш Navi™ (клавиш за превъртане)
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Микрофон
- 6 Клавиатура
- 7 Втора камера
- 8 Ляв и десен клавиш за избор
- 9 Клавиш за край и захранване

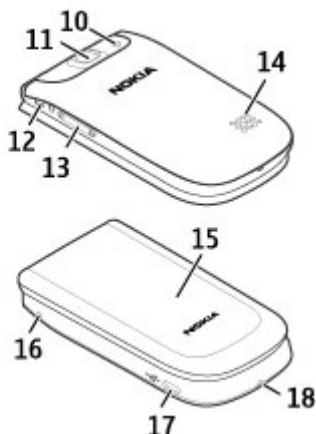

- 10 Светкавица
- 11 Обектив на камерата
- 12 Конектор Nokia AV (2,5 мм)
- 13 Клавиши за сила на звука
- 14 Високоговорител
- 15 Скрит дисплей
- 16 Конектор за зарядно устройство
- 17 Конектор за микро USB кабел
- 18 Отвор за каишка за китка

Поставяне на СИМ картата и батерията



Бележка: Преди да свалите панелите, изключете захранването и откачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

СИМ картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


- 1 Отворете задния панел и го свалете.



- 2 Извадете батерията.



- 3 Отворете държача на СИМ картата. Поставете СИМ картата в държача със скосения край насочен надолу и контакти, сочещи към контактите на устройството. Страната със скосения край се вметва под рамката на устройството. Затворете държача на СИМ картата.

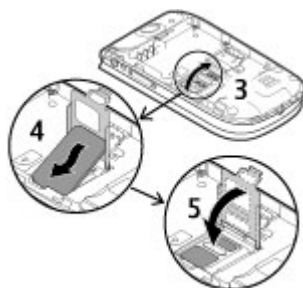

- 4 Подравнете контактите на батерията и я поставете.



- 5 Поставете капака на батерията в устройството така, че езичетата в горната част на капака да са подравнени със съответните жлебове на устройството. Плъзнете задния панел, за да го затворите.



Поставяне и изваждане на картата с памет



Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Вашето устройство поддържа microSD карти с обем до 8 GB. Размерът на всеки отделен файл не може да надвишава 2 GB.

Поставяне на картата с памет



- 1 Изключете устройството, свалете задния панел и извадете батерията.

- 2 Плъзнете държача на картата с памет навътре, за да го отключите.
- 3 Отворете държача на картата и поставете картата с памет в него с контактната област обърната навътре.
- 4 Затворете държача на картата и го плъзнете, за да се заключи.
- 5 Поставете обратно батерията и задния панел.

Изваждане на картата с памет

- 1 Свалете задния панел и извадете батерията.
- 2 Отворете държача на картата с памет и извадете картата. Затворете държача на картата с памет.
- 3 Поставете обратно батерията и задния панел.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.



- 2 Включете зарядното устройство в телефона.
- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Освен това можете да зарядите батерията чрез USB кабел, като използвате захранване от компютър.

- 1 Свържете USB кабела с USB порт на компютър и с вашето устройство.
- 2 Когато батерията е напълно заредена, изключете USB кабела.

Ако батерията е напълно разредена, зареждането през USB може да не сработи. Вместо това използвайте зарядното устройство.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Зареждането на устройството по време на слушане на радио може да се отрази на качеството на приемане.

GSM антена



Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

На илюстрацията се вижда мястото на GSM антената, отбелязано в сиво.

Акcesoари

Свързване на USB кабел



Слушалки




Предупреждение:


Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

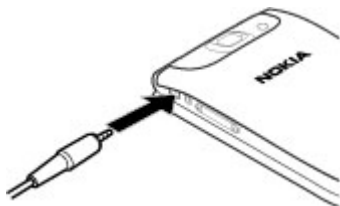

Каишка

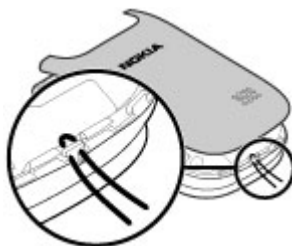

- 1 Отворете задния панел.
- 2 Промушете каишката и я затегнете.
- 3 Затворете задния панел.

Включване

Научете се да включвате устройството и да използвате основните му функции.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz и мрежи WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Кодове за достъп

За да зададете как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки и Защита > Кодове за достъп**.

- Кодът за защита помага да защитите устройството си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да промените кода и да настроите устройството да го изисква. Някои операции изискват кода за защита

независимо от настройките, например ако искате да възстановите фабричните настройки. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от устройството. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

- ПИН кодът се доставя с вашата СИМ карта и помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът се доставя с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК и ПУК2 кодовете може да са доставени със СИМ картата. Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на повиквания за ограничаване на повикванията от и към устройството (услуга на мрежата).
- За да видите или промените настройките на модула за защита за браузъра, изберете **Меню > Настройки и Защита > Модул за защита**.

Включване и изключване на устройството



Включване и изключване

Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Въвеждане на ПИН код

Въведете ПИН кода, ако ви бъде поискан (показва се като ****).

Задаване на часа и датата


Ако ви бъде поискано, въведете часа и датата.

Възможно е да бъдете подканени да получите настройките за конфигурация от мобилния си оператор (услуга на мрежата). За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Начален екран

Когато устройството е готово за работа, а не сте въвели никакви символи, устройството е в началния екран.

Дисплей

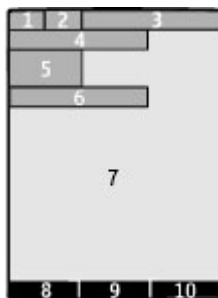

- 1 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 2 Състояние на заряда на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Име на мрежата или лого на оператора
- 5 Часовник
- 6 Дата (само ако разширеният начален екран е деактивиран)
- 7 Дисплей
- 8 Функция на левия клавиш за избор
- 9 Функция на клавиша за превъртане
- 10 Функция на десния клавиш за избор

Можете да промените функцията на левия и десния клавиш за избор. [Вижте “Ляв и десен клавиш за избор”, стр. 23.](#)

Разширен начален екран

С разширения начален екран имате възможност за извеждане на списък с избрана информация и функции, до които имате директен достъп.

Изберете **Меню > Настройки и Дисплей > Начален екран**.

Активиране на разширения начален екран

Изберете **Режим Начал. екран > Включено**.

Организиране и персонализиране на разширения начален екран

Изберете **Персонализ. екран**.

Избор на клавиша за активиране на разширения начален екран

Изберете **Клавиш Нач. екран**.

Придвижване в началния екран

Превъртете нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка, и изберете **Избери**, **Покажи** или **Промени**. Стрелките показват, че има допълнителна информация.

Прекратяване на придвижването

Изберете **Изход**.

Команди за бърз достъп

Когато устройството е в началния екран, можете да използвате команди за бърз достъп.

Изброяване на пропуснати, получени или извършени повиквания.

Натиснете клавиша за повикване. За да осъществите повикване, превъртете до номера или името и натиснете клавиша за повикване.

Отваряне на уеб браузъра

Натиснете и задръжте **0**.

Набиране на гласовата пощенска кутия

Натиснете и задръжте **1**.

Използване на други клавиши като команди за бърз достъп

[Вижте "Команди за бързо набиране", стр. 30.](#)

Индикатори

Имате непочетени съобщения.



Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.



Клавиатурата е заключена.

	Устройството не звъни при входящи повиквания или текстови съобщения.
	Има зададена аларма.
	Устройството е регистрирано в мрежа GPRS или EGPRS.
	Установена е GPRS или EGPRS връзка.
	GPRS или EGPRS връзката е задържана (временно).
	Активирана е Bluetooth връзка.
	Има GPS сигнал.
	Няма GPS сигнал.
	Ако имате две телефонни линии, втората се използва.
	Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
	Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
	Активният в момента профил е временен.
	Към устройството са свързани слушалки.
	Устройството е свързано с друго устройство чрез USB кабел.

Придвижване в менютата

Устройството предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

- 1 За да влезете в менюто, изберете **Меню**.
- 2 Превъртете през менюто и изберете опция (например **Настройки**).
- 3 Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете едно (например **Повикване**).
- 4 Изберете желаната от вас настройка.
- 5 За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**.
За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

Смяна на изгледа на менюто

Изберете **Опции** > **Изглед основ. меню**. Превъртете надясно и изберете измежду наличните опции.

Преподреждане на менюто

Изберете **Опции** > **Подреди**. Превъртете до елемента от менюто, който искате да преместите, и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите елемента на менюто, и изберете **ОК**. За да запазите промяната, изберете **Готово** > **Да**.

Заклучване на клавишите

Заклучване на клавиатурата, за да се предотврати случайно натискане на клавишите.

Заклучване на клавиатурата

Изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди.

Отключване на клавиатурата

Изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Въведете кода за заключване, ако ви бъде поискан.

Отговаряне на повикване, когато клавиатурата е заключена

Натиснете клавиша за повикване. Когато прекратите или отхвърлите повикване, клавиатурата се заключва автоматично.

Други възможни функции са Авт. закл. клавиат. и Защита клав. с код. [Вижте "Настройки на телефона", стр. 20.](#)

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Функции без СИМ карта

Някои функции на устройството могат да бъдат използвани и без СИМ карта, например функциите на органайзера и игрите. Някои функции в менютата излизат бледи и не могат да се използват.

Профил за полет

В чувствителна към радиовълни среда, в която бивате помолени да не използвате устройството си, можете да продължите да използвате календара, списъка с контакти и офлайн игрите, като активирате профила за полет.

➔ показва, че профилът за полет е активиран.

Активиране на профила за полет

Изберете **Меню > Настройки > Профили и Полет > Активирай или Промени.**

Деактивиране на профила за полет

Изберете който и да е друг профил.



Предупреждение:

В профил "Полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате други функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Ако трябва да осъществите спешно повикване, докато устройството е заключено и в режим "Полет", може да имате и възможност да въведете в полето за кода за заключване официален номер за спешни повиквания, програмиран в устройството и да изберете "Повикване". Устройството ще потвърди, че излизате от профил "Полет", за да осъществите спешно повикване.

Поддръжка и актуализации

Nokia ви помага по много начини да получите максимална полза от своето устройство.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в ръководството на потребителя или посетете страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support, или местния уеб сайт на Nokia, а от мобилно устройство - www.nokia.mobi/support.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

My Nokia

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Колекция > My Nokia**.

My Nokia е безплатна услуга, която ви изпраща редовно текстови съобщения, съдържащи съвети, препоръки и поддръжка за вашето устройство Nokia. Тя ви позволява и да разглеждате сайта My Nokia, където можете да намерите подробни данни относно устройствата Nokia и да изтеглите тонове, графични изображения, игри и приложения.

За да използвате услугата My Nokia, тя трябва да е достъпна във вашата страна и да се поддържа от доставчика на услуги. Трябва да се абонирате, за да използвате услугата. Таксите за повиквания се прилагат, когато изпращате съобщения, за да се абонирате или да прекратите абонамента си. Правилата и условията можете да намерите в документацията, предоставена с вашето устройство, или на адрес www.nokia.com/mynokia.

Изтегляне на съдържание

Възможно е да сте в състояние да изтеглите ново съдържание, например палитри, в устройството (услуга на мрежата).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За предлагането и цените на различни услуги се обърнете към вашия мобилен оператор.

Актуализация на софтуера на устройството чрез компютър

Можете да използвате компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, за да актуализирате софтуера на устройството. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, високоскоростна връзка с интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Актуализации на софтуера по ефира

Вашият мобилен оператор може да изпрати актуализации на софтуера на устройството ви по ефира директно в устройството (услуга на мрежата). В зависимост от вашето устройство, тази опция може да не се предлага.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Молба за актуализация на софтуера

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Актуализации тел.**, за да поискате налични актуализации на софтуера от вашия мобилен оператор.
- 2 Изберете **Детайли текущ софт.**, за да видите версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация.
- 3 Изберете **Изтегл. тел. софтуер**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите.
- 4 Ако инсталирането е отменено след изтеглянето, изберете **Инстл. софт. актуалз.**, за да започнете инсталиране.

Актуализацията на софтуера може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Възстановяване на фабричните настройки

За да възстановите фабричните настройки на устройството, изберете **Меню > Настройки > Възст.фабр.наст.** и едно от следните:

Само настройки — Възстановяване на всички настройки на предпочитания без изтриване на лични данни.

Всички — Възстановяване на всички настройки на предпочитания и изтриване на всички лични данни, като контакти, съобщения, мултимедийни файлове и ключове за активиране.

Направете го свое устройство

Настройте устройството си, персонализирайте го и го свържете по няколко начина.

Основни настройки

Настройки на телефона

Изберете **Меню > Настройки и Телефон**.

Изберете едно от следните:

Езикови настройки — За да зададете езика на устройството, изберете **Език на телефона** и език. За да зададете езика на устройството според информацията в СИМ картата, изберете **Език на телефона > Автоматично**.

Състояние памет — Преглед на заетата памет.

Авт. закл. клавиат. — Настройка на клавиатурата да се заключва автоматично след предварително зададен период от време, когато устройството е в начален екран и не се използва никоя негова функция.

Защита клав. с код — Указване на устройството да изисква кода за защита при отключване на клавиатурата.

Глас. разпознаване — Конфигуриране на гласови команди или начало на обучение за разпознаване на глас.

Запитване за полет — Указване на устройството да пита за профила за полет при включване. В профила за полет всички радиовръзки се изключват.

Актуализации тел. — Разрешаване на актуализации на софтуера от вашия мобилен оператор (услуга на мрежата). Възможно е опциите да са различни.

Режим на мрежата — За да използвате GSM и, когато са достъпни, 3G мрежи, изберете **Двоен режим**. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.

Избор на оператор — Ръчен избор коя мрежа да се използва.

Активр.текст помощ — Настройка на устройството да показва помощни текстове.

Начална мелодия — Възпроизвеждане на тон при включване на устройството.

Управл.затвар.капак — Избор на действието на устройството при затваряне на капака.

Потвърд.действ.СИМ — Достъп до допълнителни услуги на мрежата от СИМ картата. В зависимост от вашата СИМ карта, тази опция може да не е достъпна.

Настройки за защита

Изберете Меню > Настройки и Защита.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Изберете едно от следните:

Искане на ПИН-код или Искане на УПИН-код — Указване на устройството да иска ПИН или УПИН кода при всяко включване. Някои СИМ карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокир. разговори — Ограничаване на входящите и изходящите повиквания до и от вашето устройство (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксир. набиране — Ограничаване на изходящите повиквания само до избрани телефонни номера, ако това се поддържа от вашата СИМ карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, освен когато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

Затвор.груп.контакт. — Определяне на група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата).

Ниво на защита — За да се изисква кодът за защита при всяко поставяне на нова СИМ карта в устройството, изберете **Телефон**.

Кодове за достъп — Промяна на кода за защита, ПИН кода, УПИН кода, ПИН2 кода или паролата за блокиране.

Искане на ПИН2-код — Настройка на устройството да изисква ПИН2 кода при използване на определени негови функции, защитени с този код. Някои СИМ карти не позволяват да се изключва искането на код. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашата СИМ карта. За подробности се обърнете към вашия мобилен оператор.

Код за използване — Извеждане и избор на вида ПИН код, който да се използва.

Сертифик. за достъп или Сертиф. на потреб. — Преглед на списъка със сертификати за достъп или за потребител, достъпни във вашето устройство.

Модул за защита — Преглед на Данни модула защит., активиране на **Искане ПИН модул** или промяна на ПИН кода за модула и ПИН кода за подпис.

Персонализиране на вашето устройство

Персонализирайте устройството си с тонове на звънене, фонове за дисплей и палитри. Добавете бързи команди за предпочитаните функции и прикачете аксесоари.

Профили

Устройството има няколко профила, които можете да персонализирате.

Изберете **Меню > Настройки и Профили**.

Изберете желанния профил и едно от следните:

Активирай — Активиране на профила.

Промени — Промяна на настройките на профила.

Въведи време — Настройка на профила да бъде активен за определен период от време. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Палитри

С палитрите можете да персонализирате устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Палитри**.

Избор на палитра

Изберете **Избери палитра > Палитри и палитра**.

Изтегляне на други палитри

Изберете **Изтегл. палитри**.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на активния в момента профил.

Изберете **Меню > Настройки и Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто Профили.

Осветление

Можете да активирате или деактивирате светлинните ефекти, свързани с различни функции на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Осветление**.

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки и Дисплей**.

Изберете едно от следните:

Тапет — Добавяне на фоново изображение към началния екран.

Начален екран — Активиране, организиране и персонализиране на началния екран.

Цвят шрифт Нач.екр. — Избор на цвета на шрифта за началния екран.

Икони навигатор — Показване на иконите на клавиша за превъртане в началния екран.

Детайли известие — Показване на подробни данни в известията за пропуснати повиквания и съобщения.

Анимация на капака — Показване на анимация при отваряне или затваряне на капака.

Изглед основ. меню — Избор на оформлението на главното меню.

Размер на шрифта — Задаване на размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници.

Лого на оператора — Показване на логото на избора в момента оператор.

Пок. инфо. за клетки — Показване на идентичността на клетката, ако това се предлага от мрежата.

Моите команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на вашето устройство. Изберете **Меню > Настройки и Мой бърз дост..**

Ляв и десен клавиш за избор

За да промените функцията, присвоена на левия или десния клавиш за избор, изберете **Ляв клавиш избор** или **Десен клавиш избор** и желаната функция.

В началния екран, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да добавите, премахнете или пренаредите функциите, изберете **Отвори > Опции > Избери опции** или **Подреди**.

Други команди за бърз достъп

Изберете едно от следните:

Навигатор — Присвояване на други функции от предварително определен списък на клавиша за превъртане.

Клавиш Нач. екран — Избор на движението на клавиша за превъртане, с което се активира началният екран.

Присвояване на команди за бързо набиране

Създавайте команди за бърз достъп чрез присвояване на телефонен номер към цифровите клавиши от 3 до 9.

- 1 Изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.

- Изберете **Присвои** или, ако на клавиша вече е присвоен номер, изберете **Опции** > **Промени**.
- Въведете номер или потърсете контакт.

Гласови команди

Можете да използвате гласови команди за осъществяване на телефонни повиквания, стартиране на приложения и активиране на профили. Гласовите команди зависят от езика.

Изберете **Меню** > **Настройки и Телефон**.

Задаване на език

Изберете **Езикови настройки** > **Език на телефона** и съответния език.

Обучение за разпознаване на гласа ви

Изберете **Глас. разпознаване** > **Гласово обучение**.

Активиране на гласова команда за дадена функция

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Глас. разпознаване** > **Гласови команди**, характеристика и функция.  показва, че гласовата команда е активирана. Ако не се покаже , изберете **Добави**.

Прослушване на активирана гласова команда

Изберете **Пусни**.

Използване на гласови команди

[Вижте “Гласово набиране”, стр. 30.](#)

Преименуване или деактивиране на гласова команда

Превъртете до функция и изберете **Опции** > **Промяна** или **Отстрани**.

Активиране или деактивиране на всички гласови команди

Изберете **Опции** > **Добави всички** или **Отстрани всички**.

Свързване

Вашето устройство предоставя няколко функции за свързване с други устройства с цел предаване и приемане на данни.

Безжична технология Bluetooth

С безжичната технология Bluetooth можете да свържете устройството си посредством радиовълни със съвместимо Bluetooth устройство, намиращо се на разстояние до 10 метра (32 фута).

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth**.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 + EDR и поддържа следните профили: достъп до СИМ, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, слушалки, "свободни ръце", общ достъп, сериен порт, обща обмяна на обекти, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, идентификатор на устройството, достъп до телефонен указател, приложение за откриване на услуги, усъвършенствано аудио разпространение, дистанционно управление на аудио и видео и общо разпространение на аудио и видео. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на Bluetooth връзка

- 1 Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашето устройство.
- 2 За да активирате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth > Включено**. ✖ показва, че Bluetooth връзката е активна.
- 3 За да свържете устройството си с аудио аксесоар, изберете **Свързв.с аудиоаксес.** и съответния аксесоар.
- 4 За да сдвоите устройството си с Bluetooth устройство в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Добави ново у-во**.
- 5 Превъртете до намерено устройство и изберете **Добави**.
- 6 Споразумейте се за парола (до 16 символа) с потребителя на другото устройство и въведете тази парола във вашето устройство. За да установите връзка, въведете паролата в другото устройство, когато бъде поискана.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Свързване на компютър с интернет

Можете да използвате технологията Bluetooth, за да свържете съвместим компютър с интернет без софтуера PC Suite. Устройството ви трябва да има възможност за свързване с интернет (услуга на мрежата), а компютърът трябва да поддържа технологията Bluetooth.

- 1 Уверете се, че устройството може да се свърже с интернет.
- 2 Сдвоете устройството с компютър чрез Bluetooth връзка. Устройството автоматично отваря връзка за пакети данни с интернет.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни за пренос на данни между устройството и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

Избор на USB режим

За да активирате устройството за пренос на данни или отпечатване на изображение, свържете USB кабела за данни и изберете едно от следните:

PC Suite — Използване на Nokia PC Suite на компютър.

Печат и мултимедия — Използване на устройството с принтер, съвместим с PictBridge, или със съвместим компютър.

Съхранение данни — Свързване с компютър, на който няма софтуер на Nokia, и използване на устройството за съхранение на данни

Смяна на USB режима

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел за данни и желания USB режим.**

Свързване на USB устройство

Можете да свържете USB носител (например устройство с памет) с вашето устройство, да прегледате файловата система и да прехвърлите файлове.

- 1 Свържете кабел на съвместим адаптер към USB порта на вашето устройство.
- 2 Свържете USB носителя към кабела на адаптера.
- 3 Изберете **Меню > Галерия и USB устройството.**

Не всички USB устройства с памет се поддържат, което зависи от потреблението им на енергия.

Синхронизация и резервни копия

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архивр. > Синхронизация** и едно от следните:

Пренос данни — Синхронизация или копиране на избрани данни между вашето устройство и друго устройство посредством Bluetooth.

Създав.на архив — Създаване на резервно копие на избрани данни.

Възстан. архив — Избор на съхранен архивен файл и възстановяване на данните в устройството. Изберете **Опции > Детайли** за информация относно избрания архивен файл.

Трансфер данни — Синхронизация или копиране на избрани данни между вашето устройство и друго устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

Пакети данни

Общата радиослужба за предаване на пакети данни (General Packet Radio Service - GPRS) е услуга на мрежата, която позволява на мобилните устройства да изпращат и приемат данни по мрежа, базирана на интернет протокол (IP).

Изберете **Меню > Настройки и Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни**.

Изберете едно от следните:

При нужда — Установяване на връзка за пакети данни само когато някое приложение има нужда от нея. Връзката се прекратява при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — Автоматично свързване с мрежа за пакети данни, когато включите устройството.

Можете да използвате устройството за модем, като го свържете със съвместим компютър. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite.

Услуги на доставчика на мрежа

Вашият доставчик на мрежа предоставя няколко допълнителни услуги, които може да искате да използвате. Някои от тези услуги може да се таксуват.

Меню Оператор

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

СИМ услуги

Вашата СИМ карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

Възможно е достъпът до тези услуги да включва изпращане на съобщения или осъществяване на телефонно повикване, за което може да бъдете таксувани.

Дневник за местонахождения

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение (услуга на мрежата). За да се абонирате и договорите доставката на информация за локализация, се обърнете към вашия мобилен оператор.

Приемане или отхвърляне на входящо запитване за местонахождение

Изберете **Приеми** или **Откажи**.

Преглед на последните запитвания за местонахождение

Изберете **Меню > Дневник > Локализация и Дневник местонах..**

Ако пропуснете запитването, устройството автоматично го приема или отхвърля в зависимост от това, как сте се договорили с вашия мобилен оператор.

Информационни съобщения и СИМ съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Преглед на информационни съобщения

Изберете **Повече > Инфо съобщен..** Можете да получите съобщения на различни теми от вашия мобилен оператор (услуга на мрежата). За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Преглед на СИМ съобщения

Изберете **Опции > СИМ съобщения**. СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запамятват на СИМ картата ви. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на СИМ в паметта на устройството, но не и обратно.

Настройки за конфигурация

Можете да конфигурирате вашето устройство с настройки, които се изискват за определени услуги. Възможно е да получите тези настройки като съобщение за конфигурация от мобилния ви оператор.

Изберете **Меню > Настройки**.

Изберете **Конфигурация** и едно от следните:

Настр.подразб.конф. — Преглед на доставчиците на услуги, които са запаметени в устройството, и задаване на доставчик на услуги по подразбиране.

Актив.подраз.вс.прил. — Активиране на конфигурационните настройки по подразбиране за поддържаните приложения.

Предпочит. т.достъп — Преглед на запаметените точки за достъп.

Настр.Мениджър у-во — Позволяване или забраняване на устройството да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашето устройство.

Лични настройки — Ръчно добавяне на нови лични акаунти за различни услуги, както и тяхното активиране или изтриване. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Добави** или **Опции > Добави нов**. Изберете вида услуга и въведете исканите параметри. За да активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции > Активирай**.

Поддържайте връзка

Научете как да осъществявате повиквания, да пишете текст, да изпращате съобщения и да използвате функциите за поща на устройството.

Осъществяване на повиквания**Осъществяване на гласово повикване****Ръчно набиране на номер**

Въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния код (символът + замества международния код за достъп), въведете кода за международно набиране, кода за междуградско набиране без нулата отпред, ако е необходимо, и телефонния номер.

Повторно набиране на номер

За да отворите списъка с набирани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване. Изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Повикване на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Имена**. Изберете контакт и натиснете клавиша за повикване.

Управление на гласови повиквания

За да управлявате повиквания с капака, изберете **Меню** > **Настройки** и **Повикване** > **Отгов. при отв.капак**.

Отговаряне на входящо повикване

Натиснете клавиша за повикване или отворете капака.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за край или затворете капака.

Изключване на тона на звънене

Изберете **Тихо**.

Когато капакът е затворен, натиснете клавиш за сила на звука.

Отказване на входящо повикване

Натиснете клавиша за край.

Когато капакът е затворен, натиснете и задръжте клавиш за сила на звука.

Регулиране на силата на звука по време на повикване

Използвайте клавишите за сила на звука.

Осъществяване на видео повикване

При видео повикване видеото, записано с предната камера на вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването. За да осъществите видео повикване, трябва да имате USCIM карта и да сте свързани с WCDMA мрежа. За

информация относно предлагането на услуги за видео повикване и абонамента за тях се обърнете към вашия мобилен оператор. Видео повикването може да се осъществи към съвместимо устройство или ISDN клиент между две лица. Не могат да се правят видео повиквания, докато има друго активно гласово или видео повикване, както и повикване за данни.

- 1 За да започнете видео повикване, въведете телефонния номер, включително кода за междуградско набиране.
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Опции > Видео повикване**.
Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно, ще бъдете помолени вместо това да опитате гласово повикване или да изпратите съобщение.
- 3 За да приключите разговора, натиснете клавиша за край.

Команди за бързо набиране

Можете да присвоите телефонни номера на цифровите клавиши от 3 до 9.

- 1 Изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.
- 2 Изберете **Присвои** или, ако на клавиша вече е присвоен номер, изберете **Опции > Промени**.
- 3 Въведете номер или потърсете контакт.
- 4 За да активирате набирането с един клавиш, изберете **Меню > Настройки и Повикване > Бързо набиране > Включено**.

Използване на команда за бързо набиране

Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.

Използване на набиране с един клавиш

Натиснете и задръжте цифров клавиш.

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с произнасяне на името, запаметено в Контакти.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, преди гласово набиране изберете **Меню > Настройки, Телефон > Езикови настройки > Език на телефона и езика си**.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- 1 В началния екран натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се кратък сигнал и на дисплея се извежда **Говорете след тона**.
- 2 Произнесете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с предложените съвпадения. Устройството възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на разговор, са услуги на мрежата. За информация относно предлагането им се обърнете към мобилния си оператор.

Активиране на опции по време на разговор

Изберете **Опции**.

Някои от опциите на мрежата са **На изчакване**, **Ново повикване**, **Добави участник**, **Край всички пов.** и следните:

Изпрати DTMF — Изпращане на поредица от тонове.

Превключи — Превключване между активното и задръжаното повикване.

Трансфер — Свързване на задръжано повикване с активно повикване и изключване от разговора.

Конференция — Осъществяване на конферентен разговор.

Лично повикване — Започване на лична дискусия в конферентен разговор.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, за която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Набиране на гласовата ви пощенска кутия

Натиснете и задръжте **1**.

Промяна на номера на гласовата ви пощенска кутия

Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Гласови съобщ. и Номер глас. поща**.

Видео съобщения

Пощенската кутия за видео е мрежова услуга, към която може да се наложи да се абонирате. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Набиране на вашата пощенска кутия за видео

Натиснете и задръжте 2.

Редактиране на номера на вашата пощенска кутия за видео

Изберете **Меню > Съобщения и Повече > Видео съобщен. > Номер на видео п.к..**

Дневник на повикванията

За да видите данни за вашите повиквания, съобщения, данни и синхронизации, изберете **Меню > Дневник** и желания елемент.



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Настройки за повикване

Изберете **Меню > Настройки, Повикване** и едно от следните:

Прехвърл. повикв. — Прехвърляне на входящите повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани.

Отговор всеки клав. — Отговор на входящо повикване с кратко натискане на произволен клавиш, освен клавиша за захранване, левия и десния клавиш за избор или клавиша за край.

Автомат. пренабир. — Устройството набира повторно номера автоматично, ако повикването е неуспешно. Устройството се опитва да набере номера 10 пъти.

Видео авт. глас. наб. — Устройството автоматично осъществява гласово повикване до същия номер, до който е направен неуспешен опит за видео повикване.

Яснота на гласа — Подобриване на яснотата на говора, особено в шумна среда.

Бързо набиране — Набиране на имена и телефонни номера, присвоени на цифровите клавиши (от 2 до 9) с натискане и задръжане на съответния цифров клавиш.

Услуга изчак. повик. — Мрежата ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата).

Показ. продъл. пов. — Показване на продължителността на провеждания разговор.

Резюме след повик. — Показване за кратко на приблизителното времетраене след всяко повикване.

Изпрати моя номер — Показване на вашия телефонен номер на лицето, на което се обаждате (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата**.

Линия изход. повик. — Избор на телефонната линия за осъществяване на повиквания, ако вашата СИМ карта поддържа няколко телефонни линии (услуга на мрежата).

Отгов. при отв. капак — Отговор на повикване или прекратяване на разговор с отваряне или затваряне на капака.

Текст и съобщения

Писане на текст и създаване на съобщения и бележки.

Писане на текст

Режими за въвеждане на текст

За да въведете текст, например при писане на съобщения, можете да използвате традиционно въвеждане на текст  или въвеждане на предсказуем текст .

Abc, abc и ABC показват малки и главни букви. 123 показва цифров режим.

Превключване между режимите за въвеждане на текст

Изберете и задръжте **Опции**. Не всички езици се поддържат от въвеждането на предсказуем текст.

Превключване между малки и главни букви

Натиснете #.

Превключване между буквен и цифров режим

Натиснете и задръжте #.

Задаване на езика за писане

Изберете **Опции** > **Повече** > **Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Въвеждане на дума

Натиснете цифров клавиш от 2 до 9 неколkokратно, докато се изведе желаният символ. Достъпните символи зависят от избрания език за писане. Ако следващата буква, която искате да въведете, се намира на същия клавиш като предишната, изчакайте да се появи курсорът и въведете буквата.

Въвеждане на често използвани знаци за пунктуация

Натиснете **1** неколkokратно.

Въвеждане на специални символи

Натиснете * и изберете символ от списъка.

Въвеждане на интервал

Натиснете **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.

Въвеждане на дума

Натискайте цифровите клавиши от 2 до 9. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква.

Потвърждаване на дума

Превъртете надясно или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Избор на правилната дума

Ако предложената дума не е правилна, натиснете * неколkokратно и изберете желаната дума от списъка.

Добавяне на дума в речника

Ако след думата се покаже символът ?, това означава, че думата, която сте искали да напишете, не е в речника. За да добавите думата в речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамети**.

Въвеждане на съставна дума

Напишете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете следващата част на думата и потвърдете отново.

Текстови и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например снимка. Вашето устройство автоматично променя текстово съобщение в мултимедийно съобщение, когато се прикачи файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Показва се общият брой на останалите знаци и необходимият брой съобщения за изпращане.

За да изпратите съобщения, правилният номер на центъра за съобщения трябва да е запаметен в устройството ви. Обикновено, този брой е зададен по подразбиране чрез СИМ картата ви.

Ръчно задаване на номера на центъра за съобщения

- 1 Изберете **Меню > Съобщения и Повече > Настр. съобщен. > Текст. съобщения > Център съобщения.**
- 2 Въведете името и номера, предоставени ви от мобилния оператор.

Мултимедийни съобщения

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, изображения, звукови клипове и видеоклипове.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да проверите дали услугата за мултимедийни съобщения (MMS) се предлага и да се абонирате за нея, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Създаване на съобщение

- 1 Изберете **Меню > Съобщения и Създай съобщ.**
- 2 Напишете вашето съобщение.
За да въведете специален символ или емотикон, изберете **Опции > Въмъкни символ.**
За да прикачите обект към съобщението, изберете **Опции > Въмъкни обект.** Видът на съобщението се сменя автоматично на мултимедийно съобщение.
- 3 За да добавите получатели, изберете **Изпр. на** и получател.
За да въведете ръчно телефонен номер или пощенски адрес, изберете **Номер или е.адрес.** Въведете телефонен номер или изберете **Ел.поща** и въведете пощенски адрес.
- 4 Изберете **Изпрати.**

Мултимедийните съобщения се указват с икона в горната част на дисплея.

Доставчиците на услуги може да имат различни такси в зависимост от типа на съобщението. За подробности се обърнете към вашия мобилен оператор.

Четене и отговор на съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Четене на получено съобщение

Изберете **Покажи**.

Отговор на съобщение

Изберете **Отговор**.

Четене на няколко получени съобщения

Изберете **Меню > Съобщения, Входящи** и желаното съобщение.

Изпращане и подреждане на съобщения

За да изпратите съобщение, изберете **Изпрати**.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Ако изпращането на съобщението бъде прекъснато, устройството се опитва да го изпрати отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението се обозначава като неуспешно в папката **Изпратени**.

Устройството запазва получените съобщения в папката **Входящи**.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

Изберете **Меню > Съобщения**.

- 1 Изберете **Повече > Други съобщен. > Бързо съобщение**.
- 2 Напишете вашето съобщение.
- 3 Изберете **Изпр. на и контакт**.

Аудио съобщения Nokia Xpress

Създавайте и изпращайте аудио съобщения с MMS по удобен начин.

Изберете **Меню > Съобщения**.

- 1 Изберете **Повече > Други съобщен. > Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
- 2 За да запишете вашето съобщение, изберете .
- 3 За да спрете записа, изберете .
- 4 Изберете **Изпр. на и контакт**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Повече > Настр. съобщен.**

Изберете едно от следните:

Общи настройки — Задаване на размера на шрифта за съобщения и активиране на графичните емотикони и отчетите за доставка.

Текст. съобщения — Конфигуриране на центровете за съобщения за текстови съобщения и SMS поща.

Мултим. съобщения — Разрешаване на отчетите за доставка и на получаването на мултимедийни и рекламни съобщения, и задаване на други предпочитания, свързани с мултимедийните съобщения.

Ел. съобщения — Разрешаване на получаването на поща и задаване на други свързани с нея предпочитания.

Съобщ. от мрежата — Активиране на служебните съобщения и задаване на предпочитания, свързани с тях.

Поща и Лафче

Настройте устройството си за изпращане и получаване на съобщения от вашия пощенски акаунт или за разговори във вашата общност за Лафче.

Вашето устройство може да поддържа услугата Nokia Messaging (NMS) или традиционните услуги на Nokia за Поща и Лафче, в зависимост от страната, в която се намирате. За да видите коя система за съобщения се използва, изберете **Меню > Съобщения > Повече > Ел. поща**.



Ако в горната част на дисплея се появи , значи се използва услугата Nokia Messaging. Вижте ["Лафче на Nokia Messaging"](#), стр. 39 и ["Поща на Nokia Messaging"](#), стр. 37.

От друга страна, вж. ["Услугата Лафче на Nokia"](#), стр. 42 и ["Nokia Поща"](#), стр. 41.

Поща на Nokia Messaging

Можете да влизате в пощенските си акаунти от различни доставчици чрез вашето мобилно устройство, за да четете, пишете и изпращате електронна поща.

За да можете да използвате електронна поща, трябва да имате пощенски акаунт. Ако все още нямате пощенски акаунт, създайте си такъв в Ovi. Менютата може да се различават в зависимост от доставчика на електронна поща.

Конфигуриране на поща

Можете да влезете в съществуващ пощенски акаунт или да конфигурирате нов акаунт в Ovi Поща.

Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Ел. поща**.

Влизане в пощенския ви акаунт

- 1 Изберете доставчика си на пощенски услуги.
- 2 Въведете идентификатора и паролата на акаунта си.
- 3 Изберете **Запомняне парола**, за да не бъдете питан за паролата при влизане в пощенския ви акаунт.
- 4 Изберете **Влизане**.

За да влезете в допълнителен пощенски акаунт, изберете **Добавяне акаунт**.

Конфигуриране на Ovi Поща

Ако все още нямате пощенски акаунт, можете да създадете Nokia акаунт, който включва услугата Ovi Поща.

- 1 Изберете **Зареждане на Ovi Поща**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

След като създадете своя Nokia акаунт, можете да влезете в услугата Ovi Поща и да започнете да изпращате и получавате поща. Можете да използвате акаунта и за влизане в други услуги на Ovi, например Лафче. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ovi.com.

Четене, създаване и изпращане на поща

Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Ел. поща** и пощенски акаунт.

Четене и отговор на поща

- 1 Изберете съобщение и **Отвори**.
- 2 Използвайте клавиша за превъртане, за да видите цялото съобщение.
- 3 За да отговорите на съобщение или да го препратите, изберете **Опции**.

Преглед и запаметяване на прикачени файлове

Съобщения с прикачени файлове, например изображения, се обозначават с икона на кламер. Възможно е някои прикачени файлове да не са съвместими с вашето устройство и да не могат да бъдат показани на него.

- 1 Разгънете списъка с прикачени файлове.

- 2 Изберете прикачен файл и **Преглед**.
- 3 За да запаметите прикачения файл в устройството, изберете **Запамети**.

Създаване и изпращане на поща

- 1 Изберете **Опции** > **Състави**.
- 2 Въведете пощенския адрес на получателя, темата и текста на съобщението.
- 3 За да прикачите файл към съобщението, изберете **Опции** > **Прикачване на файл**.
- 4 За да заснемете изображение, което да прикачите към съобщението, изберете **Опции** > **Прик. нова снимка**.
- 5 За да изпратите съобщението, изберете **Изпращане**.

Затваряне на приложението за поща

Изберете **Излизане**.

Достъп до Лафче от пощенския ви акаунт

Някои доставчици на пощенски услуги ви разрешават достъп до акаунта ви за Лафче директно от пощенския ви акаунт.

За да влезете в услугата за Лафче на вашия доставчик при писане на съобщение, изберете **Опции** и услугата за Лафче, която използвате.

Лафче на Nokia Messaging

С незабавните съобщения (Лафче) можете да разговаряте с други потребители онлайн, като използвате вашето устройство.

Можете да използвате вашия съществуващ акаунт в общност за Лафче (ако се поддържа от вашето устройство).

Ако не сте се регистрирали в услуга за Лафче, можете да създадете акаунт за Лафче с поддържана услуга за Лафче, като използвате вашия компютър или устройството. Менютата може да се различават в зависимост от услугата Лафче.

Услуги за Лафче

Влизане в съществуващ акаунт за Лафче

- 1 Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Повече** > **Лафче**.
- 2 Изберете услуга за Лафче.
- 3 Въведете идентификатора и паролата на акаунта си.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Създаване на нов Nokia акаунт

За да създадете Nokia акаунт, който включва услуги за поща и Лафче, посетете www.ovi.com от компютър. За да създадете акаунт от устройството си, направете следното:

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Ел. поща.**
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на няколко услуги за Лафче едновременно

- 1 За да се върнете в основния екран на Лафче, изберете **Начален** от която и да е услуга за Лафче.
- 2 Изберете услуга за Лафче и влезте в нея.
- 3 За да превключвате между услугите за Лафче, в екрана със списъка с контакти превъртете наляво или надясно.

Обмяна на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Повече > Лафче.**

Изпращане на съобщение за Лафче

- 1 Изберете услуга за Лафче.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти.
Всеки разговор има свой раздел в екрана на разговорите.
- 3 Въведете съобщението си в текстовото поле в долната част на дисплея.
- 4 Изберете **Прати.**

Получаване на съобщения

Когато за текущия ви разговор пристигне ново съобщение, то се показва в края на хронологията на лафчето. Когато пристигне ново съобщение за друг разговор, разделът на този разговор започва да мига. За превключване между разговорите направете следното:

- 1 Превъртете нагоре до разделите на разговорите.
- 2 Превъртете наляво или надясно, за да отворите разговор.

Когато пристигне ново съобщение от друга общност, то се обозначава в горния или долния ъгъл.

Превъртете нагоре и изберете **Превкл. или Избери.**

Настройки за уведомяване

Дори и когато не използвате приложението, получавате уведомление за нови съобщения. За да промените настройките за уведомяване, направете следното:

- 1 В основния екран на Лафче изберете **Опции > Настройки за лафче.**
- 2 Изберете вида на уведомяването и **Запам..**

Излизане от приложението за Лафче

Когато излезете от приложението за Лафче, сесиите ви в услуги за Лафче не се прекратяват. Сесиите ви остават активни за определен период от време, в зависимост от абонамента ви за услугата. Когато приложението за Лафче работи

във фонов режим, можете да отваряте други приложения и след това да се върнете, за да използвате Лафче, без да влизате отново в услугата.

Затваряне на прозореца на Лафче

Отидете в основния екран на Лафче и изберете **Изход**.

Излизане от услугата за Лафче

Изберете **Опции > Изход**.

Всички разговори се затварят.

Nokia Поща

Достъп до пощенския ви акаунт от вашето устройство, за да четете, пишете и изпращате поща. Това приложение за поща е различно от функцията за SMS поща.

Преди да можете да ползвате поща, трябва да имате пощенски акаунт от доставчик на пощенски услуги. За предлагането и правилните настройки се обърнете към доставчика си на пощенски услуги. Възможно е да получите настройките за конфигуриране на пощата като съобщение за конфигурация.

Съветник за конфигуриране на поща

Съветникът за конфигуриране на поща се отваря автоматично, ако в устройството не са зададени настройки за поща. За да отворите съветника за конфигуриране с цел добавяне на допълнителен пощенски акаунт, изберете **Меню > Съобщения** и съществуващия пощенски акаунт. Изберете **Опции > Добави пощ. кутия**. Можете също да създадете безплатно нов пощенски акаунт в Ovi. Следвайте инструкциите.

Писане и изпращане на съобщение

Можете да напишете съобщението, преди да се свържете с пощенската услуга.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения и Създай съобщ.** > **Ел.съобщение**.
- 2 Въведете пощенския адрес на получателя, темата и текста на съобщението. За да прикачите файл, изберете **Опции > Въмъкни**.
- 3 Ако има дефинирани повече от един пощенски акаунта, изберете този, от който искате да изпратите съобщението.
- 4 Изберете **Изпрати**.

Четене и отговор на поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Изберете **Меню > Съобщения**.

Изтегляне на заглавията на съобщенията

Изберете пощенския си акаунт.

Изтегляне на съобщение и прикачените към него файлове

Изберете съобщение и **Отвори** или **Изтегли**.

Отговор или препращане на съобщение

Изберете **Опции** > **Отговор** или **Препрати**.

Прекратяване на връзката с пощенския ви акаунт

Изберете **Опции** > **Прекъсни**. Връзката с пощенския акаунт се прекратява автоматично след определен интервал от време, през който няма активност.

Нови известия за поща

Устройството може да проверява автоматично пощенския ви акаунт през определен интервал от време и да подава известие, когато има получена нова поща.

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Повече**.

- 1 Изберете **Настр. съобщен.** > **Настр. ел.поща** > **Промени пощ.кутии**.
- 2 Изберете пощенския си акаунт, **Изтеглям настройки** и следните опции:

Интервал актуализ. — Определяне колко често устройството да проверява пощенския ви акаунт за нова поща.

Автом. изтегляне — Автоматично зареждане на новата поща от пощенския ви акаунт.

- 3 За да разрешите известията за нова поща, изберете **Настр. съобщен.** > **Настр. ел.поща** > **Ново извест.ел.поща**.

Услугата Лафче на Nokia

С Лафче (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на потребители онлайн. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата Лафче, която искате да използвате. За информация, тарифи и указания се обърнете към вашия мобилен оператор. Менютата може да се различават в зависимост от доставчика на услугата Лафче.

За да се свържете с услугата, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Лафче** и следвайте указанията.

Изображения и видео

Заснемане на изображения

Активиране на камерата

Изберете **Меню > Приложения > Камера** или, ако сте в режим Видео, превъртете наляво или надясно.

Увеличаване или намаляване на мащаба

В режим Снимка превъртете нагоре или надолу или използвайте клавишите за сила на звука.

Заснемане на изображение

Изберете **Снимай**.

Изображенията се запаметяват в Галерия.

Активиране на светкавицата

За да зададете на устройството да използва светкавицата автоматично, ако това се изисква от светлинните условия, изберете **Опции > Светкавица > Автоматично**. За да зададете на устройството винаги да използва светкавицата, изберете **Включ. светкавица**.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Показване на изображенията след заснемане

Изберете **Опции > Настройки > Време прегл. снимка** и времето за предварителен преглед.

Ръчно прекратяване на предварителния преглед на изображение

Изберете **Назад**.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение до 1536x2048 пиксела.

Записване на видеоклипове

Активиране на режим Видео

Изберете **Меню > Приложения > Видеокамера** или, ако сте в режим Снимка, превъртете наляво или надясно.

Стартиране на запис

Изберете **Запис**.

Пауза или възобновяване на записа

Изберете **Пауза** или **Продъл.**.

Спиране на записа

Изберете **Спри**.

Видеоклиповете се запаметяват в Галерия.

Настройки за камера и видео

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

В режим Снимка или Видео, изберете **Опции** и едно от следните:

Собствен брояч — Използване на самоснимачката.

Ефекти — Прилагане на различни ефекти върху заснетото изображение (например "черно-бяло" и "грешен цвят").

Баланс на бяло — Регулиране на камерата за текущото осветление.

Хоризонт. формат или **Вертикален формат** — Избор на ориентацията на камерата.

Настройки — Промяна на други настройки за камера и видео и избор къде да се запаметяват изображенията и видеоклиповете.

Галерия

Администриране на изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на устройството или на карта с памет и може да са подредени в папки.

Снимки

Преглед на изображения и възпроизвеждане на видеоклипове с приложението Снимки.

Изберете **Меню** > **Галерия** > **Снимки**.

Изберете едно от следните:

Мои снимки — Преглед на изображенията в умален формат, подредени в мрежа. Можете да сортирате изображенията по дата, име или размер.

Хронология — Преглед на изображенията по реда на заснемането им.

Мои албуми — Подреждане на изображенията в албуми. Можете да създавате, преименувате и изтривате албуми. Ако изтриете албум, изображенията в него не се изтриват от паметта.

Завъртане на изображение

Изберете **Опции** > **Режим Пейзаж** или **Режим Портрет**.

Преглед на слайдшоу

Слайдшоуто използва изображенията в папката или албума, избрани в момента.

- 1 Изберете **Мои снимки**, **Хронология** или **Мои албуми**.
- 2 Изберете **Опции** > **Слайдшоу**.
- 3 Изберете **Стартир. слайдшоу**.

Редактиране на изображения

Можете например да завъртате, обръщате и изрязвате изображения, както и да регулирате яркостта, контраста и цветовете им.

- 1 Изберете изображение от **Мои снимки**, **Хронология** или **Мои албуми**.
- 2 Изберете **Опции** > **Промяна снимка**.
- 3 Изберете опция за редактиране и използвайте клавиша за превъртане, за да промените настройките или стойностите.

Музика и видеоклипове

Устройството ви включва мултимедиен плеър за възпроизвеждане на песни и видеоклипове. Файловете с музика и видеоклиповете, съхранени в папката за музика в паметта на устройството или на картата с памет, биват открити автоматично и се добавят към фонотеката или библиотеката за видеоклипове.

Изберете **Меню** > **Галерия** и **Музика и видео**.

Изберете едно от следните:

Видеоклипове — Извеждане на списък с всички налични видеоклипове.

Всички песни — Извеждане на списък с всички налични песни. Можете да сортирате песните – например по изпълнител, албум или жанр.

Администриране на папки и файлове

За да администратите папките и файловете в Галерия, изберете **Меню** > **Галерия**.

Преглед на списък с папки

Изберете **Цялото съдърж..**

Преглед на списък с файловете в папка

Изберете папка и **Отвори**.

Преглед на папките на картата с памет при преместване на файл

Превъртете до картата с памет и превъртете надясно.

Отпечатване на изображения

Устройството поддържа Nokia XpressPrint, което ви дава възможност да отпечатвате изображения с файлов формат JPEG.

- 1 Свържете устройството със съвместим принтер чрез USB кабел за данни или, ако се поддържа от принтера, чрез Bluetooth връзка.
- 2 Изберете изображение от Галерия и **Опции** > **Отпечатай**.

Споделяне онлайн на изображения и видеоклипове

Споделяне на изображения и видеоклипове в съвместими услуги за онлайн споделяне в интернет.

За да използвате онлайн споделяне, трябва да се абонирате за услуга за онлайн споделяне (услуга на мрежата).

- 1 Изберете **Меню** > **Галерия** > **Снимки и файл**.
- 2 Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи в Интернет**.
- 3 Изберете услуга за онлайн споделяне и следвайте указанията на дисплея.

Можете също така да маркирате няколко изображения или видеоклипове и да ги качите едновременно в услугата за онлайн споделяне.

От вашето устройство можете да видите качените файлове в уеб страниците на услугата за онлайн споделяне.

За повече информация за онлайн споделянето и съвместими доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукти на Nokia или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Карта с памет

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове, като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Изберете **Меню** > **Галерия** > **Цялото съдърж.** > **Карта с памет**.

Някои от папките в Галерия със съдържание, което се използва от устройството (например Палитри), могат да бъдат съхранени на картата с памет.

Ако картата с памет не е предварително форматирана, трябва да я форматирате. Когато форматирате карта с памет, всички данни на нея се изтриват безвъзвратно.

Форматиране на картата с памет

Изберете **Опции** > **Опции карта памет** > **Форматиране карта** > **Да**. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет.

Защита на картата с памет с парола

Изберете **Опции** > **Опции карта памет** > **Задай парола**. Паролата се запаметява в устройството, така че ще трябва да я въвеждате само при опит за използване на картата с памет в друго устройство.

Премахване на паролата за картата с памет

Изберете **Опции** > **Опции карта памет** > **Изтрий парола**.

Проверка на заетата памет

Изберете **Опции** > **Детайли**. Извежда се заетата от различни групи данни памет, както и количеството памет, свободна за инсталиране на нов софтуер.

Развлечения**Слушане на музика**

Слушайте музика с музикалния плейър или радио и записвайте звуци или глас с гласовия рекордер. Изтегляйте музика от интернет или прехвърляйте музика от вашия компютър.

**Предупреждение:**

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Мултимедиен плейър

За да отворите мултимедийния плейър, изберете **Меню** > **Приложения** > **Мултим. плейър**.

Меню Музика

Имате достъп до своите музикални и видео файлове, съхранявани в паметта на устройството или на карта с памет, можете да изтеглите музикални или видеоклипове от интернет или да гледате съвместимо поточно видео от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Мултим. плейър**.

Възпроизвеждане на мултимедиен файл

Изберете файл от наличните папки и Пусни.

Изтегляне на файлове от интернет

Изберете **Опции** > **Изтегляне** и сайт за изтегляне.

Актуализиране на фонотеката след добавяне на файлове

Изберете **Опции** > **Актуализ. фонотека**.

Създаване на списък с песни

- 1 Изберете **Списъци песни** > **Създ.списък песни** и въведете името на списъка с песни.
- 2 Добавете музика или видеоклипове от показаните списъци.
- 3 За да запаметите списъка с песни, изберете **Готово**.

Конфигуриране на услуга за поточно възпроизвеждане

Възможно е да получите настройките за поточно възпроизвеждане под формата на съобщение за конфигурация от мобилния оператор. Можете да въведете настройките и ръчно.

- 1 Изберете **Опции** > **Изтегляне** > **Настр. за стрийминг** > **Конфигурация**.
- 2 Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурац.** за поточно възпроизвеждане.
- 3 Изберете **Акаунт** и акаунт на услуга за поточно възпроизвеждане от активните настройки за конфигурация.

Възпроизвеждане на песни**Управление на мултимедийния плеър**

Използвайте клавиша за превъртане в зависимост от виртуалните клавиши на дисплея.

Регулиране на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука.

Стартиране на възпроизвеждане

Изберете ►.

Пауза при възпроизвеждане

Изберете II.

Преминаване към следващата песен

Изберете ►►.

Преминаване към предишната песен

Изберете два пъти ◀◀.

Превъртане напред на текущата песен

Изберете и задръжте ►►.

Превъртане назад на текущата песен

Изберете и задръжте .

Превключване към менюто за музика

Изберете .

Превключване към текущия списък с песни

Изберете .

Оставяне на мултимедийния плеър да работи във фонов режим

Натиснете клавиша за край.

Спиране на мултимедийния плеър

Натиснете и задръжте клавиша за край.

Промяна на външния вид на мултимедийния плеър

Устройството ви предоставя няколко палитри, с които можете да промените външния вид на мултимедийния плеър.

Изберете **Меню > Приложения > Мултим. плеър, Отиди в Медия п. > Опции > Настройки > Палитра за Мултим.п. и желаната палитра.**

Възможно е виртуалните клавиши да се променят в зависимост от палитрата.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да прехвърлите музика на устройството си по следните начини:

- Използвайте Nokia Music, за да прехвърляте, копирате, записвате и възпроизвеждате нова музика на компютъра и мобилното си устройство. Изтеглете компютърната програма от адрес www.music.nokia.com/download.
- Използвайте PC Suite, за да свържете устройството си с компютър чрез Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни и използвайте Nokia Music Manager. За да използвате USB кабел за данни, изберете PC Suite като режим на свързване.
- Свържете устройството си с компютър чрез Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни и копирайте музикални файлове в паметта на устройството. За да използвате USB кабел за данни, изберете **Съхранение данни** като режим на свързване.
- Използвайте Windows Media Player. Свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Печат и мултимедия** като режим на свързване.

Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню > Приложения > Радио**.

Настройване на радиостанции

- 1 За да стартирате търсене, натиснете и задръжте клавиша за превъртане наляво или надясно. За да промените радиочестотата на стъпки от по 0,05 MHz, натиснете кратко клавиша за превъртане наляво или надясно.
- 2 За да запаметите определена радиостанция на определено място в паметта, изберете **Опции > Запамети станция**.
- 3 За да въведете името на радиостанцията, изберете **Опции > Станции > Опции > Преименувай**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Търси всич.станции — Автоматично търсене на достъпните във вашето местоположение станции.

Въведи честота — Въвеждане на честотата на радиостанция.

Указател станции — Отваряне на уеб сайт, съдържащ списък с радиостанции.

Станции — Извеждане в списък, преименуване или изтриване на запаметени станции.

Използване на виртуалните клавиши на дисплея

Използвайте клавиша за превъртане.

Смяна на станции

Превъртете нагоре или надолу, или натиснете цифровия клавиш, съответстващ на номера на станцията в списъка със станции.

Регулиране на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука.

Задаване на радиото да работи във фонов режим

Натиснете кратко клавиша за край.

Затваряне на радиото

Натиснете и задръжте клавиша за край.

Настройки за радио

Изберете **Меню > Приложения > Радио**.

Изберете **Опции > Настройки** и едно от следните:

RDS — Показване на информация от системата за радиоданни, например името на станцията.

Автоматич. честота — Разрешаване на устройството да превключва автоматично на честота с по-добро приемане (настройката е достъпна при активиран RDS).

Пусни чрез — Слушане през слушалките или високоговорителя.

Изход — Превключване между стерео и моно изход.

Палитра радио — Избор на външния вид на радиото.

Гласов рекордер

Можете да запишете реч, звук или активно повикване и да запаметите записите в Галерия.

Изберете **Меню > Приложения > Рекордер**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да използвате графичните клавиши ,  или , превъртете наляво или надясно.

Стартиране на запис

Изберете  или, по време на разговор, изберете **Опции > Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук.

Пауза в записа

Изберете .

Спиране на записа

Изберете . Записът се запаметява в папката "Записи" в Галерия.

За да възпроизведете или изпратите последния запис, да влезете в списъка със записите или да изберете паметта и папката за съхранение на записите, изберете **Опции** и съответната опция.

Еквалайзер

Регулиране на звука при използване на мултимедийния плеър.

Изберете **Меню > Приложения > Еквалайзер**.

Активиране на предварително зададен набор настройки на еквалайзера

Превъртете до набор настройки и изберете **Активирай**.

Създаване на нов набор настройки на еквалайзера

- 1 Изберете един от последните два набора настройки в списъка и **Опции > Промяна**.

- 2 Използвайте клавиша за превъртане, за да нагласите регулаторите на звука.
- 3 За да запаметите настройките и да въведете име за набора, изберете **Запамети и Опции > Преименувай**.

Уеб

Можете да осъществите достъп до различни интернет услуги с браузъра на вашето устройство (услуга на мрежата). Видът на интернет страниците може да се различава поради размера на екрана. Може да не виждате всички детайли на интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на тези услуги, цени и инструкции се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за работа в браузъра, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

Изберете **Меню > Интернет**.

За да настроите услугата, изберете **Интернет настр. > Настр. за конфигурир., конфигурация и акаунт**.

Преглеждане в интернет

Изберете **Меню > Интернет**.

Отваряне на началната страница

Изберете **Начална стр.** или от началния екран натиснете и задръжте **0**.

Избор на маркер

Изберете **Маркери**.

Въвеждане на уеб адрес

Изберете **Отиди на адрес**, въведете адреса и изберете **ОК**.

Избор на последния посетен уеб адрес

Изберете **Послед.уеб адр..**

Търсене в интернет

Ако търсите за първи път, изберете доставчик на търсене. След това изберете **Търсене**, въведете търсените думи и изберете **Намери**.

Смяна на доставчика на търсене

Изберете **Опции > Смяна на доставчик**.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да разглеждате нейните страници. Функцията на клавишите на устройството може да е различна в различните услуги. Следвайте инструкциите. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Качване в интернет

На уеб страницата на вашата услуга за споделяне онлайн можете да видите качените изображения и видеоклипове и да промените настройките (услуга на мрежата).

Изберете **Меню > Интернет и Качв. Интернет**.

Отваряне на услуга за споделяне онлайн

Изберете услуга за споделяне онлайн и връзка, предложена от услугата.

Промяна на настройките

При отворена услуга за споделяне онлайн изберете **Опции > Настройки**.

Настройки на браузъра

По време на работа с браузъра в интернет изберете **Опции > Настройки** и едно от следните:

Екран — Избор на размера на шрифта, дали да се показват изображения и как да се извежда текстът.

Общи — Избор на вида кодиране на съдържанието, дали уеб адресите да се изпращат като Unicode (UTF-8) и дали да бъде разрешен JavaScript™.

Възможно е опциите да са различни.

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Бисквитките са данни, които сайтовете съхраняват в кеш паметта на устройството ви. Бисквитките се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

Изчистване на кеш паметта

По време на работа с браузъра изберете **Опции > Инструменти > Изтрив. кеш памет**

Разрешаване или забрана на бисквитките

Изберете **Меню > Интернет и Интернет настр. > Защита > Cookies**.

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ карта. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да видите или промените настройките на модула за защита или да видите списък със сертификатите за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню > Настройки и Защита > Модул за защита, Сертифик. за достъп или Сертиф. на потреб.**



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Игри и приложения

Можете да работите с приложения и игри. Във вашето устройство може да има инсталирани някои игри или приложения. Тези файлове се съхраняват в паметта на устройството или в поставена карта с памет и може да се подредят в папки.

Отваряне на приложение

Изберете **Меню > Приложения > Екстри.**

Отваряне на игра или приложение

Изберете **Игри, Колекция или Карта с памет.**

Превъртете до дадена игра или приложение и изберете **Отвори.**

Задаване на звуци, светлинни ефекти и вибрации за игра

Изберете **Опции > Настройки прилож.**

Изтегляне на приложение

Устройството поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с устройството, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения и игри директно или от компютър.

Директно изтегляне

Изберете **Меню > Приложения > Екстри и Опции > Изтегляне > Изтеглени приложения или Изтегляне игри**. Извежда се списъкът с достъпните маркери.

Изтегляне от компютър

Можете да изтеглите приложения и игри на компютър и да ги инсталирате на вашето устройство, като използвате PC Suite.

За предлагането и цените на различни услуги се обърнете към вашия мобилен оператор.

Карти

С Карти можете да разглеждате карти на различни градове и държави, да търсите адреси и различни интересни места, да планирате маршрути от едно местоположение до друго, да видите текущото си местоположение на картата, ако имате GPS връзка, да запаметявате местоположения и да ги изпращате на съвместими устройства. Можете също така да закупите лиценз за услуга за навигация с гласови указания. Тази услуга не се предлага във всички държави или региони.

Информация за Карти

Ако в устройството или на поставена в него карта с памет има карти, можете да ги разглеждате без връзка с интернет. Когато разглеждате област, която не е покрита от вече изтеглени карти на вашето устройство, карта за областта се изтегля автоматично от интернет. Възможно е да получите подкана да изберете точка за достъп, която да се използва за интернет връзката.

Изтеглянето на карти може да е свързано с прехвърляне на големи количества данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за изтегляне на карти в устройството. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps.

Изберете **Меню > Приложения > Карти** и едно от следните:

Последна карта — Отваряне на последно показваната карта.

Търсене адрес — Търсене на конкретен адрес.

- Запамет. места** — Търсене на местоположение, запаметено в устройството.
- Последни места** — Преглед на местоположенията, които сте разглеждали.
- Текуща позиц.** — Преглед на текущото ви местоположение, ако има GPS връзка.
- Планр. маршрут** — Планиране на маршрут.
- Допълн. услуги** — Закупуване на лиценз за навигация.
- Настройки** — Задаване на настройките.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Nokia Map Loader

С компютърното приложение Nokia Map Loader можете да изтеглите карти и файлове с гласови указания от интернет. В устройството трябва да е поставена карта с памет с достатъчно свободно място. Трябва да сте използвали приложението Карти и да сте преглеждали карти поне веднъж, преди да използвате Nokia Map Loader, тъй като Nokia Map Loader използва данните от хронологията на Карти, за да провери коя версия на картите да изтегли.

За да инсталирате Nokia Map loader, посетете www.nokia.com/maps и следвайте инструкциите.

Изтегляне на карти с Nokia Map Loader

- 1 Свържете вашето устройство с компютър чрез съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Ако използвате кабел за данни, изберете PC Suite като метод за връзка с USB.
- 2 Стартирайте Nokia Map Loader на компютъра.
- 3 Изберете континент и държава или регион.
- 4 Изберете картите или услугите и ги изтеглете и инсталирайте на устройството.

В раздела за услуги на Nokia Map Loader можете да закупите лицензи за навигация и пътна информация и пътеводители, както и да изтеглите карти.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

GPS приемник

Вашето устройство има вътрешен GPS приемник. За да получите възможно най-добър спътников сигнал, поставете устройството на място с пряка видимост към небето.

Можете да използвате GPS за поддръжка на приложението Карти. Открийте местоположението си или измервайте разстояния и отбелязвайте координати.

Навигация до крайната цел



Можете да надградите Карти до цялостна навигационна система с възможност за автомобилна и пешеходна употреба. За цялостната навигационна система имате нужда от регионален лиценз. Автомобилната навигация е комплектована с пълни гласови указания и дву- и триизмерни карти. Пешеходната навигация е ограничена до скорост от 30 км/ч (18,6 мили/ч) и за нея не се предлагат гласови указания. Услугата за навигация не се предлага във всички държави и региони. Подробности можете да намерите в местния уеб сайт на Nokia.

Закупуване на лиценз за навигация

Изберете **Допълн. услуги**. Лицензът е за конкретния регион и може да се използва само в избраната област.

Навигация до крайната цел

- 1 Изберете **Планр. маршрут** и създайте маршрут.
- 2 Изберете **Опции > Покажи маршрут > Опции > Започни навигация**.

- 3 Приемете отказа от отговорност, който се извежда.
- 4 Изберете езика за гласови указания, ако получите подкана за това.

Ако се отклоните от зададения маршрут, устройството автоматично планира нов.

Повтаряне на гласовите указания

Изберете **Повтори**.

Изключване на гласовите указания

Изберете **Опции** > **Спри звука**.

Прекратяване на навигацията

Изберете **Спри**.

Пешеходна навигация

Изберете **Настройки** > **Настройки маршрут** > **Избор на маршрут** > **Пеша**. Така маршрутите, които създавате, ще бъдат оптимизирани за пешеходна навигация.

Подреждане

Нека телефонът ви помогне да организирате живота си.

Работа с контакти

Запаметяване на имена, телефонни номера и адреси като контакти в устройството и на СИМ картата.

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Избор на паметта, която да се използва за контакти

В паметта на устройството могат да бъдат запаметени контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера. Можете да запаметите и изображение, тон или видеоклип за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ картата, се обозначават с .

- 1 Изберете **Повече** > **Настройки** > **Избор памет**, за да определите СИМ картата, паметта на устройството или и двете за вашите контакти.
- 2 Изберете **Телефон и СИМ**, за да се зареждат контакти и от двете памети. Когато запаметявате контакти, те се запаметяват в паметта на устройството.

Боравене с контакти

Търсене на контакт

Изберете **Имена**.

Превъртете през списъка с контакти или въведете първите букви от името на контакта.

Запаметяване на име и телефонен номер

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Добави нов**.

Добавяне и промяна на данни

Изберете **Имена**, контакт и **Детайли** > **Опции** > **Добави детайл**.

Изтриване на данни

Изберете **Имена**, контакт и **Детайли**. Изберете вид данни и **Опции** > **Изтрий**.

Изтриване на контакт

Изберете **Имена**, контакт и **Опции** > **Изтрий контакт**.

Изтриване на всички контакти

Изберете **Повече** > **Изтр. всич.конт.** > **От памет телефон** или **От СИМ-картата**.

Преместване или копиране на контакти между паметта на устройството и на СИМ картата

Копиране на единични контакти

Изберете **Имена** > **Опции** > **Повече** > **Опции маркиране** > **Маркирай**.
Маркирайте контактите, които искате да копирате или преместите, и изберете **Опции** > **Копирай маркир.** или **Премести маркир..**

Копиране на всички контакти

Изберете **Повече** > **Копир. контакти** или **Премест. конткт..**

Създаване на група контакти

Подредете контактите в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групата.

- 1 Изберете **Повече** > **Групи**.
- 2 Изберете **Добави** или **Опции** > **Добави нова група**, за да създадете нова група.
- 3 Въведете името на групата, по желание задайте изображение и тон на звънене и изберете **Запамети**.
- 4 Изберете групата и **Покажи** > **Добави**, за да добавите контакти към нея.

Визитки

Можете да изпратите и получите информацията за контакт на дадено лице от съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Имена**.

Изпращане на визитка

Изберете контакт, **Опции** > **Повече** > **Изпрати визитка** и вида на изпращането.

Запаметяване на получена визитка

Изберете **Покажи** > **Запамети**.

Дата и час**Промяна на настройките за дата и час**

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Дата и час**.

Смяна на часовата зона по време на пътуване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Дата и час** > **Настр. на дата и час** > **Часови пояс**; и превъртете наляво или надясно, за да изберете часовата зона на местоположението, в което се намирате.

Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашето устройство да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Великобритания).

Будилник

Можете да зададете аларма, която да се включва в желан от вас час.

Задаване на аларма

- 1 Изберете **Меню** > **Приложения** > **Аларм. часовн..**
- 2 Задайте алармата и въведете часа ѝ.
- 3 За да зададете аларма за избрани дни от седмицата, изберете **Повтаряне**: > **Включено** и дните.
- 4 Изберете тона на алармата. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките с устройството.
- 5 Задайте продължителността на периода на изчакване преди повторение и изберете **Запамети**.

Спиране на алармата

Изберете **Спри**. Ако оставите алармата да звъни една минута или изберете **Повтори**, тя спира за времето, което сте задали като период на изчакване преди повторение, и след това отново се задейства.

Календар

Изберете **Меню** > **Календар**.

Текущият ден е заграден в рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт.

Съставяне на бележка в календара

Превъртете до датата и изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Изберете вида бележка и попълнете полетата.

Преглед на бележките за деня

Изберете **Покажи**.

Преглед на седмица

Изберете **Опции** > **Екран на седмица**.

Изтриване на всички бележки в календара

Изберете **Опции** > **Изтрив. бележки** > **Всички бележки**.

Автоматично изтриване на старите бележки след определено време

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Авто.триене бележ..**

Промяна на настройките, отнасящи се до датата и часа

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Списък със задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да изпълните.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Списък задачи**.

Добавяне на бележка

Ако няма добавена бележка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > **Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

Преглед на бележка

Изберете бележка и **Покажи**.

Бележки

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Бележки**.

Добавяне на бележка

Ако няма добавена бележка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > **Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

Изпращане на бележка

Изберете **Опции** > **Изпрати бележка** и вида на изпращането.

Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате музиката си и да синхронизирате контакти, записи в календара, бележки и бележки за задачи между вашето устройство и съвместим компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Допълнителна информация и връзка за изтегляне на PC Suite можете да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Калкулатор

Устройството има стандартен и научен калкулатор, както и калкулатор за заеми.

Изберете **Меню > Приложения > Калкулатор**.

Изберете **Опции**, за да зададете вида на калкулатора или да видите инструкциите за работа.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню > Приложения > Таймер**.

Нормален таймер

- 1 Изберете **Нормален таймер**, въведете време и напишете бележка, която да се изведе след изтичане на това време.
- 2 Изберете **Старт**.

Интервален таймер

За да стартирате таймер с до 10 интервала, направете следното:

- 1 Изберете **Интервален таймер**.
- 2 Изберете **Включи таймера > Старт**.

За да определите как интервалният таймер да започва следващия период, изберете **Настройки > Към следващ период**.

Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки.

Изберете **Меню > Приложения > Хронометър** и едно от следните:

Разделни времена — Засичане на междинно време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете **Опции > Нулиране**.

Междинни времена — Засичане на време за обиколка.

Продължи — Преглед на времето, което сте задали да се отчита във фонов режим.

Покажи последно — Преглед на последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или Изтрий времена — Преглед или изтриване на запаметените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за край.

Съвети за опазване на околната среда



Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.

Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате възможност за достъп до съдържание, защитено с WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лиценза, който трябва да се възстанови със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Акcesoари



Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4S. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-B/AC-15. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно

разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



- 2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не бойдисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобри антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодически устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще

съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Няма никел в повърхността на устройството.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърляте завърши.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,95 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да вариат в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-509 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, отпечатване Nokia Xpress, аудио съобщения Nokia Xpress и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 3710a-1

/Издание 1.2 BG

Индекс**Символи/Числени означения**

3G 20

B

Bluetooth 24

G

GPRS (обща радиоуслуга за предаване на пакети данни) 26

GPS (глобална позиционираща система) 56, 57

M

My Nokia 18

N

Nokia Map Loader 56

P

PC Suite 62

PictBridge 25

U

USB връзка 26

A

администриране на файлове 45

актуализации

— софтуер на устройството 19

актуализации на софтуера 20

актуализиране на софтуер 19

архивиране на данни 26

аудио съобщения 36

Б

батерия 6, 9

бележки 61

бисквитки 53

браузър 52

бързи съобщения 36

бързо набиране 23, 30, 32

В

видео 43, 44

видео повикване 29

видео съобщения 31

визитки 59

високоговорител 31

включване и изключване на устройството 13

връзка за пакети данни 26

връзка с USB кабел 10, 25

въвеждане на текст 33, 34

възстановяване на данни 26

възстановяване на настройки 20

Г

гласови команди 24

гласови съобщения 31

гласово набиране 30

гласов рекордер 51

Д

дата и час 60

дневник за местонахождения 27

дневник на повикванията 32

Е

езикови настройки 20

еквалайзер 51

електронна поща 37, 41

електронна поща, прикачени файлове 38

електронна поща, създаване 38

електронна поща, четене и отговор на 38

З

заклучване на клавиатурата 16

защита на браузъра 54

защита на клавиатурата 16, 20

И

игри 54

идентификатор на повикващия 32

изображения 43, 44

изпращане на съобщения	36
изтегляния	18
изчакване на повикване	32
индикатор за нивото на зареждане на батерията	14
индикатор за сила на сигнала	14
индикатори	15
индикатори за състоянието	14
интернет	52
информационни съобщения	28
информация за местоположение	27
информация за поддръжка на Nokia	18

К

кабелна връзка	25
каишка	11
календар	60
калкулатор	62
камера	43
карта с памет	8
карти	55, 56, 57
Кarti	55
кеш памет	53
клавиши	5, 23
код за защита	12
кодове за достъп	12
команди за бърз достъп	15, 23
команди за бързо набиране	23, 30
контакти	58
конфигурация	28
конфигуриране на поща	38

Л

лафче	39, 40
Лафче	39, 42

М

меню оператор	27
модем	26
модул за защита	12
музика	49
музикален плеър	47, 48, 49
мултимедиен плеър	45, 47, 48, 49

Н

набиране	29
настройки за защита	21
настройки за съобщения	37
настройки на браузъра	53
настройки на дисплея	22, 53
настройки на екрана	22
настройки на камерата	44
начален екран	15, 23
номер на центъра за съобщения	34

О

осветление	22
отговор на повиквания	29
отговор с произволен клавиш	32
отказване на повиквания	29
отпечатване	46

П

палитри	22
памет	46
парола за блокиране	12
ПИН	12
писане на текст	33
повикване	29
повторно набиране	29, 32
поща	41, 42
права върху електронно съдържание	64
превъртане	16
прехвърляне, файлове	49
прехвърляне на повикване	32
придвижване	16
приложение за помощ	20
приложения	54
профил за полет	17, 20
профили	22
профил Офлайн	17
ПУК	12

Р

радио	50
ресурси за поддръжка	18

С

свободни ръце	31
СИМ карта	6, 17, 27
СИМ съобщения	28
синхронизация	26
слушалки	10
снимки	43
софтуерни актуализации	19
списък със задачи	61
споделяне онлайн	46, 53
съобщение	37
съобщения	35, 36

Т

таймер по време на разговор	32
тапет	23
текстови съобщения	34
телефонен указател	58
тонове	20, 22

У

уеб	52
услуга за споделяне онлайн	53
услуги за лафче	42

Ф

фабрични настройки, възстановяване	20
---------------------------------------	----

Х

хронометър	62
------------	----

Ч

час и дата	60
------------	----

Я

яснота на гласа	32
-----------------	----