

Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold

Περιεχόμενα**Ασφάλεια 4****Ξεκινώντας 5**

Πλήκτρα και μέρη	5
Εισαγωγή της κάρτας SIM και της μπαταρίας	6
Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης	8
Φόρτιση της μπαταρίας	9
Κεραία GSM	10
Εξαρτήματα	10

Ενεργοποιήστε το 11

Πληροφορίες για τη συσκευή	11
Υπηρεσίες δικτύου	12
Κωδικοί πρόσβασης	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	14
Αρχική οθόνη	14
Πλοήγηση στα μενού	17
Κλείδωμα των πλήκτρων	17
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM	18
Προφίλ πτήσης	18

Υποστήριξη και ενημερώσεις 18

Υποστήριξη	18
My Nokia	19
Λήψη περιεχομένου	19
Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή	20
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air)	20
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	20

Προσαρμογή της συσκευής σας 21

Βασικές ρυθμίσεις	21
Προσαρμογή της συσκευής σας	23
Συνδεθείτε	25
Φορέας παρ. υπηρ. δικτύου	28

Κρατήστε επαφή 30

Πραγματοποίηση κλήσεων	30
Κείμενο και μηνύματα	34
Mail και συνομιλία	38

Εικόνα και βίντεο 44

Λήψη φωτογραφιών	44
Εγγραφή κλιπ βίντεο	45
Ρυθμίσεις κάμερας και βίντεο	45
Έκθεση	45
Εκτύπωση εικόνων	47
Κοινή χρήση εικόνων και κλιπ βίντεο σε σύνδεση	47
Κάρτα μνήμης	48

Ψυχαγωγία 48

Ακρόαση μουσικής	48
Ιστός	53
Παιχνίδια και εφαρμογές	56

Χάρτες 56

Πληροφορίες για τους Χάρτες	57
Nokia Map Loader	57
Σχετικά με το GPS	58
Δέκτης GPS	58
Πλοήγηση στον προορισμό σας	59

Οργανωθείτε 60

Διαχείριση επαφών	60
Προσωπικά στοιχεία	61
Ημερομηνία και ώρα	62
Ρολόι αφύπνισης	62
Ημερολόγιο	62
Λίστα υποχρεώσεων	63
Σημειώσεις	63
Nokia PC Suite	63
Αριθμομηχανή	64
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	64
Χρονοδιακόπτης	64

Οικολογικές συμβουλές 65

Εξοικονόμηση ενέργειας	65
Ανακύκλωση	65
Μάθετε περισσότερα	65

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	65
--	----

Ευρετήριο	73
-----------	----

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ




Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


Ξεκινώντας

Εξοικειωθείτε με τη συσκευή σας, τοποθετήστε την μπαταρία, την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης και, στη συνέχεια, μάθετε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τη συσκευή σας.

Πλήκτρα και μέρη

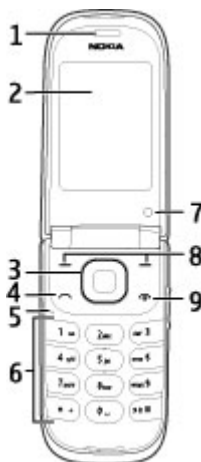

- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Μικρόφωνο
- 6 Πληκτρολόγιο
- 7 Δεύτερη κάμερα
- 8 Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής
- 9 Πλήκτρο Τερματισμού/Ενεργοποίησης

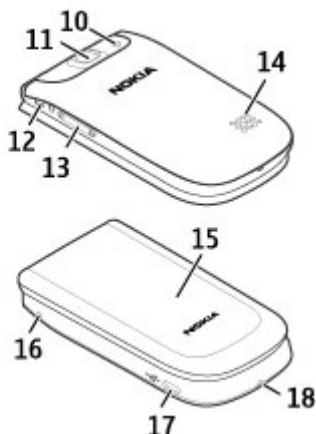

- 10 Φλας κάμερας
- 11 Φακός κάμερας
- 12 Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
- 13 Πλήκτρα έντασης
- 14 Μεγάφωνο
- 15 Κρυφή οθόνη
- 16 Υποδοχή φορτιστή
- 17 Υποδοχή καλωδίου Micro USB
- 18 Οπή ιμάντα καρπού

Εισαγωγή της κάρτας SIM και της μπαταρίας



Σημείωση: Διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πριν αφαιρέσετε τα καλύμματα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το.



- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.



- 3 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη με την κωνική γωνία στραμμένη προς τα κάτω και την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τις επαφές της συσκευής. Η πλευρά με την κωνική γωνία τοποθετείται κάτω από το άκρο της συσκευής. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM.

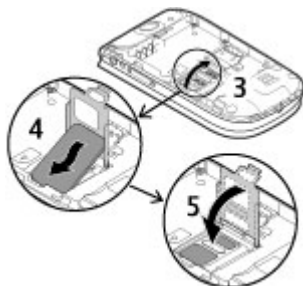

- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.



- 5 Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε τα άγκιστρα στο πάνω μέρος του καλύμματος να είναι ευθυγραμμισμένα με τις αντίστοιχες υποδοχές στη συσκευή. Μετακινήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του για να κλείσει.



Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 8 GB. Το μέγεθος ενός μεμονωμένου αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 GB.

Εισαγωγή της κάρτας μνήμης



- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Πιέστε τη θήκη της κάρτας μνήμης προς τα μέσα, για να ξεκλειδώσει.
- 3 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα στη θήκη με την επιφάνεια επαφής να κοιτάει προς τα επάνω.
- 4 Κλείστε τη θήκη της κάρτας και σύρετε για να κλειδώσει.
- 5 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Εξαγωγή της κάρτας μνήμης

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.
- 3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα.



- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Επίσης, μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία με ένα καλώδιο USB που τροφοδοτείται από έναν υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή και στη συσκευή σας.
- 2 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Αν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, η φόρτιση USB μπορεί να είναι αποτελεσματική. Χρησιμοποιήστε ένα φορτιστή.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Η φόρτιση της συσκευής κατά την ακρόαση ραδιοφώνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της λήψης.

Κεραία GSM



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Στο σχήμα παρουσιάζεται η περιοχή της κεραίας GSM με γκρι χρώμα.

Εξαρτήματα

Σύνδεση ενός καλωδίου USB



Ακουστικά




Προειδοποίηση:


Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

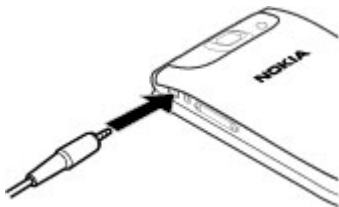

Λουράκι

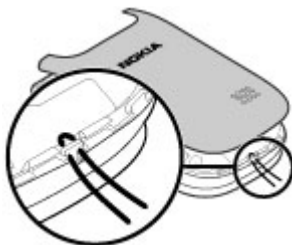

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Περάστε τον ιμάντα και σφίξτε τον.
- 3 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Ενεργοποιήστε το

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τη συσκευή σας και πώς να χρησιμοποιείτε τις βασικές της λειτουργίες.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz και WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδοείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν.


Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβασης**.

- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις, αν θέλετε, για παράδειγμα, να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Ο κωδικός PIN, που συνοδεύει την κάρτα SIM, βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2, που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK και PUK2 μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για περιορισμό των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας για το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

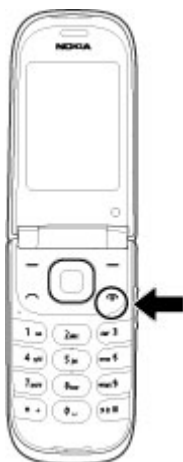

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN

Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****).


Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία

Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε την ώρα και την ημερομηνία.

Μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, η συσκευή βρίσκεται στην αρχική οθόνη.

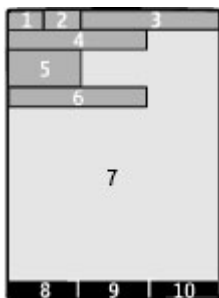Οθόνη

- 1 Ισχύς σήματος κυψελοειδούς δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα
- 5 Ρολόι
- 6 Ημερομηνία (μόνο εάν είναι απενεργοποιημένη η προηγμένη αρχική οθόνη)
- 7 Οθόνη
- 8 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
- 9 Λειτουργία του πλήκτρου κύλισης
- 10 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής.
[Βλέπε « Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής », σελ. 24.](#)

Προηγμένη αρχική οθόνη

Με την προηγμένη αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα επιλεγμένων πληροφοριών και λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε απευθείας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Αρχική οθόνη.**

Ενεργοποίηση προηγμένης αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Λειτ. Αρχικής οθόνης > Ενεργοποίηση.**

Οργάνωση και προσαρμογή προηγμένης αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης.**

Επιλογή του πλήκτρου που χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση της προηγμένης αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Πλήκτρο Αρχικής οθ.**

Πλοήγηση στην αρχική οθόνη

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Επιλογή, Προβολή ή Επεξεργ.** Τα βέλη υποδηλώνουν ότι είναι διαθέσιμες και άλλες πληροφορίες.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **Έξοδος**.

Συντομεύσεις

Όταν η συσκευή βρίσκεται στην αρχική οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις.

Προβολή λίστας με αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στον Ιστό

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **0**.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Χρήση άλλων πλήκτρων ως συντομεύσεων

[Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσης», σελ. 31.](#)

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Η συσκευή δεν ενεργοποιεί έναν ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.
-  Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.
-  Η συσκευή έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Υπάρχει ανοικτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).
-  Η σύνδεση Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί.
-  Διατίθεται σήμα GPS.
-  Δεν διατίθεται σήμα GPS.
-  Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή χρησιμοποιείται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.
-  Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κλήσεις σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.



Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.
Η συσκευή έχει συνδεθεί με άλλο υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

Πλοήγηση στα μενού

Η συσκευή διαθέτει διάφορες λειτουργίες που ομαδοποιούνται σε μενού.

- 1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
- 2 Μετακινηθείτε μέσα στο μενού και κάντε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
- 3 Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει περαιτέρω υπομενού, επιλέξτε ένα (για παράδειγμα, **Κλήσεις**).
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- 5 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, επιλέξτε **Πίσω**.
Για να βγείτε από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

Αλλαγή προβολής μενού

Πατήστε **Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού**. Μετακινηθείτε δεξιά και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Αναδιάταξη μενού

Πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση**. Μετακινηθείτε στο στοιχείο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε να μεταφέρετε το στοιχείο μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος > Ναι**.

Κλειδωμα των πλήκτρων

Κλειδώστε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα πλήκτρων.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού** και πιάστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων.

Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πιάστε * εντός 1,5 δευτερολέπτων. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Απάντηση κλήσης όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Επιπλέον λειτουργίες είναι το Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου και το Κλείδ. πληκτρ. ασφ.. [Βλέπε «Ρυθμίσεις τηλεφώνου», σελ. 21.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Προφίλ πτήσης

Σε περιβάλλον ευαίσθητο στα ραδιοκύματα, όπου απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, στη λίστα επαφών και σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης ενεργοποιώντας το προφίλ πτήσης.

Το σύμβολο ➔ υποδεικνύει ότι το προφίλ πτήσης είναι ενεργό.

Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ και Εν πτήσει > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Απενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε ένα άλλο προφίλ.



Προειδοποίηση:

Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Υποστήριξη και ενημερώσεις

Η Nokia σας βοηθά με πολλούς τρόπους για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα οφέλη της συσκευής σας.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις

σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας ή, από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

My Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > My Nokia**.

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης στην τοποθεσία My Nokia, όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με συσκευές Nokia και να λάβετε ήχους κλήσης, γραφικά, παιχνίδια και εφαρμογές.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία My Nokia, θα πρέπει να διατίθεται στη χώρα σας και να υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Θα πρέπει να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας ή στην ιστοσελίδα www.nokia.com/mynokia.

Λήψη περιεχομένου

Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Software Updater για υπολογιστή, προκειμένου να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air)

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής μέσω ραδιοεπαφής (over the air) στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

**Προειδοποίηση:**

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Αίτημα ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε την αποστολή των διαθέσιμων ενημερώσεων λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε αν απαιτείται ενημέρωση του λογισμικού.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαν. εργ. ρυθμ.** και ένα από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεων μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Όλων — Εκτελέστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά στοιχεία, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Ρυθμίστε τη συσκευή σας, δώστε της προσωπικό χαρακτήρα και συνδέστε την με διάφορους τρόπους.

Βασικές ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις γλώσσας — Για να ορίσετε τη γλώσσα της συσκευής σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου** και μια γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα της συσκευής σας σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου > Αυτόματα**.

Κατάσταση μνήμης — Εμφανίστε την κατανάλωση μνήμης.

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο για αυτόματο κλείδωμα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όταν η συσκευή βρίσκεται στην αρχική οθόνη και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας για ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.

Αναγνώριση ομιλίας — Ρυθμίστε τις φωνητικές εντολές ή ξεκινήστε την εκμάθηση αναγνώρισης ομιλίας.

Ερώτ. προφίλ πτήσης — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητά το προφίλ πτήσης όταν ενεργοποιείται η συσκευή. Στο προφίλ πτήσης, όλες οι συνδέσεις ραδιοσυχνοτήτων είναι κλειστές.

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — Αποδεχτείτε τις ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Λειτουργία δικτύου — Για να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GSM και 3G (όπου διατίθενται), επιλέξτε **Διπλή λειτουργία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε χειροκίνητα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — Ρυθμίστε τη συσκευή για εμφάνιση κειμένου βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Χειρισμός αναδίπλ. — Επιλέξτε τη συμπεριφορά της συσκευής όταν το καπάκι είναι κλειστό.

Επιβεβ. ενεργ. SIM — Αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες δικτύου από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM σας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητείται ο κωδικός σας PIN ή UPIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Κάποιες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της ερώτησης του κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — Αποτρέψτε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από τη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται ένας κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — Αποτρέψτε εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS εκτός κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Κλειστή ομ. χρηστών — Καθορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας — Για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας SIM στη συσκευή, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Κωδικοί πρόσβασης — Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Αίτημα κωδικού PIN2 — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ζητείται ο κωδικός PIN2 κατά τη χρήση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας της συσκευής η οποία προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Κάποιες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της ερώτησης του κωδικού. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός σε χρήση — Εμφάνιση και επιλογή του τύπου κωδικού PIN που θα χρησιμοποιείται.

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — Προβολή της λίστας των πιστοποιητικών ασφαλείας ή χρήστη που είναι διαθέσιμα στη συσκευή σας.

Μονάδα ασφαλείας — Προβάλετε τα Στοιχεία μον. ασφαλ., ενεργοποιήστε το Αίτημα PIN μονάδας ή αλλάξτε το PIN μονάδας ασφαλείας και το PIN υπογραφής.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Δώστε στη συσκευή σας προσωπικό χαρακτήρα με ήχους κλήσης, εικόνες φόντου και θέματα. Προσθέστε συντομεύσεις για τις προτιμώμενες λειτουργίες και συνδέστε αξεσουάρ.

Προφίλ

Η συσκευή σας διαθέτει πολλά προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοποίηση — Ενεργοποίηση του προφίλ.

Διαμόρφωση — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

Παροδικό — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

Θέματα

Με τα θέματα, μπορείτε να δώσετε προσωπικό χαρακτήρα στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Θέματα**.

Επιλογή θέματος

Πατήστε **Επιλογή θέματος > Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψη περισσότερων θεμάτων

Επιλέξτε **Λήψεις θεμάτων**.

Ήχοι

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχων του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**. Οι ίδιες ρυθμίσεις παρέχονται στο μενού Προφίλ.

Φωτισμός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε εφέ φωτισμού που συνδέονται με διαφορετικές λειτουργίες της συσκευής.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Φωτισμός**.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Ταπετσαρία — Προσθέστε μια εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη.

Αρχική οθόνη — Ενεργοποιήστε, οργανώστε και προσαρμόστε την αρχική οθόνη.

Χρ. γρ./σειρ. Αρχ. οθ. — Επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς για την αρχική οθόνη.

Εικ. πλήκτρο περιήγ. — Εμφανίστε τα εικονίδια των πλήκτρων κύλισης στην αρχική οθόνη.

Στοιχεία ειδοποίησης — Εμφανίστε λεπτομέρειες στις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων.

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — Εμφανίστε μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι.

Εμφ. κύριου μενού — Επιλέξτε τη διάταξη του κύριου μενού.

Μέγεθος γραμμ/ράς — Ρυθμίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα, στις επαφές και στις ιστοσελίδες.

Λογότυπο φορέα — Εμφανίστε το λογότυπο του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εμφ. πληρ. κυψέλης — Εμφανίστε την ταυτότητα κυψέλης, αν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο.

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε λειτουργίες της συσκευής που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Οι συντομ. μου**.

Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο αριστερό ή στο δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Αριστερό πλ. επιλ.** ή **Δεξί πλ. επιλ.** και την επιθυμητή λειτουργία.

Στην αρχική οθόνη, αν το αριστερό πλήκτρο επιλογής έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία **Μετάβ.**, για προσθήκη, κατάργηση ή αναδιοργάνωση των λειτουργιών, επιλέξτε **Μετάβ. > Επιλογές > Επιλογές ή Οργάνωση**.

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Πλήκτρο περιήγησης — Αντιστοιχίστε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο κύλισης.

Πλήκτρο Αρχικής οθ. — Επιλέξτε την κατεύθυνση του πλήκτρου κύλισης για ενεργοποίηση της αρχικής οθόνης.

Αντιστ. συντομ. κλήσεων

Δημιουργήστε συντομεύσεις αντιστοιχίζοντας αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 3-9.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
- 2 Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 3 Καταχωρίστε έναν αριθμό ή εκτελέστε αναζήτηση για μια επαφή.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να εκκινήσετε εφαρμογές ή να ενεργοποιήσετε προφίλ. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο**.

Ορισμός γλώσσας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου και τη γλώσσα**.

Εκμάθηση αναγνώρισης ομιλίας

Επιλέξτε **Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθηση ομιλίας**.

Ενεργοποίηση φωνητικής εντολής για μια λειτουργία

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η φωνητική εντολή είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν εμφανίζεται το σύμβολο , επιλέξτε **Προσθ..**

Αναπαραγωγή ενεργοποιημένης φωνητικής εντολής

Επιλέξτε **Αναπαρ..**

Χρήση φωνητικών εντολών

[Βλέπε «Φωνητική κλήση», σελ. 31.](#)

Μετονομασία ή απενεργοποίηση φωνητικής εντολής

Μεταβείτε σε μια λειτουργία και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία ή Διαγραφή**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλων των φωνητικών εντολών

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων**.

Συνδεθείτε

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες για σύνδεση με άλλες συσκευές, για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, σε μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 ποδιών).

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: πρόσβαση SIM, προώθηση αντικειμένων, μεταφορά αρχείων, ακουστικά, ανοικτή συνομιλία, γενική πρόσβαση, σειριακή θύρα, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου, ταυτότητα συσκευής, πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο, εφαρμογή εντοπισμού υπηρεσίας, προηγμένη κατανομή ήχου, τηλεχειριστήριο ήχου/εικόνας και γενική κατανομή ήχου/εικόνας. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδηλώνει ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργή.
- 3 Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το εξάρτημα.
- 4 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 5 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 6 Καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης (έως 16 χαρακτήρες) σε συνεργασία με το χρήστη της άλλης συσκευής και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας. Για να δημιουργηθεί η σύνδεση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στην άλλη συσκευή, όταν σας ζητηθεί.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για σύνδεση ενός συμβατού υπολογιστή στο internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Η συσκευή σας πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.
- 2 Αντιστοιχίστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth. Η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB, για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στη συσκευή σας και ένα συμβατό υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζουν το PictBridge.

Επιλογή λειτουργίας USB

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

PC Suite — Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας.

Εκτύπ. και πολυμέσα — Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μας με έναν εκτυπωτή ή υπολογιστή συμβατό με το PictBridge.

Αποθήκ. δεδομένων — Συνδεθείτε σε υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Αλλαγή λειτουργίας USB

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας μια μονάδα αποθήκευσης USB (για παράδειγμα, ένα memory stick), να εκτελέσετε περιήγηση στο σύστημα αρχείων και να μεταφέρετε αρχεία.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο προσαρμογέα στη θύρα USB της συσκευής σας
- 2 Συνδέστε τη μονάδα αποθήκευσης USB στο καλώδιο προσαρμογέα.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και τη συσκευή USB.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές αποθήκευσης USB, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ. > Συγχρονισμός** και ένα από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και μιας άλλης συσκευής χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφ. αντιγρ. — Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και ανακτήστε τα δεδομένα στη συσκευή. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφορά δεδ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και μιας άλλης συσκευής, ενός υπολογιστή ή ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πακέτα δεδομένων

Η γενική υπηρεσία μετάδοσης ραδιοπακέτων (GPRS) είναι μια υπηρεσία δικτύου που παρέχει στις κινητές συσκευές τη δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο internet (IP).

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Όταν απαιτείται — Δημιουργήστε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — Συνδεθείτε αυτόματα σε ένα δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ συνδεδεμένης στην σε ένα συμβατό υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Φορέας παρ. υπηρ. δικτύου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου σας παρέχει αρκετές επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να ισχύουν χρεώσεις.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο φορέας μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα σας SIM μπορεί να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να αφορά την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης για την οποία μπορεί να χρεωθείτε.

Μητρώο θέσης

Το δίκτυο ενδέχεται να σας στείλει μία αίτηση για τον εντοπισμό της θέσης (υπηρεσία δικτύου). Για να εγγραφείτε και για να συμφωνήσετε για την παράδοση πληροφοριών θέσης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αποδοχή ή απόρριψη εισερχόμενου αιτήματος θέσης

Επιλέξτε **Αποδοχή ή Απόρρ..**

Προβολή αιτημάτων τελευταίας θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμ. θέσης και Μητρώο θέσης.**

Αν δεν απαντήσετε στο αίτημα, η συσκευή το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τα όσα έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα πληροφοριών και μηνύματα SIM

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα.**

Προβολή μηνυμάτων πληροφοριών

Επιλέξτε **Περισσότερα > Μηνύμ. πληροφ..** Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβ. μηνυμ. στη SIM

Επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM.** Τα μηνύματα SIM είναι ειδικά μηνύματα κειμένου που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα μηνύματα αυτά από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, αλλά όχι αντίστροφα.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις.**

Πατήστε **Διαμόρφωση** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμ. — Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε όλες τις εφ. — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — Προβάλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. — Επιτρέψτε ή αποτρέψτε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού στη συσκευή σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Προσωπ. ρυθμίσεις — Προσθέστε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και ενεργοποιήστε ή διαγράψτε τους. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου.** Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και καταχωρίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε στο λογαριασμό και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση.**

Κρατήστε επαφή

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις, να γράφετε κείμενα, να στέλνετε μηνύματα και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία mail της συσκευής σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων Πραγμ. φωνητικής κλήσης

Χειροκίνητη κλήση αριθμού

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το * για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το αρχικό μηδέν, αν είναι απαραίτητο, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

Επανάκληση αριθμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη. Επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κλήση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Ονόματα**. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Χειρισμός φωνητικών κλήσεων

Για χειρισμό των κλήσεων με το καπάκι, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Απάντ. με άνοιγ. τηλ..**

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το καπάκι.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή κλείστε το καπάκι.

Σίγαση του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης ήχου.

Ρύθμιση της έντασης ήχου σε μια κλήση

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Πραγμ. κλήσης βίντεο

Σε μια κλήση βίντεο, το βίντεο που καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο WCDMA. Για τη διαθεσιμότητα και για εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια συμβατή συσκευή ή έναν πελάτη ISDN μεταξύ των δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**.
Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Συντομεύσεις κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 3-9.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
- 2 Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 3 Καταχωρίστε έναν αριθμό ή εκτελέστε αναζήτηση για μια επαφή.
- 4 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κλήσεων με ένα πλήκτρο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**

Χρήση συντόμευσης κλήσεων

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης.

Χρήση δυνατότητας κλήσεων με ένα πλήκτρο

Πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στις Επαφές.

Επειδή οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα, πριν από μια φωνητική κλήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, τη γλώσσα σας.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε μετά τον ήχο**.
- 2 Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Επιλογές κατά την κλήση

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση επιλογών κατά την κλήση

Πατήστε **Επιλογές**.

Ορισμένες από τις επιλογές δικτύου είναι **Κράτηση, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τερματισμ. κλήσεων** και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — Στείλτε ακολουθίες ήχων.

Εναλλαγή — Εκτελέστε εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

Μεταβίβαση — Συνδέστε μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσυνδεθείτε.

Συνακρόαση — Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.

Προσωπική κλήση — Ξεκινήστε μια προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Μηνύματα βίντεο

Ο αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας βίντεο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **2**.

Επεξεργαστείτε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Μηνύμ. βίντεο > Αρ. γρ/κιβ. βίντεο**.

Μητρώο κλήσεων

Για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και το επιθυμητό στοιχείο.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις** και από τα ακόλουθα:

Προώθηση κλήσης — Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεών σας (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας, αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — Απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας, το αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόμ. επανάκληση — Η συσκευή καλεί ξανά, αυτόματα, τον αριθμό, εάν μια κλήση δεν είναι επιτυχής. Η συσκευή προσπαθεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.

Επανάκλ. ομιλ.-βίντ. — Η συσκευή επαναλαμβάνει αυτόματα μια φωνητική κλήση στον ίδιο αριθμό με τον οποίο η κλήση βίντεο απέτυχε.

Καθαρότητα φωνής — Βελτίωση της σαφήνειας ομιλίας, ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση — Καλέστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Αναμονή κλήσης — Το δίκτυο σας ειδοποιεί σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάν. διάρκ. κλήσ. — Εμφανίστε τη διάρκεια της κλήσης σε εξέλιξη.

Σύνοψη μετά την κλ. — Εμφανίστε στιγμιαία την κατά προσέγγιση διάρκεια μετά από μια κλήση.

Αποστ. στοιχ. μου — Εμφανίστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσ. — Επιλέξτε την τηλεφωνική γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου)

Απάντ. με άνοιγ. τηλ. — Απαντήστε ή τερματίστε μια κλήση ανοίγοντας ή κλείνοντας το καπάκι.

Κείμενο και μηνύματα

Γράψτε κείμενο και δημιουργήστε μηνύματα και σημειώσεις.

Σύνταξη κειμένου

Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο, για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου  ή την έξυπνη μέθοδο εισαγωγής κειμένου .

Τα σύμβολα **abc**, **abc** και **ABC** υποδεικνύουν πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες. Το σύμβολο **123** υποδεικνύει τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων

Πατήστε **#**.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών

Πατήστε παρατεταμένα το **#**.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Καταχώριση λέξης

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το 2 έως το 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την

επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας. Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να καταχωρίσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το γράμμα.

Εισαγωγή συνηθισμένων σημείων στίξης

Πατήστε επανειλημμένα το **1**.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Πατήστε το ***** και επιλέξτε ένα χαρακτήρα από τη λίστα.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Πατήστε το **0**.

Έξυπνη εισαγωγή κειμένου

Η έξυπνη εισαγωγή κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

Καταχώριση λέξης

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 2-9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για ένα γράμμα.

Επιβεβαίωση λέξης

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά ή πατήστε το **0** για προσθήκη ενός χαρακτήρα διαστήματος.

Επιλογή σωστής λέξης

Αν η προτεινόμενη λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το ***** επανειλημμένα και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας "?" μετά από τη λέξη, η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Καταχώριση σύνθετης λέξης

Γράψτε το πρώτο τμήμα της λέξης και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά για επιβεβαίωση. Γράψτε το επόμενο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε το ξανά.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά, να επισυνάψετε π.χ. μια φωτογραφία. Η συσκευή σας αλλάζει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυνάπτεται ένα αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Μη αυτόματη ρύθμιση του αριθμού κέντρου μηνυμάτων

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρο μηνυμάτων.**
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Τα μηνύματα multimedia μπορούν να περιέχουν κείμενο, εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Νέο μήνυμα.**
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου.**

Για να επισυνάψετε ένα αντικείμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμέν..** Ο τύπος μηνύματος μεταβάλλεται αυτόματα σε μήνυμα multimedia.

- 3 Για να προσθέσετε παραλήπτες, επιλέξτε **Απ. προς** και έναν παραλήπτη.

Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και καταχωρίστε μια διεύθυνση mail.

- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Τα μηνύματα multimedia υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

Επιλέξτε **Προβολή**.

Απάντηση σε μήνυμα

Επιλέξτε **Απάντ..**

Ανάγνωση πολλών ληφθέντων μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**, καθώς και το επιθυμητό μήνυμα.

Αποστολή και οργάνωση μην.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Αν η αποστολή ενός μηνύματος διακοπεί, η συσκευή επιχειρεί να στείλει ξανά το μήνυμα μερικές φορές. Αν οι προσπάθειες αυτές είναι ανεπιτυχείς, το μήνυμα επισημαίνεται ως μη επιτυχές στο φάκελο Απεσταλμένα.

Η συσκευή αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS με εύκολο τρόπο.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίς. μηνυμ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια γραφικών (smiley) και τις αναφορές παράδοσης.

Μηνύματα κειμένου — Ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία SMS.

Μηνύμ. multimedia — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

Μηνύματα e-mail — Επιτρέψτε τη λήψη e-mail και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με το e-mail.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

Mail και συνομιλία

Ρυθμίστε τη συσκευή σας για αποστολή και λήψη mail από το λογαριασμό mail που διαθέτετε ή για συζητήσεις στην κοινότητα συνομιλιών (IM).

Η συσκευή σας μπορεί να υποστηρίζει την υπηρεσία Nokia Messaging (NMS) ή την κλασική υπηρεσία Nokia Mail και Nokia IM, ανάλογα με τη χώρα. Για να δείτε το

σύστημα μηνυμάτων που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail**.



Αν εμφανιστεί η ένδειξη _____ στο πάνω μέρος της οθόνης, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Nokia Messaging. Ανατρέξτε στις ενότητες [«Συνομιλία Nokia Messaging»](#), σελ. 41 και [«Αλληλογραφία Nokia Messaging»](#), σελ. 39.

Διαφορετικά, ανατρέξτε στις ενότητες [«Συνομιλία Nokia»](#), σελ. 44 και [«Nokia Mail»](#), σελ. 42.

Αλληλογραφία Nokia Messaging

Αποκτήστε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας e-mail από διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών με τη φορητή συσκευή σας, για να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε αλληλογραφία.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλληλογραφία, πρέπει να έχετε λογαριασμό e-mail. Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, δημιουργήστε τον στο Oni. Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών e-mail.

Ρύθμιση e-mail

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό e-mail που έχετε ήδη ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Αλληλογραφίας Oni.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail**.

Είσοδος στο λογαριασμό αλληλογραφίας σας

- 1 Επιλέξτε τον παροχέα υπηρεσιών αλληλογραφίας σας.
- 2 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.
- 3 Επιλέξτε **Απομν/νευση κωδικού** για να απενεργοποιήσετε το ερώτημα κωδικού πρόσβασης όταν συνδέεστε στο λογαριασμό αλληλογραφίας σας.
- 4 Επιλέξτε **Είσοδος**.

Για να συνδεθείτε σε πρόσθετο λογαριασμό αλληλογραφίας, επιλέξτε **Προσθ. λογ/σμού**.

Ρύθμιση Αλληλογραφίας Oni

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Αλληλογραφίας Oni.

- 1 Επιλέξτε **Λήψη αλλ/γραφίας Oni**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αφού δημιουργήσετε τον νέο σας λογαριασμό Nokia, μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία Αλληλογραφίας Oni και να ξεκινήσετε την αποστολή και λήψη e-mail.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό για να συνδεθείτε σε άλλες υπηρεσίες Ονί, όπως η Συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Ανάγνωση, δημιουργία και αποστολή αλληλογραφίας

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Περισσότερα** > **E-mail** και ένα λογαριασμό αλληλογραφίας.

Ανάγνωση αλληλογραφίας και απάντηση

- 1 Επιλέξτε ένα μήνυμα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα.
- 3 Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**.

Προβολή και αποθήκευση συνημμένων

Τα μηνύματα που έχουν συνημμένα, όπως π.χ. εικόνες, επισημαίνονται με εικονίδιο συνδετήρα. Κάποια συνημμένα ίσως να μην είναι συμβατά με τη συσκευή και δεν είναι δυνατή η εμφάνισή τους στη συσκευή σας.

- 1 Αναπτύξτε τη λίστα συνημμένων.
- 2 Επιλέξτε ένα συνημμένο και πατήστε **Προβολή**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο στη συσκευή σας, πατήστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία και αποστολή e-mail

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Σύνθεση**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail σας, πατήστε **Επιλογές** > **Επισύναψη αρχείου**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την επισυνάψετε στο e-mail σας, πατήστε **Επιλογές** > **Επισύν. νέας εικόνας**.
- 5 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Κλείσιμο της εφαρμογής αλληλογραφίας

Επιλέξτε **Έξοδος**.

Πρόσβαση στη Συνομιλία από το λογαριασμό αλληλογραφίας

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών αλληλογραφίας σας επιτρέπουν την πρόσβαση στο λογαριασμό συνομιλίας σας απευθείας από το λογαριασμό αλληλογραφίας σας.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας του παροχέα υπηρεσιών σας κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την υπηρεσία συνομιλίας σας.

Συνομιλία Nokia Messaging

Με τη Συνομιλία (άμεσα μηνύματα) μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό που έχετε ήδη με την κοινότητα συνομιλίας που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Συνομιλίας σε μια υποστηριζόμενη υπηρεσία Συνομιλίας, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία Συνομιλίας.

Υπηρεσίες Συνομιλίας

Είσοδος σε υπάρχοντα λογαριασμό Συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Άμεσα μηνύμ..**
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας.
- 3 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δημιουργία νέου λογαριασμού Nokia

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αλληλογραφίας και συνομιλίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oni.com από τον υπολογιστή σας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > E-mail.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών Συνομιλίας

- 1 Για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή της Συνομιλίας, επιλέξτε **Αρχ. οθ.** μέσα από οποιαδήποτε υπηρεσία Συνομιλίας.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας και συνδεθείτε.
- 3 Για εναλλαγή μεταξύ των υπηρεσιών Συνομιλίας, στην προβολή λίστας επαφών, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Άμεσα μηνύμ..**

Αποστολή άμεσου μηνύματος

- 1 Επιλέξτε μια υπηρεσία Συνομιλίας.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
Κάθε συζήτηση βρίσκεται σε μια καρτέλα στην προβολή συζητήσεων.
- 3 Εισαγάγετε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Λήψη μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα στην τρέχουσα συζήτησή σας, το μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ιστορικού συνομιλίας. Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα σε άλλη συζήτηση, η καρτέλα της αντίστοιχης συζήτησης αναβοσβήνει. Για εναλλαγή μεταξύ συζητήσεων, κάντε τα εξής:

- 1 Μεταβείτε στις καρτέλες συζητήσεων.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ανοίξετε μια συζήτηση.

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα από άλλη κοινότητα, εμφανίζεται ένδειξη στην επάνω ή στην κάτω γωνία του παραθύρου.

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και επιλέξτε **Εναλλαγή ή Επιλογή**.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης

Ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, λαμβάνετε ειδοποίηση για νέα μηνύματα. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή της Συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ΑΜ**.
- 2 Επιλέξτε τύπο ειδοποίησης και πατήστε **Αποθ..**

Έξοδος από την εφαρμογή Συνομιλίας

Κατά την έξοδό σας από την εφαρμογή Συνομιλίας (άμεσα μηνύματα), παραμένετε συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες Συνομιλίας. Οι περίοδοι λειτουργίας παραμένουν ενεργές για μια χρονική περίοδο, ανάλογα με τη συνδρομή σας στην υπηρεσία. Όταν η εφαρμογή Συνομιλίας λειτουργεί στο παρασκήνιο, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επιστρέψετε στη χρήση της Συνομιλίας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά.

Κλείσιμο του παραθύρου Συνομιλίας

Μεταβείτε στην κύρια προβολή της Συνομιλίας και επιλέξτε **Έξοδος**.

Αποσύνδεση από τη Συνομιλία

Πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Όλες οι συζητήσεις τερματίζονται.

Nokia Mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό mail που διαθέτετε μέσω της συσκευής σας για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή mail. Αυτή η εφαρμογή mail διαφέρει από τη λειτουργία mail μέσω SMS.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή mail, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό mail από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Για τη διαθεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του mail.

Οδηγός ρύθμισης mail

Ο οδηγός ρύθμισης mail ανοίγει αυτόματα, αν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις mail στη συσκευή. Για να ανοίξετε τον οδηγό ρύθμισης και να προσθέσετε έναν επιπλέον λογαριασμό mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υπάρχοντα λογαριασμό mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ..** Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δωρεάν έναν νέο λογαριασμό e-mail στο Oni. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σύνταξη και αποστολή mail

Μπορείτε να συντάξετε το mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή**.
- 3 Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμός mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το mail.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Λήψη επικεφαλίδων mail

Επιλέξτε το λογαριασμό mail.

Λήψη mail και συνημμένων

Επιλέξτε ένα mail και πατήστε **Άνοιγμα ή Ανάκτ..**

Απάντηση ή προώθηση mail

Πατήστε **Επιλογές > Απάντηση ή Προώθηση**.

Αποσύνδεση από το λογαριασμό mail

Πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό mail τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα διάστημα αδράνειας.

Ειδοποιήσεις για νέα mail

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχει αυτόματα το λογαριασμό mail που διαθέτετε σε καθορισμένα διαστήματα και να εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνεται ένα νέο mail.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και **Περισσότερα**.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Επεξ. γραμ/κιβωτίων.**
- 2 Επιλέξτε το λογαριασμό mail, πατήστε **Ρυθμίσεις λήψης** και τις παρακάτω επιλογές:

Διάστημα ενημερώσ. — Ρυθμίστε τη συχνότητα ελέγχου του λογαριασμού mail για νέα mail από τη συσκευή σας.

Αυτόματη ανάκτηση — Ανακτήστε αυτόματα νέα mail από το λογαριασμό mail.

- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης νέων mail, επιλέξτε **Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Ειδοπ. νέου e-mail.**

Συνομιλία Nokia

Με την υπηρεσία δικτύου Συνομιλία (άμεσων μηνυμάτων) μπορείτε να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας και τιμολόγησης και για οδηγίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών συνομιλίας.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εικόνα και βίντεο

Λήψη φωτογραφιών

Ενεργοποίηση της κάμερας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα** ή, εάν είστε σε λειτουργία βίντεο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Στη λειτουργία εικόνας, πιάστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε **Λήψη**.

Οι εικόνες αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Ενεργοποίηση του φλας της κάμερας

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ενεργοποιείται το φλας αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού το απαιτούν, πατήστε **Επιλογές** > **Φλας** > **Αυτόματα**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιείται το φλας πάντοτε, επιλέξτε **Με φλας**.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Εμφάνιση εικόνων μετά τη λήψη

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπ. φωτ.** και το χρόνο προεπισκόπησης.

Μη αυτόματος τερματισμός της προεπισκόπησης εικόνων

Επιλέξτε **Πίσω**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας μέχρι 1536x2048 pixel.

Εγγραφή κλιπ βίντεο**Ενεργοποίηση λειτουργίας βίντεο**

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές και Βιντεοκάμερα** ή μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στη λειτουργία εικόνας.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε **Εγγραφή**.

Παύση ή συνέχιση εγγραφής

Επιλέξτε **Παύση** ή **Συνέχεια**.

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Τα κλιπ βίντεο αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Ρυθμίσεις κάμερας και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

Στη λειτουργία εικόνας ή βίντεο, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Χρονόμετρο — Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο.

Εφέ — Εφαρμόστε διαφορετικά εφέ (για παράδειγμα, κλίμακα γκρι και ψευδοχρώμα) στην εικόνα που τραβήξατε.

Ισορροπία λευκού — Προσαρμόστε την κάμερα στις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού.

Οριζόντιος προσαν. ή **Κατακόρ. προσανατ.** — Επιλέξτε τον προσανατολισμό της κάμερας.

Ρυθμίσεις — Τροποποιήστε άλλες ρυθμίσεις κάμερας και βίντεο και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των εικόνων και των κλιπ βίντεο.

Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και αρχεία που έχετε λάβει. Αυτά τα αρχεία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορείτε να τα τακτοποιήσετε σε φακέλους.

Φωτογραφίες

Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή κλιπ βίντεο με την εφαρμογή "Φωτογραφίες".

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** > **Φωτογραφίες**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Οι φωτογρ. μου — Προβολή εικόνων σε πλέγμα μικρογραφιών. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες σας κατά ημερομηνία, όνομα ή μέγεθος.

Χρονολόγιο — Προβολή φωτογραφιών με τη σειρά με την οποία τις τραβήξατε.

Τα άλμπουμ μου — Ταξινόμηση φωτογραφιών σε άλμπουμ. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε και να καταργήσετε άλμπουμ. Εάν καταργήσετε ένα άλμπουμ, οι φωτογραφίες μέσα στο άλμπουμ δεν διαγράφονται από τη μνήμη.

Περιστροφή εικόνας

Πατήστε **Επιλογές** > **Οριζόντιος προσαν.** ή **Κατακόρυφος προσ..**

Προβολή διαφανειών

Η προβολή διαφανειών χρησιμοποιεί τις εικόνες ενός επιλεγμένου φακέλου ή άλμπουμ.

- 1 Επιλέξτε **Οι φωτογρ. μου**, **Χρονολόγιο** ή **Τα άλμπουμ μου**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Παρουσίαση**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη παρουσ..**

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιστρέψετε, να αναστρέψετε, να περικόψετε τις εικόνες και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τα χρώματά τους.

- 1 Επιλέξτε μια εικόνα από τους φακέλους **Οι φωτογρ. μου**, **Χρονολόγιο** ή **Τα άλμπουμ μου**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργ. φωτογρ..**
- 3 Επιλέξτε μια επιλογή επεξεργασίας και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή τις τιμές.

Μουσική και βίντεο

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για αναπαραγωγή τραγουδιών και κλιπ βίντεο. Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο μουσικής στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη βιβλιοθήκη μουσικής ή βίντεο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και **Μουσ. & βίντεο**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Βίντεο — Λίστα όλων των διαθέσιμων κλιπ βίντεο.

Όλα τα τραγούδια — Λίστα όλων των διαθέσιμων τραγουδιών. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα τραγούδια, για παράδειγμα, κατά καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδος.

Διαχείριση φακέλων και αρχείων

Για να διαχειριστείτε φακέλους και αρχεία στην Έκθεση, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Προβολή λίστας φακέλων

Επιλέξτε **Όλο το περιεχ.**

Προβολή λίστας αρχείων σε φάκελο

Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Άνοιγμα**.

Προβολή των φακέλων στην κάρτα μνήμης κατά τη μετακίνηση ενός αρχείου

Μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Εκτύπωση εικόνων

Η συσκευή σας υποστηρίζει την υπηρεσία Nokia XpressPrint, η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εικόνες σε μορφή αρχείου JPEG.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε ένα συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας καλώδιο δεδομένων USB ή, εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή, σύνδεση Bluetooth.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Έκθεση και Επιλογές > Εκτύπωση**.

Κοινή χρήση εικόνων και κλιπ βίντεο σε σύνδεση

Μοιραστείτε εικόνες και κλιπ βίντεο σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στο web.

Για να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση (υπηρεσία δικτύου).

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση > Φωτογραφίες** και ένα αρχείο.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό**.
- 3 Επιλέξτε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επισημάνετε πολλές εικόνες ή κλιπ βίντεο και να τις αποστείλετε όλες μαζί στην ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

Μπορείτε να προβάλετε το απεσταλμένο περιεχόμενο στις σελίδες internet της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, τραγούδια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση > Όλο το περιεχ.** > **Κάρτα μνήμης.**

Κάποιοι από τους φακέλους στην Έκθεση με περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας (για παράδειγμα θέματα) μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Εάν η κάρτα μνήμης δεν έχει ήδη διαμορφωθεί, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε. Κατά τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν διαγράφονται οριστικά.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Μορφοπ. κάρτ. μνήμ.** > **Ναι.** Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Ορισμ. κωδ. πρόσβ..** Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη συσκευή σας, έτσι θα πρέπει απλώς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή.

Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης της κάρτας μνήμης

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μν. > Διαγρ. κωδ. πρόσβ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία.** Εμφανίζεται η κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων, καθώς και η διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέου λογισμικού.

Ψυχαγωγία**Ακρόαση μουσικής**

Ακρόαση μουσικής με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το ραδιόφωνο και εγγραφή ήχων ή ομιλίας με το πρόγραμμα εγγραφής φωνητικής ομιλίας. Λήψη μουσικής από το Internet ή μεταφορά μουσικής από τον υπολογιστή σας.

**Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναπαρ. πολυμ..**

Μενού μουσικής

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, 'κατεβάστε' μουσική ή βίντεο κλιπ από τον Ιστό ή προβάλλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναπαρ. πολυμ..**

Αναπαραγωγή αρχείου πολυμέσων

Επιλέξτε ένα αρχείο από τους διαθέσιμους φακέλους και **Αναπαρ..**

Λήψη αρχείων από τον Ιστό

Πατήστε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία από όπου θα γίνει η λήψη.

Ενημέρωση της βιβλιοθήκης μουσικής μετά την προσθήκη αρχείων

Πατήστε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθήκης**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και εισαγάγετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Προσθέστε μουσική ή κλιπ βίντεο από τις λίστες που εμφανίζονται.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Τέλος**.

Διαμόρφωση υπηρεσίας συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε οι ίδιοι τις ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση**.
- 2 Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
- 3 Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής από τις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Λειτουργία προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης σύμφωνα με τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Έναρξη αναπαραγωγής

Επιλέξτε ►.

Παύση αναπαραγωγής

Επιλέξτε II.

Μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι

Επιλέξτε ►►.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Επιλέξτε δύο φορές το ◀◀.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ►►.

Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀◀.

Μετάβαση στο μουσικό μενού

Επιλέξτε ≡.

Μετάβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε (•••).

Αφήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Διακοπή προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή της όψης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων

Η συσκευή σας παρέχει πολλά θέματα για να αλλάζετε την όψη του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Αναπαρ. πολυμ.** και κατόπιν **Μτβ σε Αναπ. πολ.** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Θέμα αναπ. πολυμέσ.** και το θέμα που θέλετε.

Τα εικονικά πλήκτρα μπορεί να αλλάζουν ανάλογα το θέμα.

Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας με τους εξής τρόπους:

- Χρησιμοποιήστε τη Μουσική Nokia για μεταφορά, αντιγραφή, εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή και στη φορητή σας συσκευή. Κάντε

λήψη του λογισμικού για υπολογιστή από τη διεύθυνση www.music.nokia.com/download.

- Χρησιμοποιήστε το PC Suite για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή με συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και χρησιμοποιήστε το Nokia Music Manager. Για να χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **PC Suite** ως λειτουργία σύνδεσης.
- Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, και αντιγράψτε αρχεία μουσικής στη μνήμη της συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Αποθήκ. δεδομένων** ως λειτουργία σύνδεσης.
- Χρησιμοποιήστε το Windows Media Player. Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Εκτύπ. και πολυμέσα** ως λειτουργία σύνδεσης.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο**.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Για να αρχίσετε την αναζήτηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα με βήμα 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
- 2 Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό σε μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
- 3 Για να καταχωρίσετε το όνομα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

Αναζήτ. σταθμών — Εκτελέστε αυτόματη αναζήτηση για διαθέσιμους σταθμούς στην περιοχή σας.

Ρύθμ. συχνότητας — Καταχωρίστε τη συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού.

Κατάλογος σταθμ. — Αποκτήστε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα με μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών.

Σταθμοί — Εμφανίστε σε λίστα, μετονομάστε ή διαγράψτε αποθηκευμένους σταθμούς.

Χρήση εικονικών πλήκτρων στην οθόνη

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Αλλαγή σταθμών

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού στη λίστα σταθμών.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

RDS — Προβάλετε πληροφορίες από το σύστημα RDS, όπως το όνομα του σταθμού.

Αυτόμ. αλλαγή συχν. — Επιτρέψτε στη συσκευή να αλλάζει αυτόματα συχνότητα με καλύτερη λήψη (η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένο το RDS).

Αναπαραγωγή μέσω — Ακρόαση με χρήση ακουστικών ή μεγάφωνου.

Έξοδος — Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου.

Θέμα ραδιοφώνου — Επιλογή της εμφάνισης της οθόνης.

Εγγραφή φωνής

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργής κλήσης και αποθηκεύστε τις ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Φων. εγγραφή**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών   ή , πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε  ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες ακούν έναν αμυδρό τόνο μπιπ.

Παύση εγγραφής

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Εγγραφές στην Έκθεση.

Για να αναπαράγεται ή να αποστείλετε την τελευταία ηχογράφιση, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ηχογραφήσεων ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι εγγραφές, επιλέξτε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Ισοσταθμιστής

Προσαρμόστε τον ήχο κατά τη χρήση της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ισοσταθμιστής**.

Ενεργοποίηση προκαθορισμένου σχήματος ισοστάθμισης

Μεταβείτε σε ένα σχήμα και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία νέου σχήματος ισοστάθμισης

- 1 Επιλέξτε ένα από τα δυο τελευταία σχήματα στη λίστα και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ρυθμίσετε τα στοιχεία ελέγχου ήχου.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εισαγάγετε ένα όνομα για το σχήμα, επιλέξτε **Αποθήκ. και Επιλογές > Μετονομασία**.

Ιστός

Μέσω της εφαρμογής περιήγησης της συσκευής σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες internet (υπηρεσία δικτύου). Η όψη των σελίδων internet μπορεί να διαφέρει λόγω του μεγέθους της οθόνης. Ίσως να μην εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες στις σελίδες internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Ιστού > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, μια διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Άνοιγμα αρχικής σελίδας

Επιλέξτε **Αρχική σελίδα** ή πατήστε παρατεταμένα το **0** στην αρχική οθόνη.

Επιλογή σελιδοδείκτη

Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.

Εισαγωγή διεύθυνσης Ιστού

Επιλέξτε **Μετάβ. σε δ/νση**, πληκτρολογήστε την διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Επιλογή τελευταίας διεύθυνσης Ιστού που επισκεφτήκατε

Επιλέξτε **Τελ. δ/νση Ιστού**.

Αναζήτηση στον Ιστό

Αν η αναζήτηση εκτελείται για πρώτη φορά, επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναζήτηση**, πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτ.**

Αλλαγή φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή παροχέα**.

Μετά τη σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποστολές στο web

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση, μπορείτε να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και κλιπ βίντεο, καθώς και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός και Αρχ. απ. σε Ιστό**.

Άνοιγμα μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση

Επιλέξτε την υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση και ένα σύνδεσμο που παρέχεται από την υπηρεσία.

Τροποποίηση ρυθμίσεων

Όταν μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση είναι ανοικτή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής περιήγησης

Κατά την περιήγηση στον Ιστό, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εμφάνιση — Επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς, αν θα εμφανίζονται εικόνες και τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου.

Γενικές — Επιλέξτε τον τύπο κωδικοποίησης για το περιεχόμενο, αν οι διευθύνσεις Ιστού θα αποστέλλονται ως Unicode (UTF-8) και αν θα είναι ενεργοποιημένο το JavaScript™.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Τα cookies είναι δεδομένα που αποθηκεύει μια τοποθεσία στην προσωρινή μνήμη της συσκευής σας. Τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσ. προσ. μν..**

Αποδοχή ή απαγόρευση cookies

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός και Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies.**

Ασφάλεια εφαρμογής περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις συνδέσεις αυτές, απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και ενδεχομένως μια μονάδα ασφαλείας που μπορεί να διατίθεται στην κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας ή για να προβάλετε μια λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρήστη στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας, Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήση.**



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εγκατεστημένα ορισμένα παιχνίδια ή εφαρμογές. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους.

Άνοιγμα εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα**.

Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια, Συλλογή, ή Κάρτα μνήμης**.

Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Ρύθμιση ήχων, φωτισμού και δονήσεων για παιχνίδια

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Λήψη εφαρμογής

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη νέων εφαρμογών και παιχνιδιών απευθείας ή χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.

Άμεση λήψη

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα και Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Λήψη μέσω υπολογιστή

Εκτελέστε λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το PC Suite για να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας.

Για τη διαθεσιμότητα διαφόρων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες, μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, να

σχεδιάσετε διαδρομές μεταξύ τοποθεσιών, να εμφανίσετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, αν διατίθεται σύνδεση GPS, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση. Η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Εάν διατίθενται χάρτες στη συσκευή σας ή σε μια τοποθετημένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση στο internet. Όταν εκτελείτε περιήγηση σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες τους οποίους έχετε ήδη στη συσκευή σας, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενός χάρτη της περιοχής αυτής μέσω του internet. Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης για χρήση με τη σύνδεση στο internet.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader για υπολογιστή για λήψη χαρτών στη συσκευή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/maps.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες** και πατήστε ένα από τα ακόλουθα:

Τελευτ. χάρτης — Ανοίξτε τον τελευταίο χάρτη που εμφανίστηκε.

Εύρεση δ/νσης — Εκτελέστε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αποθ. τοποθεσ. — Εντοπίστε μια τοποθεσία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.

Πρόσφ. τοποθ. — Εμφανίστε τις τοποθεσίες στις οποίες έχετε εκτελέσει περιήγηση.

Τρέχουσα θέση — Εμφανίστε την τρέχουσα τοποθεσία, αν διατίθεται σύνδεση GPS.

Σχεδ. διαδρομής — Σχεδιάστε μια διαδρομή.

Πρόσθ. υπηρεσ. — Αγοράστε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση.

Ρυθμίσεις — Ορίστε τις ρυθμίσεις.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Nokia Map Loader

Με την εφαρμογή Nokia Map Loader για υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε λήψη χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης από το internet. Πρέπει να τοποθετήσετε στη συσκευή σας μια κάρτα μνήμης με επαρκή χώρο. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μία φορά την εφαρμογή Χάρτες, καθώς το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί το ιστορικό της εφαρμογής Χάρτες για έλεγχο της έκδοσης των χαρτών για λήψη.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/maps και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Λήψη χαρτών με την εφαρμογή Nokia Map Loader

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB ή μια σύνδεση Bluetooth. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε το PC Suite ως μέθοδο σύνδεσης USB.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Map Loader στον υπολογιστή.
- 3 Επιλέξτε μια ήπειρο και μια χώρα ή περιοχή.
- 4 Επιλέξτε τους χάρτες ή τις υπηρεσίες, εκτελέστε λήψη και εγκαταστήστε τα αρχεία στη συσκευή σας.

Στην καρτέλα Υπηρεσία της εφαρμογής Nokia Map Loader, μπορείτε να αγοράσετε άδειες πλοήγησης και πληροφοριών κυκλοφορίας, ταξιδιωτικούς οδηγούς και να εκτελέσετε λήψη χαρτών.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Δέκτης GPS

Η συσκευή σας διαθέτει έναν εσωτερικό δέκτη GPS. Για βέλτιστο σήμα από τους δορυφόρους, τοποθετήστε τη συσκευή στραμμένη προς τον ουρανό, χωρίς παρεμβαλλόμενα εμπόδια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για υποστήριξη της εφαρμογής Χάρτες. Εντοπίστε τη θέση σας ή μετρήστε αποστάσεις και αποτυπώστε συντεταγμένες.

Πλοήγηση στον προορισμό σας



Μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή Χάρτες σε ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης για χρήση κατά την οδήγηση και την πεζοπορία. Απαιτείται τοπική άδεια χρήσης για το πλήρες σύστημα πλοήγησης. Η πλοήγηση κατά την οδήγηση περιλαμβάνει πλήρη φωνητική καθοδήγηση και τρισδιάστατες προβολές χαρτών. Η πλοήγηση κατά την πεζοπορία προορίζεται για ταχύτητα έως 30 km/h (18,6 μίλια/ώρα) και δεν περιλαμβάνει φωνητική καθοδήγηση. Η υπηρεσία πλοήγησης δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Αγορά άδειας χρήσης για πλοήγηση

Επιλέξτε **Πρόσθ. υπηρεσ.**. Η άδεια χρήσης αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

- 1 Επιλέξτε **Σχεδ. διαδρομής** και δημιουργήστε μια διαδρομή.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Εμφάν. διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη περιήγησης**.
- 3 Αποδεχτείτε τη δήλωση αποποίησης ευθύνης που εμφανίζεται.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα για τη φωνητική καθοδήγηση, αν σας ζητηθεί.

Σε περίπτωση παρέκκλισης από την καθορισμένη διαδρομή, η συσκευή σχεδιάζει αυτόματα μια νέα διαδρομή.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε **Επανάλ.**

Σίγαση φωνητικής καθοδήγησης

Πατήστε **Επιλογές > Σίγαση ήχου**.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Πλοήγηση κατά την πεζοπορία

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμ. διαδρομής > Επιλογή διαδρομ. > Με τα πόδια**. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η διαδρομή που δημιουργήσατε για πλοήγηση κατά την πεζοπορία.

Οργανωθείτε

Αφήστε το τηλέφωνό σας να βοηθήσει στην οργάνωση της ζωής σας.

Διαχείριση επαφών

Αποθήκευση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων ως επαφές στη συσκευή και στην κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλογή μνήμης για χρήση με τις επαφές

Στη μνήμη της συσκευής σας μπορούν να αποθηκευτούν επαφές με πρόσθετα στοιχεία, όπως εναλλακτικοί αριθμοί τηλεφώνου. Σε έναν περιορισμένο αριθμό επαφών μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε μια εικόνα, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ.

Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα με ένα συνημμένο αριθμό τηλεφώνου. Οι επαφές που αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με το σύμβολο .

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για επιλογή της κάρτας SIM, της μνήμης της συσκευής ή και των δύο για τις επαφές σας.
- 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για επανάκληση επαφών από τις δύο μνήμες. Κατά την αποθήκευση, οι επαφές αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής.

Διαχείριση επαφών**Αναζήτηση μιας επαφής**

Επιλέξτε **Ονόματα**.

Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Προσθήκη νέου**.

Προσθήκη και επεξεργασία λεπτομερειών

Επιλέξτε **Ονόματα**, μια επαφή και **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Διαγραφή μιας λεπτομέρειας

Επιλέξτε **Ονόματα**, μια επαφή και **Στοιχεία**. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Διαγραφή μιας επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα**, μια επαφή και **Επιλογές** > **Διαγραφή επαφής**.

Διαγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε **Περισσότερα** > **Διαγρ. επαφών** > **Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών ανάμεσα στη μνήμη της συσκευής και τη μνήμη της κάρτας SIM

Αντιγραφή μίας μόνο επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα** > **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Επιλ. επισήμανσης** > **Επιλογή**.
Μαρκάρετε τις επαφές προς αντιγραφή ή μετακίνηση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ. επιλεγμέν.** ή **Μετακίν. επιλεγμέν..**

Αντιγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε **Περισσότερα** > **Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών**.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Διάταξη επαφών σε ομάδες καλούντων με διαφορετικούς ήχους κλήσης και εικόνες ομάδων.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα** > **Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές** > **Προσθήκη ομάδας** για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα ομάδας, προαιρετικά επιλέξτε μια φωτογραφία και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Προβολή** > **Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου μέσω μιας συμβατής συσκευής που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και **Ονόματα**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Επιλέξτε μια επαφή, **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Αποστ. στοιχείων** και τον τύπο αποστολής.

Αποθήκευση ληφθέντων προσωπικών στοιχείων

Επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..**

Ημερομηνία και ώρα**Τροποποίηση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα**.

Αλλαγή ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**: και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της θέσης σας.

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας, ώστε η συσκευή σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των μηνυμάτων κειμένου ή multimedia που λαμβάνετε.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ειδοποίηση και πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης.
- 3 Για να ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Προβολή σημειώσεων ημέρας

Επιλέξτε **Προβολή**.

Προβολή εβδομάδας

Πατήστε **Επιλογές > Προβολή εβδομάδας**.

Διαγραφή όλων των σημειώσεων στο ημερολόγιο

Πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Αυτόματη διαγραφή παλιών σημειώσεων μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτ. διαγρ. σημειώσ.**

Επεξεργασία ρυθμίσεων για την ημερομηνία και την ώρα

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να εκτελέσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Λίστα υποχρ.**

Προσθήκη σημείωσης

Αν δεν έχει προστεθεί καμία σημείωση, επιλέξτε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Προβολή σημείωσης

Επιλέξτε μια σημείωση και πατήστε **Προβολή**.

Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**.

Προσθήκη σημείωσης

Αν δεν έχει προστεθεί καμία σημείωση, επιλέξτε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ.** Συντάξτε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Αποστολή σημείωσης

Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. σημείωσης** και επιλέξτε τον τύπο αποστολής.

Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας και να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τις καταχωρίσεις ημερολογίου, τις σημειώσεις ή τις εργασίες σας ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν συμβατό υπολογιστή ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες και λήψη του PC Suite, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αριθμομηχανή

Η συσκευή σας διαθέτει μια τυπική αριθμομηχανή, μια επιστημονική αριθμομηχανή και αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αριθμομηχανή**.

Πατήστε **Επιλογές** για να επιλέξετε τον τύπο αριθμομηχανής ή για να εμφανίσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χρον. αντ. μέτρ..**

Απλό χρονόμετρο

- 1 Επιλέξτε **Απλό χρονόμετρο**, πληκτρολογήστε μια ώρα και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανιστεί όταν λήξει ο χρόνος.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Χρονόμετρο διαστήματος

Για έναρξη ενός χρονόμετρου διαστήματος με έως 10 διαστήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Επιλέξτε **Χρονόμ. διαστήματος**.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη**.

Για να επιλέξετε τον τρόπο έναρξης της επόμενης περιόδου από το χρονόμετρο διαστήματος, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επόμενη περίοδος**.

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη μπορείτε να μετρήσετε το χρόνο, ενδιάμεσους χρόνους ή χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χρονόμετρο** και πατήστε ένα από τα ακόλουθα:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — Μετρήστε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς αποθήκευση, πατήστε **Επιλογές > Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — Μετρήστε χρόνους γύρων.

Συνέχεια — Εμφανίστε το χρονοδιακόπτη που λειτουργεί στο παρασκήνιο.

Εμφάν. τελευταίου — Εμφανίστε τον τελευταίο χρόνο που μετρήθηκε, αν ο χρονοδιακόπτης δεν μηδενίστηκε

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — Εμφανίστε ή διαγράψτε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Οικολογικές συμβουλές



Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με κλείδωμα WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη

συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της άδειας και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν την άδεια που πρέπει να αποκατασταθεί μαζί με το περιεχόμενο για να μπλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε την άδεια στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Εξαρτήματα



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4S. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8/AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



- 2 Όταν στρέφεται το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάνιο. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό ποιοισδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,95 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-509 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging και Navi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αναθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 3710a-1

/Τεύχος 1.2 EL

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

3G 21

B

Bluetooth 25

C

cookies 55

E

e-mail 39, 42

e-mail, ανάγνωση και απάντηση σε 40

e-mail, δημιουργία 40

e-mail, συνημμένα 40

G

GPRS (γενική υπηρεσία μετάδοσης ραδιοπακέτων) 28

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) 58

I

internet 53

M

mail 42, 43

My Nokia 19

N

Nokia Map Loader 57

P

PC Suite 63

PictBridge 27

PIN 13

PUK 13

R

radio 51

A

ακουστικά 10

αλληλογραφία 39

AM 41

άμεσα μηνύματα 41

αναγνωριστικό κλήσης 34

ανάκτηση δεδομένων 27

αναμονή κλήσεων 34

αναπαραγωγή μουσικής 49, 50

ανοικτή συνομιλία 32

απάντηση κλήσεων 30

απάντηση με οποιοδήποτε 33

πλήκτρο 30

απόρριψη κλήσεων 37

αποστολή μηνυμάτων 64

αριθμομηχανή 36

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 15, 24

αρχική οθόνη 55

ασφάλεια εφαρμογής περιήγησης

B

βίντεο 45, 46

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των 27

δεδομένων 29

διαμόρφωση 33

διαύγεια ομιλίας 47

διαχείριση αρχείων

E

εικόνες 44, 46

εισαγωγή κειμένου 34, 35

εκτύπωση 47

ενδείξεις 16

ενδείξεις κατάστασης 15

ένδειξη επιπέδου φόρτισης 15

μπαταρίας 15

ένδειξη ισχύος σήματος 15

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 14

συσκευής

ενημερώσεις

— λογισμικό συσκευής 20

ενημερώσεις λογισμικού 20, 21

Ενημερώσεις λογισμικού	20
επανάκληση	30, 33
επαναφορά ρυθμίσεων	20
επαφές	60
εργοστασιακές ρυθμίσεις,	
επαναφορά	20
εφαρμογές	56
εφαρμογή βοήθειας	21
εφαρμογή περιήγησης	53

Η	
ημερολόγιο	62
ημερομηνία και ώρα	62
ήχοι	21, 23

Θ	
θέματα	23

Ι	
ισοσταθμιστής	53
ιστός	53

Κ	
κάμερα	44
κάρτα SIM	6, 18, 28
κάρτα μνήμης	8
κλειδωμα πληκτρολογίου	17
κλειδωμα πλήκτρων	17, 21
κλήση	30, 31
κλήση βίντεο	31
κοινή χρήση, με σύνδεση	54
κοινή χρήση, σύνδεση	47
κύλιση	17
κωδικοί πρόσβασης	13
κωδικός ασφαλείας	13
κωδικός φραγής	13

Λ	
λίστα υποχρεώσεων	63
λουράκι	11

Μ	
μεγάφωνο	32
μενού φορέα	28

μεταφορά, αρχεία	50
μηνύματα	36, 37
μηνύματα SIM	29
μηνύματα βίντεο	33
μηνύματα ήχου	38
μηνύματα κειμένου	36
μηνύματα πληροφοριών	29
μητρώο θέσης	28
μητρώο κλήσεων	33
μνήμη	48
μονάδα ασφαλείας	13
μόντεμ	28
μουσική	50
μπαταρία	6, 9

Π	
παιχνίδια	56
πλήκτρα	5, 24
πληροφορίες θέσης	28
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	18
πλοήγηση	17
πόροι υποστήριξης	18
πραγματοποίηση κλήσης	30
πρόγραμμα αναπαραγωγής	
μουσικής	49
πρόγραμμα αναπαραγωγής	
πολυμέσων	46, 49, 50
προσωπικά στοιχεία	61
προσωρινή μνήμη	55
προφίλ	23
προφίλ εκτός σύνδεσης	18
προφίλ πτήσης	18, 21
προώθηση κλήσεων	33

Ρ	
ραδιόφωνο	51, 52
ρυθμίσεις ασφαλείας	22
ρυθμίσεις γλώσσας	21
ρυθμίσεις εμφάνισης	23, 54
ρυθμίσεις εφαρμογής περιήγησης	54
ρυθμίσεις κάμερας	45
ρυθμίσεις μηνυμάτων	38
ρυθμίσεις οθόνης	23
ρύθμιση e-mail	39

Σ	
σημειώσεις	63
στιγμιαία μηνύματα	38
στοιχεία λήψης	19
συγχρονισμός	27
Σύνδεση USB	27
σύνδεση καλωδίου	27
σύνδεση καλωδίου USB	27
Σύνδεση καλωδίου USB	10
σύνδεση πακέτων δεδομένων	28
Συνομιλία (άμεσα μηνύματα)	40, 41, 42,
σύνταξη κειμένου	34
συνομιλήσεις	16, 24
συνομιλήσεις κλήσεων	24, 31

Τ	
ταπεσαρία	24
ταχεία κλήση	24, 31, 33
τηλεφωνικός κατάλογος	60

Υ	
υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση	54
υπηρεσίες συνομιλίας (άμεσα μηνύματα)	44

Φ	
φωνητικά μηνύματα	32
φωνητικές εντολές	25
φωνητική εγγραφή	52
φωνητική κλήση	31
φωτισμός	23
φωτογραφίες	44

Χ	
χάρτες	57, 59
Χάρτες	56
χρονοδιακόπτης	64
χρονόμετρο κλήσης	34

Ψ	
ψηφιακά δικαιώματα	65

Ω	
ώρα και ημερομηνία	62