

Nokia 3710 fold: Návod na použitie

Obsah**Bezpečnosť 4****Začíname 5**

Tlačidlá a súčasti	5
Vloženie karty SIM a batérie	6
Vloženie a vybratie pamäťovej karty	8
Nabitie batérie	9
GSM anténa	10
Príslušenstvo	10

Zapnutie 11

O vašom prístroji	11
Služby siete	12
Prístupové kódy	12
Zapnutie a vypnutie zariadenia	13
Hlavný displej	14
Navigácia v systéme menu	16
Blokovanie tlačidiel	16
Funkcie bez karty SIM	17
Letový profil	17

Podpora a aktualizácie 17

Podpora	17
My Nokia	18
Načítanie obsahu	18
Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača	18
Aktualizácie softvéru prostredníctvom siete	19
Obnovenie pôvodných nastavení	19

Prispôsobenie zariadenia 19

Základné nastavenia	19
Prispôsobenie zariadenia	21
Pripojenie	24
Služby poskytovateľa sieťových služieb	26

Kontakt s ostatnými 27

Uskutočňovanie hovorov	28
Text a správy	31

E-mail a chat	35
---------------	----

Snímka a video 41

Zachytávanie snímok	41
Nahrávanie videoklipov	41
Nastavenia fotoaparátu a videa	42
Galéria	42
Tlač snímok	43
Zdieľanie snímok a videoklipov online	44
Pamäťová karta	44

Zábava 45

Počúvanie hudby	45
Web	49
Hry a aplikácie	52

Mapy 52

O aplikácii Mapy	53
Nokia Map Loader	53
O systéme GPS	54
Prijímač GPS	54
Navigácia do cieľa	55

Organizácia 56

Správa kontaktov	56
Vizitky	57
Dátum a čas	57
Budík	58
Kalendár	58
Zoznam úloh	59
Poznámky	59
Program Nokia PC Suite	59
Kalkulačka	59
Časovač odpočítavania	60
Stopky	60

Environmentálne tipy 60

Šetrenie energie	61
Recyklácia	61
Ďalšie informácie	61

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie 61

Register	68
-----------------	-----------

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNajte OBOZRETNĚ



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOST' CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNajte V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE




Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.


Začíname

Spoznajte svoje zariadenie, vložte batériu, kartu SIM a pamäťovú kartu a zoznámte sa s niektorými dôležitými informáciami o zariadení.

Tlačidlá a súčasti

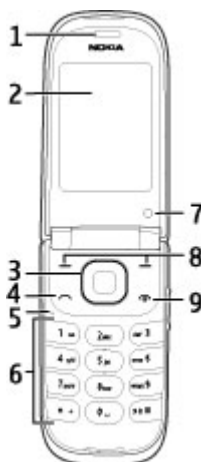

- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Tlačidlo Navi TM (navigačné tlačidlo)
- 4 Tlačidlo Hovor
- 5 Mikrofón
- 6 Klávesnica
- 7 Sekundárny fotoaparát
- 8 Ľavé a pravé výberové tlačidlá
- 9 Tlačidlo Koniec/vypínač

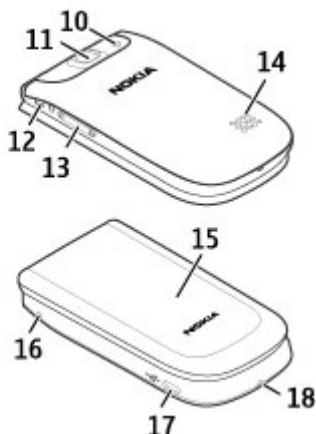

- 10 Blesk fotoaparátu
- 11 Objektív fotoaparátu
- 12 Konektor Nokia AV (2,5 mm)
- 13 Tlačidlá hlasitosti
- 14 Reproduktor
- 15 Skrytý displej
- 16 Konektor pre nabíjačku
- 17 Konektor kábla microUSB
- 18 Otvor na šnúрку na zápästie

Vloženie karty SIM a batérie



Upozornenie: Pred zložením krytov prístroj vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

Karta SIM a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte opatrní pri vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.


- 1 Otvorte zadný kryt a zložte ho.



- 2 Vyberte batériu.



- 3 Otvorte držiak karty SIM. Vložte kartu SIM do držiaka tak, aby skosený roh smeroval nadol a plocha s kontaktmi smerovala ku kontaktom zariadenia. Strana so skoseným rohom smeruje pod okraj zariadenia. Zatvorte držiak karty SIM.

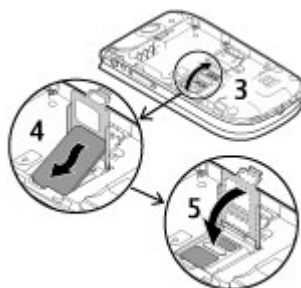

- 4 Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu.



- 5 Položte kryt batérie na zariadenie tak, aby háčiky v hornej časti krytu boli zarovnané s príslušnými drážkami na zariadení. Posunutím zadný kryt zatvorte.



Vloženie a vybratie pamäťovej karty



Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Zariadenie podporuje karty microSD s kapacitou do 8 GB. Veľkosť jedného súboru nesmie presiahnuť 2 GB.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie, zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 2 Posunutím dnu uvoľníte držiak pamäťovej karty.
- 3 Otvorte držiak karty a vložte pamäťovú kartu do držiaka s plochou s kontaktmi nasmerovanými dovnútra.

- 4 Zatvorte držiak karty a posuňte ho, aby sa zablokoval.
- 5 Vložte batériu a znova nasadíte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 2 Otvorte držiak pamäťovej karty a vyberte ju. Zatvorte držiak pamäťovej karty.
- 3 Vložte batériu a znova nasadíte zadný kryt.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.



- 2 Pripojte nabíjačku k zariadeniu.
- 3 Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu môžete nabíjať aj káblom USB napájaným z počítača.

- 1 Zapojte kábel USB do portu USB na počítači a zariadení.
- 2 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte kábel USB.

Ak je batéria úplne vybitá, nabíjanie cez konektor USB nemusí fungovať. Namiesto toho použite nabíjačku.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Nabíjanie zariadenia počas počúvania rádia môže mať vplyv na kvalitu príjmu.

GSM anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť GSM antény vyznačená sivou farbou.

Príslušenstvo

Pripojenie kábla USB



Headset




Výstraha:


Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

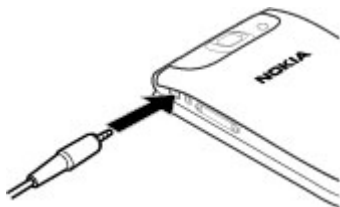

Šnúrka

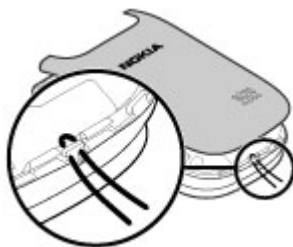

- 1 Otvorte zadný kryt.
- 2 Prevlečte šnúrku cez otvor a utiahnite ju.
- 3 Zatvorte zadný kryt.

Zapnutie

Naučte sa zapnúť zariadenie a používať jeho základné funkcie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečnikov menu a ikony.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení zariadenia, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana > Prístupové kódy**.

- Bezpečnostný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Kód môžete zmeniť a zariadenie nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Niektoré operácie vyžadujú bezpečnostný kód bez ohľadu na nastavenia, napríklad ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

- Kód PIN, ktorý sa dodáva s kartou SIM, chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Kód PIN2, ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM, sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK a PUK2 sa môžu dodávať s kartou SIM. Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie blokovania na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov zariadenia (služba siete).
- Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Ochrana > Nast. ochr. modulu**.

Zapnutie a vypnutie zariadenia



Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte vypínač.

Zadanie kódu PIN

Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN (zobrazí sa ako ****).

Nastavenie času a dátumu


V prípade výzvy zadajte čas a dátum.

Môže sa zobraziť výzva na získanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Hlavný displej

Keď je zariadenie pripravené na použitie a nezadáte žiadne znaky, je v zobrazení hlavného displeja.

Displej

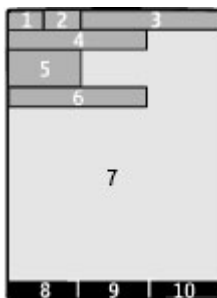

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Stav nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Názov siete a logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Dátum (len ak je deaktivovaný vylepšený hlavný displej)
- 7 Displej
- 8 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 9 Funkcia navigačného tlačidla
- 10 Funkcia pravého výberového tlačidla

Funkcie ľavého a pravého výberového tlačidla môžete meniť. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 22.](#)

Vylepšený hlavný displej

V režime vylepšeného hlavného displeja sa zobrazuje zoznam vybraných informácií a funkcií, ku ktorým môžete pristupovať priamo.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Displej > Domáca obrazovka.**

Aktivácia vylepšeného hlavného displeja

Vyberte položku **Režim Domácej obr. > Zapnuté.**

Usporiadanie a prispôsobenie vylepšeného hlavného displeja

Vyberte položku **Prispôbiť zobraz..**

Výber tlačidla na aktiváciu vylepšeného hlavného displeja

Vyberte položku **Tlačidlo Dom. obr.**.

Navigácia na hlavnom displeji

Posúvajte sa v zozname stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol a vyberte položku **Zvoľ**, **Ukáž** alebo **Uprav**. Šípky označujú, že k dispozícii sú ďalšie informácie.

Zastavenie navigácie

Vyberte položku **Ukonči**.

Skratky

Keď je zariadenie v zobrazení hlavného displeja, môžete používať skratky.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Stlačte tlačidlo **Hovor**. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Volanie do hlasovej schránky

Stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 29.](#)

Indikátory

	Máte neprečítané správy.
	Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
	Tlačidlá sú zablokované.
	Zariadenie nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvoním.
	Je nastavený budík.
	Zariadenie je pripojené k sieti GPRS alebo EGPRS.
	Pripojenie GPRS alebo EGPRS je aktívne.
	Pripojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené.
	Pripojenie Bluetooth je aktívne.
	GPS signál je dostupný.
	GPS signál nie je dostupný.
	Ak máte dve telefónne linky, používa sa druhá linka.
	Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo. Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.



Aktívny profil má časový limit.

K prístroju je pripojený headset.

Zariadenie je pripojené k inému zariadeniu pomocou USB kábla.

Navigácia v systéme menu

Zariadenie poskytuje širokú ponuku funkcií zoskupených do menu.

- 1 Ak chcete prejsť do menu, vyberte položku **Menu**.
- 2 Prechádzajte cez príslušné menu a vyberte požadovanú položku (napríklad položku **Nastavenia**).
- 3 Ak vybrané menu obsahuje vedľajšie menu, vyberte niektoré z nich (napríklad menu **Hovor**).
- 4 Vyberte nastavenie podľa vášho výberu.
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej úrovne menu, vyberte položku **Späť**.
Ak chcete menu ukončiť, vyberte položku **Ukonči**.

Zmena zobrazenia menu

Vyberte položku **Voľby** > **Vzhľad hlavn. menu**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte niektorú z dostupných možností.

Zmena usporiadania menu

Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**. Prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presuň**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete položku menu presunúť, a vyberte položku **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

Blokovanie tlačidiel

Blokovaním tlačidiel predídete ich náhodnému stlačeniu.

Blokovanie klávesnice

Vyberte položku **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Odblokovanie klávesnice

Vyberte položku **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte blokovací kód.

Prijatie hovoru, keď je klávesnica zablokovaná

Stlačte tlačidlo Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú Aut. ochr. tlačidiel a Ochrana tlačidiel. [Pozrite si „Nastavenia telefónu“ str. 19.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie bez karty SIM

Niektoré funkcie zariadenia sa dajú využívať aj bez vloženia karty SIM, napríklad funkcie Organizéra a hry. Položky niektorých funkcií sú v menu stmavené a nemožno ich použiť.

Letový profil

V prostrediach citlivých na rádiový frekvenčný vlnenie, kde sa vyžaduje nepoužívať zariadenie, môžete aktivovaním letového profilu naďalej používať kalendár, zoznam kontaktov a offline hry.

Ikona  signalizuje, že letový profil je aktívny.

Aktivácia letového profilu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily a Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Deaktivácia letového profilu

Vyberte akýkoľvek iný profil.



Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom režime, mali by ste mať možnosť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový režim za účelom tiesňového hovoru.

Podpora a aktualizácie

Nokia vám pomôže mnohými spôsobmi využívať vo vašom prístroji čo najviac výhod.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si používateľskú príručku alebo stránky podpory na adrese www.nokia.com/support, alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, alebo pomocou mobilného prístroja na adrese www.nokia.mobi/support.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

My Nokia

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Extra > Zbierka > My Nokia**.

My Nokia je bezplatná služba, ktorá prostredníctvom textových správ pravidelne posieľa tipy, triky a podporu pre váš prístroj Nokia. Umožňuje tiež prehliadať lokalitu My Nokia, kde sa nachádzajú podrobné informácie o zariadeniach Nokia a načítavaní tónov, grafiky, hier a aplikácií.

Ak chcete používať službu My Nokia, musí byť dostupná vo vašej krajine a musí ju podporovať poskytovateľ služieb. Skôr ako začnete službu používať, musíte sa k nej prihlásiť. Pri posielaní správ prihlásenia alebo odhlásenia sa účtujú poplatky za hovor. Informácie o zmluvných podmienkach nájdete v dokumentácii k prístroju alebo na adrese www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do zariadenia môžete za určitých okolností načítavať nový obsah (napr. témy) (služba siete).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti jednotlivých služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Softvér zariadenia môžete aktualizovať pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Aktualizácie softvéru prostredníctvom siete

Poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru zariadenia cez sieť priamo do vášho zariadenia (služba siete). V závislosti od typu zariadenia nemusí byť táto možnosť k dispozícii.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať údaje.

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Výberom položky **Menu > Nastavenia a Telefón > Aktualizácie telef.** si môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru zariadenia od poskytovateľa služieb.
- 2 Výberom položky **Detaily aktuál. SW** zobrazíte aktuálnu verziu softvéru a skontrolujete potrebu aktualizácie.
- 3 Ak chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte položku **Načítať SW telefónu**. Postupujte podľa pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po načítaní zrušená, spustíte ju výberom položky **Inštalovať akt. SW**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnov. pôvodné** a niektorú z uvedených možností:

Len nastavenia — Obnovenie všetkých nastavení preferencií bez vymazania osobných údajov.

Všetko — Obnovenie všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných údajov, ako sú kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavte zariadenie, prispôsobte ho a pripájajte rôznymi spôsobmi.

Základné nastavenia

Nastavenia telefónu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Nastavenia jazyka — Ak chcete nastaviť jazyk zariadenia, vyberte položku **Jazyk telefónu** a požadovaný jazyk. Ak chcete nastaviť jazyk zariadenia podľa informácií na karte SIM, vyberte položku **Jazyk telefónu** > **Automaticky**.

Stav pamäti — Zobrazenie spotreby pamäte.

Aut. ochr. tlačidiel — Nastavenie klávesnice na automatické zablokovanie po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v zobrazení hlavného displeja a nepoužíva sa žiadna funkcia.

Ochrana tlačidiel — Nastavenie zariadenia na zobrazenie výzvy na zadanie bezpečnostného kódu na odomknutie klávesnice.

Rozpoznáv. hlasu — Nastavenie hlasových povelov alebo spustenie učenia rozpoznávania hlasu.

Požiad. na let. profil — Nastavenie zariadenia na zobrazenie výzvy na výber letového profilu pri zapnutí zariadenia. Pri zapnutom letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté.

Aktualizácie telef. — Povolenie prijímania aktualizácií softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Režim siete — Ak chcete používať sieť GSM a (ak sú dostupné) 3G, vyberte položku **Duálny režim**. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.

Voľba operátora — Manuálny výber siete.

Aktiv. pomoc. textov — Nastavenie zariadenia na zobrazovanie textu pomocníka.

Tón pri zapnutí — Prehratie tónu pri zapnutí zariadenia.

Riadenie zatv. krytu — Výber činnosti zariadenia po zatvorení sklápacieho krytu.

Potvrd. služby SIM — Prístup k doplnkovým službám siete z karty SIM. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu karty SIM.

Bezpečnostné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nastavenia a Ochrana**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo Ochr. UPIN kódom — Nastavte, aby si prístroj po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú deaktiváciu výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blokovanja — Obmedzte prichádzajúce a odchádzajúce hovory prístroja (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — Obmedzte volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia

GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo príjemcu správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — Definujte skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany — Ak chcete, aby prístroj po každom vložení novej karty žiadal bezpečnostný kód, vyberte položku **Telefón**.

Prístupové kódy — Zmeňte bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Ochr. PIN2 kódom — Nastavte, aby prístroj pri používaní konkrétnej funkcie chránenej kódom PIN2 žiadal zadanie tohto kódu. Niektoré karty SIM neumožňujú deaktiváciu výziev na zadanie tohto kódu. V závislosti od karty SIM nemusí byť táto možnosť k dispozícii. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Voľba kódu — Zobrazte a vyberte typ kódu PIN, ktorý sa má použiť.

Autoriz. certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** — Zobrazte zoznam autorizačných alebo používateľských certifikátov dostupných v prístroji.

Nast. ochr. modulu — Zobrazte Detaily ochr. mod., aktivujte funkciu **Ochr. modulu PIN** alebo zmeňte kód PIN modulu a prihlasovací kód PIN.

Prispôsobenie zariadenia

Dajte svojmu zariadeniu pečať osobnosti s tónmi zvonenia, pozadím na displeji a témami. Pridajte skratky pre preferované funkcie a pripojte príslušenstvo.

Profily

Zariadenie obsahuje niekoľko profilov, ktoré si môžete prispôsobiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Vyberte požadovaný profil a jednu z uvedených možností:

Aktivovať — Aktivácia profilu.

Prispôsobiť — Úprava nastavení profilu.

Načasovať — Aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Pomocou tém si môžete prispôsobiť zariadenie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Výber témy

Vyberte položku **Zvoliť tému > Témy a tému**.

Načítanie ďalších tém

Vyberte položku **Načítania tém**.

Tóny

Môžete upraviť nastavenie tónov aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Tóny**. Tie isté nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Svetlá

Môžete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty zodpovedajúce rôznym funkciám zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Svetlá**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Displej**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Tapeta — Pridanie obrázka pozadia na hlavný displej.

Domáca obrazovka — Aktivácia, organizácia a prispôsobenie hlavného displeja.

Farba písma D. obr. — Výber farby textu na hlavnom displeji.

Ikony smer. tlačidla — Zobrazenie ikon navigačných tlačidiel na hlavnom displeji.

Detaily hlásenia — Zobrazenie podrobností upozornenia na neprijatý hovor a na správu.

Animácia krytu — Zobrazenie animácie pri otvorení alebo zavretí sklápacieho krytu.

Vzhľad hlavn. menu — Výber rozloženia hlavného menu.

Veľkosť písma — Nastavenie veľkosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — Zobrazenie loga aktuálneho operátora.

Zobrazenie info MCN — Zobrazenie identifikácie bunky, ku ktorej je telefón pripojený (ak je to dostupné v sieti).

Moje skratky

Pomocou osobných skratiek máte rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám zariadenia. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Moje skratky**.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte položku **Ľavé výber. tlačidlo** alebo **Pravé výber. tlačidlo** a požadovanú funkciu.

Ak má na hlavnom displeji ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, funkcie môžete pridávať, odstraňovať a reorganizovať výberom položky **Ísť na > Voľby > Vybrať voľby** alebo **Usporiadať**.

Iné skratky

Vyberte jednu z uvedených možností:

Smerové tlačidlo — Priradenie iných funkcií navigačnému tlačidlu z vopred definovaného zoznamu.

Tlačidlo Dom. obr. — Výber pohybu navigačného tlačidla, ktorým sa bude aktivovať zobrazenie hlavného displeja.

Priradenie skratiek rýchlej voľby

Skratky vytvoríte priradením telefónnych čísel číselným tlačidlám 3 až 9.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a prejdite na číselné tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Pridať**, alebo ak už tomuto tlačidlu bolo priradené číslo, vyberte položku **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadať číslo alebo vyhľadajte kontakt.

Hlasové povely

Hlasové povely môžete používať na uskutočňovanie hovorov, spúšťanie aplikácií a aktiváciu profilov. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón**.

Nastavenie jazyka

Vyberte položku **Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Naučenie rozpoznávania hlasu na váš hlas

Vyberte položku **Rozpoznáv. hlasu > Návzik hlasu**.

Aktivácia hlasového povelu pre funkciu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznáv. hlasu > Hlasové povely**, vlastnosť a funkciu. Ikona  označuje, že hlasový povel je aktivovaný. Ak sa ikona  nezobrazuje, vyberte položku **Pridať**.

Prehratie aktivovaného hlasového povelu

Vyberte položku **Prehraj**.

Použitie hlasových povelov

[Pozrite si „Hlasová voľba“ str. 29.](#)

Premenovanie alebo deaktivácia hlasového povelu

Prejdite na funkciu a vyberte položku **Voľby > Upraviť** alebo **Odstrániť**.

Aktivácia alebo deaktivácia všetkých hlasových povelov

Vyberte položku **Voľby > Pridať všetky alebo Odstrániť všetky**.

Pripojenie

Na prenos a prijímanie údajov má zariadenie k dispozícii niekoľko funkcií na pripojenie s inými zariadeniami.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje spájať zariadenie pomocou rádiových vĺn s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth v dosahu 10 metrov (32 stôp).

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje nasledovné profily: SIM access (prístup na kartu SIM), object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), headset, handsfree, generic access (základný prístup), serial port (sériový port), generic object exchange (základná výmena objektov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), device ID (ID zariadenia), phonebook access (prístup k telefónnemu zoznamu), service discovery application (aplikácia na zisťovanie služieb), advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audia/videa) a generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/videa). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

- 1 Vyberte položku **Meno môjho telef.** a zadajte názov svojho zariadenia.
- 2 Pripojenie Bluetooth aktivujete výberom položky **Bluetooth > Zapnutý**. Ikona  signalizuje, že pripojenie Bluetooth je aktívne.
- 3 Ak chcete pripojiť zariadenie k audiopríslušenstvu, vyberte položku **Pripojiť k audioprís.** a príslušenstvo.
- 4 Ak chcete spárovať zariadenie s iným zariadením s technológiou Bluetooth, ktoré je v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**
- 5 Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte položku **Pridaj**.
- 6 S používateľom druhého zariadenia sa dohodnite na prístupovom kóde (max. 16 znakov) a zadajte prístupový kód do zariadenia. Ak chcete vytvoriť spojenie, pri zobrazení výzvy zadajte prístupový kód v druhom zariadení.

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým

nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Prípojenie počítača na Internet

Pomocou technológie Bluetooth sa môže kompatibilný počítač pripájať na internet bez softvéru PC Suite. Zariadenie musí byť vybavené a nastavené na pripojenie na Internet (služba siete) a počítač musí podporovať technológiu Bluetooth.

- 1 Uistite sa, že zariadenie sa dokáže pripojiť na internet.
- 2 Spárujte zariadenie s počítačom s podporou pripojenia Bluetooth. Zariadenie automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na internet.

Dátový kábel USB

Dátový kábel USB môžete použiť na prenos dát medzi zariadením a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou s podporou štandardu PictBridge.

Výber režimu USB

Ak chcete aktivovať zariadenie na prenos dát alebo tlač snímok, pripojte dátový kábel USB a vyberte z uvedených možností:

PC Suite — Použitie balíka Nokia PC suite v počítači.

Tlač a médiá — Použitie zariadenia s tlačiarňou podporujúcou štandard PictBridge alebo s kompatibilným počítačom.

Ukladanie dát — Pripojenie k počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér od spoločnosti Nokia, a použitie zariadenia ako zariadenia na ukladanie dát.

Zmena režimu USB

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Dátový kábel USB** a požadovaný režim USB.

Prípojenie USB zariadenia

K zariadeniu môžete pripojiť pamäťové USB médium (napríklad pamäťový kľúč), prehliadať systém súborov a prenášať súbory.

- 1 Pripojte kompatibilný adaptérový kábel do USB portu zariadenia.
- 2 Pripojte pamäťové USB médium k adaptérovému káblu.
- 3 Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a USB médium.

Nie všetky USB pamäťové médiá sú podporované, závisí to od ich spotreby energie.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Synch./zálohov.** > **Synchronizácia** a jednu z uvedených možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizácia alebo skopírovanie vybraných údajov medzi zariadením a iným zariadením pomocou technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorenie zálohy vybraných údajov.

Obnoviť zálohu — Výber uloženého súboru zálohy a obnovenie údajov do zariadenia. Výberom položky **Voľby > Detaily** zobrazíte informácie o vybranom súbore zálohy.

Prenos dát — Synchronizácia alebo skopírovanie vybraných údajov medzi zariadením a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom.

Paketové dáta

Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom posilať a prijímať dáta cez sieť na základe internetového protokolu (IP).

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.**

Vyberte jednu z týchto možností:

Ak je to nutné — Vytvorenie spojenia paketových dát, len ak to aplikácia vyžaduje. Spojenie sa po zatvorení aplikácie ukončí.

Vždy online — Automatické pripojenie ku sieti paketových dát po zapnutí zariadenia.

Zariadenie môžete po pripojení ku kompatibilnému počítaču používať ako modem. Podrobnosti nájdete v dokumentácii softvéru Nokia PC Suite.

Služby poskytovateľa sieťových služieb

Váš poskytovateľ sieťových služieb poskytuje rôzne doplnkové služby, ktoré možno budete chcieť používať. Na niektoré služby sa môžu vzťahovať poplatky.

Menu operátora

Prístup k službám zabezpečovaným operátorom siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie získate od operátora svojej siete.

Služby SIM

Vaša karta SIM môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša karta SIM. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefónneho hovoru, ktoré môžu byť spoplatnené.

Denník určenia polohy

Sieť vám môže poslať žiadosť o určenie polohy (služba siete). Ak si chcete predplatiť a dojednať dodávku informácií o polohe, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Odsúhlasenie alebo odmietnutie žiadosti o určenie polohy

Vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmietni**.

Zobrazenie najnovších žiadostí o určenie polohy

Vyberte položku **Menu > Denník > Určenie polohy a Denník polôh**.

Ak na žiadosť nezareagujete, zariadenie ju automaticky prijme alebo odmietne podľa toho, ako ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.

Informačné správy a správy SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Prezeranie informačných správ

Vyberte položku **Ďalšie** > **Info správy**. Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Prezeranie správ SIM

Vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**. Správy SIM sú špecifické textové správy, ktoré sa ukladajú na kartu SIM. Tieto správy môžete kopírovať a presúvať z karty SIM do pamäte zariadenia, no nie naopak.

Konfiguračné nastavenia

V prístroji môžete konfigurovať nastavenia potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia môžete prijať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia**.

Vyberte položku **Konfigurácia** a jednu z uvedených možností:

Predv. konfig. nast. — Pozrite si poskytovateľov služieb uložených v prístroji a nastavte predvoleného poskytovateľa služieb.

Predvol. vo vs. aplik. — Aktivujte predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie.

Predn. miesto príst. — Pozrite si uložené miesta prístupu.

Nast. správcu zar. — Povoľte alebo zablokujte prijímanie aktualizácií softvéru prístroja. V závislosti od prístroja nemusí byť táto možnosť k dispozícii.

Osobné nastavenia — Manuálne pridajte nové osobné kontá pre rôzne služby a aktivujte ich alebo vymažte. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Kontakt s ostatnými

Naučte sa uskutočňovať hovory, písať text, posilať správy a používať e-mailové funkcie vo svojom zariadení.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hlasového hovoru

Manuálna voľba čísla

Zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak voláte do zahraničia, stlačte dvakrát tlačidlo * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatočnej 0, ak je to potrebné, a telefónne číslo.

Opakovaná voľba čísla

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Zavolanie kontaktu

Vyberte položku **Menu > Kontakty a Mená**. Vyberte kontakt a stlačte tlačidlo Hovor.

Obsluha hlasových hovorov

Ak chcete obsluhovať hovory pomocou sklápacieho krytu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Hovor > Príjem otvor. krytu**.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Hovor alebo otvorte sklápací kryt.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte sklápací kryt.

Stlmenie tónu zvonenia

Vyberte položku **Stíš**.

Keď je sklápací kryt zavretý, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Keď je sklápací kryt zavretý, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti pri hovore

Použite tlačidlá hlasitosti.

Uskutočnenie videohovoru

Pri videohovore sa príjemcovi videohovoru zobrazuje video nasnímané predným fotoaparátom zariadenia. Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať kartu USIM a musíte byť pripojení k sieti WCDMA. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb. Videohovor sa môže uskutočniť medzi dvoma stranami s kompatibilným zariadením alebo klientom ISDN. Videohovory

nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

- 1 Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Voľby** > **Videohovor**.
Nadviazanie spojenia videohovoru vyžaduje istý čas. Ak nadviazanie hovoru nie je úspešné, zobrazí sa výzva, aby ste namiesto videohovoru skúsili uskutočniť hlasový hovor alebo poslať správu.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Skratky rýchlej voľby

Číselným tlačidlám 3 až 9 môžete priradiť telefónne čísla.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na číselné tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Pridať**, alebo ak už tomuto tlačidlu bolo priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.
- 3 Zadajte číslo alebo vyhľadajte kontakt.
- 4 Ak chcete aktivovať voľbu jedným tlačidlom, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť**.

Používanie skratiek rýchlej voľby

Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.

Používanie voľby jedným tlačidlom

Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočníte tak, že vyslovíte meno uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelý sú závislé od jazyka, pred používaním hlasovej voľby vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Nastavenia jazyka** > **Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 Na hlavnom displeji stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Hovorte po zaznení tónu**.
- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas úspešne rozpozná, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi zhodami. Zariadenie prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Možnosti počas hovoru

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti získate od poskytovateľa služieb.

Aktivácia možností počas hovoru

Vyberte položku **Vol'by**.

Medzi možnosti siete patria **Podržať**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferen.**, **Ukončiť všetky** a tieto:

Poslať DTMF — Odosielanie reťazcov tónov.

Vymeniť — Prepnutie medzi aktívnym a podržaným hovorom.

Prepojiť — Pripojenie podržaného hovoru k aktívnemu hovoru a odpojenie sa.

Konferenčný — Uskutočnenie konferenčného hovoru.

Súkromný hovor — Spustenie súkromnej diskusie v rámci konferenčného hovoru.

Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a pravdepodobne si ju budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej odkazovej schránky

Stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Úprava čísla odkazovej schránky

Vyberte položku **Menu > Správy > Ďalšie > Odkazy a číslo odk. schránky**.

Videosprávy

Videoschránka je služba siete a pravdepodobne si ju budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej videoschránky

Stlačte a podržte tlačidlo **2**.

Úprava čísla svojej videoschránky

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Ďalšie > Videosprávy > Číslo videoschránky**.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť detaily o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu > Denník** a požadovanú položku.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Nastavenia hovoru

Vyberte **Menu > Nastavenia a Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

Presmerov. hovoru — Presmerujte svoje prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať.

Príjem každým tlač. — Odpovedzte na prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem vypínača, ľavého alebo pravého výberového tlačidla alebo tlačidla Koniec.

Autom. opakovanie — Po prerušení spojenia prístroj automaticky opakuje vytočenie čísla. Prístroj sa pokúsi vytočiť dané číslo 10-krát.

Hovor miesto videa — Prístroj automaticky uskutoční hlasový hovor na to isté číslo, s ktorým sa prerušilo spojenie.

Zvýraznenie hlasu — Zvýšte zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba — Uskutočnite hovory s kontaktmi a na telefónne čísla priradené číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Čakanie na hovor — V čase, keď máte iný hovor, sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor (služba siete).

Zobr. dĺžky hovoru — Zobrazte trvanie aktuálneho hovoru.

Info po hovore — Krátko zobrazte približnú dĺžku trvania hovoru po každom hovore.

Poslať moju identif. — Zobrazte volanému účastníkovi vaše telefónne číslo (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádz. — Ak vaša SIM karta podporuje viacnásobné telefónne linky, vyberte telefónnu linku na volanie (služba siete).

Príjem otvor. krytu — Prijmite alebo ukončíte hovor otvorením alebo zatvorením krytu.

Text a správy

Napište text a vytvorte správy a poznámky.

Písanie textu

Režimy zadávania textu

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné  alebo prediktívne  písanie textu.

Ikony **Abc**, **abc** a **ABC** označujú veľkosť písmen. Ikona **123** označuje číselný režim.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Stlačte a podržte tlačidlo **Vol'by**. Prediktívne zadávanie textu nie je podporované pre všetky jazyky.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Stlačte tlačidlo **#**.

Prepínanie medzi režimom písmen a čísel

Stlačte a podržte tlačidlo **#**.

Nastavenie jazyka písania

Vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné zadávanie textu

Napísanie slova

Opakovane stláčajte číselné tlačidlá 2 – 9, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybratého jazyka písania. Ak sa ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte, kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Vloženie bežných interpunkčných znamienok

Opakovane stláčajte tlačidlo **1**.

Zadávanie špeciálnych znakov

Stlačte tlačidlo ***** a v zozname vyberte znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo **0**.

Prediktívne zadávanie textu

Prediktívne zadávanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého tiež možno pridávať nové slová.

Napísanie slova

Stláčajte číselné tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte len jedným stlačením tlačidla.

Potvrdenie slova

Stlačte navigačné tlačidlo doprava alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Výber správneho slova

Ak navrhnuté slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo ***** a v zozname vyberte požadované slovo.

Pridanie slova do slovníka

Ak sa za slovom zobrazí znak ?, nie je slovo, ktoré chcete napísať, v slovníku. Ak chcete pridať slovo do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadaťte slovo tradičným spôsobom a vyberte položku **Ulož**.

Napísanie zloženého slova

Napíšte prvú časť slova a stlačením navigačného tlačidla doprava ju potvrdíte. Napíšte ďalšiu časť slova a znova potvrdíte.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a prípadne do nej vložiť napríklad obrázok. Po priložení súboru zariadenie automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Ak chcete posilať správy, v prístroji musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je zvyčajne nastavené predvolene prostredníctvom karty SIM.

Manuálne nastavenie čísla centra správ

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy a Ďalšie > Nastav. správ > Textové správy > Centrum správ**.
- 2 Zadaťte názov a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, snímky, zvukové klipy alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie správy

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy a Vytvoriť správu**.
- 2 Napište správu.
Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť symbol**.
Ak chcete k správe priložiť objekt, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť objekt**. Typ správy sa automaticky zmení na multimediálnu správu.
- 3 Ak chcete pridať príjemcov, vyberte položku **Pošli** a príjemcu.
Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať ručne, vyberte položku **Číslo alebo e-mail**. Zadať telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu.
- 4 Vyberte položku **Pošli**.

Multimediálne správy sú v hornej časti displeja označené ikonou.

Poskytovatelia služieb môžu správy spoplatňovať rôzne v závislosti od typu. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správy a odpovedanie



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Čítanie prijatej správy

Vyberte položku **Ukáž**.

Odpovedanie na správu

Vyberte položku **Odpoveď**.

Čítanie niekoľkých prijatých správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy a Prijaté** a požadovanú správu.

Posielanie a usporiadanie správ

Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Poslať**.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa posielanie správy preruší, zariadenie sa bude snažiť poslať správu ešte niekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa sa v zložke **Odoslané** označí ako neúspešná.

Zariadenie ukladá prijaté správy v zložke **Prijaté**.

Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa okamžite zobrazia na displeji.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie** > **Ďalšie správy** > **Blesková správa**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 Vyberte položku **Pošli** a kontakt.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou správ MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie** > **Ďalšie správy** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač hlasu.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku .
- 4 Vyberte položku **Pošli** a kontakt.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy a Ďalšie** > **Nastav. správ**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Všeobec. nastavenia — Nastavenie veľkosti písma v správach a aktivácia grafických smejkov a výpisov o doručení.

Textové správy — Nastavenie centier správ pre textové správy a SMS e-mail.

Multimed. správy — Povolenie výpisov o doručení a prijímu multimediálnych správ a reklám a nastavenie ďalších preferencií týkajúcich sa multimediálnych správ.

E-mailové správy — Povolenie prijímania e-mailov a nastavenie ďalších preferencií týkajúcich sa e-mailu.

Servisné správy — Aktivácia servisných správ a nastavenie ďalších preferencií týkajúcich sa servisných správ.

E-mail a chat

Nastavte zariadenie na odosielanie a prijímanie e-mailov z vášho e-mailového konta, alebo na chatovanie s ostatnými používateľmi chatu.

Zariadenie môže v závislosti od krajiny podporovať službu Nokia Messaging Service (NMS) alebo klasické služby Nokia Mail a Nokia IM. Ak chcete vidieť, ktorý komunikačný systém sa používa, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **E-mail**.



Ak sa v hornej časti displeja zobrazuje ikona , používa sa služba Nokia Messaging Service. Pozrite si časť „[Nokia Messaging Chat](#)“, str. [37](#), a „[Nokia Messaging Mail](#)“, str. [36](#).

V opačnom prípade si pozrite časť „[Nokia Chat](#)“, str. [40](#), a „[Nokia Mail](#)“, str. [39](#).

Nokia Messaging Mail

Pomocou prístroja získate prístup k mailovým kontám od rôznych poskytovateľov, aby ste mohli čítať, písať a odosielať maily.

Skôr ako začnete používať mail, musíte mať mailové konto. Ak ešte mailové konto nemáte, vytvorte si ho v službe Ovi. Ponuky menu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa mailu.

Vytvorenie mailu

Môžete sa prihlásiť k existujúcemu mailovému kontu alebo vytvoriť nové konto služby E-mail Ovi.

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **E-mail**.

Prihlásenie sa k mailovému kontu

- 1 Vyberte poskytovateľa mailovej služby.
- 2 Zadajte ID a heslo konta.
- 3 Výberom položky **Zapamätať si heslo** vypnite požiadavku na zadávanie hesla pri otváraní mailového konta.
- 4 Vyberte **Prihlás**.

Ak sa chcete prihlásiť k ďalšiemu mailovému kontu, vyberte položku **Pridať konto**.

Vytvorenie konta služby E-mail Ovi

Ak ešte nemáte mailové konto, môžete si vytvoriť konto Nokia, ktoré obsahuje službu E-mail Ovi.

- 1 Vyberte **Získať službu E-mail Ovi**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po vytvorení konta Nokia sa môžete prihlásiť k službe E-mail Ovi a začať odosielať a prijímať maily. Pomocou konta sa tiež môžete prihlásiť k iným službám Ovi, napríklad k chatu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.ovi.com.

Prečítanie, vytvorenie a odoslanie mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **E-mail** a mailové konto.

Prečítanie mailu a odpovedanie naň

- 1 Vyberte mail a položku **Otvoriť**.

- 2 Pomocou navigačného tlačidla zobrazte celý mail.
- 3 Ak chcete na mail odpovedať alebo ho chcete poslať ďalej, vyberte položku **Voľby**.

Zobrazenie a uloženie príloh

Maily, ktoré obsahujú prílohy, napríklad obrázky, sú označené ikonou spinky. Niektoré prílohy nemusia byť kompatibilné s vaším prístrojom, preto ich v ňom nebude možné zobraziť.

- 1 Rozbaľte zoznam príloh.
- 2 Vyberte prílohu a možnosť **Zobraziť**.
- 3 Ak chcete prílohu uložiť do prístroja, vyberte položku **Uložiť**.

Vytvorenie a odoslanie mailu

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Vytvor**.
- 2 Zadaťte mailovú adresu príjemcu, predmet a text správy.
- 3 Ak chcete k mailu priložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > **Priložiť súbor**.
- 4 Ak chcete zachytiť snímku a priložiť ju k mailu, vyberte položku **Voľby** > **Priložiť novú snímku**.
- 5 Ak chcete mail odoslať, vyberte položku **Poslať**.

Zatvorenie mailovej aplikácie

Vyberte **Odhlásiť sa**.

Prístup k chatu z mailového konta

Niektorí poskytovatelia mailových služieb umožňujú prístup ku kontu chatových správ priamo z mailového konta.

Ak sa chcete pri písaní mailu prihlásiť k chatovej službe vášho poskytovateľa, vyberte položku **Voľby** a chatovú službu.

Nokia Messaging Chat

Prostredníctvom chatu môžete pomocou prístroja komunikovať s inými používateľmi online.

V chatovej komunite môžete použiť aj vaše existujúce konto, ktoré prístroj podporuje.

Ak nie ste zaregistrovaní v chatovej službe, môžete si pomocou počítača alebo prístroja vytvoriť chatové konto s podporovanou chatovou službou. Ponuky menu sa môžu líšiť v závislosti od chatovej služby.

Chatové služby

Príhlásenie sa k existujúcemu chatovému kontu

- 1 Vyberte **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **Chat**.

- 2 Vyberte chatovú službu.
- 3 Zadajte ID a heslo konta.
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Vytvorenie nového konta Nokia

Ak chcete vytvoriť konto Nokia, ktoré obsahuje mailové a chatové služby, prostredníctvom počítača navštívte lokalitu www.ovi.com. Ak chcete vytvoriť konto pomocou prístroja, postupujte takto:

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Ďalšie > E-mail**.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Súbežne používanie chatových služieb

- 1 Ak sa chcete vrátiť do hlavného okna chatu, v ľubovoľnej chatovej službe vyberte položku **Hlavný**.
- 2 Vyberte chatovú službu a prihláste sa.
- 3 Ak chcete prepínať medzi chatovými službami, v zobrazení zoznamu kontaktov rolujte doľava alebo doprava.

Výmena správ

Vyberte **Menu > Správy > Ďalšie > Chat**.

Odoslanie chatovej správy

- 1 Vyberte chatovú službu.
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
Každá diskusia sa nachádza na karte v zobrazení diskusií.
- 3 Zadajte text správy do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 4 Vyberte **Pošli**.

Prijímanie správ

Keď v rámci aktuálnej diskusie dostanete novú správu, zobrazí sa na konci histórie chatu. Ak dostanete novú správu v rámci inej diskusie, karta príslušnej diskusie začne blikať. Ak chcete prepínať medzi diskusiami, postupujte takto:

- 1 Rolujte nahor na karty diskusií.
- 2 Rolovaním doľava alebo doprava otvorte diskusiu.

Keď dostanete novú správu z inej komunity, ohlási sa v hornom alebo dolnom rohu.

Rolujte nahor a vyberte položku **Prepní** alebo **Zvoľ**.

Nastavenia hlásenia

Nové správy sa budú ohlasovať aj vtedy, keď aplikáciu nepoužívate. Ak chcete upraviť nastavenia hlásenia, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne aplikácie Chat vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia chatu**.
- 2 Vyberte typ hlásenia a položku **Ulož**.

Zatvorenie aplikácie Chat

Po zatvorení aplikácie Chat zostanete prihlásení k chatovým službám. Vaše spojenie zostane aktívne počas určitého času v závislosti od predplatenia služby. Keď je aplikácia Chat spustená v pozadí, môžete otvárať iné aplikácie a vrátiť sa k aplikácii Chat bez opätovného prihlásenia.

Zatvorenie okna aplikácie Chat

Prejdite do hlavného okna aplikácie Chat a vyberte položku **Ukonči**.

Odhlásenie z chatu

Vyberte položku **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Všetky diskusie sa zatvoria.

Nokia Mail

So zariadením môžete prostredníctvom e-mailového konta čítať, písať a odosielať e-mailové správy. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred používaním e-mailu musíte mať e-mailové konto od poskytovateľa e-mailových služieb. Informácie o dostupnosti a správnych nastaveniach získate od poskytovateľa e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia pre email môžete získať v konfiguračnej správe.

Sprievodca nastavením e-mailu

Ak v zariadení nie sú definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu a pridať ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Správy** a existujúce e-mailové konto. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať schránku**. Taktiež si môžete bezplatne vytvoriť nové e-mailové konto v službe Ovi. Postupujte podľa pokynov.

Písanie a odosielanie e-mailu

E-mail môžete napísať ešte pred pripojením k e-mailovej službe.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Vytvoriť správu** > **E-mailová správa**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, napíšte predmet a samotnú správu. Ak chcete priložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.
- 3 Ak je definovaných viacero e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
- 4 Vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a odpovedanie



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Načítanie hlavičiek e-mailov

Vyberte e-mailové konto.

Načítanie e-mailu a príloh

Vyberte e-mailovú správu a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.

Odpoveď na e-mail alebo preposlanie e-mailu

Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať** alebo **Postúpiť**.

Odpojenie od e-mailového konta

Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Hlásenia nových e-mailov

Zariadenie môže v nastavených intervaloch automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto a pri prijatí nového e-mailu zobrazíť hlásenie.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Ďalšie**.

- 1 Vyberte položku **Nastav. správ** > **E-mailové nast.** > **Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, položku **Nast. načítania** a jednu z uvedených možností:

Interval aktualizácie — Nastavenie frekvencie kontroly nových e-mailov.

Automatický výber — Automatické načítanie nových mailov z e-mailového konta.

- 3 Ak chcete aktivovať hlásenie nových e-mailov, vyberte položku **Nastav. správ** > **E-mailové nast.** > **Hlás. nov. e-mailu**.

Nokia Chat

Pomocou sieťovej služby okamžitých správ (chat) môžete posielat' krátke textové správy používateľom online. Službu si musíte vyžiadať a zaregistrovať sa v chatovej službe, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti, cenách a pokyny si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Ponuky menu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa chatovej služby.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat** a postupujte podľa pokynov.

Snímka a video

Zachytávanie snímok

Aktivácia hl. fotoaparátu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kamera** alebo ak ste v režime videa, rolujte doľava alebo doprava.

Priblíženie a oddialenie záberu

V režime snímok rolujte nahor a nadol alebo použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Zachytenie snímky

Vyberte **Zachyť**.

Snímky sa ukladajú v aplikácii Galéria.

Aktivácia blesku fotoaparátu

Ak chcete nastaviť, aby prístroj použil blesk automaticky, keď si to svetelné podmienky budú vyžadovať, vyberte položku **Voľby** > **Blesk** > **Automatický**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj používal blesk vždy, vyberte položku **Zapnúť blesk**.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Zobrazenie snímok po zachytení

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky** a čas trvania ukážky.

Manuálne ukončenie ukážky snímky

Vyberte **Späť**.

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením do 1536 x 2048 pixlov.

Nahrávanie videoklipov

Aktivácia režimu videa

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** a **Videokamera** alebo, pri aktívnom režime snímok, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Spustenie nahrávania

Vyberte položku **Nahraj**.

Pozastavenie alebo obnovenie nahrávania

Vyberte položku **Preruš** alebo **Pokračuj**.

Zastavenie nahrávania

Vyberte položku **Stop**.

Videoklipy sa ukladajú v zložke Galéria.

Nastavenia fotoaparátu a videa

Vyberte **Menu > Aplikácie > Kamera**.

V režime snímok alebo videa vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Samospúšť — Použite samospúšť.

Efekty — Aplikujte rôzne efekty (napríklad odtiene sivej a nepravú farbu) na zachytenú snímku.

Vyváženie bielej — Prispôsobte fotoaparát aktuálnym svetelným podmienkam.

Formát Na šírku alebo **Formát Portrét** — Vyberte orientáciu fotoaparátu.

Nastavenia — Upravte iné nastavenia fotoaparátu a videa a vyberte, kam sa majú snímky a videoklipy ukladať.

Galéria

Spravujte snímky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiky, tóny, nahrávky a prijaté súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu a možno ich usporiadať do zložiek.

Fotografie

Pozrite si snímky a prehrajte videoklipy pomocou aplikácie Fotografie.

Vyberte **Menu > Galéria > Fotografie**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Moje fotografie — Zobrazte miniatúry snímok. Snímky môžete triediť podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

Časová os — Zobrazte snímky v poradí, v akom boli zachytené.

Moje albumy — Zараďte snímky do albumov. Albumy môžete vytvárať, premenovávať alebo odstraňovať. Ak odstránite niektorý album, snímky v ňom sa z pamäte nevymažú.

Otočenie snímky

Vyberte položku **Voľby > Režim na šírku** alebo **Režim na výšku**.

Zobrazenie prezentácie

Prezentácia využíva snímky z aktuálne vybranej zložky alebo albumu.

- 1 Vyberte položku **Moje fotografie**Časová os alebo **Moje albumy**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Prezentácia**.

3 Vyberte **Spustiť prezentáciu**.

Úprava snímok

Snímky môžete napríklad otáčať, prevracáť, orezávať a upravovať ich jas, kontrast a farby.

- 1 Vyberte snímku v aplikácii **Moje fotografie**, **Časová os** alebo **Moje albumy**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť fotografiu**.
- 3 Vyberte možnosť úpravy a pomocou navigačného tlačidla zmeníte nastavenia alebo hodnoty.

Hudba a videá

V prístroji sa nachádza prehrávač médií na prehrávanie skladieb a videoklipov. Hudobné súbory a videosúbory uložené v hudobnej zložke v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte sa automaticky vyhľadávajú a pridávajú do knižnice videosúborov alebo hudobných súborov.

Vyberte **Menu** > **Galéria** a **Hudba a videá**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Videá — Zobrazte všetky dostupné videoklipy.

Všetky skladby — Zobrazte všetky dostupné skladby. Skladby môžete triediť napríklad podľa interpreta, albumu alebo žánra.

Spravovanie zložiek a súborov

Ak chcete spravovať zložky a súbory v aplikácii **Galéria**, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

Zobrazenie zoznamu zložiek

Vyberte **Celý obsah**.

Zobrazenie zoznamu súborov v zložke

Vyberte zložku a možnosť **Otvor**.

Zobrazenie zložiek pamäťovej karty pri presúvaní súboru

Prejdite na pamäťovú kartu a rolujte doprava.

Tlač snímok

Prístroj podporuje funkciu **Nokia XpressPrint**, ktorá umožňuje tlačiť snímky zo súborov vo formáte **JPEG**.

- 1 Pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarni pomocou dátového kábla **USB** alebo spojenia **Bluetooth**, ak ho tlačiareň podporuje.
- 2 Vyberte snímku z aplikácie **Galéria** a zvolte možnosť **Voľby** > **Tlačiť**.

Zdieľanie snímok a videoklipov online

Zdieľajte snímky a videoklipy v kompatibilných službách zdieľania online na webe.

Ak chcete používať zdieľanie online, musíte si predplatiť službu zdieľania online (služba siete).

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Galéria** > **Fotografie** a požadovaný súbor.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Odoslať na web**.
- 3 Vyberte službu zdieľania online a postupujte podľa pokynov na displeji.

Môžete tiež označiť niekoľko snímok alebo videoklipov a odoslať ich do služby zdieľania online naraz.

Odoslané súbory na internetových stránkach služby zdieľania online si môžete pozrieť vo vašom prístroji.

Ďalšie informácie o zdieľaní online a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, skladby, zvukové súbory, snímky a správy.

Vyberte **Menu** > **Galéria** > **Celý obsah** > **Pamäťová karta**.

Niektoré zložky v aplikácii Galéria, ktorých obsah využíva prístroj (napríklad Témy), možno uložiť na pamäťovú kartu.

Ak pamäťová karta nebola vopred naformátovaná, naformátujte ju. Pri formátovaní sa všetky údaje uložené na pamäťovej karte natrvalo vymažú.

Formátovanie pamäťovej karty

Vyberte **Voľby** > **Voľby pamäť. karty** > **Formátovať kartu** > **Áno**. Po dokončení formátovania zadajte názov pamäťovej karty.

Ochrana pamäťovej karty pomocou hesla

Vyberte **Voľby** > **Voľby pamäť. karty** > **Nastaviť heslo**. Heslo sa uloží v prístroji, takže ho budete musieť zadať len vtedy, keď budete chcieť pamäťovú kartu používať v inom zariadení.

Odstránenie hesla pamäťovej karty

Vyberte **Voľby** > **Voľby pamäť. karty** > **Vymazať heslo**.

Kontrola spotreby pamäte

Vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazí sa spotreba pamäte rôznych skupín údajov a veľkosť dostupnej pamäte na inštalovanie nového softvéru.

Zábava

Počúvanie hudby

Počúvajte hudbu prostredníctvom prehrávača hudby alebo rádia a nahrávajte zvuky alebo hlas pomocou nahrávača hlasu. Načítajte hudbu z internetu alebo ju preneste z počítača.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Prehrávač médií

Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Prehrávač médií**.

Hudobné menu

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborom uloženým v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videá zo sieťového servera (služba siete).

Vyberte **Menu > Aplikácie > Prehrávač médií**.

Prehrávanie mediálneho súboru

Vyberte súbor z dostupných zložiek a zvolte možnosť **Prehraj**.

Načítanie súborov z webu

Vyberte položku **Voľby > Načítania** a stránku, z ktorej sa má načítavať.

Aktualizácia hudobnej knižnice po pridaní súborov

Vyberte položku **Voľby > Aktualiz. knižnicu**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.
- 2 Pridajte hudobné klipy alebo videoklipy zo zobrazených zoznamov.
- 3 Ak chcete uložiť zoznam skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Konfigurácia služby streamingu

Nastavenia streamingu môžete prijať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

- 1 Vyberte **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.

- 2 Vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia** pre streaming.
- 3 Vyberte položku **Konto** a konto služby streamingu z aktívnych konfiguračných nastavení.

Prehrávanie skladieb

Ovládanie prehrávača hudby

Použite navigačné tlačidlá podľa virtuálnych klávesov na displeji.

Nastavenie hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.

Spustenie prehrávania

Vyberte položku .

Pozastavenie prehrávania

Vyberte položku .

Prechod na ďalšiu skladbu

Vyberte položku .

Prechod na predchádzajúcu skladbu

Dvakrát stlačte tlačidlo .

Rýchly posun aktuálnej skladby dopredu

Stlačte a podržte tlačidlo .

Rýchly posun aktuálnej skladby dozadu

Stlačte a podržte tlačidlo .

Prepnutie do menu hudby

Vyberte položku .

Prepnutie do aktuálneho zoznamu skladieb

Vyberte položku .

Ponechanie prehrávača médií spusteného v pozadí

Stlačte tlačidlo Koniec.

Ukončenie prehrávača médií

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Zmena vzhľadu prehrávača médií

Prístroj ponúka niekoľko tém, pomocou ktorých možno zmeniť vzhľad prehrávača médií.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Prehrávač médií, ísť do Preh. médií > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. médií** a požadovanú tému.

Virtuálne tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od vybranej témy.

Prenos hudby z počítača

Hudobné súbory môžete do prístroja prenášať týmito spôsobmi:

- Pomocou aplikácie Nokia Music môžete prenášať, kopírovať, napáľovať a prehrávať nové hudobné súbory v počítači a mobilnom prístroji. Počítačový softvér môžete načítať zo stránky www.music.nokia.com/download.
- Pomocou balíka PC Suite môžete pripojiť prístroj k počítaču prostredníctvom spojenia Bluetooth alebo kompatibilného dátového kábla USB a potom použiť aplikáciu Nokia Music Manager. Ak chcete použiť dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte položku **PC Suite**.
- Pripojte prístroj k počítaču pomocou spojenia Bluetooth alebo kompatibilného dátového kábla USB a skopírujte hudobné súbory do pamäte prístroja. Ak chcete použiť dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte položku **Ukladanie dát**.
- Použite prehrávač Windows Media Player. Pripojte kompatibilný dátový kábel USB a ako režim pripojenia vyberte položku **Tlač a médiá**.

Rádio

Rádio FM závisí od inej antény, ako je anténa bezdrôtového prístroja. Ak má rádio FM fungovať správne, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Rádio**.

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete meniť frekvenciu rádia postupne o 0,05 MHz, krátko stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do určitej predvoľby pamäte, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rozhlasovej stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Premenovať**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Vyhľadať vš. stanice — Automatické vyhľadávanie staníc dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Nastaviť frekvenciu — Zadanie frekvencie rozhlasovej stanice.

Adresár staníc — Prechod na webovú lokalitu so zoznamom rozhlasových staníc.
Stanice — Zobrazenie zoznamu, premenovanie alebo vymazanie uložených staníc.

Používanie virtuálnych tlačidiel na displeji

Použite navigačné tlačidlo.

Zmena staníc

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Nastavenie hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.

Ponechanie rádia spusteného na pozadí

Krátko stlačte tlačidlo Koniec.

Zatvorenie rádia

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Nastavenia rádia

Vyberte **Menu > Aplikácie > Rádio**.

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

RDS — Zobrazte informácie zo systému RDS (Radio Data System), napríklad názov stanice.

Automat. frekvencia — Povoľte, aby prístroj mohol automaticky prepínať na frekvenciu s lepším príjmom (k dispozícii, keď je aktivovaný systém RDS).

Prehrať cez — Počúvajte prostredníctvom headsetu alebo reproduktora.

Výstup — Prepínajte medzi stereo a mono výstupom.

Téma rádia — Vyberte vzhľad rádia.

Nahrávač hlasu

Nahrávajte hovorené slovo, zvuk alebo prebiehajúci hovor a nahrávky uložte do zložky Galéria.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Nahrávač**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá   alebo , rolujte doľava alebo doprava.

Spustenie nahrávania

Vyberte  alebo počas hovoru vyberte **Voľby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie.

Prerušenie nahrávania

Vyberte .

Ukončenie nahrávania

Vyberte . Nahrávka sa uloží v zložke Nahrávky v aplikácii Galéria.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača médií.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Ekvalizér**.

Aktivácia vopred definovaného nastavenia ekvalizéra

Prejdite na nastavenie a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového nastavenia ekvalizéra

- 1 Vyberte jedno z posledných dvoch nastavení v zozname a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.
- 2 Pomocou navigačného tlačidla upravte ovládacie prvky zvuku.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny a zadať názov nastavenia, vyberte položku **Ulož** a **Voľby** > **Premenovať**.

Web

Pomocou prehliadača v zariadení môžete získavať prístup k rôznym internetovým službám (služba siete). Vzhľad internetových stránok sa môže líšiť v závislosti od veľkosti displeja. Niektoré detaily internetových stránok si možno nebudete môcť pozrieť.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Ak chcete túto službu nastaviť, vyberte položku **Webové nast. > Konfig. nastavenia**, príslušnú konfiguráciu a konto.

Prezeranie webu

Vyberte položku **Menu > Web**.

Otvorenie domovskej stránky

Vyberte položku **Domov. stránka**; alebo na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Výber záložky

Vyberte položku **Záložky**.

Zadanie webovej adresy

Vyberte položku **Ísť na adresu**, zadajte adresu a vyberte položku **OK**.

Výber naposledy navštívenej webovej adresy

Vyberte položku **Posl. web. adr.**

Vyhľadávanie na webe

Po prvom spustení vyhľadávania vyberte poskytovateľa vyhľadávania. Potom vyberte položku **Hľadať**, zadajte hľadané výrazy a vyberte položku **Hľadať**.

Zmeňte poskytovateľa vyhľadávania

Vyberte položku **Voľby > Zmeniť poskytovať.**

Po pripojení k službe môžete začať prehľadávať jej stránky. Funkcia tlačidiel zariadenia sa môže na rôznych službách líšiť. Postupujte podľa pokynov. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Prenášanie na web

Otvorením webovej stránky služby zdieľania online môžete zobrazit' prenesené snímky a videoklipy a zmeniť nastavenia (služba siete).

Vyberte položku **Menu > Web a Odosiel. na web**.

Otvorenie služby zdieľania online

Vyberte službu zdieľania online a odkaz ponúknutý službou.

Úprava nastavení

Ak je spustená služba zdieľania online, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Nastavenia prehliadača

Počas prehliadania webu vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Displej — Výber veľkosti písma, zobrazovania obrázkov a spôsobu zobrazovania textu.

Všeobecné — Vyberte typu kódovania obsahu, typu odosielania webových adries (Unicode (UTF-8)) a povolenia jazyka JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vyrovňavacia pamäť

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť. Do vyrovňavacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Súbor „cookie“ sú dáta, ktoré stránka ukladá vo vyrovňavacej pamäti zariadenia. Súbor cookie sú uložené až do vymazania vyrovňavacej pamäte.

Vymazanie vyrovňavacej pamäte

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Vymazať pamäť**.

Povolenie alebo zakázanie súborov cookie

Vyberte položku **Menu** > **Web a Webové nast.** > **Ochrana** > **Cookies**.

Zabezpečenie prehliadača

Pre niektoré služby sa vyžadujú ochranné funkcie, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto pripojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na karte SIM. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, prípadne zobraziť zoznam certifikátov autorít alebo používateľov načítaných do zariadenia, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Ochrana** > **Nast. ochr. modulu, Autoriz. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Hry a aplikácie

Môžete spravovať aplikácie a hry. V zariadení môžu byť vopred nainštalované niektoré hry alebo aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte zariadenia alebo na vloženú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Otvorenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Extra**.

Otvorenie hry alebo aplikácie

Vyberte položku **Hry**, **Zbierka**, alebo **Pamäťová karta**.

Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Nastavenie zvukov, svetiel a pohybov zariadenia pre hru

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia aplikácie**.

Načítanie aplikácie

Vaše zariadenie podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred spustením načítania skontrolujte, či je aplikácia kompatibilná so zariadením.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítavať priamo alebo pomocou počítača.

Priame načítanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Extra** a **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

Načítanie pomocou počítača

Načítajte aplikácie a hry do počítača a pomocou softvéru PC Suite ich nainštalujte do zariadenia.

Informácie o dostupnosti jednotlivých služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Mapy

Aplikácia Nokia Mapy umožňuje prezerať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať trasy z jedného miesta na iné, zobraziť vašu

aktuálnu polohu na mape, ak máte pripojenie GPS, ukladať polohy a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť licenciu na navigačnú službu s hlasovým navádzaním. Táto služba nie je k dispozícii pre všetky krajiny a regióny.

O aplikácii Mapy

Ak sú mapy dostupné v zariadení alebo na vloženej pamäťovej karte, môžete si ich prezerat' aj bez pripojenia na Internet. Ak si prezeráte oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané v zariadení, mapa tejto oblasti sa automaticky načíta cez internet. Môže sa zobrazit' výzva na výber miesta prístupu na použitie s pripojením na Internet.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na načítanie máp do zariadenia môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovať softvér Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, pozrite si webovú stránku www.nokia.com/maps.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy** a jednu z uvedených možností:

Posledná mapa — Otvorenie naposledy zobrazenej mapy.

Nájsť adresu — Vyhľadanie konkrétnej adresy.

Uložené lokality — Vyhľadanie polohy uloženej v zariadení.

Posled. lokalita — Zobrazenie prezeraných polôh.

Aktuál. poloha — Zobrazenie aktuálnej polohy, ak je k dispozícii pripojenie GPS.

Plánovať trasu — Plánovanie trasy.

Extra služby — Zakúpenie licencie na navigáciu.

Nastavenia — Definovanie nastavení.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Nokia Map Loader

Pomocou počítačovej aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavat' mapy a súbory hlasového navádzania. V zariadení musí byť už vložená pamäťová karta s dostatočným množstvom voľného miesta. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie o histórii z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete inštalovať aplikáciu Nokia Map Loader, navštívte adresu www.nokia.com/maps a postupujte podľa pokynov.

Načítanie máp s aplikáciou Nokia Map Loader

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth. Pri použití dátového kábla vyberte aplikáciu PC Suite ako spôsob USB pripojenia.
- 2 Spustíte program Nokia Map Loader v počítači.
- 3 Vyberte svetadiel a krajinu alebo oblasť.
- 4 Vyberte mapy alebo služby a načítajte a nainštalujte ich do zariadenia.

Na karte Service (Služba) aplikácie Nokia Map Loader si môžete zakúpiť licencie na navigačné a dopravné informácie, cestovné príručky a načítať mapy.

O systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Prijímač GPS

Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS. Pre čo najlepší signál zo satelitov umiestnite zariadenie tak, aby malo voľný výhľad na oblohu.

Systém GPS môžete používať na podporu aplikácie Mapy. Zistíte svoju polohu alebo merajte vzdialenosti a určíte súradnice.

Navigácia do cieľa



Aplikáciu Mapy môžete inovovať na úplný navigačný systém na používanie pri jazde autom alebo pešom pohybe. Na úplný navigačný systém potrebujete regionálnu licenciu. Navigácia pre vodičov obsahuje úplné hlasové navádzanie s dvoj a trojrozmerným zobrazením máp. Navigácia pre chodcov je obmedzená do rýchlosti 30 km/h (18 míľ/h) a neobsahuje hlasovú navigáciu. Navigačné služby nie sú k dispozícii pre všetky krajiny a regióny. Podrobnosti nájdete na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Zákúpenie licencie na navigáciu

Vyberte položku **Extra služby**. Licencia je špecifická pre každý región a môže sa použiť iba vo vybranom regióne.

Navigácia do cieľa

- 1 Vyberte položku **Plánovať trasu** a vytvorte trasu.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Ukázať trasu > Voľby > Spustiť navigáciu**.
- 3 Akceptujte zobrazené prehlásenie.
- 4 V prípade výzvy vyberte jazyk hlasového navádzania.

Ak sa odchýlite od nastavenej trasy, zariadenie automaticky naplánuje novú trasu.

Zopakovanie hlasového navádzania

Vyberte položku **Opakovať**.

Stlmenie hlasového navádzania

Vyberte položku **Voľby > Stlmiť audio**.

Zastavenie navigácie

Vyberte položku **Stop**.

Pešia navigácia

Vyberte položku **Nastavenia** > **Nastavenia trasy** > **Voľba trasy** > **Pešo**. Tým sa vytvárané trasy optimalizujú na pešiu navigáciu.

Organizácia

Umožnite svojmu telefónu, aby vám pomáhal organizovať život.

Správa kontaktov

Ukladanie mien, telefónnych čísel a adries vo forme kontaktov do pamäte zariadenia a na kartu SIM.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Výber pamäte na používanie pre kontakty

Do pamäte zariadenia možno ukladať kontakty s ďalšími detailmi, napríklad alternatívnymi číslami. Pre obmedzený počet kontaktov tiež môžete uložiť snímku, tón alebo videoklip.

Do pamäte karty SIM možno ukladať mená s jedným priradeným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti karty SIM sú označené symbolom .

- 1 Vyberte položku **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Voľba pamäti**, ak chcete vybrať pre svoje kontakty pamäť karty SIM, pamäť telefónu alebo obidve pamäte.
- 2 Vyberte položku **Telefón a SIM**, ak chcete vyvolať kontakty z obidvoch pamätí. Ukladané kontakty sa uložia do pamäte telefónu.

Riadenie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktu

Vyberte položku **Mená**.

Prechádzajte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a **Pridať nové**.

Pridávanie a úprava detailov

Vyberte položku **Mená**, kontakt a položku **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Vymazanie detailu

Vyberte položku **Mená**, kontakt a položku **Detaily**. Vyberte detail a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vymazanie kontaktu

Vyberte položku **Mená**, kontakt a položku **Voľby** > **Vymazať kontakt**.

Vymazanie všetkých kontaktov

Vyberte položku **Ďalšie > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty**.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov medzi pamäťou zariadenia a karty SIM**Kopírovanie jednotlivých kontaktov**

Vyberte položku **Mená > Voľby > Ďalšie > Voľby označenia > Označiť**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označené alebo Presunúť označené**.

Kopírovanie všetkých kontaktov

Vyberte položku **Ďalšie > Kopír. kontakty alebo Presun. kontakty**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadajte kontakty do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a snímkami skupiny.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie > Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadať názov skupiny, alternatívne zvolte obrázok a tón zvonenia a vyberte položku **Ulož**.
- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a položku **Ukáž > Pridaj**.

Vizitky

Kontaktné informácie osôb môžete posilať a prijímať z kompatibilného prístroja podporujúceho štandard vCard.

Vyberte položku **Menu > Kontakty a Mená**.

Odoslanie vizitky

Vyberte kontakt, položku **Voľby > Ďalšie > Poslať vizitku** a typ odoslania.

Uloženie prijatej vizitky

Vyberte položku **Zobraz > Ulož**.

Dátum a čas**Úprava nastavení dátumu a času**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Dátum a čas**.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Dátum a čas** > **Nast. dátumu a času** > **Časová zóna**; a stláčaním navigačného tlačidla doprava alebo doľava vyberte vaše aktuálne časové pásmo.

Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia zobraziť v zariadení správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT-5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu (Londýna) (Veľká Británia).

Budík

Môžete nastaviť budík, ktorý sa rozozvučí v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Budík**.
- 2 Nastavte budík a zadajte čas budíka.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil len v určité dni v týždni, vyberte položku **Opakovať**: > **Zapnuté** a požadované dni.
- 4 Vyberte tón budíka. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k zariadeniu headset.
- 5 Nastavte dĺžku odkladu opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie budíka

Vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonit' alebo vyberiete položku **Spánok**, budík sa vypne na čas odkladu opätovného budenia a potom začne znova zvonit'.

Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je zobrazený v rámečku. Dni, pre ktoré máte uložené záznamy, sú označené tučným písmom.

Vytvorenie záznamu kalendára

Prejdite na dátum a vyberte položku **Vol'by** > **Poznamenať si**. Vyberte typ záznamu a vyplňte polia.

Zobrazenie záznamov pre deň

Vyberte položku **Ukáž**.

Zobrazenie týždňa

Vyberte položku **Vol'by** > **Prehľad týždňa**.

Vymazanie všetkých záznamov v kalendári

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Automatické vymazávanie starých záznamov po určitom čase

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Aut. vymazať pozn..**

Úprava nastavení týkajúcich sa dátumu a času

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Zoznam úloh

K úlohe, ktorú musíte urobiť, môžete uložiť poznámku.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Zoznam úloh**.

Pridanie poznámky

Ak ešte nie je pridaná žiadna poznámka, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte položku **Ulož**.

Zobrazenie poznámky

Vyberte poznámku a položku **Ukáž**.

Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Pridanie poznámky

Ak ešte nie je pridaná žiadna poznámka, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenáť si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Odoslanie poznámky

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať poznámku** a typ odoslania.

Program Nokia PC Suite

Pomocou balíka Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory a synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a úlohy medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ak chcete získať ďalšie informácie alebo načítať balík PC Suite, navštívte adresu www.nokia.com/support.

Kalkulačka

Zariadenie poskytuje, štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

Vyberte položku **Voľby** a vyberte typ kalkulačky alebo zobrazte návod na používanie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Časovač**.

Normálny časovač

- 1 Vyberte položku **Normálny časovač**, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí času.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

Intervalový časovač

Ak chcete spustiť intervalový časovač s max. počtom 10 intervalov, postupujte nasledovne:

- 1 Vyberte položku **Časovač intervalov**.
- 2 Vyberte položku **Spustiť časovač > Štart**.

Ak chcete vybrať, ako má časovač spustiť ďalší interval, vyberte položku **Nastavenia > Pokr. na ďalší cyklus**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas alebo zaznamenávať medzičasy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Stopky** a jednu z uvedených možností:

Časový rozdiel — Zaznamenanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez uloženia, položku **Voľby > Vynulovať**.

Čas okruhu — Zaznamenanie časov kôl.

Pokračovať — Zobrazenie časovania naposledy nastaveného na pozadie.

Ukázať minulé — Zobrazenie naposledy nameraného času, ak stopky nie sú vynulované.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** — Zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak nastaviť stopky tak, aby bežali na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Environmentálne tipy



Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.

Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recykliácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - digital rights management). Zariadenie používa na prístup k obsahu chránenému technológiami DRM rôzne typy DRM softvéru. S týmto zariadením môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chráneného technológiou DRM, ktorý sa už nachádza v zariadení. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusí preniesť licencia, ktorá musí byť obnovená spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Príslušenstvo



Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4S. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8/AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybijie.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, ak takého spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.

- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniaciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,95 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-509 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, tlač Nokia Xpress, zvukové správy Nokia Xpress a Naví sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOĽKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 3710a-1

/1.2. Vydanie SK

Register**Symboly/Číslo**

3G 20

A

aktualizácie
— softvér zariadenia 18
aktualizácie softvéru 18, 19, 20
aplikácia pomocníka 20
aplikácie 52

B

batéria 6, 9
bezpečnostné nastavenia 20
bezpečnostný kód 12
bleskové správy 35
blokovacie heslo 12
blokovanie tlačidiel 16
Bluetooth 24

Č

čakajúci hovor 31
čas a dátum 57
časovač hovoru 31
číslo centra správ 33

D

dátum a čas 57
denník hovorov 30
denník určenia polohy 26
digitálne práva 61

E

ekvalizér 49
e-mail 36, 39, 40
e-mail, prečítanie a odpovedanie naň 36
e-mail, prílohy 36
e-mail, vytvorenie 36

F

fotoaparát 41

fotografie 41

G

GPRS (všeobecná paketová rádiová služba) 26

H

handsfree 30
headset 10
hlasová voľba 29
hlasové povely 23
hlasové správy 30
hlavný displej 14, 22
hovor 28
hry 52
hudba 47

CH

chat 37
chat (okamžité správy) 37, 38, 39, 40
chatové služby (chat) 40

I

id volajúceho 31
indikátor intenzity signálu 14
indikátor úrovne nabitia batérie 14
indikátory 15
indikátory stavu 14
Informácie o podpore produktov Nokia 17
informácie o polohe 26
informačné správy 27
internet 49

K

kalendár 58
kalkulačka 59
karta SIM 6, 17, 26
konfigurácia 27
kontakty 56

L

letový profil 17, 20

M		prechádzanie položkami	16
mail	36, 39	prenos, súbory	47
mapy	53, 55	presmerovanie hovoru	31
Mapy	52	prijímanie hovorov	28
menu operátora	26	pripojenie pomocou kábla	25
modem	26	pripojenie pomocou kábla USB	10, 25
My Nokia	18	prístupové kódy	12
N		profil offline	17
načítania	18	profily	21
nahrávač hlasu	48	PUK	12
nastavenia displeja	22, 51	R	
nastavenia fotoaparátu	42	rádio	47, 48
nastavenia jazyka	20	reproduktor	30
nastavenia prehliadača	51	rýchla voľba	23, 29, 31
nastavenia správ	35	S	
nastavenia zobrazenia	22	skratky	15, 22, 23
navigácia	16	skratky rýchlej voľby	23, 29
Nokia Map Loader	53	služba zdieľania online	50
O		snímky	41, 42
obnovenie nastavení	19	správa súborov	43
obnovenie údajov	25	správy	34
odmietnutie hovorov	28	správy SIM	27
odpoveď každým tlačidlom	31	stopky	60
ochrana tlačidiel	16, 20	súbory „cookie“	51
ochranný moduk	12	svetlá	22
opakovaná voľba	28	synchronizácia	25
opakovanie vytáčania	31	systém GPS (Global Positioning System)	54
P		Š	
paketové dátové pripojenie	26	šnúrka	11
pamäť	44	T	
pamäťová karta	8	tapeta	22
PC Suite	59	telefónny zoznam	56
PictBridge	25	témy	21
PIN	12	textové správy	33
písanie textu	31	tlač	43
posielanie správ	34	tlačidlá	5, 22
pôvodné nastavenia, obnovenie	19	tóny	20, 22
poznámky	59		
prehliadač	49, 50		
prehrávač hudby	45, 46, 47		
prehrávač médií	43, 45, 47		

V

video	41, 42
videohovor	28
videosprávy	30
vizitky	57
voľba	28
vyrovnávacia pamäť	51
vytvorenie mailu	36

W

web	49
-----	----

Z

zabezpečenie prehliadača	51
zadávanie textu	31, 32
zálohovanie údajov	25
zapnutie/vypnutie zariadenia	13
zdieľanie, online	44, 50
zdroje podpory	17
zoznam úloh	59
zrozumiteľnosť hlasu	31
zvukové správy	35