

Nokia 3720 classic kasutusjuhend

3.1. väljaanne

Sisukord		Kaamera- ja videovalikud	30
		Galerii	30
Ohutus	4	Meelelahutus	32
Vastupidavus	5	Muusika kuulamine	32
Alustamine	7	Veeb	34
Klahvid ja osad	7	Mängud ja rakendused	36
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	7	Kaardid	37
Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine	9	Kaartide allalaadimine	38
Aku laadimine	9	Kaardid ja GPS	38
Antenn	10	Eriteenused	39
Tarvikud	10	Korrastamine	39
Sisselülitamine	11	Kontaktide haldus	39
Teave seadme kohta	11	Visiitkaardid	40
Võrguteenused	12	Kuupäev ja kellaeg	40
Päasukoodid	12	Äratuskell	41
Seadme sisse- ja väljalülitamine	13	Kalender	41
Ooterežiim	13	Ülesannete loend	41
Menüüdes liikumine	14	Märkmed	41
Taskulamp	15	Nokia PC Suite	41
Klahvilukk	15	Kalkulaator	41
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	15	Tavaline taimer	42
Lennuprofiil	15	Stopper	42
Seadme isikupärastamine	16	Tugi ja uuendused	43
Põhiseaded	16	Tugi	43
Telefoni kohandamine	17	My Nokia	43
Ühenduse loomine	19	Sisu allalaadimine	43
Võrguoperaatori teenused	21	Tarkvarauuendused arvuti abil	43
Olge ühenduses	23	Tarkvara uuendamine raadio teel	44
Helistamine	23	Algseadete taastamine	44
Teksti kirjutamine ja sõnumid	25	Rohelised näpunäited	45
E-post	28	Energia säästmine	45
Fotod ja videod	29	Taaskasutus	45
Pildistamine	29	Lisateave	45
Videoklipi filmimine	30	Digitaalne autorikaitse	46
		Kolmanda osapoole rakendused	46

Tarvikud	46
Aku	46
Aku- ja laadijateave	46
Hooldus ja korrashoid	47
Kasutuselt kõrvaldamine	48
Veel ohutusalast teavet	48
Magnetid ja magnetväljad	48
Lapsed	48
Kasutuskeskkond	48
Meditšiiniaparatuur	48
Sõidukid	49
Plahvatusohtlik piirkond	49
Hädaabikõned	49
Sertifitseerimisinfo (SAR)	49
Register	51

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRE



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

Vastupidavus

Seade on loodud karmides tingimustes kasutamiseks. Seadet on testitud vastavalt standardi IEC 60529 (tase IP54) veekaitse- ja tolmukaitsenõuetele ja standardi IEC 60068-2-27 löögikindlusnõuetele ning see on nimetatud nõuetele kooskõlas.


Seadmega kasutatavad tarvikud ei ole samasuguste vastupidavuse, tolmukindluse ja niiskuskindluse spetsifikatsioonidega, mis seade ise. Näiteks tohib kõiki laadijaid kasutada üksnes kuivades oludes. Niiske või märja laadija kasutamine on rangelt keelatud.

Seadme kasutamine märgades või tolmustes tingimustes

- Niiskuskindlus tähendab üksnes vastupidavust puhtale magedale veele. Ärge kastke seadet muudesse vedelikesse. Näiteks ärge kastke seadet merevette, jookidesse, mudasse, vedelatesse kemikaalidesse ega pesuainetesse.
- Ärge sukeldage seadet vette.
- Ärge kastke seadet kuuma vette.
- Kui seade on märjaks saanud, kuivatage see kuiva riidelapiga. Kui seade on kokku puutunud soolase veega või mõne muu vedelikuga, loputage seade kohe puhta mageda veega puhtaks. Seade tuleb hoolikalt kuivaks pühkida.
- Ärge ühendage midagi seadme põhjal olevatesse konnektoritesse, kui need on tolmused, märjad või niisked. Näiteks ärge mingil juhul laadige seadet, kui seadme põhjal asuv ühenduspesa on märg või niiske. Ärge kasutage tarvikute konnektoritega

ühendamiseks jõudu, kuna see võib seadet kahjustada.

- Enne tagakaane (1) avamist puhastage ja kuivatage seade, et vältida vee või tolmu sattumist seadme sisemusse, ning avage seadet ainult kuivades ja puhastes tingimustes. Veenduge, et seadme sisemus ning tagakaane (1) tihendid on kuivad ja puhtad ning et seal pole mingeid võõrkehi. Võõrkehad või tolm võivad vähendada tihendite veekindlust.
- Kui konnektorid on tolmused, tuleb need enne kasutamist hoolikalt puhastada. Seadme põhjal asuvate konnektorite ja nende ümbruse puhastamiseks võite avada konnektorikaane (2) ja loputada tolmu eemaldamiseks konnektoreid puhta mageda veega. Kuivatage seade ja konnektorid hoolikalt. Konnektori siseosadel tuleb kuivada lasta. Ärge sisestage konnektoritesse ega nende ümbrusse ühtegi tööriista.

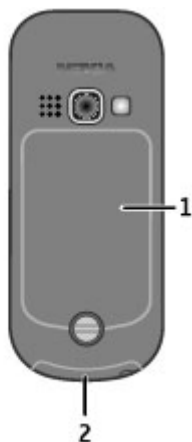

- 1 Tagakaas
- 2 Konnektorikaas

Kas soovite seadme kasutusvalmis saada? Seadme tugevus ja vastupidavus ei vea teid äärmuslikes tingimustes alt.

Alustamine


Selles jaotises tutvustatakse seadet, õpetatakse akut, SIM- ja mälukaarti paigaldama ning antakse seadme kohta olulist teavet.

Klahvid ja osad



- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 4 Helistamisklahv
- 5 Mikrofon
- 6 Taskulambiklahv
- 7 Lõpetamis-/toiteklahv

- 8 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 9 Klahvistik

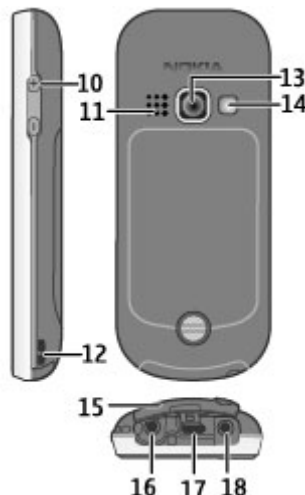

- 10 Helitugevusnupud
- 11 Valjuhääldi
- 12 Randmepaela kinnitus
- 13 Kaamera objektiiv
- 14 Kaamera välg
- 15 Konnectorikaas
- 16 Nokia AV-liides (2,5 mm)
- 17 Micro-USB-liides
- 18 Laadija ühenduspesa

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5CT. Kasutage alati Nokia originaalakusid. [Vt "Juhtised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks", lk 47.](#)


SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi

käsitsemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.




Tagakaane vabastamiseks või kinnitamiseks keerake kruvi mündi või kruvikeerajaga.


- 1 Tagakaane vabastamiseks keerake kruvi vastupäeva nii palju kui võimalik (1, 2) Ärge kruvi liiga pingule keerake.

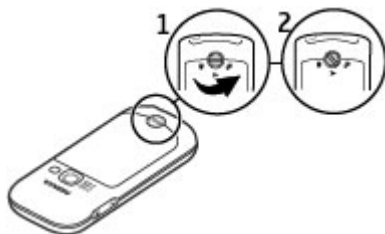

- 2 Eemaldage aku ja tagakaas (3, 4).

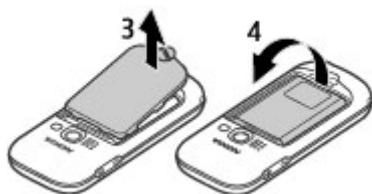


- 3 Avage SIM-kaardi hoidik. Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (5). Sulgege SIM-kaardi hoidik.

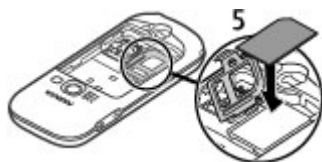

- 4 Joondage aku kontaktelemendid ja paigaldage aku (6). Asetage tagakaas paigale (7). Tagakaas käib kõvasti kinni. Vajutage tagakaant, kuni see paika lukustub.



- 5 Veenduge, et tagakaas on kindlalt paigas. Tagakaane kinnitamiseks keerake kruvi päripäeva nii palju kui võimalik (8, 9) Ärge kruvi liiga pingule keerake.

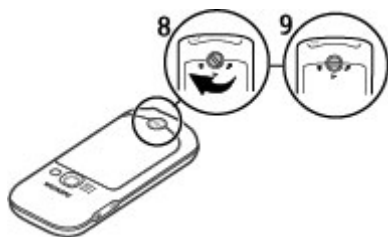

Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine




Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie seade toetab kuni 8 GB microSD-mälukaarte.

Üksiku faili maht ei tohi ületada 2 GB.

Mälukaardi paigaldamine

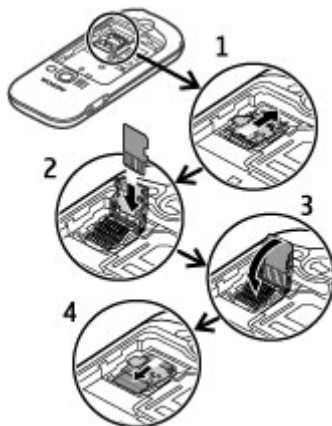

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Avage mälukaardi hoidik (1).
- 3 Asetage mälukaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (2).
- 4 Sulgege mälukaardi hoidik (3, 4).
- 5 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Avage mälukaardi hoidik ja eemaldage mälukaart. Sulgege mälukaardi hoidik.
- 3 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Hoidke seade kuiv. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel enne laadija ühendamist täielikult kuivada.

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.



- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Tarvikud

Hoidke seade kuiv. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel enne mõne tarviku ühendamist täielikult kuivada.

Kui ühendatud on laadija, eraldage see enne konnektorikaane avamist.

USB-kaabli ühendamine



Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

Peakomplekt

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Pael



Paigaldage kaelapael, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see pingule.

Mida see taskulambisümbol klahvistikul tähendab? Lülitage seade sisse ja kasutage selle mitmesuguseid funktsioone.

Sisselülitamine

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas telefoni sisse lülitada ja kuidas kasutada põhifunktsioone.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes GSM 900, 1800 ja 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja

edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie telefon pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Mõne toimingu puhul läheb turvakoodi tarvis olenemata seadetest, näiteks kui soovite taastada tehase seaded. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koodi pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige

Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

PIN-koodi sisestamine

Kui osutub vajalikuks, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ****).

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Kui osutub vajalikuks, sisestage kuupäev, kellaag, teie asukoha ajavöönd ja suveaeg.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakkujaalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Ooterežiim

Kui seade on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestatud, on seade ooterežiimis.

Ekraan

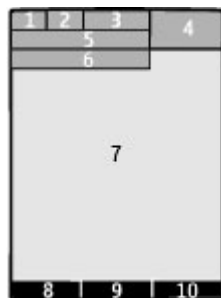

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 2 Aku laetus
- 3 Tähis
- 4 Kell
- 5 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 6 Kuupäev
- 7 Ekraan
- 8 Vasaku valikuklahvi funktsioon
- 9 Navi-nupu (edaspidi juhtnupp) funktsioon
- 10 Parema valikuklahvi funktsioon

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt "Vasak ja parem valikuklahv", lk 18.](#)

Energia säästmine

Telefonil on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa akut ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 18.](#)

Avakuva

Avakuval kuvatakse valitud funktsioonide loend ning teave, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Avakuva**.

Avakuva aktiveerimine

Valige **Avakuvarežiim**.

Avakuva korraldamine ja isikupärastamine

Valige **Isikupärasta vaade**.

Klahvi valimine avakuva aktiveerimiseks

Valige **Avakuvaklahv**.

Liikumine avakuval

Loendis navigeerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on lisateavet.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Välju**.

Otseteed

Kui seade on ooterežiimis või avakuvarežiimis, saate kasutada järgmisi otseteid.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi vaatamine

Vajutage helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Helistamine kõneposti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Teiste klahvide kasutamine otsevalikuks

Vt "[Valimise otseteed](#)", lk 23.

Tähised



- Teil on lugemata sõnumeid.
- Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid.
- Klahvid on lukus.
- Seade ei helise sissetulevate kõnede ega tekstsõnumite puhul. Määratud on äratus.
- Seade on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku.
- Seadmel on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.
- GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
- Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud.
- Seade võtab vastu GPS-signaali (vajalik väline GPS-i antenn).
- Seade ei võta vastu GPS-signaali (vajalik väline GPS-i antenn).
- Kui teil on kaks kõneliini, on teine neist valitud.
- Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.
- Helistada saab vaid suletud rühmadele.
- Praegu aktiivne profiil on ajastatud.
- Taskulambifunktsioon on aktiveeritud.

Menüüdes liikumine

Telefon pakub arvukalt funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

- 1 Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
- 2 Liikuge juhtnupu abil menüüs ringi ja valige mõni valik (nt **Seaded**).
- 3 Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige mõni neist (nt **Kõne**).
- 4 Leidke sobiv seade.

- 5 Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.
Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud > Põhimenüü vaade**. Vajutage juhtnuppu paremale ja valige mõni saadaolevatest valikutest.

Menüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud > Korralda**. Liikuge teisaldatavale menüü-üksusele ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite menüü-üksuse teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis > Jah**.

Taskulamp

Kaamera välja saab kasutada taskulambina.

Taskulambi sisselülitamine

Vajutage oote- või avakuvarežiimis ja hoidke all klahvi . Klahvistik peab olema lukustamata.

Ärge suunake taskulampi lähedal asuva isiku silma.

Järgmistel juhtudel lülitub taskulamp automaatselt välja:

- aku hakkab tühjaks saama;
- pärast 30 minuti möödumist kasutamise alustamisest;
- sissetuleva või väljamineva kõne ajal;
- kaamera aktiveerimisel.

Pärast kõne lõppu või kaamera desaktiveerimist lülitub taskulamp automaatselt uuesti sisse.

Klahvilukk

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks lukustage telefoni klahvistik: valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Nõudmisel sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lukustuse täiustatud funktsioonid on automaatne klahvilukustus ja klahvide turvalukustus. [Vt "Telefon", lk 16.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Lennuprofiil

Kasutage lennuprofiili raadiosagedustundlikes keskkondades, et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Sellegipoolest pääsete juurde kalendri ja telefoninumbritele ning saate mängida vallasrežiimis mänge. Kui lennuprofiil on aktiivne, kuvatakse teade ✈️.

Lennuprofiili aktiveerimine

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda**.

Lennuprofiili desaktiveerimine

Valige mõni muu profiil.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Soovite seadet isikupärastada? Andke oma seadmele uus nägu, valides meelepärase helina, ekraanitausta ja teema.

Seadme isikupärastamine

Teil on võimalik oma seadet häälestada ja isikupärastada ning kasutada ühenduse loomiseks eri võimalusi.

Põhiseaded**Telefon**

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Telefon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Keele seaded — telefoni keele määramine. Valige **Telefoni keel** ja seejärel keel. Telefoni keele määramiseks vastavalt SIM-kaardil sisalduvale teabele valige **Telefoni keel > Automaatne**.

Mälu olek — mälu mahu vaatamine

Autom. klahvilukk — klahvide automaatne lukustamine pärast määratud aega, mille jooksul telefon on avakuvarežiimis ja kasutamata olnud.

Klahvide turvalukust. — turvakoodi päringu sisselülitamiseks klahvistiku avamisel

Hääletuvastus — [Vt "Häälkäsklused", lk 19.](#)

Lennupäring — lennurežiimi käivitamise küsimine telefoni sisselülitamisel. Lennurežiimis lülitatakse välja kõik seadme raadioühendused.

Telefoni uuendused

— tarkvarauuenduste saamine teenusepakkuvalt (võrguteenus). Saadaolevad valikud võivad olla

teistsugused. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 44.](#)

Operaatori valik — kasutatava kärjevõrgu määramiseks

Abitekstide aktiveer. — abitekstide kuvamise määramine telefonis

Tervitusmuusika — helina esitamiseks telefoni sisselülitamisel

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või **UPIN-koodi**

küsimine — PIN- või UPIN-koodi küsimine igal telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramine (võrguteenus). Selleks on vajalik piiranguparool

Määratud numbrid — valitud numbritele tehtavate väljaminevate kõnede piiramine, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number olema määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut.rühm — inimeste rühma määramine, kellele saate seadmest

helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart telefoni sisestatakse, valige **Telefon**.

Päasukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmine.

PIN2-koodi taotlem. — valige, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel küsitakse PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Kood kasutusel — PIN-koodi tüübi valimine.

Turvasertifikaadid või **Kasut.**

sertifikaadid — telefoni alla laaditud asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 36.](#)

Turvamooduli seaded — üksuse Turvamooduli andm. vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli PIN-koodi või allkirja PIN-kood muutmine. [Vt "Päasukoodid", lk 12.](#)

Telefoni kohandamine

Muutke oma telefon helinate, taustpildi ja teemaseadete abil isikupäraseks. Lisage enamkasutatavatele funktsioonidele otseteed ja ühendage lisatarvikud.

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmise.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Vali teema — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiata ka menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt — avakuva režiimi taustpildi valimine

Avakuva — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.

Fondi värv avakuval — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.

Juhtnupu ikoonid — juhtnupu tähistekuvamine avakuva režiimis

Teatise üksikasjad — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.

Pimenduspilt — pimenduspildi loomine ja seadmine.

Toitesäästja — ekraani automaatne pimendamine ja kellaaaja kuvamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Puhkerežiim — ekraani automaatne väljalülitamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.

Operaatori logo — operaatori logo kuvamine.

Kärjeteabe kuvamine — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Minu otseteed

Otseteede abil pääsete kiiresti juurde telefoni funktsioonidele, mida tihti kasutate.

Vasak ja parem valikuklahv

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv** ja seejärel soovitud funktsioon.

Kui avakuvarežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud** ning seejärel valige järgmiste valikute seast.

Ava valikud — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.

Korrasta — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Minu otseteed** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Juhtnupp — eelmääratud loendist pärit muude funktsioonide määramine juhtnupule.

Avakuvaklahv — avakuvarežiimi aktiveeriva juhtnupu vajutuse valimine.

Telefoninumbrite otseteede määramine

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid** ning liikuge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud > Muuda**.
- 3 Sisestage number või otsige kontaktisikut.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saab helistada, käivitada rakendusi ja aktiveerida profile.

Valige **Menüü > Seaded > Telefon**.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramiseks valige **Keele seaded > Telefoni keel** ja soovitud keel.

Seadme hääletuvastusfunktsiooni õpetamiseks teie häält tuvastama valige **Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus**.

Funktsioonile häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Hääletuvastus > Häälkäsklused**, valige omadus ja

funktsioon. 🌀 tähistab, et häälkäsklus on aktiveeritud.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**.

Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**.

Häälkäskluste kasutamiseks vaadake "[Häälvallimine](#)", p. 23.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge funktsioonile, valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Muuda või **Eemalda** — häälkäskluse ümbernimetamine või väljalülitamine

Lisa kõik või **Eemalda kõik** — häälkäskluste sisse- või väljalülitamine kõigi häälkäskluste loendis olevate funktsioonide jaoks

Ühenduse loomine

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, generic audio/video delivery, service discovery application, personal area networking ja phonebook access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks

kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.
- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes leivalas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Interneti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Interneti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetooth-ühenduse kaudu arvutiga.

Lisateavet leiате Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

USB-andmekaabel

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

PC Suite — kaabli kasutamine rakenduses Nokia PC Suite

Print. ja meediumid — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel**, seejärel valige sobiv USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Süskr. ja varund.** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Lülita tel. ümber — valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine teie telefoni ja mõne muu Bluetooth-ühendust kasutava telefoni vahel.

Varundamine — valitud andmetest varukoopia tegemine.

Varundustaaste — salvestatud varukoopia valimine ja selle taastamine telefonis. Valitud varukoopia kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimine ja kopeerimine teie

telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

USB-seadme ühendamine

Seadmega saate ühendada USB-talletusseadme (näiteks mälu pulga) ja seejärel failisüsteemi sirvida ning faile edastada.

- 1 Ühendage ühilduv adapterikaabel seadme USB-porti.
- 2 Ühendage USB-talletusseade adapterikaabliga.
- 3 Valige **Menüü > Galerii** ja seejärel sirvitav USB-seade.

Märkus. Sõltuvalt voolu tarbimisest ei toetata kõiki USB-talletusseadmeid.

Võrguoperaatori teenused

Võimalik, et soovite kasutada ka oma võrguoperaatori pakutavaid lisateenuseid. Mõned neist võivad olla tasulised.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

SIM-kaardi teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda mõningaid lisateenuseid. Käesolev menüü on saadaval vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.

Nimetatud teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus saata sõnumeid või helistada; need võivad olla tasulised.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Sõnumside > Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkuja teenusepääringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepääringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mälli, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumside > Valikud > SIM-i sõnumid**.

Konfiguratsioon

Seadme saab konfigurēerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Vajalikud seaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakkujalt.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. vaikeseaded rak. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördu. — salvestatud pöördupunktide kuvamiseks.

Seadmehald. seaded

— tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See valik sõltub telefonist ega pruugi saadaval olla.

Oma konfig. seaded — uute isiklike kontode käitsi lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri**.

Soovite vestelda ja sõnumeid saata? Telefon on mõeldud eelkõige just helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

Olge ühenduses

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas teha kõnesid, sisestada teksti, saata sõnumeid ja kasutada seadme e-posti funktsiooni.

Helistamine Häälkõne

Numbri käsitsi valimine

Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Numbri kordusvalimine

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kontaktile helistamine

Valige Menüü > Kontaktid ja seejärel Nimed. Valige kontakt ja vajutage helistamisklahvi.

Tavakõnede haldamine

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamine

Valige Hääletu.

Sissetulevast kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kasutage helitugevusnuppe.

Valimise otseteed

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui olete valinud Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse, hoidke vastavat numbriklahvi all.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsklused sõltuvad keelest, valige enne häälvallimise kasutama asumist Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel ja seejärel oma keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

- 1 Hoidke avakuvarežiimis all paremat valikuklahvi. Kuulete lühikest

helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.

- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsklus, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Võrgupõhised funktsioonid on **Ootele**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõik kõned**, ning järgmised funktsioonid:

Saada DTMF — toonsignaali saatmiseks

Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

Siirda — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks

Konverents — konverentskõne tegemiseks

Omavaheline kõne — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal

Kõneteated

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number**.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõneseaded

Valige **Menüü > Seaded**, seejärel **Kõne** ja mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine — sissetulevate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi kõnede suunamine võimalik olla.

Suvaklahviga vastam. — sissetulevale kõnele mis tahes klahvi (v.a toiteklahvi, vasak ja parem valikuklahvi ja lõpetamisklahvi) lühikese vajutamisega vastamise lubamiseks.

Autom. kordusvalim. — automaatselt kordusvalimise lubamiseks nurjunud kõne puhul. Seade proovib helistada 10 korda.

Hääle selgus — kõne arusaadavuse parandamiseks, eriti müra-rikastes keskkondades.

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamiseks vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise abil.

Koputus — poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamiseks (võrguteenus).

Kõneajanäit — poolelioleva kõne kestuse vaatamiseks.

Kokkuv. pärast kõnet — kõne umbkaudse kestuse lühiajaliseks kuvamiseks pärast igat kõnet.

Saada minu helist. ID — teie telefoninumbri näitamiseks isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimiseks, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus).

Teksti kirjutamine ja sõnumid

Teil on võimalik sisestada teksti ning kirjutada sõnumeid ja märkmeid.

Teksti kirjutamine Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**.

Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmutumist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (**?**), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükskhaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene

pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.

3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstsõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus** ja sisestage teenusepakujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate

funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvalle manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumite saatmine ja korrastamine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta "Saamiseks" ja alustab saatmist.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmine katkeb, üritab telefon seda paar korda uuesti saata. Kui ka need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta "Saamiseks". Sõnumi saatmise tühistamiseks avage kaust "Saamiseks" ja valige **Valikud > Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta "Saadetud" valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Üldseaded > Salvesta saadetud**.

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid sisendkastis. Korrastage oma sõnumeid salvestatud sõnumite kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Salvestatud > Valikud**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstisõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Nokia Xpressi helisõnumid

Koostage ja saatke häälsõnumeid mugavalt multimeediumisõnumiga.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 34.](#)

- 3 Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiote salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

Lühisõnumid — saateraportite lubamiseks, tekstsõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekstsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

MMS-sõnumid — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

E-kirjad — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks

Teenusetead — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

E-post

Teil on võimalik kasutada oma POP3 või IMAP4 e-posti kontot ning lugeda, kirjutada ja saata telefoniga e-kirju.

Käesolev e-posti rakendus erineb SMS e-posti funktsioonist.

E-posti rakenduse kasutamiseks peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks ja õigete seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga.

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü > Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud > Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > E-kiri**.
- 2 Sisestage adressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja sõnum. Faili manustamiseks valige **Valikud > Lisa**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 3 Kui määratud on enam kui üks e-posti konto, valige konto, mille vahendusel e-kirja saata soovite.
- 4 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumside** ja oma e-posti konto.
- 2 E-kirja ja selle manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja **Ava või Too**.
- 3 E-kirja edastamiseks või sellele vastamiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 4 Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga katkestatakse mõne aja möödudes automaatselt.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Muuda postkaste**.
- 2 Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Postkasti uuendusint. — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.
Automaatne toomine — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.
- 3 Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Uue e-kirja teatis > Sisse**.

Kus on mu pildid? Salvestage oma kõrglahutusega fotod ja videoklipid seadme galeriisse või jagage neid teistega uue piltide üleslaadimise teenuse abil.

Fotod ja videod

Pildistamine

Kaamera aktiveerimine

Valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**, või kui aktiveeritud on videorežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Suumimine

Kaamerarežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevusklahve.

Pildistamine

Valige **Pildista**.

Pildid salvestatakse rakendusse Galerii.

Kaamera välgu aktiveerimine

Kõigi piltide tegemisel välgu kasutamiseks valige **Valikud > Välg > Välg sisse**, või välgu automaatse aktiveerimise lubamiseks hämarates tingimustes valige **Automaatne**.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Pildi eelvaate kuvamine

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg** ja eelvaate aeg Eelvaate ajal

valige järgmise pildi tegemiseks **Tagasi**, pildi multimeediumsõnumiga saatmiseks valige **Saada**.

Teie seade toetab kuni 1200 × 1600 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videoklipi filmimine

Videorežiimi aktiveerimine

Valige **Menüü > Meediumid > Videosalvesti**, või kui aktiveeritud on pildistamisrežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Videoklipi salvestamise alustamine

Salvestamise alustamiseks ja selle juhtimiseks valige **Filmi, Paus** ja **Jätka**.

Salvestamise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Videoklipid salvestatakse rakendusse **Galerii**.

Kaamera- ja vodeovalikud

Valige kaamera- või videorežiimis **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Efektid — mitmesuguste efektide kasutamine pildidel (näiteks hallskaala või pseudovärvide rakendamine).

Valge tasakaal — kaamera seadistamine praeguste valgustingimuste jaoks.

Seaded — muude kaamera- ja videoseadete muutmine ning piltide ja videote talletuskoha valimine.

Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoid, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud telefoni mälus

või mälukaardil ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Kaustad ja failid

- 1 Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.
- 2 Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.
- 3 Faili teisaldamisel mälukaardi kaustade vaatamiseks liikuge mälukaardile ja vajutage juhtnuppu paremale.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

- 1 Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. [Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 19.](#)
- 2 Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud > Prindi**.

Piltide ja videote võrgus jagamine

Oma pilte ja videoid saate teistega veebis jagada ühilduvate võrgusjagamisteenuste kaudu.

Võrgus jagamiseks tuleb kõigepealt mõni võrgusjagamisteenus (võrguteenus) tellida.

Pildi või videoklipi mõnda võrgusjagamisteenusesse üleslaadimiseks valige galeriist soovitud fail, siis **Valikud > Saada > Laadi veebi üles** ja seejärel võrgusjagamisteenus.

Lisateavet võrgus jagamise ja seda toetavate teenusepakujate kohta leiate

Nokia tootetoe lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Võrgusjagamisteenuse lehtedele üles laaditud faile saate vaadata oma seadme abil. [Vt "Veebi üleslaadimised", lk 35.](#)

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videoklippide, lugude, helifailide ja piltide) ning sõnumsideandmete talletamiseks.

Mõned rakenduse Galerii kaustad, mille sisu telefon kasutab (nt Teemad), võidakse talletada mälukaardil.

Mälukaardi vormindamine

Mõned seadmega kaasas olevad mälukaardid on eelvormindatud, mõnesid tuleb ise vormindada. Mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed jäädavalt.

- 1 Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü > Galerii või Rakendused**, siis mälukaardi kaust ja seejärel **Valikud > Vorminda mälukaart > Jah**.
- 2 Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust ja **Valikud > Määra parool**.

Parool talletatakse teie telefonis ja te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas telefonis. Kui soovite kasutada mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud > Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Kui soovite näha, kui palju mälu mahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart ja **Valikud > Andmed**.

Kas soovite veidi lõõgastuda? Pole midagi lihtsamat – laadige lihtsalt oma lemmiklood ja MP3-failid seadme pleierisse.

Meelelahutus

Muusika kuulamine

Muusikat saab kuulata muusikapleierist või raadiost ning helisalvestiga saab salvestada helindeid või kõnet. Muusikat saab alla laadida Internetist või edastada arvutist.

Meediumipleier

Teie telefonis on meediumipleier, millega saab kuulata muusikat ja vaadata videoklippe. Telefoni mälu asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse muusikakokku automaatselt.

Meediumipleieri avamiseks valige **Menüü > Meediumid > Meediumipleier**.

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil pääsete juurde seadme mälu või mälukaardil talletatavatele muusika- ja videofailidele, samuti saate muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesitusi vaadata (võrguteenus).

Muusika kuulamine või videoklipi esitamine

Valige mõnes saadaolevas kaustas fail ja seejärel **Esita**.

Muusika allalaadimine veebist

Valige **Valikud > Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamine pärast failide lisamist

Valige **Valikud > Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

- 1 Valige **Esitusloendid > Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
- 2 Lisage loenditest muusika- või videofaile.
- 3 Valige esitusloendi salvestamiseks **Valmis**.

Voogesitusteenus (võrguteenus) konfigureerimine

Voogesitusseaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakujalt. Seaded saab sisestada ka käsitsi. [Vt "Konfiguratsioon", lk 22.](#)

- 1 Valige **Valikud > Lingid > Voogesituse seaded > Konfiguratsioon**.
- 2 Valige teenusepakkuja, siis voogesituse jaoks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats.**
- 3 Valige **Konto** ja siis aktiivsetest konfiguratsiooniseadetest voogesitusteenus konto.

Muusikapalade esitamine

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Kasutage pleieri juhtimiseks ekraanil kuvatavaid virtuaalklahve.

Pala esitamise alustamiseks valige ►.

Esituses pausi tegemiseks valige **II**.

Järgmise loo juurde siirdumiseks valige **▶▶**. Eelmise loo algusse naasmiseks valige kaks korda **◀◀**.

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige **▶▶** ja hoidke seda all. Esitatava loo kiireks tagasikerimiseks valige **◀◀** ja hoidke seda all. Kohas, kust soovite kuulamist jätkata, vabastage klavh.

Muusikamenüü avamiseks valige **≡**.

Praeguse esitusloendi avamiseks valige **(••)**.

Meediumipleierimenüü sulgemiseks ja muusika taustal mängima jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Meediumipleieri ilme muutmine

Teie telefon sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige **Menüü > Meediumid > Meediumipleier > Ava meed.pleier > Valikud > Seaded > Meed.pleieri teema** ja mõni loetletud teemadest. Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erinevad olla.

Raadio

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Ekraanil kuvatavate graafiliste klahvide kasutamine

Liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule või paremale.

Raadiomenüü sulgemine

Vajutage lühidalt lõpetamisklahvi. Raadio jääb taustal mängima.

Raadio väljalülitamine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Raadiojaamade häälestamine

- 1 Otsingu alustamiseks vajutage juhtnupu vasakule või paremale ja hoidke seda all. Raadiosageduse muutmiseks 0,05 MHz kaupa vajutage lühidalt juhtnupu vasakule või paremale.
- 2 Jaama mälupeassa salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.
- 3 Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Otsi kõiki jaamu — olemasolevate jaamade automaatseks otsimiseks

Määra sagedus — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks

Jaamad — salvestatud jaamade kuvamine loendis, nende ümbernimetamine ja kustutamine

Jaamade vahetamine

Liikuge juhtnupu abil üles või alla vajutage jaamaloendis olevatele raadiojaamadele vastavaid numbriklahve.

Raadio seaded

Valige esmalt **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

RDS — raadioandmesüsteemi teabe kuvamise lubamine või keelamine.

Aut. sageduse valik — automaatse lülituse lubamine sagedusele, kus valitud raadiojaamal on parim vastuvõtukvaliteet (saadaval, kui RDS on aktiveeritud).

Esita seadmega — peakomplekti või valjuhääldi valimine.

Väljund — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamine.

Raadio teema — raadioteema valimine.

Diktofon

Diktofoni abil saate salvestada kõnet, heli ja telefonikõnesid ning seejärel salvestada salvestised rakendusse Galerii.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Graafilise klahvi  või  kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Valige  või kõne ajal **Valikud** > **Lindista**. Telefonikõne salvestamisel kuulevad mõlemad osapooled nõrka piiksuvat helisignaali.

Salvestamise peatamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii salvestiste kausta.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestiste salvestamiseks kasutatava mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eel määratud seadete aktiveerimiseks leidke need ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseri uue seadekogu koostamine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.
- 2 Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.
- 3 Seadete salvestamiseks ja seadekogule nime andmiseks valige **Salvesta ja Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

Veeb

Teie seadme brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele (võrguteenus). Interneti-lehtede ilme võib sõltuda seadme ekraani suuruselt. Kõik Interneti-lehtedel

sisalduvad üksikasjad ei pruugi kuvatud olla.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse häälestamiseks valige **Menüü > Veeb > Veebiseaded > Konfigurats.seaded**, siis konfiguratsioon ja seejärel konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Veeb > Avaleht**; ; ooterežiimis hoidke all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järjehoidjad**.

Viimatiavatud URL-i valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viim. veebiaadr..**

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui ühendus loodud, saate hakata saiti lehitsema. Erinevatel saitidel võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgige telefoni ekraanil olevaid juhtnööre. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Veebi üleslaadimised

Võrgusjagamisteenuse veebilehe avamise teel saate vaadata oma üleslaaditud pilte

ja videoid ning muuta nende seadeid (võrguteenus).

Võrgusjagamisteenuse avamine

- 1 Valige **Menüü > Veeb > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Valige mõni teenuse pakutavatest linkidest.

Võrgusjagamisteenuse seadete muutmine

- 1 Valige **Menüü > Veeb > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Teenuse seadetelehe avamiseks valige **Valikud > Seaded**.

Esitusviisi seaded

Valige veebilehitsemisel **Valikud > Seaded** ja siis järgmiste valikute seast.

Ekraan — valige tähesuurus, kas pilte kuvatakse või mitte ning teksti kuvamisviis.

Üldseaded — valige, kas veebiaadressid saadetakse Unicode-vormingus (UTF-8), valige sisu kodeerimisviis ja kas JavaScript™ on lubatud või mitte.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmeplokk, mille sait salvestab telefoni vahemällu. Küpsed

talletatakse seni, kuni tühjendatakse vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; sirvimise ajal valige **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Turvameetmeid võib vaja minna mõnede teenuste (nt pangateenused ja veebipoed) kasutamiseks. Selliste ühenduste loomiseks peavad teil olema turvasertifikaadid ja tõenäoliselt ka turvamoodul, mis võivad asuda teie SIM-kaardil. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või seadmesse allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on

aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Mängud ja rakendused

Teil on võimalik hallata telefonis olevaid mängu ja rakendusi. Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mälu või telefoni paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**, **Mälukaart** või **Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

Uuenda versiooni — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)

Veebileht — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist veenduge, et see rakendus ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**; kuvatakse järjehoidjate loend.
- Rakenduste allalaadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i rakendust Nokia Application Installer.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta saate teenusepakujalt.

Kas koostate marsruuti? Uurige, millised vaatamisväärsuses teie teele jäävad ning valige kahe- või kolmemöötmeline vaade.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokia stumutute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Üksikasjalikku teavet rakenduse Kaardid kohta leiate veebiaadressil www.nokia.com/maps.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardil võib olla eelinstallitud kaarte. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loaderi saate arvutisse alla laadida ja selle kohta lisateavet veebilehelt www.maps.nokia.com.

Enne uute kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et telefoni on sisestatud mälukaart.

Valige algseks konfigureerimiseks **Menüü > Märkmik > Kaardid**.

Mälukaardil sisalduva kaardivaliku muutmiseks kustutage Nokia Map Loaderi abil kõik seal asuvad kaardid ja laadige uus valik, et tagada kõigi kaartide sama versioon.

Võrgukaarditeenus

Telefoni saab häälestada teie seadmes mittesisalduvaid kaarte vajaduse korral automaatselt alla laadima.

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah või Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise keelamiseks valige Ei.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Kaardid ja GPS

Kaardirakendusele on abiks ülemaailmne positsioneerimissüsteem (GPS). Selle abil

on teil võimalik määrata oma asukohta, mõõta vahemaid ja koostada marsruute.

Enne GPS-funktsiooni kasutamist telefonis tuleb telefon Bluetoothi kaudu siduda ühilduva välise GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiате GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetoothi GPS-seadme sidumist telefoniga võib teie asukoha kuvamine mitu minutit aega võtta. Järgmised ühendused peaksid kiiremad olema, kuid kui te ei ole GPS-i mitu päeva kasutanud, või olete kohast, kus seda viimati kasutasite, väga kaugel, võib teie asukoha määramine ja kuvamine mitu minutit aega võtta.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtja andmetele.

Eriteenused

Soovi korral saate uuendada rakenduse Kaardid versiooni hääljuhistega navigeerimist võimaldavaks versiooniks. Selleks on vajalik piirkonnapõhine litsents.

Selle teenuse kasutamiseks on vaja välist ühilduvat GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus**, seejärel järgige juhiseid.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse kasutamiseks tuleb kaardirakendusel lubada kasutada võrguühendust.

Navigeerimisteenuse litsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate oma telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil pärast navigeerimisfunktsiooni käivitamist litsents osta. Ostutoimingute käigus pakutakse teile võimalust olemasoleva navigeerimislitsentsi tasuta ületoomist uuele SIM-kaardile.

Kas teadsite, et rakendusega Nokia PC Suite saate korrastada oma telefonis ja arvutis olevaid muusikafaile, kontakte ja kalendrit?

Korrastamine

Las telefon teeb elu lihtsamaks.

Kontaktide haldus

Teil on võimalik salvestada nimesid, telefoninumbreid ja aadresse kontaktkirjetena telefoni mällu ja SIM-kaardile.

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Mälu valimine kontaktide jaoks

Telefoni mällu salvestatud kirjele saab lisada ka täiendavaid andmeid, näiteks lisatelefoninumbri ja tekstikirje. Teatud arvule kirjetele saab lisada ka pildi, heli või videoklipi.

SIM-kaardil saab iga nime juurde salvestada ühe telefoninumbri. SIM-kaardile salvestatud kontaktkirjet tähistab .

- 1 Et valida oma kontaktide jaoks SIM-kaart, telefoni mälu või mõlemad, valige **Seaded > Mälu valik**.
- 2 Mõlema mälu kontaktide kuvamiseks valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide salvestamisel salvestatakse need telefoni mällu.

Kontaktide käsitlemine

Kontakti otsing

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**.
Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Lisa uus**.

Andmete lisamine ja muutmine

Valige kontakt ja **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Andmete kustutamine

Valige kontakt ja **Andmed**. Valige andmed ja **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kustutamine

Valige kontakt ja **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamine

valige **Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont.** > **Telefonimälust või SIM-kaardilt**.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine telefonist SIM-kaardile ja vastupidi

Kontaktide üksaaval kopeerimine

Valige **Valikud > Märki > Märki**. Märkige kontaktid, mida soovite kopeerida või teisaldada, ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine

valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktrühma koostamine

Teil on võimalik moodustada erinevate telefonihelinatega ja rühmapiltidega kontaktide rühmi.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Rühmad**.
- 2 Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus rühm**.
- 3 Sisestage rühmale nimi, määrake soovi korral pilt ja helin, ning valige **Salvesta**.
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige vastav rühm ning **Kuva > Lisa**.

Visiitkaardid

Kui seadmed on ühilduvad ning toetavad vCard-standardit, on teil võimalik vahetada inimeste kontaktteavet.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt ja valige **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart**.

Kui teile saadeti visiitkaart, valige selle salvestamiseks telefoni mällu **Näita > Salvesta**.

Kuupäev ja kellaaeg

Kella tüübi, kellaaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja kella seaded > Ajavöönd**: ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegsid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

- 1 Valige Menüü > Märkmik > Äratuskell.
- 2 Lülitage äratuse sisse ja määrake äratuse aeg.
- 3 Äratuse määramiseks teatud nädalapäevadele valige **Kordus**: > **Sees**, seejärel valige päevad.
- 4 Valige äratuse helin. Kui valite äratuse helinaks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
- 5 Määrake äratuse taimaut ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Äratuse helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratusel heliseda minuti jooksul või valite **Kordus**, peatatakse äratuse määratud ajaks, mille möödumisel äratuse jätkab.

Kalender

Valige Menüü > Märkmik > Kalender.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade

märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesannete loend

Ülesandele märkme koostamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Märke koostamiseks, kui märgit pole eelnevalt lisatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige Menüü > Märkmik > Märkmik.

Kui ühtki märgit veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märgi ja valige **Salvesta**.

Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite abil saate hallata muusikat ning sünkroonida seadme ja ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveri vahel kontakte, kalendrikirjeid, märkmeid ja ülesandekirjeid. Tarkvara PC Suite kohta lisateabe saamiseks ja tarkvara allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer

Tavaline taimer

- 1 Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
- 2 Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

- 1 Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
- 2 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**.
- 3 Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Seaded** > **Jätka järgm. vahem.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Vaheaeg — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud** > **Nulli**.

Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.

Jätka — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Kuva ajad või Kustuta

ajad — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Vajate tuge? Külastage meie toelehti ja hoidke seade ajakohane.

Tugi ja uuendused

Nokia annab teile nõu, kuidas kasutada seadet võimalikult tõhusalt.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui te siiski ei leia probleemile lahendust, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Rakenduse Nokia Software Updater abil saate oma seadme tarkvara regulaarselt uuendada, et tagada selle optimaalne töö ja võimalikud uued funktsioonid. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti. Ärge unustage enne tarkvara uuendamist oma seadmes olevad andmed varundada.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.

Kui see ei lahenda probleemi, pöörduge seadme remontimise võimalustega tutvumisega Nokia esindusse. Külastage

veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

My Nokia

Saage oma Nokia telefoni jaoks tasuta nõuandeid, nippe ja tuge, lisaks tasuta proovisisu, interaktiivsed esitlused, isikupärastatud veebileht ja uudised kõige uuemate Nokia toodete ning teenuste kohta.

Kasutage oma Nokia telefoni efektiivselt ja registreerige see lehel My Nokia juba täna! Lisateavet ja oma regionis kasutatavuse kohta saate lehelt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakujalt.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja avage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
- 2 Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamiseta.

Taasta kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Rohelised näpunäited



Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.

Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klavvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage aadress www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Digitaalne autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiad (DRM – Digital Rights Management; digitaalne autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada tehnoloogiatega WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitset sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitseta sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetus tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitseta sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitseta (digitaalsete autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni. Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitseta sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned aktiveerimisvõtmed võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud.

Kolmanda osapoole rakendused

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiad ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduste või selle dokumentatsioonide esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIIA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI,

SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8/AC-15. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemishandeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ning toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmeäritlustevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või või oma kohalikul Nokia esindajalt. Lisateavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akut, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja

akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskonnaalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Lapsed

Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmet andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükkatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui nimetatud juhised lubavad.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud, samuti juhul, kui teil on küsimusi. Kui meditsiinisatuse sise-eeskiir seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiinisatustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Keahasene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiinisadmetoetjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiinisadmetest vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;

- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiinsidesadest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiinsidesadest töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestusüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisavarustused autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisavarustuse ühes autoosas. Turvapadja sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadet või selle lisavarustust, turvapadja kohale või avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoitu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennutootvat, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kas üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuset või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkmistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propana või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomselt või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrit on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadet vastab raadiosageduslike lainate piirnõrmele.

Teie mobiilsideseadet on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnõrme. Nimetatud piirnõrmed on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad

turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,48 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register		internet	34
A		K	
abitekstid	17	kaamera	29, 30
aku	7, 9	Kaardid	37
aku laetuse näidik	13	kaelapael	11
allalaadimine	43	kalkulaator	41
andmekaabel	21	keel	16
avakuva	13, 18	kerimine	14
		kiirsõnumid	27
		kiirvalimine	19, 23, 24
		klahvid	7
		klahvilukk	16
		klahvistiku lukustus	15
		konfiguratsioon	22
		kontaktid	
		— mälu	39
		koputus	25
		kordusvalimine	24
		kõneajaarvesti	25
		kõned	23
		kõnede suunamine	24
		kõnelogi	24
		küpsised	35
B		L	
brauser	34	lennuprofiil	15
		lennurežiimi päring	16
D		M	
digitaalsed õigused	46	meediumipleier	32
diktofon	34	microSD-kaart	9
		mis tahes klahviga vastamine	24
		My Nokia	43
		mälukaart	9, 31
		mängud	36
		märkmed	41
E		N	
ekraan	13, 18	navigeerimine	14
ekvalaiser	34	Nokia toeteave	43
energiasäästja	18	numbri otsevalimine	23
energia säästmise	13		
e-post	28		
F			
fondisuurus	18		
G			
GPS	38		
H			
helinad	18		
helistajatunnus	25		
hääle selgus	24		
hääletuvastus	19		
häälkäsklused	19		
häälvalimine	23		
I			
IM	27		
infosõnumid	22		

numbrirežiim	25
numbrite otseteed	19

O

olekutähisted	13
operaatori menüü	21
otseteed	14, 18

P

PC Suite	41
peakomplekt	10
PictBridge	21
piiranguparool	12
pildistamine	29
pilt	29
piltide printimine	30
pimenduspilt	18
PIN	12
profiilid	17
puhkerežiim	18
PUK	12
pääsukoodid	12

R

raadio	33
rakendused	36

S

salvesti	34
signaalitugevus	13
SIM	
— teenused	21
SIM-i sõnumid	22
SIM-kaart	7, 15
sisselülitamise helisignaal	17
stereolaiendus	34
stopper	42
sõnastikupõhine tekstisisestus	25
sõnumikeskuse number	26
sõnumi saatmine	27

T

tarkvarauuendus	44
tarkvarauuendused	43
taskulamp	15
taustpilt	18
tavaline tekstisisestus	25
teemad	18
teenuse juhtkäsud	22
tehaseseaded	44
teksti kirjutamine	25
tekstisisestusrežiimid	25
telefoni tarkvarauuendused	17
toeressursid	43
turvakood	12
turvamoodul	12
tähised	14

U

UPIN	12
USB-andmekaabel	21
uuendused	
— seadme tarkvara	43

V

vabakäeseade	24
vahemälu	35
valjuhääldi	24
vallasrežiim	15
veeb	34
videoklipid	30
visiitkaardid	40
välksõnumid	27

Ü

ühiskasutus	35
ühiskasutus veebis	35

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-518 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Mudelinumbr: 3720

/3.1 väljaanne ET