

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 3720 classic

Wydanie 3.1

Spis treści		Robienie zdjęć	32
		Nagrywanie pliku wideo	33
		Kamera i opcje wideo	33
		Galeria	33
Bezpieczeństwo	4		
Trwałość	5	Rozrywka	35
Szybki start	7	Słuchanie muzyki	35
Klawisze i części	7	Internet	38
Wkładanie karty SIM i baterii	7	Gry i aplikacje	39
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	9	Mapy	41
Ładowanie baterii	9	Pobieranie map	41
Antena	10	Mapy i system GPS	42
Akcesoria	10	Usługi dodatkowe	42
Włączanie	12	Organizacja	43
Kilka słów o urządzeniu	12	Zarządzanie kontaktami	43
Usługi sieciowe	12	Wizytówki	44
Kody dostępu	13	Data i godzina	44
Włączanie i wyłączanie urządzenia	13	Budzik	44
Tryb gotowości	14	Kalendarz	44
Nawigacja po menu	15	Lista spraw	45
Latarka	16	Notatki	45
Blokada klawiatury	16	Oprogramowanie Nokia PC Suite	45
Funkcje niewymagające karty SIM	16	Kalkulator	45
Profil samolotowy	16	Minutnik	45
		Stoper	46
Niech Twoje urządzenie będzie jedynym w swoim rodzaju	17	Pomoc techniczna i aktualizacje	46
Ustawienia podstawowe	17	Pomoc techniczna	46
Personalizacja telefonu	19	My Nokia	47
Połączenia	21	Pobieranie danych	47
Usługi operatora sieci	23	Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera	47
Bądź w stałym kontakcie ze światem	24	Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA	48
Nawiązywanie połączeń telefonicznych	24	Przywracanie ustawień fabrycznych	48
Tekst i wiadomości	27	Porady ekologiczne	49
E-mail	30	Oszczędzanie energii	49
Zdjęcia i wideo	32	Recykling	49

Więcej informacji	49
Zarządzanie prawami cyfrowymi	50
Aplikacje innych firm	50
Akcesoria	50
Bateria	50
Wzmianka o bateriach i ładowarkach	50
Eksploatacja i konserwacja	52
Recykling	52
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	52
Magnesy i pola magnetyczne	52
Małe dzieci	52
Środowisko pracy	53
Aparatura medyczna	53
Pojazdy mechaniczne	53
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją	53
Telefony alarmowe	54
Informacje o certyfikatach (SAR)	54
Indeks	55

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzeń w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Trwałość

Twoje urządzenie zostało stworzone z myślą o trudnych warunkach. Zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z międzynarodową normą IEC 60529/poziom IP54 dotyczącą ochrony przed wodą i kurzem oraz z normą IEC 60068-2-27 dotyczącą ochrony przed wstrząsami.


Akcesoria tego urządzenia nie są w takim samym stopniu trwałe i odporne na wodę i kurz jak samo urządzenie. Na przykład z ładowarek można korzystać tylko w warunkach niskiej wilgotności. Nie wolno ich używać, gdy są mokre lub choćby wilgotne.

Korzystanie z urządzenia w warunkach dużej wilgotności i znacznego zakurzenia

- Odporność na wodę oznacza wyłącznie odporność na czystą, słodką wodę. Nie należy poddawać urządzenia działaniu jakiegokolwiek innego płynu. Przykładowo urządzenie nie może wejść w kontakt z wodą morską, napojami, mułem czy płynnymi chemikaliami lub detergentami.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie poddawaj urządzenia działaniu gorącej wody.
- Jeśli urządzenie zostanie poddane działaniu wody, wytrzyj je suchą szmatką. Jeśli zostało zamoczone słoną wodą lub innym płynem, natychmiast przepłucz je niewielką ilością słodkiej wody. Trzeba je też starannie wytrzeć do sucha.
- Nigdy nie podłączaj niczego do złączy znajdujących się na spodzie

urządzenia, jeśli są zakurzone, mokre lub wilgotne. Przykładowo nigdy nie ładuj urządzenia, gdy jego dolne złącza są mokre lub wilgotne. Nigdy nie próbuj podłączać czegokolwiek do złączy, używając siły, ponieważ w ten sposób możesz zniszczyć urządzenie.

- Przed otwarciem tylnej pokrywy (1), oczyść i wysusz urządzenie, aby do środka nie dostały się woda lub kurz. Otwieraj urządzenie w miejscach, w których jest czysto i sucho. Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia i uszczelnienia tylnej obudowy (1) są suche, czyste i nie zawierają żadnych obcych ciał. Ciała obce lub kurz mogą uszkodzić uszczelnienia chroniące urządzenie przed wodą.
- Jeśli złącza są zakurzone, przed użyciem należy je ostrożnie oczyścić. Aby oczyścić dolne złącza, można otworzyć dolną osłonę (2) w dolnej części urządzenia i ostrożnie polać je odrobiną słodkiej wody, aby usunąć kurz. Następnie należy dokładnie wytrzeć urządzenie i obszar złączy. Złącza muszą wyschnąć również w środku. Do złączy lub obszaru złączy nigdy nie należy wkładać żadnych narzędzi.

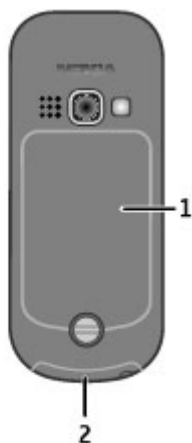

- 1 Tylna obudowa
- 2 Ośłona złączy

Chcesz, żeby urządzenie było gotowe do użycia? Polegaj na trwałości i niezawodności nawet w trudnych warunkach.

Szybki start

Zapoznaj się ze swoim urządzeniem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci, po czym zapoznaj się z niektórymi ważnymi informacjami.

Klawisze i części



- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Mikrofon
- 6 Klawisz łatarki
- 7 Klawisz wyłącznika/zakończenia

- 8 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 9 Klawiatura



- 10 Klawisze głośności
- 11 Głośnik
- 12 Zaczep do mocowania paska na rękę
- 13 Obiektyw aparatu
- 14 Lampa błyskowa
- 15 Osłona złączy
- 16 Złącze Nokia AV (2,5 mm)
- 17 Mikrozłącze USB
- 18 Złącze ładowarki

Wkładanie karty SIM i baterii

To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5CT. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 51.](#)


Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego

należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.




Aby otworzyć i zdjąć tylną część obudowy, przekręć śrubę, używając do tego monety lub wkrętaka.


- 1 Aby otworzyć tylną część obudowy, przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu (1, 2). Nie odkręcaj zbyt mocno.

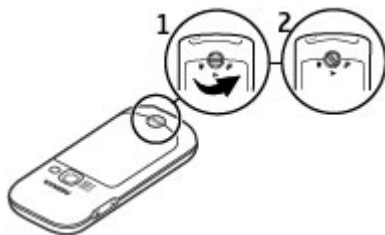

- 2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię (3, 4).

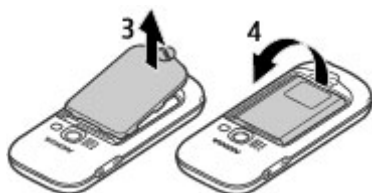


- 3 Otwórz uchwyt karty SIM. Włóż kartę SIM uchwytu stykami skierowanymi w dół (5). Zamknij uchwyt karty SIM.

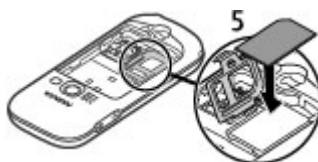

- 4 Odpowiednio dopasuj styki i włóż baterię (6). Załóż ponownie tylną obudowę (7). Tylna część obudowy jest dokładnie dopasowana. Naciśnij ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu.



- 5 Sprawdź, czy tylna część obudowy jest dobrze zamknięta. Zablokuje tylną część obudowy, dokręcając śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu (8, 9). Nie dokręcaj zbyt mocno.

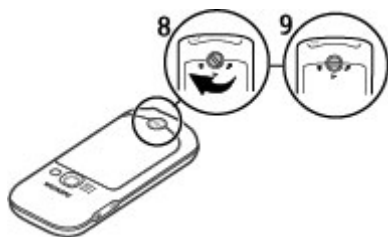

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci




Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

To urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 8 GB.

Rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczać 2 GB.

Wkładanie karty pamięci

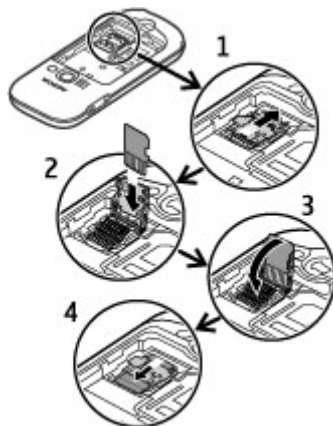

- 1 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 2 Otwórz uchwyt karty pamięci (1).
- 3 Włóż kartę pamięci do uchwytu stykami skierowanymi w dół (2).
- 4 Zamknij uchwyt karty pamięci (3, 4).
- 5 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 2 Otwórz uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę. Zamknij uchwyt karty pamięci.
- 3 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.

Ładowanie baterii

Urządzenie powinno być zawsze suche. Jeśli urządzenie zamoknie, przed

podłączeniem ładowarki należy zaczekać, aż wyschnie całkowicie.

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie zostanie w pełni naładowane, odłącz od niego ładowarkę, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Antena



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Akcesoria

Urządzenie powinno być zawsze suche. Jeśli urządzenie zamoknie, przed podłączeniem akcesorium należy zaczekać, aż wyschnie całkowicie.

Przed otwarciem osłony złącza, należy odłączyć ładowarkę, jeśli jest podłączona.

Podłączanie kabla USB



Otwórz osłonę złącza USB i podłącz kabel USB do urządzenia.

Pasek



Załóż i zaciśnij pasek w sposób pokazany na rysunku.

Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Co to za symbol latarki na klawiaturze? Włącz telefon i korzystaj z jego różnych funkcji.

Włączanie

Dowiedz się, jak włączyć telefon i korzystać z podstawowych funkcji.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci GSM 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu

na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. Korzystanie z usług sieciowych wiąże się z przesyłaniem danych. Zapytaj swojego usługodawcę o koszty przesyłania danych w sieci macierzystej i w sieciach związanych z nią umową roamingową. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać

pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Kody dostępu

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu**.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Wstępnie ustawiony kod to 12345. Możesz go zmienić i ustawić telefon tak, aby żądał podania kodu. Niektóre operacje wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień, np. przywrócenie ustawień fabrycznych. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a telefon zostanie zablokowany, trzeba będzie oddać go do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..**

Włączanie i wyłączanie urządzenia



Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Wprowadź kod PIN

Na żądanie wprowadź kod PIN (wyświetlany jako ****).


Ustawianie godziny i daty

Na żądanie wprowadź datę, lokalną godzinę i strefę czasową, a także czas letni dla danej lokalizacji.

Po pierwszym włączeniu urządzenia może się pojawić żądanie pobrania od usługodawcy ustawień konfiguracji (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Tryb gotowości

O włączonym urządzeniu, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

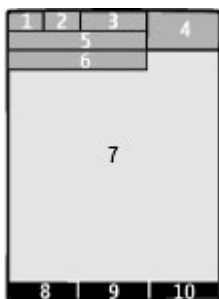Wyświetlacz

- 1 Moc sygnału sieci komórkowej 
- 2 Poziom naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Zegar
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Data
- 7 Wyświetlacz

- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza Navi; w dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Można zmienić funkcję lewego i prawego klawisza wyboru. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 20.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 19.](#)

Ekran główny

Na ekranie głównym wyświetlana jest lista wybranych funkcji oraz informacje, do których można przejść bezpośrednio.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

Włączanie ekranu głównego

Wybierz **Tryb Ekr. głównego**.

Organizowanie i personalizowanie ekranu głównego

Wybierz **Personalizuj widok**.

Wybór klawisza aktywującego ekran główny

Wybierz **Klawisz Ekr. główny..**

Poruszanie się po ekranie głównym

Przewijaj w górę lub w dół, aby poruszać się po liście, a następnie wybierz **Wybierz, Pokaż lub Edytuj**. Strzałki

wskazują, że są dostępne dodatkowe informacje.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Wyjdź**.

Skróty

Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości lub ekranu głównego, można używać następujących skrótów.

Wyświetl listę ostatnich nieodebranych i odebranych połączeń oraz wybieranych numerów.

Naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 25.](#)

Wskaźniki

-  Masz nieprzeczytane wiadomości.
-  Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Urządzenie nie dzwoni, aby sygnalizować połączenia przychodzące i wiadomości SMS.
-  Alarm został ustawiony.

 Urządzenie jest zarejestrowane w sieciach GPRS lub EGPRS.

 Urządzenie nawiązało i utrzymuje połączenie GPRS lub EGPRS.

 Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Urządzenie odbiera sygnał GPS (potrzebna jest zewnętrzna antena GPS).

 Urządzenie nie odbiera sygnału GPS (potrzebna jest zewnętrzna antena GPS).

2 Jeśli masz dwie linie telefoniczne, wybrana jest druga.

 Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

 Połączenia można nawiązywać wyłącznie z ograniczoną grupą użytkowników.

 Aktualnie wybrany profil jest profilem czasowym.

 Włączona jest funkcja latarki.

Nawigacja po menu

Telefon udostępnia wiele funkcji pogrupowanych w menu.

- 1 Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.
- 2 Przewiń menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
- 3 Jeśli wybrane menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje > Widok główn. menu**. Przewiń

w prawo i wybierz spośród dostępnych opcji.

Aby zmienić układ menu, wybierz **Opcje > Organizuj**. Przewiń do pozycji menu, która ma zostać przeniesiona, a następnie wybierz **Przenieś**. Przewiń do miejsca, w które chcesz przenieść pozycję menu, i wybierz **OK**. Aby zapisać zmiany, wybierz **Gotowe > Tak**.

Latarka

Lampa błyskowa kamery może być używana jako latarka.

Włączanie latarki

W trybie gotowości lub ekranu głównego naciśnij i przytrzymaj klawisz . Klawiatura musi być odblokowana.

Nie świeć latarką w oczy z bliskiej odległości.

Latarka wyłącza się automatycznie:

- Kiedy bateria jest bliska rozładowania.
- Po 30 minutach.
- Podczas połączeń przychodzących i wychodzących.
- Po włączeniu aparatu fotograficznego.

Po połączeniu albo po wyłączeniu aparatu fotograficznego latarka nie włącza się na powrót automatycznie.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec w ten sposób skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu i wciągu 3,5 sekundy naciśnij ***.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *****. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Istnieją też możliwości automatycznego zabezpieczania klawiatury. [Patrz „Telefon”, str. 17.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Profil samolotowy

Korzystaj z Profilu samolotowego, aby wyłączyć wszystkie funkcje radiowe w otoczeniu, w którym korzystanie z takich częstotliwości ma znaczenie. Nadal będziesz mieć dostęp do gier offline, kalendarza i numerów telefonów. O uaktywnieniu Profilu samolotowego informuje wskaźnik .

Włączenie Profilu samolotowego

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij lub Przystosuj**.

Wyłączenie Profilu samolotowego

Wybierz dowolny inny profil.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Szukasz możliwości wyrażenia własnego „ja”? Wybierz takie dzwonki, taki obraz w tle wyświetlacza i taki temat, żeby Twoje urządzenie było prawdziwie w Twoim stylu.

Niech Twoje urządzenie będzie jedynym w swoim rodzaju

Skonfiguruj urządzenie, dostosuj je do własnych potrzeb i połącz na różne sposoby.

Ustawienia podstawowe

Telefon

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu i skorzystaj z następujących opcji:

Ustawienia języka — aby ustawić język telefonu, wybierz **Język telefonu** i język. Aby ustawić język telefonu na podstawie informacji z karty SIM, wybierz **Język telefonu** > **Samoczynnie**.

Stan pamięci — aby sprawdzić stopień zajętości pamięci

Autoblokada klawiat. — aby blokować klawiaturę automatycznie po upływie ustawionego czasu opóźnienia, gdy telefon jest w trybie ekranu głównego i nie została użyta żadna funkcja

Zabezp. blok. klawiat. — aby przy odblokowywaniu klawiatury pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego

Rozpozn. głosu — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 20.](#)

Pytanie o tr. samolot. — aby po włączeniu telefonu pojawiało się pytanie o potrzebę użycia trybu samolotowego. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — aby odbierać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Dostępne opcje mogą się różnić. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 48.](#)

Wybór operatora — aby ustawić sieć dostępną na danym obszarze

Akt. tekstu pomocy — aby ustawić wyświetlanie tekstów pomocy

Dzw. przy włącz. tel. — aby włączaniu telefonu towarzyszył dźwięk

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Wybierz Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia i jedno z następujących poleceń:

Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN — aby zawsze po włączeniu telefonu żądał podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Usł. zakazu połączeń — aby ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące z telefonu (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów, jeśli umożliwia to Twoja karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkown. — aby określić grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń — aby wymagać kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy do telefonu jest włożona nowa karta SIM, wybierz Telefon.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy trzeba będzie wprowadzić kod PIN2, żeby skorzystać ze specyficznych, chronionych kodem PIN2 funkcji telefonu. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania podania tego kodu. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli operator sieci.

Kod w użyciu — aby wybrać typ kodu PIN.

Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow. — aby wyświetlić listę certyfikatów urzędów lub użytkowników pobranych do telefonu. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 39.](#)

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić Szczeg. mod. zabezp., włączyć Żądanie PIN modułu lub zmienić kod PIN modułu i podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 13.](#)

Personalizacja telefonu

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu telefonowi unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby zmienić ustawienia profilu.

Tymczasowy — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz** i jedno z następujących poleceń:

Tapeta — aby dodać zdjęcie tła w trybie ekranu startowego

Ekran główny — aby uaktywnić, uporządkować i dostosować do własnych potrzeb tryb ekranu głównego.

Kolor czcionki ekr. gł. — aby wybrać kolor czcionki trybu ekranu głównego.

Ikony kl. nawigacji — aby w trybie ekranu startowego wyświetlić ikony klawisza przewijania

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Wygaszacz ekranu — aby utworzyć i ustawić wygaszacz ekranu.

Oszczędzanie energii — aby wyświetlacz wygaszał się automatycznie i pokazywał zegar, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Tryb uśpienia — aby wyświetlacz wyłączał się automatycznie, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Rozmiar czcionki — aby określić rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby wyświetlić logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — aby wyświetlać dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Moje skróty

Dzięki skrótom własnym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru**, a następnie żadaną funkcję.

Jeżeli w trybie ekranu głównego lewy klawisz wyboru pełni funkcję **Idź do**, aby uaktywnić żadaną funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać lub usunąć funkcję.

Ustal kolejność — aby zmienić układ funkcji.

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne** i jedno z następujących poleceń:

Klawisz nawigacji — aby przypisać do klawisza nawigacyjnego (klawisza przewijania) inne funkcje z listy

Klawisz Ekr. główn. — aby wybrać ruch klawisza nawigacyjnego włączający tryb ekranu głównego.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Za pomocą poleceń głosowych można nawiązywać połączenia telefoniczne, uruchamiać aplikacje i uaktywniać profile.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu**.

Polecenia głosowe zależą od języka. Aby ustawić język, wybierz **Ustawienia języka > Język telefonu** oraz swój język.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego głosu, wybierz **Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby uaktywnić polecenie głosowe do wywoływania określonej funkcji, wybierz **Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** i wskaż żadaną funkcję.  oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj**.

Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O używaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie „[Wybieranie głosowe](#)”, str. 25.

Aby uporządkować polecenia głosowe, przewiń do żądanej funkcji, wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:
Edytuj lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe
Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych

Połączenia

Telefon można łączyć się z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych ze zgodnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: dostęp do karty SIM, przesyłanie obiektów, przesyłanie plików, połączenia modemowe, słuchawki, zestaw głośnomówiący, dostęp ogólny, port szeregowy, ogólna wymiana obiektów, zaawansowana dystrybucja dźwięku, ogólne dostarczanie audio i wideo, aplikacja do wykrywania usług, sieć osobista, dostęp do spisu telefonów. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologie Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Będąc w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie nawiąże żadnego połączenia, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Otwieranie połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 3 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. ✖ wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 4 Aby połączyć urządzenie z akcesorium audio, wybierz **Podł. akcesor. audio** i akcesorium.
- 5 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**
- 6 Przewiń do znalezionej nazwy urządzenia i wybierz **Dodaj**.
- 7 Wprowadź hasło (do 16 znaków) w urządzeniu i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne urządzenia.

Łączenie komputera z internetem

Aby połączyć swój zgodny komputer z internetem, możesz użyć technologii Bluetooth. Twoje urządzenie musi obsługiwać połączenia z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu urządzenia z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem urządzenie automatycznie nawiązuje pakietowe połączenie z internetem.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia użycie telefonu do wysyłania i odbioru danych przez internet (protokół IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i spośród następujących opcji:

Gdy trzeba — aby ustanawiać połączenie danych pakietowych, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — aby telefon, gdy go włączysz, automatycznie łączył się z siecią danych pakietowych

Telefon może Ci służyć jako modem, gdy do połączenia go z kompatybilnym komputerem użyjesz bezprzewodowej technologii Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

Kabel USB danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i

kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel danych i wybierz tryb:

PC Suite — aby użyć kabla do Nokia PC Suite

Druk. i multimedia — aby używać telefonu w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem

Przechow. danych — aby połączyć telefon z komputerem bez oprogramowania Nokia i używać telefonu do przechowywania danych

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** i żądany tryb USB.

Synchronizacja i kopie zapasowe

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.** i jedno z następujących poleceń:

Przełącz. telef. — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między swoim telefonem a innym telefonem z użyciem technologii Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Utwórz kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Wybierz zapisany plik kopii zapasowej i przywróć go do telefonu. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między telefonem a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Podłączanie urządzenia USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik USB danych (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i przysyłać te pliki.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu > Galeria** i urządzenie USB, którego zawartość chcesz przeglądać.

Uwaga: Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Usługi karty SIM

Z kartą SIM w telefonie mogą być związane dodatkowe usługi. Dostęp do menu tych usług jest możliwy, pod warunkiem że obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Konfiguracja

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Konfiguracja** i skorzystaj z następujących opcji:

Domyślne ust. konfig. — Wyświetla usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustawia usługodawcę domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnia ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetla zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urząd. — Zezwala lub nie na odbiór aktualizacji oprogramowania przez urządzenie. Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Własna konfig. ust. — Ręczne dodawanie nowych kont osobistych w różnych usługach, aktywowanie ich lub usuwanie. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane dane. Aby aktywować konto osobiste, wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Chcesz porozmawiać, wymienić informacje w sesji czatu lub wysłać wiadomość? Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości jest w gruncie rzeczy właśnie tym, do czego telefon jest przeznaczony.

Bądź w stałym kontakcie ze światem

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia, pisać tekst, wysyłać wiadomości i korzystać z poczty e-mail w urządzeniu.

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

Nawiązywanie połączenia głosowego

Ręczne wybieranie numeru

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Ponowne wybieranie numeru

Aby przejść do listy ostatnio wybranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu > Kontakty i Kontakty**.
Wybierz kontakt i naciśnij klawisz połączenia.

Obsługa połączeń głosowych

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz**.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Użyj klawiszy głośności.

Skrótowe wybieranie numerów

Użyj skrótowej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Gdy wybierzesz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, wtedy wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie telefoniczne możesz nawiązać, wypowiadając nazwę zapisaną w Kontaktach.

Polecenia głosowe zależą od języka, dlatego przed użyciem wybierania głosowego musisz wybrać **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu** oraz swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 W trybie ekranu startowego naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat **Mów po sygnale**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Telefon odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ wszystkie** plus następujące:

Wyślij DTMF — aby wysyłać sygnały DTMF
Zamień — aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz — aby zwi  zać po  czenie zawieszone z aktywnym i wy  czy   si   z obu

Konferencja — aby nawi  za   po  czenie konferencyjne

Rozmowa prywatna — aby porozmawia   prywatnie w trakcie po  czenia konferencyjnego

Wiadomo  ci g  sowe

Poczta g  sowa jest us  g   sieciow  , kt  ra mo  e wymaga   subskrypcji. Wi  cej na ten temat dowiesz si   do us  godawcy.

Wywo  lanie poczty g  sowej

Naci  nij i przytrzymaj 1.

Edycja numeru poczty g  sowej

Wybierz Menu > Wiadomo  ci > Wiad. g  sowe > Nr poczty g  sowej.

Rejestr po  cze  

Aby wy  wietli   informacje dotycz  ce po  cze  , wiadomo  ci, danych i synchronizacji, wybierz Menu > Rejestr, a nast  pnie wybierz jedn   z dost  pnych opcji.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za po  czenia telefoniczne i us  gi sieciowe mo  e zale  e   od charakterystyki sieci, sposobu liczenia czasu po  cze  , podatk  w itp.

Ustawienia po  cze  

Wybierz Menu > Ustawienia i Ustaw. po  cze   oraz jedn   z nast  puj  cych opcji:

Przekazywanie po  . — Przekieruj po  czenia przychodz  ce (us  ga sieciowa). Aktywne funkcje zakazu

po  cze   mog   uniemo  liwi   przekierowywanie po  cze  .

Odbi  r dowoln. klaw. — Odbierz po  czenie przychodz  ce przez kr  tkie naci  nienie dowolnego klawisza z wyj  tkiem klawisza wy  cznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zako  czenia.

Autoponow. wybier. — Je  li nie uda si   nawi  za   po  czenia, urz  dzenie automatycznie ponownie wybiera numer. Urz  dzenie pr  buje wybra   numer 10 razy.

Czysto   g  su — Popraw zrozumia  o   mowy, zwi  szcza w ha  sliwym otoczeniu.

Proste wybieranie — Nazwy kontakt  w i numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) mo  na wybiera   przez naci  nienie i przytrzymanie odpowiadaj  cych im klawiszy.

Po  cz. oczekuj  ce — Podczas rozmowy z sieci wysy  ane s   powiadomienia o nowych po  czeniach przychodz  cych (us  ga sieciowa).

Wy  sw. licznik po  cz. — Wy  swietl czas trwaj  cego po  czenia.

Podsumow. po po  . — Na kr  tko wy  swietl przybli  zony czas trwania ka  dego po  czenia po jego zako  czeniu.

Wy  lij moje ID — Poka  z sw  j numer telefonu osobie, do kt  rej dzwonisz (us  ga sieciowa). Aby korzysta   z ustawienia uzgodnionego z us  godawc  , wybierz Ustala sie  .

Linia po  . wychodz. — Wybierz lini   telefoniczn   na potrzeby obs  ugi po  cze  , je  li Twoje karta SIM obs  luguje wiele linii telefonicznych (us  ga sieciowa).

Tekst i wiadomości

Wpisz tekst i utwórz wiadomości oraz notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**.

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony **123**, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do najczęściej stosowanych znaków przystankowych, naciśnij **1**. Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij *****. Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zacznij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
- 3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomość możesz utworzyć i – opcjonalnie – dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Dołączenie pliku do wiadomości tekstowej (SMS) spowoduje jej automatyczne przetworzenie na wiadomość multimedialną (MMS).

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków

diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby móc wysyłać wiadomości, w urządzeniu musi być zapisany poprawny numer centrum wiadomości. Numer ten jest zazwyczaj ustawiany domyślnie za pośrednictwem karty SIM. Aby ustawić numer ręcznie, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum i** wprowadź nazwę oraz numer od usługodawcy.

Wiadomości multimedialne

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość**.
- 2 Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
- 3 Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 4 Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żadaną zawartość.
- 5 Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz

Pokaż, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żadaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka nadawcza, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon będzie kilka razy ponawiał próby jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza. Aby anulować wysyłanie wiadomości, w folderze Skrzynka nadawcza wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby wysłane wiadomości zapisywać w folderze Pozycje wysłane, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad..**

Odebrane wiadomości telefon zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza. Aby skatalogować swoje wiadomości, przenieś je do folderu Pozycje zapisane.

Aby dodać nowy folder, usunąć stary lub zmienić nazwę folderu, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

- 1 Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników w trybie online. Aby korzystać z takiej możliwości, usługę czatu musisz subskrybować i zarejestrować się w niej. W sprawie dostępności tej usługi, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może być różny w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu instrukcjami.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio można łatwo utworzyć i wysłać za pośrednictwem usługi MMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 37.](#)
- 3 W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.

- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — w celu zapisywania w telefonie kopii wysyłanych wiadomości, nadpisywania starych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci wiadomości oraz w celu ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości.

Wiadomości SMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia centrów wiadomości dla wiadomości SMS oraz SMS e-mail, w celu wybrania typu obsługi znaków oraz ustawienia innych preferencji związanych z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia wyglądu wiadomości multimedialnych, w celu zezwolenia na odbiór wiadomości multimedialnych i reklam oraz ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości multimedialnych.

Wiadomości e-mail — w celu zezwolenia na odbiór wiadomości e-mail, ustawienia rozmiaru obrazów w wiadomościach e-mail i ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości e-mail.

Wiadom. serwisowe — w celu aktywowania wiadomości sieciowych i ustawienia ich preferencji.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysłać wiadomości e-mail, z telefonu uzyskaj dostęp do swojego konta POP3 lub IMAP4. Pamiętaj,

że aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Do korzystania z poczty elektronicznej potrzebne jest konto e-mail i odpowiednie ustawienia. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej.

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje > Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość e-mail**.
- 2 Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.
- 3 Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości

mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- 1 Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** i swoje konto e-mail.
- 2 Aby pobrać wiadomość e-mail i jej załączniki, wybierz wiadomość e-mail i **Otwórz** lub **Pobierz**.
- 3 Aby odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość e-mail, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.
- 4 Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Edytuj skrz. pocztow..**
- 2 Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:

Interw. akt. sk. poczt. — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.

Autopobieranie — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.

- 3 Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu >**

Wiadomości > Ust. wiadomości >
Wiadomości e-mail > Pow. o now.
e-mail > Tak.

Gdzie jest to zdjęcie? Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i pliki wideo przechowuj w Galerii urządzenia lub udostępniaj je innym, korzystając z nowej usługi zamieszczania takich obiektów w internecie.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęcia

Włączanie kamery

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** lub, jeśli urządzenie jest w trybie wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Powiększanie lub pomniejszanie

W trybie kamery przewijaj w górę lub w dół, lub używaj klawiszy głośności.

Robienie zdjęcia

— wybierz **Zrób zdj.**

Zdjęcia zostaną zapisane w folderze Galeria.

Włączanie lampy błyskowej aparatu

Aby robić zdjęcia z lampą błyskową, wybierz **Opcje** > **Flesz** > **Włącz flesz** lub, aby ustawić urządzenie tak, aby używało lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia, wybierz **Automatycznie**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Wyświetlanie podglądu zdjęcia

Aby zrobione zdjęcie pojawiało się na wyświetlaczu zaraz po zrobieniu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia** oraz czas podglądu. W czasie podglądu wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1200 x 1600 pikseli.

Nagrywanie pliku wideo

Włączanie trybu wideo

Wybierz **Menu > Multimedia > Nagryw. filmów** lub, jeśli urządzenie jest w trybie robienia zdjęć, przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania wideo

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj, Pauza i Włącz**.

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz **Stop**.

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Kamera i opcje wideo

W trybie zdjęciowym lub w trybie wideo wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących możliwości:

Efekty — Do zrobienia zdjęcia wykorzystaj różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bieli — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetlenia.

Ustawienia — Zmień ustawienia drugiej kamery i ustawienia wideo oraz wybierz

miejsce przechowywania zdjęć i nagrań wideo.

Galeria

Porządkuj zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyczne, tematy, grafiki, dźwięki, nagrania i otrzymane pliki. Pliki te są przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Foldery i pliki

- 1 Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**.
- 2 Aby wyświetlić listę plików w folderze, wskaż folder i wybierz **Otwórz**.
- 3 Aby przy przenoszeniu pliku wyświetlić foldery karty pamięci, przewiń do tej karty i naciśnij prawą krawędź klawisza przewijania.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon jest wyposażony w funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie jpeg.

- 1 Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. [Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 21.](#)
- 2 Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo w kompatybilnych usługach internetowych.

Aby korzystać z udostępniania online, należy najpierw uzyskać subskrypcję usługi udostępniania online (usługa sieciowa).

Aby przesłać obraz lub plik wideo do usługi udostępniania online, wybierz plik z **Galerii**, **Opcje > Wyślij > Prześlij do int.** oraz usługę udostępniania online.

Więcej informacji o usługach udostępniania online i kompatybilnych usługodawcach zawierają strony pomocy technicznej dotyczące produktu firmy Nokia oraz lokalna witryna internetowa firmy Nokia.

Wysyłane pliki można wyświetlić na stronach internetowych usługi udostępniania online w urządzeniu. [Patrz „Elementy przesyłane do internetu”, str. 38.](#)

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Niektóre foldery w menu **Galeria** z zawartością używaną przez telefon (na przykład **Tematy**) mogą być przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci dodane w komplecie są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej trwale wszystkie dane.

- 1 Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, folder karty pamięci, a

następnie **Opcje > Sformatuj kartę > Tak**.

- 2 Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci i **Opcje > Ustaw hasło**.

Hasło jest przechowywane w telefonie i nie trzeba go wprowadzać ponownie, jeżeli używasz karty pamięci w tym samym telefonie. Jeżeli użyjesz karty pamięci w innym urządzeniu, wyświetli się monit o podanie hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci w przypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci, a następnie **Opcje > Szczegóły**.

Chcesz zrelaksować się pod koniec dnia? Pobierz ulubione utwory i pliki MP3 do odtwarzacza muzyki w swoim urządzeniu.

Rozrywka

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać z jej odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub skopiuj pliki muzyczne z komputera.

Odtwarzacz multimedialny

Telefon zawiera odtwarzacz multimedialny, służący do słuchania muzyki i oglądania plików wideo. Pliki muzyczne i wideo przechowywane w folderze muzyki, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz multimedialny, wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed.**

Menu muzyki

Zapewnia dostęp do muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, umożliwia pobieranie muzyki i plików wideo z internetu, a także wyświetlanie kompatybilnych transmisji strumieniowych z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Słuchanie muzyki lub odtwarzanie pliku wideo

Wybierz plik z dostępnych folderów i Odtwórz.

Pobieranie plików z internetu

Wybierz **Opcje > Pobieranie** i witrynę pobierania.

Aktualizowanie biblioteki muzycznej po dodaniu plików

Wybierz **Opcje > Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy utworów.
- 2 Dodaj utwory muzyczne lub pliki wideo z wyświetlanych list.
- 3 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę utworów.

Konfigurowanie usługi transmisji strumieniowej (usługa sieciowa)

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. Można je też wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 23.](#)

- 1 Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja**.
- 2 Wybierz usługodawcę, **Domyślne** lub **Własna konfiguracja** do transmisji strumieniowych.
- 3 Wybierz **Konto** i konto usługi transmisji strumieniowych z aktywnych ustawień konfiguracji.

Odtwarzanie utworów

Aby wyregulować poziom głośności, naciśnij klawisze głośności.

Odtwarzaczem można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz II.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ◀◀ dwa razy.

Aby przewinąć do przodu bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj ►►. Aby cofnąć bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj ◀◀. Zwolnij klawisz w miejscu, w którym chcesz kontynuować odtwarzanie muzyki.

Aby przełączyć się na menu muzyki, wybierz ■■■.

Aby przełączyć się bieżącą listę utworów, wybierz (↻).

Aby zamknąć menu odtwarzacza multimedialnego oraz kontynuować odtwarzanie muzyki w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zatrzymać odtwarzacz multimedialny, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza multimedialnego

Telefon zawiera kilka tematów umożliwiających zmianę wyglądu odtwarzacza multimedialnego.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed.** > **Do Odtw. multimed.** > **Opcje > Ustawienia > Motyw odtw. multimed.** i jeden z tematów z listy.

Klawisze wirtualne mogą ulec zmianie w zależności od tematu.

Radio

Wybierz **Menu > Multimedia > Radio**.

Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Używanie graficznych klawiszy na wyświetlaczu

Przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Zamykanie menu radia

Naciśnij krótko klawisz zakończenia. Radio będzie nadal grać w tle.

Wyłączanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Szukanie stacji radiowych

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo. Aby zmieniać częstotliwości radiowe o 0,05 MHz, naciskaj krótko klawisz przewijania w lewo lub w prawo.
- 2 Aby zapisać stację radiową w komórce pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Szukaj wszyst. stacji — aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe dostępne w miejscu przebywania

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji radiowych, zmienić ich nazwy lub usunąć

Zmiana stacji

Przewiń w górę lub w dół albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi stacji na liście stacji.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS — aby wybrać, czy wyświetlać informacje RDS.

Częstotliwość autom. — aby włączyć funkcję automatycznego przełączania na częstotliwość zapewniającą najlepszy odbiór nastawionej stacji (funkcja dostępna, gdy system RDS jest włączony)

Odtwórz przez — aby wybrać zestaw słuchawkowy lub głośnik.

Wyjście — aby przełączać dźwięk wyjściowy mono i stereo.

Temat radia — aby wybrać temat radia.

Dyktafon

Nagrywaj mowę, dźwięki lub aktywne połączenia i zapisuj nagrania w Galerii.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby używać klawiszy graficznych  lub , przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz , lub podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. W trakcie nagrywania połączenia wszystkie strony będą słyszeć cichy sygnał dźwiękowy.

Wstrzymywanie nagrywania

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Nagranie jest zapisywane w folderze Nagrania w Galerii.

Aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejdź do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w których nagrania mają być zapisywane, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Korektor**.

Aby uaktywnić jedną z predefiniowanych konfiguracji korektora, wskaż żadaną konfigurację i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
- 3 Aby zapisać nową konfigurację ustawień i nazwać ją, wybierz **Zapisz i Opcje** > **Zmień nazwę**.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu > Multimedia > Poszerz. stereo.**

Internet

Za pomocą przeglądarki urządzenia można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych (usługa sieciowa). Wygląd stron internetowych zależy od rozmiaru wyświetlacza. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą nie być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Internet > Zakładki**.

Aby wybrać ostatnio odwiedzany URL, wybierz **Menu > Internet > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po nawiązaniu połączenia z usługą możesz zacząć przeglądać strony tej usługi. Funkcje poszczególnych klawiszy mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Elementy przesyłane do internetu

Otwórz stronę internetową usługi udostępniania online w celu wyświetlenia przesłanych zdjęć i plików wideo oraz zmiany ustawień (usługa sieciowa).

Korzystanie z usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu > Web > Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz spośród łączy oferowanych przez usługę.

Zmiana ustawień usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu > Web > Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia**, aby otworzyć stronę z ustawieniami usługi.

Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania internetu wybierz **Opcje > Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, miejsce wyświetlania zdjęć i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Zdecyduj, czy adresy internetowe mają być wysyłane w formacie Unicode (UTF-8), czy JavaScript™ ma być uruchomiony, a ponadto wybierz typ kodowania treści.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia.

Aby w trakcie przeglądania wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.

Aby odpowiednio zezwolić lub nie zezwolić na przyjmowanie plików cookies, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies**; lub podczas przeglądania wybierz **Opcje > Ustawienia > Zabezpieczenia > Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Niektóre usługi, na przykład usługi bankowe i zakupy online, mogą wymagać stosowania zabezpieczeń. Do połączeń z takimi usługami potrzebne są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł

zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo aby wyświetlić listę autoryzacji lub certyfikatów użytkownika pobranych do urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp., Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow..**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W Twoim telefonie może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Gry, Karta pamięci lub Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

Sprawdź wersję — aby sprawdzić, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z sieci (usługa sieciowa)

Witryna internet. — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.

Dostęp aplikacji — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Twój telefon obsługuje aplikacje Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji lub Pobieranie gier**; pojawi się lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności różnych usług i związanych z nimi kosztów zwróć się do usługodawcy.

**Chcesz przyrzeć się trasie?
Sprawdź, na co warto
zwrócić uwagę po drodze.
Wybierz też tryb
wyświetlacza 2D lub 3D.**

Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Materiały takie jak zdjęcia satelitarne, przewodniki, informacje o pogodzie i ruchu drogowym oraz powiązane z nimi usługi dostarczane są przez osoby trzecie, niepowiązane z firmą Nokia. Takie materiały mogą być w pewnym stopniu niedokładne lub niekompletne, a ich dostępność ograniczona. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tego rodzaju materiałach i powiązanych z nimi usługach.

Znajdź szczegółowe informacje na temat Map na stronie www.nokia.com/maps.

Aby korzystać z aplikacji Mapy, wybierz **Menu > Organizier > Mapy** i użyj dostępnych opcji.

Pobieranie map

Twój telefon może zawierać mapy fabrycznie zainstalowane na karcie pamięci. Nowy zestaw map można pobrać przez internet, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aby pobrać Nokia Map Loader do komputera i uzyskać więcej instrukcji, przejdź do strony www.maps.nokia.com.

Przed pobraniem nowych map po raz pierwszy sprawdź, czy w telefonie jest włożona karta pamięci.

Wybierz **Menu > Organizier > Mapy**, aby dokonać wstępnej konfiguracji.

Aby zmienić wybór map na karcie pamięci, użyj aplikacji Nokia Map Loader w celu usunięcia wszystkich map z karty pamięci i pobrania nowego zestawu. Dzięki temu wszystkie mapy będą pochodzić z tego samego wydania.

Sieciowa usługa udostępniania map

Telefon można ustawić tak, aby w razie potrzeby automatycznie pobierał mapy, których nie ma w telefonie.

Wybierz **Menu > Organizier > Mapy > Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Zezwól na uż. sieci > Tak** lub **W sieci macierzyst..**

Aby uniemożliwić automatyczne pobieranie map, wybierz **Nie**.

Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki

głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Mapy i system GPS

W powiązaniu z aplikacją Mapy możesz używać systemu GPS (Global Positioning System). Pozwoli Ci to określać swoją lokalizację, mierzyć odległości i nanosić współrzędne.

Żeby móc używać funkcji GPS w telefonie, musisz go powiązać z zewnętrznym i kompatybilnym odbiornikiem GPS, korzystając w tym celu z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia GPS.

Od chwili powiązania urządzenia GPS Bluetooth z telefonem może upłynąć kilka minut, zanim telefon wyświetli dane o lokalizacji. Kolejne połączenia powinny być szybsze, ale jeśli GPS nie były używane przez kilka dni lub gdy znajduje się daleko od miejsca, w którym ostatnio był użyty, wtedy może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się informacje o lokalizacji.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na

możliwość odbioru i jakości sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Usługi dodatkowe

Możesz uaktualnić Mapy do wersji z pełnym dostępem do nawigacji głosowej, co wymaga licencji regionalnej.

Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć kompatybilne z telefonem, ale zewnętrzne urządzenie GPS, które obsługuje bezprzewodową technologię Bluetooth.

Aby zakupić usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym, wybierz **Menu > Organizator > Mapy > Dodatkowe usługi > Kup nawigację i postępuj zgodnie z instrukcjami.**

Aby używać nawigacji z przewodnikiem głosowym, musisz pozwolić aplikacji Mapy na korzystanie z połączenia sieciowego.

Licencja na nawigację jest powiązana z Twoją kartą SIM. Jeśli do telefonu włożysz inną kartę SIM, z chwilą uruchomienia nawigacji pojawi się żądanie nabycia licencji. W trakcie procedury nabywania licencji na nawigację spotkasz się z ofertą bezpłatnego transferu istniejącej licencji na nową kartę SIM.

Czy wiesz, że korzystając z pakietu Nokia PC Suite, możesz łatwo zarządzać plikami w urządzeniu i na komputerze, jak również przysyłać te pliki między tymi dwoma urządzeniami?

Organizacja

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.

Zarządzanie kontaktami

Zapisz imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy jako kontakty w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Wybór pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisywać kontakty wraz z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów i adnotacje tekstowe. Dla ograniczonej liczby kontaktów można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisywać kontakty w postaci opisu i jednego tylko numeru telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci.

Zapisywane nowe kontakty znajdują się one w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty**. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Dodaj nowy**.

Dodawanie i edycja szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Usuwanie szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż szczegół i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Skopiuj lub przenieś kontakty pomiędzy pamięcią telefonu a kartą SIM.

Kopiowanie pojedynczych kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Zaznacz** > **Zaznacz**. Oznacz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zazn.**

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty > Skopiuj kontakty lub Przen. kontakty**.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty możesz pogrupować i każdej grupie przypisać inny dźwięk dzwonka i inne zdjęcie.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Grupy**.
- 2 Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj lub Opcje > Dodaj nową grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz**.
- 4 Aby dodać kontakty do grupy, wskaż żadaną grupę i wybierz **Pokaż > Dodaj**.

Wizytówki

Dane o kontakcie (tzw. wizytówki) można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę**.

Gdy odbierzesz wizytówkę, wybierz **Pokaż > Zapisz**, aby tę wizytówkę zapisać w pamięci telefonu.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina**.

Przekraczając granicę strefy czasowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina > Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w

prawo, aby wybrać nową strefę czasową. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Budzik**.
- 2 Włącz alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby alarm włączał się w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj: > Tak**, a następnie żądane dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Aby radio w telefonie mogło służyć jako dźwięk alarmu, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty lub po naciśnięciu **Drzemka** alarm wyłączy się na czas określony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Kalendarz

Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje > Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki z kalendarza, wybierz **Opcje > Usuń notatki > Wszystkie notatki**.

Aby edytować ustawienia związane z datą i godziną, wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przewin do żądanej daty i wybierz **Opcje > Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby utworzyć notatkę o zadaniu, które musisz wykonać, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**.

Aby utworzyć notatkę, jeśli żadna nie została dodana, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje > Dodaj**. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przewin do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Zrób**

notatkę. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia porządkowanie plików muzycznych oraz synchronizację kontaktów, pozycji kalendarza, notatek i zadań pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji oraz łącze do pobrania pakietu PC Suite można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Kalkulator

W telefonie masz do dyspozycji kalkulator standardowy, naukowy i finansowy.

Wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator** i spośród dostępnych opcji wybierz typ kalkulatora oraz instrukcje działań.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

- 1 Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po upływie zadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.
- 2 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
- 3 Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

- 1 Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
- 2 Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Minutnik interwał.**
- 3 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start.**

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałów ma rozpoczynać następny okres, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Ustawienia > Kont. do nast. okresu** i jedną z następujących opcji.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper** i jedną spośród następujących opcji:

Równoległe — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper.**

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

**Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź nasze strony
pomocy i pamiętaj o
aktualizowaniu
urządzenia.**

Pomoc techniczna i aktualizacje

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najlepiej wykorzystywać możliwości swojego urządzenia.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, sprawdź w instrukcji obsługi lub przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support, do lokalnej witryny firmy Nokia lub za pomocą urządzenia mobilnego do strony www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Za pomocą aplikacji Nokia Software Updater aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, co pozwoli na utrzymanie prawidłowego działania i skorzystanie z nowych funkcji, które mogą zostać opracowane. Zob. www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia. Pamiętaj, aby przed zaktualizowaniem oprogramowania

urządzenia wykonać kopię zapasową danych z urządzenia.

- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Zob. www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

My Nokia

Otrzymuj darmowe porady, wskazówki i pomoc dla swojego telefonu Nokia, a także bezpłatne materiały próbne, interaktywne prezentacje, spersonalizowaną stronę internetową oraz nowości z zakresu najnowszych produktów i usług firmy Nokia.

Zarejestruj się już dziś w programie My Nokia i wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu Nokia! Więcej informacji, w tym również o dostępności programu w danym regionie, znajdziesz pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządz. > Uakt. opr. usługow.**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.

- 2 Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**
- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Przywróć tylko ust. — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Przywróć wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Porady ekologiczne



Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 oraz OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre klucze aktywacji mogą być powiązane ze specyficzną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych takimi kluczami materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Aplikacje innych firm

Dostarczane wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za

prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIA ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5CT. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8/AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki jak i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnego punktu zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od sprzedawcy produktu, od lokalnych władz odpowiedzialnych za właściwe składowanie odpadów, od krajowych organizacji producentów lub od lokalnego przedstawiciela firmy Nokia. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a korzystając z urządzenia mobilnego, z tym samym można się zapoznać pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Małe dzieci

To urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby upewnić się, czy jest właściwie zabezpieczone przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jeszcze inne wątpliwości. Wyłączaj swoje urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 centymetra (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i układy poduszki powietrznej. Więcej o tym można się dowiedzieć od producenta samochodu lub od jego przedstawiciela, a także od producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel serwisu. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna i uniemożliwić jakiegokolwiek gwarancję mające zastosowanie do urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszki powietrznej lub przestrzemi, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z tego urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała, a nawet

śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje

urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,48 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

aktualizacja oprogramowania48

aktualizacje

— oprogramowanie urządzenia47

aktualizacje oprogramowania47

aktualizacje oprogramowania telefonu18

aplikacje40

B

bateria7, 9

blokada klawiatury16

C

cookies39

czat30

czystość głosu26

D

drukowanie zdjęć33

dyktafon37

dźwięki19

dźwięk uruchomienia18

E

ekran główny14, 19

e-mail30

G

głośnik25

GPS42

gry40

H

hasło zakazu połączeń13

I

id dzwoniącego26

Informacje o pomocy technicznej formy

Nokia46

internet38

J

język17

K

kabel danych22

Kabel USB danych22

kalkulator45

kamera32, 33

karta microSD9

karta pamięci9, 34

karta SIM7, 16

klawiatura, blokada17

klawisze7

kody dostępu13

kod zabezpieczający13

konfiguracja23

kontakty

— pamięć43

korektor37

L

latarka16

licznik czasu połączeń26

M

Mapy41

menu operatora23

metoda słownikowa27

moc sygnału14

moduł zabezpieczeń13

My Nokia47

N

nawigacja15

notatki45

numer centrum wiadomości28

0	
odbiór dowolnym klawiszem	26
odtwarzacz multimedialny	35
oszczędzanie energii	14

P	
pamięć cache	39
pasek	11
PC Suite	45
PictBridge	22
PIN	13
pliki wideo	33
pobieranie	47
polecenia głosowe	20
polecenia obsługi	23
połączenia	24
połączenia oczekujące	26
ponowne wybieranie	26
poszerzanie stereo	38
prawa cyfrowe	50
profile	19
profil samolotowy	16
proste wybieranie	20, 25, 26
przeglądarka	38
przekazywanie połączeń	26
przewijanie	15
PUK	13

R	
radio	36
rejestr połączeń	26
robienie zdjęć	32
rozmiar czcionki	19
rozpoznawanie głosu	20

S	
SIM	
— usługi	23
skrótowe wybieranie numerów	20
skrót	15, 20
skrót przy wybieraniu numerów	25
stan naładowania baterii	14

stoper	46
--------	----

T	
tapeta	19
tekst pomocy	18
tematy	19
tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	27
tryb numeryczny	27
tryb offline	16
tryb uśpienia	19
tryby wprowadzania tekstu	27

U	
udostępnianie	38
udostępnianie online	38
UPIN	13
ustawienia fabryczne	48

W	
wiadomości bezpośrednie	30
wiadomości sieciowe	23
wiadomości SIM	23
wizytówki	44
wpisywanie tekstu	27
wskaźniki	15
wskaźniki stanu	14
wybieranie głosowe	25
wygaszacz	19
wygaszacz ekranu	19
wysyłanie wiadomości	29
wyświetlacz	14, 19

Z	
zapytanie o tryb samolotowy	18
zasoby pomocy technicznej	46
zdjęcie	32
zestaw głośnomówiący	25
zestaw słuchawkowy	11

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-518 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez

konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEWIDYWANYM ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Numer modelu: 3720

/Wydanie 3.1 PL