

Nokia 3720 classic - Priročnik za uporabo

Vsebina		Fotografiranje	30
		Snemanje videa	30
Varnost	4	Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa	30
		Galerija	31
Trpežnost	5	Zabava	32
Hitri začetek	7	Poslušanje glasbe	32
Tipke in deli	7	Splet	35
Vstavljanje kartice SIM in baterije	7	Igre in aplikacije	37
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice	9	Zemljevidi	38
Polnjenje baterije	10	Nalaganje zemljevidov	38
Antena	10	Zemljevidi in sistem GPS	39
Dodatna oprema	10	Dodatne storitve	39
Vklop	12	Organiziranje	40
O vaši napravi	12	Delo z imenikom	40
Omrežne storitve	12	Elektronske vizitke	41
Kode za dostop	13	Ura in datum	41
Vklop in izklop naprave	13	Budilka	41
Način pripravljenosti	13	Koledar	41
Pomikanje po menijih	15	Opravlila	42
Svetilka	15	Beleške	42
Zaklepanje tipkovnice	15	Nokia PC Suite	42
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	16	Kalkulator	42
Profil Polet	16	Odštevalnik časa	42
		Štoparica	43
Prilagodite napravo po svojem okusu	17	Podpora in posodobitve	43
Osnovne nastavitve	17	Podpora	43
Prilagajanje telefona	18	My Nokia	44
Povezovanje	20	Nalaganje vsebine	44
Storitve ponudnika mobilnih storitev	22	Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika	44
		Posodobitve programske opreme po omrežju	44
Ohranite stike	23	Obnavljanje tovarniških nastavitvev	45
Klicanje	23	Zeleni nasveti	46
Besedilo in sporočila	25	Varčevanje z energijo	46
E-pošta	28	Recikliranje	46
Slike in video posnetki	30		

Več o tem	46
Upravljanje digitalnih pravic	47
Aplikacije drugih proizvajalcev	47
Dodatna oprema	47
Baterija	47
Informacije o bateriji in polnilniku	47
Nega in vzdrževanje	48
Recikliranje	49
Dodatni varnostni napotki	49
Magneti in magnetna polja	49
Otroci	49
Okolje delovanja	49
Medicinske naprave	49
Vozila	50
Nevarnost eksplozije	50
Klici v sili	50
Informacije o potrditvi (SAR)	50
Kazalo	52

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.


Trpežnost

Naprava je izdelana za težke pogoje. Testirana in certificirana je v skladu z mednarodnim standardom IEC 60529/raven IP54 glede zaščite pred vodo in prahom ter v skladu s standardom IEC 60068-2-27 glede zaščite pred udarci.

Dodatna oprema, namenjena uporabi s to napravo, ne ustreza enakim specifikacijam o trpežnosti in neprepustnosti za prah ali vodo kot sama naprava. Polnilniki se na primer lahko uporabljajo samo v suhih razmerah. Nikoli jih ne uporabljajte, če so vlažni ali mokri.

Uporaba naprave v mokrih ali prašnih pogojih

- Vodoodpornost pomeni odpornost samo na čisto, sladko vodo. Naprave ne izpostavljajte drugim vrstam tekočin. Naprave na primer ne izpostavljajte slani vodi, pijačam, blatu ali tekočim kemikalijam ali detergentom.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Naprave ne izpostavljajte vroči vodi.
- Če je bila naprava izpostavljena vodi, jo obrišite s suho krpo. Če je bila izpostavljena slani vodi ali drugi tekočini, jo izperite s čisto, sladko vodo. Napravo previdno obrišite do suhega.
- Če so priključki na spodnji strani prašni, mokri ali vlažni, nanje ne priklaplajte ničesar. Naprave na primer nikoli ne polnite, če so priključki na spodnjem delu mokri ali vlažni. Nikoli ne poskušajte priključiti ničesar na silo, saj lahko poškodujete napravo.
- Preden odprete hrbtni pokrovček (1), očistite in osušite napravo, da preprečite vdor vode ali prahu v notranjost naprave, napravo pa vedno odpirajte le v suhih in čistih pogojih. Prepričajte se, da so notranjost naprave in tesnila hrbtne pokrovčka (1) suhi, čisti in brez tujkov. Tujki ali prah lahko poškodujejo tesnila za vodo.
- Če so priključki prašni, jih morate pred uporabo previdno očistiti. Če želite očistiti priključke na spodnji strani, lahko odprete pokrov priključkov (2) na spodnji strani naprave in priključke previdno izperete s čisto, sladko vodo, da odstranite prah. Previdno obrišite napravo in področje s priključki do suhega. Pustite, da se notranjost priključkov posuši. V priključke ali področje s priključki nikoli ne vstavljajte orodij.

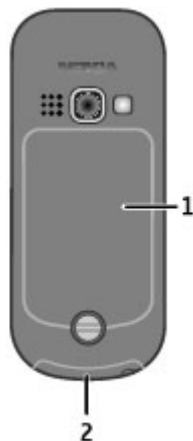

- 1** Hrbtni pokrovček
- 2** Pokrov priključkov

Želite pripraviti svojo napravo za uporabo? Zanesite se na trdnost in trpežnost tudi v najtežjih pogojih.

Hitri začetek

Spoznajte svojo napravo, vstavite baterijo, kartico SIM in pomnilniško kartico ter preberite pomembne informacije.

Tipke in deli



- 1 Slušalka
- 2 Zaslón
- 3 Leva in desna izbirna tipka
- 4 Klicna tipka
- 5 Mikrofon
- 6 Tipka s simbolom svetilke
- 7 Tipka za konec in vklop/izklop

- 8 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 9 Tipkovnica



- 10 Tipki za glasnost
- 11 Zvočnik
- 12 Očesce za pritrditev paščka za zapestje
- 13 Objektiv kamere
- 14 Bliskavica
- 15 Pokrov priključkov
- 16 Priključek AV Nokia (2,5 mm)
- 17 Vtičnica za kabel micro USB
- 18 Priključek za polnilnik

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5CT. Vedno uporabljajte originalne baterije znamke Nokia. [Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia", str. 48.](#)

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.




Če želite odstraniti in znova namestiti hrbtni pokrovček, obrnite vijak s kovancem ali izvijačem.


- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček, obrnite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca do konca (1, 2). Ne privijte premočno.

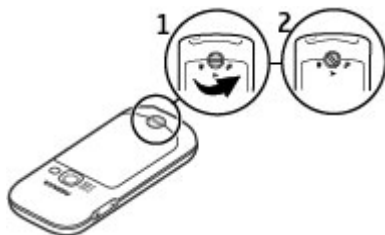

- 2 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo (3, 4).

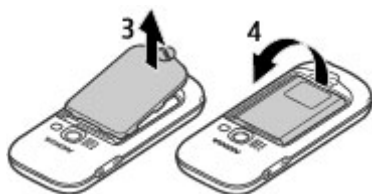


- 3 Odprite držalo za kartico SIM. Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo predel s stiki obrnjen navzdol (5). Zaprite držalo kartice SIM.

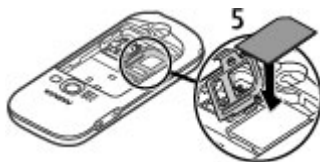

- 4 Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo (6). Znova namestite hrbtni pokrovček (7). Hrbtni pokrovček se tesno prilega. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.



- 5 Preverite, ali je hrbtni pokrovček pravilno nameščen. Zaklenite hrbtni pokrovček, tako da obrnete vijak v smeri urinega kazalca do konca (8, 9). Ne privijte premočno.

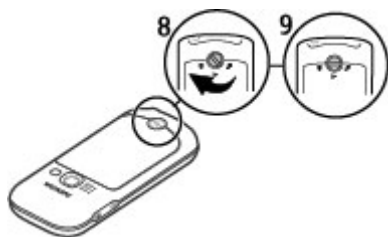

Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice




Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD s kapaciteto do 8 GB.

Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

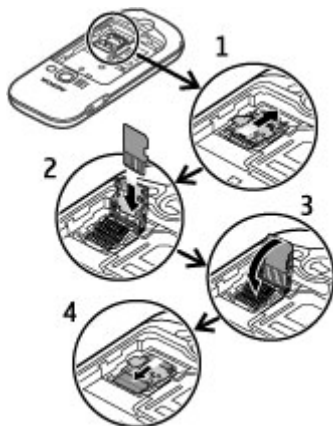

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Odprite držalo za pomnilniško kartico (1).
- 3 Vstavite kartico v držalo tako, da je površina s stiki obrnjena navzdol (2).
- 4 Zaprite držalo za pomnilniško kartico (3, 4).
- 5 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Odprite držalo za pomnilniško kartico in odstranite pomnilniško kartico. Zaprite držalo za pomnilniško kartico.
- 3 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Če se naprava zmoči, počakajte, da se popolnoma posuši preden priključite polnilnik.

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če je stanje baterije nizko, naredite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.



- 2 Polnilnik priključite na napravo.
- 3 Ko je baterija napolnjena, izključite polnilnik z naprave in nato še iz vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas in lahko jo uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Antena



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene.

Dodatna oprema

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Če se naprava zmoči, počakajte, da se popolnoma posuši preden priključite dodatno opremo.

Če je polnilnik priključen, ga odstranite z naprave preden odprete pokrovček priključka.

Priključitev kabla USB

Odprite pokrovček priključka USB in priklopite kabel USB na napravo.

Pašček

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in ga zategnite.

Slušalke**Opozorilo:**

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti.

Kaj pomeni simbol svetilke na tipkovnici? Vklopite telefon in uporabite njegove številne funkcije.

Vklop

Preberite, kako vklopite telefon in kako uporabljate osnovne funkcije.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kode za dostop

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Kode za dostop**.

- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je 12345. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Pri nekaterih postopkih je koda potrebna ne glede na nastavitve, na primer pri obnovitvi tovarniških nastavitev. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in se telefon zaklene, ga boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula za spletni brskalnik ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula**.

Vkllop in izkllop naprave



Vkllop in izkllop

Pridržite tipko za vklop/izkllop.

Vnos kode PIN

Vnesite kodo PIN (prikazana kot ****), če jo telefon zahteva.

Nastavitev ure in datuma


Če telefon zahteva, vnesite datum, lokalni čas, časovni pas in poletni/zimski čas za svojo lokacijo.

Ko napravo vklopite prvič, boste morali morda prenesti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Način pripravljenosti

Naprava je v načinu pripravljenosti, ko je pripravljena za uporabo in še niste vnesli znakov.

Zaslon

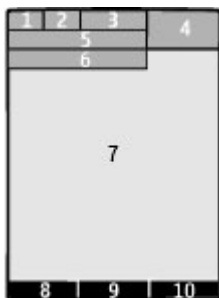

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ura
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Datum
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke Navi; v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Leva in desna izbirna tipka", str. 19.](#)

Varčevanje z energijo

Funkciji **Varčevanje z baterijo** in **Speči način** varčujeta z energijo baterije, ko je telefon v pripravljenosti in ko ne pritisnete tipk. Če želite, ju lahko vključite. [Glejte "Zaslon", str. 18.](#)

Domači zaslon

Na začetnem zaslonu se prikaže seznam izbranih funkcij in informacij, do katerih lahko neposredno dostopate.

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Začetni zaslon.**

Vklp začetnega zaslona

Izberite **Način začet. zaslona.**

Urejanje in prilagajanje začetnega zaslona

Izberite **Prilagodi prikaz.**

Izbira tipke za vklp začetnega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona.**

Pomikanje na začetnem zaslonu

Pomikajte se navzdol ali navzgor po seznamu in izberite **Izberi, Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Izhod.**

Bližnjice

Ko je naprava v stanju pripravljenosti ali v načinu začetnega zaslona, lahko uporabljate naslednje bližnjice.

Seznam neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev

Pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Zagon spletnega brskalnika

Pridržite tipko **0**.

Klicanje telefonskega predala

Pridržite tipko **1**.

Uporaba drugih tipk kot bližnjic

[Glejte "Klicne bližnjice", str. 24.](#)

Kazalniki

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Naprava ne zveni pri dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
-  Opozorilo je nastavljeno.
-  Naprava je registrirana v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Naprava ima odprto povezavo GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana).
-  Povezava Bluetooth je vključena.
-  Naprava sprejema signal GPS (potrebna je zunanja antena GPS).
-  Naprava ne sprejema signala GPS (potrebna je zunanja antena GPS).
-  Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga telefonska linija.
-  Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
-  Klici so omejeni na zaprto skupino uporabnikov.
-  Trenutno vključen profil je časovno omejen.
-  Funkcija svetilke je vključena.

Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so razvrščene v menije.

- 1 Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.
- 2 Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
- 3 Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer **Klicanje**.
- 4 Izberite želeno nastavitev.

- 5 Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**.
Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Prikaz glavn. menija**. Pomaknite se desno in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

Če želite meni preurediti, izberite **Možnosti > Razvrsti**. Pomaknite se na meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano > Da**.

Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabite kot svetilko.

Vkllop svetilke

V načinu pripravljenosti ali začetnega zaslona pridržite tipko . Tipkovnica mora biti odklenjena.

Svetilke ne usmerite neposredno v oči.

Svetilka se samodejno izključi v naslednjih primerih:

- baterija je skoraj prazna
- po 30 minutah
- med dohodnimi ali odhodnimi klici
- ko vključite kamero

Po klicu ali ko izključite kamero, se svetilka znova ne prižge samodejno.

Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da

izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Dodatni možnosti sta samodejno in varnostno zaklepanje tipkovnice. [Glejte "Telefon", str. 17.](#)

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklapljate profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcija telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Profil Polet

Profil Polet uporabite v okolju, občutljivem za radijsko oddajanje, da izključite vse radiofrekvenčne funkcije. Vseeno lahko dostopate do iger, za katere ne potrebujete povezave, do koledarja in telefonskih števil. Ko je profil Polet vključen, je prikazana ikona ➔.

Vklop profila Polet

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi ali Prilagodi**.

Izklop profila Polet

Izberite kateri koli drug profil.

Želite uskladiti napravo s svojim slogom? Prilagodite jo tako, da izberite svoje tone zvonjenja, ozadje zaslona in temo.

Prilagodite napravo po svojem okusu

Nastavite napravo, jo prilagodite in povežite na različne načine.

Osnovne nastavitve

Telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon** in med naslednjim:

Jezikovne nastavitve — Jezik telefona nastavite tako, da izberete **Jezik telefona** in jezik. Jezik telefona nastavite skladno s podatki na kartici SIM tako, da izberete **Jezik telefona > Samodejno**.

Stanje pomnilnika — Preverite zasedenost pomnilnika.

Samozaklepanje tipk — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v načinu začetnega zaslona in ko ne uporabljate nobene funkcije.

Varn. zaklepanje tipk — Če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo, ko odklenete tipkovnico.

Prepoznav. govora — [Glejte "Glasovni ukazi", str. 19.](#)

Možnost profila Polet — Telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite izbrati profil za potovanje z letalom. V tem profilu so vse radijske povezave izključene.

Posodobitve telefona — Če želite prejemati posodobitve programske opreme od ponudnika storitev (omrežna

storitev). Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 44.](#)

Izbira operaterja — Nastavite mobilno omrežje, ki je na voljo na območju, kjer ste.

Vklop pomoči — Nastavite telefon, da prikazuje besedila za pomoč.

Ton ob vklopu — Da bo mobilni telefon ob vklopu predvajal ton.

Varnost

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Izberite **Meni > Nastavitve > Varnost** in med naslednjim:

Zahtevanje kode PIN ali Zahteva po kodi UPIN — Če želite, da telefon ob vsakem vklopu zahteva, da vnesete kodo PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izključite zahtevanje te kode.

Zapore klicev — Omejite dohodne ali odhodne klice s telefonom (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje — Če to podpira vaša kartica SIM, lahko odhodne klice omejite na izbrane telefonske številke. Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Področje zaščite — Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Kode za dostop — Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Zahteva po kodi PIN2 — Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekaterne kartice SIM ne dovolijo, da izključite zahtevanje te kode. Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem mobilnem operaterju.

Uporabljena koda — Izberite vrsto kode PIN.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabn.** — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. [Glejte "Zaščita brskalnika", str. 36.](#)

Nast. zaščitn. modula — Če bi radi videli Podr. zaščitn. modula, vključite možnost **Zahtev. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. [Glejte "Kode za dostop", str. 13.](#)

Prilagajanje telefona

Prilagodite telefon s toni zvonjenja, ozadji za zaslon in temami. Dodajte bližnjice za funkcije, ki jih pogosto uporabljate, in priklopite dodatno opremo.

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite izbrani profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema vsebuje elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni > Nastavitve > Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo — Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.

Naloži teme — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Zaslon

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon** in med naslednjim:

Ozadje — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v načinu domačega zaslona.

Začetni zaslon — Vključite, uredite in prilagodite način domačega zaslona.

Barva pisave zač. zas. — Izberite barvo pisave za način domačega zaslona.

Ikone navigacij. tipke — Vključite prikaz ikon bližnjic tipke za pomikanje v načinu domačega zaslona.

Podrobn. v obvestilih — Poglejte podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Ohranjevalnik zasl. — Ustvarite in nastavite ohranjevalnik zaslona.

Varčevanje z baterijo — Nastavite telefon tako, da samodejno potemni zaslon in prikaže uro, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.

Speči način — Nastavite telefon tako, da samodejno izklopi zaslon, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.

Velikost pisave — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja — Vključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici — Vključite prikaz informacij o celici (če to podpira omrežje).

Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite zamenjati funkcijo, dodeljeno levi ali desni izbirni tipki, izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka** in želeno funkcijo.

Če želite v načinu začetnega zaslona vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice > Možnosti** in med naslednjim:

Izberi možnosti — Dodajte ali odstranite funkcijo.

Razvrsti — Prerazvrstite funkcije.

Druge bližnjice

Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice** in med naslednjim:

Navigacijska tipka — Navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodelite druge funkcije naprave z vnaprej sestavljenega seznama.

Tipka začet. zaslona — Nastavite, v katero smer je treba pritisniti navigacijsko tipko, da se vključi način domačega zaslona.

Določanje klicnih bližnjic

- 1 Izberite **Meni > Imenik > Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti > Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete, zaženete aplikacije in vključite profile.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon**.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Če želite nastaviti jezik, izberite **Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** in jezik.

Če bi radi prepoznavanje govora v napravi prilagodili svojemu glasu, izberite **Prepoznav. govora > Urjenje prepozn. gov.**

Glasovni ukaz za funkcijo vključite tako, da izberete **Prepoznav. govora > Glasovni ukazi**, funkcijo in naslednjo funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Glasovni ukaz vključite tako, da izberete **Dodaj**.

Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Predvajaj**.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku "[Glasovno klicanje](#)" na strani [24](#).

Če želite urejati glasovne ukaze, se pomaknite na funkcijo, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Uredi ali Odstrani — Preimenujte ali izključite glasovni ukaz.

Dodaj vse ali Odstrani vse — Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Povezovanje

Telefon ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, generic audio/video delivery, service discovery application, personal area networking, and phonebook access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil, za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljajte povezavo Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. se z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.
- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinj. zveza — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

PC Suite — Če želite kabel uporabiti za zbirko Nokia PC Suite.

Tiskanje in predstav. — Če boste telefon uporabili s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjevanje podatkov — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatkov. kabel USB** in želeni način.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop.** in med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojim in drugim telefonom po povezavi Bluetooth.

Varnost. kopiraj — Varnostno kopirajte izbrane podatke.

Obnovi varn.kop. — Izberite shranjeno varnostno kopijo in jo obnovite v telefon. Informacije o izbrani datoteki varnostne kopije pogledate tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti**.

Prenos podatkov — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Priklop naprave USB

Na mobilno napravo lahko priklopite pomnilniško napravo USB (na primer pomnilniški ključek) ter brskate po njenem datotečnem sistemu in prenašate datoteke.

- 1 Priklopite združljiv kabel v vrata USB na mobilni napravi.
- 2 Na kabel priklopite pomnilniško napravo USB.
- 3 Izberite **Meni > Galerija** in napravo USB, po kateri želite brskati.

Opomba: Vse pomnilniške naprave niso podprte (odvisno od tega, koliko energije porabijo).

Storitve ponudnika mobilnih storitev

Vaš ponudnik mobilnih storitev ponuja več dodatnih storitev, ki jih boste morda želeli uporabljati. Nekatere teh storitev boste morali plačati.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve

Info sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Sporočila > Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni > Sporočila > Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni > Sporočila > Možnosti > Sporočila na SIM**.

Konfiguracija

V napravi lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Te nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjim:

Privzete nast. konfig. — Oglejte si shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.

Vkl. privz. v vseh apl. — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nastav. Upravit. napr. — Dovolite ali preprečite napravi prejemanje posodobitev programske opreme. Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Osebn. nastav. konf. — Ročno dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Dodaj ali Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane podatke. Osebni račun vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi**.

Se želite pogovarjati ali uporabljati hitra ali navadna sporočila? Klicanje in pošiljanje sporočil sta bistveni nalogi telefona.

Ohranite stike

Preberite, kako kličete, pišete besedilo, pošiljate sporočila in uporabljate funkcijo e-pošte v svoji napravi.

Klicanje Vzpostavitev glasovnega klica

Ročno klicanje številke

Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

Ponovno klicanje številke

Za dostop do seznama klicanih števil v načinu pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Klicanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik in Imena**. Izberite vizitko in pritisnite klicno tipko.

Upravljanje glasovnih klicev

Sprejem dohodnega klica

Pritisnite klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Utišanje zvonjenja

Izberite **Utišaj**.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Uporabite tipki za glasnost.

Klicne bližnjice

Z uporabo klicne bližnjice lahko vzpostavite klic na naslednje načine:

- Pritisnite številsko in nato klicno tipko.
- Če ste nastavili **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**, pridržite eno od številskih tipk.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate izbrati **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** in jezik.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 Pridržite desno izbirno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se

odpre seznam zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Možnosti med klicem

Večina možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med možnostmi, ki so na voljo.

Med omrežnimi možnostmi so **Zadrži, Nov klic, Dodaj konferenci, Končaj vse klice** in naslednje:

Pošlji DTMF — Pošljite nize tonov.

Menjaj — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.

Konferenca — Vzpostavite konferenčni klic.

Zaseben klic — Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje glasovnega predala

Pridržite tipko **1**.

Urejanje številke glasovnega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Telefon. predal > Številka telef. predala.**

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni > Dnevnik klicev** in med možnostmi, ki so na voljo.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje** ter med naslednjim:

Preusmeritve — Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene nekatere zapore klicev.

Sprej. s kat. koli tipko — Sprejmite klic s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. — Če klic ne uspe, naprava samodejno znova pokliče številko. Naprava poskusi poklicati številko desetkrat.

Razločnost govora — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.

Hitro klicanje — Pokličite imena in telefonske številke, ki so dodeljene številskim tipkam (2–9), tako da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic — Omrežje vas med že vzpostavljenim klicem opozori na dohodni klic (omrežna storitev).

Prikaz trajanja — Prikažite trajanje vzpostavljenega klica.

Povzetek po klicu — Po vsakem klicu za kratek čas prikažite njegovo približno trajanje.

Pošlji lastno številko — Prikažite svojo telefonsko številko osebi, ki jo kličete (omrežna storitev). Če želite uporabiti nastavitve, o kateri ste se dogovorili s svojim ponudnikom storitev, izberite **Omrežna nastav.**

Linija za odhodne kl. — Če kartica SIM podpira več telefonskih linij (omrežna storitev), izberite telefonsko linijo za klicanje.

Besedilo in sporočila

Pišite besedilo ter ustvarjajte sporočila in beleške.

Pisanje besedila**Načina pisanja besedila**

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****. Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

- Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostno.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM. Če želite številko ročno nastaviti, izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila > Dodaj center** in vnesite ime in številko ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemo in prikazujejo samo naprave z združitljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo**.
- 2 Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov. Izberite **Dodaj**, da izberete prejemnike med razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Možnosti**, da dodate prejemnike in zadeve in da nastavite možnosti pošiljanja.
- 3 Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
- 4 Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Ko prejmete sporočilo, telefon prikaže obvestilo. Izberite **Prikaži**, da ga prikazete. Če ste prejeli več sporočil, pogledate zeleno sporočilo tako, da ga izberete v mapi **Prejeto** in izberete **Odpri**. Uporabite tipko za pomikanje, da pregledate celotno sporočilo.

Odgovor ustvarite tako, da izberete **Odgovori**.

Pošiljanje in razvrščanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.

Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če se pošiljanje prekine, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje še vedno ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošiljanje lahko prekličete tako, da v mapi **V pošiljanju** izberete **Možnosti > Prekliči pošiljanje**.

Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo Poslani predmeti, izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Splošne nastavitve > Shrani poslana spor..**

Prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto. Sporočila lahko razvrščate v mapi Shranjeni predmeti.

Če želite dodati, preimenovali ali zbrisati mapo, izberite **Meni > Sporočila > Shranj. predmeti > Možnosti.**

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

- 1 Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Brzjavka.**
- 2 Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji.**

Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslonu.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporočilo.** Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Posnemite sporočilo. [Glejte "Snemalnik zvoka", str. 34.](#)
- 3 V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji.**

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil** in med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval kopije poslanih sporočil, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

Besedilna sporočila — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

Večpredstavn. spor. — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.

E-pošta — Dovolite prejemanje e-pošte, nastavite velikost slik v e-poštnih sporočilih in določite druge nastavitve, povezane z e-pošto.

Sporočila storitev — Vključite sporočila storitev in določite nastavitve, povezane z njimi.

E-pošta

S telefonom lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter

berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta e-poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate e-poštni račun in pravilne nastavitve. O razpoložljivosti in pravilnih nastavitvah se pozanimajte pri ponudniku e-poštne storitve.

E-poštni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika za dodaten e-poštni račun, izberite **Meni > Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnosti > Dodaj nabiralnik**, da zaženete čarovnika za nastavev e-pošte. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete, preden vzpostavite povezavo z e-pošno storitvijo.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > E-pošno sporočilo**.
- 2 Vnesite prejemnikov e-poštni naslov, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Če želite priložiti datoteko, izberite **Možnosti > Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
- 3 Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
- 4 E-pošto pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so

drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Glave e-poštnih sporočil naložite tako, da izberete **Meni > Sporočila** in svoj e-poštni račun.
- 2 E-pošno sporočilo in priloge naložite tako, da izberete sporočilo in **Odpi** ali **Naloži**.
- 3 Če bi radi odgovorili na e-pošno sporočilo ali ga posredovali, izberite **Možnosti** in med tistimi, ki so na voljo.
- 4 Povezavo z e-poštnim računom prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini**. Povezava z računom se konča samodejno, če je nekaj časa ne uporabljate.

Obvestila o novi e-pošti

Telefon lahko v določenih časovnih presledkih samodejno preverja vaš e-poštni račun in prikaže obvestilo, kadar prispe nova e-pošta.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > E-pošta > Uredi nabiralnike**.
- 2 Izberite e-poštni račun, **Nastavitve nalaganja** in naslednje možnosti:

Interval posod. nabir. — Določite, kako pogosto telefon preverja, ali je na računu nova e-pošta.

Samodejno nalaganje — Vključite samodejno nalaganje e-pošte z računa.

- 3 Obvestila o novi e-pošti omogočite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > E-pošta > Obv. o novi e-pošti > Vključeno**.

Kje je že tista slika? Shranite slike in video posnetke visoke ločljivosti v galerijo naprave ali pa jih z novo storitvijo za pošiljanje dajte v skupno rabo.

Slike in video posnetki

Fotografiranje

Vklop kamere

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v video načinu.

Povečava

V načinu kamere se pomaknite navzgor ali navzdol ali pa uporabite tipki za glasnost.

Fotografiranje

Izberite **Slikaj**.

Naprava shrani slike v mapo Galerija.

Vklop bliskavice

Če želite posneti vse slike z uporabo bliskavice, izberite **Možnosti** > **Bliskavica** > **Vključi bliskavico**; če želite nastaviti napravo, da bliskavico uporabi samodejno pri slabi svetlobi, izberite **Samodejno**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Predogled slike

Če želite prikazati sliko takoj po tem, ko ste jo posneli, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje predogl. sl. in**

trajanje predogleda. Med predogledom fotografije izberite **Nazaj**, če želite posneti še eno, ali **Pošlji**, da bi jo poslali v večpredstavnostnem sporočilu.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 1200 x 1600 slikovnih pik.

Snemanje videa

Vklop video načina

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Video** snemalnik oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v slikovnem načinu.

Začetek snemanja video posnetka

Če želite začeti in nadzorovati snemanje, izberite **Snemaj**, **Zač. ust.** in **Nadaljuj**.

Zaustavitev snemanja

Izberite **Ustavi**.

Video posnetki so shranjeni v mapo Galerija.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

V slikovnem ali video načinu izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Učinki — Na posneti fotografiji uporabite različne učinke (na primer sivine in lažne barve).

Uravnavanje beline — Če želite, da se kamera prilagodi trenutnim svetlobnim razmeram.

Nastavitve — Spremenite druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izberite mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov.

Galerija

Delajte s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Mape in datoteke

- 1 Seznam map si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Galerija**.
- 2 Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.
- 3 Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

Tiskanje slik

Vaš telefon podpira tehnologijo Nokia XpressPrint za tiskanje slik v zapisu .jpeg.

- 1 Telefon povežite z združljivim tiskalnikom po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. [Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth", str. 20.](#)
- 2 Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni**.

Spletna objava slik in video posnetkov

Slike in video posnetke lahko daste v souporabo v združljive storitve spletne souporabe.

Spletno souporabo lahko uporabljate samo, če se naročite na ustrezno omrežno storitev.

Sliko ali video posnetek pošljete storitvi spletne souporabe tako, da izberete datoteko v Galeriji, **Možnosti** > **Pošlji** >

Pošlji v splet in storitev spletne souporabe.

Več informacij o spletni souporabi in združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelkov Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

V napravi si lahko na internetnih straneh storitve ogledate, kaj ste poslali storitvi spletne souporabe. [Glejte "Prenosi v splet", str. 35.](#)

Pomnilniška kartica

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, pesmi, zvočne datoteke, slike in sporočila.

Na pomnilniško kartico se lahko shranijo nekatere mape v možnosti Galerija z vsebino, ki jo uporablja telefon (na primer Teme).

Formatiranje pomnilniške kartice

Nekatere kartice kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

- 1 Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite **Meni** > **Galerija** ali **Aplikacije**, mapo pomnilniške kartice in **Možnosti** > **Formatiraj kartico** > **Da**.
- 2 Ko je formatiranje končano, vnesite ime za pomnilniško kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite nastaviti geslo (največ 8-mestno) za zaklepanje pomnilniške kartice, da bi kartico zaščitili pred nepooblaščenno uporabo, izberite mapo pomnilniške kartice in **Možnosti** > **Nastavi geslo**.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vnesti, dokler uporabljate pomnilniško kartico v istem telefonu. Če želite uporabiti pomnilniško kartico v drugi napravi, morate vnesti geslo.

Geslo odstranite tako, da izberete **Možnosti > Zbriši geslo**.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za namestitev nove programske opreme na pomnilniško kartico, izberite pomnilniško kartico in **Možnosti > Podrobnosti**.

Si želite malo sprostitve ob koncu dneva? Enostavno prenesite najljubše glasbene datoteke in datoteke MP3 v predvajalnik glasbe v napravi.

Zabava

Poslušanje glasbe

Poslušajte glasbo s predvajalnikom glasbe ali radiem ter snemajte zvoke ali govor s snemalnikom zvoka. Naložite glasbo iz interneta ali jo prenesite iz računalnika.

Predstavnostni predvajalnik

V telefonu je predstavnostni predvajalnik, ki omogoča predvajanje skladb in video posnetkov. Telefon bo samodejno poiskal glasbene in video datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku ali na pomnilniški kartici, ter jih dodal v glasbeno knjižnico.

Predstavnostni predvajalnik odprete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Predstav. pred..**

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, shranjenih v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prenesite glasbene ali video posnetke iz spleta ali glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Poslušanje glasbe ali predvajanje video posnetka

Izberite datoteko iz razpoložljivih map in **Predvajaj**.

Prenos datotek iz spleta

Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** in stran za prenos.

Posodobitev knjižnice glasbe, ko dodate datoteke

Izberite **Možnosti** > **Posodobi Knjiž..**

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Seznami predv.** > **Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
- 2 Dodajte skladbe ali video posnetke s prikazanih seznamov.
- 3 Izberite **Končano**, da seznam shranite.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin (omrežna storitev)

Nastavitve za pretakanje boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu od ponudnika storitev. Lahko jih vnesete tudi sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 22.](#)

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** > **Nastav. za pretakanje** > **Konfiguracija**.
- 2 Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebna konfiguracija** za pretakanje.
- 3 Izberite **Račun** in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Predvajanje skladb

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Predvajalnik upravljajte z navideznimi tipkami na zaslonu.

Izberite , da začnete predvajanje.

Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete .

Na naslednjo skladbo se premaknete tako, da izberete . Na začetek prejšnje skladbe se premaknete tako, da dvakrat izberete .

Skladbo, ki se predvaja, previjete naprej tako, da izberete in pridržite . Skladbo, ki se predvaja, previjete nazaj tako, da izberete in pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Na glasbeni meni preklpite tako, da izberete .

Na trenutni seznam predvajanja preklpite tako, da izberete .

Če želite zapreti meni predstavnostnega predvajalnika in nadaljevati predvajanje glasbe v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predstavnostni predvajalnik ustavite tako, da pridržite tipko za konec.

Spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika

V telefonu je več tem, s katerimi lahko spremenite videz predstavnostnega predvajalnika.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predstav. pred.** > **Pojdi v Pred. pred.** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Tema Predstav. pred.** in eno od tem s seznama. Ko uporabite drugo temo, se bodo navidezne tipke morda spremenile.

Radio

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio**.

Glasnost prilagajate s tipko za glasnost.

Uporabite grafične tipke na zaslonu.

Pomaknite se gor, dol, levo ali desno.

Zapiranje menija radia

Na hitro pritisnite tipko za konec. Radio nadaljuje s predvajanjem v ozadju.

Izklop radia

Pridržite tipko za konec.

Iskanje radijskih postaj

- 1 Iskanje zažene tako, da pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete tipko za pomikanje v levo ali desno.
- 2 Postajo shranite v pomnilnik tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**.
- 3 Če bi radi vnesli ime radijske postaje, izberite **Možnosti > Postaje > Možnosti > Preimenuj**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Poišči vse postaje — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.

Nastavi frekvenco — Vnesite frekvenco zelene radijske postaje.

Postaje — Odprite seznam shranjenih postaj ter jih preimenujte ali zbršite.

Spreminjanje postaj

Pomaknite se gor ali dol ali pritisnite številke tipke, ki ustrezajo številki postaje na seznamu postaj.

Nastavitve za radio

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Sistem RDS — Izberite, ali so prikazane informacije radijskega podatkovnega sistema.

Samodejna frekvenca — Omogočite samodejni preklap na frekvenco, ki omogoča najboljši sprejem izbrane postaje (na voljo, če ste vključili radijski podatkovni sistem (RDS)).

Predvajaj po — Izberite slušalke ali zvočnik.

Izhod — Preklaplajte med stereo in mono zvokom.

Tema za Radio — Izberite temo za radio.

Snemalnik zvoka

Posnemite govor, zvok ali aktivni klic in shranite posnetke v Galerijo.

Izberite **Meni > Predstavnost > Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite uporabiti grafične tipke  ali , se pomaknite levo ali desno.

Začetek snemanja

Izberite  ali **Možnosti > Snemaj** med klicem. Med snemanjem klica vsi sogovorniki slišijo tiho piskanje.

Začasna zaustavitev snemanja

Izberite .

Zaustavitev snemanja

Izberite . Posnetek je shranjen v mapo Posnetki v Galeriji.

Če želite predvajati ali poslati zadnji posnetek, dostopati od seznama posnetkov ali izbrati pomnilnik in mapo za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Izenačevalnik

Prilagodite zvok, ko uporabljate predvajalnik glasbe.

Izberite **Meni > Predstavnost > Izenačevalnik**.

Enega od prednastavljenih nizov izenačevalnika vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Vključi**.

Ustvarjanje novega niza izenačevalnika

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu in **Možnosti > Uredi**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno, da se na zaslону prikažejo drsniki, ter navzgor ali navzdol, da jih prilagodite.
- 3 Če želite shraniti nastavitve in ustvariti ime za niz, izberite **Shrani in Možnosti > Preimenuj**.

Stereo širitev

Stereo širitev ustvari širši stereo zvočni učinek, ko uporabljate stereo slušalke.

Funkcijo vključite tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Stereo širitev**.

Splet

Z brskalnikom naprave (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz internetnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Morda ne boste videli vseh podrobnosti internetnih strani.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Storitev nastavite tako, da izberete **Meni > Splet > Spletne nastav. > Nastavitve konfigur.**, konfiguracijo in račun.

Povezovanje s storitvijo

Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da izberete **Meni > Splet > Domača stran**; ali pa v pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Zaznamek lahko izberete, če izberete **Meni > Splet > Zaznamki**.

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni > Splet > Zadnji naslov**.

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni > Splet > Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslону. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prenosi v splet

Odprite stran svoje storitve spletne souporabe, če želite pogledati slike in

videe, ki ste jih prenesli vanjo, in spremeniti nastavitve (omrežna storitev).

Odpiranje storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni > Splet > Spletni prenos** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite med povezavami, ki jih ponuja storitev.

Sprememba nastavitvev storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni > Splet > Spletni prenos** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite **Možnosti > Nastavitve**, da odprete nastavitveno stran storitve.

Nastavitve videza

Med brskanjem po spletu izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Prikaži — Izberite velikost pisave, ali so prikazane slike in kako je prikazano besedilo.

Splošne — Izberite, ali se spletni naslovi pošiljajo v kodiranju Unicode (UTF-8), vrsto kodiranja za vsebine in ali je omogočen JavaScript™.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Piškotki so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona.

Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete **Možnosti > Orodja > Zbriši zač. pomnil.**

Nalaganje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da izberete **Meni > Splet > Spletne nastav.** > **Varnost > Piškotki** ali pa med brskanjem izberite **Možnosti > Nastavitve > Varnost > Piškotki**.

Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, potrebujete dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve zaščitnega modula oziroma si ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula, Certifikati agencije ali Certifikati uporabn.**

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi

certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Igre in aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V telefonu je morda že nameščenih nekaj aplikacij ali iger. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Igre** Pomnilniška kartica ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nastavitve aplikacij**.

Druge razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

Posodobí različico — Preverite, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).

Spletna stran — Ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.

Pravice aplikacije — Omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite na več načinov.

- Izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nalaganje > Naloži aplikacije** ali **Naloži igre**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo.
- Aplikacije naložite v telefon s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Iščete pot? Preverite zanimive točke ob poti ter izberite dvo- ali tridimenzionalni prikaz.

Zemljevidi

Brskate lahko po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, shranjujete lokacije kot točke in jih pošiljate združljivim napravam.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Podrobne informacije o aplikaciji Zemljevidi najdete na spletnem mestu www.nokia.com/maps.

Če želite uporabiti aplikacijo Zemljevidi, izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi** in med možnostmi, ki so na voljo.

Nalaganje zemljevidov

Na pomnilniški kartici v telefonu so morda že shranjeni zemljevidi. Z uporabo računalniške programske opreme Nokia Map Loader lahko naložite več zemljevidov iz interneta.

Nokia Map Loader

Namestitveno datoteko za računalniški program Nokia Map Loader in dodatna navodila boste našli na spletni strani www.maps.nokia.com.

Preden prvič naložite nove zemljevide, se prepričajte, da je v telefon vstavljena pomnilniška kartica.

Izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi** in določite osnovne nastavitve.

Če bi radi spremenili izbiro zemljevidov na pomnilniški kartici in zagotovili, da so vsi zemljevidi iz iste izdaje, z uporabo programa Nokia Map Loader zbrisate vse zemljevide s pomnilniške kartice in naložite nove.

Omrežna storitev za zemljevide

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno naloži manjkajoče zemljevide, ko jih potrebujete.

Izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi > Nastavitve > Omrežne nastavitve > Dovoli rabo omrežja > Da ali V domačem omr..**

Samodejno nalaganje zemljevidov preprečite tako, da izberete **Ne**.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala

velike količine podatkov (omrežna storitev).

Zemljevidi in sistem GPS

V aplikaciji Zemljevidi lahko uporabljate globalni sistem za določanje položaja (GPS). Ugotovite svojo lokacijo ali izračunavajte razdalje in koordinate.

Funkcijo GPS lahko uporabljate samo, če najprej prek brezžične tehnologije Bluetooth seznanite telefon z združljivim zunanjim sprejemnikom GPS. Več informacij boste našli v priročniku za uporabo naprave GPS.

Ko telefon seznanite z napravo GPS, ki ima vmesnik Bluetooth, bo morda trajalo nekaj minut, da bo prikazal lokacijo, kjer ste. Naslednje povezave so hitrejšje, vendar lahko zaznavanje in prikaz lokacije spet trajata nekaj minut, če sistema GPS niste uporabljali več dni ali če ste zelo daleč od mesta, kjer ste ga nazadnje uporabili.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Dodatne storitve

Zemljevide lahko nadgradite na navigacijo z glasovnimi navodili, ki zahteva licenco za regijo.

Če želite uporabljati to storitev, potrebujete združljivo zunanjo napravo GPS, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Če želite kupiti navigacijsko storitev z glasovnimi navodili, izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi > Dodatne storitve > Kupi navigacijo** in se ravnajte po navodilih.

Navigacijo z glasovnimi navodili lahko uporabljate samo, če dovolite aplikaciji Zemljevidi, da uporablja omrežno povezavo.

Licenca za navigacijo je vezana na kartico SIM. Če v telefon vstavite drugo kartico SIM in zaženete navigacijo, aplikacija zahteva, da kupite licenco. Med postopkom nakupa imate možnost prenosa obstoječe licence za navigacijo na novo kartico SIM brez dodatnih stroškov.

Ali ste vedeli, da lahko z zbirko Nokia PC Suite upravljate glasbo, imenik in koledar med telefonom in računalnikom?

Organiziranje

Telefon vam bo v pomoč pri organiziranju dnevnih opravkov.

Delo z imenikom

Imena, telefonske številke in naslove lahko shranite kot vizitke v telefon in na kartico SIM.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Izbrani pomnilnik**, da za imenik nastavite kartico SIM, pomnilnik telefona ali oboje.
- 2 Če želite uporabljati vizitke v obeh pomnilnikih, izberite **Telefon in SIM**. Nove vizitke se v tem primeru shranijo v pomnilnik telefona.

Delo z vizitkami

Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**.

Pobrsajte po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dodaj nov niz**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Izberite vizitko in **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Brisanje podrobnosti

Izberite vizitko in **Podrobn.** Izberite podrobnost in **Možnosti** > **Zbriši**.

Brisanje vizitke

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Brisanje vseh vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM**.

Kopiranje ali premikanje vizitk med pomnilnikoma telefona in kartice SIM

Kopiranje ene vizitke

Izberite **Možnosti** > **Označi** > **Označi**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati ali premakniti, in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označene**.

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicalcev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.
- 2 Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
- 3 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 4 Izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**, da bi vanjo dodali vizitke.

Elektronske vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona.

Ura in datum

Če želite zamenjati vrsto ure in časovni pas ali nastaviti uro in datum, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Ko potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**: ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas lokacije, kjer ste. Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Budilka

Če želite nastaviti napravo tako, da bo zvonila ob želeni uri.

Nastavljanje bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.
- 2 Vključite budilko in vnesite želeni čas bujenja.
- 3 Izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve, da vas bo telefon zbudil na določene dneve v tednu.
- 4 Izberite melodijo budilke. Če za bujenje uporabljate radio, na telefon priključite slušalke.
- 5 Določite trajanje dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavev bujenja

Bujenje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se opozarjanje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Tedenski pregled**. Vse beležke v koledarju zbršete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbrši beležke** > **Vse beležke**.

Če želite urediti nastavitve, povezane z uro in datumom, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med razpoložljivimi

možnostmi. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo, izberite **Možnosti > Nastavitve > Samobrisanje beležk** in med razpoložljivimi možnostmi.

Dodajanje beležke v koledar

Pomaknite se na datum in izberite **Možnosti > Zabeleži**. Izberite vrsto beležke in izpolnite polja.

Oprava

Če želite ustvariti beležko o nečem, kar morate opraviti, izberite **Meni > Pripomočki > Oprava**.

Če ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**; drugače pa izberite **Možnosti > Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, se pomaknite nanjo in izberite **Prikaži**.

Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni > Pripomočki > Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti > Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Nokia PC Suite

Z zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbo in sinhronizirate imenik, koledarske vnose, beležke ter opravila med napravo in združljivim računalnikom ali oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). Če želite več informacij ali naložiti PC Suite, glejte www.nokia.com/support.

Kalkulator

V telefonu lahko uporabljate običajni, znanstveni in obrestni kalkulator.

Izberite **Meni > Pripomočki > Kalkulator** in med razpoložljivimi možnostmi, vrsto kalkulatorja in navodila za uporabo.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalnik časa

Običajni odštevalnik

- 1 Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas, izberite **Spremeni čas**.
- 2 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
- 3 Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

Intervalni odštevalnik

- 1 Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
- 2 Izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Intervalni števec**.
- 3 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec > Zaženi**.

Če želite izbrati, kako odštevalnik začne naslednji interval, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Nastavitve > Naslednji interval** in med možnostmi, ki so na voljo.

Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi — Če želite izmeriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**.

Časi krogov — Če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj — Oglejte si čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju.

Prikaži zadnji čas — Oglejte si zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase** — Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Potrebujeate podporo?
Oglejte si naše strani za podporo in poskrbite, da bo vaša naprava posodobljena.

Podpora in posodobitve

Nokia vam na različne načine pomaga, da kar najboljše izkoristite svojo napravo.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.

Če s tem ne rešite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Z aplikacijo Nokia Software Updater redno posodablajte programsko opremo naprave za optimalno delovanje in morebitne nove funkcije. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia. Preden posodobite programsko opremo naprave, varnostno kopirajte podatke v napravi.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.

Če še vedno ne rešite težave, se pri Nokii pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

My Nokia

Prejemajte brezplačne nasvete, zvijače in podporo za telefon Nokia, novice o najnovejših izdelkih in storitvah Nokia ter uporabljajte brezplačne preizkusne vsebine, interaktivne predstavitve in prilagojeno spletno mesto.

Še danes se prijavite za uporabo storitve My Nokia, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj telefon Nokia. Obiščite spletno stran www.nokia.com/mynokia, kjer boste našli dodatne informacije in preverili, ali je storitev na voljo na območju, kjer ste.

Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo nove in izboljšane funkcije, ki v času nakupa vaše naprave niso bile na voljo. Posodabljanje programske opreme lahko tudi izboljša delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

- 1 Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
- 2 Napravo povežite z računalnikom prek podatkovnega kabla USB in odprite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v telefon (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve posodobljanja programske opreme

Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Če želite dovoliti ali preprečiti posodabljanje programske opreme in konfiguracije, izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija > Nastav. Upravit. napr. > Posod. ponudn. stor.**

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme telefona, ki so na voljo.
- 2 Izberite **Podr. tren. prog. opr.**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev.
- 3 Izberite **Naloži prog. opremo**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
- 4 Izberite **Namesti prog. posod.**, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** in med naslednjim:

Samo obnovi nastav. — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

Zeleni nasveti



Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko recikirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko recikirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. Z napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi preprečijo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vstopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščiteno avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če je v napravi shranjena vsebina z zaščiteno avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklpne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključki so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Aplikacije drugih proizvajalcev

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZREČNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZREČNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE

OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8/AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti večkrat, postopoma pa se vendarle izabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v

napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav,

poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.

- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblašteni servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Kako reciklirati izdelke Nokia, lahko preverite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečiščenega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojniini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščiteneh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsrsem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitve.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervuarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo

uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
- Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
- Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervno, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve

SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,48 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo**A**

aplikacije	37
------------	----

B

baterija	7, 10
beleške	42
besedilo za pomoč	17
bližnjice	14, 19
brskalnik	35
brzjavke	28

Č

čakajoči klic	25
---------------	----

D

digitalne pravice	47
dnevnik klicev	25
domači zaslon	14, 18

E

elektronske vizitke	41
e-pošta	28

F

fotografiranje	30
----------------	----

G

geslo za zapore	13
glasovni ukazi	19
glasovno klicanje	24
GPS	39

H

hitro klicanje	19, 24, 25
----------------	------------

I

identiteta klicatelja	25
igre	37

imenik

— pomnilnik	40
Informacije o podpori Nokia	43
info sporočila	22
internet	35
izenačevalnik	35

J

jezik	17
-------	----

K

kalkulator	42
kamera	30
kartica microSD	9
kartica SIM	7, 16
kazalniki	15
kazalniki stanja	14
klici	23
klicne bližnjice	19, 24
kode za dostop	13
konfiguracija	22

M

moč signala	14
My Nokia	44

N

načina pisanja besedila	25
način Brez povezave	16
nalaganje	44
navigacija	15

O

običajni način pisanja	26
ohranjevalnik zaslona	19
operaterjev meni	22
ozadje	18

P

pašček	11
PC Suite	42
PictBridge	21

PIN	13	sprejemanje klicev s katero koli	
pisanje besedila	25	tipko	25
pisanje besedila s predvidevanjem	26	stanje napolnjenosti baterije	14
piškotki	36	stereo širitev	35
podatkovni kabel	21	svetilka	15
podatkovni kabel USB	21		
pomenki	28	S	
pomikanje	15	števec trajanja klica	25
pomnilniška kartica	9, 31	številka centra za sporočila	26
ponovno klicanje	25	številski način	25
posodobitev programske opreme	44	štoparica	43
posodobitve			
— programska oprema naprave	44	T	
posodobitve programske opreme	44	teme	18
posodobitve programske opreme		tipke	7
telefona	17	tiskanje slik	31
pošiljanje sporočil	27	toni	18
predstavnostni predvajalnik	32	ton ob vklopu	17
prepoznavanje govora	19	tovarniške nastavitve	45
preusmeritve klicev	25		
profili	18	U	
profil Polet	16	ukazi za storitve	22
prostoročni način	24	UPIN	13
PUK	13		
		V	
R		varčevanje z energijo	14
radio	33	varnostno zaklepanje tipkovnice	17
razumljivost govora	25	velikost pisave	19
		video posnetki	30
S		virji podpore	43
SIM		vprašanje o vklopu profila Polet	17
— storitve	22		
slika	30	Z	
slušalke	11	začasni pomnilnik	36
snemalnik	34	zaklepanje tipkovnice	15
snemalnik zvoka	34	zaslon	14, 18
souporaba	35	zaščitna koda	13
speči način	19	zaščitni modul	13
splet	35	Zemljevidi	38
spletna souporaba	35	zvočnik	24
sporočila na kartici SIM	22		

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-518 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Oznaka modela: 3720

/3.1. Izdaja SL