

Nokia 3720 classic Kullanım Kılavuzu

Baskı 3.1

İçindekiler

Güvenlik	4
-----------------	----------

Uzun ömür	4
------------------	----------

Başlarken	6
------------------	----------

Tuşlar ve parçalar	6
SIM kartı ve bataryayı takma	6
Hafıza kartını takma ve çıkarma	8
Bataryayı şarj etme	8
Anten	9
Aksesuarlar	9

Telefonu açma	11
----------------------	-----------

Cihazınız hakkında	11
Şebeke servisleri	11
Giriş kodları	12
Cihazı açma ve kapatma	12
Bekleme modu	13
Menülerde gezinme	14
El feneri	14
Tuş takımı kilidi	15
SIM kartsız kullanılabilen işlevler	15
Uçuş tercihi	15

Kendi cihazınız haline getirin	16
---------------------------------------	-----------

Temel ayarlar	16
Telefonunuzu kişiselleştirme	17
Bağlanma	19
Ağ sağlayıcı servisleri	21

Bağlantıyı koparmayın	22
------------------------------	-----------

Arama yapma	22
Metin ve mesajlar	24
E-posta	28

Resim ve video	29
-----------------------	-----------

Resim çekme	29
Video klip kaydetme	30
Kamera ve video seçenekleri	30

Galeri	30
--------	----

Eğlence	32
----------------	-----------

Müzik dinleme	32
Web	35
Oyunlar ve uygulamalar	36

Haritalar	37
------------------	-----------

Haritaları indirme	38
Haritalar ve GPS	38
Ekstra servisler	39

Düzenleme	39
------------------	-----------

Kartvizitleri yönetme	39
Elektronik kartvizitler	40
Tarih ve saat	40
Çalar saat	41
Ajanda	41
Yapılacaklar	41
Notlar	41
Nokia PC Suite	42
Hesap makinesi	42
Geri sayım sayacı	42
Kronometre	42

Destek ve güncelleştirmeler	43
------------------------------------	-----------

Destek	43
My Nokia	43
İçerik indirme	43
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri	43
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri	44
Fabrika ayarlarını geri yükle	45

Yeşil ipuçları	45
-----------------------	-----------

Enerji tasarrufu yapın	45
Geri dönüştürün	45
Daha fazla bilgi	46

Dijital haklar yönetimi	47
--------------------------------	-----------

Üçüncü taraflara ait uygulamalar	47
Donanımlar	47
Batarya	47
Batarya ve şarj cihazı bilgileri	47
Bakım ve onarım	48
Geri Dönüşüm	49
Ek güvenlik bilgileri	49
Mıknatıslar ve manyetik alanlar	49
Küçük çocuklar	49
Çalışma ortamı	49
Tıbbi cihazlar	49
Araçlar	50
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	50
Acil aramalar	50
Sertifika bilgileri (SAR)	50
Dizin	52

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Uzun ömür

Cihazınız sert ortam koşullarına göre yapılmıştır. Suya ve toza karşı korumada IEC 60529/seviye IP54 uluslararası standardına göre ve darbeye karşı korumada IEC 60068-2-27 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Bu cihazla birlikte kullanılacak aksesuarlar, cihazın kendisinin sahip olduğu sağlamlık veya toza ve suya dayanıklılık özelliklerine sahip değildir. Örneğin, tüm şarj cihazları kuru şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hiçbir zaman nemli veya ıslakken kullanılmamalıdır.


Cihazınızı ıslak veya tozlu koşullarda kullanma

- Suya dayanıklılık, sadece temiz tatlı suya dayanıklılık anlamına gelir. Cihazı başka türde bir sıvıya maruz bırakmayın. Örneğin, cihazı deniz suyuna, içeceklere, çamura veya sıvı kimyasallara ya da deterjanlara maruz bırakmayın.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Cihaz suya maruz kalmışsa kuru bir bezle kurulayın. Tuzlu suya ya da başka bir sıvıya maruz kalmışsa, cihaza hemen bir miktar temiz tatlı su serpin. Cihaz iyice kurulanmalıdır.
- Alt konektörlere tozlu, ıslak ya da nemli olan hiçbir şeyi bağlamayın. Örneğin, alt konektörler ıslak veya nemliyken cihazı asla şarj etmeyin. Hiçbir zaman konektörlere zorlayarak bir şey bağlamaya çalışmayın; bu cihaza zarar verebilir.
- Arka kapağı açmadan önce (1), cihazın içine su ya da toz girmesini önlemek

için cihazı temizleyin ve kurulaşın ve cihazı sadece kuru ve temiz koşullarda açın. Cihazın içinin ve arka kapak (1) contalarının kuru ve temiz olduğundan ve içerde herhangi bir yabancı cisim bulunmadığından emin olun. Yabancı cisimler veya toz su geçirmez contalara zarar verebilir.

2 Konektör kapağı

- Konektörler tozluysa kullanılmadan önce dikkatle temizlenmelidir. Alt konektörleri ve alt konektör alanını temizlemek için cihazın altındaki konektör kapağını (2) açıp, tozu çıkarmak için alt konektörlerin üzerine dikkatle bir miktar temiz tatlı su serpebilirsiniz. Cihazı ve konektör alanını dikkatlice silerek kurutun. Konektörlerin iç kısmının kuruması beklenmelidir. Konektörlere veya konektör alanına asla herhangi bir araç takmayın.

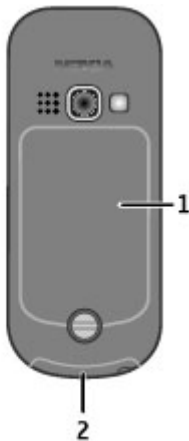

1 Arka kapak

Cihazınızı kullanıma hazır hale getirmek mi istiyorsunuz? Ortam koşulları sert olsa da sağlamlığına ve uzun ömrüne güvenebilirsiniz.

Başlarken


Cihazınızı tanıyın; bataryayı, SIM kartı ve hafıza kartını takın ve bazı önemli hususlar hakkında bilgi edinin.

Tuşlar ve parçalar



- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Sol ve sağ seçim tuşu
- 4 Arama tuşu
- 5 Mikrofon
- 6 El feneri tuşu
- 7 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu

- 8 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 9 Tuş takımı

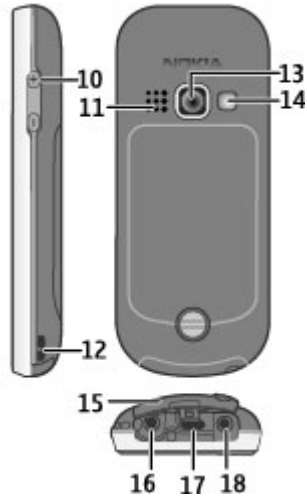

- 10 Ses seviyesi tuşları
- 11 Hoparlör
- 12 Bileklik deliği
- 13 Kamera lensi
- 14 Kamera flaşı
- 15 Konektör kapağı
- 16 Nokia AV Konektörü (2,5 mm)
- 17 Mikro USB kablosu konektörü
- 18 Şarj cihazı konektörü

SIM kartı ve bataryayı takma

Bu cihaz bir BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her zaman orijinal Nokia batarya kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 48.](#)


SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı

kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.




Arka kapağı serbest bırakmak ve değiştirmek için bir bozuk para ya da tornavidayla vidayı döndürün.


- 1 Arka kapağı serbest bırakmak için vidayı saat yönünün tersine gidebildiği kadar döndürün (1, 2). Çok sıkı vidalamayın.

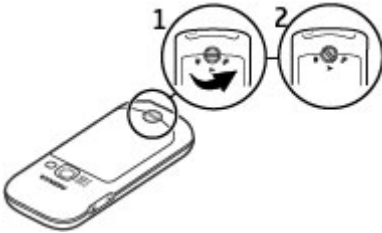

- 2 Arka kapağı ve bataryayı çıkarın (3, 4).

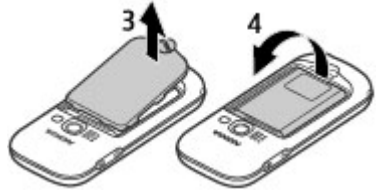

- 3 SIM kart tutucuyu kapatın. SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (5). SIM kart tutucuyu kapatın.

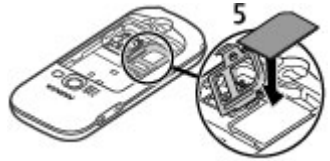


- 4 Batarya temaslarını hizalayarak bataryayı takın (6). Arka kapağı takın (7). Arka kapak sıkıca oturur. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.



- 5 Arka kapağın düzgün bir şekilde yerinde olduğundan emin olun. Vidayı saat yönüne doğru gidebildiği kadar döndürerek arka kapağı kilitleyin (8, 9). Çok sıkı vidalamayın.



Hafıza kartını takma

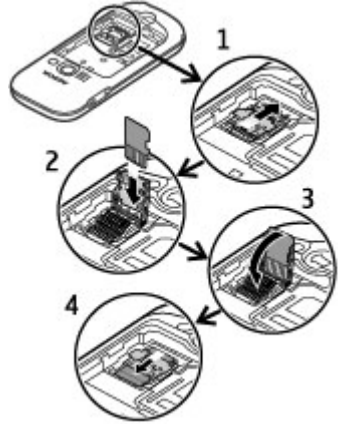

Hafıza kartını takma ve çıkarma



Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınız 8 GB'a kadar bir kapasitede microSD kartları destekler.

Tek bir dosyanın boyutu 2 GB'ı geçmemelidir.

- 1 Cihazın arka kapağını ve bataryayı çıkarın.
- 2 Hafıza kartı yuvasını açın (1).
- 3 Kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin (2).
- 4 Hafıza kartı yuvasını kapatın (3, 4).
- 5 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Cihazın arka kapağını ve bataryayı çıkarın.
- 2 Hafıza kartı yuvasını açın ve hafıza kartını çıkarın. Hafıza kartı yuvasını kapatın.
- 3 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Cihazı kuru tutun. Cihazınız ıslanırsa, şarj cihazını takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz düşük şarj seviyesi gösteriyorsa şunları yapın:

- 1 Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.



- 2 Şarj cihazını cihaza takın.
- 3 Cihaz dolu şarj seviyesi gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur. Ayrıca cihazı şarj olurken de kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Aksesuarlar

Cihazı kuru tutun. Cihazınız ıslanırsa, bir aksesuar bağlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Şarj cihazı takılıysa, konektör kapağını açmadan önce şarj cihazını cihazdan ayırın.

USB kablosu bağlama



USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza takın.

Kayış



Bilekliği resimde gösterildiği gibi geçirin ve sıkın.

Kulaklık

Uyarı:

Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Tuş takımındaki o el feneri simgesi nedir? Telefonunuzu açın ve çeşitli işlevlerini kullanın.

Telefonu açma

Telefonunuzu nasıl açacağınızı ve temel işlevleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin

kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel

yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden ayarlanmış kod 12345. Bu kodu değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı işlemler için ayarlardan bağımsız olarak güvenlik kodu gerekir; örneğin, fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğinizde. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama

kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

- Tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı açma ve kapatma



Açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

PIN kodunu girin

İstenirse, kod PIN kodunu (**** olarak görüntülenir) girin.

Saat ve tarihi ayarlayın


İstenirse tarihi, yerel saati, bölgenizin saat dilimini ve yaz saatini girin.

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bekleme modu

Cihaz kullanıma hazırsa ve herhangi bir karakter girmediyseiz bekleme modundadır.

Ekran

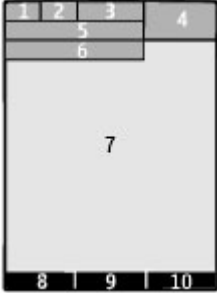

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü 
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Saat
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Tarih
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşu işlevi
- 9 Navi tuşunun işlevi; Bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır
- 10 Sağ seçim tuşu işlevi

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 18.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 18.](#)

Ev ekranı

Giriş ekranında doğrudan erişebileceğiniz seçili özelliklerin ve bilgilerin listesi görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Ekran > Ev ekranı seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranını etkinleştirme

Ev ekranı modu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranını düzenleme ve kişiselleştirme

Görünümü kişiselleştir. seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranını etkinleştirmek için bir tuş seçin.

Ev ekranı tuşu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı ya da aşağı ilerleyip, **Seç**, **Göster** ya da **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar başka bilgilerin de bulunduğunu belirtir.

Gezinmeyi durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Cihazınız bekleme modunda veya giriş ekranı modunda olduğunda, aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz.

Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları listeleme

Arama tuşuna basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcıyı başlatma

0 tuşunu basılı tutun.

Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

Kısayol olarak diğer tuşları kullanma

Bkz. "Arama kısayolları", s. 23.

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Tuş takımı kilitli.
-  Cihaz arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.
-  Alarm ayarlanmış.
-  Cihaz GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
-  Cihazda açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı geçici olarak durdurulmuş (beklemede).
-  Bluetooth bağlantısı açık.
-  Cihaz GPS sinyali alıyor (harici GPS anteni gereklidir).
-  Cihaz GPS sinyali almıyor (harici GPS anteni gereklidir).
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Aramalar dahili bir kullanıcı grubuyla sınırlandırılmış.
-  Etkin olan tercih zamanlanmış.
-  El feneri işlevi etkin.

Menülerde gezinme

Telefonunuz size menüler halinde gruplandırılmış olan çok çeşitli işlevler sunar.

- 1 Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
- 2 Menide ilerleyin ve bir seçeneği (örneğin, **Ayarlar**) belirleyin.

- 3 Seçilen menüde başka alt menüler varsa, bunlardan birini (örneğin, **Ara**) seçin.
- 4 İstediğiniz ayarı seçin.
- 5 Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.
Menüden çıkmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek > Ana menü görünümü** seçeneğini belirleyin. Sağa gidin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşınacak menü ögesine gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menü ögesini taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti > Evet** seçeneğini belirleyin.

El feneri

Kameranin flaşı el feneri olarak kullanılabilir.

El fenerini açma

Bekleme ya da giriş ekranı modunda  tuşuna basılı tutun. Tuş takımı kilidinin açık olması gerekir.

El fenerini kısa mesafeden gözlere doğru tutmayın.

Aşağıdaki durumlarda el feneri otomatik olarak kapanır:

- Batarya seviyesi azaldığında
- 30 dakikadan sonra
- Gelen ya da yapılan aramalar sırasında

- Kamerayı etkinleştirdiğinizde

Aramadan sonra ya da kamerayı devre dışı bıraktığınızda, el feneri otomatik olarak yeniden açılmaz.

Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, Menü seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, Tuş aç seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikler otomatik tuş koruyucu ve güvenlik tuş koruyucudur. [Bkz. "Telefon", s. 16.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Uçuş tercihi

Tüm radyo frekansı ile ilgili işlevleri devre dışı bırakmak için radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda Uçuş tercihi kullanın. Uçuş modundayken, çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş tercihi etkin olduğunda ➔ görüntülenir.

Uçuş tercihi etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş tercihi devre dışı bırakma

Herhangi bir diğer tercihi seçin.

Uyarı:

Uçuş tercihi kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihaz kilitliken ve Uçuş tercihi bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla Uçuş tercihi çıkarmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Kendine özgü olmasını mı istiyorsunuz? Kendi zil seslerinizi, arka plan ve temalarınızı seçerek cihazınıza kendisine özgü bir görünüm ve hava kazandırın.

Kendi cihazınız haline getirin

Cihazınızı ayarlayın, kişiselleştirin ve çeşitli şekillerde bağlayın.

Temel ayarlar

Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — telefonunuzun dilini ayarlamak için, **Telefon dili** öğesini ve bir dil seçin. Telefonunuzun dilini SIM karttaki bilgilere uygun şekilde ayarlamak için, **Telefon dili > Otomatik** öğesini seçin.

Hafıza durumu — Hafıza tüketimini kontrol etme

Otomatik tuş kilidi — telefon giriş ekranı modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlem kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır

Güvenlik tuş kilidi — Tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu isteme

Ses tanıma — [Bkz. "Ses komutları", s. 18.](#)

Uçak sorgusu — Telefonu açtığınızda uçuş modunun kullanılıp kullanılmayacağını sorma. Uçuş

modunda, tüm radyo bağlantıları kapatılır.

Tel. güncelleştirmeler — servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmelerini almak için (şebeke servisi). Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 44.](#)

Operatör seçimi — Bölgenizdeki bir hücresel şebekeyi ayarlama

Yardım metni — telefonu yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlamak için

Başlama tonu — Telefonu açtığınızda sesli uyarı yapma

Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma — telefon her açıldığında PIN veya UPIN kodunuzun sorulması için. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında

GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu

— arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirlemek için (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi — telefona her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunun sorulması için, **Telefon** öğesini seçin.

Erişim kodları — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için

PIN2 kodu sorma — PIN2 kodu ile korunan belirli bir telefon özelliği kullanılacağı zaman PIN2 kodunun istenip istenmeyeceğini belirtme. Bazı SIM kartları kod istenmesi işlevinin kapatılmasına izin vermez. SIM kartınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle görüşün.

Kullanılan kod — PIN kodu türünü seçmek için

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — telefonunuza indirilen yetkili veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 36.](#)

Güvnlk. mod. ayarları — Güvn. modülü bilgiri. öğesini görüntülemek için, **Modül PIN'i sorma** öğesini etkinleştirin veya modül PIN'i veya oturum açma PIN'ini değiştirmek için. [Bkz. "Giriş kodları", s. 12.](#)

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısayollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Etkinleştir — seçili tercihi etkinleştirmek için

Uyarla — tercih ayarlarını değiştirmek için

Zamanlı — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > Ayarlar > Temalar öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — ana ekran moduna arka plan görüntüsü eklemek için

Ev ekranı — ev ekranı modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için

Ev ekr. yazı tipi rengi — ev ekranı modunun yazı tipi rengini seçmek için

Harkt. tuşu simgeleri — ana ekran modunda kaydırma tuşu simgelerini göstermek için

Bildirim bilgileri — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntülemek için

Ekran koruyucu — ekran koruyucu oluşturmak ve ayarlamak için

Güç tasarrufu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kararması ve saatin görüntülenmesi için

Uyku modu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanması için

Yazı tipi boyutu — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için

Operatör logosu — operatör logosunu görüntülemek için

Hücre bilgi ekranı — şebekeden kullanılabiliyorsa hücre kimliğini görüntülemek için

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonunuzun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz işlevi seçin.

Giriş ekranında, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Seçenekleri belirle — bir işlev eklemek veya kaldırmak için

Düzenle — işlevleri yeniden düzenlemek için

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hareket tuşu — hareket tuşuna (kaydırma tuşuna) önceden tanımlanmış bir listeden başka işlevler atamak için

Ev ekranı tuşu — ev ekranı modunu etkinleştirmek üzere hareket tuşunun hareketini seçmek için

Arama kısayolları atama

- 1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve bir sayı tuşuna iletin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa bir sayı zaten atanmışsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

Ses komutları

Telefon görüşmeleri yapmak, uygulamaları başlatmak ve profilleri etkinleştirmek için sesli komutları kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, **Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dili seçin.

Cihazınızın ses tanıma işlevini sesiniz tanınacak şekilde eğitmek için, **Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini belirleyin.

Bir işlevle ilgili ses komutunu etkinleştirmek için **Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özellik ve işlevi seçin. , ses komutunun etkinleştirildiğini belirtir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanmak için bkz. "[Sesle arama](#)", s. 23.

Ses komutlarını yönetmek için bir işleve ilerleyin, **Seçenek** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Düzenle veya **Kaldır** — ses komutunu yeniden adlandırmak ya da devre dışı bırakmak için

Tümünü ekle veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlere ait ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Bağlanma

Telefonunuz veri aktarmak ve almak üzere başka cihazlara bağlanmak için çeşitli özellikler sunar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgalarını kullanarak 10 metre (32 fit) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilmenizi sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: SIM erişimi, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli ağ, kulaklıkl mikrofon, ahizesiz, genel erişim, seri bağlantı noktası, genel nesne değişimi, gelişmiş ses dağıtımı, ses video uzaktan kumandası, genel ses/video gönderimi, service discovery uygulaması, kişisel yerel ağ ve rehber erişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Bluetooth bağlantısı açma

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 3 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin. **Bluetooth**'un etkin olduğunu gösterir.
- 4 Cihazınızı bir ses aksesuarına bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarı seçin.
- 5 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından herhangi biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Cihazınızda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız İnternet'e bağlanabilmeli (şebeke servisi) ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisiyle bağlantı kurduktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, cihazınız İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke

yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisi.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge desteği olan bir yazıcı arasında veri aktarımı yapmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim yazdırmak üzere telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takıp modu seçin:

PC Suite — Nokia PC Suite kablosunu kullanma

Baskı ve medya — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcıyla veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma

Veri saklama — Nokia yazılımı yüklü olmayan bir bilgisayara bağlanma ve telefonu veri deposu olarak kullanma

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz USB modunu seçin.

Eşitleme ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Telefonunuzla başka bir telefon arasında seçilen verileri Bluetooth teknolojisi kullanarak eşitleyin veya kopyalayın.

Yedek oluşturun — Seçilen verilerin yedeklerini oluşturun.

Yedğ. geri yükle — Saklanan yedekleme dosyasını seçin ve telefona geri yükleyin. Seçilen yedek dosyasıyla ilgili bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** ögesini seçin.

Veri aktarma — Telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucu arasında seçilen verileri eşitleyin veya kopyalayın (şebeke servisi).

USB cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolama cihazı (örneğin, bellek çubuğu) takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin ve içeriğine göz atmak istediğiniz USB cihazını seçin.

Not: Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

Ağ sağlayıcı servisleri

Ağ sağlayıcınız kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM servisleri

SIM kartınız çeşitli servisler sağlayabilir. Bu menüye ancak SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün adı ve içeriği kullanılan servislere bağlı olarak değişir.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir

veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrılır. — Cihaza kaydedilen servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan olarak bir servis sağlayıcı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkinleş. — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Tercih edilen erişim nkt. — Kaydedilen erişim noktalarını görüntüleyin.

Cihaz yönet. ayarları — Cihazın yazılım güncelleştirmesi almasına izin verin veya bunu önleyin. Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Kişisel yapılan. ayarlar. — Çeşitli servislere manuel olarak kişisel hesap eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli ayrıntıları girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Konuşmak, sohbet etmek veya mesaj göndermek mi istiyorsunuz? Arama yapmak ve mesaj göndermek artık telefonların temel işlevi.

Bağlantıyı koparmayın

Nasıl arama yapacağınızı, metin yazacağınızı, mesaj göndereceğinizi ve cihazınızın e-posta işlevini kullanacağınızı öğrenin.

Arama yapma Sesli arama yapma

Numarayı el ile arama

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

Numarayı tekrar arama

Aranan numaralar listesine erişmek için bekleme modundayken, arama tuşuna basın. Bir numara veya ad seçip arama tuşuna basın.

Kartvizit arama

Menü > Rehber ve İsimler seçeneğini belirleyin. Kartviziti seçin ve arama tuşuna basın.

Sesli arama yapma ve alma**Gelen aramayı yanıtlama**

Arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Görüşme sırasında sesi ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama kısayolları

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçilirse, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyip dilinizi seçmeniz gerekir.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Ev ekranı modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses

duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** ögesi gösterilir.

- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, eşleşmeleri içeren bir liste görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

DTMF gönder — Ses dizeleri gönderme
Değiştir — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlama
Bağla — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlama
Konferans — Konferans araması yapma
Özel arama — Konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlama

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama ayarları

Menü > Ayarlar ve **Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarın (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz.

Herhng. bir tuşla cvp. — Gelen bir aramayı açma/kapatma tuşu, sağ ve sol seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlayın.

Oto. tekrar arama — Arama başarısız olursa cihaz numarayı otomatik olarak yeniden çevirir. Cihaz 10 defa numarayı aramayı dener.

Ses netliği — Özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlayın.

Hızlı arama — Sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayın.

Arama bekletme — Devam eden bir görüşme sırasında gelen aramalar şebeke tarafından bildirilir (şebeke servisi).

Ara. süresi gösterimi — Devam eden görüşmenin süresini görüntüleyin.

Arama sonrası özeti — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi kısaca görüntüleyin.

Arayan kiml. gönder — Aradığınız kişiye telefon numaranızı gösterin (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Ara. yapma tel. hattı — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliorsa, aramaların yapılacağı telefon hattını seçin (şebeke servisi).

Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar ve notlar oluşturun.

Metin yazma**Metin modları**

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** ögesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek > Yazma dili** öğesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imlec görünene kadar bekleyip harfi girin.

En yaygın noktalama işaretlerine erişmek için, **1** tuşuna tekrarlı şekilde basın. Özel karakter listesine erişmek için ***** tuşunu basılı tutun. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 1 **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda ***** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci

sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

- 3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj oluşturabilir ve isterseniz resim gibi bir ek ilistirebilirsiniz. Kısa mesaja dosya eklendiğinde telefonunuz mesajı otomatik olarak multimedya mesajına dönüştürür.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ç-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Mesajları göndermek için, doğru mesaj merkezi numarasının cihazınızda depolanmış olması gerekir. Normal olarak, bu numara SIM kartınız aracılığıyla varsayılan olarak ayarlanır. Numarayı elle ayarlamak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini belirleyin ve adı ve servis sağlayıcıdan alınan numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturma > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenekler** öğesini seçin.
- 3 **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
- 4 Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
- 5 Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı Giden kutusuna kaydeder ve gönderme işlemi başlar.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse telefon bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj giden kutusunda kalır. Mesaj gönderimini iptal etmek için Giden kutusunda **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen mesajları Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydetmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefon gelen mesajları Gelen kutusuna kaydeder. Kayıtlı öğeler klasöründe mesajlarınızı düzenleyin.

Bir klasör eklemek, varolanı yeniden adlandırmak veya silmek için **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

- 1 Hızlı mesaj yazmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** öğesini seçin.

- 2 Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj**'ı seçin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 34.](#)
- 3 **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla

ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajları — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta mesajları — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için telefonunuzla POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-postayı kullanabilmeniz için bir e-posta hesabına ve doğru ayarlara sahip olmalısınız. Varolup olmadığını öğrenmek ve doğru ayarları almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek >**

Posta kutusu ekle seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.
- 3 Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü > Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
- 2 E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
- 3 E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletmek için **Seçenek** ögesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
- 4 E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutulr. düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Post. ku. güncel.

aralğ. — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır

Otomatik alım — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır

- 3 Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Nerede bu resim? Yüksek çözünürlüklü resimlerinizi ve video kliplerinizi cihazın galerisine kaydedin veya yeni resim yükleme servisi sayesinde başkalarıyla paylaşın.

Resim ve video

Resim çekme

Kamerayı etkinleştirme

Menü > Medya > Kamera seçeneğini belirleyin ya da video modundaydısa sola ya da sağa ilerleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Kamera modunda, yukarı veya aşağı ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Resim çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

Cihaz görüntüleri Galerî konumuna kaydeder.

Kamera flaşını etkinleştirme

Tüm resimleri kamera flaşını kullanarak çekmek için **Seçenek > Flaş > Flaş açık** seçeneğini belirleyin ya da cihazı loş ışık koşullarında otomatik olarak flaş kullanmak üzere ayarlamak için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Görüntü önizleme

Resmi çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizl. süresi** seçeneğini belirleyin ve önizleme süresini seçin. Önizleme süresince, başka resim çekmek için **Geri** seçeneğini veya resmi multimedya mesaj olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, en çok 1200x1600 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydetme

Video modunu etkinleştirme

Menü > **Medya** > **Video kaydedici** seçeneğini belirleyin ya da görüntü modundaydı sola ya da sağa ilerleyin.

Video klip kaydını başlatma

Kaydı başlatmak ve kontrol etmek için **Çek**, **Duraklat** ve **Devam** seçeneğini belirleyin.

Kaydı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin.

Video klipler Galeride konumuna kaydedilir.

Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Efektler — Çekilen resme farklı efektler uygulayın (örneğin, gri tonlama ve yanlış renkler).

Beyaz dengesi — Kamerayı mevcut ışıklandırma koşullarına uyarlayın.

Ayarlar — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirip, resim ve video deposunu seçin.

Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Klasörler ve dosyalar

- 1 Klasör listesini görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için, bir klasör ve **Aç** öğesini seçin.
- 3 Bir dosyayı taşıırken hafıza kartındaki klasörleri görmek için, kaydırarak hafıza kartına gelin ve kaydırma tuşunun sağına basın.

Görüntü basma

Telefonunuz, .jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 19.](#)
- 2 Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'ı seçin.

Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı

Web'deki uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde görüntü ve video klip paylaşın.

Çevrimiçi paylaşımı kullanmak için, çevrimiçi bir paylaşım servisine (şebeke servisi) abone olmanız gerekir.

Çevrimiçi bir paylaşım servisine görüntü veya video klip yüklemek için, Galeride

dosyayı, **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** öğesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Çevrimiçi paylaşım servisinin internet sayfalarına yüklenen öğeleri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. [Bkz. "Web yükleme" , s. 35.](#)

Hafıza kartı

Video klip, şarkı, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için bir hafıza kartı kullanın.

Galeri içindeki telefon tarafından kullanılan içeriğin yer aldığı klasörlerden bazıları (örneğin, Temalar) hafıza kartında depolanabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Birlikte verilen bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiştir; diğerlerinin biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

- 1 Hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü > Galerî veya Uygulamalar** seçeneğini belirleyin, hafıza kartı klasörünü seçin ve **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir** > Evet seçeneğini belirleyin.
- 2 Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı

klasörünü seçip **Seçenek > Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda depolanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Parolayı silmek için **Seçenek > Şifreyi sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Hafıza kartınızda farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve yeni uygulama veya yazılım kurmak için mevcut hafıza miktarını kontrol etmek için hafıza kartını seçin ve **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Günün sonunda biraz rahatlamak mı istiyorsunuz? En sevdiğiniz şarkıları ve MP3 dosyalarını cihazınızın müzik çalarına aktarın.

Eğlence

Müzik dinleme

Müzik çaları veya radyoyu kullanarak müzik dinleyin, ses kaydedici ile dışarıdan ses kaydı yapın veya sesinizi kaydedin. İnternette müzik indirin veya bilgisayarınızdan müzik aktarın.

Medya oynatıcı

Telefonunuzda şarkı dinlemek ve video klip izlemek için bir medya oynatıcı vardır. Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kütüphanesine eklenir.

Medya oynatıcısı açmak için, **Menü > Medya > Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Cihaz hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den müzik kliplerini veya video klipleri indirin ya da şebeke sunucusundan gerçek zamanlı aktarılan uyumlu videoları görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinleyin veya video klip oynatın

Kullanılabilir klasörlerden bir dosya seçin ve **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya indirin

Seçenek > İndirmeler seçeneğini belirleyin ve bir indirme sitesi seçin.

Dosyaları ekledikten sonra müzik kitaplığını güncelleyin

Seçenek > Kütphn. güncll. seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list.** oluştur seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
- 2 Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini saklamak için **Bitti** ögesini seçin.

Gerçek zamanlı bir aktarım servisi yapılandırın (şebeke servisi)

Aktarım ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 22.](#)

- 1 **Seçenek > İndirmeler > Akış ayarları > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Akış için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan veya Kişisel yapılandırma** ögesini seçin.
- 3 **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Şarkı çalma

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Medya oynatıcısı, ekrandaki sanal tuşlarla kullanın.

Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Sonraki şarkıya geçmek için ►► ögesini seçin. Önceki şarkının başına gitmek için, ◀◀ ögesini iki kez seçin.

Mevcut şarkıyı ileri sarmak için ►► ögesini seçerek tutun. Mevcut şarkıyı geri sarmak için ◀◀ ögesini seçin ve tutun. Müziği çalmaya devam etmek istediğiniz noktada tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, ≡ düğmesini seçin.

Geçerli çalma listesine geçmek için, (••) düğmesini seçin.

Medya oynatıcı menüsünü kapatıp arka planda müzik çalmaya devam etmek için bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcıyı durdurmak için bitirme tuşuna basıp tutun.

Medya oynatıcının görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, medya oynatıcının görünümünü değiştirmek için bazı temalar vardır.

Menü > Medya > Medya oynatıcı > Medya oynat. git > Seçenek > Ayarlar > Med. oynatıcı teması seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

Radio

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ekrandaki grafik tuşlarını kullanma

Yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin.

Radyo menüsünü kapatma

Bitirme tuşuna kısa bir süre basın. Radyo arka planda çalmaya devam eder.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Aramayı başlatmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için, kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru kısa bir süre basın.
- 2 Bir istasyonu hafızaya kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tüm istasyonları ara — Bulunduğunuz bölgedeki istasyonları otomatik olarak arama

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girme

İstasyonlar — Kayıtlı istasyonları listeleme ve yeniden adlandırma veya silme

İstasyonları değiştirme

Yukarı veya aşağı gidin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Radio ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

RDS — radyo veri sisteminden bilgi görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için

Oto-frekans — yayını en iyi alan istasyonun frekansına otomatik geçişi etkinleştirmek için (RDS devredeyken kullanılabilir)

Kullanarak çal — kulaklık veya hoparlörü seçmek için

Çıkış — stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapmak için

Radyo teması — radyo teması seçmek için

Ses kaydedici

Konuşma, ses ya da etkin bir aramayı kaydedin ve kayıtları Galerî'ye kaydedin.

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

●, □ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

Kaydı başlatma

● öğesini seçin veya arama sırasında **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar.

Kaydı duraklatma

□ seçeneğini belirleyin.

Kaydı durdurma

■ seçeneğini belirleyin. Yapılan kayıt, Galerî'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini ve uygun seçeneği seçin.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleştirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

- 1 Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.
- 2 Sanal kaydıncılara erişmek için sağa sola; kaydıncıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
- 3 Ayarları kaydetmek ve set için isim oluşturmak için, **Kaydet** ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü** > **Medya** > **Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

Web

Cihaz tarayıcınızla çeşitli İnternet servislerine erişebilirsiniz (şebeke servisi). İnternet sayfalarının görünümü ekran boyutuna göre değişebilir. İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları** öğesini, bir yapılandırmayı ve bir hesabı seçin.

Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için, **Menü > Web > Ana sayfa**; seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken 0

Bir yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

Ziyaret edilen son URL'yi seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi** seçeneğini belirleyin.

Bir hizmetin adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlantı yaptıktan sonra sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislere göre değişebilir. Telefon ekranındaki

yazılı talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Web yüklemeleri

Yüklenen görüntü ve videoları görüntülemek ve ayarları değiştirmek için çevrimiçi paylaşım servisinizin web sayfasını açın (şebek servisi).

Çevrimiçi paylaşım servisini açma

- 1 **Menü > Web > Web yüklemeleri** öğesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
- 2 Servis tarafından sağlanan bağlantılar arasından seçim yapın.

Çevrimiçi bir paylaşım servisinin ayarlarını değiştirme

- 1 **Menü > Web > Web yüklemeleri** öğesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
- 2 Servisin ayarlar sayfasını açmak için **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçin.

Görünüm ayarları

Tarama işlemi sırasında **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran — Yazı karakteri büyüklüğünü, resimlerin gösterilip gösterilmediğini ve metnin nasıl gösterildiğini seçin.

Genel — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içeriğin kodlanma türünü, ve JavaScript™'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre

gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerez, bir sitenin telefonunuzun önbellek hafızasına kaydettiği verilerdir. Çerezler siz önbellek hafızasını temizleyene kadar depolanırlar.

Tarama sırasında önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için, **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** ögesini seçin veya tarama sırasında **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** ögesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Güvenlik özellikleri banka hizmetleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı hizmetler için gerekebilir. Bazı bağlantılarda güvenlik sertifikaları ve SIM kartınızda mevcut olan bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için ya da cihazınıza indirilmiş olan yetki ya da kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik mod. ayarları, Yetki sertifikası ya da Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın

mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda bazı oyunlar ve uygulamalar yüklü olabilir. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya Koleksiyon seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç** seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

Sürüm güncelle — uygulamanın yeni bir sürümünün web’den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar

Web sayfası — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir

Uygulama erişimi — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirmeler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** ögesini seçin; kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir.
- Uygulamaları telefonunuza indirmek için PC Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilişkin bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir rota mı arıyorsunuz? Yol boyunca ilginizi çeken noktaları kontrol edin, 2B veya 3B görünümü seçin.

Haritalar

Farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Haritalar ile ilgili detaylı bilgileri www.nokia.com/maps adresinde bulabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklenmiş haritalar olabilir. Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak İnternet'ten yeni bir harita grubu indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader'ı bilgisayarınıza indirmek ve talimatlar için, bkz. www.maps.nokia.com.

Yeni haritaları indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun.

İlk yapılandırmayı gerçekleştirmek için **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızdaki harita seçimini değiştirmek için, tüm haritaların aynı sürümünden olduğundan emin olmak amacıyla hafıza kartındaki haritaların tamamını silmek ve yeni bir seçimi indirmek için Nokia Map Loader'ı kullanın.

Şebeke harita servisi

Telefonunuzu, telefonunuzda bulunmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver > Evet veya Ana şebekede seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için Küresel Konumlandırma Sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafe ölçüp koordinatları işaretleyin.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğu konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğu konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğu yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir,

beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Ekstra servisler

Haritalar'ı, bölgesel lisans gerektiren tam sesli rehberli navigasyona yükseltebilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir harici GPS cihazı gerekir.

Sesli rehberli bir navigasyon servisi satın almak için, **Menü > Ajanda > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Sesli rehber özellikli navigasyonu kullanmak için, Haritalar uygulamasının şebeke bağlantısı kullanmasına izin vermeniz gerekir.

Navigasyon lisansı SIM kartınıza bağlıdır. Telefonunuza başka bir SIM kart takarsanız, navigasyona başlarken lisans satın almanız istenir. Satın alma prosedürü sırasında, size, mevcut navigasyon lisansının ekstra bir ücret alınmadan yeni SIM karta aktarılması önerilir.

Telefonunuzla Nokia PC Suite yüklü bilgisayarınız arasında müziklerinizi, kartvizitlerinizi ve takvimlerinizi yönetebileceğinizi biliyor musunuz?

Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

Kartvizitleri yönetme

Adları, telefon numaralarını ve adresleri telefona ve SIM kartına kartvizit olarak kaydedin.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerin için hafıza seçme

Telefon hafızası kartvizitleri ek ayrıntılarla (örneğin, birden fazla telefon numarası ve bilgi metinleri) birlikte kaydedebilir. Ayrıca belirli sayıda kartvizit için bir resim, bir ses veya bir video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kartı hafızası adları tek bir telefon numarasıyla kaydedebilir. SIM kartının hafızasında kayıtlı olan kartvizitler  ile belirtilir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartını, telefon hafızasını veya her ikisini de seçmek istediğinizde **Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri

kaydettiğinizde, telefonun hafızasına kaydedilirler.

Kartvizitleri kullanma

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

Bir adı ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber > Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

Ayrıntı ekleme ve düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Ayrıntı silme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bir ayrıntı seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri silme

Menü > Rehber > Tüm kartvizitler sil > Telefon hafızasından veya SIM karttan seçeneğini belirleyin.

Telefon ve SIM kartı hafızaları arasında kartvizit kopyalama veya taşıma

Kartvizitleri tek tek kopyalama

Seçenek > İşaretle > İşaretle seçeneğini belirleyin. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin

ve **Seçenek > İşaretileri kopyala** veya **İşaretileri taşı** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri kopyalama

Menü > Rehber > Kartvizitler kopyal. veya Kartvizitleri taşı seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri farklı zil seslerine ve grup resimlerine sahip arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Elektronik kartvizitler

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

Bir elektronik kartviziti göndermek için kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir elektronik kartvizit aldığınızda, onu telefonun hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat diliminin bulunduğu bir yere gidiyorsanız **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneğini belirleyin ve sağa veya sola ilerleyerek o yerin saat dilimini seçin. Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin veya multimedya mesajlarının gönderme zamanını doğru şekilde göstermesini sağlar.

Örneğin, GMT -5 ifadesi Londra, Greenwich'in (İngiltere) 5 saat batısındaki New York'un (ABD) saat dilimini belirtir.

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

- 1 **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıkl mikrofon setini telefona bağlayın.
- 5 Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Ajanda

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. 0 gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek > Ayarlar > Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir görevle ilgili not oluşturmak için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmemişse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi takdirde **Seçenek > Ekle** ögesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için nota ilerleyip **Göster** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü > Ajanda > Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde

Seçenek > **Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve kartvizitleri, ajanda kayıtlarını, notları ve yapılacak notlarını telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi edinmek ve PC Suite'i indirmek için, www.nokia.com/support adresine bakın.

Hesap makinesi

Telefonunuz bir standart, bir bilimsel ve bir de borç hesaplamak için hesap makinesi içerir.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından hesap makinesi tipini ve işletim talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Geri sayım sayacı

Normal zamanlayıcı

- 1 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Normal sayaç** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
- 3 Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

- 1 En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcının olması için ilk olarak aralıkları girin.

- 2 **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Ayarlar** > **Sonr. dönm. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek** > **Sıfırla**'yı seçin.

Tur zamanı — tur sürelerini tutmak için

Devam — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için

Sonu göster — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Destek sayfalarımıza göz atın ve cihazınızı güncel tutun.

Destek ve güncelleştirmeler

Nokia cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/support adresindeki destek sayfalarına bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakileri yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Optimum performans ve olası yeni özellikleri elde etmek için Nokia Software Updater uygulamasıyla cihazınızı düzenli olarak güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate veya yerel Nokia web sitenize bakın. Cihaz yazılımını güncellemeden önce cihazınızı güncellemeyi unutmayın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile

görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. www.nokia.com/mynokia.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Software Updater, cihazınızın yazılımını güncelleme için olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak

uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Software Updater uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Software Updater uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemede size yol gösterir.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazıl. güncllşt.** seçeneklerini belirleyin.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

- 1 Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştirmrlr.** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilglr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 İndirmenin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Yaln. ayrıl. geri yükle — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümünü geri yükle — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazda www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileri kilit ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriklere erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaydedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Üçüncü taraflara ait uygulamalar

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA

YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8/AC-15. Şarj cihazının model numarası için türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkartın. Tam olarak şarj olmuş şarj bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcilerinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm olanaklarını www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tereklerli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu

gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisinin karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.

- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitleme önlüyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanın doğru bir biçimde monte edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmiş ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatları uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümler sonuculanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir.

Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmal yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınında kullanılabilecek kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi alınmalıdır.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma

sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınır ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,48 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin**A**

Açılış sesi	16
ahizesiz	23
arama aktarma	24
arama bekletme	24
arama içi sayacı	24
arama işlem kaydı	24
arama kısayolları	18, 23
aramalar	22
arayan kimliği	24

B

batarya	6, 8
batarya şarj durumu	13
bileklik	10
bilgi mesajları	21

Ç

çerezler	35
çevrimiçi paylaşım	35

D

destek kaynakları	43
dijital haklar	47
dil	16
durum göstergeleri	13
duvar kağıdı	18

E

ekolayzer	34
ekran	13, 18
ekran koruyucu	18
elektronik kartvizitler	40
el feneri	14
e-posta	28
ev ekranı	13, 18

F

fabrika ayarları	45
------------------	----

fotoğraf	29
----------	----

G

geleneksel metin girişi	25
giriş kodları	12
görüntü basma	30
göstergeler	14
GPS	38
güç tasarrufu	13, 18
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	43
güvenlik kodu	12
güvenlik modülü	12

H

hafıza kartı	8, 31
hareket	14
Haritalar	37
hatsız modu	15
Herhangi bir tuşla yanıtlama	24
hesap makinesi	42
hızlı arama	18, 23, 24
hızlı mesajlar	27
hoparlör	23

İ

indirilenler	43
internet	35

K

kamera	29, 30
kartvizitler	
— hafıza	39
kaydedici	34
kaydırma	14
kısayollar	13, 18
kısıtlama şifresi	12
kronometre	42
kulaklık	10

M

medya oynatıcı	32
----------------	----

mesaj gönderme	27	sinyal gücü	13
mesaj merkezi numarası	25	sohbet	27
metin modları	24	Sohbet	27
metin tahmini girişi	25	stereo genişletme	34
metin yazma	24		
microSD kart	8	T	
My Nokia	43	tarayıcı	35
		telefon yazılımı güncelleştirmeleri	16
N		temalar	17
Nokia destek bilgileri	43	tercihler	17
notlar	41	tuş kilidi	16
		tuşlar	6
O		tuş takımı kilidi	15
operatör menüsü	21		
oyunlar	36	U	
		uçuş engellemesi	16
Ö		uçuş tercihi	15
önbellek hafızası	35	UPIN	12
		USB veri kablosu	20
P		uygulamalar	36
paylaşım	35	uyku modu	18
PC Suite	42		
PIN	12	V	
PictBridge	20	veri kablosu	20
PUK	12	video klipler	30
R		W	
radio	33	web	35
resim	29		
resim çekme	29	Y	
		yapılandırma	22
S		yardım metni	16
sayı modu	24	yazılım güncellemeleri	43
servis komutları	21	yazılım güncellemesi	44
ses komutları	18	yazı tipi boyutu	18
sesle arama	23	yeniden ara	24
ses netliği	24		
ses tanıma	18	Z	
SIM		zil sesleri	17
— servisler	21		
SIM kart	6, 15		
SIM mesajları	21		

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-518 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 3720

/Baskı 3.1 TR