

# Nokia 5130 XpressMusic kasutusjuhend

---

## VASTAVUSKINNITUS

# CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-495 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevatele tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja äriksutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

## **Eksportidjärelevalve**

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiad ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

## **FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE**

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/2.1. väljaanne ET

# Sisukord

|                                          |           |                                              |           |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Ohutus.....</b>                       | <b>6</b>  | Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine..... | 16        |
| <b>1. Üldine teave.....</b>              | <b>7</b>  | E-post.....                                  | 16        |
| Teave seadme kohta.....                  | 7         | E-posti seadistusviisard.....                | 16        |
| Võrguteenused.....                       | 7         | E-kirja kirjutamine ja saatmine.....         | 16        |
| Ühismälu.....                            | 8         | E-posti allalaadimine.....                   | 16        |
| Päasukoodid.....                         | 8         | Välksõnumid.....                             | 17        |
| Nokia PC Suite.....                      | 8         | Nokia Xpressi helisõnumid.....               | 17        |
| Nokia tugiteenused.....                  | 8         | Kiirsuhtlus.....                             | 17        |
| <b>2. Alustamine.....</b>                | <b>9</b>  | Kõnepost.....                                | 17        |
| SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....      | 9         | Sõnumiseaded.....                            | 18        |
| Eemaldage SIM-kaart.....                 | 9         | <b>7. Kontaktid.....</b>                     | <b>18</b> |
| microSD-kaardi paigaldamine.....         | 9         | <b>8. Kõnelogi .....</b>                     | <b>18</b> |
| microSD-kaardi eemaldamine.....          | 10        | <b>9. Seaded.....</b>                        | <b>19</b> |
| Aku laadimine.....                       | 10        | Profiilid.....                               | 19        |
| Antenn.....                              | 10        | Helinad.....                                 | 19        |
| Peakomplekt.....                         | 11        | Ekraan.....                                  | 19        |
| Magnetid ja magnetväljad.....            | 11        | Kuupäev ja kellaeg.....                      | 19        |
| Klahvid ja osad.....                     | 11        | Otseteed.....                                | 19        |
| Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....  | 12        | Sünkroonimine ja varundamine.....            | 20        |
| Ooterežiim .....                         | 12        | Ühenduvus.....                               | 20        |
| Klahvistiku lukustus.....                | 12        | Bluetooth-<br>raadiosidetehnoloogia.....     | 20        |
| Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....      | 13        | Pakettandmeside.....                         | 21        |
| Taustal töötavad rakendused.....         | 13        | Kõned ja telefon.....                        | 21        |
| <b>3. Kõned.....</b>                     | <b>13</b> | Häälkäsud ja häälvalimine.....               | 22        |
| Helistamine ja kõne<br>vastuvõtmine..... | 13        | Lisaseadmed.....                             | 22        |
| Valjuhääldi.....                         | 13        | Konfiguratsioon.....                         | 22        |
| Numbrivalimise otseteed.....             | 13        | Algeadete taastamine.....                    | 23        |
| <b>4. Teksti kirjutamine.....</b>        | <b>14</b> | <b>10. Operaatori menüü.....</b>             | <b>23</b> |
| Tekstirežiimid.....                      | 14        | <b>11. Galerii.....</b>                      | <b>23</b> |
| Tavaline tekstisisestus.....             | 14        | <b>12. Meediumid.....</b>                    | <b>24</b> |
| Sõnastikupõhine tekstisisestus.....      | 14        | Fotod ja videod.....                         | 24        |
| <b>5. Menüüdes liikumine.....</b>        | <b>15</b> | FM-raadio.....                               | 24        |
| <b>6. Sõnumi saatmine.....</b>           | <b>15</b> | Diktofon.....                                | 25        |
| Tekst- ja multimeediasõnumid.....        | 15        | Muusikapleier.....                           | 25        |
| Lühisõnumid.....                         | 15        |                                              |           |
| Multimeediumsõnumid.....                 | 15        |                                              |           |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>13. Rakendused.....</b>          | <b>26</b> |
| <b>14. Märkmik.....</b>             | <b>26</b> |
| Äratuskell.....                     | 26        |
| Kalender ja ülesanded.....          | 26        |
| <b>15. Veeb või internet .....</b>  | <b>27</b> |
| Ühenduge veebiteenusega.....        | 27        |
| <b>16. SIM-teenused.....</b>        | <b>27</b> |
| <b>Lisaseadmed.....</b>             | <b>28</b> |
| <b>Aku.....</b>                     | <b>28</b> |
| Aku- ja laadijateave.....           | 28        |
| <br>                                |           |
| <b>Hoolitus ja korrashoid.....</b>  | <b>30</b> |
| Kasutuselt kõrvaldamine.....        | 31        |
| <br>                                |           |
| <b>Täiendav ohutusalane</b>         |           |
| <b>teave.....</b>                   | <b>31</b> |
| Lapsed.....                         | 31        |
| Kasutuskeskkond.....                | 31        |
| Meditšiiniaparatuur.....            | 32        |
| Kehasisene meditsiiniaparatuur..... | 32        |
| Kuuldeaparaadid.....                | 32        |
| Sõidukid.....                       | 32        |
| Plahvatusohtlik piirkond.....       | 33        |
| Hädaabikõned.....                   | 33        |
| SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....     | 34        |
| <br>                                |           |
| <b>Register.....</b>                | <b>35</b> |

# Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



## OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



## OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



## HÄIRE

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



## KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage telefon välja.



## PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



## LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



## NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

# 1. Üldine teave

## Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



**Hoiautus:** Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

## Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS-sõnumside, veebi sirvimine ja e-posti rakendus, eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

## Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: MMS-sõnumside, e-posti rakendus, kiirsõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele funktsioonidele jäävat mälumahtu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.

## Päasukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, kaitseb kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Päasukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus**.

## Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite saate alla laadida ja seotud teavet leiate Nokia veebiaadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia tugiteenused

Käesoleva juhendi uusima versiooni, lisateabe, allalaaditavate failide ja teie Nokia tootega seotud teenuste leidmiseks külastage veebisaiti [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) või kohalikku Nokia veebisaiti.

### Konfiguratsiooniseadete teenus

Teie telefonimudelile sobivad konfiguratsiooniseaded (nt MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste jaoks) saate alla laadida veebiaadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Care'i teenused

Kui soovite pöörduda Nokia Care'i klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia Care'i esindused aadressilt [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

**NOKIA**  
Care

## Hooldus

Kui soovite tellida hooldusteenuseid, leiate lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse aadressilt [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 2. Alustamine

### SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.



1. Vajutage ja libistage tagakaant telefoni allosa suunas ning eemaldage see (1).
2. Eemaldage aku (2).
3. Sisestage SIM-kaart hoidjasse nii, et kontaktpind jääb allapoole (3).
4. Paigaldage aku (4) ja pange tagakaas tagasi (5).

### Eemaldage SIM-kaart



Vajutage vabastusvedrule (1) ning libistage SIM-kaart välja (2).

### microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie telefon toetab microSD-kaarte mälumahuga kuni 2 GB.



1. Avage mälukaardi pesa kaas.
2. Sisestage kaart mälukaardi pessa nii, et kontaktpind jääb suunaga ülespoole ning vajutage, kuni see oma kohale lukustub.
3. Sulgege mälukaardi pesa kaas.

## microSD-kaardi eemaldamine



**NB!** Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Saate eemaldada või asendada mälukaardi telefoni toimimise ajal ilma seadet välja lülitamata.

1. Veenduge, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.
2. Avage mälukaardi pesa kaas.
3. Vajutage mälukaarti kergelt sissepoole, et lukustus vabastada, ning eemaldage see.
4. Sulgege mälukaardi pesa kaas.

## Aku laadimine

Aku on eelnevalt laetud, kuid laetuse tase võib olla madal.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija seadmega. Laadimise ajal saate seadet kasutada.
3. Kui aku on täislaetud, lahutage laadija seadmest ja seejärel seinakontaktist.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine mitu minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.



## Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu.

Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Joonisel on antenniala märgitud halliga.

## Peakomplekt



**Hoiatus:** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.



**Hoiatus:** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

## Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seadet eemal magnetitest või magnetväljadest, sest need võivad ootamatult mõne rakenduse (näiteks kaamera) käivitada.


## Klahvid ja osad

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Randmepaela aas                |
| 2  | Muusikaklahv (tagasikerimine)  |
| 3  | Muusikaklahv (esita/peata)     |
| 4  | Muusikaklahv (kiirkerimine)    |
| 5  | Vasak valikuklahv              |
| 6  | Helistamisklahv                |
| 7  | Klahvistik                     |
| 8  | Kuular                         |
| 9  | Ekraan                         |
| 10 | Navi™ klahv; edaspidi juhtnupp |
| 11 | Parempoolne valikuklahv        |
| 12 | Lõpetamis- / toiteklahv        |
| 13 | Mikrofon                       |

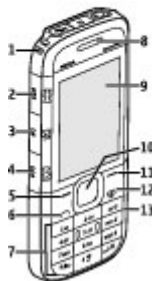

## Alustamine

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 14 | Helitugevuse vähendamise nupp                  |
| 15 | Helitugevuse suurendamise nupp                 |
| 16 | Mälukaardi pesa                                |
| 17 | Peakomplekti liides / Nokia AV-liides (3,5 mm) |
| 18 | Laadija ühenduspesa                            |
| 19 | Micro USB-liides                               |
| 20 | Kaamera objektiiv                              |
| 21 | Valjuhääldi                                    |

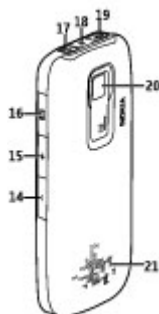


## Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

## Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Võrgusignaali tugevus          |
| 2 | Aku laetuse tase               |
| 3 | Võrgu nimi või operaatori logo |
| 4 | Valikuklahvide funktsioonid    |

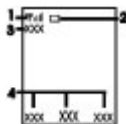

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, st teie otsevalikute loend. Kui loend on avatud, valige **Valikud** > **Ava valikud**, et vaadata pakutavaid funktsioone, või **Valikud** > **Korrasta**, et muuta funktsioonide järjekorda loendis.

## Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul \*.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul \*. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks etteantud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Autom. klahvilukk** > **Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

## Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

## Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

## 3. Kõned

### Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigikoodi ja suunanumbriga) ning vajutage helistamisklahvi. Kuulari või peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks ilma kõnet vastu võtmata vajutage lõpetamisklahvi.

### Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.



**Hoiatus:** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

### Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramiseks ühele numbriklahvile (2–9) valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile ja valige **Määra**. Sisestage soovitud telefoninumber või valige **Otsi** ja seejärel salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Ooterežiimist kiirvalimisega helistamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

## 4. Teksti kirjutamine

### Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab , hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

### Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi **\***.

### Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
2. Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
  - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi **\*** ja valige loendist sõna.
  - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
  - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

## 5. Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel soovitud menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda praeguselt menüütasemelt. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuva muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

## 6. Sõnumi saatmine

Soovi korral saate luua ja vastu võtta sõnumeid, nt tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

### Tekst- ja multimeediasõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediasõnumiks.

### Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne e-postiga teksti või SMS-sõnumite saatmist peate salvestama oma sõnumikeskuse numbr. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** > **Sõnumikeskused** > **Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

### Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



**NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

## Sõnumi saatmine

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS-i) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Võite alla laadida ka konfiguratsiooniseaded. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 8.](#)

## Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
3. Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvale manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

## E-post

Telefoni abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

## E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü** > **Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

## E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**. Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa**. E-kirja saatmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui vaja, valige konto.

## E-posti allalaadimine



**NB!** Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Allalaadimisrežiimi valimiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Muuda postkaste** ja seejärel soovitud postkast ning **Allalaadimisseaded > Toomisrežiim**.

E-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumside** ja seejärel soovitud postkast. Kui kuvatakse vastav viip, kinnitage soovitud ühendus.

## Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum**.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

## Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma teade.
3. Sisestage väljale **Aadressaat**: üks telefoninumber või mitu või valige numbri otsimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

## Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstsõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

## Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number**.

## Sõnumiseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** oma sõnumside funktsioonide seadistamiseks.

- **Üldseaded** — telefoni seadistamine saadetud sõnumeid salvestama, vanemate sõnumite ülekirjutamise lubamine sõnumimälu täis saamisel ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamine, sõnumikeskuse seadistamine SMS-i ja SMS-e-posti jaoks, märgitoe tüübi valimine ning muude seotud lühisõnumitega eelistuste määramine.
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamine, multimeediumsõnumite välimuse seadistamine, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamine ning multimeediumsõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **E-kirjad** — e-kirjade vastuvõtmise lubamiseks, e-kirja pildisuuruse seadmiseks ja muude e-posti eelistuste seadistamiseks

## 7. Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbriga ja tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Kontakti lisamiseks valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Andmete lisamiseks kontaktile veenduge, et kasutatav mälu on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimiseks valige **Nimed** ja sirvige kontaktide loendit, või sisestage nime esimesed tähed.

Kontakti kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi valige **Nimed**, kerige kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbriga.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, kontaktide esitusviisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte. Visiitkaardi saatmiseks valige **Nimed**, leidke kontakt, kelle andmed te soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

## 8. Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.



**Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

## 9. Seaded

### Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

### Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiате menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

### Ekraan

Taustapildi, fondisuuruse või telefoni ekraaniga seotud muude funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

### Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaja määramiseks valige **Kuup.** ja **kella seaded**.

Kuupäeva ja kellaja esitusviisi määramiseks valige **Kuup.- ja kellavorm..**

Kellaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks vastavalt ajavööndi muutusele valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

### Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed**.

Parem- ja vasakpoolse valikuklahvi funktsiooni määramiseks valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv**.

Juhtnupule otsevalikufunktsiooni määramiseks valige **Juhtnupp**. Liigutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

## Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünk. ja varund.** ja mõni järgmistest võimalustest.

- **Lülita tel. ümber** — saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat.
- **Varundamine** — saate varundada valitud andmed mälukaardile või välisseadmesse.
- **Varundustaaste** — saate valida varufaili, mis on talletatud mälukaardil või välisseadmes ja taastada selle telefonis. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.
- **Andmeedastus** — saate sünkroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

## Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

### Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: üldine pääs, vabakäeseade, peakomplekt, objektitõukamine, failiedastus, kommuteeritav võrk, jadaport, SIM-pöördus, üldine objekti vahetus, täiustatud helilevitus, audio-video kaugjuhtimispult ja üldine audio-video levitus. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

### Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvik.-ga**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.

4. Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

### Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Interneti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

## Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ning kasutage järgmisi valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.
- **Pidevalt liinil** — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

## Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Saabusvate kõnede suunamiseks valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Teavet saate oma teenusepakkujalt.

Kui soovite, et telefon helistaks pärast ühenduse saamise luhtumist vähemalt kümme korda samale numbrile, valige **Autom. kordusvalim**. > **Sisse**.

Kui soovite, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabusvast kõnest, valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kui soovite valida oma telefoninumbri näitamise või varjamise helistamisel, valige **Saada minu helist. ID** (võrguteenus).

Telefoni ekraanikeele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel**.

## Häälkäsud ja häälvalimine

Soovi korral saate kasutada telefoni häälkäskude abil ja teha kõnesid rakenduses Kontaktid salvestatud kontaktide nimesid lausudes.

Häälkäsud ja häälvalimine on keelepõhised. Hääletuvastust ei toetata kõigis keeltes. Kui soovite näha, milliseid keeli toetatakse, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Keele seaded** > **Tuvastatav keel**. Tuvastuskeele valimiseks valige soovitud keel.



**Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälkõnnekeskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

Telefonile oma hääle tuvastamise õpetamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Hääletuvastusõpetus**.

Funktsiooni jaoks häälkäsu aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Häälkäsklused**, omadus ja funktsioon. ☹ näitab, et häälkäsk on aktiveeritud.

Häälkäsu aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäsu esitamiseks valige **Kuula**.

Häälkäskude haldamiseks liikuge funktsioonile ja valige **Valikud**.

Häälkäskude või häälvalimise kasutamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi. Kõlab lühike heli ja kuvatakse teade **Palun rääkige**. Õelge käsk või kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kui hääletuvastus on edukas, kuvatakse pakutavate vastete loend. Telefon esitab loendi esimese vaste häälkäsu. Kui tegemist pole õige käsuga, liikuge järgmisele kirjele.

## Lisaseadmed

See Menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**. Valige tarvik ja kasutusvalik, mis sõltub tarvikust.

## Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Konfig. vaikeseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks
- **Akt. vaikeseaded rak.** — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks
- **Eelistatud pöördusp.** — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks
- **Ühenda oper. toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt

- **Seadmehald. seaded** — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.
- **Oma konfiguratsioon. seaded** — erinevate teenuste uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

## Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.
- **Taasta kõik** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

## 10. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

## 11. Galerii

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalsete autorikaitsesüsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtet puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

### Digitaalsete autorikaitsede

Sisuoimanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalsete autorikaitsede) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitses sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 edastuslukk ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitses sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitses sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitses sisu või ilma DRM-kaitses sisu kasutamist.

DRM-kaitses (digitaalsete autorikaitsede) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on OMA DRM-kaitses sisu, kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisufailide varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusrakendust. Teiste edastusviiside puhul ei edastata kasutusvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme

## Meediumid

mälu vormindamist saaks OMA DRM-kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kaustade vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

# 12. Meediumid

## Fotod ja videod

Teie seade toetab 1600 x 1200 pikslit fotode eraldusvõimet.

### Pildistamine

Foto pildistamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiveeritud, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Kaadri pildistamiseks valige **Pildista**.

Kaamerarežiimis suurendamiseks või vähendamiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Viitpäästiku sisselülitamiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks valige **Valikud** ning soovitud funktsioon.

Eelvaaterežiimi valimiseks ja aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg**.

### Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Video**. Video salvestuse alustamiseks valige **Filmi**.

Filmimisel saab madalama kvaliteediga videot filmida pikema aja jooksul. Kvaliteedisätete muutmiseks ning videoklipi maksimaalse pikkuse määramiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Valikud** > **Seaded** > **Videoklipi kvaliteet** või **Videolõigu pikkus**.

## FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



**Hoiatus:** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**; ooterežiimis hoidke all klahvi \*.

Kui teil on eelnevalt salvestatud raadiojaamu, liikuge nende valimiseks juhtnupu abil üles või alla või vajutage soovitud jaama valimiseks jaama numbrile vastavat klahvi.

Naaberjaama otsimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge vasakule või paremale.

Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Kui soovite raadio taustale mängima panna, vajutage lõpetamisklahvi. Raadio sulgemiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

## Diktofon

Salvestamise alustamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** ning siis vajutage ekraanil olevat virtuaalset salvestusnuppu.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salvest..** Viimase salvestise saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

## Muusikapleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade või muude MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks.



**Hoiatus:** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Juhtige muusikapleierit muusikapleieri nuppude abil või virtuaalsete nuppude abil ekraanil.

Mängimise alustamiseks või peatamiseks vajutage ►||.

Aktiivse pala algusse minekuks vajutage ◀◀.

Eelmise pala juurde liikumiseks vajutage kaks korda ◀◀.

Järgmise pala juurde liikumiseks vajutage ►►.

Aktiivse pala tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all ◀◀.

Aktiivse pala kiirkerimiseks vajutage ja hoidke all ►►.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Pleieri vaigistamiseks või vaigistuse eemaldamiseks vajutage #.

Kui soovite lasta muusikapleieril taustal mängida, vajutage lõpetamisklahvi. Muusikapleieri peatamiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

## 13. Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid spetsiaalselt Nokia telefonide jaoks valmistatud Java-rakendusi.

Valige **Menüü > Rakendused**.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängude ja rakenduste installimiseks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud > Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Valikud > Lingid > Mängulingid** või **Rakenduslingid**. Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.



**NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsest allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta **Galerii**, mitte kausta **Rakendused**.

## 14. Märkmik

### Äratuskell

Valige **Menüü > Märkmik > Äratuskell**.

Äratuse sisse- ja väljalülitamiseks valige **Alarm**. Äratuse kellaaja määramiseks valige **Äratuse aeg**. Valige **Kordus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valimiseks või kohandamiseks valige **Äratuse helin**. Edasilükatud äratuse viivitusaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp**.

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratuse kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

### Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**. Täna on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Märkme sisestamiseks kalendrisse liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**.

Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Ülesannete vaatamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**. Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

## 15. Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

### Ühenduge veebiteenusega

Ühendumaks teenusega valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; kui olete ooterežiimis, vajutage ja hoidke all **0**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

## 16. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

# Lisaseadmed



**Hoiatus:** Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

## Aku

### Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5C. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüübi määravad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekkitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

## Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendri kirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

## Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ning toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise kohta leiate aadressilt [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Täiendav ohutusala teave

### Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

### Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 sentimeetri (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui nimetatud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

## Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

## Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

## Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

## Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadja sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

## Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoiulates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistöde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

## Hädaabikõned



**NB!** Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
  - Vajadusel sisestage SIM-kaart
  - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
  - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

## **Täiendav ohutusala teave**

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

## **SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)**

**Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.**

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,16 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

## A

aku  
laadimine 10

## B

brauser 27

## D

diktofon 25

## E

ekraan 19  
e-post 16

## H

helinad 19  
helisõnumid 17  
hääle äratundmine 22  
häälkäsud 22  
häälvalimine 22

## I

IM 17  
Internet 27

## K

kiirsõnumid 17  
kiirvalimine 13  
klahvid 11  
klahvilukk 12  
klahvistiku lukustus 12  
konfiguratsioon 22  
kõned 13  
kõnelogi 18

## L

lisaseadmed 22

## M

microSD-kaart 9  
mälukaart 9

mängud 26

## N

Nokia Care klienditeenindus 8  
Nokia PC Suite 8  
numbrirežiim 14

## O

operaatori menüü 23  
organiseerija 26  
osad 11  
otseteed 19

## P

parool 8  
peakomplekt 11  
PIN 8  
profiilid 19  
pääsukood 8

## R

rakendused 26

## S

seaded 19  
algsed 23  
ekraan 19  
kellaaeg 19  
konfiguratsioon 22  
kuupäev 19  
sõnumid 18  
telefon 21  
toonid 19  
SIM-kaart 9, 13  
sõnastikupõhine tekstisisestus 14  
sõnumid  
helisõnumid 17  
seaded 18  
sõnumikeskuse number 15

## T

tavaline tekstisisestus 14

## **Register**

**teksti kirjutamine 14**  
**tekstisisestusrežiimid 14**  
**turvakood 8**

## **V**

**vallasrežiim 13**  
**veeb 27**  
**välksõnumid 17**