

Gebruikershandleiding Nokia 5130 XpressMusic

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-495 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2.1 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	6	Tekst- en multimedialberichten.....	16
1. Algemene informatie.....	7	Tekstberichten.....	16
Over dit apparaat.....	7	Multimedialberichten.....	16
Netwerkdiensten.....	7	Een tekst- of multimedialbericht maken.....	17
Gedeeld geheugen.....	8	E-mail.....	17
Toegangscode.....	8	Instelwizzard voor e-mail.....	17
Nokia PC Suite.....	8	E-mailberichten schrijven en verzenden.....	17
Nokia-ondersteuning.....	9	E-mail downloaden.....	17
2. Aan de slag.....	9	Flitsberichten.....	18
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	9	Nokia Xpress-audioberichten.....	18
De SIM-kaart verwijderen.....	10	Chatten.....	18
Een microSD-kaart plaatsen.....	10	Spraakberichten.....	18
De microSD-kaart verwijderen.....	10	Berichtinstellingen.....	19
De batterij opladen.....	11	7. Contacten.....	19
Antenne.....	11	8. Oproeplog	20
Hoofdtelefoon.....	11	9. Instellingen.....	20
Magneten en magnetische velden.....	11	Profielen.....	20
Toetsen en onderdelen.....	12	Tonen.....	20
De telefoon in- en uitschakelen.....	12	Scherms.....	20
Standby-modus	13	Datum en tijd.....	20
Toetsenslot.....	13	Snelkoppelingen.....	21
Functies zonder een SIM-kaart.....	13	Synchronisatie en reservekopieën.....	21
Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd.....	13	Connectiviteit.....	21
3. Oproepen.....	14	Draadloze Bluetooth- technologie.....	21
Oproepen plaatsen en beantwoorden.....	14	Packet-gegevens.....	22
Luidspreker.....	14	Telefooninstellingen voor oproepen.....	23
Snelkeuzetoetsen.....	14	Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze.....	23
4. Tekst invoeren.....	14	Toebehoren.....	24
Tekstmodi.....	14	Configuratie.....	24
Gewone tekstinvoer.....	15	Fabrieksinstellingen terugzetten.....	24
Tekstinvoer met woordenboek.....	15	10. Operatormenu.....	25
5. Door de menu's navigeren.....	15	11. Galerij.....	25
6. Berichten.....	16		

12. Media.....	26
Camera en video.....	26
FM-radio.....	26
Recorder.....	27
Muziekspeler.....	27

13. Toepassingen.....	28
------------------------------	-----------

14. Organiser.....	28
Wekker.....	28
Agenda en takenlijst.....	29

15. Web of internet	29
Verbinding maken met een webservice.....	29

16. SIM-diensten.....	30
------------------------------	-----------

Toebehoren.....	31
------------------------	-----------

Batterij.....	31
Informatie over de batterij en de lader.....	31

Behandeling en onderhoud.....	33
Recycling.....	34

Aanvullende veiligheidsinformatie.....	34
Kleine kinderen.....	34
Gebruiksomgeving.....	35
Medische apparatuur.....	35
Geïmplanteerde medische apparatuur.....	35
Gehoorapparaten.....	36
Voertuigen.....	36
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	36
Alarmnummer kiezen.....	37

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR).....	37
--	-----------

Index.....	39
-------------------	-----------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

1. Algemene informatie

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het de netwerken (E)GSM 850, 900, 1800 en 1900 MHz. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu

Algemene informatie

van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen en e-mailtoepassing, is netwerkondersteuning voor de betreffende technologieën vereist.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: MMS (Multimedia Messaging), e-mailtoepassing, Instant Messaging. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Wanneer u een functie probeert in te schakelen waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, is het mogelijk dat op het apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.

Toegangscodes

De veiligheidscode beschermt uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U mag zelf de code maken en wijzigen en de telefoon zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Bewaar de code op een veilige plaats, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is geblokkeerd, heeft u hiervoor hulp nodig en kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of met de fabrikant van uw telefoon.

De PIN-code van de SIM-kaart beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt meegeleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde PIN- of PIN2-code invoert, wordt u naar de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De handtekening-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

Nokia PC Suite

U kunt Nokia PC Suite downloaden en meer informatie daarover vinden op de Nokia-website: www.nokia.com/support.

Nokia-ondersteuning

Ga naar www.nokia.com/support of de Nokia-website voor uw land voor de laatste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en services voor uw Nokia-product.

Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op www.nokia.com/support.

Nokia Care-diensten

Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op www.nokia.com/customerservice wanneer u contact wilt opnemen met Nokia Care-diensten.



Onderhoud

Zoek voor onderhoudsdiensten het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.

2. Aan de slag

SIM-kaart en batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijder.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijder.



1. Duw en schuif de achtercover van de telefoon omlaag en verwijder deze (1).
2. Verwijder de batterij (2).
3. Plaats de SIM-kaart met het contactoppervlak naar beneden in de houder (3).
4. Plaats de batterij (4) en plaats de achtercover terug (5).

De SIM-kaart verwijderen



Druk op de ontgrendeling (1) en neem de SIM-kaart uit de sleuf (2).

Een microSD-kaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon is geschikt voor microSD-kaarten van maximaal 2 GB.



1. Open de cover van de geheugenkaartsleuf.
2. Plaats de geheugenkaart met het contactoppervlak naar boven in de geheugenkaartsleuf en druk op de kaart om deze vast te klikken.
3. Sluit de cover van de geheugenkaartsleuf.

De microSD-kaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of terugplaatsen zonder de telefoon uit te schakelen.

1. Let er op dat de geheugenkaart op dit moment niet wordt gebruikt door toepassingen.
2. Open de cover van de geheugenkaartsleuf.
3. Druk voorzichtig op de geheugenkaart om deze te ontgrendelen en verwijder de geheugenkaart.
4. Sluit de cover van de geheugenkaartsleuf.

De batterij opladen

De batterij is vooraf opgeladen, maar het batterijniveau kan afwijken.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de oplader aan op het apparaat. Tijdens het opladen kunt u het apparaat gewoon gebruiken.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat en haalt u de stekker uit het stopcontact.



Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Antenne

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.



In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

Hoofdtelefoon



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Magneten en magnetische velden


Houd uw apparaat verwijderd van magneten of magnetische velden, omdat sommige toepassingen, zoals de camera, hierdoor onverwacht kunnen worden geactiveerd.

Toetsen en onderdelen

1	Oog voor polsband
2	Muziektoets (terugspoelen)
3	Muziektoets (afspelen/pauze)
4	Muziektoets (vooruitspoelen)
5	Linkerselectietoets
6	Beltoets
7	Toetsenblok
8	Luistergedeelte
9	Schermb
10	Navi™-toets, hierna de navigatietoets genoemd
11	Rechterselectietoets
12	Toets Einde en de aan/uit-toets
13	Microfoon

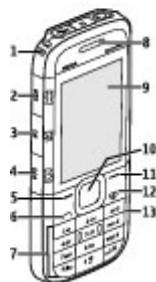

14	Volume omlaag-toets
15	Volume omhoog-toets
16	Geheugenkaartsleuf
17	Aansluiting voor hoofdtelefoon/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
18	Aansluiting lader
19	Micro-USB-aansluiting
20	Cameralens
21	Luidspreker

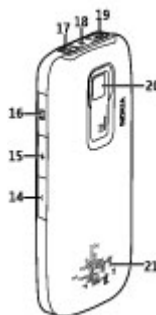


De telefoon in- en uitschakelen

U kunt de telefoon in- of uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden.

Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

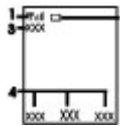1	Signaalsterkte van netwerk	
2	Laadstatus van de batterij	
3	Netwerknnaam of operatorlogo	
4	Functies van selectietoetsen	

De linkerselectietoets is **Favoriet**. Hiermee krijgt u toegang tot de functies in de lijst met persoonlijke snelkoppelingen. Selecteer in de weergegeven lijst **Opties** > **Selectieopties** om de beschikbare functies weer te geven of **Opties** > **Organiseren** om de functies te ordenen in de lijst.

Toetsenslot

U voorkomt dat u per ongeluk toetsen indrukt door **Menu** te selecteren en binnen 3,5 seconde op * te drukken om het toetsenblok te vergrendelen.

Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, selecteert u **Vrijgeven** en drukt u binnen 1,5 seconde op *. Wanneer de toetsenblokkering ter beveiliging is ingeschakeld, dient u de beveiligingscode in te voeren wanneer dit u wordt gevraagd.

U kunt instellen dat het toetsenblok na een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt vergrendeld als de stand-bymodus actief is. Selecteer hiervoor **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Aut. toets.blokk.** > **Aan**.

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden als het toetsenblok is vergrendeld. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Functies zonder een SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw telefoon mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de organizer en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

3. Oproepen

Oproepen plaatsen en beantwoorden

Als u iemand wilt bellen, voert u het telefoonnummer in, eventueel inclusief de landcode en het netnummer, en drukt u op de beltoets. Druk op de volumetoetsen om het volume van het luistergedeelte of de hoofdtelefoon aan te passen tijdens een telefoongesprek.

Druk op de beltoets om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de toets Einde.

Luidspreker

Selecteer **Luidspr.** of **Normaal** om de luidspreker of het luistergedeelte te gebruiken tijdens een gesprek. Deze voorzieningen zijn mogelijk niet op alle uitvoeringen beschikbaar.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Snelkeuzetoetsen

Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen 2 tot en met 9, selecteert u **Menu > Contacten > Snelkeuze**, bladert u naar het gewenste nummer en selecteert u **Wijs toe**. Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer **Zoeken** en een opgeslagen contact.

Als u gebruik wilt maken van snelkeuzetoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan**.

Als u een nummer wilt bellen via een snelkeuzetoets, drukt u in de stand-bymodus op de gewenste cijfertoets en houdt u deze ingedrukt.

4. Tekst invoeren

Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door ,  en .

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op #. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met ) houdt u #

ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u # ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

Gewone tekst invoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Als u leestekens of speciale tekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1**. Als u de lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op *****.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

1. U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
2. Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het woord uit de lijst.
 - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekst invoer en selecteer **Opslaan**.
 - Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.
3. U begint met het invoeren van het volgende woord.

5. Door de menu's navigeren

De telefoonfuncties zijn verdeeld over verschillende menu's. Niet alle menufuncties of opties worden hier beschreven.

Selecteer in de stand-bymodus **Menu** en het gewenste menu en submenu. Selecteer **Afsluiten** of **Terug** om het huidige menuniveau te verlaten. Druk op de toets **Einde** om direct terug te gaan naar de stand-by modus. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Opties** > **Hoofdmenuwrgave**.

6. Berichten

U kunt berichten maken en ontvangen, zoals tekst- en multimedieberichten. De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk of serviceprovider.

Tekst- en multimedieberichten

U kunt berichten opstellen en daar bijvoorbeeld een afbeelding aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt een tekstbericht automatisch in een multimediebericht als u een bestand bijvoegt.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een indicator boven in het scherm geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan.

U dient over het nummer van de berichtencentrale te beschikken voordat een SMS- of e-mailbericht kunt versturen. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instellingen > Tekstberichten > Berichtencentrales > Centrale toevoegen** en voer een naam en het nummer van de berichtencentrale in.

Multimedieberichten

Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclipen bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van MMS en om u hierop te abonneren. U kunt ook de configuratie-instellingen downloaden. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 9.](#)

Een tekst- of multimediebericht maken

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht**.
2. Als u ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of e-mail adres van de ontvanger in. U kunt ook **Toevgn** selecteren om aan de hand van de beschikbare opties ontvangers te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en een onderwerp toe te voegen, en om verzendopties in te stellen.
3. Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
4. Als u het bericht wilt voorzien van een bijlage, bladert u naar de bijlagebalk onder aan het scherm en selecteert u de gewenste soort inhoud.
5. Druk op **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

E-mail

Maak via uw telefoon verbinding met uw POP3- of IMAP4-e-mail account om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

U kunt alleen e-mail gebruiken als u beschikt over een e-mail account en de juiste instellingen. Informeer bij uw e-mailprovider naar de beschikbaarheid en instellingen van uw e-mail account. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Instelwizard voor e-mail

De instelwizard voor e-mail wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Selecteer **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount, als u de instelwizard voor een aanvullende e-mailaccount wilt opstarten. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen** om de instelwizard voor e-mail op te starten. Volg de instructies op het scherm.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > E-mailbericht** om een e-mailbericht te schrijven. Als u een bestand wilt toevoegen aan het e-mailbericht, selecteert u **Opties > Invoegen**. Druk op de beltoets om het e-mailbericht te verzenden. Selecteer indien nodig de gewenste account.

E-mail downloaden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Berichten

Selecteer achtereenvolgens **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > E-mailberichten > Mailboxen bewerken**, de gewenste mailbox en **Downl.instellingen > Ophaalmodus** om een ophaalmodus te kiezen.

Als u e-mail wilt downloaden, selecteert u **Menu > Berichten** en de gewenste mailbox. Bevestig indien nodig dat u verbinding wilt maken.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
2. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier audioberichten maken en verzenden met MMS.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
2. Neem uw bericht op.
3. Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
4. Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Chatten

Met chatberichten (IM) (netwerkdienst) kunt u korte tekstberichten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de dienst. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten** en volgt u de instructies op het scherm.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u uw voicemailnummer wilt bewerken, selecteert u **Menu > Berichten > Voicemails > Nr. voicemailbox**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instellingen** om de berichtfuncties in te stellen.

- **Algem. instellingen** — om uw telefoon in te stellen om verstuurde berichten te bewaren, toe te staan dat oude berichten mogen worden overschreven als het geheugen vol is, en om andere voorkeuren met betrekking tot berichten in te stellen
- **Tekstberichten** — om afleversrapporten toe te staan, berichtencentra centers voor SMS en SMS e-mail in te stellen, het type tekenondersteuning te selecteren, en om andere voorkeuren met betrekking tot berichten in te stellen
- **Multimediaberichten** — om afleversrapporten toe te staan, de weergave van multimediaberichten in te stellen, de ontvangst van multimediaberichten en reclame toe te staan, en om andere voorkeuren met betrekking tot multimediaberichten in te stellen
- **E-mailberichten** — om de ontvangst van e-mail toe te staan, het formaat van afbeeldingen in e-mailberichten in te stellen en om andere voorkeuren met betrekking tot e-mail in te stellen

7. Contacten

Selecteer **Menu > Contacten**.

Namen en telefoonnummers kunnen in het toestelgeheugen en het SIM-geheugen worden opgeslagen. In het toestelgeheugen kunt u cijfers en tekstitems bij contactpersonen opslaan. Namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart worden aangegeven met .

Selecteer **Namen > Opties > Nieuw contact** om een contactpersoon toe te voegen. Om details toe te voegen aan een contact, controleert u of het geheugen dat u gebruikt **Telefoon** of **Telefoon en SIM** is. Selecteer **Namen**, blader naar de naam en selecteer **Gegevens > Opties > Info toevoegen**.

Om te zoeken naar een contact, selecteert u **Namen** en bladert u door de lijst met contacten of voert u de eerste letters in van de naam.

Om een contactpersoon van het toestelgeheugen te kopiëren naar het SIM-geheugen of vice versa selecteert u **Namen**. Vervolgens bladert u naar de contactpersoon en selecteert u **Opties > Contact kopiëren**. In het SIM-geheugen kunt u voor elke contactpersoon slechts één telefoonnummer opslaan.

Selecteer **Instellingen** om het SIM-geheugen of toestelgeheugen voor uw contactpersonen te selecteren, de weergave van namen en cijfers te selecteren en de geheugencapaciteit voor contactpersonen te bekijken.

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt. Als u een visitekaartje wilt verzenden, selecteert u **Namen**, zoekt u de contactpersoon waarvan u de gegevens wilt verzenden en selecteert u **Gegevens > Opties > Visitek. verzenden**.

8. Oproeplog

Als u informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisaties wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en een van de beschikbare opties.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

9. Instellingen

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Activeer** — om het geselecteerde profiel te activeren
- **Aanpassen** — om de profielinstellingen te wijzigen
- **Tijdelijk** — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen**. U vindt deze instellingen ook in het menu **Profielen**.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

Scherf

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** om de achtergrond, de lettergrootte of andere functies met betrekking tot het telefoonscherm weer te geven of aan te passen.

Datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.

Selecteer **Inst. datum en tijd** om de datum en tijd in te stellen.

Selecteer **Datum- en tijdnnotatie** om een notatie te kiezen voor de datum en tijd.

Als u wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone, selecteert u **Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst).

Snelkoppelingen

Met persoonlijke snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot telefoonfuncties die u veel gebruikt. Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen**.

Als u een telefoonfunctie wilt toewijzen aan de rechter- of linkerselectietoets, selecteert u **Rechter selectietoets** of **Linkerselectietoets**.

Als u snelkoppelingen wilt toewijzen aan de navigatietoets, selecteert u **Navigatietoets**. Druk op de gewenste pijl en selecteer **Wijzig** of **Wijs toe** en een functie in de lijst.

Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Telefoonoverdr.** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere via de Bluetooth-technologie.
- **Back-up maken** — Maak een reservekopie van geselecteerde gegevens op de geheugenkaart of op een extern apparaat.
- **Back-up terugz.** — Selecteer een op de geheugenkaart of op een extern apparaat opgeslagen reservekopiebestand en zet het terug op de telefoon. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde reservekopiebestand.
- **Gegevensoverdracht** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice).

Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: generieke toegang, handsfree, headset, Object Push, bestandsoverdracht, netwerk voor inbelverbinding, seriële poort, SIM-toegang, generieke objectuitwisseling, geavanceerde audiodistributie, AV-afstandsbediening en generieke AV-distributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Instellingen

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en voer de volgende stappen uit:

1. Selecteer **Naam telefoon** en voer de naam van uw telefoon in.
2. Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**.  geeft aan dat Bluetooth is geactiveerd.
3. Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u **Vrb. mt audiotoebeh.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**

Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**

Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u **Waarnmb. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt.

Pc-verbinding met internet

Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Wanneer nodig** — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.
- **Altijd online** — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

Telefooninstellingen voor oproepen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen**.

Selecteer **Doorschakelen** om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging, selecteert u **Aut. opn. kiezen > Aan**.

Selecteer **Wachtfunctieopties > Activeer** om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst).

Om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van de persoon die u belt (netwerkdienst), selecteert u **Identificatie verz.**

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen.

Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze

Gebruik uw telefoon door een spraakopdracht uit te spreken en start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze zijn taalgevoelig. Spraakherkenning wordt niet in alle talen ondersteund. Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning** om te zien welke talen worden ondersteund. Selecteer de gewenste taal als u de spraakherkenningstaal wilt instellen.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie. Met  wordt aangegeven dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.

Instellingen

Als u de spraakopdrachten wilt beheren, gaat u naar een functie en selecteert u **Opties**.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurde nummerkeuze wilt gebruiken, houdt u in de stand-bymodus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven. Spreek de opdracht uit of naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet de gewenste opdracht is, bladert u naar een andere vermelding.

Toebehoren

Dit menu en de bijbehorende opties worden alleen weergegeven als de telefoon verbonden is (geweest) met compatibele mobiele toebehoren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Toebehoren**. Selecteer een toebehoren en een optie, afhankelijk van het toebehoren.

Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider.

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Std.configuratie-inst.** — om de opgeslagen providers te bekijken en een standaardprovider te kiezen.
- **Std. actv. in alle toep.** — om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.
- **Voorkeurstoeg.punt** — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.
- **Verb. mt onderst.** — om de configuratie-instellingen te downloaden van uw provider.
- **Inst. apparaatbeheer** — om het downloaden van software-updates voor de telefoon in of uit te schakelen. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van uw telefoon.
- **Pers. config.instell.** — om handmatig nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de telefoon wilt terugzetten naar fabrieksinstellingen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:

- **Aleen inst. herstellen** — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen
- **Alles herstellen** — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten en alle persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringssleutels, te verwijderen.

10. Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

11. Galerij

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor het beheer van digitale rechten (DRM) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activeringssleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 vooruitspoelvergrendeling en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activeringssleutels als van de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw

Media

apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt de mappen bekijken door **Menu > Galerij** te selecteren.

12. Media

Camera en video

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1600x1200 pixels .

Een foto maken

Als u een foto wilt maken, selecteert u **Menu > Media > Camera**. Als de videofunctie is ingeschakeld, drukt u op de pijl links of de pijl rechts. Selecteer **Vastlggn** om de foto te maken.

Druk op de pijl omhoog of omlaag om in de cameramodus in of uit te zoomen.

Als u de zelfontspanner wilt inschakelen of snel foto's achter elkaar wilt nemen, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties > Instellingen > Tijd afbeeldingsvrbld** om de modus en tijd voor het weergeven van genomen foto's in te stellen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu > Media > Video** om de videofunctie te gebruiken. Selecteer **Opnemen** om te beginnen met opnemen.

Als u voor het opnemen van video een lagere kwaliteit gebruikt, kunt u meer opnemen. Selecteer **Menu > Media > Camera > Opties > Instellingen > Kwaliteit videoclips** of **Lengte videoclip** om de kwaliteit te wijzigen en de maximale lengte van de videoclip in te stellen.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu > Media > Radio** of houd in de standby-modus * ingedrukt.

Als u al radiozenders hebt opgeslagen en u van zender wilt veranderen, drukt u op de pijl omhoog of omlaag of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender.

U kunt naar een naastliggende zender zoeken door de pijl links of rechts ingedrukt te houden.

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan** om de zender op te slaan.

Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Druk op de einde-toets om de radio op de achtergrond actief te laten. Wilt u de radio afsluiten, houd dan de einde-toets ingedrukt.

Recorder

Start de opname door eerst **Menu** > **Media** > **Recorder** te selecteren en vervolgens de virtuele opnameknop op het scherm.

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. afspln** om de laatste opname te beluisteren. Als u de laatste opname wilt verzenden via een multimediabericht, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. verzndn**.

Muziekspeler

Uw telefoon bevat een muziekspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AAC-indeling.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Bedien de muziekspeler met de bijbehorende toetsen of met de virtuele toetsen op het scherm.

Druk op  om de speler te starten of te pauzeren.

Als u naar het begin van het huidige nummer wilt gaan, druk dan op .

Als u naar het vorige nummer wilt gaan, druk dan twee keer op .

Als u naar het volgende nummer wilt gaan, druk dan op .

Als u het huidige nummer wilt terugspoelen, houd dan  ingedrukt.

Als u het huidige nummer wilt terugspoelen, houd dan  ingedrukt.

Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

U kunt het geluid dempen of weer inschakelen door te drukken op #.

Toepassingen

U kunt de muzikspeler naar de achtergrond verplaatsen door op de eindtoets te drukken. De speler blijft dan afspelen. Wilt u de muzikspeler afsluiten, houd dan de eindtoets ingedrukt.

13. Toepassingen

De telefoon kan worden geleverd met enkele spelletjes en Java-toepassingen die speciaal voor deze Nokia-telefoon zijn ontworpen.

Selecteer **Menu > Toepassingen**.

Als u een spelletje of toepassing wilt starten, selecteert u **Spelletjes** of **Verzameling**. Blader naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen**.

U kunt zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen door **Opties > Geheugenstatus** te selecteren.

Als u een spelletje of toepassing wilt downloaden, selecteert u **Opties > Downloads > Speldownloads** of **Toep.downloads**. De telefoon biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met uw telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Toepassingen die u hebt gedownload, kunt u opslaan in **Galerij** in plaats van **Toepassingen**.

14. Organiser

Wekker

Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.

Als u de wekker wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Alarm**. Als u de wektijd wilt instellen, selecteert u **Alarmtijd**. Selecteer **Herhalen**: om in te stellen dat op bepaalde dagen van de week een alarmtoon klinkt. Selecteer **Alarmtoon**: om een alarmtoon te kiezen of aan te passen. Als u de time-out van de sluimertijd wilt instellen, selecteert u **Time-out snooze**.

Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u de telefoon een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingston onderbroken gedurende de time-out van de sluimerfunctie en wordt deze vervolgens weer hervat.

Agenda en takenlijst

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**. Er wordt een kader rond de huidige dag weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

Als u een agendanotitie wilt maken, bladert u naar de datum en selecteert u **Opties** > **Notitie maken**.

U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Selecteer **Opties** > **Notities verwijderen** > **Alle notities** om alle notities uit de agenda te verwijderen.

U kunt de takenlijst bekijken door **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst** te selecteren. De takenlijst wordt weergegeven en gesorteerd op prioriteit. Selecteer **Opties** om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline.

15. Web of internet

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van webpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

Afhankelijk van uw telefoon wordt mogelijk ook de browsfunctie in het menu weergegeven als Web of Internet. Hierna wordt deze aangeduid als Web.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Verbinding maken met een webservice

Als u verbinding met de service wilt maken, selecteert u **Menu** > **Web** > **Home**. U kunt ook in de stand-bymodus **0** ingedrukt houden.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services variëren. Volg de tekstaanjwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

16. SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5C. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij

Batterij

in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of, indien u op een mobiel apparaat browsst, op www.nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplantéerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplantéerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar

de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges

Aanvullende veiligheidsinformatie

om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,16 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

agenda 28
audioberichten 18

B

batterij
 opladen 11
berichten
 audioberichten 18
 instellingen 19
berichtencentrale, nummer 16
beveiligingscode 8
browser 29

C

chatberichten 18
configuratie 24

E

e-mail 17

F

flitsberichten 18

G

geheugenkaart 10
gewone tekstinvoer 15

H

hoofdtelefoon 11

I

IM (Instant Messaging) 18
instellingen 20
 berichten 19
 configuratie 24
 datum 20
 fabriek 24
 scherm 20
 telefoon 23
 tijd 20

 tonen 20
internet 29

M

microSD-kaart 10

N

Nokia Care 9
Nokia PC Suite 8
nummermodus 14

O

offline modus 13
onderdelen 12
operatormenu 25
oproepen 14
oproeplog 20

P

PIN 8
profielen 20

R

recorder 27

S

scherm 20
SIM-kaart 9, 13
snelkeuze 14
snelkoppelingen 21
spelletjes 28
spraakgestuurde nummerkeuze 23
spraakherkenning 23
spraakopdrachten 23

T

tekst invoeren 14
tekstinvoer met woordenboek 15
tekstmodi 14
toebereiden 24
toegangscodes 8
toepassingen 28

Index

toetsen 12
toetsenblokkering 13
toetsenslot 13
tonen 20

W

wachtwoord 8
web 29