

Nokia 5130 XpressMusic: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-495 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVŠÁČOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. **POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.**

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2.1 Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	6	Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy.....	16
1. Všeobecné informácie.....	7	E-mail.....	17
0 vašom prístroji.....	7	Spríevodca nastavením e-mailu.....	17
Služby siete.....	7	Písanie a odosielanie e-mailu.....	17
Zdieľaná pamäť.....	8	Načítanie e-mailu.....	17
Prístupové kódy.....	8	Bleskové (flash) správy.....	17
Nokia PC Suite.....	8	Zvukové správy Nokia Xpress.....	17
Podpora spoločnosti Nokia.....	8	Okamžité správy.....	18
2. Začíname.....	9	Odkazy.....	18
Vloženie SIM karty a batérie.....	9	Nastavenia správ.....	18
Vybratie SIM karty.....	9	7. Kontakty.....	18
Vloženie karty microSD.....	10	8. Denník hovorov	19
Vybratie karty microSD.....	10	9. Nastavenia.....	19
Nabitie batérie.....	10	Profily.....	19
Anténa.....	11	Tóny.....	20
Headset.....	11	Displej.....	20
Magnety a magnetické polia.....	11	Dátum a čas.....	20
Tlačidlá a súčasti.....	12	Skratky.....	20
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	12	Synchronizácia a zálohovanie.....	20
Pohotovostný režim	13	Pripojiteľnosť.....	21
Blokovanie tlačidiel.....	13	Bezdrôtová technológia	
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	13	Bluetooth.....	21
Aplikácie bežiacie na pozadí.....	13	Paketové dáta.....	22
3. Hovory.....	14	Hovory a telefón.....	22
Volanie a odpovedanie na hovor	14	Hlasové povelý a vytáčanie	
Reproduktor.....	14	hlasom.....	22
Skratky rýchlej voľby.....	14	Doplňky.....	23
4. Písanie textu.....	14	Konfigurácia.....	23
Textové režimy.....	14	Obnoviť pôvodné nastavenia.....	24
Tradičné písanie textu.....	15	10. Menu operátora.....	24
Prediktívne písanie.....	15	11. Galéria.....	24
5. Navigácia v systéme	15	12. Média.....	25
menu.....	15	Fotoaparát a video.....	25
6. Správy.....	15	FM rádio.....	25
Textové a multimediálne správy.....	15	Hlasový záznamník.....	26
Textové správy.....	16	Prehrávač hudby.....	26
Multimediálne správy.....	16		

13. Aplikácie.....	26
14. Organizér.....	27
Budík.....	27
Kalendár a zoznam úloh.....	27
15. Web alebo internet	28
Pripojenie k webovej službe.....	28
16. Služby SIM.....	28
Doplňky.....	29
Batéria.....	29
Informácie o batérii a nabíjačke.....	29
Starostlivosť a údržba.....	31
Recyklovanie	32
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	32
Malé deti.....	32
Prevádzkové prostredie.....	32
Zdravotnícke prístroje.....	33
Implantované zdravotnícke prístroje.....	33
Načúvacie prístroje.....	34
Vozidlá.....	34
Potenciálne explozívne prostredia.....	34
Tiesňové volania.....	35
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	35
Register.....	37

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávejte ho v suchu.

1. Všeobecné informácie

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz a GSM 1900 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecného povolenia TÚ SR VPR-09/2001. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Všeobecné informácie

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré využívajú protokoly TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad multimediálne správy (MMS), prehliadanie a e-mailová aplikácia, si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

Zdieľaná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimediálne správy (MMS), e-mailová aplikácia, okamžité správy. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce zdieľanú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu využívajúcu zdieľanú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky uložené vo funkciách zdieľanej pamäte.

Prístupové kódy

Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť telefón tak, aby kód vyžadoval. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytnie autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

PIN kód, dodávaný so SIM kartou, pomáha chrániť kartu pred neoprávneným použitím. PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný na prístup k niektorým službám. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN alebo PIN2 kód, budete vyzvaní na zadanie PUK alebo PUK2 kódu. Ak ho nemáte, kontaktujte sa vaším poskytovateľom služieb.

PIN kód modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module vašej SIM karty. Podpisový PIN sa môže vyžadovať pri digitálnom podpise. Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití služby blokovania hovorov.

Ak chcete nastaviť, ako bude váš telefón používať prístupové kódy a ochranné nastavenia, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

Nokia PC Suite

Na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tejto príručky, ďalšie informácie, položky na prevzatie a služby týkajúce sa vášho produktu Nokia nájdete na lokalite www.nokia.com/support alebo na miestnej webovej lokalite spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Bezplatné konfiguračné nastavenia, napríklad pre správy MMS, pripojenie GPRS, e-mail a ďalšie služby pre váš model telefónu, si môžete prevziať na lokalite www.nokia.com/support.

Služba Nokia Care

Ak potrebujete kontaktovať službu Nokia Care, prezrite si zoznam miestnych kontaktných stredísk Nokia Care na lokalite www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Údržba

Informácie o servisných službách a najbližšom stredisku Nokia Care nájdete na adrese www.nokia.com/repair.

2. Začíname

Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.



1. Zatlačte a zasuňte zadný kryt smerom k spodnej časti telefónu a snímte ho (1).
2. Vyberte batériu (2).
3. Vložte SIM kartu do držiaka kontaktnou stranou nadol (3).
4. Vložte batériu (4) a nasadte zadný kryt (5).

Vybratie SIM karty



Stlačte uvoľňovaciu pružinu (1) a vysuňte SIM kartu (2).

Vloženie karty microSD

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Telefón podporuje karty microSD s maximálnou kapacitou 2 GB.



1. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
2. Vložte kartu do otvoru pre pamäťovú kartu kontaktnou stranou nahor a zatlačajte ju, kým nezapadne na svoje miesto.
3. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Vybratie karty microSD



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Pamäťovú kartu môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky telefónu bez toho, aby ste ho vypínali.

1. Uistite sa, že pamäťovú kartu práve nepoužíva žiadna aplikácia.
2. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
3. Jemným zatlačením na pamäťovú kartu uvoľníte jej zámok a vyberte ju.
4. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Nabitie batérie

Vaša batéria bola vopred nabitá, ale úroveň nabitia sa môže odlišovať.

1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Nabíjačku pripojte k zariadeniu. Zariadenie môžete počas nabíjania používať.
3. Keď je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom od sieťovej zásuvky.



Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania, resp. kým budete môcť začať telefonovať.

Anténa

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.

Headset



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu. Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo akýkoľvek headset, ktorý nie je schválený na používanie spoločnosťou Nokia, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu spôsobiť zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Magnety a magnetické polia


Nepohybujte sa s prístrojom v okolí magnetov a v silných magnetických poliach, pretože môže dôjsť k samovoľnej aktivácii niektorých funkcií, napríklad fotoaparátu.

Tlačidlá a súčasti

1	Očko na remienok na zápästie
2	Hudobné tlačidlo (previnúť dozadu)
3	Hudobné tlačidlo (prehrať/pozastaviť)
4	Hudobné tlačidlo (previnúť dopredu)
5	Ľavé výberové tlačidlo
6	Tlačidlo Hovor
7	Klávesnica
8	Slúchadlo
9	Displej
10	Tlačidlo Navi™ ; ďalej označované ako smerové tlačidlo
11	Pravé výberové tlačidlo
12	Tlačidlo Ukončiť/napájanie
13	Mikrofón

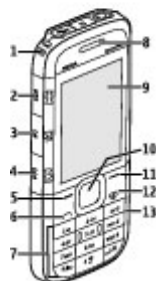

14	Tlačidlo zníženia hlasitosti
15	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
16	Otvor pre pamäťovú kartu
17	Konektor headsetu/AV konektor Nokia (3,5 mm)
18	Konektor na pripojenie nabíjačky
19	Konektor Micro USB
20	Objektív fotoaparátu
21	Reproduktor

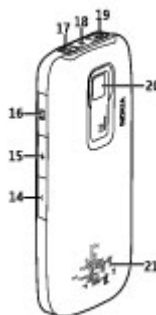


Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača.

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

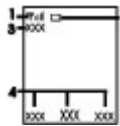1	Intenzita signálu siete	
2	Stav nabitia batérie	
3	Názov siete alebo logo operátora	
4	Funkcie výberových tlačidiel	

Funkcia ľavého výberového tlačidla je **Ľ**, aby ste mohli vidieť funkcie vo vašom osobnom zozname skratiek. Počas prezerania zoznamu vyberte **Volby** > **Vybrať volby**, aby ste mohli vidieť funkcie, ktoré sú k dispozícii, alebo vyberte **Volby** > **Usporiadať**, aby ste mohli usporiadať funkcie vo vašom zozname skratiek.

Blokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť neúmyselnému stlačeniu tlačidiel a zablokovat' klávesnicu, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *.

Ak chcete klávesnicu odblokovať, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je zapnutá bezpečnostná ochrana tlačidiel, po vyžiadaní zadajte bezpečnostný kód.

Ak chcete nastaviť, aby sa klávesnica v pohotovostnom režime automaticky zablokovala po uplynutí nastaveného času, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Autom. ochr. tlačidiel** > **Zapnutá**.

Ak chcete prijať hovor pri zablockovaných tlačidlách, stlačte tlačidlo Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokovujú.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovávaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

Aplikácie bežiacie na pozadí

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

3. Hovory

Volanie a odpovedanie na hovor

Ak chcete zavolať, zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny a oblasti, ak je to potrebné, a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete počas telefonického hovoru upraviť hlasitosť slúchadla alebo headsetu, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor odmietnuť bez odpovedania, stlačte tlačidlo Koniec.

Reproduktor

Ak je to k dispozícii, môžete vybrať **Reprod.** alebo **Normál** na použitie reproduktoru alebo slúchadla telefónu počas hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Skratky rýchlej voľby

Ak chcete prideliť telefónne číslo niektorému z číslícových tlačidiel (2 až 9), vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba**, prejdite na požadované číslo a vyberte **Pridel'**. Zadajte požadované telefónne číslo alebo vyberte **Hľadaj** a uložený kontakt.

Ak chcete zapnúť funkciu rýchlej voľby, vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte požadované číslícové tlačidlo.

4. Písanie textu

Textové režimy

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržaním **Voľby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným , a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladných písmen informujú symboly ,  a .

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte #. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslícovým režimom, indikovaným , stlačte a pridržte # a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslícového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte #.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Voľby > Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslkové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte *****.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
2. Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik **?**, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
 - Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdte slovo.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Navigácia v systéme menu

Funkcie telefónu sú zoskupené v rôznych menu. Na tomto mieste nie sú popísané všetky funkcie alebo možnosti menu.

V pohotovostnom režime vyberte **Menu** a požadované menu alebo podmenu. Vyberte **Ukonči** alebo **Späť**, ak chcete ukončiť aktuálnu úroveň menu. Pre priamy návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte **Menu > Voľby > Vzhľad hlavn. menu**.

6. Správy

Telefón umožňuje vytvárať a prijímať správy, napríklad textové a multimediálne. Služby správ môžete využívať iba v prípade, ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a voliteľne priložiť napríklad snímku. Telefón po priložení súboru automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zabierajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu.

Pred odosielaním textových správ alebo e-mailových správ cez SMS je potrebné nastaviť číslo centra správ. Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum**, zadajte názov a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, snímky, zvukové klipy alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služby. Konfiguračné nastavenia si môžete aj načítať. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 8.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.
2. Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu:** a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridaj** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Volby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
3. Prejdite na pole **Text:** a zadajte text správy.
4. Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh naspodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
5. Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spoplatňovať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

E-mail

S vaším telefónom môžete čítať, písať a odosielať e-mailové správy prostredníctvom vášho e-mailového konta POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred použitím služby e-mailových správ musíte mať e-mailové konto so správnymi nastaveniami. Informácie o možnosti získať e-mailové konto a o nastaveniach získate od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Sprievodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby > Pridať schránku** môžete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu. Riadte sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailu

Ak chcete napísať e-mail, vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**. Ak chcete k e-mailu priložiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť**. Ak chcete odoslať e-mail, stlačte tlačidlo Hovor. Vyberte požadované konto, ak je to potrebné.

Načítanie e-mailu



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak chcete aktivovať režim výberu, zvolte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Upraviť schránky** a požadovanú poštovú schránku, potom **Nastavenia načítania > Režim výberu**.

Ak chcete načítať e-mail, vyberte **Menu > Správy** a požadovanú poštovú schránku. V prípade potreby potvrdte výzvu na pripojenie.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

1. Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Blesková správa**.
2. Zadáajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Zvukové správy Nokia Xpress

Vytvorte a pohodlne pošlite zvukovú správu použitím MMS.

Kontakty

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač hlasu.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa **Komu:** alebo vyberte **Pridaj** na obnovenie čísla.
4. Ak chcete odoslať správu, vyberte **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsoboch používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky závisia od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť aktivovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Odkazy** > **Číslo odkaz. schránky**.

Nastavenia správ

Pomocou **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** nastavte funkcie správ.

- **Všeobec. nastavenia** — nastavenie telefónu na ukladanie odoslaných správ, povolenie prepisovania starších správ po zaplnení pamäte správ a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich so správami
- **Textové správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie centier správ pre SMS a SMS e-mail, výber typu podpory znakov a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s textovými správami
- **Multimediálne správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie vzhľadu multimediálnych správ, povolenie príjmu multimediálnych správ a reklám a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s multimediálnymi správami
- **E-mailové správy** — povolenie prijímania správ, nastavenie veľkosti obrázkov v e-mailových správach a ostatné predvoľby týkajúce sa e-mailu

7. Kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty. Do pamäte telefónu môžete ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Mená a čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou  .

Ak chcete pridať kontakt, vyberte **Mená > Voľby > Pridať nový kontakt**. Ak chcete pridať podrobnosti ku kontaktu, zabezpečte aby použitá pamäť bola **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Vyberte **Mená**, prejdite na meno a vyberte **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

Ak chcete vyhľadávať kontakt, vyberte **Mená** a rolujte po zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmená mena.

Ak chcete kopírovať kontakt medzi pamäťou telefónu a pamäťou SIM karty, vyberte **Mená**, prejdite na kontakt a vyberte **Voľby > Kopírovať kontakt**. Do pamäte SIM karty môžete uložiť každé meno iba s jedným číslom.

Na výber pamäte SIM karty alebo telefónu pre vaše kontakty, výber, ako sa zobrazia mená a čísla v kontaktoch a na zobrazenie kapacity pamäte pre kontakty, vyberte **Nastavenia**.

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilných zariadení, ktoré podporujú štandard vCard. Ak chcete odoslať vizitku, vyberte **Mená**, vyhľadajte kontakt, ktorého informácie chcete poslať a vyberte **Detaily > Voľby > Poslať vizitku**.

8. Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu > Denník** a jednu z dostupných možností.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

9. Nastavenia

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktivovať** — aktivovanie vybratého profilu
- **Prispôbiť** — zmena nastavení profilu.
- **Načasovať** — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Tie isté nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne po niekoľkých sekundách.

Displej

Aby ste zobrazili alebo upravili tapetu, veľkosť písma, prípadne iné funkcie, ktoré sa týkajú displeja telefónu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Displej**.

Dátum a čas

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas**.

Ak chcete nastaviť dátum a čas, vyberte **Nast. dátumu a času**.

Ak chcete nastaviť formát dátumu a času, vyberte **Formát dátumu/času**.

Ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa aktuálneho časového pásma, vyberte **Autoaktualiz. času** (služba siete).

Skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky**.

Ak chcete priradiť niektorú funkciu telefónu pravému, alebo ľavému výberovému tlačidlu, vyberte **Pravé výber. tlačidlo** alebo **Ľavé výber. tlačidlo**.

Ak chcete vybrať funkcie skratiek pre tlačidlo posuvu, vyberte **Smerové tlačidlo**. Prejdite na požadovaný príkaz a vyberte **Zmeň** alebo **Pridel'** a funkciu zo zoznamu.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Synch. a zálohov.** a jednu z možností:

- **Pren. medzi tel.** — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi svojím telefónom a iným telefónom pomocou technológie Bluetooth.
- **Vytvoriť zálohu** — Vytvorte zálohu zvolených údajov na pamäťovú kartu alebo do externého zariadenia.
- **Obnoviť zálohu** — Vyberte záložný súbor uložený na pamäťovej karte alebo na externom zariadení a obnovte ho do telefónu. Vybratím položky **Voľby** > **Detaily** zobrazíte informácie o vybranom záložnom súbore.
- **Prenos dát** — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (sieťovou službou).

Pripojiteľnosť

Telefón poskytuje niekoľko funkcií umožňujúcich pripojenie k iným zariadeniam a vysielanie a prijímanie údajov.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť pomocou rádiových vln telefón s kompatibilným zariadením Bluetooth do vzdialenosti 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: všeobecný prístup, hands-free, headset, object push, prenos súborov, telefonické sieťové pripojenie, sériový port, prístup ku karte SIM, všeobecná výmena objektov, rozšírená distribúcia zvuku, diaľkové ovládanie zvuku a videa a všeobecná distribúcia zvuku a videa. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a vykonajte nasledovné kroky:

1. Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov vášho telefónu.
2. Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth > Zapnutý**.  indikuje, že je Bluetooth aktívne.
3. Ak chcete pripojiť k vášmu telefónu audio doplnok, vyberte **Pripoj. audiodoplnky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Ak chcete spárovať váš telefón s ktorýmkoľvek zariadením Bluetooth v dosahu, vyberte **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**

Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte **Pridať**.

Zadajte prístupový kód (do 16 znakov) vo vašom telefóne a povoľte spojenie s ďalším zariadením Bluetooth.

Ak sa zaujímate o ochranu, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľ. môjho telef. na Skrytý**. Bluetooth komunikáciu akceptujte iba od dôveryhodných účastníkov.

Pripojenie počítača k internetu

Na pripojenie kompatibilného počítača bez softvéru PC Suite k internetu použite Bluetooth. V telefóne musí byť aktivovaný poskytovateľ služieb, ktorý podporuje prístup k internetu, a počítač musí podporovať osobnú sieť Bluetooth (PAN). Po pripojení k službe miesta pripojenia k sieti (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí pripojenie paketových údajov k internetu.

Paketové dáta

Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom posilať a prijímať dáta cez sieť vychádzajúcu z internetového protokolu (IP).

Ak chcete definovať, ako používať túto službu, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ak je to nutné** — Ak chcete vytvoriť spojenie paketových dát, ak to aplikácia vyžaduje. Spojenie sa po zatvorení aplikácie ukončí.
- **Vždy online** — Ak sa chcete po zapnutí telefónu automaticky pripojiť ku sieti paketových dát.

Váš telefón môžete použiť ako modem, keď ho pripojíte ku kompatibilnému počítaču použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth. Podrobnosti nájdete v dokumentácii Nokia PC Suite.

Hovory a telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor**.

Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory, vyberte **Presmerov. hovoru** (služba siete). O podrobnostiach sa informujte u poskytovateľa služieb.

Aby sa v pokus prípade neúspešného pripojenia zopakoval 10 krát, vyberte **Autom. opakovanie > Zapnuté**.

Ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor, vyberte **Čakanie na hovor > Aktivovať** (služba siete).

Ak chcete, aby sa zobrazovalo vaše číslo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte **Poslať moju identif.** (služba siete).

Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu**.

Hlasové povely a vytáčanie hlasom

Pri používaní telefónu môžete hovoriť hlasové povely a uskutočňovať telefonické hovory tak, že povieť meno uložené v kontaktoch.

Funkcie hlasových povelov a vytáčania hlasom sú závislé od jazyka. Rozpoznávanie hlasu nie je podporované vo všetkých jazykoch. Ak chcete zobraziť informácie o podporovaných jazykoch, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania**. Ak chcete nastaviť jazyk rozpoznávania, vyberte požadovaný jazyk.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak chcete trénovať rozpoznávanie hlasu v telefóne pre váš hlas, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Nácvik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre určitú funkciu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely**, požadovanú možnosť a funkciu. Položka  indikuje, že je aktivovaný hlasový povel.

Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Aktivovaný hlasový povel prehráte vybratím položky **Prehraj**.

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na funkciu a vyberte položku **Vol'by**.

Ak chcete používať hlasové povely alebo funkciu vytáčania hlasom, v pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový tón a zobrazí sa text **Hovorte teraz**. Povedzte povel alebo meno kontaktu, ktoré chcete vytočiť. Ak bolo rozpoznanie hlasu úspešné, zobrazí sa zoznam navrhovaných položiek. Telefón prehrá hlasový povel prvej zodpovedajúcej položky v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na inú položku.

Doplnky

Toto menu a jeho rôzne možnosti sa zobrazí iba ak telefón je, alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Doplnky**. Zvoľte niektorý doplnok a jemu zodpovedajúcu možnosť.

Konfigurácia

Svoj telefón môžete nakonfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Váš poskytovateľ služieb vám môže takisto tieto nastavenia poslať.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Predvol. konfig. nast.** — Ak si chcete zobraziť poskytovateľov služieb uložených v telefóne a nastaviť predvoleného poskytovateľa služieb
- **Akt. predv. vo vš. apl.** — Ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie
- **Predn. miesto príst.** — Ak si chcete zobraziť uložené miesta prístupu.
- **Spojiť sa s podporou** — Ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb
- **Nast. správcu zariad.** — Ak chcete povoliť alebo zakázať telefónu prijímať aktualizácie softvéru. V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto možnosť dostupná.
- **Osobné konfig. nast.** — Ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte **Pridaj** alebo **Vol'by > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak si chcete aktivovať osobné konto, prejdite naňho a vyberte **Vol'by > Aktivovať**.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť nastavenie telefónu od výrobcu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Len obnoviť nastav.** — obnovenie všetkých predvolieb bez vymazania osobných údajov.
- **Obnoviť všetky** — obnovenie všetkých nastavení predvolieb a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú napríklad kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

10. Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

11. Galéria

Váš telefón podporuje systém správy digitálnych práv (DRM) na ochranu získaného obsahu. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10, OMA DRM 1.0, zablokovanie posielania ďalej OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je obsah vo vašom prístroji chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Iné spôsoby prenosu nemusia preniesť aktivačné kľúče, ktoré je potrebné obnoviť s obsahom, aby ste mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM po naformátovaní prístroja. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov

alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazíť zložky, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.

12. Médiá

Fotoaparát a video

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixelov.

Vytvorenie snímky

Ak chcete použiť funkciu fotografovania, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera**. Ak je zapnutá funkcia videa, stlačte smerové tlačidlo doľava alebo doprava. Snímku vytvoríte výberom položky **Zachytiť**.

Ak chcete v režime videa priblížiť alebo vzdialiť, stlačte tlačidlo Nahor alebo Nadol.

Ak chcete zapnúť samospúšť alebo vytvoriť snímky v rýchlom slede, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť režim prehliadania a čas, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky sním.**

Nahratie videoklipu

Ak chcete použiť funkciu videa, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Video**. Nahrávanie videa spustíte tlačidlom **Nahraj**.

Pri nahrávaní možno video s nižšou kvalitou nahrávať dlhšiu dobu. Ak chcete zmeniť nastavenie kvality a maximálnu dĺžku videoklipu, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videoklipu** alebo **Dĺžka video klipu**.

FM rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo *.

Ak už máte uložené rozhlasové stanice, stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol prepínajte medzi stanicami alebo stlačte príslušné číslkové tlačidlo podľa umiestnenia požadovanej stanice v pamäti.

Ak chcete vyhľadať najbližšiu stanicu, stlačte a podržte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Aplikácie

Ak chcete uložiť naladenú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť stanicu**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete, aby rádio hralo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete zatvoriť rádio, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Hlasový záznamník

Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač** a virtuálne tlačidlo nahrávania na displeji.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > **Prehrať posl. nahratý** Ak chcete odoslať poslednú nahrávku prostredníctvom multimedialnej správy, vyberte **Voľby** > **Poslať posl. nahratý**.

Prehrávač hudby

Telefón je vybavený prehrávačom hudby určeným na počúvanie piesní alebo iných zvukových súborov vo formáte MP3 alebo AAC.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. hudby**.

Prehrávač hudby ovládajte tlačidlami prehrávača hudby alebo jednotlivými tlačidlami na displeji.

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo ►||.

Ak chcete preskočiť na začiatok aktuálnej skladby, stlačte tlačidlo ◀◀.

Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo ◀◀.

Ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlo ►►.

Ak chcete pretáčať aktuálnu pieseň, stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀◀.

Ak chcete rýchlo pretáčať aktuálnu pieseň, stlačte a podržte stlačené tlačidlo ►►.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete stlmiť alebo ozvučiť prehrávač hudby, stlačte #.

Aby ste nechali prehrávač hudby hrať v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete zastaviť prehrávač hudby, stlačte a podržte tlačidlo Zastaviť.

13. Aplikácie

Softvér vášho telefónu môže obsahovať niektoré hry a Java aplikácie, špeciálne vytvorené pre tento typ telefónu Nokia.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie**.

Ak chcete spustiť hru alebo aplikáciu, vyberte **Hry** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť množstvo pamäte, ktoré je k dispozícii pre nainštalovanie hry alebo aplikácie, vyberte **Voľby** > **Stav pamäte**.

Ak chcete načítať hru alebo aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier** alebo **Načítania aplikácií**. Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred spustením načítania zabezpečte, aby bola aplikácia kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Načítané aplikácie sa môžu uložiť do zložky **Galéria** namiesto **Aplikácie**.

14. Organizér

Budík

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť budík, vyberte **Upozornenie**: Ak chcete nastaviť čas budenia, vyberte **Čas budenia**: Ak chcete, aby váš budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať**: Ak chcete vybrať alebo prispôbiť tón budenia, vyberte **Tón budenia**: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného budenia, vyberte **Odklad budenia**:

Ak chcete vypnúť budík, vyberte **Stop**. Ak necháte budík zvoniť jednu minútu alebo ak vyberiete **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Kalendár a zoznam úloh

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Aktuálny deň je zobrazený v rámečku. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom.

Ak chcete vytvoriť poznámku v kalendári, prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Poznomenať si**.

Ak chcete zobrazíť poznámky pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Ak si chcete zobrazíť úlohy, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**. Zoznam úloh sa zobrazí a zoradí podľa priority. Ak chcete pridať, vymazať alebo poslať úlohu, označiť úlohu ako splnenú alebo zoradiť zoznam úloh podľa termínu splnenia, vyberte **Voľby**.

15. Web alebo internet

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným internetovým službám. Vzhľad webových stránok sa môže meniť podľa veľkosti displeja. Niektoré detaily webových stránok preto možno neuvidíte.

V závislosti od vášho telefónu sa funkcia prehliadania môže zobrazíť v ponuke ako web alebo internet, ktoré sa neskôr uvádzajú ako Web.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie webových stránok môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy.

Pripojenie k webovej službe

Aby ste uskutočnili pripojenie k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte stlačené tlačidlo **0**.

Po vytvorení pripojenia k službe môžete začať prehľadávať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže na rôznych službách líšiť. Postupujte podľa textových pokynov na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

16. Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

Doplňky



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5C. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Variant zásuvky sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Batéria

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Na čistenie šošoviek napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

Ďalšie bezpečnostné informácie

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opotrebované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odneste na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/werecycle alebo ak prehľadáвате mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

 Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiového žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú

obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhl'ovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj keď vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice

Ďalšie bezpečnostné informácie

siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,16 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aplikácie 26

B

batéria

nabitie 10

bleskové (flash) správy 17

blokovanie klávesnice 13

Č

číslicový režim 14

číslo centra správ 16

D

denník hovorov 19

displej 20

doplnky 23

E

e-mail 17

H

headset 11

heslo 8

hlasové povely 22

Hlasový záznamník 26

hovory 14

hry 26

CH

Chat 18

I

internet 28

K

karta microSD 10

konfigurácia 23

M

menu operátora 24

N

nastavenia 19

času 20

dátumu 20

displej 20

konfigurácie 23

od výrobcu 24

správy 18

telefónu 22

tóny 20

Nokia Care 8

Nokia PC Suite 8

O

off-line režim 13

ochrana tlačidiel 13

ochranný kód 8

okamžité správy 18

organizér 27

P

pamäťová karta 10

PIN 8

písanie textu 14

prediktívne písanie textu 15

prehliadač 28

prístupový kód 8

profily 19

R

rozpoznávanie hlasu 22

rýchla voľba 14

S

SIM karta 9, 13

skratky 20

správy

nastavenia 18

zvukové správy 17

súčasti 12

Register

T

textové režimy 14

tlačidlá 12

tóny 20

tradičné písanie textu 15

V

vytáčanie hlasom 22

W

web 28

Z

zvukové správy 17