

Οδηγός χρήσης Nokia 5230

Τεύχος 6.0

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care και Oni είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΙΛΗΜΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

/Τεύχος 6.0 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....8

Πληροφορίες για τη συσκευή.....9

Υπηρεσίες δικτύου.....10

1. Εύρεση βοήθειας.....12

Βοήθεια στη συσκευή.....12

Υποστήριξη.....12

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω του δικτύου.....13

Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή.....14

Ρυθμίσεις.....15

Κωδικοί πρόσβασης.....15

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....16

Ελεύθερη μνήμη.....17

2. Τα πρώτα βήματα.....18

Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....18

Τοποθέτηση της μπαταρίας.....19

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....20

Φόρτιση της μπαταρίας.....22

Πλήκτρα και μέρη.....23

Ενεργοποίηση της συσκευής.....25

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής.....25

Αρχική οθόνη.....25

Πρόσβαση στο μενού.....26

Ενέργειες οθόνης αφής.....27

Πλήκτρο πολυμέσων.....29

Αλλαγή του ήχου κλήσης.....29

Υποστήριξη Nokia.....30

3. Η συσκευή σας.....30

Ρύθμιση τηλεφώνου.....30

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή.....31

Ενδείξεις οθόνης.....32

Γραμμή επαφών.....33

Θέσεις κεραίας.....34

Προφίλ εκτός σύνδεσης.....34

Συντομεύσεις.....35

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....36

Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης.....36

Απομακρυσμένο κλείδωμα.....37

Ακουστικά.....37

Σύνδεση ιμάντα καρπού.....38

Αφαίρεση της κάρτας SIM.....39

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....39

4. Πραγματοποίηση κλήσεων.....40

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.....40

Κλήσεις.....40

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....41

Αυτόματος τηλεφωνητής.....42

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....42

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....43

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....43

Αναμονή κλήσεων.....	44
Φωνητική κλήση.....	44
Κοινή χρήση βίντεο.....	45
Μητρώο.....	49

5. Δημιουργία κειμένου.....51

Εικονικό πληκτρολόγιο.....	52
Γραφή με το χέρι.....	53
Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο.....	54
Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής.....	57

6. Επαφές58

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	58
Γραμμή εργαλείων Επαφών.....	58
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών. .59	
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	59
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	60
Αντιγραφή επαφών.....	61
Υπηρεσίες SIM.....	61

7. Μηνύματα.....63

Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	63
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	64
Εισερχόμενα Μηνύματα.....	65
Ρύθμιση e-mail.....	67
Υπηρεσία e-mail.....	67
Γραμματοκιβώτιο.....	68
Mail for Exchange.....	70

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	71
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης.....	72
Εντολές υπηρεσιών.....	72
Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα.....	73
Συνομιλία.....	75

8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας.....76

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	77
Προφίλ.....	77

9. Μουσική.....78

Αναπαραγωγή μουσικής	78
Μουσική Oni.....	82
Nokia Podcasting.....	83
Ραδιόφωνο.....	85
Ραδιόφωνο Διαδικτύου.....	86

10. Κάμερα.....90

Ενεργοποίηση της κάμερας.....	90
Λήψη εικόνας.....	90
Εγγραφή βίντεο.....	96

11. Έκθεση.....97

Προβολή και οργάνωση αρχείων.....	98
Προβολή εικόνων και βίντεο.....	98
Οργάνωση εικόνων και βίντεο.....	99

12. Κοινό online.....100

Πληροφορίες για το Κοινό online....	100
Εγγραφή σε υπηρεσίες.....	100

Περιεχόμενα

Διαχείριση των λογαριασμών σας.....	101
Δημιουργία μιας δημοσίευσης.....	101
Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση	102

13. Κέντρο βίντεο Nokia.....102

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ.....	102
Μεταδόσεις βίντεο.....	104
Τα βίντεό μου.....	105
Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.....	105
Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο.....	106

14. Διαδίκτυο.....107

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....	107
Περιήγηση στον Ιστό.....	107
Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	108
Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού.....	108

15. Εντοπισμός θέσης (GPS)..109

Σχετικά με το GPS.....	109
Σύστημα A-GPS.....	110
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....	110
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS.....	111
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	112
Ορόσημα.....	112
Δεδομένα GPS.....	113
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	113

16. Χάρτες.....114

Επισκόπηση Χαρτών.....	114
Προβολή της θέσης σας και του χάρτη.....	115
Προβολή χάρτη.....	116
Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη.....	117
Λήψη και ενημέρωση χαρτών.....	117
Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού.....	118
Εύρεση θέσης.....	119
Προβολή στοιχείων τοποθεσίας.....	119
Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών.....	120
Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών.....	121
Αποστολή θέσεων στους φίλους σας.....	122
Κοινή χρήση θέσης.....	122
Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας.....	123
Λήψη φωνητικής καθοδήγησης.....	124
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	124
Προβολή πλοήγησης.....	125
Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας.....	126
Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας.....	126
Σχεδιασμός διαδρομής.....	127

17. Συνδεσιμότητα.....129

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....	129
Ρυθμίσεις δικτύου.....	129
Σημεία πρόσβασης.....	130

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων.....	133
Συγχρονισμός.....	134
Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	135
USB.....	140
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	141
Ρυθμίσεις Διαχείρισης.....	141

18. Αναζήτηση.....143

Σχετικά με την εφαρμογή	
Αναζήτηση.....	143
Έναρξη μιας αναζήτησης.....	143

19. Σχετικά με το Oni Store..144

20. Άλλες εφαρμογές.....144

Ρολόι.....	144
Ημερολόγιο.....	145
Διαχείριση αρχείων.....	146
Διαχείριση εφαρμογών.....	148
RealPlayer	151
Εγγραφή.....	153
Δημιουργία σημειώσεων.....	154
Εκτέλεση πράξεων.....	154
Μετατροπείας.....	154
Λεξικό.....	154

21. Ρυθμίσεις.....155

Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	155
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	164

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων.....167

23. Προστατέψτε το περιβάλλον.....170

Εξοικονόμηση ενέργειας.....	170
Ανακύκλωση.....	171

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια....171

Ευρετήριο.....182

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ANTOXH ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο WCDMA 900/2100 και GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες

Ασφάλεια

εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο

μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

1. Εύρεση βοήθειας

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Οδηγίες χρήσης** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.  Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support (από φορητή συσκευή), στην εφαρμογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν κατά την επαναφορά, συνεπώς καλό είναι πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω του δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημέρ. λογ.**

Με την Ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της Ενημέρωσης λογισμικού, οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες

Εύρεση βοήθειας

εφαρμογές στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε . Για να καταργήσετε τη σήμανση συγκεκριμένων ενημερώσεων που δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια ενημέρωση, επιλέξτε την ενημέρωση και .

Για να προβάλετε την κατάσταση προηγούμενων ενημερώσεων, επιλέξτε .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής σας με χρήση υπολογιστή. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης, όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις μόνο με χρήση της εφαρμογής για υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή ιστορικού ενημ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.
- **Ρυθμίσεις** — Τροποποίηση των ρυθμίσεων, όπως είναι το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.
- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της σύμβασης άδειας χρήσης της Nokia.

Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 - 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.
- κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα 3G.
- κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 - 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με

κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.
- κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.
- Αριθμός IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Αυτός ο αριθμός (15 ή 17 ψηφία) χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο GSM. Σε συσκευές οι οποίες, για παράδειγμα, έχουν κλαπεί, είναι δυνατός ο αποκλεισμός της πρόσβασης στο δίκτυο. Ο αριθμός IMEI για τη συσκευή σας βρίσκεται κάτω από τη μπαταρία.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.

- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβαίνετε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Εάν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Φωτεινότητα ή Χρονικό όριο φωτισμού**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

Τα πρώτα βήματα

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

2. Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM



Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.




Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.



Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.
2. Εισαγάγετε μια κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα πάνω. Σπρώξτε την κάρτα μέσα.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

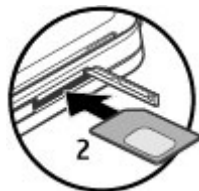


Τοποθέτηση της μπαταρίας

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Τα πρώτα βήματα

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία.
3. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα επάνω κλείθρα της ασφάλειας προς την υποδοχή τους και στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

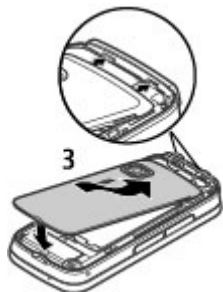

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD και microSDHC που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη

συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
2. Εισαγάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια των επαφών στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα επάνω. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.



Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.




3. Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Πλήκτρα και μέρη

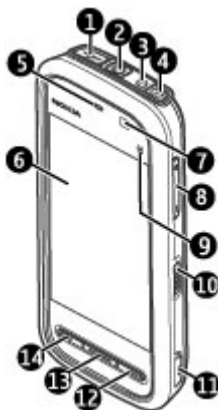


- 1 — Υποδοχή Micro USB
- 2 — Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 3 — Υποδοχή φορτιστή
- 4 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 5 — Ακουστικό
- 6 — Οθόνη αφής
- 7 — Αισθητήρας απόστασης
- 8 — Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 9 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 10 — Διακόπτης κλειδώματος
- 11 — Πλήκτρο λήψης

Τα πρώτα βήματα

12 — Πλήκτρο τερματισμού

13 — Πλήκτρο μενού

14 — Πλήκτρο κλήσης

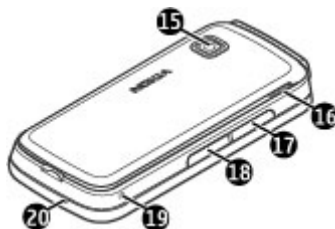

15 — Φακός κάμερας

16 — Μεγάφωνο

17 — Υποδοχή κάρτας SIM

18 — Υποδοχή κάρτας μνήμης

19 — Οπή για ιμάντα καρπού

20 — Μικρόφωνο

Στη συσκευή σας συμπεριλαμβάνεται επίσης γραφίδα την οποία μπορείτε να προσαρτήσετε στη συσκευή με τον ιμάντα καρπού.

Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.



Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **←**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
3. Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.



Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλείδ. πληκτ. > Αυτόμ. κλείδ. πληκτρολ..**

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

Τα πρώτα βήματα

Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, επιλέξτε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης (≡) ή να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, επιλέξτε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή  (4).

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επαφές** ή  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών — Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και για να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, πατήστε  > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.


Αλλαγή του θέματος ή των συντομεύσεων αρχικής οθόνης — Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

Πλήκτρα μουσικής — Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή τη λειτουργία του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, τα πλήκτρα μουσικής (αναπαραγωγή/πάυση, μετάβαση πίσω και μετάβαση μπροστά) εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, επιλέξτε το στοιχείο.

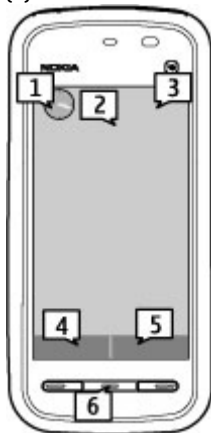

Ενέργειες οθόνης αφής

Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίζετε δύο φορές.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα



Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

Επιλογή

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή στοιχεία μενού διαχωρίζονται με βέλη. Για να επιλέξετε

Τα πρώτα βήματα

Επιλογές > Οδηγίες χρήσης, αγγίξετε **Επιλογές** και στη συνέχεια αγγίξετε **Οδηγίες χρήσης**.

Σύρσιμο

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης. Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Χαϊδεμα

Για το "χαϊδεμα", σύρετε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη. Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

Άγγιγμα για ξεκλείδωμα της οθόνης αφής — Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο μενού και σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά.



Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και σίγαση κλήσης με χρήση σάρωσης με το δάχτυλο — Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής χωρίς να απαντήσετε μια κλήση, χαϊδέψτε την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο ήχος κλήσης απενεργοποιείται αυτόματα. Για να απαντήσετε την κλήση, πιέστε το πλήκτρο κλήσης, ή, για να απορρίψετε την κλήση, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Άγγιγμα για απάντηση κλήσης — Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, χαϊδέψτε την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Άγγιγμα για διακοπή αφύπνισης — Για να διακόψετε μια αφύπνιση που ηχεί, χαϊδέψτε την οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για αναβολή της αφύπνισης, χαϊδέψτε την οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω. Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για προβολή μιας σύντομης περιγραφής ενός εικονιδίου, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια.

Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Πλήκτρο πολυμέσων

Για να ανοίξετε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το πλήκτρο πολυμέσων (⌂) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε την εφαρμογή.



Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Η συσκευή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Υποστήριξη Nokia

Για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία λήψης και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail και άλλων υπηρεσιών για το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις τοποθεσίες www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες Nokia Care, ανατρέξτε στη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις τοποθεσίες www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς σημείο Nokia Care στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

3. Η συσκευή σας

Ρύθμιση τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται η εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρύθμ. τηλ..**

Για να ρυθμίσετε τις συνδέσεις της συσκευής, επιλέξτε **Οδηγ. ρυθμ..**

Για να μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας από μια συμβατή συσκευή Nokia, επιλέξτε **Μεταφορά.**

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.


Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρύθμ. τηλ. και Μεταφορά δεδ..**

Εάν η παλιά σας συσκευή Nokia δεν έχει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή αποστέλλει την εφαρμογή σε μήνυμα. Ανοίξτε το μήνυμα στην παλιά συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

1. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
2. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για

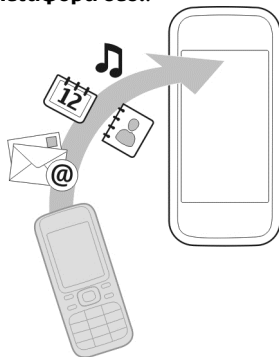

Η συσκευή σας

λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

3. Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει ρυθμιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα μια σύνδεση EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

Γραμμή επαφών

Για να προσθέσετε στην αρχική οθόνη μια επαφή, στην αρχική οθόνη πατήστε  > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επικοινωνήσετε με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:  Κλήση της επαφής.  Αποστολή μηνύματος στην επαφή.  Ανανέωση των μεταδόσεων ιστού της επαφής.

Η συσκευή σας

Για να προβάλετε παλαιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος επικοινωνίας, επιλέξτε το συμβάν.

Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης — Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων από και προς τη συσκευή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο web (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα **0**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές διαθέσιμες στη γραμμή πολυμέσων, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών κομματιών και το πρόγραμμα περιήγησης web, σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1**.

Η συσκευή σας

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο**.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**



Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφής οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να κλειδώσετε από απόσταση τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα γραπτό μήνυμα. Πρέπει να ορίσετε το γραπτό μήνυμα και για να κλειδώσετε τη συσκευή σας, να στείλετε αυτό το γραπτό μήνυμα στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και να ορίσετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**. Αγγίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως 20 χαρακτήρες), επιλέξτε , και επαληθεύστε το μήνυμα. Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.



Σύνδεση ιμάντα καρπού




Συμβουλή: Προσαρτήστε τη γραφίδα στη συσκευή όπως θα κάνατε με έναν ιμάντα καρπού.



Αφαίρεση της κάρτας SIM

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα αναστηλώνοντάς το από το επάνω άκρο της συσκευής.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Τοποθετήστε τη μύτη της γραφίδας στο άνοιγμα κάτω από την μπαταρία και σπρώξτε την κάρτα SIM προς το πλάι για να τη βγάλετε από την εσοχή. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης.
4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

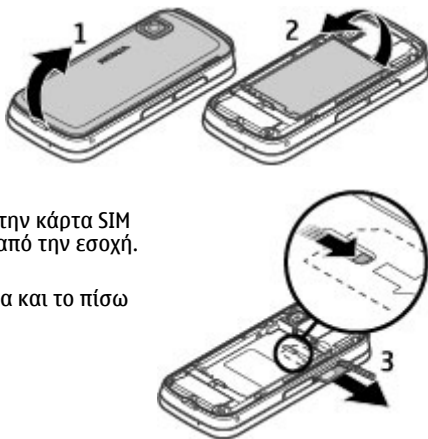

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

 **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτ. μνήμ.**
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης ; Μερικές εφαρμογές θα κλείσουν.**, επιλέξτε **Ναι**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε "Εντάξει"**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

4. Πραγματοποίηση κλήσεων

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.



Κλήσεις

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο**, για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης, και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε .

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Μια κλήση τερματίζεται πάντα με το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού, ακόμη κι αν κάποια άλλη εφαρμογή είναι ενεργή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, επιλέξτε  ή .

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε .

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Για εναλλαγή μεταξύ των ενεργών κλήσεων και των κλήσεων σε αναμονή, πατήστε **Επιλογές > Εναλλαγή**.



Συμβουλή: Όταν έχετε μόνο μία ενεργή κλήση ομιλίας, για να θέσετε την κλήση σε κράτηση, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Για την αποστολή σειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, ενός κωδικού πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Εισάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ.**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

1. Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε .

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να στείλετε το απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατελιγμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή γραπτού μηνύματος και να γράψετε ένα τυποποιημένο απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα και Κείμενο μηνύματος**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση, πραγματοποιήστε μια κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνδιάσκεψης.

Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνδιάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε , μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε .

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

1. Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα αριθμών, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση**.
2. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχήσει και, κατόπιν, το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και κατόπιν πιάστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

1. Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.
3. Για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**.
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
5. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για τις επαφές. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**. Μεταβείτε στο στοιχείο μιας επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε κοινή προβολή βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για συνδέσεις άτομο προς άτομο.
- Έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS.

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή

σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια επαφή:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
2. Ανοίξτε την επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).
Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιήσει ότι είναι απαραίτητη η μετατροπή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να είναι δυνατή η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στις Επαφές αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 ή  για να σιγάσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

 ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο

 ή  για την προσωρινή διακοπή και τη συνέχιση της κοινής προβολής βίντεο

 για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη)

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί για τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής

χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχ. κοινής προβολής**.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο, το μήνυμα της πρόσκλησης εμφανίζει το όνομα ή η διεύθυνση SIP του αποστολέα.

Εάν σας στείλει κάποιος μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός της κάλυψης δικτύου 3G, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Ναι** — Αποδεχτείτε την πρόσκληση και ενεργοποιήστε την περίοδο κοινής χρήσης.
- **Όχι** — Απορρίψτε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε τη φωνητική κλήση.

Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Μητρώο

Η εφαρμογή μητρώου αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνιών της συσκευής. Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο και Πρόσφατες κλήσ.**

Για να δείτε τις αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Αναπάντητες κλ., Ληφθείσες κλήσ. ή Κληθ. αριθμοί**.

Πραγματοποίηση κλήσεων



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Ανοιγμα Επαφών** — Ανοίξτε τη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.
- **Σβήσιμο λίστας** — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.
- **Διαγραφή** — Καθαρισμός ενός επιλεγμένου συμβάντος στη λίστα.
- **Ρυθμίσεις** — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται. Για να ελέγξετε την ποσότητα των σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > **Όλα σταλθ. δεδομ. ή Όλα ληφθ. δεδομ.**

Για να διαγράψετε τόσο τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει όσο και αυτές που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές > Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, καθώς και των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, επιλέξτε την καρτέλα γενικού μητρώου . Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα γραπτό μήνυμα που στάλθηκε σε περισσότερα από ένα μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **GPS** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

5. Δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες με διάφορους τρόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε

Δημιουργία κειμένου

χαρακτήρες αγγίζοντάς τους με τα δάχτυλά σας ή τη γραφίδα. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ως στυλό. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.


Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

Εικονικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο σε οριζόντια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, πατήστε  > **QWERTY** **πλήρους οθόνης**.

Όταν χρησιμοποιείτε το εικονικό πληκτρολόγιο σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέγετε πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

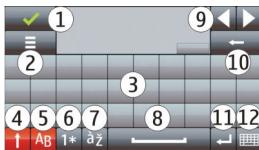

1 — Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής για πρόσβαση σε εντολές όπως η **Γλώσσα γραφής**. Για να προσθέσετε ένα emoticon, επιλέξτε **Εισαγωγή emoticon**.

3 — Εικονικό πληκτρολόγιο

4 — Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το

πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.

5 — Γράμματα

6 — Αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες

7 — Τόνοι χαρακτήρων

8 — Πλήκτρο κενού διαστήματος

9 — Μετακίνηση - Μετακίνηση του δρομέα.

10 — Backspace

11 — Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Τυχόν πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως εικονίδιο μετάβασης).

12 — Λειτουργία εισαγωγής - Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

Γραφή με το χέρι

Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, επιλέξτε  > **Χειρόγραφο**.

Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να "μάθετε" στη συσκευή σας το δικό σας στυλ γραφής, επιλέξτε  > **Εξάσκηση γραφής**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία,


Δημιουργία κειμένου

πατήστε **12**. Για να εισαγάγετε μη Λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά ή επιλέξτε ***#** και το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1).


Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).

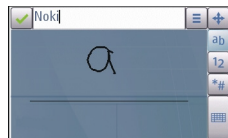

Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.

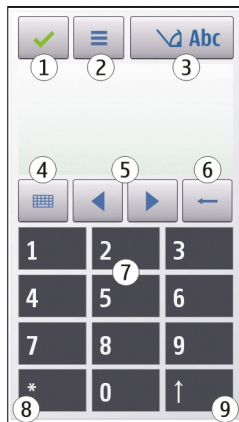

- 1 — Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).
- 2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**. Για να προσθέσετε ένα emoticon, επιλέξτε **Εισαγωγή emoticon**.
- 3 — Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.
- 4 — Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).

Δημιουργία κειμένου

5 — Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

6 — Backspace

7 — Αριθμοί

8 — Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.

9 — Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, για να εισαγάγετε μια λέξη, επιλέγετε ένα αριθμητικό πλήκτρο για κάθε γράμμα της λέξης. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, επιλέξτε  > **Ενεργοπ. πρόβλεψης**.
2. Γράψτε μια λέξη. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.

Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.

3. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε *, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

4. Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, επιλέξτε *.

5. Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε 0.

Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες.
- **Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του εικονικού πληκτρολογίου.
- **Ταχύτητα γραφής** — Επιλέξτε την ταχύτητα γραφής.
- **Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.
- **Ίχνος γραφής** — Επιλογή του πλάτους του ίχνους γραμμής για το κείμενο που γράφετε με τη γραφίδα.
- **Χρώμα γραφής** — Επιλογή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.
- **Προσαρμοσ. αναζήτηση** — Ενεργοποίηση της προσαρμοστικής αναζήτησης.
- **Βαθμονόμηση οθόν. αφής** — Βαθμονόμηση της οθόνης αφής.

6. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το θέμα της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επαφές** ή .

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε **+**.
2. Αγγίξτε ένα πεδίο για να εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Γραμμή εργαλείων Επαφών

Στη γραμμή εργαλείων της λίστας επαφών, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Νέα επαφή** — Δημιουργία μιας νέας επαφής.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως επαγγελματική κάρτα σε μια άλλη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα μια επαφή και επιλέξτε **Αντιγραφή**, **Διαγραφή** ή **Αποστ. προσ. στοιχ..**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αναθέσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια επαφή. Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε

Επαφές

ή να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ορισμένο αριθμό ή μια διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
5. Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή ομάδα επαφών και **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ..** Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισαγάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας**, και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για προβολή, αλλαγή ή αφαίρεση της εικόνας από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή **Επιλογές > Εικόνα** και την επιλογή που θέλετε.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Ναι**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Όχι**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Ναι**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Για να επιλέξετε την εμφάνιση των ονομάτων και των αριθμών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο οι νέες επαφές που εισάγετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στην κάρτα σας SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

Επιτρεπτές κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM** > **Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σάς δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.
- **Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.
- **Νέα επαφή SIM** — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.
- **Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγράψτε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

7. Μηνύματα

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε τα κείμενα του φακέλου Πρότυπα στην επιλογή Οι φάκελοί μου. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.
-  **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
-  **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε με Bluetooth. Μπορείτε να αλλάζετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.
-  **Αναφορές παρ.** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia — Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος ή e-mail — Πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών — Επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail — Αγγίξτε το πεδίο **Προς**.

Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος e-mail ή multimedia — Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο θέμα. Εάν το πεδίο θέμα δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**, για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

Σύνταξη του μηνύματος — Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα ή e-mail — Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου. Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.

Αποστολή του μηνύματος ή του e-mail — Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση e-mail

Για να ρυθμίσετε το e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, για παράδειγμα, έναν προσωπικό λογαριασμό e-mail και έναν επαγγελματικό λογαριασμό e-mail.

Για να ρυθμίσετε το e-mail από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το σχετικό plug-in. Εναλλακτικά, για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγ. ρυθμ.**

Υπηρεσία e-mail

Η υπηρεσία e-mail στη συσκευή σας Nokia μεταφέρει αυτόματα τα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε, να οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει. Η υπηρεσία λειτουργεί με διάφορους φορείς παροχής e-mail Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται συχνά για προσωπικό e-mail. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας

Ρύθμιση e-mail στη συσκευή σας Nokia

1. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγ. ρυθμ.**
2. Όταν ανοίγετε τον Οδηγό ρυθμίσεων για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail μετά τις ρυθμίσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Οδηγό ρυθμίσεων προηγούμενως, επιλέξτε **Ρύθμιση e-mail**.
3. Αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nokia.com/messaging.

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα > Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε

Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφωνο μόνο.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράφετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή.**

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά.**

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση.**

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

ActiveSync

Η χρήση του Εφαρμογή Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Μηνύματα

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για την επισήμανση μηνυμάτων.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
3. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα φορέα**.

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα 3G. Οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων μπορεί να αποτρέπουν τη λήψη εκπομπής κυψέλης.

Εντολές υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας**.

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να μάθετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ. από το ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματη**, για να ανακτάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίσετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.
- **Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).
- **Λήψη αναφορών** — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορευμ.** — Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.

- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και τη λήψη e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να καταργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνυμάτά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, αγγίξτε το προς κατάργηση γραμματοκιβώτιο εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

Συνομιλία

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Με την εφαρμογή Συνομιλία (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia και να χρησιμοποιήσετε τη Συνομιλία Ονι της Nokia.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες της συσκευής σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η εφαρμογή Συνομιλία ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Εάν δεν είναι, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής από το Κατάστημα Ονι της Nokia.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας ενδέχεται να περιλαμβάνει χρεώσεις για τη μεταφορά δεδομένων.

Έναρξη συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

1. Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συνομιλία και κατόπιν επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

2. Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών — Πιέστε το εικονίδιο επιλογών και την κατάλληλη επιλογή.

8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Θέματα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάζετε την όψη της οθόνης, όπως ταπετσαρίες και διατάξεις του κύριου μενού.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την όψη της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Θέμα αρχικής οθ.**

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάνιντ ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία** > **Εικόνα** ή **Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Μουσική

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα εντός των επόμενων 24 ωρών, μετακινηθείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και επιλέξτε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη ⌚ στην αρχική οθόνη. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

9. Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να μεταβείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
2. Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ..**

Ορισμένα τραγούδια περιέχουν στίχους. Για να εμφανίσετε τους στίχους, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση στίχων**.

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή .

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε .

Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, επιλέξτε .

 Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, επιλέξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή () , επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου () , όλων των στοιχείων () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.


Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική στο υπόβαθρο, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

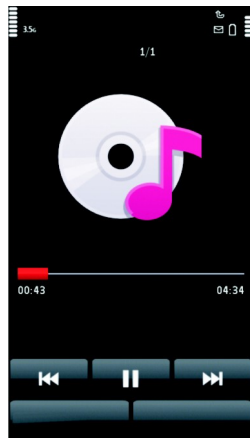

Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Μουσική και Λίστες αναπαρ..**

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία λίστας αναπ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα αναπαραγ..**
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαραγ..**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογές** >

Αναδιάταξη λίστας αν.. Μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και επιλέξτε **Απόθεση**. Για να μετακινήσετε κι άλλο τραγούδι, επιλέξτε το τραγούδι και πατήστε **Επιλογή**, μετακινήστε το τραγούδι στη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απόθεση**. Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Podcast**.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν το επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν το επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Player για τη διαχείριση και την οργάνωση αρχείων μουσικής, κάντε λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση www.oni.com και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μονάδα μαζ. αποθήκ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Μουσική

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Nokia Oni Player

Με το Nokia Oni Player, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής από τη Μουσική Oni, να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας από τον υπολογιστή, καθώς και να διαχειριστείτε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής. Για λήψη του Nokia Oni Player, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Χρειάζεστε σύνδεση Internet για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής.

Λήψη, μεταφορά και διαχείριση αρχείων μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής σας συσκευής

1. Ανοίξτε το Nokia Oni Player στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μουσικής, εγγραφείτε ή πραγματοποιήστε είσοδο.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
3. Για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Μουσική Oni

Με τη Μουσική Oni (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση, αγορά και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni**.

Για τη λήψη μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Για πρόσβαση στη Μουσική Oni, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Oni.

Επιλογή του σημείου πρόσβασης — Επιλέξτε Προεπιλ. σημείο πρόσβ..

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για τη Μουσική Ονί ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Κατά την περιήγηση στη Μουσική Ονί, ενδέχεται να είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονί — Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Η Μουσική Ονί δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.

Μουσική

- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή Nokia Podcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή διεύθυνσης ιστού, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο Podcast.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο Podcast, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Ραδιόφωνο

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.
- **Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.
- **Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

Μουσική

- **Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- **Εναλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

Ραδιόφωνο Διαδικτύου

Σχετικά με το ραδιόφωνο Διαδικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ..**

Με το Ραδιόφωνο Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδίδονται μέσω Διαδικτύου.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων (GPRS ή 3G) στη συσκευή σας.

Η χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων για την ακρόαση ενός σταθμού ραδιοφώνου Διαδικτύου ενδέχεται να περιλαμβάνει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών από το internet

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ..**

Για να κάνετε ακρόαση ενός ραδιοφωνικού σταθμού από το internet, κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε έναν σταθμό από τα αγαπημένα σας ή από τον κατάλογο ραδιοφωνικών σταθμών ή αναζητήστε σταθμούς σύμφωνα με το όνομά τους στην υπηρεσία Nokia Ραδιόφωνο Διαδικτύου.

Για να προσθέσετε μη αυτόματα έναν ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθμ..** Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συνδέσμους ραδιοφωνικών σταθμών με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό. Οι συμβατοί σύνδεσμοι ανοίγουν αυτόματα στην εφαρμογή 'Ραδιόφωνο Διαδικτύου'.

2. Επιλέξτε **Επιλογές > Ακρόαση.**

Ανοίγει η προβολή Now playing και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγονται.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε πληροφορίες για το σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Πληροφορίες σταθμού** (δε διατίθεται αν αποθηκεύσατε το σταθμό μη αυτόματα).

Εάν ακούτε σταθμούς αποθηκευμένους στα 'Αγαπημένα', πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Κατάλογος σταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ. και Κατάλογος σταθμών.**

Ο κατάλογος σταθμών συντηρείται από τη Nokia. Εάν θέλετε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Internet που δεν βρίσκονται στον κατάλογο, προσθέστε τις πληροφορίες σταθμού με μη αυτόματο τρόπο ή αναζητήστε συνδέσμους σταθμών στο Internet με την εφαρμογή περιήγησης στο Web.

Μουσική

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αναζήτηση κατά είδος** — Προβολή των ειδών των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Αναζήτηση κατά γλώσσα** — Προβολή της γλώσσας στην οποία μεταδίδουν οι σταθμοί το πρόγραμμά τους.
- **Αναζ. κατά χώρα/περιοχή** — Προβολή των χωρών, όπου υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπουν.
- **Κορυφαίοι σταθμοί** — Προβολή των δημοφιλέστερων σταθμών στον κατάλογο.

Αναζήτηση σταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ..**

Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην υπηρεσία Nokia Internet Radio με βάση το όνομα, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε ένα όνομα σταθμού ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ..**

Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Για να ακούσετε ένα σταθμό, επιλέξτε το σταθμό και **Επιλογές > Ακρόαση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στους αγαπημένους, επιλέξτε το σταθμό και **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να πραγματοποιήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη αναζήτ..**

Αγαπημένοι σταθμοί

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ..**

Για να προβάλετε και να ακούσετε τους αγαπημένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Αγαπημένα**.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα ένα σταθμό με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Μη αυτ. προσθ. σταθμ.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του σταθμού και ένα όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα των αγαπημένων.

Για να προσθέσετε στα αγαπημένα το σταθμό που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το σταθμό, να μετακινήσετε το σταθμό σε διαφορετική θέση στη λίστα ή να διαγράψετε κάποιο σταθμό από τους αγαπημένους, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να προβάλετε μόνο τους σταθμούς που αρχίζουν από κάποια συγκεκριμένα γράμματα ή αριθμούς, ξεκινήστε την εισαγωγή των χαρακτήρων. Εμφανίζονται οι σταθμοί που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που εισάγατε.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου μέσω Internet

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφ. Διαδικτ. και Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε με το δίκτυο, επιλέξτε **Προεπιλ. σημ. πρόσβασης** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν θέλετε η συσκευή να σας ζητά να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης για τους διάφορους τύπους σύνδεσης, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Bitrate σύνδεσης GPRS** — Συνδέσεις πακέτ. δεδομ. GPRS
- **Bitrate σύνδεσης 3G** — Συνδέσεις πακέτ. δεδομ. 3G

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που επιλέξατε. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Για να αποφύγετε την ενδιάμεση αποθήκευση, χρησιμοποιείτε την καλύτερη ποιότητα μόνο με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

10. Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1600x1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Λήψη εικόνας

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:



1 — Ένδειξη λειτουργίας

2 — Ρυθμιστικό μεγέθυνσης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε την οθόνη.

3 — Εικονίδιο λήψης

4 — Ρυθμίσεις λήψης

5 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

6 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας

7 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)

8 — Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη συσκευής (📱) ή κάρτα μνήμης (💳).

9 — Ένδειξη σήματος GPS

10 — Λειτουργίες σκηνής

Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και .

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

A — Επιλογή της σκηνής.

 ή  — Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.

 ή  — Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκοπίου (μόνο για εικόνες).

 — Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

 — Ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες).

 — Ανοίξτε την προβολή Έκθεσης.

Ρυθμίσεις εικόνων:

 — Επιλογή ενός χρωματικού εφέ.

A — Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

 — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

Κάμερα

 — Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

 — Ρύθμιση του κοντράστ (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

 — Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε τα ακόλουθα:

1. Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .

2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):

- ✉ — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Για να στείλετε την εικόνα στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε, επιλέξτε

✉ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- 📶 — Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.
- 🗑️ **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Χρήση της φωτογραφίας ως ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη — Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Καθορισμός της εικόνας ως προεπιλεγμένης εικόνας κλήσης — Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης.**

Αντιστοίχιση της εικόνας με μια επαφή — Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή.**

Επιστροφή στο εικονοσκόπιο για λήψη νέας φωτογραφίας — Πιάστε το πλήκτρο λήψης.

Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή στοιχ. GPS > Ενεργοπ..**

Η ανάκτηση των συντεταγμένων της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Εάν χρησιμοποιείτε ως κοινόχρηστο ένα αρχείο που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται κι εκείνες κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

- 📶 — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε 📍, όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.
- 📍 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες θέσης σε μια εικόνα ή κλιπ βίντεο εάν διατίθενται γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω του δικτύου. Για τη λήψη των συντεταγμένων ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά. Οι βέλτιστες συνθήκες επιτυγχάνονται σε ανοιχτούς χώρους, μακριά από ψηλά κτήρια.

Εάν μοιράζεστε μια εικόνα σας ή ένα κλιπ βίντεο που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης συνημμένες σε αυτό, μοιράζεστε επίσης και τις πληροφορίες θέσης και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε τρίτους οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν την εικόνα ή το κλιπ βίντεο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία γεωγραφικών ετικετών στις ρυθμίσεις κάμερας.

Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερείτε τη λήψη και να συμμετέχετε στη φωτογραφία.

Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  και την καθυστέρηση που απαιτείται πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ.**. Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  > .



Συμβουλή: Επιλέξτε **2 δευτερόλ.** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και  > **Διαδοχικά**. Για να κλείσετε το παράθυρο των ρυθμίσεων, αγγίξτε την οθόνη πάνω από το παράθυρο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει 18 φωτογραφίες σε ακολουθία.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε  > **Μία λήψη**.


Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή βίντεο

1. Για εναλλαγή από λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και τη λειτουργία βίντεο .
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή αγγίξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής και ακούγεται ένας ήχος.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα με ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά με άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

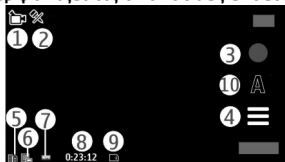

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας
- 2 — Ένδειξη σίγασης ήχου
- 3 — Εικονίδιο εγγραφής
- 4 — Ρυθμίσεις εγγραφής

5 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

6 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να τροποποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο**.

7 — Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ

8 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

9 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο

10 — Λειτουργίες σκηνής

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εγγρ. βίντεο > Ναι**):

-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.
-  — Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

11. Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.



Συμβουλή: Για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στην προβολή εικόνων και κλιπ βίντεο, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων () για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

-  **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο στο Κέντρο βίντεο.
-  **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
-  **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.
-  **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε, μετακινήσετε και να προσθέσετε στοιχεία στους φακέλους.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .ram ανοίγουν και αναπαραγόνται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και **Εικόνες & βίντεο**.

Οι εικόνες, τα κλιπ βίντεο και οι φάκελοι είναι ταξινομημένα κατά ημερομηνία και ώρα. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, μετακινήθείτε πάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ενός βίντεο κλιπ ή μιας εικόνας.
- **Χρήση αρχείου** — Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Ορισμ. ως ταπετσ..**

Για να ορίσετε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Για να ορίσετε ένα κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως ήχος κλήσης**.

Για να εκχωρήσετε το κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, βίντεο κλιπ και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.
-  **Επεξεργασία** — Επεξεργασία της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση και Εικόνες & βίντεο > Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές φακέλου** — Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.
- **Οργάνωση** — Για να αντιγράψετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- **Προβολή κατά** — Προβολή αρχείων κατά ημερομηνία, τίτλο ή μέγεθος.

12. Κοινό online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας από Έκθεση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

1. Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και τα αρχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
3. Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

13. Κέντρο βίντεο Nokia



Με το Κέντρο βίντεο Nokia (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Προεπισκόπηση** — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

- **Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.
- **Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση μεταδόσεων RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Συνδρομές μεταδόσεων** — Ελέγξτε τις τρέχουσες συνδρομές μεταδόσεων.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο.
- **Προσθήκη μετάδοσης** — Εγγραφείτε σε νέες μεταδόσεις. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια μετάδοση από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.
- **Ανανέωση μετάδοσης** — Ανανεώστε το περιεχόμενο όλων των μεταδόσεων.
- **Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη μετάδοση, αν διατίθεται.

Για να δείτε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια μετάδοση, επιλέξτε μια μετάδοση από τη λίστα.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος "Τα βίντεό μου" είναι ένας χώρος αποθήκευσης για όλα τα βίντεο κλιπ. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνέχιση μιας λήψης που έχει διακοπεί προσωρινά ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακύρωση μιας λήψης.
- **Στοιχεία βίντεο κλιπ** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα κλιπ βίντεο.
- **Εύρεση** — Βρείτε ένα βίντεο κλιπ. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.
- **Κατάσταση μνήμης** — Δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης.
- **Ταξινόμηση κατά** — Ταξινόμηση κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.
- **Μετακίν. και αντιγραφή** — Μετακίνηση ή αντιγραφή κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας κλιπ βίντεο από συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εμφανίζονται μόνο τα κλιπ βίντεο με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μονάδα μαζ. αποθήκ.** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **E:\Τα βίντεό μου** στην κάρτα μνήμης.

Τα κλιπ βίντεο που μεταφέρθηκαν εμφανίζονται στο φάκελο "Τα βίντεό μου".

Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

- **Γονικός έλεγχος** — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.
- **Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

14. Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού της συσκευής σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου διαμορφωμένο στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού — Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε ►.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση — Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης — Επιλέξτε  >  > **Εμπιστευτ/τητα** > **Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > .

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση — Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

Ενημέρωση μετάδοσης — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αυτόματες ενημερώσεις**.

15. Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυβελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.


Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

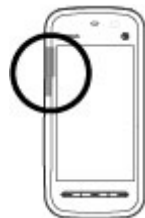


Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσο λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.

Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τη θέση σας, το χρώμα της γραμμής αλλάζει.

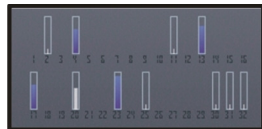

Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **Αλλ. προβ..**

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους, για να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως είναι δυνατό να συνεχιστεί ο υπολογισμός της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ακρίβεια αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός δορυφορικού σήματος, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων σημείων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποθηκευμένα σημεία σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επαγγελματικά, και να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες σε αυτά, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία νέου ορόσημου. Για να κάνετε αίτημα εντοπισμού της τρέχουσας θέσης σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια ταχυδρομική διεύθυνση).
- **Προσθήκη σε κατηγορία** — Προσθήκη ενός ορόσημου σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Αποστολή ενός ή περισσότερων ορόσημων σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομείτε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργείτε νέες κατηγορίες. Για την επεξεργασία και τη δημιουργία νέων κατηγοριών ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS



Τα δεδομένα GPS είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πληροφορίες καθοδήγησης διαδρομής σε επιλεγμένο προορισμό και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού. Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας.

Χάρτες

- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων.
- **Bluetooth GPS** — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε σημείο πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για τις μεθόδους εντοπισμού μέσω δικτύου, όπως εντοπισμός με χρήση A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων > Μετρικό** ή **Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που επιθυμείτε.

16. Χάρτες

Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.

- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές ανάμεσα στη φορητή σας συσκευή και στην υπηρεσία Διαδικτύου Χάρτες Oni.
- Δείτε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εάν διατίθενται.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και περιηγηθείτε σε χάρτες άλλων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Η ένδειξη  επισημαίνει την τρέχουσα θέση σας, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν η συσκευή αναζητά τη θέση σας, αναβοσβήνει η ένδειξη . Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  υποδεικνύει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν διατίθεται μόνο εντοπισμός θέσης βάσει ταυτότητας κυψέλης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

Χάρτες

Κίνηση μέσα στο χάρτη — Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.


Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας — Επιλέξτε .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση — Επιλέξτε + ή -.

Εάν περιηγηστείτε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Προβολή χάρτη

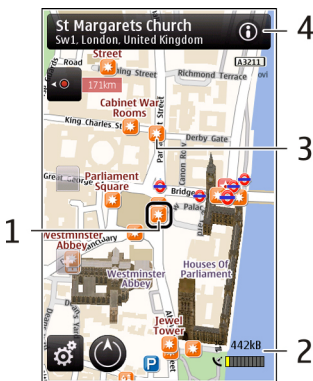

1 — Επιλεγμένη τοποθεσία

2 — Περιοχή ενδείξεων

3 — Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)

4 — Περιοχή πληροφοριών

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες για να αναγνωρίζετε εύκολα πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου.**

Επιλέξτε  και από τα παρακάτω:

- **Προβολή χάρτη** — Στη βασική προβολή χάρτη, στοιχεία όπως ονόματα τοποθεσιών ή αριθμοί αυτοκινητοδρόμων είναι εύκολο να διαβαστούν.
- **Δορυφορική εικόνα** — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.
- **Προβολή εδάφους** — Προβάλετε με μια ματιά τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.
- **Προβολή 3D** — Για πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.
- **Ορόσημα** — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.
- **Νυχτερινή λειτουργία** — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον υπολογιστή σας και κατόπιν μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα στοιχεία αυτά στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Oni Suite για να κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον συμβατό υπολογιστή σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Suite στον συμβατό υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.



Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους χάρτες στη συσκευή σας πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί σύνδεση Διαδικτύου, στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης.**

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού

Η εφαρμογή "Χάρτες" εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS ή βάσει του αναγνωριστικού κυψέλης.

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε δορυφόρους, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το A-GPS (Assisted GPS, δηλαδή "υποβοηθούμενο GPS") είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Χάρτες" για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου για να κάνετε λήψη πληροφοριών χαρτών ή για να χρησιμοποιήσετε το A-GPS.

Η ένδειξη  δείχνει τη διαθεσιμότητα των σημάτων δορυφόρων. Μια γραμμή υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για σήματα δορυφόρων, η γραμμή είναι κίτρινη. Όταν είναι διαθέσιμα επαρκή δεδομένα για τον υπολογισμό της θέσης σας, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο πιο πράσινη γίνεται η γραμμή, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο υπολογισμός θέσης.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Με τη μέθοδο εντοπισμού θέσης βάσει του αναγνωριστικού κυψέλης, η θέση προσδιορίζεται μέσω του πυλώνα κινητής τηλεφωνίας με την κεραία του οποίου είναι συνδεδεμένη η κινητή συσκευή σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ανάλογα με τη διαθέσιμη μέθοδο εντοπισμού, η ακρίβεια του εντοπισμού ενδέχεται να ποικίλλει από μερικά μέτρα μέχρι αρκετά χιλιόμετρα.

Εύρεση θέσης

Οι Χάρτες σας βοηθούν να βρίσκετε συγκεκριμένες θέσεις και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Αναζήτηση**.

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων — Επιλέξτε Λίστα.

Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών σημείων — Επιλέξτε Περιήγηση στις κατηγορίες και μια κατηγορία, όπως αγορές, διαμονή ή μετακίνηση.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά τους όρους αναζήτησης. Κατά την αναζήτηση μέσω Διαδικτύου, τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Για να αποφύγετε χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, εάν έχετε χάρτες της συγκεκριμένης περιοχής αποθηκευμένους στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων τοποθεσίας

Προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σημείο, όπως ένα ξενοδοχείο ή εστιατόριο, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Προβολή των λεπτομερειών μιας θέσης — Επιλέξτε μια θέση, την περιοχή πληροφοριών της (6) και Εμφ. λεπτομερειών.

Χάρτες

Βαθμολόγηση θέσης — Επιλέξτε μια θέση, την περιοχή πληροφοριών της **(6)**, **Εμφ. λεπτομερειών** και τη βαθμολογία (αστέρια). Για παράδειγμα, για να βαθμολογήσετε μια θέση με 3 αστέρια (με άριστα τα 5), επιλέξτε το τρίτο αστέρι. Για να βαθμολογήσετε μια θέση, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Εάν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιέχει ακατάλληλες πληροφορίες ή εσφαλμένες λεπτομέρειες, όπως εσφαλμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας, συνιστάται να το αναφέρετε στη Nokia.

Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών — Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της **(6)** και επιλέξτε **Εμφ. λεπτομερειών > Αναφορά για αυτή τη θέση** και την κατάλληλη επιλογή. Για να αναφέρετε μια θέση, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τις βρείτε γρήγορα και να τις χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

1. Επιλέξτε **Η θέση μου**.
2. Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης **(6)**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση διαδρομής

1. Επιλέξτε **Η θέση μου**.
2. Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
3. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης **(6)**.

4. Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
6. Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών σας — Επιλέξτε Αγαπημένα > Θέσεις ή Διαδρομές.

Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Αγαπημένα**.

Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη

1. Επιλέξτε **Θέσεις**.
2. Μεταβείτε στη θέση.
3. Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

Δημιουργία συλλογής — Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

1. Επιλέξτε **Θέσεις** και τη θέση.
2. Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
3. Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

Αποστολή θέσεων στους φίλους σας

Όταν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες θέσης με τους φίλους σας, στείλτε αυτά τα στοιχεία απευθείας στις συσκευές τους.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Αποστολή θέσης στη συμβατή συσκευή ενός φίλου σας — Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών της θέσης  και επιλέξτε **Αποστολή**.

Κοινή χρήση θέσης

Δημοσιεύστε την τρέχουσα θέση σας στο Facebook, μαζί με κείμενο και μια φωτογραφία. Οι φίλοι σας στο Facebook μπορούν αν δουν τη θέση σας στο χάρτη.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Κοιν. χρ. θέσ..**

Για να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia και λογαριασμό Facebook.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, επιλέξτε **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.
2. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Facebook.
3. Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
4. Εισαγάγετε την ενημέρωση κατάστασής σας.
5. Για να επισυνάψετε φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, επιλέξτε **Προσθήκη φωτογραφίας**.
6. Επιλέξτε **Κοινή χρήση τοποθεσίας**.

Διαχείριση του λογαριασμού σας στο Facebook — Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Λογαριασμοί > Κοινή χρήση ρυθμίσεων τοποθεσίας > Facebook**.

Η κοινή χρήση της θέσης σας και η προβολή της θέσης άλλων απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Για την κοινή χρήση της θέσης σας στο Facebook ισχύουν οι όροι χρήσης του Facebook. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Πριν να μοιραστείτε τη θέση σας με άλλους, να εξετάζετε πάντοτε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία της υπηρεσίας "Χάρτες Ονί", συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις και διαδρομές με την κινητή σας συσκευή και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να συγχρονίσετε θέσεις ή διαδρομές ανάμεσα στην κινητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Ονί", θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Nokia.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών — Επιλέξτε **Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Ονί**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό των Αγαπημένων σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

Αυτόματος συγχρονισμός Αγαπημένων — Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός > Συγχρονισμός > Στην έναρξη & τερμ..**

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Ονί", μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σάς βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Πατήστε **Μενού** > **Χάρτες** και **Οδήγηση** ή **Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης — Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  και **Πλοήγηση** > **Καθοδήγηση κατά την οδήγηση** ή **Καθοδήγ. πεζοπορίας** και την κατάλληλη επιλογή.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης — Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  και **Πλοήγηση** > **Καθοδήγηση κατά την οδήγηση** ή **Καθοδήγ. πεζοπορίας** και **Καμία**.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου — Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου — Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Ένταση**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σάς βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Οδήγηση**.

Οδήγηση προς έναν προορισμό — Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Οδήγηση προς το σπίτι σας — Επιλέξτε **Επιστρ. σπίτι**.

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.




Συμβουλή: Για οδήγηση χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση — Χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη για να επιλέξετε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Προβολή πλοήγησης

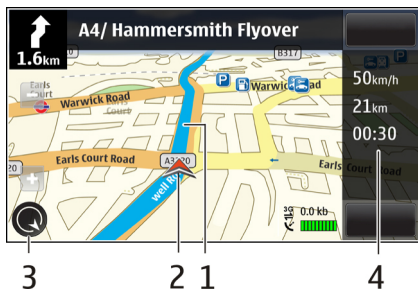

1 — Διαδρομή

Χάρτες

2 — Η θέση και η κατεύθυνσή σας

3 — Πυξίδα

4 — Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας

Απολαύστε μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα οδικής κίνησης, βοήθεια για τις λωρίδες κυκλοφορίας και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας, εφόσον αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Οδήγηση**.

Προβολή συμβάντων κίνησης στο χάρτη — Κατά την πλοήγηση οδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως τρίγωνα και γραμμές.

Ενημέρωση πληροφοριών κίνησης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κίνησης** > **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει συμβάντα κίνησης, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

Αποφυγή συμβάντων κίνησης — Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Πεζοπορία**.

Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό — Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας — Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**.

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σάς ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.



Συμβουλή: Για πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Δημιουργία διαδρομής

1. Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφετηρίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης (.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
4. Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

1. Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
2. Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
3. Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής — Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

Προβολή της διαδρομής στο χάρτη — Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό — Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

1. Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία** ή **Λίστα σημείων διαδρομής**.
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** ή **Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.
3. Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Πεζοπορία > Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί** ή **Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή** ή **Συντομότερη διαδρ..**

Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστο**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

17. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και 3G, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων. Στο δίκτυο 3G, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.
- **Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (, , ) , μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..** Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό

Συνδεσιμότητα

το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση > Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντ. σε άλλο προορ..**

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός σημείου πρόσβασης εντός της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αλλαγή προτεραιότη..**

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Έλεγχος ταυτότητας** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχειρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

 κλήσεις δεδομένων

 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

Συνδεσιμότητα

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδο. > Συγχρονισμός**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, αγγίξτε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε για να το περιλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, κλιπ βίντεο και ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: προηγμένη κατανομή ήχου, τηλεχειριστήριο εικόνας/ήχου, βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, ταυτοποίηση συσκευής, σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου, μεταφορά αρχείων, γενικού τύπου κατανομή ήχου, hands-free, ακουστικό, προώθηση αντικειμένων, πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου, πρόσβαση SIM και ροή στερεοφωνικού ήχου. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Συνδεσιμότητα

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.
- **Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.
- **Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Κρυφό**. Η απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Αγγίξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

 υπολογιστής

 τηλέφωνο

 συσκευή ήχου ή εικόνας

 άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας εισάγετε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για αντιστοίχιση με συμβατές συσκευές και προβολή των αντιστοιχισμένων συσκευών σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1ως16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη,

Συνδεσιμότητα

διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για αντιστοίχιση με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, για σύνδεση με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη * κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Δε θα σας ζητηθεί μεμονωμένα εξουσιοδότηση ή αποδοχή. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  υποδηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για ακύρωση μιας αντιστοίχισης με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο

Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**. Αγγίξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη, και επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, αγγίξτε μια συσκευή, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων, και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM με ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM με τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Συνδεσιμότητα

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται **Απομακρ. πρόσβαση SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως υποδηλώνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελωτού δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

USB




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

- **Oni Suite** — Χρησιμοποιείτε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Oni suite και το Nokia Software Updater.
- **Μονάδα μαζ. αποθήκ.** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

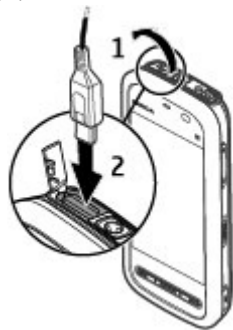

- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.
- **Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Oni Player ή με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία Oni Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ..**

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν

Συνδεσιμότητα

επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.

- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

Ρυθμίσεις SIP

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

18. Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο Διαδίκτυο για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες Ιστού και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο**, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης και εισάγετε του όρους στο πεδίο αναζήτησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης που επιλέξατε θα οριστεί ως ο προεπιλεγμένος σας φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

19. Σχετικά με το Oni Store

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τη φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

20. Άλλες εφαρμογές

Ρολόι

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

- **Ώρα** — Ρυθμίστε την ώρα.
- **Ημερομηνία** — Ρυθμίστε την ημερομηνία.
- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Νέα αφύπν.**. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε αν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν η αφύπνιση επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να καταργήσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μετακινηθείτε στην αφύπνιση και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή αφύπνισης**.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να αναβάλετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

Για να ορίσετε το χρόνο αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Προβολή της ώρας — Επιλέξτε **Παγκ. ρολόι**.

Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα — Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας**.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας — Μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, ή για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.
-  **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.
-  **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχειρ. αρχ.**

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, στην κάρτα μνήμης ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχειρ. αρχ.**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης για να σβήσετε τα δεδομένα σε αυτήν ή μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ.**

Μετονομασία ή διαμόρφωση κάρτας μνήμης — Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.** και την επιλογή που θέλετε.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης — Επιλέξτε **Επιλογές > Κωδικός κάρτας μνήμης**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ. και Αντίγρ. ασφαλ.**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων, επιλέξτε **Περιεχόμ. αντιγρ. ασφαλ.** Επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης και πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία αντιγρ. τώρα**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαχείριση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx
- Widget με επέκταση αρχείου .wgz

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συννημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



widgets



εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**. Έλεγχος της χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, κάντε τα εξής:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχειρ. εφαρμ.** Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Άλλες εφαρμογές

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συννημένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ.**

Για να αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας

του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ.**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορισμός της προεπιλεγμένης διεύθυνσης web που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο online πιστοποιητικών.

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer.**

Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Στις προβολές Βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.
-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ ή του βίντεο stream.

Άλλες εφαρμογές

-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του βίντεο κλιπ ή του συνδέσμου streaming.
-  **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer.**

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ.

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαράγατε πρόσφατα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Στη λίστα βίντεο κλιπ, μετακινηθείτε σε ένα κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.
- **Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Στις προβολές Κλιπ βίντεο, Πρόσφατες αναπαραγωγές και Σύνδεσμοι συνεχούς ροής, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή κλιπ βίντεο ή συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο ή βίντεο συνεχούς ροής
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο ή του συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αφαίρεση** — Αφαίρεση αρχείου από τη λίστα με τις πρόσφατες αναπαραγωγές.

Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε ένα σύνδεσμο RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (υπηρεσία δικτύου) επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με σύντομο μήνυμα ή μήνυμα multimedia ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα. Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή εγγραφής, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να ακούσετε το κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής ή το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα κλιπ ήχου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να εγγράψετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**. Για να γράψετε μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Αγγίξτε το πεδίο σημείωσης για την εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε .

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

Εκτέλεση πράξεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ..**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**.

Μετατροπέας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη. Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ..**

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

21. Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.
- **Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.
- **Ημερομηνία** — Εισαγωγή της ημερομηνίας.
- **Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.
- **Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.
- **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.
- **Ήχος αφύπνισης** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.
- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.
- **Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

Ρυθμίσεις

- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Για να ενημερώσετε την ώρα, ημερομηνία και τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Προβολή**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Φωτεινότητα** — Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε ένα σημείωμα ή μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το διάστημα κατά το οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Φωνητικές εντολές

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Για να ελέγχετε τη συσκευή σας με βελτιωμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνήστε μια

φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές.**

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αλλαγή εντολής** — Επεξεργασία φωνητικών εντολών.
- **Αναπαραγωγή** — Ακρόαση της φράσης που έχει δημιουργηθεί.
- **Αφαίρεση φων. εντολής** — Αφαίρεση φωνητικής εντολής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρυθμίσεις** — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.
- **Εκμάθηση φων. εντολών** — Ανοίξτε την εκμάθηση για φωνητικές εντολές.

Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα.**

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Ενημερώσεις συσκευής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε με το διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**, ένα προφίλ και **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση ενημερώσεων**.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε

ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN και Κωδικός PIN2** — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Κωδικός κλειδώματος** — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.
- **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το

Ρυθμίσεις

πέρασ της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.

- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.
- **Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών** — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να συνδέεστε σε online τράπεζες ή σε άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πιστοποιητ. αρχής πιστ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.
- **Πιστοπ. αξιόπ. τοποθ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών αξιόπιστων τοποθεσιών.
- **Προσωπικά πιστοποιητ.** — Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πιστοποιητικών.

- **Πιστοποιητικά τηλεφ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών συσκευής.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητικού**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων αξιοπιστίας

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός πιστοποιητικού εμπιστοσύνης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής Java.

Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή ρύθμ. αξιοπιστ..**

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Μονάδα ασφαλείας**.

Για να προβάλετε ή επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας (εάν υπάρχει), επιλέξτε την από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργαστασιακές ρυθμ..**

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Για τη διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Κλειδωμ. περιεχόμενο.**

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Ovi Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη

Ρυθμίσεις

της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός ειδοπ..**

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλ. φωτ. αναμ..** Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**. Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων

Με τις ρυθμίσεις κλήσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις της συσκευής σας που αφορούν τις κλήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον παροχέα υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

- **Αναμονή κλήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξετε εάν είναι ενεργή η δυνατότητα.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκειας κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά το τέλος της κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκτρο** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις ή για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.
- **Αλλαγή γραμμής** — Αποτρέψτε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων**.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή και μια επιλογή εκτροπής. Για παράδειγμα, για εκτροπή όλων των κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας > Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.
2. Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
3. Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
4. Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη.

Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nokia.com/support.

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και επιλέξτε **Έξοδος**.

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

E: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου Nokia να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

A: Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τείχη ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο.**

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

A: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.** όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

A: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

Προστατέψτε το περιβάλλον

E: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;

A: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

E: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που έχω λάβει;

A: Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**, παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Ενδέχεται να παραλείψατε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ή ενδέχεται να απέτυχε το κινητό δίκτυο να ενημερώσει τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασιακός ρυθμ..** Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, κατά την επανεκκίνηση της συσκευής, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

23. Προστατέψτε το περιβάλλον

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιείτε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση

Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, όλα τα υλικά της μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia και οι συνεργάτες της εφαρμόζουν από κοινού ένα πρόγραμμα με το όνομα We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και το πού θα βρείτε σημεία συλλογής, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, μέσω κινητής συσκευής, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας της Nokia.



Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.



Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-B. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη

διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Ανατρέξτε στις περιβαλλοντικές πληροφορίες προϊόντων και στους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στην διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.
 - Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή .
4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,10 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 108

Bluetooth 135, 136

E

e-mail 67, 70

F

feed, ειδήσεις 108

feed ειδήσεων 108

G

GPS

αιτήσεις εντοπισμού θέσης 112

GPS (Global Positioning System -
Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού
Θέσης) 109

M

Mail for Exchange 70

MMS (multimedia message service -
υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων) 64, 66, 74

N

Nokia Care 30

Nokia Ovi Player 81, 82

O

Ovi Store 144

P

podcasting 81

λήψεις 84

ρυθμίσεις 83

R

RealPlayer 151

S

Share online

δημιουργία δημοσιεύσεων 101

δημοσίευση 102

λογαριασμοί 101

SIP 142

SMS (short message service -
υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) 64

A

άδειες 163

αισθητήρας απόστασης 40

ακουστικά 37

AM (άμεσα μηνύματα) 75, 76

αναζήτηση 143

ανακύκλωση 170

αναμονή κλήσης 44

αναπαραγωγή μουσικής 78

αντιγραφή περιεχομένου 31

αντιμέτωπη προβλημάτων 167

αξεσουάρ 157

απάντηση σε κλήσεις 42

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 68

απομακρυσμένο κλείδωμαΒλέπε *κλείδωμα συσκευής με SMS***απόρριψη κλήσεων 42**Βλέπε *απόρριψη κλήσεων***αποστολή αρχείων multimedia 100****αριθμομηχανή 154****αρχική οθόνη 25****ασφάλεια**

πιστοποιητικά 160

Ασφάλεια κάρτας SIM 159**αυτόματη ενημέρωση ώρας/****ημερομηνίας 144****αφαίρεση εφαρμογών 150****αφύπνιση 144****B****βίντεο**

αντιγραφή 31

κοινή χρήση 49

μεταφορά κλιπ βίντεο 105

βίντεο κλιπ

αναπαραγωγή 105

κοινόχρηστο 45

τα βίντεό μου 105

Γ**γενικές πληροφορίες 12****γραμματοκιβώτιο**

e-mail 68

ομιλία 42

γραμμή επαφών 33**γραμμή πολυμέσων 29****γραπτά μηνύματα**

απάντηση προς 65

λήψη και ανάγνωση 65

μηνύματα SIM 71

ρυθμίσεις 73

Δ**δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 146****Διαδίκτυο**Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης**Ιστού***διακόπτης κλειδώματος 25****Διαμόρφωση 77****διάρκεια κλήσεων 50****διαχείριση αρχείων 146, 147**

δημιουργία αρχείων ασφαλείας 147

οργάνωση αρχείων 146

διαχείριση εφαρμογών 148

ρυθμίσεις 151

Διαχείριση ψηφιακών**δικαιωμάτων (DRM) 163****E****εγγραφή βίντεο κλιπ 96****εγκατάσταση εφαρμογών 148****ειδοποίηση**

σημείωση ημερολογίου 146

ειδοποίηση ημερολογίου 146**εικονικό πληκτρολόγιο 52, 54****εισαγωγή κειμένου 53, 56****εισερχόμενα**

μήνυμα 65

εισερχόμενα, μήνυμα 65**έκθεση 97**

οργάνωση 98

Ευρετήριο

προβολή	98
προβολή βίντεο	98
προβολή εικόνων	98
Εναλλαγή τηλεφώνων	31
ενδείξεις και εικονίδια	32
ενημερώσεις	14
ενημερώσεις λογισμικού	13, 14
ενημερώσεις συσκευής	158
εντολές υπηρεσιών	72
εξερχόμενα, μήνυμα	63
επαφές	59
αντιγραφή	31, 61
αποθήκευση	58
αποστολή	59
διαγραφή	59
εικόνες σε	58
επεξεργασία	58
επισκόπηση	58
ήχοι κλήσης	60
προεπιλογές	59
συγχρονισμός	134
φράσεις κλήσης	59
επιτρεπτές κλήσεις	62
εργαλεία πλοήγησης	109
εργοστασιακές ρυθμίσεις	επαναφορά 162
εφαρμογές	148
Εφαρμογές Java	148
εφαρμογές Symbian	148
εφαρμογές λογισμικού	148
εφαρμογή βοήθειας	12

Η

ημερολόγιο	145
γραμμή εργαλείων	146
ημερομηνία και ώρα	144
ηχητικά μηνύματα	64
ήχοι	77
ήχοι κλήσης	77

Θ

θέματα	77
---------------	-----------

Ι

ιμάντας καρπού	38
-----------------------	-----------

Κ

κάμερα	αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές 93
	αποστολή εικόνων 93
	διαδοχική λειτουργία 95
	εγγραφή 97
	ενδείξεις 90, 96
	λειτουργία βίντεο 96
	λειτουργία εικόνων 92
	πληροφορίες θέσης 94
	χρονοδιακόπτης 95
κάρτα SIM	αφαίρεση 39
	μηνύματα 71
	τοποθέτηση 18
κάρτα μνήμης	20, 147
	δημιουργία αρχείων ασφαλείας 147
κέντρο βίντεο	λήψη 102

μεταδόσεις βίντεο 104
 προβολή 102
Κέντρο βίντεο 102
 κεραίες 34
 κλείδωμα πληκτρολογίου 25
 κλείδωμα συσκευής με SMS 37
 κλείδωμα των πλήκτρων 25
 κληθέντες αριθμοί 49
κλήσεις 40
 αναπάντητες 49
 απάντηση 42
 απόρριψη 42
 διάρκεια 50
 επανάκληση 164
 επιλογές κατά τη διάρκεια 41
 κληθέντες αριθμοί 49
 ληφθείσες 49
 περιορισμοί
 Βλέπε *επιτρεπτές κλήσεις*
 ρυθμίσεις 164
 συνδιάσκεψη 43
κλήσεις ομιλίας
 Βλέπε *κλήσεις*
κλήσεις συνδιάσκεψης 43
κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων 100
κοινή χρήση βίντεο
 απαιτήσεις 46
 κοινή χρήση βίντεο κλιπ 47
 κοινή χρήση ζωντανού βίντεο 47
Κοινό online 100
 εγγραφή 100
 ενεργοποίηση υπηρεσιών 100
κοινόχρηστο βίντεο 45
Κωδικοί PUK 15

κωδικοί πρόσβασης 15
κωδικός PIN 15
κωδικός PIN2 15
κωδικός UPIN 15
κωδικός UPUK 15
κωδικός ασφαλείας 15
κωδικός κλειδώματος 15

Λ

λειτουργία απομακρυσμένης SIM 139
λεξικό 154

Μ

μεγάφωνο 36
μεγέθυνση 96
μενού 26
μεταδόσεις Ιστού 108
μεταφορά μουσικών κομματιών 81
μεταφορά περιεχομένου 31
μηνύματα
 e-mail 68
 εικονίδιο εισερχόμενων 65
 ομιλία 42
 πολυμέσα 66
 ρυθμίσεις 73
 φάκελοι για 63
μηνύματα e-mail 68
μηνύματα multimedia 74
μηνύματα εκπομπής κυψέλης 72
μηνύματα κειμένου
 αποστολή 64
μηνύματα πολυμέσων 64, 66
μηνύματα υπηρεσιών 66
μητρώο κλήσεων 51

μνήμη

- σβήσιμο 17
- μονάδα ασφαλείας 162**
- Μουσική Ονί 82**
- μπαταρία**
 - εξοικονόμηση ισχύος 16
 - τοποθέτηση 19

Ο

- οθόνη αφής 27, 40, 54, 57**
- ορόσημα 112**

Π

- παγκόσμιο ρολόι 145**
- παρουσιάσεις, πολυμέσα 66**
- περιαγωγή 129**
- πιστοποιητικά 160**
- πλήκτρα και μέρη 23**
- πλήκτρο πολυμέσων 29**
- πληροφορίες εντοπισμού θέσης 109**
- πληροφορίες θέσης 109**
- Πληροφορίες υποστήριξης Nokia 12**
- πολυμέσα**
 - RealPlayer 151
 - αναπαραγωγή μουσικής 78
- πόροι υποστήριξης 12**
- πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου 56**
- πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**
 - λίστες αναπαραγωγής 80
- πρόγραμμα περιήγησης**
 - Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης Ιστού*

- πρόγραμμα περιήγησης Ιστού 107**
 - περιήγηση σελίδων 107
 - προσωρινή μνήμη 107
 - σελιδοδείκτες 108

προσκλήσεις

- κοινή χρήση βίντεο 49
- προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 163**
- προσωπικά πιστοποιητικά 160**
- προσωρινή μνήμη 107**
- προφίλ 77**
 - περιορισμοί εκτός σύνδεσης 34
 - προσωπικές ρυθμίσεις 77
- προφίλ εκτός σύνδεσης 34**

Ρ

ραδιόφωνο

- ακρόαση 85
- σταθμοί 86
- ραδιόφωνο Διαδικτύου 86, 87**
 - αγαπημένα 88
 - αναζήτηση σταθμών 88
 - κατάλογος σταθμών 87
 - ρυθμίσεις 89
- ρολόι 144, 145**
 - ρύθμιση ημερομηνίας 144
 - ρύθμιση ώρας 144
- ρυθμίσεις 91, 155, 157**
 - podcasting 83
 - SIP 142
 - γλώσσα 156
 - δίκτυο 129
 - έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης 142

εντοπισμός θέσης	113	Σ	
εφαρμογές	157	σελιδοδείκτες	108
ημερομηνία και ώρα	155	σημεία πρόσβασης	130
κέντρο βίντεο	106	ομάδες	131
κλήσεις	164	σημειώσεις	154
κοινή χρήση βίντεο	46	σίγαση ήχου	42
μηνύματα	74	συγχρονισμός των δεδομένων	134
οθόνη	156	συνδέσεις δεδομένων	133
πακέτα δεδομένων	141	ενημερώσεις συσκευής	158
πιστοποιητικά	160	καλώδιο	140
προώθηση κλήσεων	166	συγχρονισμός	134
ραδιόφωνο Διαδικτύου	89	Συνδεσιμότητα με υπολογιστή	141
σημεία πρόσβασης	130, 131	συνδέσεις με υπολογιστή	141
σημεία πρόσβασης πακέτων		Βλέπε επίσης <i>συνδέσεις</i>	
δεδομένων	132	<i>δεδομένων</i>	
Συνδεσιμότητα Bluetooth	135	σύνδεση καλωδίου	140
ρυθμίσεις αισθητήρα	36	σύνδεση καλωδίου USB	140
ρυθμίσεις γλώσσας	156	σύνδεση πακέτων δεδομένων	
ρυθμίσεις διακομιστή		μετρητές	50
μεσολάβησης	133	ρυθμίσεις	141
ρυθμίσεις δικτύου	129	ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης	132
ρυθμίσεις εβδομάδας	146	Συνδεσιμότητα Bluetooth	
ρυθμίσεις εγγραφής		αντιστοίχιση συσκευών	137
στην κάμερα	91	αποστολή δεδομένων	136
ρυθμίσεις εντοπισμού	113	διευθύνση συσκευής	137
ρυθμίσεις εφαρμογών	157	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	136
ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	155	λήψη δεδομένων	138
ρυθμίσεις λήψης		μπλοκάρισμα συσκευών	139
στην κάμερα	91	ορατότητα συσκευής	136
ρυθμίσεις οθόνης	36, 156	ρυθμίσεις	135
Ρύθμιση τηλεφώνου	30	συνημμένα	66, 69
ρυθμιστικά έντασης ήχου	36	σύστημα A-GPS	109
		Σύστημα A-GPS	110

T

ταπετσαρία 77
ταχεία κλήση 43
τερματισμός κλήσεων 42
τραγουδία 78

Υ

υπηρεσίες συνομιλίας (AM) 75, 76
Υποστήριξη εφαρμογήςJMEJava 148

Φ

φάκελος απεσταλμένων
μηνυμάτων 63
φραγή κλήσεων 166
φωνητικές εντολές 44, 156
 Βλέπε επίσης φωνητική κλήση
φωνητική κλήση 44
φωνητικός έλεγχος 156
φωτισμός ειδοποίησης 164
φωτογραφίες
 αντιγραφή 31
 Βλέπε κάμερα

Χ

Χάρτες 114
 Αγαπημένα 121
 αλλαγή προβολών 117
 αποθήκευση διαδρομών 120
 αποθήκευση θέσεων 120
 αποστολή θέσεων 122
 διαδρομές οδήγησης 124
 διαδρομές πεζοπορίας 126
 εντοπισμός 118

εύρεση θέσεων 119
κοινή χρήση θέσεων 122
λήψη χαρτών 117
οργάνωση διαδρομών 121
οργάνωση θέσεων 121
περιήγηση 115
πληροφορίες κίνησης 126
πλοήγηση 124, 126
στοιχεία απεικόνισης 116, 125
στοιχεία τοποθεσίας 119
συγχρονισμός 123
σχεδιασμός διαδρομών 127
φωνητική καθοδήγηση 124
χρήσιμες πληροφορίες 12
χρονοδιακόπτης
 κάμερα 95

Ω

ώρα και ημερομηνία 144