

Nokia 5230 מדריך למשתמש

גירסה 6.0

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-588 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Care ו-Nokia Ovi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 שמוספק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולזקמים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבובות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתבניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

תוכן

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן.	27
מחווני תצוגה.	28
שורת אנשי קשר.	29
מיקומי אנטנה.	30
פרופיל לא מקוון.	30
קיצורים.	31
בקרת עוצמת קול ורמקול.	31
הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה.	31
נעילה מרוחקת.	32
דיבורית אישית.	32
חיבור רצועת ID.	33
הסרת כרטיס ה-SIM.	34
הסרת כרטיס הזיכרון.	34

4. ביצוע שיחות.	35
מסך מגע במהלך שיחות.	35
שיחות.	35
במהלך שיחה.	35
תיבת דואר קולית.	36
מענה לשיחה או דחיית שיחה.	36
ביצוע שיחת ועידה.	37
חיגו מהיר למספר טלפון.	37
שיחה ממתינה.	38
חיגו קולי.	38
שיתוף וידאו.	39
יומן.	42

5. כתיבת טקסט.	44
לוח מקשים וירטואלי.	44
כתב ID.	45
הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי.	46

בטיחות.	8
אודות ההתקן שלך.	9
שירותי רשת.	9

1. חיפוש עזרה.	11
עזרה מובנית בהתקן.	11
תמיכה.	11
עדכוני תוכנה דרך הרשת הסלולרית.	12
עדכון תוכנה באמצעות המחשב.	13
הגדרות.	13
קודי גישה.	13
הארכת חיי הסוללה.	14
פינוי זיכרון.	15

2. תחילת השימוש.	15
הכנסת כרטיס SIM.	15
הכנסת הסוללה.	17
הכנסת כרטיס הזיכרון.	18
טעינת הסוללה.	19
מקשים וחלקים.	20
הפעלת ההתקן.	22
נעילת המקשים ומסך המגע.	22
מסך הבית.	22
קבלת גישה לתפריט.	23
פעולות מסך מגע.	23
מקש מדיה.	26
שינוי הצלצול.	26
תמיכה של Nokia.	26

3. ההתקן שלך.	27
הגדרת הטלפון.	27

67.....	Nokia Podcasting
68.....	רדיו
69.....	10. מצלמה
69.....	הפעלת המצלמה
70.....	לכידת תמונות
74.....	הקלטת וידאו
76.....	11. גלריה
76.....	הצגה וארגון של קבצים
76.....	הצגת תמונות ווידאו קליפים
77.....	ארגון תמונות וקטעי וידאו
77.....	12. שיתוף מקוון
77.....	אודות שיתוף מקוון
78.....	הרשמה כמנוי לשירותים
78.....	ניהול החשבונות שלך
78.....	יצירת הצבה
79.....	הצבת קבצים מהגלריה
79.....	13. מרכז הווידאו של Nokia
79.....	הצגה והורדה של וידאו קליפים
81.....	הזנת וידאו
81.....	הווידאו שלי
82.....	העברת וידאו קליפים מהמחשב
82.....	הגדרות מרכז הווידאו
83.....	14. אינטרנט
83.....	אודות דפדפן האינטרנט
83.....	גלישה באינטרנט
83.....	הוספת סימניה
84.....	מנוי להזנת אינטרנט

48.....	הגדרות קלט מגע
48.....	6. אנשי קשר
49.....	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
49.....	סרגל כלים של אנשי קשר
49.....	ניהול שמות ומספרי טלפון
	מספרים וכתובות המוגדרים כברירות
50.....	מחדל
	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
50.....	עבור אנשי קשר
51.....	העתקת אנשי קשר
51.....	שירותי SIM
52.....	7. הודעות
52.....	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
53.....	כתיבה ושליחה של הודעות
54.....	דואר נכנס ב'הודעות'
55.....	הגדרת דואר אלקטרוני
55.....	שירות דואר אלקטרוני
56.....	תיבת דואר
58.....	Mail for Exchange
59.....	הצגת הודעות בכרטיס SIM
59.....	הודעות שידור מקומי למנויים
59.....	פקודות שירות
60.....	הגדרות של הודעות
62.....	8. התאמה אישית של ההתקן
62.....	שינוי המראה של ההתקן
62.....	פרופילים
63.....	9. מוסיקה
63.....	נגן המוסיקה
66.....	מוסיקה של Ovi

101.....	הגדרות רשת
101.....	נקודות גישה
103.....	חיבורי נתונים פעילים
104.....	סינכרון
104.....	קישוריות Bluetooth
109.....	USB
109.....	חיבורי מחשב
109.....	הגדרות ניהול

110.....	18. חיפוש
110.....	אודות החיפוש
111.....	התחלת חיפוש

111.....	19. אודות חנות Ovi
-----------------	---------------------------

111.....	20. יישומים אחרים
111.....	שעון
112.....	לוח שנה
113.....	מנהל הקבצים
114.....	מנהל יישומים
117.....	RealPlayer
118.....	רשמקול
119.....	כתיבת הערות
119.....	ביצוע חישובים
119.....	ממיר
120.....	מילון

120.....	21. הגדרות
120.....	הגדרות הטלפון
127.....	הגדרות שיחה

129.....	22. פתרון בעיות
-----------------	------------------------

84.....	15. מיקום (GPS)
84.....	אודות GPS
85.....	A-GPS (Assisted GPS)
85.....	החזקת ההתקן כהלכה
86.....	עצות ליצירת חיבור GPS
87.....	בקשות מיקום
87.....	ציוני דרך
87.....	נתוני GPS
88.....	הגדרות מיקום

88.....	16. מפות
88.....	סקירת היישום 'מפות'
89.....	הצגת המיקום והמפה
90.....	תצוגת מפה
90.....	שינוי מראה המפה
91.....	הורדה ועדכון של מפות
91.....	אודות שיטות מיקום
92.....	חיפוש מיקום
93.....	הצגת פרטי מיקום
93.....	שמירת מקומות ונתיבים
94.....	הצגה וארגון של מקומות או נתיבים
94.....	שליחת מקומות אל חברים
95.....	שיתוף מיקום
95.....	סינכרון המועדפים שלך
96.....	קבלת הדרכה קולית
96.....	נהיגה אל יעד
97.....	תצוגת ניווט
98.....	קבלת מידע על תנועה ובטיחות
98.....	הליכה אל יעד
99.....	תכנון נתיב

100.....	17. קישוריות
100.....	חיבורי נתונים ונקודות גישה

23. הגנה על הסביבה.....131

131.....חיסכון באנרגיה

131.....מיחזור

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות 132

140.....אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-WCDMA 900/2100 ו-GSM/EDGE 850/900/1800/1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

 **אזהרה:** כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה

חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

1. חיפוש עזרה



עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט** < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **מדריך למשתמש** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחווים הבאים: ➔ קישור לנושא עזרה קשור. □ קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עדכוני תוכנה דרך הרשת הסלולרית

בחר תפריט < יישומים > עדכון תוכנה.

בעזרת עדכון תוכנה (שירות רשת), באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור תוכנת ההתקן או היישומים שלך, ולהוריד אותם להתקן.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולה של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן או יישומים באמצעות 'עדכון תוכנה', ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.

להורדת העדכונים הזמינים, בחר . לביטול הסימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

להצגת פרטי עדכון, בחר את העדכון ו-.

להצגת המצב של עדכונים קודמים, בחר .

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

- **עדכון באמצעות מחשב** — עדכון ההתקן באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כאשר עדכונים זמינים רק באמצעות יישום המחשב 'עדכון תוכנה של Nokia'.
- **הצגת היסטוריית עדכונים** — הצג את המצב של העדכונים הקודמים.
- **הגדרות** — שינוי ההגדרות, כגון נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל המשמשת להורדת עדכונים.
- **כתב ויתור** — הצגת הסכם הרישיון של Nokia.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- קוד UPIN — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות 3G.
- קוד PIN2 — קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או למשווק ההתקן שלך.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן.

- קוד UPUK — קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן.
- מספר (IMEI) International Mobile Equipment Identity — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן לחסום התקנים שנגנבו, לדוגמה, מפני גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן מתחת לסוללה.

הארכת חיי הסוללה

- תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:
- תכונות שמשתמשות בקישוריות Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- אם בחרת **חיבור נתונים בחבילות** < **כשומין** בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב כפול בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. כדי להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת** < **מצב רשת** < **GSM**.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לכוון את בהירות התצוגה ולשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה** < **בהירות** או **השהיית תאורה**.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. כדי לקבל גישה ליישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יישום.

פינוי זיכרון

להצגת המקום הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** > **יישומים** > **משרד** > **מנ' הקבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

לפינוי זיכרון, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

2. תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM

 **חשוב:** כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.

 **חשוב:** אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי

micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.

ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:




1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.

2. הכנס כרטיס SIM לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה.

3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

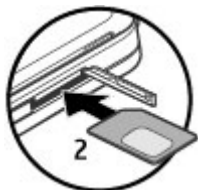


הכנסת הסוללה

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

1. הסר את הכיסוי האחורי.

2. הכנס את הסוללה.

3. כדי להשיב את המכסה למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

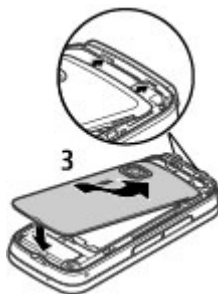

הכנסת כרטיס הזיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD ו-microSDHC תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
2. הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעיים של הכרטיס פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו תשמע נקשה.





3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון. ודא שהמכסה סגור כהלכה.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את המטען להתקן.




3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווני הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן. 💡

מקשים וחלקים

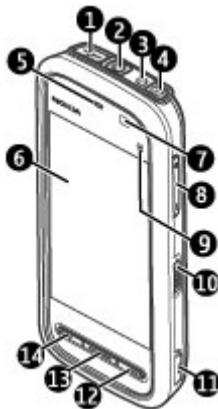

- 1 — מחבר Micro USB
- 2 — מחבר AV של Nokia של 3.5 מ"מ
- 3 — מחבר למטען
- 4 — מקש הפעלה/כיבוי
- 5 — אוזנייה
- 6 — מסך מגע

- 7 — חיישן קרבה
- 8 — לחצן זום/עוצמת קול
- 9 — מקש מדיה
- 10 — מתג נעילה
- 11 — מקש לכידה
- 12 — מקש סיום
- 13 — מקש תפריט
- 14 — מקש שיחה



- 15 — עדשת מצלמה
- 16 — רמקול
- 17 — חריץ כרטיס SIM
- 18 — חריץ לכרטיס זיכרון
- 19 — חור לרצועת יד
- 20 — מיקרופון

ההתקן שלך גם מגיע עם עט בצורת מפרט שניתן לחבר להתקן בעזרת רצועת היד.

אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.



הפעלת ההתקן

1. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר **אישור**. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345.
3. בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר **חזרה**.
4. הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין a.m. ל-p.m., בחר מספר כלשהו.



נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **נעילת מקשים אוטו** < **נעילת מקשים אוטומטית**.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או לשינוי של הגדרות קישוריות (⇐) או להצגת אירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר **טלפון** או ☒ (4).


לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר **אנשי קשר** או 👤 (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר — להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < **אפשרויות** < **איש קשר חדש** ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא או קיצורי הדרך במסך הבית — בחר **תפריט** < **הגדרות ו-איש** < **מסך הבית**.

מקשי מוסיקה — כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.

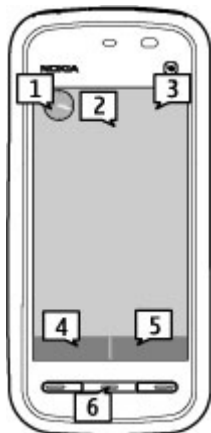

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, בחר את הפריט.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.



חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתובה על מסך המגע.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'
- **טיפ:** בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת. 

- יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
 - קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.
- אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר **אפשרויות** או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה

בתיקוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הפריטים בתפריט לבחירה מופרדים באמצעות חיצים. לבחירת **אפשרויות** < **מדריך למשתמש**, הקש על **אפשרויות** ולאחר מכן הקש על **מדריך למשתמש**.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך. כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט.

החזה

כדי להזיז, החלק את האצבע או את העט במהירות שמאלה או ימינה על המסך. בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.



החזה לביטול נעילת מסך המגע — כדי לבטל את נעילת מסך המגע, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי או על מקש התפריט והזז את אצבעותיך ימינה או שמאלה.

החזה לביטול נעילת מסך המגע ולהשתקת שיחה — כדי לבטל את נעילת מסך המגע מבלי לענות לשיחה, הזז מימין לשמאל. הצלול מושתק באופן אוטומטי. כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש השיחה, או כדי לדחות את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

החזה למענה לשיחה — כדי לענות לשיחה נכנסת, הזז משמאל לימין.

הזז כדי להפסיק את ההתראה. — כדי להפסיק צליל ההתראה קולית, הזז משמאל לימין. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, הזז מימין לשמאל.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה. כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע או את העט על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים. 

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, הקש על המסך.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת הרקע של המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה

כדי לפתוח יישומים כגון גגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (🎵) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.



שינוי הצלצול

בחר **תפריט > הגדרות ואישי > פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, עבור אל הפרופיל ובחר **אפשרויות > התאמה אישית**.

תמיכה של Nokia

לחיפוש הגרסה האחרונה של המדריך, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia, בקר בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

להורדת הגדרות תצורה, כגון GPRS, MMS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים עבור דגם הטלפון שברשותך, בקר בכתובת www.nokia.com/support.



שירותי Nokia Care

אם עליך ליצור קשר עם שירותי Nokia Care, בדוק את רשימת מרכזי השירות המקומיים של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

עבור שירותי תחזוקה, חפש את מרכז השירות הקרוב ביותר של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

3. ההתקן שלך

הגדרת הטלפון

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' מוצג.

לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת חיבורי ההתקן, בחר **אשף הגדרות**.

להעברת נתונים להתקן מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **הגדרת טלפ'** והעברת נתונים.

ההתקן שלך


אם בהתקן Nokia הישן לא קיים היישום החלפת טלפונים, ההתקן החדש שלך שולח אותו בהודעה. פתח את ההודעה בהתקן הישן ופעל על-פי ההוראות.

1. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.

2. אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

3. בחר את התוכן ואישור.

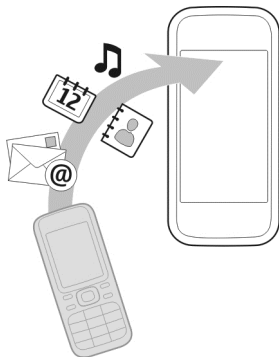

מחווני תצוגה

☒ נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).

3G נעשה בהתקן שימוש ברשת UMTS (שירות רשת).

✉ יש לפחות הודעה אחת שלא נקראה בתיקייה דואר נכנס בשליחת הודעות.

✉@ קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

📎 קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא.

🔄 יש שיחות שלא נענו.

📶 הצלצול מוגדר ל'שקט' וצלילי התראת הודעה והתראת דואר אלקטרוני מוגדרים ל'מופסק'.

🕒 פרופיל מתוזמן פעיל.

🔑 מסך המגע והמקשים נעולים.

📶 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2 📶 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.

דיבורית אישית מחוברת להתקן.

טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.

קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין.

קיים חיבור נתוני מנה פעיל בחלק ברשת שתומך ב-EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין. הסמלים מציינים שניתן להשתמש ב-EGPRS ברשת, אך לא בהכרח שההתקן שברשותך משתמש בחיבור EGPRS להעברת הנתונים.

קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין.

טכנולוגיית High-speed Downlink Packet Access (HSDPA) נתמכת ופעילה (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה, והסמל  מציין שיש חיבור זמין.

קישוריות Bluetooth מופעלת.

נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.

יש חיבור USB פעיל.

סינכרון נמצא בעיצומו.

שורת אנשי קשר


להוספת איש קשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

ליצירת תקשורת עם איש קשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:  התקשרות אל איש הקשר.  שליחת הודעה לאיש הקשר.  רענון הזנות האינטרנט של איש הקשר.

להצגת אירועי תקשורת קודמים עם איש קשר, בחר את איש הקשר. להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בחר את האירוע.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

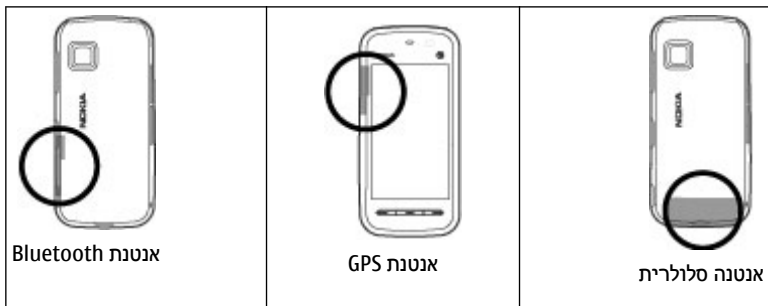

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון' — לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כביד, ובחר **לא מקוון**. בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום



ההתקן שלך

הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.
להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.
לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון גן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.
לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.
לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.
כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.
כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בקרת עוצמת קול ורמקול

לכוון עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לקליפ קולי, השתמש בלחצן עוצמת הקול.

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול**.

לכיבוי הרמקול, בחר **הפעלת הטלפון**.



הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.
בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישנים** — להפעלת החיישנים.
- **בקרת סיבוב** — בחר **השתקת שיחות ונודיק לתזכורות** להשתקת שיחות ונודיק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

נעילה מרוחקת

כדי למנוע שימוש לא מורשה בהתקן, באפשרותך לנעול את ההתקן ואת כרטיס הזיכרון מרחוק באמצעות הודעת טקסט. עליך להגדיר את טקסט ההודעה וכדי לנעול את ההתקן, שלח הודעת טקסט זו להתקן. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

כדי לאפשר נעילה מרחוק ולהגדיר את תוכן הודעת הטקסט שבו יש להשתמש, בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרוחק < מופעלת**. הקש על שדה קלט הטקסט כדי להזין את תוכן הודעת הטקסט (5 עד 20 תווים), בחר  ואמת את ההודעה. הן את קוד הנעילה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.


בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

חיבור רצועת יד

טיפ: חבר את העט בצורת מפרט להתקן כמו שהיית מחבר רצועת יד. 



הסרת כרטיס ה-SIM

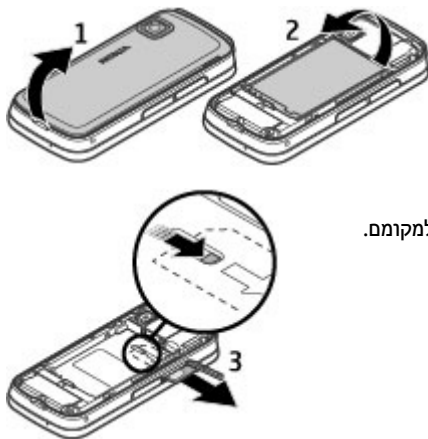

1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.
2. הוצא את הסוללה.
3. פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. מקם את קצה העט בפתח מתחת לסוללה ודחוף את כרטיס ה-SIM הצידה כדי להוציא אותו מחוץ לחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.
4. השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.

הסרת כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

1. אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס הזיכרון**.
2. כאשר מוצגת השאלה **להסיר את כרטיס הזיכרון ? חלק מהיישומים ייסגרו**, בחר כן.
3. כאשר **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'** מוצג, פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
4. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.
5. משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר **אישור**.

4. ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.

אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.



שיחות

1. במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר ←.

עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2. לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.

3. לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.

לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם. לחיג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או להפעיל את השיחה שבהמתנה, בחר  או .

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .)

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר **אפשרויות < חילוף**.

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת. 

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות < שליחת DTMF**. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר **אפשרויות < החלפה**.

לסיום כל השיחות שלך, בחר **אפשרויות < סיום כל השיחות**.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר **טלפון** ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

1. כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תפריט < הגדרות ושיחות < תיבת דואר קולית**, תיבת דואר ואפשרויות < **שינוי מספר**.

2. הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה.

להשתקת הצלצול של שיחה נכנסת, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך מעוניין לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה** < **שיחות קוליות** < **אם תפוס** בהגדרות טלפון להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט** < **הגדרות ושיחות** < **שיחה** < **דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

1. התקשר למשתתף הראשון.
2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
3. כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר  כדי להוסיף אדם חדש לשיחה, התקשר למשתתף אחר והוסף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.
- לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר .
- עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה.
- לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .
- לניתוק משתתף, בחר . עבור אל המשתתף, ובחר .
4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות ושיחות** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

1. להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **תפריט** < **הגדרות ושיחות** < **חיוג מהיר**.
2. עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**.
- 1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר **טלפון** ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.
להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר **טלפון** ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתינה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתינה (שירות רשת), בחר **תפריט < הגדרות ושיחות < שיחה < שיחה ממתינה**.

1. כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
2. למעבר בין שתי השיחות, בחר **אפשרויות < חילוף**.
3. כדי לחבר שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וכדי לנתק את עצמך מהשיחות, בחר **אפשרויות < העברה**.
4. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
5. כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות < סיום כל השיחות**.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, בחר **איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית**. גלול אל פרט איש קשר ובחר **אפשרויות < השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

1. כדי להפעיל חיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.

2. ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
 3. ההתקן ישמע תזוית קולית מסונזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.
- אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

שיתוף וידאו

- השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.
- הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.
- אזהרה:**  חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למחיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

- עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת ה-UMTS. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.
- לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:
- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
 - קיים חיבור UMTS פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
 - הן השולח והן הנמען רשומים ברשת UMTS. אם תזמין מישור להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמו אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
2. פתח את איש הקשר או צור איש קשר חדש.
3. בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
4. בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **שיתוף וידאו**.
5. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק השירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **וידאו בשידור חי**.
- לשיתוף וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשותף.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2. אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

 או  להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

 או  להפעלה או כיבוי של הרמקול

 או  להשהיה וחידוש של שיתוף וידאו

 למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)

3. לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו בשידור חי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **חידוש שיתוף וידאו**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כן** — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.

- **לא** — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.
- לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.



יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

בחר **תפריט < יומן ו-שיחות אחרונות**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו**.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה. 

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
- **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.
- **פתיחת אנשי קשר** — פתח את רשימת אנשי הקשר.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

- **שמירה לאנשי קשר** — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.
- **מחיקת רשימה** — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.
- **מחיקה** — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.
- **הגדרות** — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר **ללא יומן**, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר **תפריט** < **יומן**.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו. לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מונה נתונים** < **נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו**.

לניקוי המידע שנשלח והמידע שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, ושיחות שחויגו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

לפתיחת היוםן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היוםן הכללי . אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט, מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי **GPS** ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

להעתקת מספר טלפון מהיוםן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

לסינון היוםן, בחר **אפשרויות** < **מסנן ומסנן**.

להגדרת משך זמן היוםן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכני היוםן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

5. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים בכמה דרכים שונות. המקלדות על המסך מאפשרות לך להזין תווים על-ידי הקשה עליהם בעזרת אצבעותיך או בעזרת העט. זיהוי כתב יד מאפשר לך לכתוב תווים ישירות על המסך באמצעות העט. ייתכן שזיהוי כתב יד לא יהיה זמין עבור כל השפות.


הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים. ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

לוח מקשים וירטואלי

באפשרותך להשתמש בלוח המקשים הווירטואלי במצב לרוחב.

להפעלת לוח המקשים הווירטואלי, בחר  < **מקלדת QWERTY על מסך מלא.**

בעת שימוש בלוח המקשים הווירטואלי במצב מסך מלא, באפשרותך לבחור מקשים בעזרת אצבעותיך.

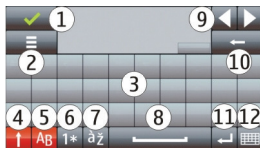

1 — סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.

2 — תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון **שפת כתיבה**. להוספת סמל הבעה, בחר **הוספת רגשון**.

3 — לוח מקשים וירטואלי

4 — Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציינ שמקש Caps Lock מופעל.

5 — אותיות

- 6 — מספרים ותווים מיוחדים
- 7 — הטעמות תווים
- 8 — מקש רווח
- 9 — הזזה - הזזת הסמן.
- 10 — Backspace
- 11 — Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל').
- 12 — מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < **כתב יד**.

כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < **הדרכת כתב יד**. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל השפות.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר **12**. להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר ***#** ואת התו הרצוי.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זז אחורה (ראה איור 1).


להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

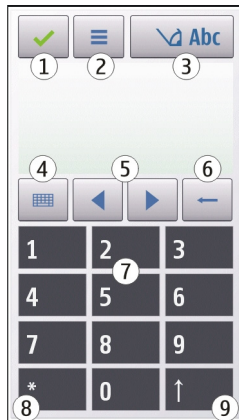

1 — סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).

2 — תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזרי ושפת כתיבה. להוספת סמל הבעה, בחר הוספת רגשון.

3 — מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזרי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.

4 — מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).

5 — מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.

6 — Backspace

7 — מספרים

8 — כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.

9 — Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (9-1) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, כדי להזין מילה, בחר מקש מספר אחד עבור כל אות במילה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין עבור כל השפות.

1. להפעלת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי.

2. כתוב מילה. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון 'אנגלית', בחר 6 עבור N, 6 עבור 6, 5 עבור o, 4 עבור k, i עבור 2 ו-a עבור .

המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.

3. אם המילה שגויה, בחר * מספר פעמים עד שההתאמה הנכונה תוצג. אם המילה אינה נמצאת במילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל, ובחר אישור.

אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל ובחר **אישור**.

4. להוספת סימן פיסוק, בחר *.

5. להוספת רווח, בחר 0.

הגדרות קלט מגע

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > קלט מגע**.

לשינוי הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הדרכת כתב יד** — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.
- **שפת כתיבה** — להגדרת התווים הספציפיים לשפה שלך שיזוהו בכתב היד שלך והפריסה של לוח המקשים הווירטואלי על המסך.
- **מהירות כתיבה** — בחירת מהירות הכתיבה.
- **קו מנחה** — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.
- **רוחב שובל עט** — בחירת רוחב שובל העט עבור הטקסט הנכתב בעזרת העט.
- **צבע כתיבה** — בחירת הצבע של הטקסט שנכתב בעזרת העט.
- **חיפוש מותאם** — הפעלת חיפוש מותאם.
- **כיוול מסך מגע** — כיוול מסך המגע.



6. אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר **אנשי קשר**.



שמירה ועריכה של שמות ומספרים

1. להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר .
2. הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.
לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ואפשרויות < **עריכה**.

סרגל כלים של אנשי קשר

בסרגל הכלים של רשימת אנשי הקשר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
-  **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.
-  **איש קשר חדש** — צור איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר **העתקה**, **מחיקה** או **שליחת כרטיס ביקור**.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

להאזנה לתווית הקולית המשויכת לאיש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < **פרטי תווית קולית** < **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

1. ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
2. בחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**.
3. בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.
4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
5. ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלצול וצלצול**.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **הוספת טקסט התראת שיחה**. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר .

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה** ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר **צליל ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **תמונה** ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר כן.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר לא. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר כן. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות



שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר להצגה** < **זיכרון SIM**. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר **איש קשר ואפשרויות** < **העתקה** < **SIM זיכרון**.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון ב' מחדל לשמירה** < **זיכרון הטלפון** או **זיכרון SIM**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.
 - **ביטול חיוג קבוע** — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.
 - **איש קשר חדש ב-SIM** — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.
 - **הוספה מאנשי קשר** — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.
- כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.



7. הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר **תפריט** < **הודעות** (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

טיפ: כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקייה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.



היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

- **דואר נכנס** — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.
- **התיקיות שלי** — לארגון ההודעות בתיקיות.
- **תיבת דואר** — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.
- **טיוטות** — כאן נשמרות הודעות טיוטה שלא נשלחו.

- **נשלחו** — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקייה זו.
- **דואר יוצא** — הודעות הממתנות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.
- **דוחות מסירה** — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה — בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר — בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר — בחר  מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני — הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המוליטימדיה — הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה** כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה — הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר — בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי. סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מוליטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר — בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ודואר נכנס**.

בתיקיה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מוליטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו- מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי לפתוח הודעה בתיקיה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

הודעות מוליטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מוליטימדיה ממתינה במוקד הודעות המוליטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מוליטימדיה כלשהי , ייתכן שיוצגו תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול, או  אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הוידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.
אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה,  יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.
הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.
באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.
להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.

שירות דואר אלקטרוני

שירות הדואר האלקטרוני בהתקן Nokia שברשותך מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך בדרכים. השירות פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות עבור דואר אלקטרוני אישי. בעת השימוש בשירות, ייתכן שיחולו תעריפי העברת נתונים. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני בהתקן Nokia שברשותך

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.
2. כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות ספק השירות. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר **הגדרות דוא"ל**.

3. קבל את התנאים וההתניות כדי להפעיל את שירות הדואר האלקטרוני.
לקבלת מידע נוסף, ראה nokia.com/messaging.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** < **תיבת דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **התחלה**.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר **כן**. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר **לא**.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** < **דואר אלקטרוני**.
במצב מקוון, לסיום חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור** כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1. כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר **אפשרויות** < **איחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, **פריטים שנבחרו** כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר.

להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

2. לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

3. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **איחזור אוטומטי**.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא (🔒), בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב- Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
 - שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
 - הסיסמה לרשת של המשרד שלך
 - שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
 - השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכול** כדי לסמן הודעות.

2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.

3. להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות מפעיל**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות 3G. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **פקודות שירות**.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.
- **קידוד תווים** — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.
- **קבלת דוח** — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות ההודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.
- **חיבור מועדף** — בחר את החיבור לשימוש.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד ההודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

- **מצב יצירת MMS** — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.
 - **נקודת גישה בשימוש** — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.
 - **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטי תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר **ידני** כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.
 - **לאפשר הודעות אנונימיות** — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.
 - **קבלת פרסומות** — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).
 - **קבלת דוחות** — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).
 - **מניעת שליחת דוחות** — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.
 - **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני**.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש** ותיבת דואר.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר **אפשרויות < מחיקה**.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר < אפשרויות < תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר** ותיבת דואר כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

8. התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.



שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת תפריט ראשי.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, גלול אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**. ערכת הנושא הפעילה מצוינת באמצעות הסמל

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תפריט**.

לשינוי מראה מסך הבית, בחר **ע' נושא של מ' הבית**.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במסך הבית, בחר **תמונות רקע** < **תמונה או מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונת שיחה**.



פרופילים

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

9. מוסיקה



נגן המוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ ו-MP3. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעלת שיר או פודקאסט

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה**.

1. בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.

2. להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

ייתכן שתצטרך לרענן את ספריות המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

שירים מסויים מכילים מילות שיר. להצגת מילות השיר, בחר **אפשרויות** < **הצג מילים**.

להשהיית ההשמעה, בחר ⏏; כדי לחדש, בחר ▶.

להרצה קדימה או אחורה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או על .

למעבר לפריט הבא, בחר . לחזרה לתחילת הפריט, בחר . לדילוג לפריט הבא, בחר  שוב בתוך 2 שניות מתחילת השיר או הפודקאסט.

כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של השמעה אקראית () , בחר **אפשרויות > השמעה אקראית**.

לחזרה על הפריט הנוכחי () , על כל הפריטים () או כדי לבטל את החזרה, בחר **אפשרויות > השמעה חוזרת**.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההשמעה האקראית והחזרה מבוטלות באופן אוטומטי.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות > איקוולייזר**.

לשינוי הבאלנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות > הגדרות**.

לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לסגירת הנגן, בחר **אפשרויות > יציאה**.


רשימות השמעה

בחר **תפריט > מוסיקה > נגן מוסיקה ורשימות השמעה**.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות > פרטי רשימת השמעה**.

יצירת רשימת השמעה

1. בחר **אפשרויות > רשימת השמעה חדשה**.
2. הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר **אישור**.
3. להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.

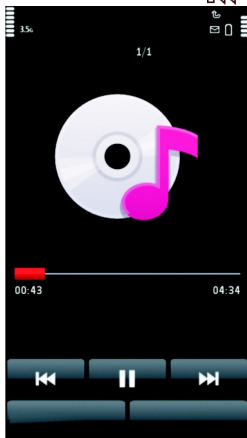

4. אם תבחר **כן**, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר **הוספה** להוספת פריטים.

להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת **אמן**, בחר **הרחבה**. להסתרת רשימת השירים, בחר **כיוץ**.

5. לאחר שסיימת לבחור, בחר **בוצע**.

אם הוכנסו כרטיסי זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.

להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים**.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר **פריט** ובחר **אפשרויות** < **הוספה לרשימת השמעה** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר **אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**. העבר את השיר למיקום הרצוי ובחר **שחרור**. להעברת שיר נוסף, בחר את השיר ולחץ על **אחריה**, העבר את השיר למיקום הרצוי ובחר **שחרור**. לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר **בוצע**.

פודקאסטים

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה ופודקאסטים**.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להתקנת Nokia Ovi Player כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.ovi.com ופעל לפי ההוראות.

- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
 - לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
- לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

Nokia Ovi Player

באמצעות Nokia Ovi Player, באפשרותך להוריד מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', להעביר מוסיקה להתקן שברשותך מהמחשב, ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך. כדי להוריד את Nokia Ovi Player, עבור אל www.ovi.com.
דרוש חיבור לאינטרנט כדי להוריד מוסיקה.

הורדה, העברה וניהול פריטי מוסיקה בין המחשב והתקן נייד

1. פתי את Nokia Ovi Player במחשב. אם ברצונך להוריד מוסיקה, הירשם והיכנס למערכת.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
3. לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר **העברת מדיה**.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לבצע חיפוש, רכישה והורדה של מוסיקה להתקן.

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **מוזיק' של Ovi**.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת. לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה — בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi' — בחר אפשרויות < הגדרות.
היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפתיחת Nokia Podcasting, בחר **תפריט < מוסיקה < Podcasting**.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

לפני השימוש בשירות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר **אפשרויות < הגדרות < חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ברירת מחדל לנקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.
- **URL של שירות חיפוש** — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפושים.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות < הגדרות < הורדה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה אל** — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.
- **מרווח זמן לעדכון** — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
- **תאריך העדכון הבא** — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.
- **שעת העדכון הבא** — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.

- **מגבלת הורדה (%)** — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
- **במקרה של חריגה מהמגבלה** — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפודקאסטים.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting** < **פודקאסטים**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק. כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך ההורדה או לאחר ההורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות** < **הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקייה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.



רדיו

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ערוצים** — הצג תחנות רדיו שנשמרו.
- **כוונן תחנות** — חפש תחנות רדיו.
- **שמירה** — שמור את תחנת הרדיו.
- **הפעלת רמקול או ביטול רמקול** — הפעל או כבה את הרמקול.
- **תדרים חלופיים** — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה או שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

10. מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1600x1200 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

לכידת תמונות

פקדים ומחווים של תמונות סטילס

עינית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:



- 1 — מחוון מצב
- 2 — מחוון זום. להפעלה או לביטול ההפעלה של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 — סמל לכידה
- 4 — הגדרות לכידה
- 5 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 6 — מחוון רזולוציית התמונה
- 7 — מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 8 — זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (📁) או כרטיס זיכרון (💳).
- 9 — מחוון את GPS
- 10 — מצבי סצנה

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** ו-**≡**.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A — בחר את הסצנה.

 או  — עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

 או  — הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

 — להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 — הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 — פתח את גלריה.

הגדרות תמונה:

 — בחר אפקט צבע.

A — לכוונן האיזון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 — לכוונן פיצוי החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

 — לכוונן רגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

 — לכוונן יגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

 — כוונן חדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. להמשך צילום התמונות, בחר **המשך**.

לצילום תמונה, בצע את הפעולות הבאות:

1. למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .
2. ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה, השתמש במחוון הזום.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות > הגדרות > הצגת תמונה שצולמה < כן**):

-  — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

- לשליחת התמונה לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר  במהלך שיחה.
-  — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.
-  מחיקה — למחיקת התמונה.

שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית — בחר **אפשרויות > שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע**.

הגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל — בחר **אפשרויות > שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה**.

הקצאת התמונה לאיש קשר — בחר **אפשרויות > שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר**.

חזרה לעינית לצילום תמונה חדשה — לחץ על מקש הלכידה.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר שצולם, בחר אפשרויות < הגדרות < הצגת פרטי GPS < מופעלת.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחוזי פרטי מיקום:

- ✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחוזון משתנה ל-📶 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.
- 📶 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

ניתן להוסיף מידע מיקום לתמונה או לוויידאו קליפ אם קואורדינטות המיקום נמצאו דרך הרשת. ייתכן שקבלת הקואורדינטות תימשך כמה שניות. התנאים הטובים ביותר מתקבלים באזורים פתוחים הרחוקים מבניינים גבוהים.

אם תשתף את התמונה או את הווידאו קליפ שלך הכולל מידע מיקום מצורף, מידע המיקום ישותף גם הוא, וייתכן שהמיקום שלך יהיה גלוי לצד שלישי שיוכל להציג את התמונה או את הווידאו קליפ.

באפשרותך להשבית את שירות הסימון הגיאוגרפי דרך הגדרות המצלמה.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר  <  ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **≡** < **⌚** < **⌚**.

טיפ: בחר **2 שניות** כדי לשמור על יד יציבה בעת צילום תמונה. 

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** ו-**≡** < **רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר **≡** < **תמונה בודדת**.


הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפים

1. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר **≡** ואת מצב הווידאו **📹**.
2. כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או הקש **●**. מוצג סמל הקלטה אדום ונשמע צליל.
3. להשהיית ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
4. להגדלה או להקטנה (זום) של נושא הצילום, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.
4. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה. אורכו המרבי של וידאו קליפ הוא כ-30 שניות באיכות שיתוף ו-90 דקות עם הגדרות איכות אחרות.

פקדים ומחווים של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

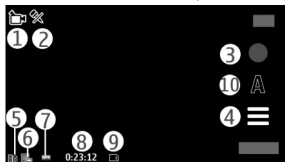

- 1 — מחוון מצב
- 2 — מחוון השתקת שמע
- 3 — סמל הקלטה
- 4 — הגדרות הקלטה
- 5 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 6 — מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות וידאו**.
- 7 — סוג קובץ של וידאו קליפ
- 8 — זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 9 — המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ
- 10 — מצבי סצנה

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת וידאו שצולם** < **כן**):

- **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.
 - **טען תמונה לאלבום מקוון תואם**.
 - **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.
- לחצו על העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.



11. גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר **תפריט < גלריה**.

טיפ: לקבלת גישה לתמונות ווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה (📁) לפתיחת שורת המדיה ובחר  .

הצגה וארגון של קבצים

בחר **תפריט < גלריה ומבין האפשרויות הבאות:**

- **ווידאו ותמונות** — להצגת תמונות במציג התמונות וקטעי וידאו במרכז הווידאו. 
 - **שירים** — לפתיחת נגן המוסיקה. 
 - **קליפים קוליים** — להאזנה לקליפים קוליים. 
 - **פריטי מדיה אחרים** — להצגת מצגות. 
- באפשרותך לאתר, לפתוח וליצור תיקיות; ולסמן, להעתיק, להעביר ולהוסיף פריטים לתיקיות. קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .
- לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה. להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או זיכרון התקן, בחר קובץ, **אפשרויות < ארגון < העתקה או העברה**, ומבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר **תפריט < גלריה ו-ווידאו ותמונות**.

התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מסודרים לפי תאריך ושעה. לעיון בקבצים, הזז את האצבע למעלה או למטה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה. להגדלת תצוגה של תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול בהתקן.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:**

- **עריכה** — לעריכת וידאו קליפ או תמונה.
- **שימוש בקובץ** — לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר **הגדרה כתמונת רקע**.
להגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית, בחר **הגדרה כתמונת שיחה**.
להגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר, בחר **הקצאה לאיש קשר**.
להגדרת הווידאו קליפ כצלצול, בחר **הגדרה כסוג צלצול**.
להקצאת הווידאו קליפ כצלצול של איש קשר, בחר **הקצאה לאיש קשר**.
סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.
בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:
-  **שליחה** — לשליחת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
-  **עריכה** — לעריכת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
-  **מחיקה** — למחיקת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

- בחר **תפריט** < **גלריה וידאו ותמונות** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **אפשרויות תיקייה** — להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה לתיקייה**. ליצירת תיקייה חדשה, בחר **תיקייה חדשה**.
 - **ארגון** — להעתקת קבצים לתיקיות, בחר **העתקה**. להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה**.
 - **הצגה לפי** — הצג קבצים לפי תאריך, כותרת או גודל.

12. שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **ואפשרויות** < **הפעלה**.

2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.

3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **ואפשרויות** < **פתיחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציב קובצי מדיה בשירות, עבור לשירות ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**:

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**:
לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מהגלריה

תוכל להציב קבצים מהגלריה אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

1. בחר **תפריט** < **גלריה**, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
3. ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
4. בחר **אפשרויות** < **טעינה**.



13. מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.
2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידיאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידיאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידיאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידיאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למחזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **תצוגה מקדימה** — הצג וידיאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.
- **פרטי הזנה** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **רענון רשימה** — רענן את רשימת הווידיאו קליפים.
- **פתיחת קישור בדפדפן** — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידיאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מנויים להזנות** — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
- **פרטי הזנה** — להצגת מידע אודות הווידאו.
- **הוספת הזנה** — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.
- **רענון הזנות** — לרענון תוכן כל ההזנות.
- **ניהול חשבון** — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'קטעי הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **פרטי וידאו קליפ** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **חיפוש** — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.
- **מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הזמין והזיכרון הנמצא בשימוש.
- **מיון לפי** — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
- **העברה והעתקה** — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים מסוג USB. רק וידאו קליפים בתבנית הנתמכת על-ידי ההתקן שלך מוצגים.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, התחבר באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
 2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
 3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
 4. העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos** בכרטיס הזיכרון.
- הווידאו קליפים שהעברת מופיעים בתיקיה 'קטעי הווידאו שלי'.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- **הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.
- להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.
- להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.
- **בקרת הורים** — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.
- **זיכרון מועדף** — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.
- **תמונות ממוזערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

14. אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט < אינטרנט. 

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של ההתקן כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, דרושה נקודת גישה לאינטרנט המוגדרת בהתקן וחיבור לרשת.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט < אינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט — בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

טיפ: כדי לחפש באינטרנט, בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן מילת חיפוש ובחר את הקישור מתחת לשורת כתובת האינטרנט. 

הגדלה או הקטנה — הקש פעמיים על המסך.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

ניקוי זיכרון המטמון — בחר  <  < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט < אינטרנט.

במהלך הגלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה — בחר  <  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנת אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

הזנת אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

עדכון הזנה — בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר **רענון**.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה — בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר **עריכה** < **עדכונים אוטומטיים**.

15. מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לחשב את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת. אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מיקום (GPS)

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן תומך גם ב-(Assisted GPS) A-GPS.

A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.


בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויני שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

נקודת גישה לאינטרנט עבור מנות נתונים צריכה להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. להגדרת נקודת גישה עבור A-GPS, בחר **תפריט < יישומים > מיקום ומיקום < שרת מיקום > נקודת גישה**. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

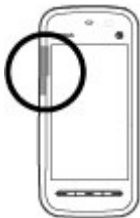


יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת מצב של אות לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר **תפריט > יישומים > מיקום ונתוני GPS > אפשרויות > מצב הלוויין**.

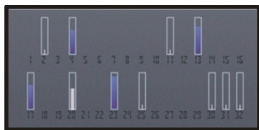

אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן. בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום וציוני דרך**.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובות. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מוצגות על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור סימן דרך חדש. כדי לבקש ציוני מיקום עבור המקום הנוכחי שלך, בחר **מיקום נוכחי**. כדי להזין את מידע המיקום באופן ידני, בחר **הזנה ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
- **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
- **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקיה דואר נכנס שביישום שליחת הדעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS



נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר ומידע נסיעה, כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. כמו כן, באפשרותך להציג מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו נתוני GPS.

הגדרות מיקום

בחר תפריט < יישומים < מיקום ומיקום.

שיטות מיקום

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **GPS משולב** — לשימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן.
- **GPS עם סיוע** — השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת נתוני סיוע.
- **Bluetooth GPS** — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.
- **מבוססת רשת** — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור שיטות מיקום של רשת מסייעת, כגון GPS מסייע או מיקום מבוסס-רשת, בחר **שרת מיקום**. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** < **מטרית** או **אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.

16. מפות

סקירת היישום 'מפות'



בחר תפריט < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בקרבת מקום, מסייע לך בתכנון הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
 - מצא את דרך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
 - סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים שלך בין ההתקן הנייד שברשותך לשירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
 - בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמינים.
- ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.
- עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.
- תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

הצגת המיקום והמפה

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר **תפריט < מפות ו-המיקום שלי**.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. כאשר ההתקן שברשותך מחפש את המיקום שלך, הסמל  מהבהב. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את מיקומך הידוע האחרון.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.


מעבר בתוך המפה — גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת צפונה.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום הידוע האחרון — בחר .

הגדלה או הקטנה של התצוגה — בחר + או -.

אם אתה מעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו המאוחסנות בהתקן שברשותך ויש לך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.
כיסוי המפות משתנה לפי מדינה ואזור.

תצוגת מפה

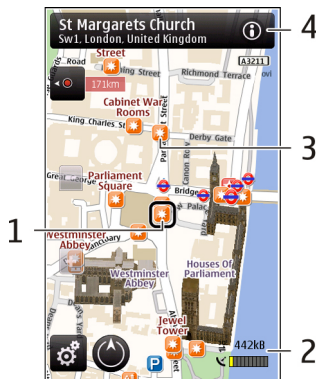

- 1 — מיקום נבחר
- 2 — אזור מחוון
- 3 — נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 — אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

- **תצוגת מפה** — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.
- **תצוגת לוויין** — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.
- **תצוגת שטח** — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.
- **תצוגת תלת ממד** — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.
- **ציוני דרך** — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.
- **מצב לילה** — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים סלולרית, הורד את קובצי המפות וההדרכה הקולית העדכניים ביותר אל המחשב שלך ולאחר מכן העבר ושמור אותם בהתקן שברשותך.

השתמש ביישום Nokia Ovi Suite כדי להוריד את המפות ואת קובצי ההדרכה הקולית העדכניים ביותר למחשב תואם שברשותך. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Ovi Suite במחשב תואם, עבור אל www.ovi.com.

טיפ: שמור את המפות החדשות בהתקן שברשותך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת נסיעה לחו"ל. 

כדי לוודא שההתקן שלך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתצוגה הראשית, בחר  < **אינטרנט < חיבור < לא מקוון.**

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, A-GPS או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויינים המשמשת לחישוב המיקום שלך. A-GPS (Assisted GPS) הוא שירות רשת המשפר את המהירות והדיוק של המיקום.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע מפות או להשתמש ב-A-GPS.



מציין את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מחפש אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר יש מספיק נתונים זמינים לחישוב המיקום, העמודה הופכת לצבע ירוק. ככל שמספר העמודות הירוקות גדול יותר, כך חישוב המיקום מהימן יותר.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה.

הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

באמצעות מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע דרך האנטנה שאלה מחובר כעת ההתקן הידי שלך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, דיוק המיקום עשוי להשתנות ממספר מטרים ועד מספר קילומטרים.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מיקומים ועסקים ספציפיים.

בחר תפריט < מפות וחפש.

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות — בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות קרובים — בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, מגורים או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שאיות מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור האינטרנט שלך עלולות להשפיע על התוצאות כאשר אתה מחפש באופן מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור אינטרנט פעיל, אם יש לך מפות של האזור שבו אתה מחפש המאוחסנות בהתקן שברשותך.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר **תפריט** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

הצגת פרטי המקום — בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) ו **הצג פרטים**.

דירוג מקום — בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) ו **הצג פרטים** ואת דירוג הכוכבים. לדוגמה, כדי לדרג מקום כבעל שלושה מתוך חמישה כוכבים, בחר את הכוכב השלישי. כדי לדרג מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא מתאים או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח ל-Nokia.

דיווח על מידע שגוי — בחר מקום ואת אזור המידע שלו (6) ובחר **הצג פרטים** < **דווח על מקום זה** ואת האפשרות המתאימה. כדי לדווח על מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר **תפריט** < **מפות**.

שמירת מקום

1. בחר **המיקום שלי**.

2. הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר **חפש**.

3. הקש על אזור המידע של המיקום (6).

4. בחר **שמירת מקום**.

שמירת נתיב

1. בחר **המיקום שלי**.

2. הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר **חפש**.

3. הקש על אזור המידע של המיקום (6).

4. להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **הוספה לנתיב**.
 5. בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.
 6. בחר **הצג נתיב < אפשרויות > שמירת נתיב**.
- הצגת המקומות והנתיבים השמורים — בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.**

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת. קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה. בחר **תפריט < מפות ומועדפים**.

הצגת מקום שמור במפה

1. בחר **מקומות**.
 2. עבור אל המקום.
 3. בחר **הצג על מפה**.
- לחצוה לרשימת המקומות השמורים, בחר **רשימה**.
- יצירת אוסף — בחר צור אוסף חדש** והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

1. בחר **מקומות** ואת המקום.
2. בחר **ארגון אוספים**.
3. בחר **אוסף חדש** או אוסף קיים.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר **תפריט < מפות ו-המיקום שלי**.

שליחת מקום אל התקן תואם של חבר — בחר מיקום על-גבי המפה, הקש על אזור המידע של המיקום (📍) ובחר **שלח**.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר **תפריט > מפות ושיתוף מיקום**.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

1. היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר **יצירת חשבון חדש**.

2. היכנס לחשבון Facebook שלך.

3. בחר את מיקומך הנוכחי.

4. הזן את עדכון המצב שלך.

5. לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר **הוסף תמונה**.

6. בחר **שיתוף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך — בתצוגה הראשית, בחר **חשבונות > הגדרות שיתוף מיקום > Facebook**.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשיתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות והנתיבים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות או נתיבים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', עליך להיכנס לחשבון Nokia שלך.

סינכרון מקומות ונתיבים שמורים — בחר **מועדפים > סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

באפשרותך להגדיר את ההתקן לסנכרון את המועדפים שלך באופן אוטומטי בעת פתיחה או סגירה של היישום 'מפות'.

סינכרון המועדפים באופן אוטומטי — בחר  < **סינכרון** < **סינכרון** < **עם ההפעלה והכיבוי**.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט < **מפות** וגם **נהיגה** או **הליכה**.

כאשר אתה משתמש בניווט נסיעה או הליכה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית לא תהיה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית — בתצוגה הראשית, בחר  **וניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

ביטול הדרכה קולית — בתצוגה הראשית, בחר  **וניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** ואלא.

חזרה על ההדרכה הקולית לניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר תפריט < מפות ו-נהיגה.

נהיגה אל יעד — בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה — בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית, בחר .

2. בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.

3. בחר את האפשרות המתאימה.

 טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שינוי תצוגות במהלך ניווט — הזז את האצבע על המסך כדי לבחור תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים, או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

תצוגת ניווט



3

2 1

4

1 — נתיב

2 — המיקום והכיוון שלך

3 — מצפן

4 — סרגל מידע

קבלת מידע על תנועה ובטיחות

הרחב את ניסיון הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע בבחירת נתיבים ואזהרות על הגבלת מהירות, אם זמין עבור המדינה או האזור שלך.

בחר **תפריט** < **מפות ונהיגה**.

הצגת אירועי תנועה במפה — במהלך ניווט בנהיגה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה — בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה** < **עדכון דיווחי תנועה**. בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה — בתצוגה הראשית, בחר  < **ניווט** < **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר **תפריט** < **מפות ו-הליכה**.

הליכה אל יעד — בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה — בחר **הליכה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית, בחר .

2. בחר **ניווט** < **מיקום בית** < **הגדר מחדש**.

3. בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.



תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.
בחר **תפריט** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

יצירת נתיב

- הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חפש**.
- הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- בחר **הוספה לנתיב**.
- להוספת נקודת נתיב, בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- בחר נקודת נתיב.
 - בחר **העברה**.
 - הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.
- עריכת המיקום של נקודת נתיב** — הקש על נקודת הנתיב ובחר **ערוך** ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה — בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד — בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

- הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.
- בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **נקודות נתיב** או **רשימת נקודות נתיב**.
 - הגדר את מצב התחבורה ל**נסיעה** או **הליכה**. אם תבחר **הליכה**, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.

3. בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **הליכה** < **נתיב מועדף** < **רחובות** או **קו ישר**. האפשרות **קו ישר** שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **נתיב** < **נתיב מהיר יותר** או **נתיב קצר יותר**.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **ממוטב**. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר. באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

17. קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-3G, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת 3G, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
 - נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט
- בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת**.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **4G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מצב רשת** — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטית תומך בכך.
- הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.
- **בחירת מפעיל** — בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמע צליל שגיאה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.
- **תצוגת מידע תא** — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה (🌐, 📶, 📶), באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

📶 לציין נקודת גישה מוגנת

↔ לציין נקודת גישה של מנות נתונים

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

- **שם חיבור** — הזנת שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**מדרשת הגדרה** או בכוכבית (*). אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים**.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בקבוצות הגישה.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה ו**אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.
- **אימות** — בחר **מאובטח** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגיל** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.
- **דף הבית** — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הדעות המולטימדיה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.
- **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.
- **כתובות DNS** — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

חיבורי נתונים פעילים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **מנהל החיבורים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות חיבורי נתונים פתוחים:

לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

סינכרון

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון**.

היישום 'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש. כדי לשנות את הפרופיל, הקש על פריט סינכרון כדי לכלול אותו בפרופיל או כדי לא לכלול אותו.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

קישוריות

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה 2.0 + EDR אשר תומך בפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, שלט רחוק שמע/וידאו, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, הפצת שמע/וידאו כללית, דיבורית, אוזניות, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, גישה ל-SIM וזרימת שמע סטריאו. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הגדרות

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.
- **איתור הטלפון שלי** — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **הגדרת משך זמן ניראות**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.
- **שם הטלפון שלי** — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.
- **מצב SIM מרוחק** — אפשר להתקן אחר, כגון אביזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. ביטול ההפעלה של קישוריות Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
2. הקש על פריט ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:

 מחשב

 טלפון

 התקן שמע או וידאו

 התקן אחר

להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

3. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
 4. אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
- לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לביור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, הזן **#2820***.



התאמת התקנים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-1 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1. לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות < התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.

2. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.

3. אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאביזר, בחר **אפשרויות < חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות  בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרה כמורשה** — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.
- **הגדרה כלא מורשה** — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות < מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות < מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה 'דואר נכנס' שביישום 'הודעות'.

הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**. הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.




בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > USB.

להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **שאל בעת חיבור** < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** מבוטלת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

- **Ovi Suite** — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite ו-Nokia Software Updater.
- **אחסון חיצוני** — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.
- **העברת תמונות** — הדפס תמונות במדפסת תואמת.
- **העברת מדיה** — סינכרון מוסיקה עם Nokia Ovi Player או Windows Media Player.

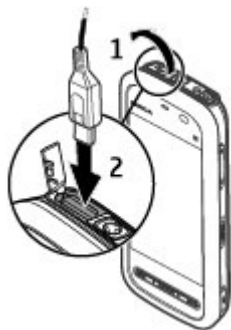

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Ovi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב Ovi Suite**. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.



הגדרות ניהול

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול.

הגדרות נתוני מנה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות. הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיבור נתונים בחבילות** — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.
- **נקודת גישה** — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.
- **גישת מנות במהירות גבוהה** — להפעלה או ביטול של השימוש ב-HSDPA (שירות רשת) ברשתות UMTS.

הגדרות SIP

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **הגדרות SIP**.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **בקרת APN**.

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

להפעלה או ביטול של שירות הבקרה או לשינוי נקודות הגישה המותרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה. לשינוי האפשרויות, נדרש קוד PIN2. לקבלת הקוד, פנה לספק השירות.

18. חיפוש

אודות החיפוש

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **חיפוש**.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **חיפוש**.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מדינה או אזור**.

19. אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

20. יישומים אחרים

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הגדרת השעה.
- **תאריך** — הגדרת התאריך.
- **עדכון שעה אוטומטי** — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להגדרת התראה חדשה, בחר **התראה חדשה**. הגדרת שעת ההתראה. בחר **חזרה** כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת, ובחר **בוצע**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות, בחר **התראות**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל . כשההתראה חוזרת על עצמה, מוצג הסמל .

להסרת התראה, בחר **התראות**, גלול אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת התראה**.
לביטול ההתראה כאשר היא חולפת, בחר **עצירה**. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

להגדרת זמן הנודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.
לשינוי צליל ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **צליל התראת שעון**.

שעון עולמי

בשעון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

הצגת השעה — בחר **שעון עולמי**.

הוספת מיקומים לרשימה — בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**.

הגדרת המיקום הנוכחי — עבור אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.



לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

לשינוי היום הראשון של השבוע או התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או לשינוי הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**.

סרגל כלים של לוח שנה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.
-  **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.
-  **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.
-  **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.
-  **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.
-  **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.



מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר **אפשרויות** < **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי** ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים**.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון — בחר **אפשרויות** < **אפשרויות כרטיס זיכרון** ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון — בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון**.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים ו-גיבוי**.

לגיבוי הקבצים, בחר **תוכן גיבוי**. בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות בכרטיס זיכרון **ואפשרויות** < **גיבוי כעת**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

מנהל יישומים



אודות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-מנהל היישומים**.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ sis או sisx.
 - יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX 

יישום Java 

יישומונים 

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון 

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
 - להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים**: < **תעודות**: < **הצגת פרטים**. שלוט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.
 - אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.
- כדי להתקין יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.
- כדי להתקין יישום כלשהו, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.

2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

כדי להפעיל יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ואחר כך בחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

 **חשוב:** ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות זיכרון מספקת, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

להסרת חבילת תוכנה, בחר **יישומים מותקנים** < **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט > הגדרות ומנהל היישומים**.

בחר **הגדרות התקנה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן. היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר **תפריט > יישומים > RealPlayer**.

סרגל הכלים של RealPlayer

בתצוגות 'ווידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

- **שליחה**  — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
- **הצגה**  — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
- **מחיקה**  — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
- **הסרה**  — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפים

בחר **תפריט < יישומים < RealPlayer**.

להפעלת וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** וקליפ.

להצגת רשימה של קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר **הוצג לאחרונה**.

ברשימה של וידאו קליפים, גלול אל קליפ, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שימוש בווידאו קליפ** — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצול.
- **סימון/ביטול סימון** — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.
- **הצגת פריטים** — הצג פריטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.
- **הגדרות** — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישור RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

בחר **תפריט < יישומים < RealPlayer**.

להזרמת תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.



רשמקול

בחר **תפריט < מוסיקה < רשמקול**.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. להקלטת שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

כתיבת הערות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **הערות**. לכתיבת הערה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**. הקש על שדה ההערה כדי להזין טקסט ובחר .

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ .txt). שאתה מקבל.



ביצוע חישובים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.



ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת. לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **ממיר**.

מילון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.



21. הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה הנוכחית.
- **אזור זמן** — בחר את המיקום שלך.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — בחר את תבנית התאריך.
- **מפריד תאריך** — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.
- **תבנית שעה** — בחר את תבנית השעה.
- **מפריד שעה** — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.
- **סוג שעון** — בחר את סוג השעון.

- **צליל התראת שעון** — בחר את צלצול השעון המעורר.
- **זמן נודניק לתזכורת** — כוונן את זמן הנודניק.
- **ימי עבודה** — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.
- **עדכון שעה אוטומטי** — לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן, בחר **מופעל**. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

הגדרות שפה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **שפה**.

לשינוי שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **שפת כתיבה**.

להפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי, בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בהירות** — כוונן הבהירות של תצוגת ההתקן.
- **גודל גופן** — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.
- **הודעת פתיחה או לוגו** — הגדרת הודעה או תמונה שיוצגו בעת הפעלת ההתקן.
- **השהיית תאורה** — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית.

כדי לשלוט על ההתקן בעזרת פקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצג ברשימה.

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **פקודות קוליות**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שינוי פקודה** — עריכת הפקודות הקוליות.
- **השמעה** — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.
- **הסרת פקודה קולית** — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.
- **הגדרות** — כוונון ההגדרות.
- **מדריך פקודות קוליות** — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.
 - **מענה אוטומטי** — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.
 - **תאורה** — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.
- ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יישום

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **הגדרות יישום**.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות** < **הגדרות** בכל יישום.

עדכוני התקן

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **עדכוני התקן**.

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

הגדרות

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה עבור ההתקן, בחר **אפשרויות > פרופילי שרת**, **פרופיל ואפשרויות > התחלת תצורה**.

ליצירת פרופיל שרת, בחר **אפשרויות > פרופילי שרת > אפשרויות > פרופיל שרת חדש**.
למחיקת פרופיל שרת, בחר את הפרופיל **ואפשרויות > מחיקה**.
לבדיקת עדכוני תוכנה, בחר **אפשרויות > בדיקת עדכונים**.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולה של נתונים (שירות רשת).
עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות אבטחה > טלפון וכרטיס SIM**.
בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.
- **קוד PIN וכקוד PIN2** — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.
- **קוד נעילה** — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255

- תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.
- **השהייה לנעילת הטלפון** — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר **ללא**.
- **נעילה אם כרטיס SIM הוחלף** — הגדר את ההתקן כך שישבש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.
- **נעילת טלפון מרוחק** — התר או בטל נעילה מרוחקת.
- **קבוצת משתמשים סגורה** — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).
- **אישור שירותי SIM** — הגדר את ההתקן כך שייציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות אבטחה > ניהול תעודות**.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תעודות של רשות** — הצג וערוך תעודות של רשות.
 - **תעודות אתרים אמינים** — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.
 - **תעודות אישיות** — הצג וערוך תעודות אישיות.
 - **תעודות של טלפון** — הצג וערוך תעודות של טלפון.
- תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה



פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם זהותו של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת אף יישום שישמש בתעודה.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian: כן** — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט: כן** — התעודה יכולה לאמת שרתים.
- **התקנת יישום: כן** — התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.

לשינוי הערך, בחר **אפשרויות** < **שינוי הגדרות אמון**.

מודול אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**.
באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.
לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לניהול רישיונות הזכויות הדיגיטליות, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות אבטחה** < **תוכן מוגן**.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי OMA DRM 1.0, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM ובצורך לגבות הן את אישורי ההפעלה והן את התוכן, עליך להשתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite. ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן שמוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להיעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

נוריות הודעה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תאורות הודעה**.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר **תא' נושם' בהמתנה**. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **תאורת הודעה**. כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

באמצעות הגדרות שיחה, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לשיחות בהתקן.

בחר **תפריט** < **הגדרות ושיחות** < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת הזיהוי שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר **הגדרה ע"י הרשת** (שירות רשת).
- **שיחה ממתנה** — הגדר את ההתקן כך שיודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.
- **דחיית שיחה עם הודעה** — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, ובכך הודע למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.
- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לבצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר סיום השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לבצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את

- האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.
- **שינוי קו** — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הפניית שיחה

בחר **תפריט < הגדרות ושיחות > הפניית שיחה**.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

1. בחר את סוג השיחות שיש להפנות ואפשרות הפנייה. לדוגמה, להפניית כל השיחות הקוליות, בחר **שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות**.
 2. להפעלת הפניית שיחות, בחר **הפעלה**.
 3. להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **לתיבה קולית**.
 4. להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר **למספר אחר** והזן מספר או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.
- ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

חסימת שיחות

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר **תפריט < הגדרות ושיחות > חסימת שיחה**.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה ו הפעלה, ביטול או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

22. פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. בחר והחזק את סמל היישום ובחר יציאה.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע התקן Nokia שלי לא מצליח ליצור חיבור GPS?

תשובה: יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר. אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן. אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת. בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

שאלה: מדוע אני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע אני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחק חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע אני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה**. בחר **ידיני** כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידיני**, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה. להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתונים מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות** < **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**. אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: כיצד ניתן לכייל את המסך?

תשובה: המסך מכיל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **קלט מגע** < **כיוול מסך מגע**. פעל בהתאם להוראות.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.

2.2. הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

- אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:
- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
 - בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מגע ולוח מקשים.

מיחזור



בתום חיי התקן זה, ניתן לשחזר את כל חומריי כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח השלכה ושימוש חוזר תקינים, Nokia פועלת בשיתוף עם שותפיה דרך תוכנית בשם We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים ואיתור של אתרי איסוף, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי

המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמנות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-5J. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: E, EB, X, AR, U, A, C, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניזילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

במהלך פעולה מאומצת כגון חיבור נתונים פעיל במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בצידוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפibriלטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
 - ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על ההתקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. כדי לפתוח את החייגן, בחר **טלפון** או .
 4. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
 5. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי

העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.10 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

סמלים/ספרות

85 A-GPS (assisted GPS)

A

84 (A-GPS) assisted GPS

B

105,104 Bluetooth

D

126 DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G

GPS

בקשות מיקום 87

84 GPS (מערכת מיקום גלובלית)

84 GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M

58 Mail for Exchange

53 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

60,54

N

26 Nokia Care

66,65 Nokia Ovi Player

P

65 podcasting

R

117 RealPlayer

S

110 SIP

53 SMS (שירות הודעות קצרות)

A

אבטחה

תעודות 124

123 SIM אבטחת כרטיס

אביזרים 122

111 אחסון Ovi

אינטרנט

ראה דפדפן אינטרנט

אנטנות 30

אנשי קשר 49

ברירות מחדל 50

העתקה 51,27

מחיקה 49

סינכרון 104

סקירה 48

עריכה 49

צלצולים 50

שליחה 49

שמירה 49

תוויות קוליות 49

תמונות ב 49

B

ביטול שיחות 36

יישומים	122
מיקום	88
מרכז הווידאו	82
נקודות גישה	102, 101
נקודות גישה למנות נתונים	102
נתוני מנות	109
קישוריות Bluetooth	105
רשת	101
שידור פודקאסטים	67
שיחות	127
שיתוף וידאו	40
שפה	121
תאריך ושעה	120
תעודות	124
תצוגה	121
הגדרות Proxy	103
הגדרות הקלטה	
במצלמה	70
הגדרות חיישן	31
הגדרות יישום	122
הגדרות יצרן	
שחזור	126
הגדרות לכידה	
במצלמה	70
הגדרות מיקום	88
הגדרות רשת	101
הגדרות שבוע	113
הגדרות שפה	121
הגדרות תאריך ושעה	120
הגדרות תצוגה	121, 31
הגדרת הטלפון	27
הגנה על זכויות יוצרים	126
הוד' ש. מקומי למנ'	59

ביצוע זום	74
בלוגים	84
בקרה קולית	121
בקרי עוצמת קול	31

ג

גיבוי זיכרון ההתקן	113
גלריה	76
ארגון	76
הצגה	76
הצגת וידאו קליפים	76
הצגת תמונות	76

ד

דואר אלקטרוני	58, 55
דואר יוצא, הודעה	53
דואר נכנס, הודעה	54
דחיית שיחות	36
ראה דחיית שיחות	
דיבורית אישית	32
דפדפן	
ראה דפדפן אינטרנט	
דפדפן אינטרנט	83
גלישה בדפים	83
זיכרון מטמון	83
סימניות	83

ה

הגדרות	122, 120, 70
SIP	110
בקרת שמות של נקודות גישה	110
הודעות	60
הפניית שיחות	128

הודעות

- דואר אלקטרוני 56
- הגדרות 60
- מולטימדיה 54
- סמלים עבור פריטים שהתקבלו 54
- קול 36
- תיקיות עבור 52
- הודעות דואר אלקטרוני 56
- הודעות טקסט
- הגדרות 60
- הודעות SIM 59
- השבה ל 54
- קבלה וקריאה 54
- שליחה 53
- הודעות מולטימדיה 60, 54, 53
- הודעות שירות 55
- הודעות שמע 53
- הזמנות
- שיתוף וידאו 41
- הזנות, חדשות 84
- הזנות אינטרנט 84
- הזנות של חדשות 84
- החלפת טלפונים 27
- הסרת יישומים 116
- העברת מוסיקה 65
- העברת תוכן 27
- הערות 119
- העתקת תוכן 27
- הקלטת וידאו קליפים 74
- השתקת צלילים 36
- התאמה אישית 62
- התיקיה 'פריטים שנשלחו' 53
- התקנת יישומים 115

ו

וידאו

- העברת וידאו קליפים 82
- משותף 41
- וידאו משותף 39
- וידאו קליפים
- משותף 39
- וידאו קליפים
- הווידאו שלי 81
- הפעלה 81

ז

זיכרון

- מחיקה 15
- זיכרון מטמון 83

ח

- חיבורי מחשב 109
- ראה גם 'חיבורי נתונים
- חיבורי נתונים 103
- כבל 109
- סינכרון 104
- עדכוני התקן 122
- קישוריות מחשב 109
- חיבור כבל 109
- חיבור USB 109
- חיבור נתוני מנה
- הגדרות 109
- הגדרות נקודות גישה 102
- מונים 43
- חיוג מהיר 37
- חיוג קבוע 51
- חיוג קולי 38

מ

מדיה

- 117 RealPlayer
- 63 נגן המוסיקה
- 63 נגן מוסיקה
- 125 מודול אבטחה
- 66 מוסיקה של Ovi
- 28 מחוונים וסמלים
- 119 מחשבון
- 11 מידע כללי
- 84 מידע מיקום
- 11 מידע שימושי
- 11 מידע תמיכה של Nokia
- 131 מיחזור
- 120 מילון
- 114 מנהל היישומים
- 113 מנהל הקבצים
- 113 ארגון קבצים
- 114 גיבוי קבצים
- מנהל יישומים
- 117 הגדרות
- 22 מסך הבית
- מסך מגע 23, 35, 46, 48
- מספרים שחוייגו 42
- מענה לשיחות 36
- מפות 88
- 94 ארגון מקומות
- 94 ארגון נתיבים
- 98 דיווחי תנועה
- 96 הדרכה קולית
- 91 הורדת מפות
- מועדפים 94
- מחפש מיקומים 92
- מיקום 91

- חיישן קרבה 35
- חיפוש 110, 111
- חסימת שיחות 128

ט

- טיימר-עצמי
- מצלמה 73
- טלפון עם רמקול 31
- טעינת קובצי מדיה 77

י

- יומן שיחות 43
- יישומי Java 114
- יישומי Symbian 114
- יישומים 114
- יישומי תוכנה 114
- יישום עזרה 11

כ

- כלי ניווט 84
- כרטיס SIM
- הודעות 59
- הכנסה 15
- הסרה 34
- כרטיס זיכרון 114, 18
- גיבוי קבצים 114

ל

- לוח מקשים וירטואלי 44, 46
- לוח שנה 112
- סרגל כלים 113

נ

- נגן המוסיקה 63
- נגן מוסיקה 63
- רשימות השמעה 64
- נדידה 101
- נועל את המקשים 22
- נורית הודעה 127
- ניהול קבצים 114
- נעילה מרוחקת
- ראה נעילת התקן באמצעות SMS
- נעילת התקן באמצעות SMS 32
- נעילת מקשים 22
- נקודות גישה 101
- קבוצות 102

ס

- סוללה
- הכנסה 17
- חיסכון כוח 14
- סימניות 83
- סינכרון נתונים 104

ע

- עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 112
- עדכוני התקן 122
- עדכונים 13
- עדכוני תוכנה 13, 12
- ערכות נושא 62

פ

- פקודות קוליות 121, 38
- ראה גם ' חיוג קולי
- פקודות שירות 59

- ניווט 98, 96
- נתיבי הליכה 98
- נתיבי נהיגה 96
- סינכרון 95
- עיון 89
- פרטי מיקום 93
- רכיבי תצוגה 97, 90
- שיתוף מיקומים 95
- שליחת מקומות 94
- שמירת מקומות 93
- שמירת נתיבים 93
- תכנון נתיבים 99
- תצוגות משתנות 90
- מצב SIM מרוחק 108
- מצגות, מולטימדיה 55
- מצלמה

- הקלטה 75
- הקצאת תמונות לאנשי קשר 72
- טיימר-עצמי 73
- מחווים 75, 70
- מידע מיקום 73
- מצב וידאו 74
- מצב רצף 74
- מצב תמונה 72
- שליחת תמונות 72
- מקשים וחלקים 20
- מקש מדיה 26
- מרכז הווידאו 79
- הורדה 79
- הזנות וידאו 81
- הצגה 79
- משאבי תמיכה 11
- משך שיחות 43
- מתג נעילה 22

ר

רדיו

- האזנה 68
- תחנות 69
- רישיונות 126**
- רמקול 31**
- רצועת יד 33**

ש

- שורת אנשי קשר 29**
- שורת מדיה 26**
- שידור פודקאסטים**
 - הגדרות 67
 - הורדות 68
- שיחה ממתינה 38**
- שיחות 35**
- אפשרויות במהלך 35
 - דחייה 36
 - הגבלה
- ראה חיוג קבוע
 - הגדרות 127
 - התקבלו 42
 - ועידה 37
 - חוייגו 42
- חיוג חוזר 127
 - לא נענו 42
 - מענה 36
 - משך 43
- שיחות ועידה 37**
- שיחות קוליות**
 - ראה שיחות
- שירים 63**

פרופילים 62

- הגבלות במצב לא מקוון 30
- התאמה אישית 62
- פרופיל לא מקוון 30**
- פתרון בעיות 129**

צ

- ציוני דרך 87**
- צלצולים 62**

ק

- קבצים מצורפים 57, 55**
- קוד PIN 13**
- קוד PIN2 13**
- קוד UPIN 13**
- קוד UPUK 13**
- קוד אבטחה 13**
- קודי PUK 13**
- קודי גישה 13**
- קוד נעילה 13**
- קטעי וידאו**
 - העתקה 27
- קישוריות Bluetooth**
 - הגדרות 105
 - הפעלה/ביטול 105
 - התאמת התקנים 107
 - חסימת התקנים 108
 - כתובת ההתקן 106
 - ניראות ההתקן 105
 - קבלת נתונים 107
 - שליחת נתונים 106
 - קלט טקסט 47, 45**
 - קלט טקסט חוזר 47**

תעודות	124
תעודות אישיות	124
תפריט	23

שיתוף וידאו	
דרישות	39
שיתוף וידאו בשידור חי	40
שיתוף וידאו קליפים	40
שיתוף מקוון	77
חשבונות	78
יצירת הצבות	78
מפעיל שירותים	78
מציב	79
נרשם כמנוי	78
שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון	77
שעה ותאריך	112
שעון	111, 112
הגדרת שעה	111
הגדרת תאריך	111
שעון מעורר	112
שעון עולמי	112

ת

תאריך ושעה	112
תזכורת	
הערת לוח שנה	113
תזכורת של לוח שנה	113
תיבת דואר	
דואר אלקטרוני	56
קול	36
תיבת דואר מרוחקת	56
תיבת דואר נכנס	
הודעה	54
תמונות	
העתקה	27
ראה מצלמה	
תמונת רקע	62
תמיכה ביישומי Java JME	114