

Brukerhåndbok for Nokia 5230

6.0. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care og Ovi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig samtykke fra Nokia. Nokia har en policy om kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til endre og forbedre ethvert produkt som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonen som er kodet i samsvar med MPEG-4 Visual Standard, av en forbruker som utfører privat og ikke-kommersiell aktivitet, samt (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video fra en godkjent videoleverandør. Det gis ikke lisens, verken direkte eller indirekte, til noe annen bruk. Kontakt MPEG LA, LLC for ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk i forbindelse med markedsføring og intern og kommersiell bruk. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

/6.0. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....8

Om enheten.....9

Nettverkstjenester.....10

1. Finne hjelp.....11

Hjelp i enheten.....11

Brukerstøtte.....11

Trådløse

programvareoppdateringer.....12

Oppdatere programvare med PC-en

din.....13

Innstillinger.....13

Tilgangskoder.....13

Forlenge levetiden til batterier.....14

Frigjøre minne.....15

2. Komme i gang.....16

Sette inn SIM-kortet.....16

Sette inn batteriet.....17

Sette inn minnekortet.....18

Lade batteriet.....20

Taster og deler.....21

Slå på enheten.....23

Låse tastene og berøringsskjermen.....23

Startskjerm.....23

Åpne menyen.....24

Handlinger for berøringsskjermen.....25

Medietast.....27

Endre ringetonen.....27

Nokia brukerstøtte.....27

3. Enheten.....28

Telefonkonfigurasjon.....28

Kopiere kontakter eller bilder fra en

gammel enhet.....28

Displayindikatorer.....29

Kontaktfelt.....30

Antenneplasseringer.....31

Frakoblet-profil.....31

Snarveier.....32

Volum- og høyttalerkontroll.....32

Sensorinnstillinger og

displayrotasjon.....33

Fjernlås.....33

Headsett.....34

Feste en håndleddsstropp.....34

Ta ut SIM-kortet.....35

Ta ut minnekortet.....35

4. Ringe.....36

Berøringsskjerm under samtaler.....36

Anrop36

Under en samtale.....37

Talepostkasse37

Svare på eller avvise et anrop.....38

Foreta en konferansesamtale.....38

Ringe med hurtigvalg.....39

Samtale venter.....39

Taleoppringing.....40

Videodeling.....41

Logg44

5. Skrive inn tekst.....	46
Virtuelt tastatur.....	46
Håndskrift.....	47
Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet.....	48
Innstillinger for berøringsinntasting.....	51
6. Kontakter.....	51
Lagre og redigere navn og numre.....	52
Kontaktverktøylinje.....	52
Administrere navn og numre.....	52
Standardnumre og -adresser.....	53
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter.....	53
Kopiere kontakter.....	54
SIM-tjenester.....	54
7. Meldinger.....	55
Hovedvisning for meldinger.....	55
Skrive og sende meldinger.....	56
Meldingsinnboks.....	58
Konfigurere e-post.....	59
E-posttjeneste.....	59
Postkasse.....	60
Mail for Exchange.....	62
Vise meldinger på et SIM-kort.....	63
CBS-meldinger.....	63
Tjenestekommandoer.....	64
Meldingsinnstillinger.....	64
Chat.....	66
8. Tilpass enheten.....	67

Endre utseendet til enheten.....	67
Profiler.....	68
9. Musikk.....	69
Avspilling.....	69
Ovi Musikk.....	73
Nokia Podkasting.....	73
Radio.....	75
Internett-radio.....	76
10. Kamera.....	79
Aktivere kameraet.....	79
Ta bilder.....	79
Videoinnspilling.....	84
11. Galleri.....	86
Vise og organisere filer.....	86
Vise bilder og videoklipp.....	87
Organisere bilder og videoklipp.....	88
12. Internett-deling.....	88
Om Internett-deling.....	88
Abonnere på tjenester.....	88
Behandle kontoene.....	89
Opprette en post.....	89
Legge ut filer fra Galleri.....	90
13. Nokia Videosenter.....	90
Vise og laste ned videoklipp.....	90
Direkteavspilling av video.....	92
Mine videoer.....	92
Overføre videoer fra PC-en din.....	93
Videosenterinnstillinger.....	93

Innhold

14. Internett.....94

Om nettleseren.....	94
Surfe nettet.....	94
Legge til et bokmerke.....	95
Abonnere på en nyhetsmating.....	95

15. Lokalisering (GPS).....96

Om GPS.....	96
A-GPS (Assisted GPS).....	97
Holde enheten din på riktig måte.....	97
Tips til å opprette en GPS-tilkobling.....	98
Lokaliseringsforespørsler.....	99
Landemerker.....	99
GPS-data.....	100
Lokaliseringsinnstillinger.....	100

16. Kart.....101

Oversikt over Kart.....	101
Vise din posisjon og kartet.....	101
Kartvisning.....	103
Endre kartets utseende.....	103
Laste ned og oppdatere kart.....	104
Om lokaliseringsmetoder.....	104
Finne et sted.....	105
Vise posisjonsdetaljer.....	106
Lagre steder og reiseruter.....	106
Vise og planlegge steder eller reiseruter.....	107
Sende steder til venner.....	108
Dele posisjonen.....	108
Synkronisere Favoritter.....	109
Få taleveiledning.....	109
Kjøre til målet.....	110

Navigeringsvisn.....	111
Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon.....	111
Gå til målet.....	112
Planlegge en reiserute.....	112

17. Tilkobling.....114

Datatilkoblinger og tilgangspunkter.....	114
Nettverksinnstillinger.....	114
Tilgangspunkter.....	115
Aktive datatilkoblinger.....	118
Synkronisering.....	118
Bluetooth-tilkobling.....	119
USB.....	124
PC-tilkoblinger.....	124
Administrative innstillinger.....	124

18. Søke.....126

Om Søk.....	126
Starte et søk.....	126

19. Om Ovi Store.....126

20. Andre programmer.....127

Klokke.....	127
Kalender.....	128
Filbehandling.....	129
Programbehandling.....	130
RealPlayer.....	133
Opptaker.....	134
Skrive notater.....	135
Utføre beregninger.....	135

Omregning.....	135
Ordliste.....	136

21. Innstillinger.....136

Telefoninnstillinger.....	136
Anropsinnstillinger.....	144

22. Feilsøking.....146

23. Beskytte miljøet.....149

Spar energi.....	149
Resirkuler.....	149

Produkt- og sikkerhetsinformasjon.....150

Stikkordregister.....159

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i WCDMA 900/2100 og GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

1. Finne hjelp

Hjelp i enheten ?

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Brukerveiledning**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  Kobling til et beslektet hjelpeemne.  Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuttstid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.

Finne hjelp

- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Trådløse programvareoppdateringer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Pr.vareopp.**

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du kontrollere om det finnes oppdateringer for enhetens programvare eller programmer, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Etter at du har oppdatert enhetens programvare eller programmer ved hjelp av Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er tilsvarende oppdatert.

Hvis du vil laste ned de tilgjengelige oppdateringene, velger du . Hvis du vil fjerne merkingen av bestemte oppdateringer som du ikke ønsker å laste ned, velger du oppdateringene fra listen.

Hvis du vil vise informasjon om en oppdatering, velger du oppdateringen og .

Hvis du vil vise statusen for tidligere oppdateringer, velger du .

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Oppdater via PC** — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette valget erstatter valget Start oppdatering når oppdateringer bare er tilgjengelige ved bruk av PC-programmet Nokia-programvareoppdatering.
- **Vis oppdateringshist.** — Vis statusen til tidligere oppdateringer.
- **Innstillinger** — Endre innstillingene, for eksempel standard tilgangspunkt som brukes for nedlasting av oppdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Vis lisensavtalen fra Nokia.

Oppdatere programvare med PC-en din

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

- **PIN-kode** — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

Finne hjelp

- UPIN-kode — Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av 3G-mobiltelefoner.
- PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.
- Låskode (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.
- PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.
- UPUK-kode — Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for USIM-kortet som er i enheten.
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummeret (15 eller 17 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan nektes tilgang til nettverket. Enhetens IMEI-nummer befinner seg under batteriet.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-tilkobling eller tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Deaktiver Bluetooth-tilkobling når du ikke trenger den.
- Hvis du har valgt **Pakkedatatilkobling** > **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene og det ikke finnes pakkedatadekning (GPRS), prøv enheten å opprette en pakkedatatilkobling med jevne mellomrom. Hvis du vil

forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling > Ved behov.**

- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.
Hvis du har angitt dobbeltmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM** for å angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket.
- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du justere lysstyrken i displayet og endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Lysstyrke** eller **Tidsavbrudd for lys.**
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. For å få tilgang til programmene du ikke bruker, trykker du og holder inne menyknappen, og velger et program.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper, velger du **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl.**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig), eller til en kompatibel PC.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen

Komme i gang

- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

2. Komme i gang

Sette inn SIM-kortet



Viktig: For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.




Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



Et SIM-kort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

1. Åpne dekselet til SIM-kortsporet.
2. Sett inn et SIM-kort i SIM-kortsporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender opp. Skyv inn kortet.
3. Lukk dekselet til SIM-kortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.

Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i frakoblet-profilen.

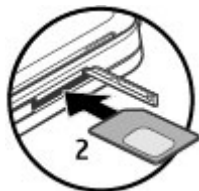


Sette inn batteriet

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Komme i gang

1. Fjern bakdekselet.
2. Sett inn batteriet.
3. Sett dekselet på plass igjen ved å rette de nedre låsesperrene mot tilhørende spor og trykke ned til dekselet låses på plass.

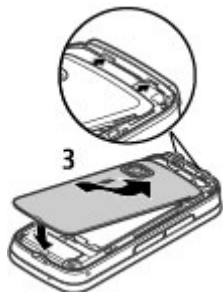

Sette inn minnekortet

Bruk bare kompatible microSD- og microSDHC-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne

enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

1. Åpne dekselet til minnekortsporet.
2. Sett inn et kompatibelt minnekort i minnekortsporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender opp. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.
3. Lukk dekselet til minnekortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.



Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til et strømuttak.
2. Koble laderen til enheten.




3. Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.



Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

Taster og deler

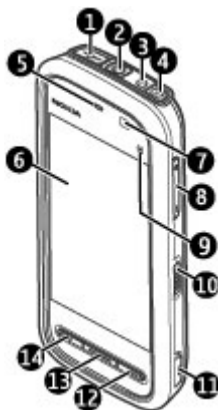


- 1 — Mikro USB-kobling
- 2 — Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 — Laderkontakt
- 4 — Av/på-tast
- 5 — Høytaler
- 6 — Berøringsskjerm
- 7 — Avstandssensor
- 8 — Volum-/zoometast
- 9 — Medietast
- 10 — Låsbryter
- 11 — Opptakstast

Komme i gang

12 — Avslutningstast

13 — Menytest

14 — Ringetast

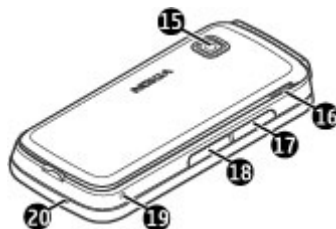

15 — Kameralinse

16 — Høytaler

17 — SIM-kortspor

18 — Minnekortspor

19 — Hull for håndleddsstropp

20 — Mikrofon

Enheten leveres også med en plekterpeker som kan festes til enheten med håndleddsstroppen.

Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.



Slå på enheten

1. Trykk av/på-tasten og hold den inne.
2. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg ← hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
3. Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
4. Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.



Låse tastene og berøringsskjermen

Når du skal låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene, skyver du låsebryteren på siden av enheten.

Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.

Skjermen og tastene kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet. Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås > Automatisk tastelås**.

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Komme i gang

Interaktive skjermelementer

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, velger du klokken (1).

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profilen, velger du datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger (⇌) eller vise hendelser du har gått glipp av, velger du øvre høyre hjørne (3).

Velg **Telefon** eller  (4) for å ringe.


Velg **Kontakter** eller  (5) for å åpne kontaktlisten.

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytensten (6).

Ta i bruk kontaktfeltet — Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Endre tema eller snarveier på startskjermen — Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Musikktaster — Når du spiller musikk eller hører på radioen i bakgrunnen, vises musikktaster (avspilling/pause, hoppe bakover/fremover) på startskjermen.

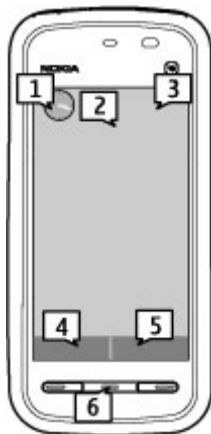

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke menytensten.

Velg et program eller en mappe på menyen for å åpne programmet/mappen.

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Hvis du vil åpne et program eller et annet element på berøringsskjermen, klikker du vanligvis på det med fingeren eller med pennen. Hvis du vil åpne følgende elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.



Viktig: Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten, og kan ødelegge navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.

- Listelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under Meldinger



Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket. Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

- Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri. Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir merket. Hvis du vil se alternativene som er tilgjengelige for elementet, velger du **Valg** eller, hvis det er tilgjengelig, et ikon på verktøylinjen.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis flere elementer skal velges etter hverandre, er menyelementene du må velge, atskilt med piler. Hvis du vil velge **Valg** > **Brukerveiledning**, klikker du **Valg**, og deretter klikker du **Brukerveiledning**.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren eller pennen på skjermen og dra den over skjermen. Hvis du vil bla opp eller ned på en webside, drar du siden med fingeren eller pennen.

Stryk

Du stryker ved å dra fingeren eller pennen raskt mot høyre eller venstre på skjermen. Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Stryke for å låse opp berøringsskjermen — Du låser opp berøringsskjermen ved å trykke på av/på-tasten eller meny-tasten, og stryke fra høyre mot venstre.



Stryke for å låse opp berøringsskjermen og slå av lyden på et anrop — Du låser opp berøringsskjermen uten å besvare et anrop ved å stryke fra høyre til venstre. Ringetonen slås automatisk av. Du besvarer et anrop ved å trykke på anropstasten. Du avviser anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Stryke for å besvare et anrop — Du svarer på et innkommende anrop ved å stryke fra venstre mot høyre.

Stryke for å stoppe en alarm — Du slår av en alarm som ringer, ved å stryke fra venstre mot høyre. Du setter alarmen i slumremodus ved å stryke fra høyre mot venstre.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

I noen listevisninger kan du bla ved å plassere fingeren eller pennen på et listeelement og dra opp eller ned. Hvis du vil bla gjennom kontakter, plasserer du fingeren eller pennen på en kontakt og drar opp eller ned.



Tips: Hvis du vil vise en kort beskrivelse av et ikon, plasserer du fingeren eller pennen på det. Det finnes ikke beskrivelser tilgjengelig for alle ikoner.

Bakgrunnslys på berøringsskjermen

Bakgrunnslyset på berøringsskjermen blir slått av etter en viss periode uten aktivitet. Klikk på skjermen hvis du vil slå på bakgrunnslyset.

Hvis berøringsskjermen og -tastene er låst, blir ikke bakgrunnslyset slått på når du klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på låsbryteren.

Medietast

Du åpner et program, for eksempel musikkspilleren eller nettleseren, ved å velge medietasten (⌂) for å åpne mediefeltet, og deretter velge programmet.



Endre ringetonen

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Hvis du vil tilpasse en profil, går du til profilen og velger **Valg > Tilpass**.

Nokia brukerstøtte

På www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde finner du den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet ditt.

Enheten

Tjeneste for konfigurasjonsinnstillinger

Last ned konfigurasjonsinnstillinger, for eksempel MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for telefonmodellen din, fra www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjenester

Hvis du trenger å kontakte Nokia Care-tjenester, kan du sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.



Vedlikehold

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-kundesenter på www.nokia.com/repair.

3. Enheten

Telefonkonfigurasjon

Når du slår på enheten første gang, vises programmet for telefonkonfigurasjon.

Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du **Meny > Programm. > Tlf.konfig..**

Velg **Innst.veiv.** for å konfigurere tilkoblingene for enheten.

Hvis du vil overføre data til enheten fra en kompatibel Nokia-enhet, velger du **Overføring.**

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet

Vil du kopiere viktig informasjon fra en gammel, kompatibel Nokia-enhet og begynne å bruke den nye enheten raskt? Bruk programmet Tlf.overføring til å kopiere eksempelvis kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye enheten.


Velg **Meny > Programm. > Tlf.konfig. og Dataoverføring.**

Hvis den gamle Nokia-enheten ikke har programmet Tlf.overføring, sender den nye enheten programmet i en melding. Åpne meldingen på den gamle enheten, og følg instruksjonene.

1. Velg enheten du vil koble til, og sammenkoble enhetene. Bluetooth må være aktivert.
2. Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.

Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

3. Velg innholdet og **OK**.

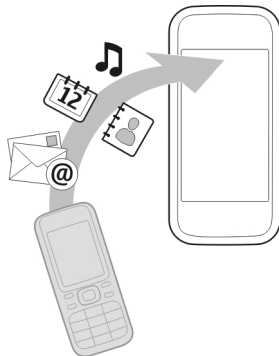

Displayindikatorer

📶 Enheten brukes i et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).

3G Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).

📧 Du har én eller flere uleste meldinger i mappen Innboks i Meldinger.

✉️ Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

📤 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.

📞 Du har ubesvarte anrop.

🔇 Ringetypen er satt til Lydløs, og varseltonene for meldinger og e-post er deaktivert.

🕒 En tidsbestemt profil er aktiv.

🔒 Berøringsskjermen og tastene er låst.

🔔 En klokkealarm er aktiv.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

Enheten

 Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.

 Et kompatibelt headset er koblet til enheten.

 En kompatibel teksttelefon er koblet til enheten.

 En GPRS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 En pakke­datatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men enheten bruker ikke nødvendigvis en EGPRS-tilkobling til å overføre data.

 En UMTS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 HSDPA (High-speed downlink packet access) er støttet og aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 Bluetooth-tilkobling er på.

 Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En USB-tilkobling er aktiv.

 Synkronisering pågår.

Kontaktfelt

Hvis du vil legge til en kontakt på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** på startskjermen og følger instruksjonene.


Hvis du vil kommunisere med en kontakt, velger du kontakten og ett av følgende:  Ring til kontakten.  Sende en melding til kontakten.  Oppdatere kontaktens nyhetsmatinger.

Hvis du vil vise tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du kontakten. Hvis du vil vise detaljert informasjon om en kommunikasjons hendelse, velger du hendelsen.

Velg **Valg** > **Avslutt** for å lukke visningen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

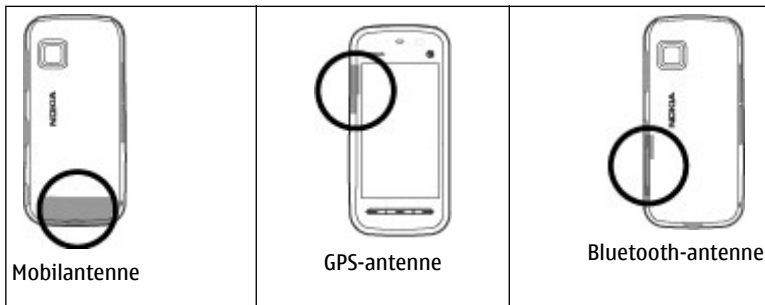

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen — Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket.

Enheten

Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **0** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne programmer som er tilgjengelige i mediefeltet, for eksempel musikkspilleren og nettleseren, trykker du medietasten i enhver visning.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Volum- og høyttalerkontroll

Hvis du vil justere volumet under et aktivt anrop eller når du hører på et lydklipp, bruker du volumtasten.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Hvis du vil bruke høyttaleren under et anrop, velger du **Høyttaler**.

Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du **Aktiver telefon**.



Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

- **Sensorer** — Aktiver sensorene.
- **Snukontroll** — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Fjernlås

For å beskytte enheten mot uautorisert bruk kan du fjernlåse enheten og minnekortet ved hjelp av en tekstmelding. Du må angi meldingsteksten, og sende denne tekstmeldingen til enheten for å låse den. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Hvis du vil aktivere fjernlåsing og angi innholdet i tekstmeldingen som skal brukes, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsing > Aktivert**. Klikk i tekstfeltet og skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5-20 tegn), velg  og kontroller meldingen. Angi låskoden.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået



Feste en håndleddsstropp




Tips: Fest plekterpekeren til enheten på samme måte som med en håndleddsstropp.



Ta ut SIM-kortet

1. Fjern bakdekselet ved å løfte det fra den øverste kanten av enheten.
2. Ta ut batteriet.
3. Åpne dekkelet til SIM-kortsporet. Sett inn tuppen av pennen i åpningen under batteriet, og skyv SIM-kortet sidelengs ut av sporet. Ta ut SIM-kortet.
4. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

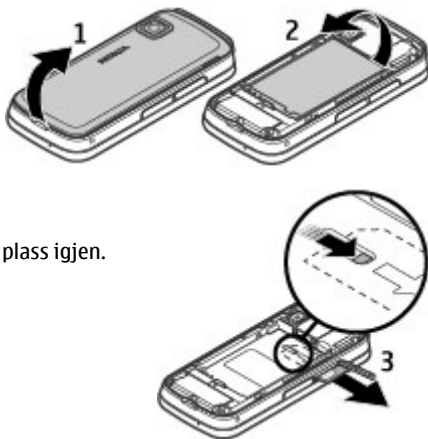

Ta ut minnekortet



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

1. Hvis enheten er slått på, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort** før du tar ut kortet.
2. Når **Ta ut minnekort? Noen programmer lukkes.** vises, velger du **Ja**.
3. Når **Ta ut -minnekortet og trykk OK** vises, åpner du dekkelet til minnekortsporet.
4. Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.

Ringe

5. Ta ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

4. Ringe

Berøringsskjerm under samtaler

Enheden har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.

Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.



Anrop

1. Velg **Telefon** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Velg  hvis du vil fjerne et tall.

Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få +-tegnet (erstatter tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe.
3. Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Et anrop avsluttes alltid når du trykker på avslutningstasten, selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny** > **Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten. Gå til ønsket navn. Du kan også velge søkefeltet, taste inn de første bokstavene eller tegnene i navnet og gå til navnet. Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Hvis du vil slå lyden av eller på, velger du  eller .

Velg  eller  for å sette et anrop på vent eller aktivere anropet som står på vent.

Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du .

Hvis du vil avslutte samtalen, velger du .

Velg **Valg** > **Bytt** for å bytte mellom det aktive anropet og anrop som står på vent.



Tips: Når du har bare ett aktivt taleanrop, trykker du på ringetasten for å sette det på vent. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Hvis du vil sende DTMF-tonestrenger (for eksempel et passord), velger du **Valg** > **Send DTMF**. Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten. Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger. Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Hvis du vil avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på det ventende anropet, velger du **Valg** > **Erstatt**.

Hvis du vil avslutte alle samtaler, velger du **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du **Telefon** på startskjermen og velger og holder inne **1**.

1. Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **E-postk. for anr.**, en postkasse og **Valg** > **Endre nummer**.

Ringe

2. Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn, velger du .

Du kan sende en tekstmelding uten å avvise anropet, der du forteller personen som ringer, at du ikke kan svare på anropet. Når du skal sende svarmeldingen, velger du **Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker ringetasten.

Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du avslutningstasten. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling** > **Taleanrop** > **Hvis opptatt** i telefoninnstillingene for å viderekoble anrop, vil dette også viderekoble et innkommende anrop du avviser.

Hvis du vil aktivere tekstmeldingsvalget og skrive en standard svarmelding, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Avvis anrop med melding**, og **Meldingstekst**.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
3. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, ringer du til en annen deltaker og legger til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne kan fremdeles fortsette konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Hvis du vil utelukke én av deltakerne, velger du , går til deltakeren og velger



4. Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Hurtigvalg**.

1. Hvis du vil tildele et telefonnummer til en av talltastene, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.
2. Gå til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du **Telefon** og den tildelte tasten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du **Telefon** og velger og holder inne den tildelte tasten.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens en samtale pågår.

Hvis du vil aktivere et anrop som venter (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Samtale venter**.

1. Hvis du vil besvare anropet som venter, trykker du ringetasten. Det første anropet settes på venting.
2. Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, velger du **Valg > Bytt**.

Ringe

3. For å koble en samtale på vent sammen med en aktiv samtale, og koble deg selv fra samtale, velger du **Valg > Overfør**.
4. Hvis du vil avslutte det aktive anropet, trykker du avslutningstasten.
5. Velg **Valg > Avslutt alle samtaler** for å avslutte begge samtale.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene. Hvis du vil høre på det syntetiske talesignalet, velger du en kontakt og **Valg > Detaljer om talesignal**. Bla til en kontaktdetalj, og velg **Valg > Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

1. Når du skal starte taleoppringing, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
2. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Videodeling

Bruk videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop. Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren for taleanropet når du deler video, kan du også bruke en kompatibel hodetelefon.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en UMTS-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et UMTS-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, UMTS-nettverkstilgjengelighet og priser tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv UMTS-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor UMTS-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha person-til-person- og UMTS-tilkoblingsinnstillinger.

Innstillinger for person-til-person-tilkobling

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Slik legger du til en SIP-adresse i en kontakt:

1. Velg **Meny > Kontakter**.
2. Åpne kontakten eller opprett en ny kontakt.
3. Velg **Valg > Rediger**.
4. Velg **Valg > Legg til detalj > Del video**.
5. Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Innstillinger for UMTS-tilkobling

Slik konfigurerer du en UMTS-tilkobling:

- Kontakt tjenesteleverandøren for å etablere en avtale om at du kan bruke UMTS-nettverket.
- Sørg for at tilkoblingsinnstillingene for UMTS-tilgangspunkt for enheten er riktig konfigurert. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg > Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis du får en melding om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal fungere.

2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

Alternativer under videodeling

 eller  for å slå lyden av eller på

 eller  for å slå høyttaleren av og på

 eller  midlertidig stanse og fortsette videodeling

 for å bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker)

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett videodeling** på startskjermen.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon, og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke vite at du ha mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant disse alternativene:

Ring

- **Ja** — Godta invitasjonen og aktiver delingsøkten.
- **Nei** — Avvis invitasjonen. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke avslutningstasten for å avvise invitasjonen og avslutte taleanropet.

Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Velg **Meny** > **Logg** og **Anropslogg**.

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre** for å vise ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

-  **Ring** — Ring ønsket kontakt.
-  **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.
-  **Åpne Kontakter** — Åpne kontaktlisten.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Lagre i Kontakter** — Lagre det merkede telefonnummeret fra en anropslogg i kontaktene dine.
- **Tøm liste** — Tøm den valgte anropsloggen.
- **Slett** — Slett en merket hendelse fra den valgte listen.

- **Innstillinger** — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakke data

Velg **Meny** > **Logg**.

Du må kanskje betale for pakke data tilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt. Hvis du vil kontrollere datamengden som er sendt eller mottatt under pakke data tilkoblinger, velger du **Datateller** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Hvis du vil fjerne informasjon om hva som er sendt og mottatt, velger du **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for det siste anropet, utgående anrop og mottatte anrop.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg kategorien for den generelle loggen  for å åpne den generelle loggen, der du kan overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger eller data tilkoblinger som er registrert av enheten. Underhendelser, for eksempel pakke data tilkoblinger eller en tekstmelding som sendes i flere deler, logges som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen din, multimediemeldingssentralen eller websider vises som pakke data tilkoblinger.

Hvis du vil vise hvor mye data som er overført og hvor lenge en bestemt pakke data tilkobling varte, blar du til en innkommende eller utgående hendelse, som er angitt av **GPRS**, og velger **Valg** > **Vis**.

Skrive inn tekst

Hvis du vil kopiere et telefonnummer fra loggen til utklippstavlen, og for eksempel lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**.

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter for å filtrere loggen.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet** for å angi loggvarighet. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

5. Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn på flere forskjellige måter. Med tastaturet på skjermen kan du taste inn tegn ved å klikke på dem med fingrene eller pennen. Med håndskriftsgjenkjenning kan du skrive inn tegn direkte på skjermen ved å bruke pennepekeren som en penn. Det er ikke sikkert at håndskriftgjenkjenning er tilgjengelig for alle språk.

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.


Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingsspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Virtuelt tastatur

Du kan bruke det virtuelle tastaturet i liggende modus.

Velg  > **QWERTY på full skjerm** for å aktivere det virtuelle tastaturet.

Når du bruker det virtuelle tastaturet i fullskjermmodus, kan du velge taster med fingrene.

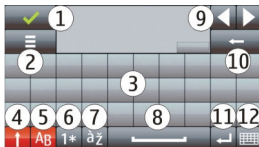

1 — Lukk – lukk tastaturet på skjermen.

2 — Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**. Hvis du vil legge til et emotikon, velger du **Sett inn emotikon**.

3 — Virtuelt tastatur

4 — Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.

5 — Bokstaver

6 — Tall og spesialtegn

7 — Aksenter

8 — Mellomromstast

9 — Flytt – flytt markøren.

10 — Tilbake

11 — Enter – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt.

Tilleggsfunksjoner er basert på gjeldende innhold (i adressefeltet i nettleseren virker Enter for eksempel som et Gå til-ikon).

12 — Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes.

Håndskrift

Inntastingsmodusene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenning varierer etter region, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Hvis du vil aktivere håndskriftsmodus, velger du  > **Håndskrift**.

Skriv inn lesbare, rette bokstaver i tekstfeltet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Skrive inn tekst


Velg  > **Håndskrifttrening** for å lære enheten håndskriftsstilen din. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle språk.

Skriv ordene på vanlig måte for å angi bokstaver og tall (standardmodus). Velg  for å velge tallmodus. Hvis du vil bruke tegn fra et annet alfabet enn det latinske, klikker du tilsvarende ikon hvis tilgjengelig.

Hvis du vil skrive inn spesialtegn, skriver du dem slik du vanligvis gjør, eller velger  og deretter ønsket tegn.

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, stryker du bakover (se figur 1).


Hvis du vil sette inn et mellomrom, stryker du fremover (se figur 2).

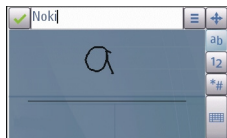

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

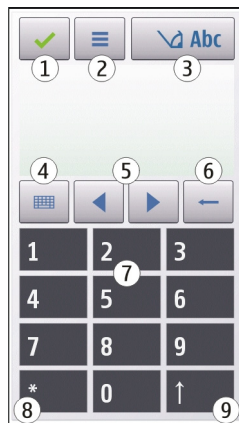

1 — Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).

2 — Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrijving** og **Skrivespråk**. Hvis du vil legge til et emotikon, velger du **Sett inn emotikon**.

3 — Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrijving med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.

4 — Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.

5 — Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.

6 — Tilbaketast

Skrive inn tekst

7 — Tall

8 — Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.

9 — Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skriving med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skriving

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Når du bruker modusen for skriving med ordforslag, velger du én talltast for hver bokstav i ordet du skal skrive. Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Logisk skriving er ikke tilgjengelig for alle språk.

1. Hvis du vil aktivere skriving med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**.
2. Skriv et ord. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
3. Hvis ordet ikke er riktig, velger du ***** flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet i modus for tradisjonell skriving, og velger **OK**.

Hvis **?** vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *****, taster inn ordet i modus for tradisjonell skriving, og velger **OK**.

4. Hvis du vil sette inn et skilletegn, velger du *****.
5. Hvis du vil sette inn et mellomrom, velger du **0**.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å redigere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

- **Håndskrifttrening** — Åpne programmet for håndskriftsopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på alle språk.
- **Skrivespråk** — Angi hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og definer oppsettet til tastaturet på skjermen.
- **Skrivehastighet** — Velg skrivehastigheten.
- **Hjelpelinje** — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din.
- **Pennebredde** — Velg pennespørvidden for teksten som skrives med pennen.
- **Skrivefarge** — Velg fargen på teksten som skrives med pennen.
- **Tilpasset søk** — Aktiver tilpasset søk.
- **Kalibrering berør.skjerm** — Kalibrer berøringsskjermen.

6. Kontakter

Du kan lagre og oppdatere kontakthinformatjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Velg **Kontakter** eller  på startskjermen, avhengig av temaet som er valgt, for å åpne kontaktlisten.

Lagre og redigere navn og numre

1. Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, velger du .
2. Klikk i et felt for å legge inn informasjon i feltet. Du lukker tekstinntastingen ved å velge . Fyll ut ønskede felt, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere kontakter, velger du en kontakt og **Valg** > **Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg blant følgende på verktøylinjen for kontaktlisten:

-  **Ring** — Ring ønsket kontakt.
-  **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.
-  **Ny kontakt** — Opprett en ny kontakt.

Administrere navn og numre

Hvis du vil kopiere eller slette en kontakt, eller sende en kontakt som et visittkort til en annen enhet, klikker du og holder nede en kontakt, og velger **Kopier**, **Slett** eller **Send visittkort**.

Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg** > **Slett** for å slette dem.

Hvis du vil høre på talesignalet som er tilordnet en kontakt, velger du kontakten og **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Valg** > **Spill av talesignal**.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Standardnumre og -adresser

Du kan knytte standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du enkelt ringe eller sende en melding til et bestemt nummer eller en bestemt adresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

1. Velg en kontakt i kontaktlisten.
2. Velg **Valg** > **Standarder**.
3. Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
4. Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
5. Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Hvis du vil angi en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, velger du kontakten eller kontaktgruppen og **Valg** > **Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg** > **Legg til tekst f. anr. varsel**. Trykk på tekstfeltet for å skrive anropsteksten, og velg .

Hvis du vil legge til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, velger du kontakten, **Valg** > **Legg til bilde** og et bilde fra Galleri.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Kontakter

Hvis du vil vise, endre eller fjerne bildet fra en kontakt, velger du kontakten, **Valg** > **Bilde**, og det ønskede alternativet.

Kopiere kontakter

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Hvis du vil starte kopiering, velger du **Ja**.

Hvis du ikke ønsker å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til enheten, velger du **Nei**. Enheten spør om du ønsker å vise SIM-kortkontaktene i kontaktkatalogen. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **Ja**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Hvis du vil angi at navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet, skal vises i kontaktlisten, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning** > **SIM-minne**. Du kan legge til og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet. Hvis du vil lagre numre på SIM-kortet, velger du en kontakt og **Valg** > **Kopier** > **SIM-minne**.

Hvis du vil velge om nye kontakter som legges inn, skal lagres på enheten eller SIM-kortet, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Standard lagringsminne** > **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Tillatte numre

Velg **Meny** > **Kontakter og Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for Kontak..**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte numre** — Aktivere tillatte numre.
- **Deaktiver tillatte nr.** — Deaktivere tillatte numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.
- **Legg til fra Kontakter** — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

7. Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.

Meldinger



Tips: For å unngå å skrive meldinger du sender ofte, på nytt kan du bruke tekstene i Maler-mappen under Mine mapper. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

-  **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her.
-  **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.
-  **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.
-  **Kladd** — Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.
-  **Sendt** — De siste meldingene som er sendt, bortsett fra meldinger via Bluetooth-tilkobling, lagres her. Du kan endre antallet meldinger som kan lagres i denne mappen.
-  **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.
-  **Leveringsrapp.** — Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding — Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding — Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten — Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt — Trykk på **Til-feltet**.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen — Angi emnet i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synlig, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som er synlige.

Skrive meldingen — Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding — Velg  og den aktuelle innholdstypen. Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen — Velg , eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Innboks**.

I innboksmappen brukes følgende indikatorer:  - en ulest tekstmelding,  - en ulest multimediemelding,  - en ulest lydmelding,  - data mottatt via Bluetooth-tilkobling.

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen. Hvis du vil åpne meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil åpne en melding i innboksmappen, velger du meldingen. Hvis du vil svare på en mottatt melding, velger du **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Det kan hende du mottar et varsel om at multimediemeldingen er på vent i multimediemeldingssentralen. Hvis du vil starte en pakkedatatilkobling for å hente meldingen til enheten, velger du **Valg** > **Hent**.

Når du åpner en multimediemelding () , får du ofte opp et bilde og en melding.  vises hvis meldingen inneholder lyd, og  hvis den inneholder video. Velg indikatoren for å spille av lyden eller videoen.

Hvis du vil se medieobjektene som finnes i multimediemeldingen, velger du **Valg** > **Objekter**.

vises hvis meldingen innholder en multimediepresentasjon. Velg indikatoren for å spille av presentasjonen. 

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny** > **Programm.** > **Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

E-posttjeneste

E-posttjenesten på Nokia-enheten overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine på farten. Tjenesten fungerer med en rekke leverandører av Internett-e-post som ofte brukes til personlig e-post. Bruk av tjenesten kan medføre datakostnader. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om mulige kostnader

Konfigurere e-post på Nokia-enheten

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Innst.veiv.**
2. Når du åpner innstillingsveiviseren for første gang, blir du bedt om å angi e-postinnstillingene etter at du har angitt tjenesteleverandørinnstillingene. Hvis du har brukt innstillingsveiviseren før, velger du **E-postkonfig.**
3. Godta betingelsene for å aktivere e-posttjenesten.

Hvis du vil ha mer informasjon, se nokia.com/messaging.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse**.

Hvis du skal bruke e-post, må du ha definert et gyldig Internett-tilgangspunkt (IAP) i enheten og ha definert e-postinnstillingene riktig.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger** > **E-postkasse** og ikke har konfigurert en e-postkonto, blir du bedt om å gjøre dette. Hvis du vil opprette e-postinnstillinger ved hjelp av postkasseveiviseren, velger du **Start**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Hvis du vil koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger, velger du **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Hvis du vil vise tidligere nedlastede e-postmeldinger i frakoblet modus, velger du **Nei**.

Hvis du vil opprette en ny e-postmelding, velger du **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Når du er tilkoblet og vil avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen, velger du **Valg** > **Koble fra**

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg > Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Når du har en åpen tilkobling til en ekstern postkasse, velger du **Valg > Hent e-post > Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare utvalgte meldinger eller **Alle** for å hente alle meldinger fra postkassen.

Hvis du vil stoppe meldingshentingen, velger du **Avbryt**.

2. Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus, velger du **Valg > Koble fra**.
3. Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Hvis du vil vise e-postvedlegg, åpner du meldingen og velger vedleggsfeltet som er angitt med . Hvis vedlegget ikke er lastet ned til enheten, velger du **Valg > Hent**.

Hvis du vil hente e-postmeldinger automatisk, velger du **Valg > E-postinnstillinger > Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Hvis du vil slette innholdet i en e-postmelding fra enheten og fortsatt beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Bare telefon**.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Selv om du sletter meldingsinnholdet, blir e-posthodet liggende på enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den

Meldinger

eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-post fra enheten og den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Telefon og server**.

Hvis du likevel ikke vil slette en e-post som er merket for sletting fra enheten og serveren ved neste tilkobling () , velger du **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange-program er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)

- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke meldinger.
2. Velg **Valg** > **Kopier**. En mappeliste åpnes.
3. Hvis du vil starte kopiering, velger du en mappe. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Operatørmeldinger**.

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Du kan ikke motta CBS-meldinger i 3G-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.
- **Meldingssentral i bruk** — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.
- **Tegnkode** — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.
- **Motta rapport** — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

- **Melding sendt som** — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.
- **Ønsket tilkobling** — Velg tilkoblingen som skal brukes.
- **Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

- **Bildestørrelse** — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.
- **Opprett.modus for MMS** — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.
- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.
- **Tillat anonyme meldinger** — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.
- **Motta reklame** — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).
- **Mottaksrapporter** — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Meldinger

- **Ikke send rapport** — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post**.

Hvis du vil velge hvilken postkasse som skal brukes til å sende og motta e-post, velger du **E-postkasse i bruk** og en postkasse.

Hvis du vil fjerne en postkasse med tilhørende meldinger fra enheten, velger du **E-postkasser**, klikker postkassen som skal fjernes hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil opprette en ny postkasse, velger du **E-postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Velg **E-postkasser** og en postkasse for å endre innstillingene for tilkobling, bruker, henting og automatisk henting.

Chat

Om Chat

Velg **Meny > Programmer > Chat**.

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du utveksle chat-meldinger med vennene dine. Hvis du ikke har en chattekonto, kan du opprette en Nokia-konto og bruke Nokias Ovi Chat.

Du kan la Chat stå på i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner på enheten, og likevel bli varslet om nye chat-meldinger.

Programmet Chat kan være forhåndsinstallert på enheten. Hvis ikke kan du laste det ned fra Nokias Ovi Butikk og installere det.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten kan medføre datatrafikkostnader.

Begynne å chatte

Velg **Meny** > **Programmer** > **Chat**.

1. Velg tjenesten eller tjenestene du vil bruke til chatting, og velg deretter **Fortsett**.

Du kan logge på og chatte i flere tjenester samtidig. Du må logge på hver tjeneste separat.

2. Velg kontakten du vil chatte med, i kontaktlisten.

Du kan ha pågående samtaler med flere kontakter samtidig.

Få mer informasjon — Velg valgikonet og det ønskede alternativet.

8. Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Temaer**.

Du kan bruke temaer til å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbilde og hovedmenyoppsett.

Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du **Generelle**. Hvis du vil forhåndsvisne et tema før du aktiverer det, blar du til temaet og venter noen sekunder. Hvis du vil aktivere temaet, velger du **Valg** > **Angi**. Det aktive temaet blir angitt med .

Tilpass enheten

Hvis du vil endre oppsettet for hovedmenyen, velger du **Meny**.

Hvis du vil endre utseendet til startskjermen, velger du **Tema startskj.**.

Hvis du ønsker et bakgrunnsbilde eller en bildepresentasjon av forskjellige bilder som bakgrunn på startskjermen, velger du **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Hvis du vil endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop, velger du **Anropsbilde**.

Profiler

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den valgte profilen vises øverst på startskjermen. Hvis profilen Generell er i bruk, vises bare datoen.

Hvis du vil endre en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt i de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når tiden utløper, tilbakestilles profilen til den ikke-tidsbestemte profilen som var aktiv tidligere. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskjermen. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg** > **Opprett ny**.

9. Musikk

Avspilling

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Avspilling trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Spille av en sang eller en podcast

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller**.

1. Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcastene du vil høre.
2. Velg et element fra listen for å spille det av.

Det kan være at du må oppdatere musikk- og podcast-biblioteket etter at du har oppdatert sang- og podcast-valget på enheten. Velg **Valg** > **Oppdater bibliotek** hvis du vil legge til alle tilgjengelige elementer i biblioteket.

Noen sanger inneholder tekster. Hvis du vil vise teksten, velger du **Valg** > **Vis tekster**.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil starte avspillingen igjen, velger du .

Musikk

Hvis du vil spole fremover eller bakover, velger du og holder nede  eller .

Hvis du vil gå til neste element, velger du . Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på elementet, velger du . Hvis du vil hoppe til det forrige elementet, velger du  igjen innen 2 sekunder etter at en sang eller podcast har begynt.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilfeldig avspilling () , velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta elementet som spilles av () , alle elementene () , eller deaktivere Gjenta, velger du **Valg > Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig avspilling og gjentakelsesfunksjonen automatisk.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten.

Du lukker spilleren ved å velge **Valg > Avslutt**.


Spillelister

Velg **Meny > Musikk > Musikkspiller og Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Detaljer for spilleliste**.

Opprette en spilleliste

1. Velg **Valg > Ny spilleliste**.

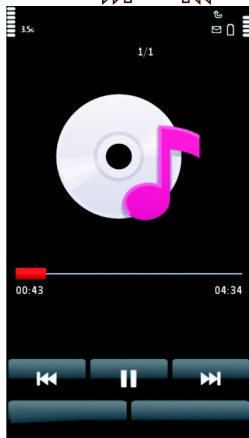

2. Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
3. Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.
4. Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.
Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**
5. Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.
Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten på minnekortet.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg** > **Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg** > **Legg til i spilleliste** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg** > **Fjern**. Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg** > **Omorganis. spilleliste**. Flytt sangen til ønsket plassering, og velg **Slipp**. Hvis du vil flytte en annen sang, velger du sangen og **Velg**, flytter sangen til ønsket posisjon og velger **Slipp**. Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Podcaster

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller** og **Podcaster**.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra www.ovi.com og følger instruksjonene.
- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du laste ned musikk fra Ovi Musikk, overføre musikk fra enheten til datamaskinen, og administrere og organisere musikkfilene dine. Hvis du vil laste ned Nokia Ovi Player, se www.ovi.com.

Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned musikk.

Laste ned, overføre og administrere musikk mellom datamaskinen og mobilenheten

1. Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du vil laste ned musikk, må du registrere deg eller logge deg på.
2. Koble enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-datakabel.
3. Velg **Medieoverføring** for å angi tilkoblingsmodus for enheten.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten.

Velg **Meny > Musikk > Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velg tilgangspunktet — Velg Standard tilgangspunkt.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk — Velg Valg > Innstillinger.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting



Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Hvis du vil åpne Nokia Podkasting, velger du **Meny > Musikk > Podkasting**.

Før du bruker Nokia Podkasting, må du definere tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger.

Musikk

Før du bruker andre tilkoblingsmetoder, bør du høre med tjenesteleverandøren for informasjon om betingelser og kostnader for datatjenester. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til én månedlig pris.

Tilkoblingsinnstillinger

Hvis du vil redigere tilkoblingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Tilkobling**, og deretter fra følgende:

- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunkt for å definere din tilkobling til Internett.
- **URL for søketjeneste** — Angi URL-adressen til podcast-søketjenesten som skal brukes til søk.

Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil redigere nedlastingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Last ned**, og deretter fra følgende:

- **Lagre i** — Angi hvor du vil lagre podcaster.
- **Oppdateringsintervall** — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.
- **Dato for neste oppdat.** — Angi datoen for den neste automatiske oppdateringen.
- **Kl.slett - neste oppdat.** — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og Nokia Podcasting kjører. Hvis Nokia Podcasting ikke kjører, aktiveres ikke automatiske oppdateringer.

- **Nedlastingsgrense (%)** — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.
- **Hvis grensen overstiges** — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingene overskrider nedlastingsgrensen.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, velger du **Valg > Gjenopprett standard** i innstillingsvisningen.

Nedlastinger

Etter at du har abonnert på en podcast fra kategorier, søk eller ved å skrive inne en webadresse, kan du organisere, laste ned og spille av episoder i Podcaster.

Hvis du vil se podcastene du abonnerer på, velger du **Podcasting > Podcaster**.

Hvis du vil se individuelle episodetitler (en episode er en bestemt mediefil av en podcast), velger du podcast-tittelen.

Velg episodetittelen for å starte nedlastingen. Hvis du vil laste ned eller fortsette å laste ned valgte eller merkede episoder, velger du **Valg > Last ned**. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Hvis du vil spille av en del av en podcast mens du laster ned, eller etter en delvis nedlasting, velger du podcasten og **Valg > Spill forhåndsvisning**.

Fullt nedlastede podcaster er tilgjengelige i Podcaster-mappen, men vises ikke før biblioteket oppfriskes.

Radio

Høre på radio

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Kanaler** — Vis lagrede radiokanaler.
- **Søk etter stasjoner** — Søk etter radiokanaler.
- **Lagre** — Lagre radiokanalen.

Musikk

- **Aktiver høyttaler** eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.
- **Alternative frekvenser** — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg** > **Søk etter stasjoner** > **Valg** > **Manuell søking**.

Internett-radio

Om Internett-radio

Velg **Meny** > **Musikk** > **Internett-radio**.

Med Internett-radio (nettverkstjeneste) kan du lytte til radiokanaler som sender på Internett.

Du må ha definert et pakkedatatilgangspunkt (GPRS eller 3G) på enheten.

Bruk av en pakkedatatilkobling ved lytting til Internett-radiostasjoner kan omfatte overføring av store mengder data via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Lytte til Internett-radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Internett-radio**.

Hvis du vil lytte til en radiokanal på Internett, gjør du følgende:

1. Velg en kanal blant favorittene eller kanaloversikten, eller søk etter kanaler etter navn i Nokia Internett-radiotjenesten.

Hvis du vil legge en kanal til manuelt, velger du **Valg > Legg til kanal manuelt**. Du kan også bla gjennom kanalkoblingene med nettleserprogrammet. Kompatible koblinger blir automatisk åpnet i Internett-radioprogrammet.

2. Velg **Valg > Lytt til**.

Spilles nå-visningen åpnes, og viser informasjon om kanalen og sangen som blir spilt av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette.

Hvis du vil vise informasjon om kanalen, velger du **Valg > Kanalinformasjon** (ikke tilgjengelig hvis du har lagret kanalen manuelt).

Hvis du lytter til en stasjon som er lagret i dine favoritter, blar du til venstre eller høyre for å lytte til forrige eller neste lagrede stasjon.

Kanaloversikt

Velg **Meny > Musikk > Internett-radio og Kanaloversikt**.

Kanaloversikten støttes av Nokia. Hvis du vil lytte til Internett-radiokanaler utenom oversikten, legger du til kanalinformasjon manuelt eller søker etter kanallenker på Internett med nettleserprogrammet.

Velg blant følgende:

- **Bla gjennom etter sjanger** — Vise tilgjengelige radiokanalsjangre.
- **Bla gjennom etter språk** — Vise hvilke språk kanalene sender på.
- **Bla gjen. etter land/region** — Vise hvilke land kanalene sender fra.
- **Populære kanaler** — Vise de mest populære kanalene i oversikten.

Søke etter kanaler

Velg **Meny > Musikk > Internett-radio**.

Musikk

Hvis du vil søke etter radiokanaler etter navn i Nokias Internett-radiotjeneste, gjør du følgende:

1. Velg **Søk**.
2. Skriv inn et kanalnavn eller de første bokstavene i navnet, i søkefeltet, og velg **Valg > Søk**.

Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Hvis du vil lytte til en bestemt kanal, velger du den og **Valg > Lytt til**.

Hvis du vil lagre en kanal i favoritter, velger du den og **Valg > Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil gjøre et nytt søk, velger du **Valg > Søk på nytt**.

Favorittkanaler

Velg **Meny > Musikk > Internett-radio**.

Hvis du vil vise og lytte til dine favorittstasjoner, åpner du **Favoritter**.

Hvis du vil legge til en kanal i favorittene manuelt, velger du **Valg > Legg til kanal manuelt**. Skriv inn nettadressen til kanalen og et navn som skal vises i listen over favoritter.

Hvis du vil legge til den gjeldende kanalen i favoritter manuelt, velger du **Valg > Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil vise informasjon om en kanal, flytte en kanal opp eller ned i listen eller slette en kanal fra favoritter, velger du **Valg > Kanal** og ønsket alternativ.

Hvis du bare vil vise kanaler som starter med spesielle bokstaver eller tall, begynner du å skrive inn tegnene. Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Innstillinger for Internett-radio

Velg **Meny > Musikk > Internett-radio** og **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil velge standard tilgangspunkt for å koble til nettverket, velger du **Standard tilgangspunkt** og blant tilgjengelige valg. Velg **Spør alltid** hvis du vil at enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du åpner programmet.

Hvis du vil endre tilkoblingshastigheter for ulike tilkoblingstyper, velger du blant følgende:

- **Bithastigh. GPRS-tilkobl.** — GPRS-pakke-datatilkoblinger
- **Bithastigh. for 3G-tilkobl.** — 3G-pakke-datatilkoblinger

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av hvilken tilkoblingshastighet du har valgt. Jo høyere hastighet, jo bedre kvalitet. Hvis du vil unngå bufring, bruker du bare den høyeste kvaliteten med tilkoblinger med høy hastighet.

10. Kamera

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1600 x 1200 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Aktivere kameraet

Når du vil aktivere kameraet, trykker du på utløsertasten.

Ta bilder

Kontroller og indikatorer for stillbilder

Følgende vises i stillbiledesøkeren:



1 — Modusindikator

Kamera

2 — Zoomebryter. Du kan aktivere eller deaktivere zoomebryteren ved å trykke lett på skjermen.

3 — Opptaksikon

4 — Opptaksinnstillinger

5 — Indikator for batteriladenivå

6 — Indikator for bildeoppløsning

7 — Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bilde kvalitetsinnstillinger og ledig minne)

8 — Minne som er i bruk. Avhengig av oppsettet på enheten er følgende alternativer tilgjengelige: enhetsminne  eller minnekort .

9 — Indikator for GPS-signal

10 — Motivmodi

Fotograferings- og opptaksinnstillinger

Når du skal åpne fotograferings- og opptaksinnstillingene før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, velger du **Meny** > **Programm.** > **Kamera** og .

Visningen for fotograferings- og opptaksinnstillingene gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp.

Fotograferings- og opptaksinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene når du lukker kameraet.

Velg blant følgende:

A — Velg scenen.

 eller  — Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  — Vis eller skjul søkenettet (bare bilder).

 — Aktivere selvutløseren (kun bilder)

 — Aktiver sekvensmodus (bare bilder).

 — Åpne Galleri.

Bildeinnstillinger:

-  — Velg en fargeeffekt.
-  — Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.
-  — Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.
-  — Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.
-  — Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.
-  — Juster skarphet (bare bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestill ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes fotograferingsinnstillingene med den valgte scenen. Hvis du vil, kan du endre fotograferingsinnstillingene etter at du har valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta bilder

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.

Kamera

- Kameraet går over i batterisparemodus hvis det ikke trykkes på tastene i omtrent et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, velger du **Fortsett**.

Når du skal ta et bilde, gjør du følgende:

1. Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
2. Når du vil ta et bilde, trykker du utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Bruk zoomtastene til å zoome inn eller ut før du tar et bilde.

Hvis du vil la kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke de andre programmene, trykker du meny-tasten. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et enkeltbilde, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis tatt bilde** > **Ja**):

-  — Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling.

Hvis du vil sende bildet til personen du snakker med, velger du  under en samtale.

-  — Last opp bildet til et kompatibelt Internett-album.
-  **Slett** — Slett bildet.

Bruke bildet som bakgrunn på startskjermen — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Angi som bakgr.bilde**.

Angi bildet som standard anropsbilde — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Angi som anropsbilde**.

Tilordne bildet til en kontakt — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Tildel til kontakt**.

Gå tilbake til søkeren og ta et nytt bilde — Trykk på innspillingstasten.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Velg **Meny > Programm. > Kamera.**

Hvis du vil legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp, velger du **Valg > Innstillinger > Vis GPS-informasjon > På.**

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

-  — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir på i bakgrunnen i flere minutter. Hvis en satellittilkobling blir funnet, og indikatoren endres til  i løpet av dette tidsrommet, blir alle bilder som tas, og all video som spilles inn i dette tidsrommet, merket på grunnlag av mottatt GPS-stedsinformasjon.
-  — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Plasseringsinformasjon kan legges til et bilde eller et videoklipp hvis plasseringskoordinater blir funnet via nettverket. Det kan ta flere minutter før koordinatene mottas. De beste forholdene fås i åpne områder vekk fra høye bygninger.

Hvis du deler bildet eller videoklippet som har plasseringsinformasjon, blir plasseringsinformasjonen også delt og plasseringen din kan være synlig for tredjeparter som kan se bildet eller videoklippet.

Du kan deaktivere geografisk merking i kamerainnstillingene.

Deg selv på bildet — selvutløser

Brak selvutløseren til å ta et bilde med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildet.

Hvis du vil angi forsinkelsen for selvutløseren, velger du  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Hvis du vil aktivere selvutløseren, velger du **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Hvis du vil slå av selvutløseren, velger du  >  > .



Tips: Velg **2 sekunder** for å holde hånden stødig når du tar et bilde.

Ta bilder i serie

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera**.

Hvis du vil begynne å ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Meny** > **Programm.** > **Kamera** og  > **Sekvens**. Klikk på skjermen over vinduet for å lukke innstillingsvinduet. Trykk på utløsertasten og hold den inne. Enheten tar bilder til du slipper tasten, eller til det er slutt på minnet. Hvis du trykker kort på utløsertasten, tar enheten 18 bilder i serie.

Bildene som er tatt, vises i et rutenett. Hvis du vil vise et bilde, merker du bildet. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodus søkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > **Enkeltbilde**.

Videoinnspilling

Spille inn videoklipp


1. Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du  og videomodusen



2. Trykk utløsertasten eller klikk  for å begynne å spille inn video. Et rødt innspillingsikon vises, og du hører en lyd.
3. Du kan når som helst stanse innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Bruk zoometasten på enheten til å zoome inn eller ut av motivet.
4. Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp er ca. 30 sekunder med delekvalitet og 90 minutter med andre kvalitetsinnstillinger.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling

Følgende vises i videosøkeren:

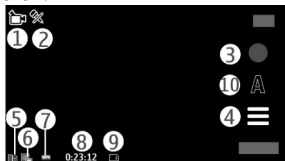

- 1 — Modusindikator
- 2 — Indikator for lyddemping
- 3 — Innspillingsikon
- 4 — Innspillingsinnstillinger
- 5 — Indikator for batteriladenivå
- 6 — Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet**.
- 7 — Filtype for videoklipp
- 8 — Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.

9 — Plasseringen der videoklippet lagres

10 — Motivmodi

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis innspilt video > Ja**):

-  **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.
-  — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.
-  **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

11. Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du **Meny > Galleri**.



Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til bilde- og videoklippvisning, klikker du på medietasten () for å åpne mediefeltet. Deretter velger du .

Vise og organisere filer

Velg **Meny > Galleri** og fra følgende:

-  **Bild. og videoer** — Vise bilder i bildevisning og videoer i videosenteret.
-  **Sanger** — Åpne musikkspilleren.
-  **Lydklipp** — Lytte til lydklipp.
-  **Andre media** — Vise presentasjoner.

Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og du kan merke, kopiere, flytte og legge til elementer i mapper.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med



Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til minnekortet (hvis det er satt inn) eller til enhetsminnet, velger du en fil og **Valg > Organiser > Kopier** eller **Flytt**. Velg deretter blant de tilgjengelige valgene.

Vise bilder og videoklipp

Velg **Meny > Galleri** og **Bild. og videoer**.

Bildene, videoklippene og mappene er sortert etter dato og klokkeslett. Du blar gjennom filene ved å føre fingeren opp eller ned.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten på enheten.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Rediger** — Redigere et videoklipp eller bilde.
- **Bruk fil** — Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som et generelt anropsbilde, velger du **Angi som anropsbilde**.

Hvis du vil bruke bildet som et ringebilde for en kontakt, velger du **Tildel til kontakt**.

Hvis du vil angi videoklippet som ringetone, velger du **Angi som ringetone**.

Hvis du vil angi videoklippet som ringetone for en kontakt, velger du **Tildel til kontakt**.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

-  **Send** — Sende det valgte bildet eller videoklippet.

Internett-delning

-  **Rediger** — Redigere det valgte bildet eller videoklippet.
-  **Slett** — Slette det valgte bildet eller videoklippet.

Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Galleri** og **Bild. og videoer** > **Valg**, og velg blant følgende:

- **Mappevalg** — Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt til mappe**. Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Ny mappe**.
- **Organiser** — Hvis du vil kopiere filer til mapper, velger du **Kopier**. Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt**.
- **Vis etter** — Vis filer etter dato, navn eller størrelse.

12. Internett-delning

Om Internett-delning

Velg **Meny** > **Internett** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny** > **Internett** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg > Innstillinger > Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg > Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Slett**.

Opprette en post

Velg **Meny > Internett > Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg > Ny opplasting** for å publisere mediefiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg > Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Nokia Videosenter

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Legge ut filer fra Galleri

Du kan legge ut filer fra Galleri til en delingstjeneste på Internett.

1. Velg **Meny** > **Galleri** og filene du vil legge ut.
2. Velg **Valg** > **Send** > **Last opp** og den ønskede kontoen.
3. Rediger publiseringen etter behov.
4. Velg **Valg** > **Last opp**.

13. Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter en pakke-datatilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Videosenter**.

2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**. Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdatere listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i lesar** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast.** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Dir.avsp.abonnementer** — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om en video.
- **Legg til direkteavsp.** — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.
- **Oppdater dir.avsp.** — Oppdater innholdet i alle matinger.
- **Administrer konto** — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en stanset eller mislykket nedlasting.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Videoklippdetaljer** — Vis informasjon om et videoklipp.
- **Søk** — Finn et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.
- **Minnestatus** — Vis mengden ledig og brukt minne.
- **Sorter etter** — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.
- **Flytt og kopier** — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og den ønskede plasseringen.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp fra kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Bare videoklipp som er i et format som støttes av enheten, vises.

1. Hvis du vil vise enheten på en PC som en masseminneenhet hvor du kan overføre alle datafiler, kobler du til ved hjelp av en USB-datakabel.
2. Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
3. Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.
De overførte videoklippene vises i Mine videoer-mappen.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

- **Valg av videotjeneste** — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge

Internett

tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

- **Sperrefunksjon** — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.
- **Foretrukket minne** — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.
- **Miniatyrer** — Velg om miniatyrbilder i direkteavspilling av videoer skal lastes ned og vises.

14. Internett

Om nettleseren



Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Følg med på nyhetene og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke nettleseren på enheten til å vise websider på Internett.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten og være koblet til et nettverk.

Surfe nettet

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Gå til et webområde — Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg ►.



Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut. — Trykk to ganger på skjermen.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Tømme hurtigbufferen — Velg  >  > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer — Velg  >  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating — I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på pop-up-menyen.

Lokalisering (GPS)

Angi at matinger skal oppdateres automatisk — I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger** > **Autom. oppdatering** på popup-menyen.

15. Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som GPS-data for å beregne posisjonen din eller måle avstander. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en nettverkstjeneste.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatil kobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Du må ha et Internett-tilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatil kobling. Hvis du vil angi et tilgangspunkt for A-GPS, velger du **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt**. Du kan bare bruke et Internett-tilgangspunkt for pakke-data. Enheten din spør etter Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS første gang.


Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.

Lokalisering (GPS)

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

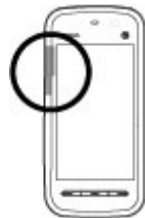


Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere satellittstatusen

Hvis du vil finne ut hvor mange satellitter enheten har funnet og om enheten mottar satellittsignaler, velger du **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Valg > Satellittstatus**.

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne plasseringen din, endrer søylen farge.

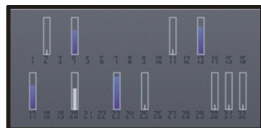

Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du **Endre visn..**

Enheden må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne.

- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon og Landemerker.**

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder på enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel bedrifter, og legge til annen informasjon i dem, for eksempel adresser. Du kan bruke lagrede landemerker i kompatible programmer, for eksempel GPS-data.

GPS-koordinatene uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en posisjoneringsforespørsel for stedet der du befinner deg. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.
- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon i et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori der du vil legge til landemerket.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i mappa Innboks i Meldinger.

Lokalisering (GPS)

Du kan sortere landemerker i forhåndsdefinerte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerke-kategorier, åpner du kategorien Kategorier og velger **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data



GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data**.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering**.

Lokaliseringsmetoder

Velg blant følgende:

- **Integrert GPS** — Bruk den integrerte GPS-mottakeren i enheten.
- **Assistert GPS** — Bruk A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en assistanseserver.
- **Bluetooth GPS** — Bruk en kompatibel ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling.
- **Nettverksbasert** — Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste).

Lokaliseringsserver

Velg **Lokaliseringsserver** for å angi et tilgangspunkt og en posisjoneringsserver for posisjoneringsmetoder som bruker nettverket, for eksempel A-GPS eller nettverksbasert posisjonering. Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Innstillinger for tegnsystem

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Målesystem > Metrisk** eller **Imperial**.

Velg **Koordinatformat** og ønsket format for å angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises på enheten din.

16. Kart

Oversikt over Kart



Velg **Meny** > **Kart**.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærområdet, hjelper deg med å planlegge ruten og veileder deg frem mot målet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsangivelser.
- Synkroniser favorittstedene og -rutene dine mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værvarsler og annen informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og finnes kanskje bare på utvalgte språk. Tjenestene kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise din posisjon og kartet

Se din nåværende posisjon på kartet, og vis kart over ulike byer og land.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Kart

 markerer din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Når enheten søker etter din posisjon, blinker . Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser  din siste kjente posisjon.

Hvis bare lokalisering basert på celle-ID er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. I tett befolkede områder er estimatet nøyaktigere enn i områder med spredt befolkning, og den røde ringen er mindre.

Bla i kartet — Dra kartet med fingeren. Som standard vender kartet mot nord.

Vise din nåværende eller siste kjente posisjon — Velg .

Zoom inn eller ut — Velg + eller -.

Hvis du blir til et område som ikke dekkes av kartene som er lagret på enheten, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye kart lastet ned automatisk.

Kartdekningen varierer mellom land og regioner.

Kartvisning



1 — Valgt posisjon

2 — Indikatorområde

3 — Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)

4 — Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny > Kart** og **Min pos..**

Velg  og velg blant følgende:

- **Kartvisning** — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.
- **Satelittvisning** — Bruk satelittbilder for detaljert visning.

Kart

- **Terrengvisning** — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.
- **3D-visning** — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.
- **Landemerker** — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.
- **Nattmodus** — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Laste ned og oppdatere kart

For å unngå dataoverføringskostnader kan du laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til datamaskinen og deretter overføre og lagre dem på enheten.

Bruk programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til en kompatibel datamaskin. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen, går du til www.ovi.com.



Tips: Lagre nye kart på enheten før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er utenlands.

For å kontrollere at enheten ikke bruker en Internett-tilkobling, åpner du hovedmenyen og velger  **> Internett > Tilkobling > Frakoblet.**

Om lokaliseringsmetoder

Med Kart kan du se lokasjonen din på kartet ved hjelp av GPS, A-GPS eller celle-ID-basert posisjonering.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne lokasjonen din. Assistert GPS (A-GPS) er en nettverkstjeneste som forbedrer hastigheten og nøyaktigheten på lokalisering.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, blir du bedt om å angi et Internett-tilgangspunkt for å laste ned kartinformasjon eller bruke A-GPS.



indikerer tilgjengeligheten for satellittsignalene. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten søker etter satellittsignaler, blir stolpen gul. Når det er

nok data tilgjengelig til å beregne din lokasjon, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper det er, desto mer pålitelig er lokasjonsberegningen.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Med posisjonering basert på celle-ID bestemmes posisjonen via antennenetårnet som mobilenheten din er koblet til.

Avhengig av tilgjengelig posisjoneringsmetode kan nøyaktigheten variere fra et par meter til flere kilometer.

Finne et sted

Ved hjelp av kart kan du finne bestemte steder og forretninger.

Velg **Meny** > **Kart** og **Søk**.

Gå tilbake til listen over forslag — Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige steder i nærheten — Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnattingssteder eller transport.

Kart

Hvis du ikke får opp noen søkeresultater, bør du kontrollere at du har stavet søkeordene riktig. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

For å unngå dataoverføringskostnader kan du også få opp søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling hvis du har kart over søkeområdet lagret på enheten.

Vise posisjonsdetaljer

Vis mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Vise detaljer om et sted — Velg et sted, stedets informasjonsområde (6), og **Vis detaljer**.

Rangere et sted — Velg et sted, stedets informasjonsområde (6), **Vis detaljer**, og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rangere et sted.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig informasjon — Velg et sted og stedets informasjonsområde (6), velg **Vis detaljer** > **Rapporter dette stedet**, og velg ønsket alternativ. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rapportere et sted.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

1. Velg **Min pos..**
2. Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
3. Trykk på informasjonsområdet for stedet .
4. Velg **Lagre sted**.

Lagre en reiserute

1. Velg **Min pos..**
2. Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
3. Trykk på informasjonsområdet for stedet .
4. Hvis du vil legge til et rutepunkt, velger du **Legg til i rute**.
5. Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
6. Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter — Velg **Favoritter** > **Steder** eller **Ruter**.

Vise og planlegge steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny** > **Kart** og **Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

1. Velg **Steder**.
2. Gå til stedet.
3. Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling — Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Kart

Legge til et lagret sted i en samling

1. Velg **Steder** og stedet.
2. Velg **Organiser samlinger**.
3. Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Send et sted til en kompatibel enhet — Velg en posisjon på kartet, klikk på stedets informasjonsområde , og velg **Send**.

Dele posisjonen

Publiser din nåværende posisjon på Facebook, sammen med tekst og et bilde. Facebook-vennene dine kan se posisjonen din på et kart.

Velg **Meny** > **Kart** og **Del pos..**

Du må ha en Nokia-konto og en Facebook-konto for å kunne dele posisjonen din.

1. Logg deg på Nokia-kontoen din, eller velg **Opprett ny konto** hvis du ikke har en konto.
2. Logg deg på Facebook-kontoen din.
3. Velg din nåværende posisjon.
4. Skriv inn statusoppdateringen.
5. Du legger ved et bilde i innlegget ved å velge **Legg til et bilde**.
6. Velg **Del posisjon**.

Behandle Facebook-kontoen — Velg **Kontoer** > **Innstillinger for Del posisjon** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du må ha en Internett-tilkobling for å dele posisjonen din og se posisjonen til andre. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende dataoverføringskostnader.

Facebooks vilkår for bruk gjelder ved deling av posisjonen din på Facebook. Gjør deg kjent med Facebooks vilkår for bruk og retningslinjer for personvern.

Før du deler posisjonen din med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, siden du kan komme til å dele posisjonen din med et stort antall personer.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med mobilenheten, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter — Velg Favoritter > Synkroniser med Ovi. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker programmet Kart.

Synkronisere Favoritter automatisk — Velg  > Synkronisering > Synkronisering > Ved oppst. og lukking.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Få taleveiledning

Hvis taleveiledning er tilgjengelig på ønsket språk, kan du finne trygt frem til målet og samtidig nyte turen.

Kart

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gånavigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for taleveiledningen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses også gatenavnene høyt. Taleveiledning er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Endre språk for taleveiledning — Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen, og velg ønsket alternativ.

Deaktivere taleveiledning — Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og **Ingen** i hovedvisningen.

Gjenta taleveiledningen for bilnavigering — Velg **Valg** > **Repetér** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på taleveiledningen for bilnavigering — Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål — Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem — Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

1. Velg  i hovedvisningen.
2. Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
3. Velg ønsket alternativ.




Tips: Hvis du vil kjøre uten et bestemt mål, velger du **Kart**. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Endre visninger under navigering — Stryk skjermen for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Navigeringsvisn.

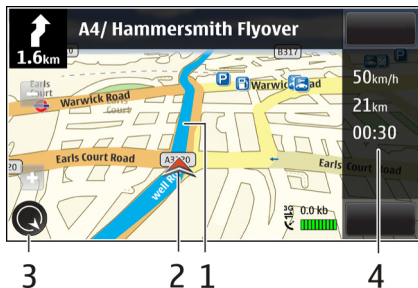

- 1 — Route
- 2 — Posisjon og retning
- 3 — Kompass
- 4 — Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrensevarsling på enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet — Under kjørenavigeringen velger du **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises som triangler og linjer.

Kart

Oppdatere trafikkinformasjonen — Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser — Velg  > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart** og **Gå**.

Gå til et mål — Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Gå hjem — Velg **Gå hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

1. Velg  i hovedvisningen.
2. Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
3. Velg ønsket alternativ.



Tips: Velg **Kart** hvis du vil gå uten et bestemt mål. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Opprette en rute

1. Klikk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.

2. Klikk på stedets informasjonsområde .
3. Velg **Legg til i rute**.
4. Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

1. Velg et rutepunkt.
2. Velg **Flytt**.
3. Klikk på stedet du vil flytte rutepunktet til.

Redigere plasseringen av et rutepunkt — Klikk på rutepunktet, velg **Rediger**, og velg ønsket alternativ.

Vise ruten på kartet — Velg **Vis rute**.

Navigere til målet — Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene påvirker navigeringsassistenten og visningen av ruten på kartet.

1. Åpne fanen **Innstillinger** i ruteplanleggervisningen. Du går til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen ved å velge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
2. Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, regnes enveiskjørt gater som vanlige gater, og gangveier og ruter gjennom eksempelvis parker og kjøpesentre kan brukes.
3. Velg ønsket alternativ.

Velge gåmodus — Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng fordi den angir gåretningen.

Bruke den raskeste eller korteste kjøreruten — Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Tilkobling

Bruke den optimaliserte kjøreruten — Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Kjør > Rutevalg > Optimert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke eksempelvis motorveier, bomveier eller ferger.

17. Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med **1**. UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

Velg blant følgende:

- **Nettverksmodus** — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.
En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.
- **Valg av operatør** — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.
- **Vis celleinfo** — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfomottak.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åpner en av tilgangspunktgruppene (, , ) kan du se tilgangspunkttypene:

 indikerer et beskyttet tilgangspunkt

 indikerer et pakke-datatilgangspunkt

Tilkobling

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du  **Tilgangspunkt**. Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

- **Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for tilkoblingen.
- **Databærer** — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød *. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Opprette tilgangspunktgrupper

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for nettverkstilkoblinger.

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i.

Hvis du vil opprette en ny tilgangspunktgruppe, velger du **Valg** > **Administrer** > **Nytt nettverksmål**.

Velg gruppen og **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, klikker det aktuelle tilgangspunktet hvis det ikke allerede er merket, og velger **Valg** > **Organiser** > **Kopier til annet mål**.

Hvis du vil endre prioriteten til et tilgangspunkt i gruppen, velger du **Valg** > **Organiser** > **Endre prioritet**.

Pakkedatatilgangspunkter

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et pakkedatatilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt som er merket med .

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

- **Tilgangspunktnavn** — Du får tilgangspunktnavnet fra tjenesteleverandøren.
- **Brukernavn** — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Be om passord** — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.
- **Passord** — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Velg **Sikker** hvis du alltid vil at passordet skal sendes kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.
- **Startside** — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** hvis du vil bli spurt om bekreftelse før en tilkobling via dette tilgangspunktet opprettes, eller **Automatisk** hvis du vil at enheten skal kobles til målet automatisk via dette tilgangspunktet.

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Nettverkstype** — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.
- **IP-adresse telefon** (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

Tilkobling

- **DNS-adresser** — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.
- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Aktive datatilkoblinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Tilkoblingsbeh..**

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene:

 dataanrop

 pakke datatilkoblinger

Hvis du vil avslutte en tilkobling, velger du **Valg** > **Koble fra**.

Hvis du vil avslutte alle åpne tilkoblinger, velger du **Valg** > **Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger du **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Synkronisering**.

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringerne, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, klikker du et synkroniseringselement for å inkludere det i profilen eller for å utelate det.

Du kan håndtere synkroniseringsprofilene ved å velge **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg > Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende bilder, videoklipp, lydklipp og notater, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut bilder på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: avansert lyddistribusjon, fjernkontroll for lyd og video, enkel bildebehandling, enhetsidentifikasjon, ekstern pålogging, filoverføring, generell lyd- og videodistribusjon, håndfri, headset, Object Push, telefonlistetilgang, SIM-korttilgang og direkteavspilling av stereolyd. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du åpner programmet for første gang, blir du bedt om å definere et navn for enheten. Du kan endre navnet senere.

Velg blant følgende:

- **Bluetooth** — Slå Bluetooth-tilkobling på eller av.
- **Telefonens synlighet** — Hvis du vil at andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi skal kunne finne din enhet, velger du **Synlig for alle**. Hvis du vil angi en tidsfrist da synligheten endres fra synlig til skjult, velger du **Angi synligh.periode**. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.
- **Navn på min telefon** — Rediger navnet som er synlig for andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **Ekstern SIM-modus** — Tillat eller nekt at en annen enhet, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, bruker SIM-kortet i enheten til å koble til nettverket.

Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, og vil kontrollere hvem som kan finne din enhet og koble til den, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult**. Ingen andre funksjoner i enheten påvirkes når du deaktiverer Bluetooth-tilkobling.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til et kompatibelt headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1. Åpne programmet hvor elementet som du vil sende, er lagret.
2. Klikk et element, og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:

 datamaskin

 telefon

 lyd- eller videoenhet

 annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**.

3. Velg enheten du vil koble til.
4. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.



Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen ved å taste inn ***#2820#** på enheten.

Koble sammen enheter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du vil sammenkoble enheten med kompatible enheter og vise sammenkoblede enheter, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.**

Opprett ditt eget passord (1 til 16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare én gang.

1. Hvis du vil sammenkoble enheten med en annen enhet, velger du **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.

Tilkobling

2. Velg enheten, og angi passordet. Det samme passordet må også angis på den andre enheten.
3. Enkelte typer lydekstrautstyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling. Hvis ikke, velger du **Valg > Koble til lydenhet** for å koble til et ekstrautstyr.

Sammenkoblede enheter angis av  i enhetssøket.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert eller uautorisert, velger du blant følgende:

- **Angi som godkjent** — Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Du vil ikke bli bedt om å gi separat autorisering eller godkjenning. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter, for eksempel en kompatibel hodetelefon eller PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.
- **Angi som ikke godkjent** — Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Hvis du vil annullere en sammenkobling med en enhet, velger du **Valg > Slett**.

Hvis du vil annullere alle sammenkoblinger, velger du **Valg > Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, hører du en lyd, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen. Hvis du svarer ja, vises , og elementet plasseres i innboksmappen i Meldinger. Meldinger som mottas gjennom en Bluetooth-tilkobling, blir angitt med .

Blokkere enheter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du vil blokkere andre enheter fra å etablere Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.** Klikk en enhet du vil blokkere, hvis den ikke allerede er merket, og velg **Valg > Blokker**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av en enhet, åpner du kategorien **Blokkerte enheter**, klikker en enhet hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av alle enheter, velger du **Valg > Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus med et kompatibelt bilmonteringssett, aktiverer du Bluetooth-tilkobling og aktiverer bruk av ekstern SIM-modus med enheten. Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert på enheten, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avbrytes, som angitt av **X** i området for signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever mobilnettverksdekning.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop når den er i denne modusen, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker du av/på-tasten og velger **Avslutt ekst. SIM-modus**.




Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB.**

Hvis du vil at enheten skal spørre om hva tilkoblingen skal brukes til hver gang en kompatibel datakabel kobles til, velger du **Spør ved tilkobling > Ja.**

Hvis valget **Spør ved tilkobling** er deaktivert eller du ønsker å endre modus under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og blant følgende:

- **Ovi Suite** — Bruk PC-programmene fra Nokia, for eksempel Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.
- **Masselagring** — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.
- **Bildeoverføring** — Skriv ut bilder med en kompatibel skriver.
- **Medieoverføring** — Synkroniser musikk med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.

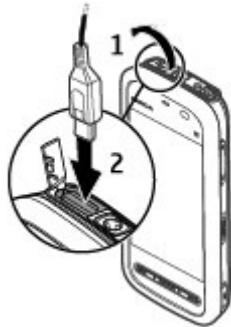

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **Ovi Suite-modus.**

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst..**

Pakkeatainnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkeata.**

Pakkedatatinnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Velg blant følgende:

- **Pakkedatatilkobling** — Hvis du velger **Når tilgjengelig** og befinner deg i et nettverk som støtter pakkedata, registreres enheten i pakkedatanettverket. Det er raskere å starte en aktiv pakkedatatilkobling (eksempelvis for å sende og motta e-post) enn at enheten oppretter en pakkedatatilkobling ved behov. Hvis det ikke er pakkedatadekning, prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du velger **Ved behov**, bruker enheten en pakkedatatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling.
- **Tilgangspunkt** — Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et pakkedatamodem for en kompatibel datamaskin.
- **Tilgang til høyhast.pakke** — Aktiver eller deaktiver bruken av HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk.

SIP-innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **SIP-innstillinger**.

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Navnekontroll for tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **APN-kontroll**.

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakkedatatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakkedata.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Søke

Hvis du vil aktivere eller deaktivere kontrolltjenesten, eller endre de tillatte tilgangspunktene, velger du **Valg** og ønsket alternativ. Hvis du vil endre valgene, trenger du PIN2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har koden.

18. Søke

Om Søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter websider på Internett, velger du **Søk på Internett**, en søkeleverandør, og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkeleverandør på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Land eller region**.

19. Om Ovi Store

 I Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort

eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og landet du bor i.

20. Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og blant følgende:

- **Tid** — Angi klokkeslettet.
- **Dato** — Angi datoen.
- **Autom. tidsoppdatering** — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Ny alarm**. Angi alarmtiden. Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas, og velg **Utført**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, velger du **Alarmer**. Når alarmen er aktiv, vises . Når alarmen er gjentakende, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, velger du **Alarmer**, blar til alarmen og velger **Valg** > **Slett alarm**.

Hvis du vil slå av alarmen når alarmen utløper, velger du **Stopp**. Du kan angi slumring for alarmen ved å velge **Utsett**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Du kan definere slumreintervall ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**.

Andre programmer

Du kan endre alarmtonen ved å velge **Valg > Innstillinger > Klokkealarmtone**.

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Vise klokkeslettet — Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen — Velg **Valg > Legg til sted**.

Angi ditt nåværende sted — Gå til et sted og velg **Valg > Angi som gjeldende sted**. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Hvis du vil veksle mellom måneds-, ukes-, dags- og gjøremålsnotatvisning, velger du **Valg > Endre visning** og ønsket visning.

Hvis du vil endre startdagen for uke eller visningen som vises når du åpner kalenderen, eller justere kalenderalarminnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg > Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

-  **Neste visning** — Velg månedsvisning.
-  **Neste visning** — Velg ukesvisning.
-  **Neste visning** — Velg dagsvisning.

-  **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.
-  **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.
-  **Nytt gjøremålsnotat** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Med filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer på enheten, minnekortet eller en kompatibel ekstern disk.

Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hvilket minne du velger.

Finne og organisere filer

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg > Søk**. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller opprette nye mapper i minnet, velger du **Valg > Organiser** og ønsket alternativ.

Hvis du vil sortere filer, velger du **Valg > Sorter etter** og ønsket kategori.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort — Velg **Valg > Valg for minnekort** og ønsket alternativ.

Beskytte et minnekort med passord — Velg **Valg > Passord for minnekort**.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Ta sikkerhetskopi av filer på et minnekort

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl. og Sikkerhetskopi.**

Velg **Innhold i sikkerhetskopi** for å ta sikkerhetskopi av filer. Velg filtypene du vil ta sikkerhetskopi av på et minnekort, og **Valg** > **Sikkerhetskopier nå**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopi.

Programbehandling

Om Programbehandling



Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl.**

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java™-teknologi med filtypen JAD eller JAR
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



Program som er installert på minnekort



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.
Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.
- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Slik installerer du et program:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl..** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Andre programmer

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg > Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Hvis du vil fjerne en programvarepakke, velger du **Installerte progr. > Valg > Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjerner, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil

ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

- **Programvareinstallering** — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.
- **Tilkoblet sertifikatsjekk** — Velg om du vil kontrollere de tilkoblede sertifikatene før du installerer et program.
- **Standard webadresse** — Angi standard webadresse til bruk ved kontroll av tilkoblede sertifikater.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer.**

RealPlayer-verktøylinje

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

-  **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.
-  **Spill av** — Spill av videoklipp eller direkteavspilt video.
-  **Slett** — Slett videoklipppet eller direkteavspillingskoblingen.
-  **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille av videoklipp

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer.**

Andre programmer

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise hvilke filer som nylig er spilt av, velger du **Nylig spilt av** i programmets hovedvisning.

Bla til et klipp i videoklipplisten, velg **Valg** og velg blant følgende:

- **Bruk videoklipp** — Tildele en video til en kontakt eller angi den som ringetone.
- **Merk/fjern merking** — Fremheve elementene i listen for å sende, eller for å slette flere elementer samtidig.
- **Vis detaljer** — Vise detaljene til det valgte elementet, f.eks. formatet, oppløsningen og varigheten.
- **Innstillinger** — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

I visningene Videoklipp, Nylig spilt av og Kobl. dir.avsp. kan følgende verktøylinjeikoner være tilgjengelige:

-  **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.
-  **Spill av** — Spill av videoklippet eller direkteavspillingsvideoen.
-  **Slett** — Slett videoklippet eller direkteavspillingskoblingen.
-  **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilte elementer.

Direkteavspille innhold

I RealPlayer kan du bare åpne en RTSP-kobling. RealPlayer spiller imidlertid av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Hvis du vil direkteavspille innhold trådløst (nettverkstjeneste), velger du **Kobl. dir.avsp.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller multimediemelding eller åpne en kobling på en webside. Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

Opptaker

Velg **Meny > Musikk > Opptaker.**

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du .

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du .

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under et taleanrop, og velger . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Skrive notater

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Notater**. Hvis du vil skrive et notat, velger du **Valg > Nytt notat**. Klikk i notatfeltet og skriv inn teksten, og velg .

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-filformat) som du mottar, i Notater.

Utføre beregninger

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Når du skal utføre en beregning, angir du det første tallet i beregningen. Velg en funksjon, for eksempel addisjon eller subtraksjon. Angi det andre tallet i beregningen, og velg =.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Innstillinger

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Omregning.**

Ordliste

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Ordliste.**

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

21. Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato.**

Velg blant følgende:

- **Tid** — Angi gjeldende klokkeslett.
- **Tidssone** — Velg plasseringen.
- **Dato** — Angi datoen.
- **Datoformat** — Velg datoformat.

- **Datoskilletegn** — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.
- **Tidsformat** — Velg klokkeslettformat.
- **Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skiller timer og minutter.
- **Klokke-type** — Velg klokke-type.
- **Klokkealarmtone** — Velg tone for klokkealarmen.
- **Slumreintervall for alarm** — Juster slumreintervall.
- **Arbeidsdager** — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.
- **Autom. tidsoppdatering** — Hvis du vil oppdatere klokkeslett, dato og tidssone, velger du **På**. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Språkinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Språk**.

Hvis du vil endre språket på enheten, velger du **Telefonspråk**.

Hvis du vil endre skrivespråket, velger du **Skrivespråk**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere skriving med ordforslag, velger du **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Display**.

Velg blant følgende:

- **Lysstyrke** — Juster lysstyrken i enhetsdisplayet.
- **Skriftstørrelse** — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.
- **Velkomstmelding/logo** — Velg et notat eller bilde som skal vises når du slår på enheten.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen for å aktivere forbedrede talekommandoer og bruke dem til å starte programmer og profiler.

Hold nede ringetasten i startskjermen og si en talekommando for å kontrollere enheten ved hjelp av forbedrede talekommandoer. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen, som vises i listen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand..**

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Endre kommando** — Rediger talekommandoene.
- **Spill av** — Lytt til det syntetiske talesignalet.
- **Fjern talekommando** — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.
- **Innstillinger** — Juster innstillingene.
- **Veiledning Talekomm.** — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr.**

Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:

- **Standardprofil** — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrautstyr til enheten.
- **Automatisk svar** — Velg om du vil at enheten automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.
- **Belysning** — Angi om lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrautstyr.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Hvis du vil koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten, velger du **Valg > Serverprofiler**, en profil og **Valg > Start konfigurering**.

Hvis du vil opprette en serverprofil, velger du **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Hvis du vil slette en serverprofil, velger du profilen og **Valg > Slett**.

Hvis du vil søke etter programvareoppdateringer, velger du **Valg > Se etter oppdateringer**.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Innstillinger

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Telefon og SIM-kort.**

Velg blant følgende:

- **Kontroll av PIN-kode** — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.
- **PIN-kode og PIN2-kode** — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.
- **Låsekode** — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.
- **Autolåsintervall for tlf.** — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.
- **Lås hvis SIM-kort byttes** — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.
- **Ekstern telefonlåsning** — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

- **Lukket brukergruppe** — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)
- **Bekreft SIM-tjenester** — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Sertifikatbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sertifikatbehandling.**

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

- **Sikkerhetssertifikater** — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.
- **Sertifikat pålitelige omr.** — Vis og rediger sikre områdesertifikater.
- **Personlige sertifikater** — Vis og rediger personlige sertifikater.
- **Telefonsertifikater** — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vise sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

Innstillinger

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg > Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

- **Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.
- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.
- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg > Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

- **Symbian-installering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett: Ja** — Sertifikatet kan verifisere servere.
- **Programinstallering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg > Endre klareringsinnstill..**

Sikkerhetsmodul

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Sikkerhetsmodul**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstillinger**.

Du kan tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Du må ha låskoden for å kunne gjøre dette.

Etter at enheten er tilbakestilt, kan oppstarten ta lengre tid. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Hvis du vil behandle lisenser for digitale rettigheter, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhetsinnst. > Beskyttet innhold**.

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv oppphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi både av aktiveringsnøkklene og innholdet ved hjelp av sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøkklene som må

Innstillinger

gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklerne hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklerne og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklerne og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklerne eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte aktiveringsnøkler kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. puls. lys**. Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytaben med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**. Når varslingslyset er slått på, blinker menytaben i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Med anropsinnstillingene kan du angi anropsspesifikke innstillinger i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).
- **Samtale venter** — Angi at enheten skal varsle om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

- **Avvis anrop med melding** — Send en tekstmelding når du avviser et anrop, der du informerer om hvorfor du ikke kan besvare anropet.
- **Meldingstekst** — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Gjenta automatisk** — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprinningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vis lengden på samtalen under en samtale.
- **Sammendrag** — Vis lengden på samtalen når samtalen er avsluttet.
- **Hurtigvalg** — Aktiver hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.
- **Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe eller sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.
- **Linjebytte** — Forhindre valg av telefonlinje (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Viderekobling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekobling av samtaler gjør det mulig for deg å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen din eller et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

1. Velg anropstypen som skal viderekobles, og et viderekoblingsalternativ. Hvis du for eksempel vil viderekoble alle taleanrop, velger du **Taleanrop > Alle taleanrop**.
2. Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
3. Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.

Feilsøking

4. Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig. Når alle anrop blir viderekoblet, vises  på startskjermen.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig for deg å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Taleanropssperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

22. Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på www.nokia.com/support for å vise vanlige spørsmål om enheten din.

Sp: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne menytabsten. Velg og hold inne programikonet, og velg **Avslutt**.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduene for kameralinsen er rene.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor kan ikke Nokia-enheten etablere en GPS-tilkobling?

Sv: Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal. Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område. Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du avslutte tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

Sp: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?

Sv: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først**. eller **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet**. vises når

Feilsøking

du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny** > **Kontakter** og den relevante kontakten, og rediger kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehentning**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger. Hvis du vil at enheten skal bruke pakke-datatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**. Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

Sp: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

Sv: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

Sp: Hvordan kalibrerer jeg skjermen?

Sv: Skjermen er kalibrert på fabrikk. Hvis det er nødvendig å kalibrere skjermen på nytt, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Berør.inntasting** > **Kalibrering berør.skjerm**. Følg instruksjonene.

Sp: Hvorfor får jeg feilmeldingen **Sertifikat utgått** eller **Sertifikat ikke gyldig ennå** når jeg installerer et nedlastet program?

Sv: Hvis **Sertifikat utgått** eller **Sertifikat ikke gyldig ennå** vises, selv om sertifikatet skulle være gyldig, sjekker du at gjeldende tid og dato på enheten er korrekt. Det kan hende at du har hoppet over tid- og datoinnstillingene da du startet enheten for første gang, eller at mobilnettverket ikke har oppdatert disse innstillingene på enheten. Dette løser du ved å velge **Meny > Innstillinger** og **Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstillinger**. Gjenoppsett fabrikkinnstillingene, og angi riktig tid og dato når enheten starter på nytt.

23. Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Avslutt programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblinger, når de ikke er i bruk.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler

Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.



Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned,

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten

blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle, eller ved hjelp av en mobilenhet, nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Ved lang brukstid for eksempel en aktiv høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrasystemer. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.

- Hvis skjermen og tastene er låst, skyver du låsbryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
 3. Velg **Telefon** eller  for å åpne telefontastaturet.
 4. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 5. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,10 W/kg .

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

A-GPS (assisted GPS) 97

A-GPS (Assisted GPS) 96

alarm

kalendernotat 128

anrop 36

alternativer under 37

avvise 38

innstillinger 144

konferanse 38

mottatt 44

ringe på nytt 144

sperre

Se tillatte numre

svare 38

tapt 44

utgående 44

varighet 45

anropslogg 45

anropsvarighet 45

anrop venter 39

antenner 31

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 127

avslå anrop 38

avstandssensor 36

avvise anrop

Se avslå anrop

B

bakgrunnsbilde 67

batteri

sette inn 17

spare strøm 14

berøringsskjerm 25, 36, 48, 51

bilder

kopiere 28

Se kamera

blogger 95

Bluetooth 119, 120

Bluetooth-tilkobling

blokkere enheter 122

enhetsadresse 121

enhetssynlighet 120

innstillinger 120

motta data 122

sammenkoble enheter 121

sende data 120

slå på/av 120

bokmerker 95

C

CBS-meldinger 63

chat-tjenester 66, 67

D

datamaskintilkoblinger 124

Se også datatilkoblinger

dataprogrammer 130

datatilkoblinger 118

enhetsoppdateringer 139

kabel 124

Stikkordregister

PC-tilkobling 124
synkronisering 118
dato og klokkeslett 127
dele mediefiler på Internett 88
delt video 41
displayinnstillinger 33, 137
DM (direktemeldinger) 66, 67
DRM 143

E

ekstern postkasse 60
ekstern SIM-modus 123
ekstraustyr 138
enhetsoppdateringer 139
e-post 59, 62
e-postmeldinger 60

F

fabrikkinnstillinger
 gjenopprette 143
feilsøking 146
filbehandling 129
 organisere filer 129
 sikkerhetskopiere filer 130
fjerne programmer 132
fjernlås
 Se låse enhet med SMS
frakoblet-profil 31

G

galleri 86
 organisere 86
 vise 86

vise bilder 87
vise videoer 87
generell informasjon 11
GPS
 posisjonsforespørsler 99
GPS (Global Positioning System) 96

H

headset 34
hjelpesprogram 11
hurtigbufferminne 94
hurtigvalg 39
høytaler 32
høytalertelefon 32
håndleddsstropp 34

I

indikatorer og ikoner 29
innboks
 melding 58
innboks, melding 58
Innspilling av videoklipp 84
innstillinger 80, 136, 138
 anrop 144
 Bluetooth-tilkobling 120
 dato og klokkeslett 136
 display 137
 Internett-radio 78
 kontroll av tilgangspunktnavn 125
 lokalisering 100
 meldinger 65
 nettverk 114
 omdirigering av samtaler 145
 pakke data 124

pakke-data-tilgangspunkter 117
 podcasting 73
 programmer 138
 sertifikater 141
 SIP 125
 språk 137
 tilgangspunkter 115, 116
 videodeling 41
 videosenter 93

innstillinger for dato og klokkeslett 136

installere programmer 130

Internett

Se nettleser

Internett-delning 88

abonnere 88
 aktivere tjenester 88
 kontoer 89
 opprette poster 89
 publisere 90

Internett-radio 76

favoritter 78
 innstillinger 78
 stasjonsliste 77
 søke etter stasjoner 77

invitasjoner

videodeling 43

J

Java-programmer 130

K

kabeltilkobling 124

kalender 128

verktøylinje 128

kalenderalarm 128

kalkulator 135

kamera

bildemodus 81
 indikatorer 79, 85
 innspilling 86
 plasseringsinformasjon 83
 sekvensmodus 84
 selvutløser 84
 sende bilder 82
 tilordne bilder til kontakter 82
 videomodus 84

Kart 101

bla gjennom 101
 dele posisjoner 108
 endre visning 103
 Favoritter 107
 finne steder 105
 gåruter 112
 kjøreruter 110
 lagre reiseruter 106
 lagre steder 106
 laste ned kart 104
 navigere 110, 112
 planlegge reiseruter 107, 112
 planlegge steder 107
 posisjonering 104
 posisjonsdetaljer 106
 sende steder 108
 synkronisere 109
 taleveiledning 109
 trafikkinformasjon 111
 visningselementer 103, 111

Stikkordregister

klokke 127, 128

angi dato 127

angi klokkeslett 127

klokkealarm 127

klokkeslett og dato 127

konferansesamtaler 38

kontakter 52

bilder i 52

kopiere 28, 54

lagre 52

oversikt 51

redigere 52

ringetoner 53

sende 52

slette 52

standarder 53

synkronisere 118

talesignaler 52

kontaktlinje 30

kopiere innhold 28

L

landemerker 99

laste opp mediefiler 88

leser

Se nettleser

lisenser 143

logisk skriving 50

lokaliseringsinformasjon 96

lokaliseringsinnstillinger 100

lydmeldinger 56

låsebryter 23

låse enhet med SMS 33

låse tastene 23

låscode 13

M

Mail for Exchange 62

matinger, nyheter 95

mediefelt 27

medier

musikkavspiller 69

musikkspiller 69

RealPlayer 133

medietast 27

meldinger

e-post 60

ikon for innkommende 58

innstillinger 64

mapper for 55

multimedia 58

tale 37

meny 24

minne

tømme 15

minnekort 18, 129

sikkerhetskopiere filer 130

MMS (multimedia message

service) 56, 58, 65

multimediemeldinger 56, 58, 65

musikkavspiller 69

musikkspiller 69

spillelister 70

N

navigasjonsverktøy 96

nekte anrop 38

nettleser

- bla gjennom sider 94
- bokmerker 95
- hurtigbufferminne 94

nettverksinnstillinger 114**Nokia Care 27****Nokia Ovi Player 72****Nokia-støtteinformasjon 11****notater 135****nyhetsmating 95****nyhetsmatinger 95****nyttig informasjon 11****O****oppdateringer 13****opphavsrettsbeskyttelse 143****oppringte numre 44****opptaksinnstillinger**

- i kamera 80
- i kameraet 80

ordbok 136**overføre innhold 28****overføre musikk 72****Ovi Musikk 73****Ovi Store 126****P****pakkedatatilkobling**

- innstillinger 124
- tellere 45
- tilgangspunkt-innstillinger 117

personlige sertifikater 141**PIN2-kode 13****PIN-kode 13****plasseringsinformasjon 96****podcasting 71**

- innstillinger 73
- nedlastinger 75

postkasse

- e-post 60
- tale 37

presentasjoner, multimedia 58**profiler 68**

- frakoblede restriksjoner 31
- tilpassing 68

programbehandling 130

- innstillinger 133

programinnstillinger 138**programmer 130****programvareoppdateringer 12, 13****proxy-innstillinger 118****PUK-koder 13****R****radio**

- kanaler 76
- lytte 75

RealPlayer 133**resirkulering 149****ringetoner 68****S****samtrafikk 114****sanger 69****selvtutløser**

- kamera 84

sendte meldinger, mappe 56**sensorinnstillinger 33**

Stikkordregister

sertifikater 141

sikkerhet

sertifikater 141

sikkerhetskode 13

sikkerhetskopierte enhetsminnet 129

sikkerhetsmodul 142

SIM-kort

fjerne 35

meldinger 63

sette inn 16

SIM-kortsikkerhet 140

SIP 125

skrivning 47, 50

slå av lyd 38

SMS (short message service) 56

sperre anrop 146

språkinnstillinger 137

startskjerm 23

Støtte for JME Java-program 130

støtteressurser 11

svare på anrop 38

Symbian-programmer 130

synkronisering av data 118

søke 126

T

taleanrop

Se anrop

talekommandoer 40, 138

Se også taleoppringing

talekontroll 138

taleoppringing 40

tastelås 23

taster og deler 21

tekstmeldinger

innstillinger 64

motta og lese 58

sende 56

SIM-meldinger 63

svare på 58

Telefonkonfigurasjon 28

Telefonoverføring 28

temaer 67

tilgangskoder 13

tilgangspunkter 115

grupper 116

tillatte numre 55

tilpasning 67

tjenestekommandoer 64

tjenestemeldinger 58

toner 68

U

ukesinnstillinger 128

UPIN-kode 13

UPUK-kode 13

USB-kabeltilkobling 124

utboks, melding 56

V

varslingslyp 144

vedlegg 58, 61

verdensur 128

video

delt 43

overføre videoklipp 93

videodeling

dele direkte video 42

dele videoklipp 42

krav 41

videoklipp

delt 41

kopiere 28

Mine videoer 92

spille av 92

videosenter

laste ned 90

videostrømmer 92

vise 90

Videosenter 90

virtuelt tastatur 46, 48

volumkontroller 32

W

webleser 94

Z

zooming 85