

Nokia 5230 Användarhandbok

Utgåva 6.0

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-588 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

/Utgåva 6.0 SV

Innehåll

Säkerhet.....	8
Om enheten.....	9
Nätjänster.....	10

1. Anvisningar och hjälp i enheten.....11

Hjälp i enheten.....	11
Support.....	11
Programuppdateringar över Internet.....	12
Uppdatera programmen med datorn.....	13
Inställningar.....	13
Koder.....	13
Förlänga batterilivslängden.....	14
Frigöra minne.....	15

2. Komma igång.....16

Sätta i SIM-kortet.....	16
Sätta i batteriet.....	17
Sätta i minneskortet.....	18
Ladda batteriet.....	20
Knappar och delar.....	21
Slå på enheten.....	23
Låsa knappar och pekskärm.....	23
Startskärm.....	23
Öppna meny.....	24
Pekskärmsåtgärder.....	25
Medieknapp.....	27
Ändra rington.....	27
Nokiasupport.....	27

3. Enheten.....28

Telefoninstallation.....	28
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet.....	28
Displayindikatorer.....	29
Kontaktfält.....	30
Antennplatser.....	31
Offlineprofil.....	31
Genvägar.....	32
Volym- och högtalarstyrning.....	32
Sensorinställningar och displayrotation.....	33
Fjärrlås.....	33
Headset.....	34
Fäst en handledsrem.....	34
Ta bort SIM-kortet.....	35
Ta bort minneskortet.....	35

4. Ringa samtal.....36

Pekskärmen under samtal.....	36
Samtal	36
Under ett samtal.....	37
Videobrevlåda	37
Svara på eller avvisa samtal.....	38
Ringa ett konferenssamtal.....	38
Snabbuppringning av telefonnummer.....	39
Samtal väntar.....	39
Röstuppringning.....	40
Videodelning.....	40
Logg	44

5. Skriva text.....	45
Virtuellt tangentbord.....	46
Handskrift.....	47
Skriva text med det virtuella tangentbordet	48
Inmatningsinställningar.....	50
6. Kontakter.....	51
Spara och ändra namn och nummer. 51	
Kontaktverktygsfält.....	51
Hantera namn och nummer.....	51
Standardnummer och standardadresser.....	52
Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter.....	53
Kopiera kontakter.....	53
SIM-tjänster.....	54
7. Meddelanden.....	55
Huvudvyn i Meddelanden.....	55
Skriva och skicka meddelanden.....	56
Inkorgen i Meddelanden.....	57
Ställ in e-post.....	58
E-posttjänst.....	58
E-postkonto.....	59
Mail for Exchange.....	61
Visa meddelanden på ett SIM-kort.....	62
Cell broadcast-meddelanden.....	63
Servicekommandon.....	63
Meddelandeinställningar.....	63
Chatt.....	66
8. Anpassa enheten.....	66

Ändra enhetens utseende.....	67
Profiler.....	67
9. Musik.....	68
Musikspelare.....	68
Ovi Musik.....	71
Nokia Podcasting.....	72
Radio.....	74
Internetradio.....	75
10. Kamera.....	78
Aktivera kameran.....	78
Exponering.....	78
Videoinspelning.....	83
11. Galleri.....	85
Visa och sortera filer.....	85
Visa bilder och videoklipp.....	85
Organisera bilder och videoklipp.....	86
12. Dela online.....	87
Om Dela online.....	87
Prenumerera på tjänster.....	87
Hantera dina konton.....	87
Skapa en post.....	88
Skicka filer från Galleri	88
13. Nokia Videocenter.....	89
Visa och hämta videoklipp.....	89
Videofeeds.....	90
Mina videor.....	91
Överföra videor från din dator.....	91
Inställningar för Videocenter.....	92

Innehåll

14. Internet.....	92
Om webbläsaren.....	92
Surfa på Internet.....	93
Lägga till ett bokmärke.....	93
Prenumerera på ett RSS-flöde.....	94
15. GPS.....	94
Om GPS.....	94
Assisted GPS (A-GPS).....	95
Håll enheten på rätt sätt.....	95
Tips om att skapa en GPS-anslutning.....	96
Positionsförfrågningar.....	97
Riktmärken.....	97
GPS-data.....	98
Positionsställningar.....	98
16. Kartor.....	99
Översikt över Kartor.....	99
Visa din position och kartan.....	99
Kartvy.....	101
Ändra utseende på kartan.....	101
Hämta och uppdatera kartor.....	102
Om positioneringsmetoder.....	102
Hitta en plats.....	103
Visa platsinformation.....	104
Spara platser och rutter.....	104
Visa och ordna platser och rutter.....	105
Skicka platser till dina vänner.....	106
Dela plats.....	106
Synkronisera dina favoriter.....	107
Använda röstvägledningen.....	107
Köra till ett bestämt mål.....	108

Navigeringsvy.....	109
Få trafik- och säkerhetsinformation.....	109
Gå till ett bestämt mål.....	110
Planera en rutt.....	110

17. Anslutbarhet.....112

Dataanslutningar och kopplingspunkter.....	112
Nätverksinställningar.....	112
Kopplingspunkter.....	113
Aktiva dataanslutningar.....	115
Synkronisering.....	116
Bluetooth-anslutningar.....	116
USB.....	121
Datoranslutningar.....	122
Administrativa inställningar.....	122

18. Sök.....123

Om sökning.....	123
Starta en sökning.....	123

19. Om Ovi Store.....124

20. Andra program.....124

Klocka.....	124
Kalender.....	125
Filhanteraren.....	126
Programhanteraren.....	127
RealPlayer.....	131
Inspelning.....	132
Skriva anteckningar.....	133
Använda kalkylatorn.....	133
Omvandlare.....	133

Ordbok.....	133
-------------	-----

21. Inställningar.....134

Telefoninställningar.....	134
---------------------------	-----

Samtalsinställningar.....	142
---------------------------	-----

22. Felsökning.....144

23. Skydda miljön.....147

Spara energi.....	147
-------------------	-----

Återvinna.....	147
----------------	-----

Produkt- och säkerhetsinformation.....148

Index.....	157
------------	-----

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i WCDMA 900/2100 och GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

1. Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten ?

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Användarguide**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer:  Länk till ett närliggande ämne.  Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du supportinformationen på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon). Mer information finns också i hjälpen i produkten och i användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken. Se till att säkerhetskopiera dina data först eftersom dina dokument och filer tas bort vid återställningen.

Anvisningar och hjälp i enheten

- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

Programuppdateringar över Internet

Välj **Meny** > **Program** > **Progr.uppd.**.

Med Programuppdatering (nätjänst) kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för din enhetsprogramvara eller program och hämta dem till enheten.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

När du har uppdaterat enhetens programvara eller program med Programuppdatering kanske inte anvisningarna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälppilerna är aktuella längre.

Om du vill hämta uppdateringarna väljer du . Välj uppdateringarna från listan om du vill avmarkera specifika uppdateringar som du inte vill hämta.

Om du vill visa information om en uppdatering väljer du uppdateringen och .

Om du vill visa status för tidigare uppdateringar väljer du .

Välj **Val** och bland följande alternativ:

- **Uppdatera via PC** — Uppdatera enheten med en dator. Detta alternativ ersätter alternativet Börja uppdatering när uppdateringarna endast är tillgängliga med programmet Nokia Software Updater.
- **Se uppdateringshistoria** — Visa status för tidigare uppdateringar.
- **Inställningar** — Ändra inställningarna, till exempel standardkopplingspunkten som används för att hämta uppdateringar.
- **Friskrivning** — Visa Nokias licensavtal.

Uppdatera programmen med datorn

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enheten i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. Inställningar från tjänstleverantörerna kan redan finnas installerade på enheten, eller också kan du begära eller få dem av tjänstleverantörerna i ett speciellt SMS.

Koder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmer någon av dessa koder.

- **PIN-kod (Personal Identification Number)** — Koden skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden (4-8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet. När du har gjort tre felaktiga inmatningar av PIN-koden blockeras PIN-koden och du behöver PUK-koden för att ta bort blockeringen.
- **UPIN-kod** — Denna kod kan följa med USIM-kortet. USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av 3G-mobiltelefoner.

Anvisningar och hjälp i enheten

- PIN2-kod — Den här koden (4-8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.
- Låskod (kallas även säkerhetskod) — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den ursprungliga koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
- PUK-kod (Personal Unblocking Key) och PUK2-kod — Dessa koder (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den tjänstleverantör vars SIM-kort är i enheten.
- UPUK-kod — Den här koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad UPIN-kod. Om koden inte följde med USIM-kortet ska du kontakta den tjänstleverantör vars USIM-kort är i enheten.
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Det här numret (15 eller 17 siffror) används för att identifiera giltiga enheter i GSM-nätet. Om en enhet till exempel stjäls så kan den blockeras så att den inte får tillgång till nätet. Enhetens IMEI-nummer hittas under batteriet.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-anslutning, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Om du har valt **Datapaketanslutning > Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov**.

- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du går till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

Om nätverksläget är inställt på Dual mode i nätverksinställningarna, söker enheten efter 3G-nätverket. Om du vill ställa in enheten för enbart GSM-nätverket trycker du på **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk > Nätläge > GSM**.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar energiförbrukningen. I displayinställningarna kan du ändra displaybelysningen och hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Ljusstyrka** eller **Timeout för belysning**.
- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Tryck och håll ned menyknappen och välj ett program om du vill få åtkomst till programmen som du inte använder.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket utrymme som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Du kan frigöra minne genom att överföra data till ett minneskort (om ett sådant är tillgängligt) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan
- Sparade webbsidor

Komma igång

- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

2. Komma igång

Sätta i SIM-kortet



Viktigt! Förhindra att SIM-kortet skadas genom att alltid ta ut batteriet innan du sätter i eller tar ut kortet.




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



Det kan redan sitta ett SIM-kort i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

1. Öppna luckan till SIM-kortet.
2. Sätt in ett SIM-kort i SIM-kortshållaren. Se till att kortets kontaktyta är vänd uppåt. Tryck in kortet.
3. Stäng luckan till SIM-kortet. Se till att luckan är ordentligt stängd.

Om SIM-kortet inte sitter rätt kan enheten bara användas med offlineprofilen.

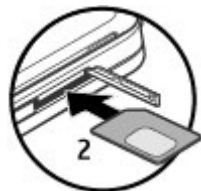


Sätta i batteriet

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Komma igång

1. Lossa telefonens bakstycke.
2. Sätt i batteriet.
3. Du sätter tillbaka luckan genom att först rikta in de övre hakarna mot sina hål och sedan trycka på luckan tills den låses på plats.

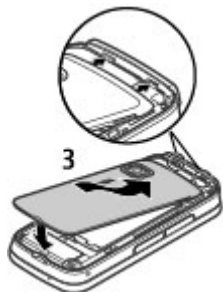

Sätta i minneskortet

Använd endast kompatibla microSD och microSDHC-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten.

Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Öppna luckan till minneskortfacket.
2. Sätt in ett kompatibelt minneskort i minneskortsplatsen. Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt. Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.
3. Stäng luckan till minneskortfacket. Se till att luckan är stängd.



Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren i ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.




3. När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.



Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

Knappar och delar

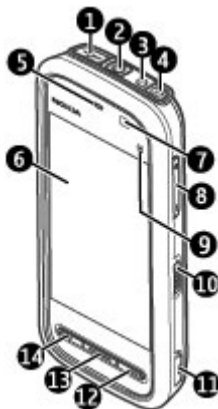


- 1 — Micro-USB-kontakt
- 2 — Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 — Laddningskontakt
- 4 — På/av-knapp
- 5 — Hörlur
- 6 — Pekskärm
- 7 — Avståndsmätare
- 8 — Volym-/zoomknapp
- 9 — Medieknapp
- 10 — Låsknapp
- 11 — Avtryckare

Komma igång

12 — Stoppknapp

13 — Menyknapp

14 — Samtalsknapp

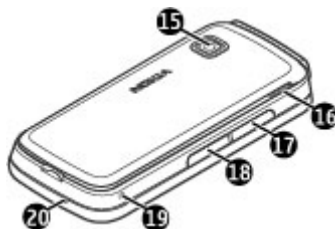

15 — Kameralins

16 — Högtalare

17 — SIM-kortshållare

18 — Minneskortsplats

19 — Handledsremsögla

20 — Mikrofon

Med enheten ingår också ett pekdon som kan fästas på enheten med handledsremmen.

Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller -tejp.



Slå på enheten

1. Håll strömbrytaren intryckt.
2. Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Om du vill ta bort ett nummer väljer du **←**. Grundinställningen för låskoden är **12345**.
3. Välj plats. Om du av misstag valde fel plats väljer du **Tillbaka**.
4. Ange datum och klockslag. Om du använder 12-timmarsformatet kan du växla mellan am och pm genom att trycka på någon av siffrorna.



Låsa knappar och pekskärm

Om du vill låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna ändrar du låsreglaget som sitter på sidan av enheten.

När pekskärmen och knapparna är låsta är de avaktiverade.

Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt vid en längre tids inaktivitet. Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås > Automatiskt knapplås**.

Startskärm

Startsidan är din utgångspunkt där du kan samla alla viktiga kontakter och genvägar till olika program.

Komma igång

Interaktiva displayelement

Om du vill öppna klockprogrammet väljer du klockan (1).

Öppna kalendern eller ändra profilen genom att välja datumet eller profilnamnet (2).

Om du vill visa eller ändra anslutningsinställningarna (⇌), eller visa missade händelser, väljer du det övre högra hörnet (3).

Välj **Telefon** eller  (4) om du vill ringa ett samtal.


Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  (5).

Tryck på menyknappen (6) om du vill öppna huvudmenyn.

Använda kontaktfältet — Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du  > **Val** > **Ny kontakt** och följer instruktionerna.

Ändra temat för startsidan eller genvägar — Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Startsida**.

Musiktangenter — När musik eller radio spelas i bakgrunden visas musiktangenterna (spela upp/paus, gå bakåt och gå framåt) på startskärmen.

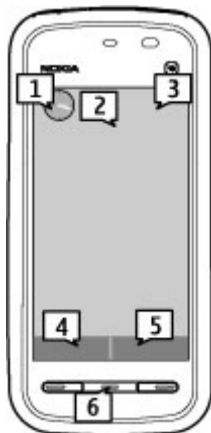

Öppna menyn

Tryck på menyknappen för att öppna menyn.

Välj objektet för att öppna ett program eller en mapp i menyn.

Pekskärmsåtgärder

Peka en eller två gånger

Om du vill öppna ett program eller andra objekt på pekskärmen pekar du normalt sett på det med fingret eller pekdonet. För att öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.



Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

- Listobjekt i ett program, t.ex. mappen Utkast i mapplistan i Meddelanden



Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

- Program och appar i menyn när du visar dem som en lista
- Filer i en fillista, till exempel en bild i bild- och videovyn i Galleri.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.

Välja

I den här handboken avser begreppet "välja" att peka på ett program eller objekt en eller två gånger för att öppna det. För att visa att du ska välja flera objekt i rad är de olika menyobjekten åtskilda med pilar. För att välja **Val** > **Användarguide**, pekar du på **Val** och sedan på **Användarguide**.

Dra

För att dra placerar du fingret eller pekdonet på skärmen och för fingret eller pekdonet över skärmen. För att rulla upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret eller pekdonet.

Svepa

För att svepa för du fingret eller pekdonet snabbt åt vänster eller höger på skärmen. När du visar en bild kan du växla till nästa eller föregående bild genom att svepa åt vänster respektive höger.



Svep för att låsa upp pekskärmen — Tryck på strömknappen eller menyknappen och svep från höger till vänster för att låsa upp pekskärmen.

Svep för att låsa upp pekskärmen och stänga av ljudet under ett samtal — Svep från höger till vänster för att låsa upp pekskärmen utan att besvara ett samtal. Ringsignalen stängs av automatiskt. Tryck på samtalsknappen för att besvara samtalet eller tryck på slutknappen för att avvisa samtalet.

Svep för att besvara ett samtal — Svep från vänster till höger för att besvara ett inkommande samtal.

Svep för att stänga av alarmet — Svep från vänster till höger för att stänga av ett alarm som låter. Svep från höger till vänster för att aktivera snooze.

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa lister kan du bläddra genom att placera fingret eller pekdonet på ett listobjekt och sedan dra uppåt eller nedåt. Om du vill bläddra i kontaktlistan sätter du fingret eller pekdonet på en kontakt och drar uppåt eller nedåt.



Tips! Om du vill se en kort beskrivning av en ikon placerar du fingret på ikonen. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner.

Pekskärmsbelysning

Pekskärmsbelysningen stängs av en stund efter att enheten senast användes. Om du vill sätta på belysningen igen pekar du på skärmen.

Om pekskärmen och knapparna är låsta räcker det inte att peka på skärmen för att aktivera belysningen. För att låsa upp skärmen och knapparna måste du dra i låsreglaget.

Medieknapp

Om du vill öppna program som musikspelaren eller webbläsaren öppnar du mediefältet med hjälp av medieknappen (⏮) och väljer sedan program.



Ändra rington

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Om du vill anpassa en profil går du till den och väljer **Val > Anpassa**.

Nokiasupport

Den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, nedladdningar och tjänster till Nokia-produkter finns på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

Enheten

Konfigurationsinställningar

Du kan hämta konfigurationsinställningar för t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster för din telefonmodell på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjänster

Om du behöver kontakta Nokia Care-kundtjänsten hittar du information om närmaste kontaktcenter för Nokia Care på www.nokia.com/customerservice.



Underhåll

För underhållsärenden hittar du närmaste Nokia Care-center på www.nokia.com/repair.

3. Enheten

Telefoninstallation

När du sätter på enheten första gången visas programmet för telefoninstallation.

Om du vill ta fram programmet för telefoninstallation vid ett senare tillfälle väljer du **Meny > Program > Telefoninst.**

Välj **Inst.guiden** om du vill konfigurera enhetsanslutningarna.

Om du vill överföra data från din enhet från en kompatibel Nokia-enhet väljer du **Överföring**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Tel.överföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.


Välj **Meny** > **Program** > **Telefoninst.** och **Dataöverföring**.

Om din gamla Nokia-enhet inte har programmet Tel.överföring kan du skicka det i ett meddelande från den nya enheten. Öppna meddelandet i den gamla enheten och följ instruktionerna.

1. Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
2. Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

3. Markera innehållet och välj **OK**.

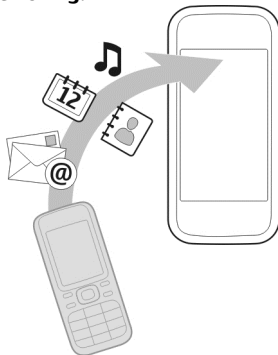

Displayindikatorer

 Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst).

 Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst).

 Du har ett eller flera olästa meddelanden i inkorgen i Meddelanden.

 Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.

 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i utkorgen.

 Du har missade samtal.

 Ringsignalen är inställd på ljudlös och signalen för meddelande och e-postmeddelande är avstängd.

 En tidsinställd profil är aktiv.

 Pekskärmen och knapparna är låsta.

Enheten

 En alarmsignal är inställd.

2 Den andra telefonlinjen används (nättjänst).

 Alla samtal till enheten kopplas vidare (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.

 Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.

 En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

 En GPRS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig.

 En datapaketslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte en EGPRS-anslutning för dataöverföring.

 En UMTS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig.

 Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) stöds och är aktiv (nättjänst).  anger att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

 En USB-anslutning är aktiv.

 Synkronisering pågår.

Kontaktfält

Om du vill lägga till en kontakt till startskärmen, välj  > **Val** > **Ny kontakt** på startskärmen och följ anvisningarna.


Om du vill kommunicera med en kontakt väljer du kontakten och sedan något av följande alternativ:  Ring upp kontakten.  Sänd ett meddelande till kontakten.  Uppdatera kontaktens webbfeeds.

Om du vill visa tidigare kommunikationshändelser med en kontakt väljer du kontakten. Om du vill visa information om en kommunikationshändelse väljer du händelsen.

Stäng vyn med **Val** > **Avsluta**.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämrass.

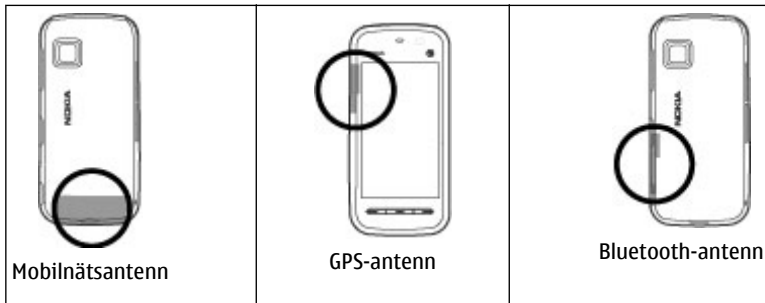

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen — Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

Enheten

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Genvägar

Håll ned menyknappen om du vill växla mellan öppna program. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Om du vill starta en Internet-anslutning (nättjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **0**.

Om du vill öppna programmen i mediefältet, till exempel musikspelaren eller webbläsaren, kan du trycka på medieknappen, oavsett vilken vy du befinner dig i.

Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista med senast ringda nummer trycker du på samtalsknappen när du är på startsidan.

Om du vill använda röstkommandon håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan.

Volym- och högtalarstyrning

Om du vill ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på ett ljudklipp använder du volymknappen.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Om du vill använda högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare**.

Om du vill stänga av högtalaren väljer du **Aktiv. telefonen**.



Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

- **Sensorer** — Aktivera sensorerna.
- **Vridning** — Välj **Rington av** och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Fjärrlås

För att förhindra obehörig användning av enheten kan du fjärrlåsa enheten och minneskortet med ett SMS. Du måste ange meddelandetexten och för att låsa enheten skicka SMS med den texten till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

För att aktivera fjärrlås samt ange det SMS-innehåll som ska användas väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat**. Peka på textinmatningsfältet för att ange SMS-innehåll (5–20 tecken), välj  och bekräfta meddelandet. Ange låskoden.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.

 **Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.




Fäst en handelsrem

 **Tips!** Sätt fast pennen på enheten på samma sätt som du skulle fästa en handelsrem.



Ta bort SIM-kortet

1. Ta bort bakstycket genom att lyfta av det från enhetens övre del.
2. Ta bort batteriet.
3. Öppna luckan till SIM-kortet. Sätt spetsen på pennan i öppningen under batteriet och för ut SIM-kortet ur hållaren genom att trycka det åt sidan. Dra ut SIM-kortet.
4. Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

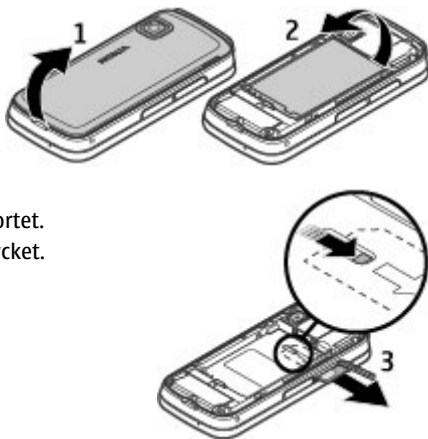

Ta bort minneskortet



Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Om enheten är på ska du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut Minneskort** innan du tar ut kortet.
2. När **Ta bort minneskort? Några program kommer att stängas. visas, välj Ja.**
3. När **Ta ut minneskort och tryck på "OK"** visas, kan du öppna luckan till minneskortet.

Ringa samtal

- Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- Ta ut minneskortet. Om enheten är på, välj **OK**.

4. Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.

Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.



Samtal

- Öppna uppringaren genom att välja **Telefon** på startsidan. Ange sedan telefonnumret, inklusive riktnummer. Om du vill ta bort ett nummer väljer du .

För internationella samtal väljer du *två gånger för plustecknet (+) (som ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnummer, riktnumret (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.

- Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.

När du trycker på slutknappen avslutas alltid ett samtal, även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal till någon i kontaktlistan väljer du **Meny > Kontakter**. Gå till namnet. Du kan också markera sökfältet, ange de första tecknen i namnet och gå till namnet. Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen.

Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Under ett samtal

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill parkera eller plocka upp ett samtal väljer du  eller .

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

Avsluta samtalet genom att välja .

Du växlar mellan aktiva och parkerade samtal genom att välja **Val** > **Pendla**.



Tips! När du endast har ett aktivt röstsamtal, tryck på samtalsknappen för att parkera samtalet. Tryck på samtalsknappen igen för att plocka upp samtalet.

Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) väljer du **Val** > **Sänd DTMF**. Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan. Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (w) eller pausa samtalet (p) trycker du på * flera gånger. Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Om du vill avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med det väntande samtalet väljer du **Val** > **Ersätt**.

Om du vill avsluta alla samtal väljer du **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Många alternativ som du kan använda under röstsamtal är nättjänster.

Videobrevlåda

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) väljer du **Telefon** på startskärmen. Välj och håll ned **1**.

Ringa samtal

1. Om du vill ändra telefonnumret till röstbrevlådan väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**, en brevlåda och **Val** > **Ändra nummer**.
2. Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Du svarar på ett samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Om du vill ändra ringsignalen för ett inkommande samtal till ljudlös väljer du .

Du kan skicka ett SMS, utan att avvisa samtalet, och meddela den som ringer upp att du inte kan besvara samtalet. Om du vill skicka ett svarsmeddelande väljer du **Sänd SMS**, redigerar meddelandetexten och trycker på samtalsknappen.

Om du inte vill svara på samtalet trycker du på slutknappen. Om du aktiverar funktionen **Vidarekoppla** > **Röstsamtal** > **Om upptaget** i telefoninställningarna för vidarekoppling, vidarekopplas samtalet även om du avvisar det.

Om du vill aktivera textmeddelandeanternativet och skriva ett standardvarsmeddelande väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Avvisa med meddelande** och **Meddelandetext**.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val** > **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
3. När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .

Om du vill ansluta en ny person till samtalet ringer du upp den nya deltagaren och lägger till det nya samtalet till konferenssamtalet.

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet under tiden.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Du kan koppla bort deltagare. Välj , gå till deltagaren och välj .

4. Du avslutar det aktiva konferenssamtalet med slutknappen.

Snabbuppringning av telefonnummer

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

1. Om du vill koppla ett nummer till en av snabbuppringningsknapparna väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Snabbuppringning..**
2. Gå till den knapp du vill koppla telefonnumret till och välj **Val** > **Tilldela**.
1 är reserverad för röstbrevlådan.

Om du vill ringa upp från startskärmen väljer du **Telefon** och den tilldelade knappen. Tryck sedan på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp från startskärmen när snabbuppringning är aktiverad väljer du **Telefon**. Välj och håll ned den tilldelade knappen.

Samtal väntar

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår.

Om du vill aktivera samtal väntar (nättjänst) väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

1. Du svarar på det väntande samtalet med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.
2. Du växlar mellan samtalen genom att välja **Val** > **Pendla**.
3. Om du vill ansluta ett parkerat samtal med ett aktivt samtal och koppla från dig själv från samtalen väljer du **Val** > **Överför**.
4. Du avslutar det aktiva samtalet med slutknappen.

Ringa samtal

5. Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val > Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmarke för kontakterna. Om du vill lyssna på det syntetiska röstmärken markerar du en kontakt och väljer **Val > Info. om röstmarke**. Bläddra till en kontaktuppgift och välj **Val > Spela upp röstmarke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmarke



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

1. Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
2. En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmarke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Videodelning

Använd videodelning (nättjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobila enhet till en annan mobil enhet under ett röstsamtal.

Högtalare är aktiv när du aktiverar videodelning. Om du inte vill använda högtalaren för röstsamtal när du delar video kan du använda ett kompatibelt headset.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Krav för videodelning

Du måste ha en UMTS-anslutning för att kunna dela video. Möjligheten att använda videodelning beror på UMTS-nätets tillgänglighet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, UMTS-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Kontrollera följande om du vill använda videodelning:

- Att enheten är konfigurerad för anslutning person-till-person.
- Att du har en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du rör dig utanför UMTS-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför UMTS-nätets täckningsområde eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Inställningar

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och UMTS.

Inställningar för person-till-person-anslutning

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Ringa samtal

Så här lägger du till en SIP-adress till en kontakt:

1. Välj **Meny > Kontakter**.
2. Öppna en kontakt eller skapa en ny kontakt.
3. Välj **Val > Redigera**.
4. Välj **Val > Lägg till information > Dela video**.
5. Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).

Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

UMTS-anslutningsinställningar

Så här ställer du in din UMTS-anslutning:

- Kontakta operatören och upprätta ett avtal för användning av UMTS-nätet.
- Kontrollera att kopplingspunkten för UMTS-anslutning för enheten har konfigurerats korrekt. Kontakta tjänstleverantören för mer information om inställningar.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video**.

1. Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.

Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

Du kanske måste omvandla videoklipppet till ett passande format för att kunna dela det. Om enheten meddelar att videoklipppet måste konverteras väljer du **OK**. Enheten måste ha en videoredigerare för att konvertering ska fungera.

2. Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i Kontakter väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

 eller  för att stänga av eller sätta på mikrofonen

 eller  för att stänga av eller sätta på högtalaren

 eller  pausa och återuppta videodelning

 för att byta till helskrämsläge (bara tillgängligt för mottagaren)

- Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Enheten meddelar var videon sparats.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen.

Om du vill återgå till videodelningsvyn och fortsätta delningen väljer du **Val** >

Fortsätt dela video på startskärmen.

Acceptera en inbjudan

Om någon skickar dig en inbjudan till videodelning visas avsändarens namn eller SIP-adress i inbjudningsmeddelandet.

Om någon skickar en delningsinbjudan och du inte är inom 3G-nätets täckningsområde märker du inte att du fått en inbjudan.

När du får en inbjudan kan du välja:

- **Ja** — Acceptera inbjudan och aktivera delningssessionen.
- **Nej** — Avvisa inbjudan. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan också trycka på stoppknappen för att avvisa inbjudan och avsluta röstsamtalet.

Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Logg



I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Välj **Meny** > **Logg** och **Senaste samtal**.

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**.



Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Ring** — Ring önskad kontakt.
-  **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.
-  **Öppna Kontakter** — Öppna kontaktlistan.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Spara i Kontakter** — Spara det markerade telefonnumret från en lista över senaste samtal till dina kontakter.
- **Töm lista** — Rensa den valda listan över senaste samtal.
- **Radera** — Rensa en markerad händelse i den valda listan.
- **Inställningar** — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationen tidslängd i en logg. Om du väljer **Ingen logg** sparas ingen information i loggen.

Paketdata

Välj **Meny** > **Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot. Om du vill kontrollera mängden data som skickats och tagits emot vid paketdataanslutningar väljer du **Datamätare** > **All sänd data** eller **All mott. data**.

Om du vill nollställa både skickad och mottagen information väljer du **Val > Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Samtalslängd

Välj **Meny > Logg**.

Om du vill visa ungefärlig längd på ditt senaste samtal och mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslängd**.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Välj **Meny > Logg**.

Om du vill öppna den allmänna loggen där du kan övervaka alla röstsamtal, SMS och dataanslutningar väljer du fliken för den allmänna loggen . Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill visa hur mycket data som överförts och hur länge en viss paketdataanslutning varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse som visas med **GPRS** och väljer **Val > Visa**.

Om du vill kopiera ett telefonnummer från loggen till urklipp och till exempel klistra in det i ett SMS väljer du **Val > Använd nummer > Kopiera**.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val > Filtrera** och ett filter.

Om du vill ange loggtiden väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

5. Skriva text

Du kan skriva bokstäver, siffror och specialtecken på flera olika sätt. Med skärmskrivbordet kan du skriva bokstäver genom att peka på dem med fingret eller

Skriva text

med pennan. Med handskriftsfunktionen kan du skriva bokstäver direkt på skärmen med en penna. Handskriftsfunktionen kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Peka på ett textinmatningsfält för att skriva bokstäver, siffror och specialtecken.


Orden kan kompletteras automatiskt med hjälp av den inbyggda ordlistan för det valda inmatningsspråket. Enheten kan också lära sig nya ord som du skriver.

Virtuellt tangentbord

Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande läge.

Om du vill aktivera virtuellt tangentbord väljer du  > **Helskärm, QWERTY**.

När du använder det virtuella tangentbordet i helskärmsläge kan du välja knappar med dina fingrar.

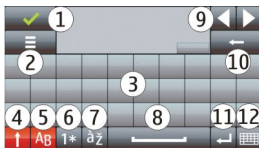

1 — Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.

2 — Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Skrivspråk**. Välj **Infoga emotikon** för att lägga till en uttryckssymbol.

3 — Virtuellt tangentbord

4 — Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärt om genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på knappen. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.

5 — Brev

6 — Nummer och specialtecken

7 — Accenttecken

8 — Blanksteg

9 — Flytta – Flytta markören.

10 — Backsteg

11 — Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner är beroende av det aktuella innehållet (i webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen t.ex. som Gå till-ikonen).

12 — Inmatningsläge – Välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället.

Handskrift

Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.


Välj  > **Handskriftsträning** om du vill lära enheten din handstil. Det här alternativet finns inte för alla språk.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  12 för att välja nummerläge. Om du vill ange icke-latinska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgänglig.

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj  och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).

Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).

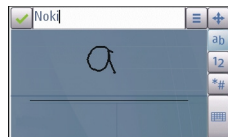



Skriva text med det virtuella tangentbordet

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.



1 — Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).

2 — Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**. Välj **Infoga emotikon** för att lägga till en uttryckssymbol.

3 — Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.

4 — Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.

5 — Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.

6 — Backsteg

7 — Nummer

8 — Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.

9 — Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Vanlig textinmatning

Peka på en siffra (1–9) flera gånger tills rätt bokstav visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som tidigare måste du vänta tills markören visas (eller flytta markören framåt för att gå vidare) för att kunna skriva nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg pekar du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad pekar du tre gånger i rad på **0**.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok

Vid automatisk textigenkänning skriver du ett ord genom att trycka på en sifferknapp för varje bokstav i ordet. Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

Skriva text

1. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning i alla enhetens redigerare väljer du  > **Aktivera textigenkän..**
2. Skriv ett ord. Om du till exempel vill skriva "Nokia" och har valt engelsk ordbok, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
3. Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills ett matchande ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
4. Om du vill infoga ett skiljetecken väljer du *.
5. Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**.

Inmatningsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Pekfunktion**.

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

- **Handskriftsträning** — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Detta alternativ är inte tillgängligt för alla språk.
- **Skrivspråk** — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur det virtuella tangentbordet ser ut.
- **Skrivhastighet** — Välj skrivhastighet.
- **Hjälplinje** — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver.
- **Bredd på penna** — Välj bredd på pennan för text som du skriver med pekdonet.
- **Skrivfärg** — Välj färgen på texten du skriver med pennan.
- **Adaptiv sökning** — Aktivera adaptiv sökning.
- **Pekskärmskalibrering** — Kalibrera pekskärmen.

6. Kontakter

Du kan spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  på startsidan, beroende på startsidans tema.

Spara och ändra namn och nummer

1. Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan väljer du .
2. Peka på ett fält om du vill ange information i fältet. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll i önskade fält och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontakter väljer du en kontakt och **Val** > **Redigera**.

Kontaktverktygsfält

I kontaktverktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Ring** — Ring önskad kontakt.
-  **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.
-  **Ny kontakt** — Skapa en ny kontakt.

Hantera namn och nummer

Om du vill kopiera eller radera en kontakt eller skicka en kontakt som ett visitkort till en annan enhet, pekar du på och håller ned en kontakt och väljer **Kopiera**, **Radera** eller **Sänd visitkort**.

Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val** > **Markera/Avmarkera** och trycker på **Val** > **Radera** för att ta bort.

Kontakter

Om du vill lyssna på det röstmärke som är tilldelat till kontakten väljer du kontakten och **Val > Info. om röstmärke > Val > Spela upp röstmärke.**

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela standardnummer eller adresser till en kontakt. Om en kontakt har flera nummer eller adresser kan du enkelt ringa eller skicka meddelanden till ett visst nummer eller adress. Standardnumret används också för röstsamtal.

1. Välj en kontakt i kontaktlistan.
2. Välj **Val > Förstahandsval.**
3. Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela.**
4. Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
5. Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp genom att välja kontakten eller kontaktgruppen, **Val** > **Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera en uppringningstext för en kontakt väljer du kontakten och väljer **Val** > **Lägg till meddelandetext**. Peka på textfältet för att ange en uppringningstext och välj .

Om du vill lägga till en bild för en kontakt som du har sparat i enhetens minne väljer du kontakten, **Val** > **Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bild för en kontakt, väljer du kontakten, **Val** > **Bild**, och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **Ja**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Nej**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **Ja**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Om du vill att de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet ska visas i kontaktlistan väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas > SIM-minne**. Du kan lägga till och redigera SIM-kontakter eller ringa upp dem.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet. Om du vill spara nummer på SIM-kortet markerar du en kontakt och **Val > Kopiera > SIM-minne**.

Om du vill välja om nya kontakter som du anger ska sparas på enheten eller SIM-kortet väljer du **Val > Inställningar > Standardlagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Nummerbegränsning

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr.**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalerna är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera nr-begränsning** — Aktivera nummerbegränsning.
- **Inaktivera nr-begr.** — Inaktivera nummerbegränsning.

- **Ny SIM-kontakt** — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.
- **Hämta från Kontakter** — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

7. Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** (nätverkstjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt meddel..**



Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda meddelandena i mappen Mallar i Mina mappar. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

-  **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.
-  **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.
-  **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.
-  **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.
-  **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats med Bluetooth-anslutning, sparas här. Du kan ändra hur många meddelanden som sparas i mappen.
-  **Utkorg** — Meddelanden som väntar på sändning sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.
-  **Leveransrapp.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nätjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nättjänster.

Skicka ett SMS eller MMS — Välj Nytt meddel..

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande — Välj Val > Skapa meddelande och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan — Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt — Peka på fältet Till.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et — Ange det i fältet Ämne. Om fältet Ämne inte visas väljer du **Val > Meddelanderubriker** för att ändra fälten som visas.

Skriva meddelandet — Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande — Välj  och lämplig innehållstyp. Meddelandetyper kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet — Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Inkorg**.

I mappen Inkorg indikerar  ett oläst SMS,  ett oläst MMS,  ett oläst ljudmeddelande och  data som tagits emot via Bluetooth.

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du vill öppna ett meddelande i mappen Inkorg väljer du meddelandet. Om du vill svara på ett mottaget meddelande väljer du **Val** > **Svara**.

Multimediameddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-centralen. Om du vill starta en paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val** > **Hämta**.

Meddelanden

När du öppnar ett MMS () ser du en bild och ett meddelande.  visas om meddelandet innehåller ljud, och  om video finns med. Välj respektive symbol om du vill spela upp ljudet eller videon.

Om du vill se vilka medieobjekt som finns i ett MMS väljer du **Val** > **Objekt**.

Om en multimediepresentation är med visas . Välj indikatorn om du vill spela upp presentationen.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Ställ in e-post

Om du vill ställa in e-post väljer du **Meny** > **Medd.** och **E-postkonto**.

Du kan ställa in flera e-postkonton, till exempel ett personligt e-postkonto och ett företags-e-postkonto.

Om du vill ställa in e-post från din startskärm väljer du relevant plugin. Alternativt, välj **Meny** > **Program** > **Inst.guiden** om du vill ställa in ett e-postkonto.

E-posttjänst

E-posttjänsten på din Nokia-enhet överför automatiskt e-post från din befintliga e-postadress till enheten. Du kan läsa, svara på och sortera dina e-postmeddelanden var du än är. Tjänsten fungerar med ett antal vanliga e-postleverantörer för privat

e-post. Dataavgifter kan tillkomma när du använder tjänsten. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

Ställ in e-post i Nokia-enheten

1. Välj **Meny > Program > Inst.guiden**.
2. När inställningsguiden öppnas första gången uppmanas du att ange e-postinställningarna efter tjänstleverantörsinställningarna. Om du har använt inställningsguiden förut väljer du **E-postinstall..**
3. Acceptera villkoren för att aktivera e-posttjänsten.

Mer information finns på nokia.com/messaging.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj **Meny > Medd. och E-postkonto**.

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt. Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd. > E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Börja skapa e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny > Medd. och ett e-postkonto**.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Meddelanden

Om du vill ansluta till ditt e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller meddelanden väljer du **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Om du vill visa tidigare hämtade e-postmeddelanden offline väljer du **Nej**.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande väljer du **Val > Skapa meddelande > E-post**.

När du är online kopplar du från anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val > Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. När du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto väljer du **Val > Hämta e-post > Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden eller **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot.

Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.

2. Om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline väljer du **Val > Frånkoppla**.

3. Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du meddelandet och väljer bilagefältet (indikeras med ). Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val > Hämta**.

Om du vill hämta e-postmeddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten men behålla det i det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du tar bort meddelandehållet behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Om du vill radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Telefon och server**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande som har markerats för radering från enheten och servern under nästa anslutning () väljer du **Val > Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

Meddelanden

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange, program begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeställningarna.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

1. Välj **Val** > **Markera/avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera meddelanden.

2. Välj **Val** > **Kopiera**. En lista över mappar öppnas.
3. Om du vill börja kopiera väljer du en mapp. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Tjänsteleverantörsmedd..**

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från tjänsteleverantören. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänsteleverantören. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Det går inte att hämta cell broadcast-meddelanden i 3G-nät. En pakedataanslutning kan förhindra cell broadcast-mottagning.

Servicekommandon

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Servicekommandon**.

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänsteleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänsteleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Meddelanden

Välj bland följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.
- **Använd meddelandecent.** — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.
- **Teckenkodning** — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.
- **Ta emot rapport** — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddelandet sänds som** — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.
- **Primär anslutning** — Välj den anslutning som ska användas.
- **Svar via samma central** — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

- **Bildstorlek** — Definiera bildens storlek i ett MMS.
- **MMS-läge** — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.
- **Kopplingspunkt** — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.
- **Hämta MMS** — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid**

automatiskt gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

- **Tillåt anonyma medd.** — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).
- **Ta emot rapporter** — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).
- **Neka rapportsändning** — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post väljer du **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postkonto och tillhörande meddelanden från enheten väljer du **E-postkonton**, pekar på det e-postkonto som ska tas bort, om det inte redan är markerat, och väljer **Val** > **Radera**.

Om du vill skapa ett nytt e-postkonto väljer du **E-postkonton** > **Val** > **Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvy för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Anpassa enheten

Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto om du vill ändra anslutningsinställningarna, användarinställningarna, hämtningsinställningarna eller inställningarna för automatisk hämtning.

Chatt

Om Chatt

Välj **Meny > Program > Chatt**.

Med Chatt (nättjänst) kan du chatta med dina vänner. Om du inte har något chattkonto kan du skapa ett Nokia-konto och använda Nokias Ovi Chat.

Du kan låta Chatt köra i bakgrunden medan du använder andra funktioner i enheten, och fortsätta få meddelanden om nya chattmeddelanden.

Programmet Chatt kan vara förinstallerat på enheten. Om det inte är det kan du hämta och installera det från Nokias Ovi-butik.

Datakostnader kan tillkomma när du använder nättjänster och laddar ned innehåll till enheten.

Börja chatta

Välj **Meny > Program > Chatt**.

1. Välj den tjänst eller de tjänster du vill använda för att chatta och välj sedan **Fortsätt**.

Du kan logga in på och chatta i flera tjänster samtidigt. Du måste logga in separat på varje tjänst.

2. Välj kontakten du vill chatta med i kontaktlistan.

Du kan ha pågående konversationer med flera kontakter samtidigt.

Få mer information — Välj ikonen Val och lämpligt alternativ.

8. Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra startskärm, ringsignaler eller teman.

Ändra enhetens utseende

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Teman**.

Du kan använda teman till att ändra utseendet på displayen, t.ex. bakgrunden och layout för huvudmenyn.

Om du vill byta det tema som används för alla program i enheten väljer du **Allmänna**. Om du vill förhandsgranska ett tema innan du aktiverar det bläddrar du till temat och väntar ett par sekunder. Aktivera temat genom att välja **Val** > **Välj**. Det tema som är aktivt indikeras med .

Om du vill ändra huvudmenyns layout väljer du **Meny**.

Om du vill ändra utseende på startskärmen väljer du **Tema f. startside**.

Om du vill använda en bakgrundsbild eller ett bildspel med växlande bilder som bakgrund på startskärmen väljer du **Bakgrundsbild** > **Bild** eller **Bildspel**.

Om du vill byta bild på startskärmen vid inkommande samtal väljer du **Samtalsbild**.

Profiler

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen. Om profilen Allmän används visas endast datum.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till profilen och väljer **Val** > **Aktivera**.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till den och väljer **Val** > **Anpassa**. Välj den inställning du vill ändra.

Om du vill ange profilen som aktiv till en viss tid det närmaste dygnet bläddrar du till profilen och väljer **Val** > **Tidsbegränsad** och anger tiden. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Musik

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny**.

9. Musik

Musikspelare

Musikspelaren har stöd för filformat som till exempel AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren stöder inte nödvändigtvis ett filformats alla funktioner eller varianter.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Spela upp en låt eller en poddsändning

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare**.

1. Välj kategorier för att gå till den låt eller poddsändning som du vill lyssna på.
2. Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.

Du kanske måste uppdatera musik- och poddsändningsbiblioteken efter att du har uppdaterat urvalet av låtar eller poddsändningar i enheten. Om du vill lägga till alla tillgängliga objekt i biblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Vissa låtar innehåller text. Välj **Val** > **Visa text** om du vill visa texten.

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt väljer du och håller ned  eller .

Du går till nästa objekt genom att välja . Välj  för att gå tillbaka till objektets början. Om du vill hoppa till föregående objekt väljer du  igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har börjat spelas.

Om du vill aktivera eller avaktivera slumpmässig uppspelning () väljer du **Val** > **Blanda**.

Om du vill upprepa det aktuella objektet () alla objekt () eller avaktivera repetition väljer du **Val** > **Repetera**.

När du spelar upp poddsändningar avaktiveras bland- och repetitionsfunktionerna.


Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val** > **Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill återgå till startsidan och låta spelaren vara i gång i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

Om du vill stänga spelaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

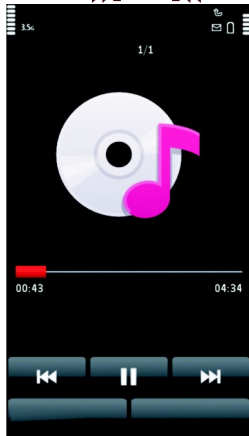

Spellistor

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare och Spellistor**.

Om du vill visa information om spellistan väljer du **Val** > **Spellisteinfo**.

Skapa en spellista

1. Välj **Val** > **Ny spellista**.
2. Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.

Musik

3. Välj **Ja** om du vill lägga till låtar nu eller **Nej** för att lägga till låtarna senare.
4. Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.
Om du vill visa låtlistan under artistens namn väljer du **Visa**. Om du vill dölja låtlistan väljer du **Dölj**.
5. När du har gjort dina val väljer du **Klar**.
Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Om du vill lägga till fler låtar senare när du visar spellistan väljer du **Val** > **Lägg till låtar**.

Om du vill lägga till låtar, album, artister, genrer och kompositörer till en spellista från de olika vyerna i musikmenyn markerar du ett objekt och väljer **Val** > **Lägg till i en spellista** > **Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ta bort en låt från en spellista väljer du **Val** > **Ta bort**. Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Om du vill ändra ordningen på låtarna i en spellista väljer du den låt du vill flytta och sedan **Val** > **Omsortera spellista**. Flytta låten till den nya platsen och välj **Släpp**. Om du vill flytta en annan låt väljer du den låten och **Fånga**, flyttar låten till den nya platsen och väljer sedan **Släpp**. När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Poddsändningar

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare** och **Poddsändningar**.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om det aldrig har spelats eller spelats upp helt, så spelas avsnittet upp från början.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Ovi Player för att kunna organisera musikfiler hämtar du först programmet från www.ovi.com. Följ sedan instruktionerna.
- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny > Inställningar** och sedan **Anslutningar > USB > USB-anslutningsläge**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du ladda ned musik från Ovi Musik, överföra musiken till enheten från datorn och hantera och organisera dina musikfiler. Gå till www.ovi.com för att hämta Nokia Ovi Player.

Du behöver en Internetanslutning för att ladda ned musik.

Ladda ned, överför och hantera musik mellan din dator och mobila enhet

1. Öppna Nokia Ovi Player på datorn. Registrera eller logga in för att ladda ned musik.
2. Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel.
3. Välj anslutningsläget på enheten genom att välja **Mediaöverföring**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nätjänst) kan du söka, bläddra bland, köpa eller ladda ned musik till din enhet.

Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Musik

Att ladda ned musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av stora mängder data (nätjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du kanske ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt — Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgängligheten till och utseendet på inställningarna för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och du kanske inte kan ändra dem. När du surfar på Ovi Musik kan du kanske ändra inställningarna.

Ändra inställningarna för Ovi Musik — Välj **Val** > **Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Nokia Podcasting

Med Nokias Podcasting-programmet (nätjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta podcasts via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopodcasts med enheten.

Poddsändningsinställningar

Om du vill öppna Nokia Podcasting väljer du **Meny** > **Musik** > **Podcasting**.

Innan du använder Nokia Podcasting måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Fråga tjänstleverantören om villkor och avgifter innan du använder andra anslutningar. Det kan t.ex. finnas tjänster med fast månadsavgift som tillåter stora dataöverföringar.

Anslutningsinställningar

Om du vill ändra överföringsinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och väljer bland följande:

- **Stand.kopplingsp.** — Välj kopplingspunkt för att ange anslutningen till Internet.
- **URL för sökningstjänst** — Ange den URL-söktjänst för poddsändning som ska användas i sökningar.

Hämtningsinställningar

Om du vill ändra hämtningsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Hämta** och väljer bland följande:

- **Spara till** — Ange den plats där poddsändningarna ska sparas.
- **Uppdateringsintervall** — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.
- **Datum nästa uppdater.** — Ange datum för nästa automatiska uppdatering.
- **Tid nästa uppdatering** — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och Nokias poddsändningsprogram körs. Om poddsändningsprogrammet inte körs så aktiveras inte de automatiska uppdateringarna.

- **Hämta max (%)** — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.
- **Om max överskrids** — Ange vad som ska göras om hämtningen överskrider hämtningsgränsen.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill återställa standardinställningarna väljer du **Val > Återställ till standard** i inställningsvyn.

Nedladdningar

När du prenumererar på en poddsändning från kataloger, genom en sökning eller genom att ange en webbadress kan du hantera, ladda ned och spela upp avsnitten i Poddsändningar.

Om du vill se vilka poddsändningar du prenumererar på väljer du **Podcasting > Poddsändningar**.

Musik

Om du vill se titlarna på enskilda avsnitt (ett avsnitt är en viss mediefil av en poddsändning) väljer du en poddsändningstitel.

Om du vill påbörja nedladdningen väljer du en titel på ett avsnitt. Om du vill ladda ned eller fortsätta att ladda ned valda eller markerade avsnitt väljer du **Val > Hämta**. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Om du vill spela upp en del av en poddsändning under nedladdningen eller efter en delvis nedladdning väljer du poddsändningen och **Val > Visa bilaga**.

Färdignedladdade poddsändningar finns i mappen Poddsändningar, men visas inte förrän biblioteket uppdateras.

Radio

Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Kanaler** — Visa sparade radiokanaler.
- **Kanalinställning** — Söka efter radiokanaler.
- **Spara** — Spara en radiokanal.
- **Aktivera högtalare** eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.
- **Alternativa frekvenser** — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val > Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val > Kanaler > Val > Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val > Kanalinställning > Val > Manuell sökning**.

Internetradio

Om Internetradio

Välj **Meny > Musik > Internetradio**.

Med programmet Nätradio (nättjänst) kan du lyssna på radiokanaler som sänder på Internet.

Du måste definiera en kopplingspunkt för paketdata (GPRS eller 3G) i enheten.

Om du använder paketdataanslutning för att lyssna på en Internetradiokanal kan det innebära att stora datamängder överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Lyssna på Internetradiokanaler

Välj **Meny > Musik > Internetradio**.

Så här lyssnar du på en Internetradiokanal:

1. Välj en kanal bland dina favoriter eller från kanalkatalogen eller sök efter kanaler via deras namn från tjänsten Nokia Internetradio.

Musik

Om du ska lägga till en kanal manuellt, väljer du **Val > Lägg till kanal manuellt**. Du kan även bläddra bland kanallänkarna med webbläsaren. Kompatibla länkar öppnas automatiskt i programmet internetradio.

2. Välj **Val > Lyssna**.

Vyn Spelas nu öppnas och visar information om den aktuella kanalen och den låt som spelas.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Om du vill visa kanalinformation väljer du **Val > Kanalinfo** (inte tillgänglig om du har sparat kanalen manuellt).

Om du lyssnar på en kanal som finns sparad i favoriter kan du gå till föregående eller nästa sparade kanal genom att bläddra vänster eller höger.

Kanalkatalog

Välj **Meny > Musik > Internetradio** och **Kanalkatalog**.

Kanalkatalogen underhålls av Nokia. Om du vill lyssna på Internet-radiokanaler utanför katalogen lägger du till kanalinformation manuellt eller letar efter kanallänkar på Internet med webbläsaren.

Välj från följande:

- **Bläddra efter genre** — Visa de tillgängliga radiokanalgenrerna.
- **Bläddra efter språk** — Visa de språk på vilka det finns kanaler som sänder.
- **Bläddra efter land/region** — Visa de länder där det finns kanaler som sänder.
- **Mest populära kanaler** — Visa de mest populära kanalerna i katalogen.

Söka efter kanaler

Välj **Meny > Musik > Internetradio**.

Om du vill söka efter radiokanaler i tjänsten Nokia Internet Radio med deras namn gör du så här:

1. Välj **Sök**.

2. Ange ett kanalnamn eller första bokstäverna i namnet i sökfältet och välj **Val > Sök**.

De kanaler som överensstämmer visas.

Om du vill lyssna på en kanal väljer du den och **Val > Lyssna**.

Om du vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du den och **Val > Lägg till i Favoriter**.

Om du vill söka igen väljer du **Val > Ny sökning**.

Favoritkanaler

Välj **Meny > Musik > Internetradio**.

Om du vill visa och lyssna på dina favoritkanaler väljer du **Favoriter**.

Om du manuellt vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du **Val > Lägg till kanal manuellt**. Ange kanalens webbadress och ett namn som du vill ska visas i listan med favoriter.

Om du vill lägga till den kanal som spelas just nu bland favoriterna väljer du **Val > Lägg till i Favoriter**.

Om du vill visa kanalinformation, flytta en kanal uppåt eller nedåt i listan eller ta bort en kanal från favoriterna väljer du **Val > Kanal** och önskat alternativ.

Om du endast vill visa kanaler som börjar med vissa bokstäver eller siffror börjar du skriva tecknen. De kanaler som överensstämmer visas.

Internet-radioinställningar

Välj **Meny > Musik > Internetradio** och **Val > Inställningar**.

För att välja standardkopplingspunkt för anslutning till nätet väljer du **Standardkopplingspunkt** och väljer bland de tillgängliga alternativen. Om du vill bli tillfrågad om kopplingspunkten varje gång du öppnar programmet väljer du **Fråga alltid**.

Kamera

Om du vill ändra anslutningshastigheten för olika anslutningstyper väljer du bland följande:

- **GPRS-anslut.bithastighet** — GPRS-paketdataanslutningar
- **3G-anslut.bithastighet** — 3G-paketdataanslutningar

Kvaliteten på radioutsändningen beror på den valda anslutningshastigheten. Ju högre hastighet, desto bättre kvalitet. För att undvika buffring ska du endast använda den högsta kvaliteten med höghastighetsanslutningar.

10. Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 1 600 × 1 200 pixlar. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.


Aktivera kameran

Aktivera kameran genom att trycka på avtryckaren.

Exponering

Kontroller och indikatorer för stillbilder

I sökaren för stillbilder visas följande:

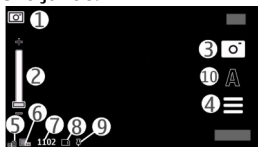

1 — Lägesindikator

2 — Zoomreglage. Klicka på skärmen för att aktivera eller inaktivera zoomreglaget.

3 — Bildikon

4 — Fotograferingsinställningar

5 — Indikator för batterinivå

6 — Bildupplösningsindikator

7 — Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)

8 — Minne som används. Beroende på enhetens inställning finns följande alternativ: enhetsminne () eller minneskort ().

9 — GPS-signalindikator

10 — Scenlägen

Inställningar för fotografering och inspelning

Om du vill öppna inställningarna för fotografering och inspelning innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp väljer du **Meny** > **Program** > **Kamera** och .

I inställningarna för fotografering och inspelning finns genvägar till olika objekt och inställningar du kan använda innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

När du stänger kameran återställs inställningarna för fotografering och inspelning till ursprungsvärdena.

Välj bland följande:

A — Välj scen.

 eller  — Växla mellan videoläge och bildläge.

 eller  — Visa eller dölj fokusrutnätet (endast för bilder).

 — Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

 — Aktivera sekvensläge (endast för bilder).

 — Öppna Galleri.

Bildinställningar:

 — Välj en färgeffekt.

 — Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

Kamera

 — Justera exponeringskompensationen (gäller endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

 — Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder) Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

 — Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.

 — Justera skärpan (endast för bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.

Om du väljer en ny scen ersätts fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt scen om du vill.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Ta bilder

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge om du inte ger några kommandon på ungefär en minut. När du vill fortsätta ta bilder väljer du **Fortsätt**.

Gör följande när du ska ta en bild:

1. Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .
2. När du ska ta en bild trycker du på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Om du vill zooma in eller ut när du tar en bild använder du zoomreglaget.

Om du vill lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program trycker du på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

När du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (endast tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):

-  — Skicka bilden med MMS, e-post eller andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Om du vill skicka bilden till en person som du pratar med väljer du  under samtalet.

-  — Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.
-  **Radera** — Ta bort bilden.

Använd bilden som bakgrundsbild för startsidan — Välj **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Använd bilden som standardsamtalsbild — Välj **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Koppla bilden till en kontakt — Välj **Val > Använd bild > Tilldela kontakt**.

Återgå till sökaren för att ta en ny bild — Tryck på inspelningsknappen.

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det inspelade materialet.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Om du vill lägga till platsinformation för allt inspelat material väljer du **Val > Inställningar > Se GPS-info > På**.

Det kan ta flera minuter att hämta din plats koordinater. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller

Kamera

väderförhållanden. Om du delar en fil som inkluderar platsinformation så delas även platsinformationen och din plats kan bli synlig för tredje part som visar filen. Enheten kräver nättjänster för att hämta platsinformation.

Platsinformationsindikatorer:

-  — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS finns kvar i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning hittas och indikatorn ändras till  under denna tid, märks alla bilder och videoklipp som tagits under denna tid utifrån den mottagna GPS-positionsinformationen.
-  — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Platsinformation kan läggas till i en bild eller ett videoklipp om platsens koordinater hittas via nätverket. Det kan ta flera minuter att ta emot koordinaterna. De bästa förhållandena får du i öppna områden långt från höga byggnader.

Om du delar din bild eller ditt videoklipp som innehåller platsinformation så delas också platsinformationen och din plats kanske blir synlig för tredje part som kan visa bilden eller videoklippet.

Du kan inaktivera geomärkningstjänsten i kamerainställningarna.

Du själv i bild – självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Om du vill ange fördröjningen för självutlösaren väljer du  >  och den tid som ska gå innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren genom att välja **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Välj  >  >  när du vill stänga av självutlösaren.



Tips! Välj **2 sekunder** för att hålla handen stadig när du ska ta en bild.

Ta bilder i serie

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

När du vill börja ta bilder i snabb följd väljer du **Meny** > **Program** > **Kamera** och  > **Sekvens**. Om du vill stänga inställningsfönstret pekar du på skärmen ovanför fönstret. Håll avtryckaren intryckt. Enheten tar bilder tills du släpper knappen eller tills minnet tar slut. Om du trycker snabbt på avtryckaren tar enheten 18 bilder i serie.

De tagna bilderna visas i ett rutnät. Om du vill visa en bild markerar du bilden. Om du vill återgå till sökaren i sekvensläget trycker du på avtryckaren.

Du kan även använda sekvensläget tillsammans med självutlösaren.

Om du vill inaktivera sekvensläget väljer du  > **En bild**.


Videoinspelning

Videoinspelning

1. Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du  och videoläget .
2. När du vill börja spela in trycker du på avtryckaren eller pekar på . En röd inspelningsikon visas och en ton hörs.
3. Du kan göra paus när som helst under inspelningen med **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Om du vill zooma in eller ut använder du enhetens zoomningsknapp.
4. När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri. Ett videoklipp kan maximalt vara ungefär 30 sekunder långt i delningskvalitet och 90 minuter med andra kvalitetsinställningar.

Kontroller och indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

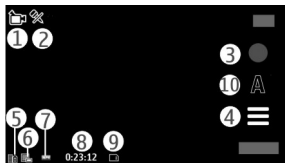

1 — Lägesindikator

2 — Indikator för ljud av

3 — Inspelningsikon

4 — Inspelningsinställningar

5 — Indikator för batterinivå

6 — Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet**.

7 — Videoklippets filtyp

8 — Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förloppen och återstående tid.

9 — Den plats där videoklipppet sparas

10 — Scenlägen

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande alternativ (är bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa video som tagits > Ja**):

- **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.
- **Överför** — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.
- **Radera** — Ta bort videoklipppet.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

11. Galleri

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp och uppspelningslänkar väljer du **Meny > Galleri**.



Tips! Om du snabbt vill öppna bilder eller videoklipp pekar du på medieknappen () för att öppna mediefältet och väljer .

Visa och sortera filer

Välj **Meny > Galleri** och något av följande alternativ:

-  **Bilder & video** — Visa bilder i bildvisaren och videor i videocentret.
-  **Låtar** — Öppna musikspelaren.
-  **Ljudklipp** — Lyssna på ljudklipp.
-  **Andra media** — Visa presentationer.

Du kan bläddra bland, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt och lägga till objekt i mappar.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Videoklipp och RAM-filer öppnas med och spelas upp i videocentret och musik och ljudklipp i musikspelaren.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet (om det är isatt) eller till enhetens minne, väljer du en fil och **Val > Organisera > Kopiera** eller **Flytta** och väljer bland de tillgängliga alternativen.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny > Galleri** och **Bilder & video**.

Bilderna, videoklippen och mapparna är ordnade efter datum och tid. Du bläddrar mellan filerna genom att dra uppåt och nedåt.

Galleri

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild drar du bort bilden åt vänster respektive åt höger. Om du vill zooma in en bild använder du enhetens volymknappar.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Redigera** — Redigera ett videoklipp eller en bild.
- **Använd fil** — Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild väljer du **Ange som samtalsbild**.

Om du vill ange bilden som samtalsbild för en kontakt väljer du **Tilldela kontakt**.

Om du vill ange videoklipppet som ringsignal väljer du **Använd som rington**.

Om du vill använda videoklipppet som ringsignal för en kontakt väljer du **Tilldela kontakt**.

Med verktygsfältet kan du välja de funktioner som du ofta använder för bilder, videoklipp och mappar.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Sänd** — Skicka den markerade bilden eller det markerade videoklipppet.
-  **Redigera** — Redigera den markerade bilden eller det markerade videoklipppet.
-  **Radera** — Ta bort den markerade bilden eller det markerade videoklipppet.

Organisera bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri** och **Bilder & video** > **Val** och bland följande:

- **Mappalternativ** — Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta till mapp**. Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny mapp**.
- **Organisera** — Om du vill kopiera filer till mappar väljer du **Kopiera**. Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta**.
- **Visa vy sorterad efter** — Visa filer efter datum, titel eller storlek.

12. Dela online

Om Dela online

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.
2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val** > **Inställningar** > **Mina konton**.

Dela online

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val** > **Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamn och lösenord för ett konto väljer du kontot i fråga och **Val** > **Öppna**.

Om du vill ange ett konto som standardkonto för att ladda upp poster från din enhet väljer du **Val** > **Ange som standard**.

Om du vill ta bort ett konto väljer du kontot i fråga och väljer sedan **Val** > **Radera**.

Skapa en post

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val** > **Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val** > **Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val** > **Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan ladda upp dina filer från Galleri till en Internetdelningstjänst.

1. Välj **Meny** > **Galleri** och de filer du vill ladda upp.
2. Välj **Val** > **Sänd** > **Överför** och aktuellt konto.
3. Redigera filen som du vill ha den.
4. Välj **Val** > **Överför**.

13. Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nätjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj **Meny > Program > Videocenter**.
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**. När videoklipppet spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbl.** — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny > Program > Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

- **Feedabonnemang** — Visa vilka feedabonnemang du har nu.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Lägg till feed** — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.
- **Uppdatera feeds** — Uppdatera innehållet för alla feeds.
- **Hantera konto** — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videoklipp. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

Välj **Meny** > **Program** > **Videocenter**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätta en pausad eller avbruten hämtning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryta en hämtning.
- **Videoklippinformation** — Visa information om ett videoklipp.
- **Sök** — Sök efter ett videoklipp. Ange ett sökord som matchar filnamnet.
- **Minnesstatus** — Visa hur mycket minne som är ledigt respektive används.
- **Sortera efter** — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.
- **Flytta och kopiera** — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videoklipp från kompatibla enheter med en kompatibel USB-datakabel. Bara videoklipp som är i ett format som stöds av enheten visas.

1. Om du vill visa enheten som en massminnesenhet på en dator och överföra datafiler till och från den ansluter du den med en USB-datakabel.
2. Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.

Internet

3. Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.
4. För över videoklippen till **E:\My Videos** på minneskortet.

Överförda videoklipp visas i mappen Mina videor.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Val av videotjänst** — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.
- **Anslutningsinställningar** — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Bekräfta GPRS-anv..**

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Bekräfta roaming**.

- **Föräldrakontroll** — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.
- **Önskat minne** — Välj om hämtade videor ska sparas på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort.
- **Miniatyrer** — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

14. Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda enhetens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Gå till en webbplats — Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .



Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut — Dubbeltryck på skärmen.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Tömma cacheminnet — Välj  >  > **Integritet > Rensa privata data > Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar — Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed — I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt — I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

15. GPS

Du kan använda program som till exempel GPS-data för att räkna ut din position eller mäta avstånd. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS är en nättjänst.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten emot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Du anger en kopplingspunkt för A-GPS genom att välja **Meny > Program > Plats och Positionering > Positionsserver > Kopplingspunkt**. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Enheten frågar efter Internetkopplingspunktens namn när GPS:en används första gången.


Håll enheten på rätt sätt

Se till att du inte täcker antennen med handen när du använder GPS-mottagaren.

GPS

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.

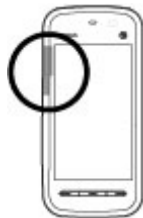


Tips om att skapa en GPS-anslutning

Kontrollera satellitsignalstatus

Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten tar emot satellitsignaler trycker du på **Meny** > **Program** > **Plats** och **GPS-data** > **Val** > **Satellitstatus**.

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn med satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position ändras stapelns färg.

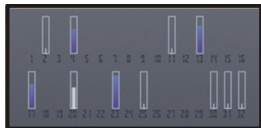

Om du vill visa en lista över hittade satelliter väljer du **Byt vy**.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. När den inledande beräkningen är gjord kan det vara möjligt att fortsätta beräkna din position med tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Om det inte går att hitta någon satellitsignal kan du prova följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn.

- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken

Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **Platsmärken**.

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för specifika platser i enheten. Du kan sortera de sparade platserna i olika kategorier, exempelvis företag, och lägga till annan information, exempelvis adresser. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program, t.ex. GPS-data.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.
- **Redigera** — Redigera eller lägg till information till ett sparat landmärke (exempelvis en gatuadress).
- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke till en kategori i Landmärken. Välj de kategorier du vill lägga till landmärket i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorg i Meddelanden.

GPS

Du kan sortera dina landmärken i förinställda kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera och skapa nya landmärkeskategorier öppnar du fliken för kategorier och väljer **Val > Redigera kategorier**.

GPS-data



Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats och reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid. Du kan också visa positionsinformation om din nuvarande plats.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data**.

Positionsinställningar

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering**.

Positioneringsmetoder

Välj bland följande:

- **Integrerad GPS** — Använd den inbyggda GPS-mottagaren i enheten.
- **Assisterad GPS** — Använd A-GPS (Assisted GPS) om du vill ta emot hjälpdata från en hjälpdataserver.
- **Bluetooth GPS** — Använd en kompatibel extern GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning.
- **Nätbaserad** — Använda information från mobilnätet (nättjänst).

Positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionsmetoder, t.ex. A-GPS eller nätverksbaserad positionering, genom att välja **Positionsserver**. Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Inställningar för måttssystem

För att välja vilket måttssystem du vill använda för hastigheter och avstånd väljer du **Måttssystem > Metriskt** eller **Imperial**.

För att ange vilket format som ska användas vid visning av koordinatinformation i enheten väljer du **Koordinatformat** och önskat format.

16. Kartor

Översikt över Kartor



Välj **Meny** > **Kartor**.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du vill.

- Hitta orter, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar.
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och Internettjänsten Ovi Kartor.
- Kontrollera väderprognoser och annan lokal information, om den är tillgänglig.

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och kanske endast erbjuds för vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografen som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Visa din position och kartan

Visa din aktuella position på kartan och bläddra bland kartor över olika städer och länder.

Kartor

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

 utmärker din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten letar efter din position blinkar . Om din position inte är tillgänglig anger  din senaste kända position.

Om det bara är cell-ID-baserad positionering som är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Flytta på kartan — Dra i kartan med fingret. Som standard är kartan orienterad mot norr.

Visa din aktuella eller senast kända plats — Välj .

Zooma in och ut — Välj + eller -.

En ny karta laddas automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som sparats på enheten och du har en aktiv dataanslutning.

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

Kartvy



- 1 — Vald plats
- 2 — Indikatorområde
- 3 — Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)
- 4 — Informationsområde

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

Välj  och bland följande alternativ:

- **Kartvy** — I den normala kartvyn är detaljer som namn och motorvägsnummer lätta att läsa.
- **Satellitvy** — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Kartor

- **Terrängvy** — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.
- **3D-vy** — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.
- **Landmärken** — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.
- **Nattläge** — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Hämta och uppdatera kartor

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring hämtar du de senaste kartorna och röstvägledningsfilerna till datorn. Sedan kan du överföra och spara filerna på enheten.

Hämta de senaste kartorna och röstvägledningsfilerna till en kompatibel dator med programmet Nokia Ovi Suite. Du hämtar och installerar Nokia Ovi Suite på en kompatibel dator genom att gå till www.ovi.com.



Tips! Spara nya kartor på enheten innan du reser utomlands så kan du bläddra bland olika kartor utan att vara beroende av en internetanslutning.

Se till att enheten inte använder en internetanslutning. Gå till huvudmenyn och välj  > **Internet** > **Anslutning** > **Offline**.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din position på kartan med GPS, A-GPS eller cell-ID-baserad positionering.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nätverkstjänst som förbättrar positioneringens hastighet och exakthet.

När du använder Kartor för första gången så blir du tillfrågad att definiera en Internetkopplingspunkt för nedladdning av kartinformation eller för användning av A-GPS.



visar tillgängligheten för satellitsignaler. Ett fält är en satellit. När enheten söker efter satellitsignaler är fältet gult. När det finns tillräckligt med

tillgänglig data för att kunna beräkna din position blir fältet grönt. Ju fler gröna fält, desto pålitligare blir uträkningen av positionen.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Med cell-ID-baserad positionering avgörs positionen via antenntornet som din mobila enhet för tillfället är ansluten till.

Positioneringens exakthet kan variera från ett par meter till flera kilometer beroende på tillgängliga positioneringsmetoder.

Hitta en plats

Med hjälp av Kartor hittar du till de platser du vill ta dig till.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Sök**.

Gå tillbaka till listan med matchningar — Välj **Lista**.

Sök efter olika typer av ställen i närheten — Välj **Bläddra i kategorier** och en kategori, till exempel shopping, boende eller färdmedel.

Kontrollera att sökorden är rätt stavade om du inte får några sökresultat. Eventuella problem med internetanslutningen kan också påverka onlinesökningar.

Kartor

Om du vill slippa kostnader för dataöverföring kan du få sökresultat utan att vara ansluten till internet om du har kartor över det aktuella området sparade på din enhet.

Visa platsinformation

Visa mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurant, om den är tillgänglig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

Visa informationen om en plats — Välj en plats, dess informationsområde (i) och **Visa detaljer**.

Bedöma en plats — Välj en plats, dess informationsområde (i), **Visa detaljer** samt din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna bedöma en plats.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig information — Välj en plats och dess informationsområde (i), och välj sedan **Visa detaljer** > **Rapportera platsen** och lämpligt alternativ. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna rapportera om en plats.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att du snabbt kan hitta dem senare.

Välj **Meny** > **Kartor**.

Spara en plats

1. Välj **Min pos.**.
2. Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.

3. Peka på platsens informationsområde (i).

4. Välj **Spara plats**.

Spara en rutt

1. Välj **Min pos.**

2. Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.

3. Peka på platsens informationsområde (i).

4. Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till i rutt**.

5. Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

6. Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa sparade platser och rutter — Välj **Favoriter** > **Platser** eller **Rutter**.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat. Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

1. Välj **Platser**.

2. Gå till platsen.

3. Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling — Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

1. Välj **Platser** och platsen.

2. Välj **Organisera samlingar**.

3. Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet — Välj en plats på kartan, peka på platsens informationsområde  och välj **Skicka**.

Dela plats

Publicera din aktuella position på Facebook tillsammans med text och en bild. Dina Facebook-vänner kan se var du befinner dig på en karta.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Dela plats**.

Om du vill dela din position måste du ha ett Nokia-konto och ett Facebook-konto.

1. Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett ännu väljer du **Skapa nytt konto**.
2. Logga in på ditt Facebook-konto.
3. Välj din nuvarande plats.
4. Ange din statusuppdatering.
5. Om du vill bifoga en bild i ditt inlägg väljer du **Lägg till ett foto**.
6. Välj **Dela plats**.

Hantera ditt Facebook-konto — Välj **Konton** > **Dela plats inställningar** > **Facebook** i huvudvyn.

Det krävs en internetanslutning för att dela din position och visa andras. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Facebooks användningsvillkor gäller för delning av din position på Facebook. Bekanta dig med Facebooks användningsvillkor och sekretesspolicy.

Innan du delar din position måste du noggrant överväga vem du lämnar ut positionen till. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din position till många personer.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internet-tjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter — Välj Favoriter > Synkronisera med Ovi. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt — Välj  > Synkronisering > Synkronisering > Vid start och avslut.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internet-tjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj Meny > Kartor och Kör eller Gå.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk där även gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning är kanske inte tillgängligt på ditt språk.

Kartor

Ändra språk på röstvägledningen. — I huvudvyn väljer du  och **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen — Välj  och **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och **Ingen** i huvudvyn.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen vid bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem — Välj **Kör hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

1. Välj  i huvudvyn.
2. Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
3. Välj lämpligt alternativ.




Tips! Om du vill köra utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Ändra vyer under navigeringen — Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy

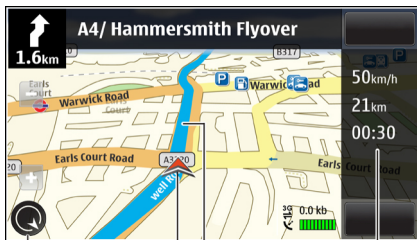

3

2 1

4

- 1 — Rutt
- 2 — Din position och riktning
- 3 — Kompass
- 4 — Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Få trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information om trafikhändelser, filbyten och hastighetsgränsen i realtid, om sådana finns i ditt land eller din region.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan — Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under körnavigering. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformation — Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten så att den undviker trafikhändelser som trafikstockningar och vägarbeten.

Undvik trafikhändelser — Välj  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem — Välj **Gå hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

1. Välj  i huvudvyn.
2. Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
3. Välj lämpligt alternativ.



Tips! Om du vill gå utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Planera en rutt

Planera din resa, skapa din rutt och visa den på kartan innan du ger dig av.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**

Skapa en rutt

1. Peka på platsen där du vill starta. Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du **Sök**.
2. Peka på platsens informationsområde .
3. Välj **Lägg till i rutt**.
4. Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och lämpligt alternativ.

Ändra ordningen på ruttpunkterna

1. Välj en ruttpunkt.
2. Välj **Flytta**.
3. Peka på den plats som du vill flytta ruttpunkten till.

Redigera positionen för en ruttpunkt. — Peka på ruttpunkten och välj **Redigera** samt lämpligt alternativ.

Visa rutten på kartan — Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål — Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningarna för en rutt

Ruttinställningarna påverkar vägledningen och hur rutten visas på kartan.

1. Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringen. Du kommer till ruttplaneringsvy från navigationsvy om du väljer **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
2. Ställ in transportsättet på **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå**, betraktas enkelriktade gator som vanliga gator och du kan använda gångvägar och passager i till exempel parker och köpcentrum.
3. Välj önskat alternativ.

Välja gångläget — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Gå** > **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda en snabbare eller kortare bilrutt — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda en optimerad bilrutt — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan även välja att tillåta eller undvika att använda exempelvis motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

17. Anslutbarhet

Du kan ansluta enheten till Internet eller en annan kompatibel enhet eller PC på flera sätt.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nätjänst) som GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och 3G-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I 3G-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk**.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-nät. GSM-nät indikeras med . UMTS-nät indikeras med **3G**.

Välj bland följande:

- **Nätläge** — Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual mode** väljer enheten GSM- eller UMTS-nät automatiskt efter nätverksparametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter. Alternativet visas bara om tjänstleverantören stöder det.

Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

- **Val av operatör** — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.
- **Visning av cellinfo** — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

När du öppnar en av kopplingspunktsgrupperna (🌐, 📶, 📶) kan du se kopplingspunktstyperna:

 indikerar en skyddad kopplingspunkt

 indikerar en kopplingspunkt för paketdata

Om du ska skapa en ny kopplingspunkt väljer du  **Kopplingspunkt**. Enhetens ombeds att kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt. Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

- **Anslutningsnamn** — Ange ett namn på anslutningen.

Anslutbarhet

- **Databärare** — Välj dataanslutningstyp.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*). Övriga fält kan lämnas tomma om inte din tjänstleverantör har gett andra instruktioner.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för ditt SIM-kort.

Skapa kopplingspunktsgrupper

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest..**

I vissa program kan du ansluta till nätverk med kopplingspunktsgrupper.

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas.

Om du ska skapa en ny kopplingspunktsgrupp väljer du **Val** > **Administrera** > **Ny destination**.

Om du vill lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp markerar du gruppen och väljer **Val** > **Ny kopplingspunkt**. Om du vill kopiera befintliga kopplingspunkter från en annan grupp markerar du gruppen, pekar på önskad kopplingspunkt om den inte redan är markerad och väljer **Val** > **Organisera** > **Kopiera till ny dest..**

Om du vill ändra prioritetsordning för kopplingspunkter inom gruppen väljer du **Val** > **Organisera** > **Ändra prioritet**.

Kopplingspunkter för paketdata

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

- **Kopplingspunktens namn** — Du får kopplingspunktens namn från tjänstleverantören.
- **Användarnamn** — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- **Efterfråga lösenord** — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.
- **Lösenord** — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- **Verifiering** — Välj **Säker** om ditt lösenord alltid ska skickas krypterat eller **Normal** om lösenordet ska skickas krypterat när så är möjligt.
- **Startsida** — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.
- **Använd kopplingspunkt** — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas eller **Automatiskt** om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med den här kopplingspunkten.

Välj **Val** > **Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

- **Nätverkstyp** — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.
- **IP-adress till telefon** (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.
- **DNS-adresser** — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern.
- **Proxyportnummer** — Ange portnummer till proxyservern.

Aktiva dataanslutningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de öppna dataanslutningarna:

Anslutbarhet

 dataöverföringar

 paketdataanslutningar

Du avslutar en anslutning genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Om du vill avsluta alla öppna anslutningar väljer du **Val > Koppla från alla**.

Om du vill visa information om en anslutning väljer du **Val > Information**.

Synkronisering

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Dataöverföring > Synkronisera**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen pekar du på ett synkroniseringsobjekt för att ta med det i profilen eller för att utelämma det.

När du vill hantera synkroniseringsprofiler väljer du **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val > Synkronisera**. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Bluetooth-anslutningar

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka bilder, video- och ljudklipp och anteckningar, till att överföra filer från en kompatibel dator och till att skriva ut bilder på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: avancerad luddistribution, fjärrkontroll för ljud/video, grundläggande bild, enhetsidentifiering, uppringningsnätverk, filöverföring, allmän ljud- och videodistribution, hands-free, headset, object push, telefonboksåtkomst, SIM-åtkomst och direktuppspelat stereoljud. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

När du startar programmet första gången ombeds du att ange ett namn på enheten. Du kan ändra namnet senare.

Välj bland följande:

- **Bluetooth** — Stänga av eller sätta på Bluetooth-anslutning.
- **Telefonens synlighet** — Om du vill att din enhet ska hittas av andra enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange tidsperioden innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period**. Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Anslutbarhet

- **Namn på min telefon** — Ändra namnet som visas för andra enheter som använder Bluetooth.
- **Fjärranslutet SIM-läge** — Aktivera eller inaktivera en annan enhet, t.ex. en kompatibel bilsats, om du vill använda SIM-kortet i enheten för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Dolt**. Inga andra funktioner i enheten påverkas när du inaktiverar Bluetooth.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även överföra filer till en annan kompatibel enhet.

1. Öppna det program objektet du vill skicka finns i.
2. Peka på en post och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:



dator



telefon



ljud- eller videoenhet



annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**.

3. Ange vilken enhet du vill ansluta till.
4. Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.



Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill ansluta kompatibla enheter och visa dina anslutna enheter öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1 till 16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma lösenord. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord. Lösenordet används bara en gång.

1. Om du vill ansluta en enhet väljer du **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
2. Välj enhet och ange lösenord. Samma lösenord måste anges på den andra enheten också.
3. Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning. Annars kan du ansluta till ett tillbehör om du väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Ihopkopplade enheter visas med  i enhetssökningen.

Om du vill ange en enhet som behörig eller obehörig väljer du bland följande:

- **Ange som behörig** — Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Du kommer inte att tillfrågas om separat auktorisation eller godkännande. Använd bara den här statusen för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar auktoriserade enheter i vyn för anslutna enheter.

Anslutbarhet

- **Ange som obehörig** — Anslutningsförfrågningar från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

Om du vill avbryta anslutning till en enhet väljer du **Val** > **Radera**.

Om du vill ta bort alla anslutningar väljer du **Val** > **Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data via Bluetooth-anslutning hörs en ton och du blir ombedd om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och objektet hamnar i din inkorgen i Meddelanden. Meddelanden som tagit emot via Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken **Kopplade enheter**. Peka på en enhet som du vill blockera om den inte redan är markerad och välj **Val** > **Blockera**.

Om du vill ta bort blockeringen öppnar du fliken **Blockerade enheter**, pekar på en enhet om den inte redan är markerad och väljer **Val** > **Radera**.

Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val** > **Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrenheten till i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna anslutas och anslutningen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Om du vill använda fjärranslutet SIM-läge med kompatibelt bilsatstillbehör aktiverar du Bluetooth och sedan användning av fjärranslutet SIM-läge med din enhet. Aktivera fjärranslutet SIM-läge från den andra enheten.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat för din enhet visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startsidan. Anslutningen till det trådlösa nätverket är avstängt så som anges med **X** i indikatorområdet för signalstyrka, och det går inte att använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobiltäckning.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du vill lämna fjärranslutet SIM-läge trycker du på strömbrytaren och väljer **Avsluta fjärr-SIM**.

USB

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

Om du vill att enheten ska fråga efter anslutningens syfte varje gång en kompatibel datakabel ansluts, väljer du **Fråga vid anslutning > Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** är inaktiverat eller om du vill ändra läge under en aktiv anslutning väljer du **USB-anslutningsläge** och väljer bland följande:

- **Ovi Suite** — Använda Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite och Nokia Software Updater.
- **Masslagring** — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.
- **Bildöverföring** — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.
- **Mediaöverföring** — Synkronisera musik med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.



Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **Ovi Suite-läge**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn..**

Paketdatainställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **Datapaket.**

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Välj bland följande:

- **Datapaketanslutning** — Om du väljer **Om tillgänglig** och du befinner dig i ett nät som stöder paketdata registreras enheten på paketdatanätet. Att starta en aktiv paketdataanslutning (t.ex. för att skicka och ta emot e-post) är snabbare än om enheten upprättar en paketdataanslutning vid behov. Om det inte finns någon paketdatatäckning försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Om du väljer **Vid behov** använder enheten bara en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den.
- **Kopplingspunkt** — Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till en kompatibel dator.
- **Åtkomst via högh.paket** — Aktivera eller inaktivera användning av HSDPA (nätjänst) i UMTS-nät.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **SIP-inställningar.**

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **KPN-kontroll.**

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Om du vill stänga av och sätta på kontrolltjänsten eller ändra tillåtna kopplingspunkter väljer du **Val** och motsvarande alternativ. Om du vill ändra de här alternativen behöver du PIN2-koden. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha koden.

18. Sök

Om sökning

Välj **Meny** > **Internet** > **Sökning.**

Med sökfunktionen (nättjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny** > **Internet** > **Sökning.**

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i

Om Ovi Store

kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben**, en söktjänstleverantör och anger sökorden i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

19. Om Ovi Store

 I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetoders tillgänglighet beror på ditt land och din nätverksleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

20. Andra program

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Välj **Val > Inställningar** och bland följande:

- **Tid** — Ange tiden.
- **Datum** — Ange datumet.
- **Autom. tidsuppdatering** — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Nytt alarm**. Ange alarmtid. Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas och välj **Klar**.

Om du vill visa aktiva och inaktiva alarm väljer du **Alarm**. När alarmet har aktiverats visas . När alarmet är inställt som återkommande visas .

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Alarm**, bläddrar till alarmet och väljer **Val** > **Radera alarm**.

Välj **Stopp** om du vill att alarmet ska stängas av när tiden går ut. Om du vill snooza väljer du **Snooze**. Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Om du vill definiera snoozetiden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med hjälp av världsklockan kan du se aktuell tid på olika platser.

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden — Välj **Världsklocka**.

Lägg till platser i listan — Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats — Gå till en plats och välj **Val** > **Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Kalender

Du öppnar kalendern genom att välja **Meny** > **Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla mellan vyerna för månad, vecka, dag och att-göra väljer du först **Val > Byt vy** och sedan vyn.

Om du vill ändra veckans första dag, den vy som visas när du öppnar kalendern eller inställningarna för kalenderlarm väljer du **Val > Inställningar**.

Välj **Val > Gå till datum** om du vill gå till ett visst datum.

Kalenderverktygsfält

Välj något av följande i verktygsfältet:

-  **Nästa vy** — Välj månadsvy.
-  **Nästa vy** — Välj veckovy.
-  **Nästa vy** — Välj dagvy.
-  **Nästa vy** — Välj att göra-vy.
-  **Nytt möte** — Lägg till påminnelse om nytt möte.
-  **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

I filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer i enheten, på ett minneskort eller en kompatibel extern enhet.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket minne du väljer.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val > Sök**. Ange en söktext som matchar filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar i minnet väljer du **Val > Organisera** och önskad åtgärd.

Om du vill sortera filer väljer du **Val > Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att ta bort alla data på det. Du kan också skydda alla data på minneskortet med hjälp av ett lösenord.

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Byta namn på eller formatera ett minneskort — Välj **Val > Altern. för minneskort** och det önskade alternativet.

Lösenordsskydda ett minneskort — Välj **Val > Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer på ett minneskort

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare** och **Säkerh.kopiera**.

Om du vill säkerhetskopiera filer väljer du **Säkerhetskop. innehåll**. Välj de filer du vill säkerhetskopiera till ett minneskort och välj sedan **Val > Säkerhetskopiera nu**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Programhanteraren

Om Programhanteraren



Välj **Meny > Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Det går att installera följande typer av program och programvara på din enhet:

Andra program

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Widgets i formatet WGZ

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



skrivbordsprogram



programmet har installerats på minneskortet



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Lägg märke till följande före installationen:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**. Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigerig av ett befintligt program, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den inte finns kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en.

Så här installerar du ett program:

1. Välj **Meny > Inställningar** och **Progr.hanterare** om du vill bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
2. Öppna Programhanteraren och välj **Val > Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen Installerat på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val > Visa logg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora

Andra program

mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Om du vill ta bort ett programpaket väljer du **Installerat > Val > Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

- **Installation av program** — Välj om Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur kan installeras.
- **Onlinekontr. av certifikat** — Välj om onlinecertifikat ska kontrolleras innan ett program installeras.
- **Standardwebbadress** — Ange de standardwebbadresser som används när du kontrollerar certifikat online.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

RealPlayer-verktygsfält

Följande ikoner för verktygsfält kan vara tillgängliga i vyerna Videoklipp, Direktuppspelningslänkar och Senast spelade:

-  **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller direktuppspelningslänk.
-  **Spela upp** — Spela upp videoklipp eller direktuppspelning.
-  **Radera** — Ta bort videoklipp eller direktuppspelningslänk.
-  **Ta bort** — Ta bort en fil från listan över senast spelade.

Spela upp videoklipp

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och ett videoklipp.

Om du vill visa en lista över nyligen spelade filer väljer du **Senast spelade** i programmets huvudvy.

Bläddra till ett videoklipp i listan över videoklipp, välj **Val** och från följande:

- **Använd videoklipp** — Tilldela en video till en kontakt eller ange den som ringsignal.
- **Markera/Avmarkera** — Markera objekt i listan för att skicka eller ta bort flera objekt på samma gång.
- **Visa information** — Visa information om det valda objektet, till exempel format, upplösning och längd.
- **Inställningar** — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Andra program

I vyerna Videoklipp, Senast spelade och Streaminglänk. kan följande ikoner vara tillgängliga:

-  **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller en streaminglänk.
-  **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller en streaminglänk.
-  **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en streaminglänk.
-  **Ta bort** — Ta bort en fil från listan Senast spelade.

Direktuppspela innehåll över Internet

I RealPlayer kan du endast öppna en RTSP-länk. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill streama innehåll trådlöst (nättjänst) väljer du **Streaminglänk**. och en länk. Du kan också ta emot en streaminglänk i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida. Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

Inspelning

Välj **Meny > Musik > Inspelning**.

Med programmet Inspelning kan du spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill sluta spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill lyssna på ljudklippet väljer du .

Om du vill välja inspelningskvalitet eller var du vill spara dina ljudklipp väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill spela in ett telefonsamtal öppnar du Inspelning under samtalet och väljer . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Skriva anteckningar

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn..** Välj **Val** > **Ny anteckning** om du vill skriva en anteckning. Peka på anteckningsfältet för att ange text och välj .

Du kan spara oformaterade textfiler (.txt-filformat) som du tar emot som Anteckningar.

Använda kalkylatorn

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Kalkylator**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill göra en uträkning skriver du det första talet. Välj en funktion, till exempel addera eller subtrahera. Skriv det andra talet i uträkningen och välj **=**.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Omvandlare**.

Ordbok

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat anger du texten i sökfältet. När du skriver text visas förslag på ord som du kan översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan. Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

- **Lyssna** — Lyssna på det markerade ordet.
- **Historik** — Hitta tidigare översatta ord från den aktuella sessionen.

Inställningar

- **Språk** — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

21. Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och då kan du kanske inte ändra dem.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Datum och tid**.

Välj bland följande:

- **Tid** — Ange aktuellt klockslag.
- **Tidszon** — Välj plats.
- **Datum** — Ange datum.
- **Datumformat** — Ange datumformat.
- **Datumavskiljare** — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.
- **Tidsformat** — Ange tidsformat.
- **Tidsavskiljare** — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.
- **Klocktyp** — Välj klocktyp.
- **Alarmsignal** — Välj signal för alarmet.
- **Alarm, snoozetid** — Justera snooze-tiden.
- **Arbetsdagar** — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.
- **Autom. tidsuppdatering** — Om du vill uppdatera tid, datum och tidszon väljer du **På**. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Språkinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Språk**.

Om du vill ändra enhetsspråk väljer du **Telefonspråk**.

Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Skrivspråk**.

Om du vill stänga av eller sätta på intelligent ordbok väljer du **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

- **Ljusstyrka** — Justera displayens ljusstyrka.
- **Teckenstorlek** — Välj storlek på text och ikoner på displayen.
- **Välkomsttext / logo** — Ange att en anteckning eller en bild ska visas när du sätter på enheten.
- **Timeout för belysning** — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Om du vill aktivera utökade röstkommandon för att starta program och profiler håller du ned samtalsknappen på startskärmen.

Om du vill styra enheten med röstkommandon håller du ned samtalsknappen på startsidan och säger ett röstkommando. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och därefter något av följande alternativ:

- **Ändra kommando** — Redigera röstkommandon.
- **Spela upp** — Lyssna på det syntetiska röstmärket.
- **Ta bort röstkommando** — Ta bort ett röstkommando du har lagt till manuellt.
- **Inställningar** — Justera inställningarna.
- **Röstkommandon-handl.** — Öppna självstudien för röstkommandon.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Tillbehör**.

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

- **Standardprofil** — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.
- **Automatiskt svar** — Välj om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
- **Belysning** — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

Programinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val** > **Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Uppdat. enhet**.

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här

konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Om du vill ansluta till servern och ta emot konfigurationsinställningar för enheten väljer du **Val > Serverprofiler**, en profil och **Val > Starta konfiguration**.

Om du vill skapa en serverprofil väljer du **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil**.

Om du vill ta bort en serverprofil markerar du profilen och **Val > Radera**.

Om du vill söka efter programuppdateringar väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort**.

Välj bland följande:

- **PIN-kodsbegäran** — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.
- **PIN-kod och PIN2-kod** — Ändra PIN- och PIN2-koden. De här koderna får bara innehålla siffror. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om

Inställningar

du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.

- **Låskod** — Låskoden används för att låsa upp enheten. Ändra låskoden om du inte vill att obehöriga ska använda enheten. Den förinställda koden är 12345. Den nya koden kan innehålla mellan 4 och 255 tecken. Alfanumeriska tecken och både gemena och versala bokstäver kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format. Förvara den nya koden på ett säkert ställe och inte tillsammans med enheten.
- **Automatisk telefonlåstid** — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av det automatiska låset väljer du **Ingen**.
- **Lås om SIM-kortet ändras** — Ställ in enheten så att låskoden efterfrågas när ett okänt SIM-kort sätts in i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.
- **Fjärrlås telefon** — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.
- **Begränsad anv.grupp** — Ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).
- **Bekräfta SIM-tjänster** — Ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Certifikathantering

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinst.** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en Internetbank eller annan webbplats eller fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information. De ska även användas om du vill minska risken för virus eller annan skadlig programvara och säkerställa att programmet är äkta när du hämtar och installera det.

Välj bland följande:

- **Attesterarcertifikat** — Visa och ändra äkthetscertifikat.
- **Betr. webbplatscertifikat** — Visa och ändra betrodda webbplatscertifikat.
- **Personliga certifikat** — Visa och ändra personliga certifikat.

- **Telefoncertifikat** — Visa och ändra enhetscertifikat.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äktheten

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och servercertifikatets giltighetsperiod kan verifieras.

Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill visa information om ett certifikat väljer du **Val** >

Certifikatinformation. Certifikatets giltighet kontrolleras och något av följande meddelanden visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.
- **Utgånget certifikat** — Certifikatets giltighet har upphört.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Certifikatets giltighetsperiod har inte börjat ännu.
- **Certifikatet innehåller fel** — Det går inte att använda certifikatet. Kontakta utfärdaren av certifikatet.

Ändra tillsinställningar

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Inställningar

Om du vill ändra inställningarna för ett äkthetscertifikat väljer du **Val** > **Tillitsinställningar**. Beroende på vilket certifikat som är valt visas en lista med program som kan använda det. Exempel:

- **Installation av progr.: Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt program med Symbian-operativsystem.
- **Internet: Ja** — Certifikatet kan certifiera servrar.
- **Inst. av Java-progr.: Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt Java-program.

Om du vill ändra värdet väljer du **Val** > **Ändra tillitsinställning**.

Säkerhetsmodul

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinst.** > **Säkerhetsmodul**.

Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul (om det finns någon) väljer du den från listan.

Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du **Val** > **Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar**.

Vissa inställningar går att återställa till de ursprungliga inställningarna. För att göra det behöver du låskoden.

När du har utfört återställning kan det ta längre tid att sätta på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinst.** > **Skyddat innehåll** om du vill hantera licenserna för dina digitala rättigheter.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte aktiveringsnycklarna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa aktiveringsnycklarna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Medd.indikering..**

Inställningar

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning. När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering. När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Med samtalsinställningar kan du ange samtalsspecifika inställningar i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal**.

Välj bland följande:

- **Sändning av mitt ID** — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nättjänst).
- **Samtal väntar** — Ställ in enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nättjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.
- **Avvisa med meddelande** — Skicka ett SMS när du avvisar ett samtal, som informerar den som ringer att du inte kan besvara samtalet.
- **Meddelandetext** — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Återuppringning** — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Visa längden på ett samtal när ett samtal pågår.
- **Samtalsinfo** — Visa längden på ett samtal efter att ett samtal avslutats.
- **Snabbuppringning** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svarsknapp** — Aktivera valfri svarsknapp.
- **Använd linje** — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men

inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

- **Linjebyte** — Blockera val av telefonlinjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Vidarekoppling

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Vidarekoppla**.

Med vidarekoppling kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

1. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och välj ett vidarekopplingsalternativ. Om du t.ex. vill vidarekoppla alla röstsamtal väljer du **Röstsamtal** > **Alla röstsamtal**.
2. Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
3. Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
4. Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. Om alla samtal vidarekopplas visas  på startskärmen.

Samtalsspärr

Med samtalsspärrar (nättjänst) kan du begränsa de samtal du ringer och tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsspärrar**.

Felsökning

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärr av röstsamtal

Välj en önskat spärralternativ och välj **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

22. Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

Fråga: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmert bort eller förlorat låskoden. Om du glömmert bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör. Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll menyknappen intryckt. Markera och håll ned programikonen och välj **Avsluta**.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför kan min Nokia-enhet inte upprätta en GPS-anslutning?

Svar: Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid. Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal. Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område. Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn. Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas. Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth > Bluetooth > Av.**

Fråga: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

Svar: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.** eller **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.** visas när du tar bort bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS.** Välj **Manuellt** om du vill att MMS-

Felsökning

meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS. Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapakets > Datapaketsanslutning > Vid behov**. Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

Fråga: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

Svar: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nätjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxesamtal till ett faxnummer.

Fråga: Hur kalibrerar jag skärmen?

Svar: Skärmen kalibreras på fabriken. Om den måste kalibreras om väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Pekkfunktion > Pekskärmskalibrering**. Följ instruktionerna.

Fråga: Varför får jag felmeddelandet Utgången certifikat eller Certifikatet ej giltigt än när jag installerar ett hämtat program?

Svar: Kontrollera att aktuellt datum och tid i enheten är korrekt om **Utgången certifikat** eller **Certifikatet ej giltigt än** visas, även om certifikatet är giltigt. Du kanske har hoppat över att ställa in datum och tid när du startade enheten första gången eller så har det mobila nätverket inte uppdaterat dessa inställningar i enheten. För att lösa detta väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar**. Återställ fabriksinställningarna, och när enheten startar anger du korrekt datum och tid.

23. Skydda miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, till exempel ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna

När enheten har nått slutet av sin livslängd kan allt material i enheten återanvändas som material och energi. Nokia samarbetar med sina partner via programmet We:recycle för att garantera korrekt avfallshantering och återanvändning. Gå till www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, nokia.mobi/werecycle eller ring Nokia-kontaktcenter för mer information om hur du återvinner dina gamla Nokia-produkter och var du hittar samlingsplatser.



Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.



Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5J. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och

Produkt- och säkerhetsinformation

information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Vid hög belastning, till exempel en aktiv dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att

du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga

Produkt- och säkerhetsinformation

vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båt; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra din profil från offline-profilläge till en aktiv profil.
 - Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Öppna uppringaren genom att välja **Telefon** eller .
4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
5. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet.

Produkt- och säkerhetsinformation

Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,10 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

A-GPS (assisted GPS) 95
alarm
kalenderanteckning 126
alarmklocka 125
allmän information 11
anpassning 67
anteckningar 133
antenn 31
användbar information 11
assisted GPS (A-GPS) 94
automatisk textigenkänning 49
**automatisk uppdatering av tid/
datum** 125
avståndsmätare 36
avvisa samtal 38
Se avvisa samtal

B

bakgrundsbild 67
batteri
spara energi 14
sätta i 17
bilagor 58, 60
bilder
kopiera 28
bloggar 94
Bluetooth 116, 118
Bluetooth-anslutningar
ansluta enheter 119
blockera enheter 120

enhetsadress 119
inställningar 117
skicka data 118
synlig enhet 117
sätta av/på 117
ta emot data 120

bokmärken 93

brevlåda
röst 37

C

cache-minne 93
cell broadcast-meddelanden 63
certifikat 138
chattjänster (IM) 66
copyrightskydd 140

D

dataanslutningar 115
datoranslutning 122
enhetsuppdateringar 136
kabel 121
synkronisering 116
datoranslutningar 122
Se även dataanslutningar
datum och tid 125
datum och tid, inställningar för 134
delad video 40
dela mediefiler online 87
Dela online 87
aktivera tjänster 87

Index

konton 87
ladda upp 88
prenumerera 87
skapa poster 88
displayinställningar 33, 135
DRM (Digital Rights Management) 140

E

enhetsuppdateringar 136
e-post 58, 61
e-postkonto
e-post 59
e-postmeddelanden 59

F

fabriksinställningar
återställa 140
feeds, nyheter 94
felsökning 144
filhanteraren 126
ordna filer 126
säkerhetskopiera filer 127
filhantering 127
fjärranslutet SIM-läge 120
fjärr-e-postkonto 59
fjärrlås
Se låsenhet med SMS
fotograferingsinställningar
i kamera 79
foton
Se kamera

G

galleri 85
sortera 85
visa 85
visa bilder 85
visa videoklipp 85

GPS

positionsförfrågningar 97
GPS (global positioning system) 94
GPS (Global Positioning System) 94

H

handledsrem 34
headset 34
hjälpprogram 11
högtalare 32
högtalartelefon 32

I

IM (chatt) 66
inbjudningar
dela videoklipp 43
indikatorer och symboler 29
inkorg
meddelande 57
inkorg, meddelande 57
inspelningsinställningar
i kameran 79
installera program 128
inställningar 79, 134, 136
Bluetooth-anslutningar 117
certifikat 138
datum och tid 134

display 135
 internetradio 77
 kopplingspunkter 113, 114
 kopplingspunkter för paketdata 114
 meddelanden 64
 namnkontroll av kopplingspunkt 123
 nätverk 112
 paketdata 122
 podcasting 72
 position 98
 program 136
 samtal 142
 SIP 122
 språk 134
 vidarekoppling 143
 videocenter 92
 videodelning 41

internet

Se webbläsare

internetradio 75

favoriter 77
 inställningar 77
 kanalkatalog 76
 söka efter kanaler 76

J

Java-program 127

K

kabelanslutning 121

kalender 125

verktygsfält 126

kalenderalarm 126

kamera

bildläge 80
 indikatorer 78, 83
 inspelning 84
 positionsinformation 81
 sekv.läge 83
 självutlösare 82
 skicka bilder 81
 tilldela bilder till kontakter 81
 videoläge 83

Kartor 99

bilrutter 108
 bläddra 99
 dela platser 106
 displayelement 101, 109
 Favoriter 105
 gångrutter 110
 hitta platser 103
 hämta kartor 102
 navigera 108, 110
 ordna platser 105
 ordna rutter 105
 planera rutter 110
 platsinformation 104
 positionsbestämning 102
 röstvägledning 107
 skicka platser 106
 spara platser 104
 spara rutter 104
 synkronisering 107
 trafikinformation 109
 ändra vyer 101

klocka 124, 125

inställningsdatum 124

Index

inställningstid 124
knappar och delar 21
knapplås 23
koder 13
konferenssamtal 38
kontakter 51
bilder i 51
kopiera 28, 53
redigera 51
ringtoner 53
röstmärken 51
skicka 51
spara 51
standardinställningar 52
synkronisering 116
ta bort 51
översikt 51
kontaktfält 30
kopiera innehåll 28
kopplingspunkter 113
grupper 114

L

landmärken 97
licenser 140
ljud 67
ljudmeddelanden 56
ljusavisering 141
låsa knapparna 23
låsenhet med SMS 33
Låsknapp 23
låskod 13
låtar 68
längd på samtal 45

M

Mail for Exchange 61
mappen Sända meddelanden 55
meddelanden
e-post 59
ikon för inkommande 57
inställningar 63
mappar för 55
multimedia 57
röst 37
mediefält 27
medieknapp 27
medier
musikspelaren 68
RealPlayer 131
meny 24
minne
frigöra 15
minneskort 18, 127
säkerhetskopiera filer 127
MMS (Multimedia Message Service) 56, 57, 64
multimediameddelanden 56, 57, 64
musikspelare
spellistor 69
musikspelaren 68

N

navigeringsverktyg 94
Nokia Care 27
Nokia Ovi Player 70, 71
Nokia-support 11

nummerbegränsning 54
 nyhetsfeeds 94
 nätverksinställningar 112

O

offlineprofil 31
 ordlista 133
 Ovi Musik 71
 Ovi Store 124

P

paketdataanslutning
 inställningar 122
 kopplingspunktinställningar 114
 räknare 44
 pekskärm 25, 36, 48, 50
 personliga certifikat 138
 PIN2-kod 13
 PIN-kod 13
 podcasting
 hämtning 73
 inställningar 72
 poddsändning 70
 positionsinformation 94
 positionsinställningar 98
 presentationer, multimedia 58
 profiler 67
 anpassning 67
 offlinebegränsningar 31
 program 127
 programhanteraren 127
 inställningar 130
 programinställningar 136
 programuppdateringar 12, 13

proxyinställningar 115
 PUK-koder 13

R

radio
 kanaler 75
 lyssna på 74
 RealPlayer 131
 ringsignaler 67
 roaming 112
 räknare 133
 röstkommandon 40, 135
 Se även *röstuppringning*
 röstsamtal
 Se *samtal*
 röststyrning 135
 röstuppringning 40

S

samtal 36
 alternativ under 37
 avvisa 38
 begränsa
 Se *nummerbegränsning*
 inställningar 142
 konferens 38
 längd på 45
 missade 44
 mottagna 44
 svara 38
 uppringda 44
 återuppringning 142
 samtalslogg 45
 samtalsspår 143

Index

sensorinställningar 33
servicekommandon 63
servicemeddelanden 58
SIM-kort
 meddelanden 62
 sätta i 16
 ta bort 35
SIM-kortsäkerhet 137
SIP 122
självutlösare
 kamera 82
SMS (Short Message Service) 56
snabbuppringning 39
spela in videoklipp 83
språkinställningar 134
startskärm 23
stänga av ljudet 38
support 11
Support för JME Java-program 127
svara på samtal 38
Symbian-program 127
synkronisering av data 116
säkerhet
 certifikat 138
säkerhetskod 13
säkerhetskopiera enhetens minne 126
säkerhetsmodul 140
söka 123

T

ta bort program 130
Telefonbyte 28
Telefoninstallation 28
teman 67

textinmatning 47, 49
textmeddelanden
 inställningar 63
 SIM-meddelanden 62
 skicka 56
 svara på 57
 ta emot och läsa 57
tid och datum 125
tillbehör 136

U

UPIN-kod 13
uppdateringar 13
uppringda nummer 44
UPUK-kod 13
USB-kabelanslutning 121
utkorg, meddelande 55

V

veckoinställningar 126
video
 överföra videoklipp 91
videocenter
 ladda ned 89
 videofeeds 90
 visa 89
Videocenter 89
videodelning
 dela videoklipp 42
 krav 41
 videodelning live 42
videoklipp
 delad 40
 delade 43

- mina videor 91
- spela upp 91
- videor**
 - kopiera 28
- virtuell knappsats 48**
- virtuellt tangentbord 46**
- volymkontroll 32**
- väntande samtal 39**
- världsklocka 125**

W

- webbfeeds 94**
- webbläsare 92**
 - bokmärken 93
 - cache-minne 93
 - surfa på webbsidor 93
 - Se *webbläsare*

Z

- zoomning 83**

Å

- återvinning 147**

Ö

- överföra innehåll 28**
- överföra mediefiler 87**
- överföra musik 70**