

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu

Baskı 6.0

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-588 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde

bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR

ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,
Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

/Baskı 6.0 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	8
Cihazınız hakkında.....	9
Şebeke servisleri.....	10

1. Yardım bulma.....11

Cihazdaki yardım.....	11
Destek.....	11
Şebeke üzerinden alınabilir yazılım güncellemeleri.....	12
PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme.....	13
Ayarlar.....	13
Giriş kodları.....	13
Batarya ömrünü uzatma.....	14
Hafızada yer açma.....	15

2. Başlarken.....16

SIM kartı takma.....	16
Bataryayı takma.....	18
Hafıza kartını takma.....	19
Bataryayı şarj etme.....	20
Tuşlar ve parçalar.....	21
Cihazı açma.....	23
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme.....	23
Giriş ekranı.....	24
Menüye erişme.....	24
Dokunmatik ekran eylemleri.....	25
Medya tuşu.....	27
Zil sesini değiştirme.....	27
Nokia destek.....	28

3. Cihazınız.....28

Tel. ayarları.....	28
Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama.....	29
Ekran göstergeleri.....	29
Rehber çubuğu.....	31
Anten konumları.....	31
Hatsız tercih.....	32
Kısayollar.....	32
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü.....	33
Sensör ayarları ve ekranı döndürme.....	33
Uzaktan kilitleme.....	33
Kulaklıkları Mikrofon Seti.....	34
Bilekliği takın.....	35
SIM kartı çıkarma.....	35
Hafıza kartını çıkarma.....	36

4. Arama yapma.....36

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran.....	36
Aramalar.....	36
Arama sırasında.....	37
Telesekreter.....	38
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	38
Konferans araması yapma.....	39
Telefon numarasını hızlı arama.....	39
Arama bekletme.....	40
Sesle arama.....	40
Video paylaşımı.....	41
İşlem kaydı.....	44

5. Metin yazma.....	46
Sanal klavye.....	47
El yazısı.....	48
Sanal tuş takımı ile metin girme.....	49
Dokunmatik giriş ayarları.....	51
6. Rehber.....	52
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	52
Kartvizit araç çubuğu.....	52
İsimleri ve numaraları yönetme.....	52
Standart numaralar ve adresler.....	53
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni.....	54
Kartvizit kopyalama.....	54
SIM servisleri.....	55
7. Mesajlar.....	56
Mesajlar ana görünümü.....	56
Mesaj yazma ve gönderme.....	57
Mesajlar gelen kutusu.....	58
E-postanızı ayarlama.....	59
E-posta servisi.....	60
Posta kutusu.....	60
Mail for Exchange.....	63
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	64
Hücre yayını mesajları.....	64
Servis komutları.....	65
Mesaj ayarları.....	65
8. Cihazınızı kişiselleştirme....	68
Cihazınızın görünümünü değiştirme.....	68

Tercihler.....	68
9. Müzik.....	69
Müzik çalar	69
Ovi Müzik.....	73
Nokia Podcasting.....	73
Radyo.....	75
10. Kamera.....	77
Kamerayı etkinleştirme.....	77
Fotoğraf çekme.....	77
Video kaydı.....	82
11. Galeri.....	84
Dosyaları görme ve düzenleme.....	84
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme.....	84
Görüntüleri ve videoları düzenleme.....	85
12. Çevrimiçi paylaşım.....	86
Çevrimiçi paylaşım hakkında.....	86
Servislere abone olma.....	86
Hesaplarınızı yönetme.....	87
Gönderi oluşturma.....	87
Galeri'den dosya gönderme	87
13. Nokia Video Merkezi.....	88
Video klipleri görüntüleme ve indirme.....	88
Video yayınları.....	90
Videolarım.....	90
Bilgisayarınızdan video aktarma.....	91
Video merkezi ayarları.....	91

İçindekiler

14. İnternet.....92

Web tarayıcısı hakkında.....	92
Web'i tarama.....	92
Yer imi ekleme.....	93
Web beslemelerine abone olma.....	93

15. Konumlama (GPS).....93

GPS hakkında.....	94
Yardımlı GPS (A-GPS).....	94
Cihazınızı doğru tutma.....	95
GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları.....	95
Konum istekleri.....	96
Yer işaretleri.....	97
GPS verisi.....	97
Konulandırma ayarları.....	98

16. Haritalar.....98

Haritalara genel bakış.....	98
Bulunan yeri ve haritayı görüntüleme.....	99
Harita görünümü.....	100
Haritanın görünümünü değiştirme.....	101
Harita indirme ve karşıya yükleme.....	101
Konumlama yöntemleri hakkında.....	102
Konum bulma.....	103
Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme.....	103
Yerleri veya rotaları kaydetme.....	104
Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme.....	104
Arkadaşlarınıza yer gönderme.....	105
Konumu paylaşma.....	105
Favorilerinizi senkronize etme.....	106

Sesli yönlendirme.....	107
Hedefinize arabayla ulaşma.....	107
Navigasyon görünümü.....	108
Trafik ve güvenlik bilgilerini alma.....	109
Hedefinize yürüyerek ulaşma.....	109
Rota planlama.....	110

17. Bağlantı.....111

Veri bağlantıları ve erişim noktaları.....	112
Şebeke ayarları.....	112
Erişim noktaları.....	113
Etkin veri bağlantıları.....	115
Senkronizasyon.....	116
Bluetooth bağlantısı.....	117
USB.....	121
PC bağlantıları.....	122
Yönetim ayarları.....	122

18. Arama.....124

Arama hakkında.....	124
Arama başlatma.....	124

19. Ovi Store Hakkında.....125

20. Diğer uygulamalar.....125

Saat.....	125
Ajanda.....	126
Dosya yöneticisi.....	127
Uygulama yöneticisi.....	128
RealPlayer.....	131
Kaydedici.....	133
Not yazma.....	134
Hesaplama yapma.....	134

Dönüştür.....	134
Sözlük.....	134
21. Ayarlar	135
Telefon ayarları.....	135
Arama ayarları.....	143
22. Sorun giderme.....	146
23. Çevreyi koruma.....	148
Enerji tasarrufu yapın.....	148
Geri dönüştürün.....	149
Ürün ve güvenlik bilgileri.....	149
Dizin.....	158

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünüy yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz WCDMA 900/2100 ve GSM/EDGE 850/900/1800/1900 içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

1. Yardım bulma

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.  Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamır. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.

Yardım bulma

- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Şebeke üzerinden alınabilir yazılım güncellemeleri

Menü > Uygulamalar > Yazılım.güncell. seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığına bakabilir ve varsa cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için,  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin seçimini kaldırmak için listeden güncellemeleri seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, istediğiniz güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bilgisayar ile güncelle** — Bilgisayarınızı kullanarak cihazınızı güncelleme. Güncellemeler yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile yapılabilirdiğinde, Güncelleme başlat seçeneğinin yerinde bu seçenek görünür.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Ayarları değiştirmek için kullanılır (örn. güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi).
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Yardım bulma

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve 3G cep telefonları tarafından desteklenir.
- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylememeyi ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.
- UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.
- Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası, bataryanın altında bulunur.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren

özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı > Var olduğunda** ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.
Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekelerini arar. Cihazı sadece GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Şebeke > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.
- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve geri aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Ekran > Parlaklık veya Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamalara erişmek için menü tuşunu basılı tutup bir uygulama seçin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türleri için ne kadar hafıza alanı kullanılabileceğini görmek isterseniz, **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Başlarken

Hafızada yer açmak için verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın .

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galeri'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

2. Başlarken

SIM kartı takma



Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.



Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların



kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. SIM kart yuvasının kapağını açın.
2. SIM kart yuvasına bir SIM kart yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin.
3. SIM kart yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.


SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz yalnızca hatsız tercihinde kullanılabilir.

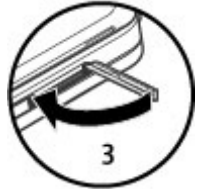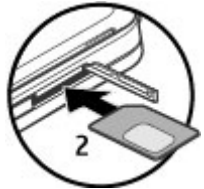

Bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bataryayı takın.
3. Kapağı değiştirmek için, üst kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

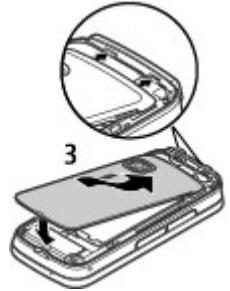

Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.



Başlarken

3. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.



Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın.




3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Tuşlar ve parçalar

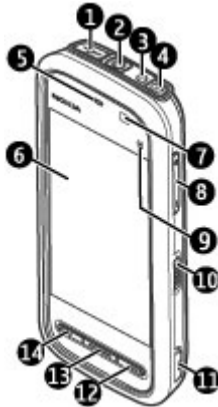

- 1 — Mikro USB konektörü
- 2 — Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 3 — Şarj cihazı konektörü
- 4 — Açma/kapatma düğmesi
- 5 — Kulaklık
- 6 — Dokunmatik ekran

Başlarken

- 7 — Yakınlık sensörü
- 8 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 9 — Medya tuşu
- 10 — Kilit anahtarı
- 11 — Çekme tuşu
- 12 — Bitirme tuşu
- 13 — Menü tuşu
- 14 — Arama tuşu



- 15 — Kamera merceđi
- 16 — Hoparlör
- 17 — SIM kartı yuvası
- 18 — Hafıza kartı yuvası
- 19 — Bileklik deliđi
- 20 — Mikrofon

Cihazınızla birlikte, bileklikle cihaza ilıstirilebilecek esnek bir kalem de verilir.

Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.



Cihazı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için **←** ögesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
3. Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yeri seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.
4. Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.



Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir. Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş takımı oto. kilitleme** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saati seçin (1).

Ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismini seçin (2).

Bağlantı ayarlarını (⇌) görüntülemek veya değiştirmek ya da kaçınılan etkinlikleri görüntülemek için sağ üst köşeyi seçin (3).

Telefon görüşmesi yapmak için **Telefon** seçeneğini belirleyin veya ☐ öğesini seçin (4).


Kartvizit listesini açmak için **Rehber** seçeneğini belirleyin veya ☐ öğesini seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama — Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için, ☐ > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekran teması veya kısayollarını değiştirme — **Menü** > **Ayarlar** ve **Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Müzik tuşları — Geri planda müzik veya radyo çalarken, giriş ekranında müzik tuşları (çal/durdur, geri atla ve ileri atla) görüntülenir.

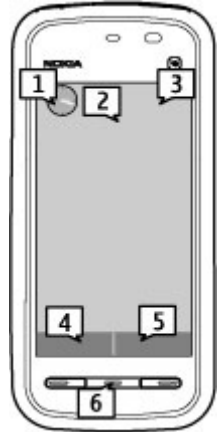

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak için, açılacak öğeyi seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.



Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi



İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokununuz.

- Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler
- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğе için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenekler** öğesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek menü öğeleri oklarla ayrılır. **Seçenekler** > **Kullanıcı kılavuzu** öğesini seçmek için **Seçenekler** öğesini seçip **Kullanıcı kılavuzu** seçeneğine dokununuz.

Sürüklenme

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemi ekranın üzerine koyun ve ekran üzerinde kaydırın. Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi kullanarak sayfayı sürükleyin.

Çekme

Çekmek için, parmağınızı veya stylus'u ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın. Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.

Dokunmatik ekranın kilidini açmak için

kaydırma — Dokunmatik ekranın kilidini açmak için, açma/kapatma tuşuna veya menü tuşuna basın ve sağdan sola kaydırın.

Dokunmatik ekranın kilidini açmak ve arama

sesini kapatmak için kaydırma — Gelen aramayı cevaplamadan dokunmatik ekran kilidini açmak için, sağdan sola kaydırın. Zil sesi otomatik olarak susturulur. Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya aramayı reddetmek için sonlandırma tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplamak için kaydırma — Gelen bir aramayı cevaplamak için soldan sağa kaydırın.

Alarm durdurmak için kaydırma — Çalan bir alarmı durdurmak için soldan sağa kaydırın. Sesli bir alarmı ertelemek için sağdan sola kaydırın.

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz. Kartvizitler arasında ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.





İpucu: Bir simgenin kısa bir açıklamasını görmek için, parmağınızı veya kalemi simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran arka aydınlatması

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran arka aydınlatması kapatılır. Ekran arka aydınlatmasını açmak için ekrana dokununuz.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran arka aydınlatmayı açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırın.

Medya tuşu

Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamaları açmak için, medya tuşunu (🎵) seçerek medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.



Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe gidip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Nokia destek

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisleri bulmak için www.nseries.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Yapılandırma ayarları servisi

Sahip olduğunuz telefon modeli için kullanılan; MMS, GPRS, e-posta ve diğer servislerle ilgili yapılandırma ayarlarını indirmek için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care iletişim merkezleri listesini kontrol edin.



Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care noktasını bulun.

3. Cihazınız

Tel. ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Telefon ayarları uygulaması görüntülenir.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.


Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları ve Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

Eski Nokia cihazınızda Veri aktarma uygulaması yoksa yeni cihazınız bunu mesajla gönderir. Eski cihazınızda mesaj açmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

1. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
2. Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

3. İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

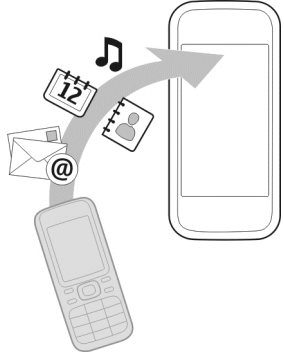

Ekran göstergeleri

📶 Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

✉ Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

✉@ Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

📤 Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

Cihazınız

-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.
-  Zamanlanmış bir tercih etkindir.
-  Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
-  Çalar saat etkin.
- 2** İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).
-  Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.
-  Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.
-  Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.
-  GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
-  Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.
-  UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
-  Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.
-  Bluetooth bağlantısı açık.
-  Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  USB bağlantısı etkin.

 Senkronizasyon devam ediyor.

Rehber çubuğu

Giriş ekranına bir kartvizit eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.


Kartvizitin ait olduğu kişiyle iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:  Kartviziti arayın.  Kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.  Kartvizitin web beslemelerini yenilemek için kullanılır.

Bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Bir iletişim olayıyla ilgili bilgileri görmek için, olayı seçin.

Görünümü kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçınin. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

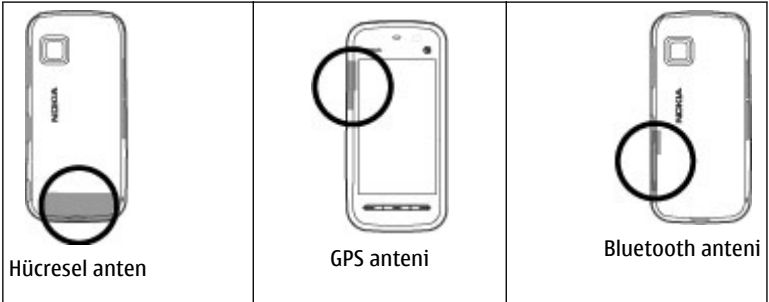

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablolu hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme — Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun. Uygulamaların artalarında çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara çeviricide, **0** tuşunu basılı tutun.

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken, medya tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuşuna basın.
Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya ses klipi dinlerken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Ahizeyi etkinleştir.** seçeneğini belirleyin.



Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Uzaktan kilitleme

Cihazınızın izniniz olmadan kullanılmasını engellemek için, cihazınızı ve hafıza kartınızı kısa mesaj kullanarak uzaktan kilitleyebilirsiniz. Mesaj metnini

Cihazınız

tanımlamanız ve cihazınızı kilitlemek için bu kısa mesajı cihazınıza göndermeniz gerekir. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek ve kullanılacak kısa mesaj içeriğini tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Metin girişi alanına dokunarak kısa mesaj içeriğini (5 ila 20 karakter) girin, **✓** ögesini seçin ve mesajı doğrulayın. Kilit kodunu girin.

Kulaklıklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.



Uyarı: Kulaklıklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.



Bileklięi takın



İpucu: Esnek kalem cihazı bileklik gibi takın.



SIM kartı çıkarma

1. Arka kapağı cihazın üst tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.
2. Bataryayı çıkarın.
3. SIM kart yuvasının kapağını açın. Kalem ucunu bataryanın altındaki açıklığa yerleştirin ve SIM kartı yana doğru iterek kaydırın. SIM kartı çekip çıkarın.
4. Bataryayı ve arka kapağı takın.



Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
2. **hafıza kartı kaldırılınsın mı? Bazı uygulamalar kapanacak.** görüntülendiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. **hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** uyarısı görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
4. Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden çıkmasını sağlayın.
5. Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

4. Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.



Aramalar

1. Giriş ekranındayken, **Telefon** ögesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için,  ögesini seçin.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçeri) için iki defa * ögesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.

2. Arama yapmak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin. Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  ögesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya beklemedeki aramayı etkinleştirmek için,  veya  ögesini seçin.

Ahizeye geri dönmek için,  ögesini seçin.

Aramayı bitirmek için  ögesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yalnızca tek bir etkin sesli aramanız varsa, bu aramayı beklemeye almak için, arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin. DTMF dizisini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın. Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Tonu

Arama yapma

göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aramalarınızın tümünü bitirmek için, **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

1. Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye cevap veremediğinizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Cevap mesajını göndermek için **Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir cevap mesajı yazmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** ve **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  öğesini seçin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için  seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  seçeneğini belirleyin.

4. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

1. Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenekler** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Arama yapma

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

1. Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.
3. Beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için, **Seçenekler > Aktar** seçeneğini belirleyin.
4. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
5. Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için UMTS bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.

Arama yapma

- Etkin UMTS bağlantınız mevcut ve UMTS şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcı, UMTS şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi eklemek için:

1. **Menü > Rehber** öğesini seçin.
2. Kartviziti açın veya yeni bir kartvizit oluşturun.
3. **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenekler** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Video klipi paylaşabilmek için, klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız video klipin dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut olması gerekir.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 veya  mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kullanılır

 veya  hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır

 veya  video paylaşımını duraklatmak ve sürdürmek için kullanılır

 tam ekran moduna geçmek için kullanılır (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir)

Arama yapma

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için kapatma tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için, istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun konumunu size bildirir.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenekler > Video paylş. devam ettir** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de 3G şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızın farkına varmazsınız.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Evet** — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.
- **Hayır** — Daveti reddetmek için kullanılır. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Ayrıca, bitirme tuşuna basarak da daveti reddedebilir ve sesli aramayı bitirebilirsiniz.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son aramalar

Menü > İşlem kyd. ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluştur** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Rehberi aç** — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Rehber'e ekle** — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.
- **Listeyi temizle** — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.
- **Sil** — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.
- **Ayarlar** — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir. Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Veri sayacı** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenekler** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Arama süresi

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Son aramanızın ve alınan ve yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > İşlem kyd. ögesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini    seçin. Birden fazla parça halinde gönderilen kısa mesaj veya paket veri bağlantıları gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuz, multimedya mesaj merkezi veya web sayfaları ile kurulan bağlantılar paket veri bağlantıları olarak gösterilir.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPRS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

5. Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ekran klavyeleri, parmaklarınızla veya kalemle karakterlere dokunarak karakter girmenizi sağlar. El yazısı tanıma özelliği, kalem kullanarak karakterleri doğrudan ekrana yazmanızı sağlar. El yazısı tanıma tüm diller için geçerli olmayabilir.

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin girişi alanına dokununuz.


Seçilen metin girişi diline ait dahili sözlüğe bağlı olarak cihazınız sözcükleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, girişlerinizden yeni sözcükler de öğrenebilir.

Sanal klavye

Sanal klavyeyi manzara modunda kullanabilirsiniz.

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için,  > **Tam ekran QWERTY** öğesini seçin.

Sanal klavyeyi tam ekran modunda kullanırken, tuşları her zaman parmaklarınızla seçebilirsiniz.

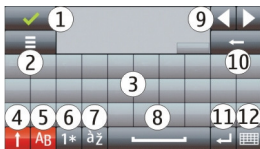

1 — Kapat - Sanal klavyeyi kapatır.

2 — Giriş menüsü - **Yazma dili** gibi komutlara ulaşmak için dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar. Duygusal simge eklemek için, **Duygusal simge ekle** seçeneğini belirleyin.

3 — Sanal klavye

4 — Üst karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un etkin olduğunu gösterir.

5 — Mektuplar

6 — Sayılar ve özel karakterler

7 — Karakter aksanları

8 — Ara çubuğu

9 — Taşı - İmleci taşımak için kullanılır.

10 — Geri

Metin yazma

11 — Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin, web tarayıcının web adresi alanında Git simgesi işlevi görür).

12 — Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.


Cihaza el yazısı stilinizi öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek tüm diller için kullanılamamaktadır.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,  öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokunun.

Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya  öğesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).


Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).

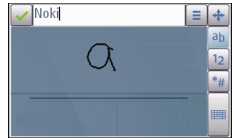

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

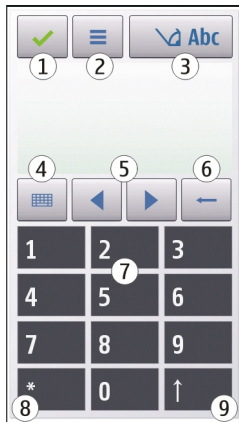

1 — Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.

2 — Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar. Duygusal simge eklemek için, **Duygusal simge ekle** seçeneğini belirleyin.

3 — Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

4 — Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem

Metin yazma

açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.

5 — Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.

6 — Geri tuşu

7 — Sayılar

8 — Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.

9 — Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Bosluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

Metin tahmini

Metin tahmini girişini kullanarak bir sözcük girerken, sözcükteki her harf için bir sayı tuşuna basın. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini özelliği her dilde kullanılmaz.

1. Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için  > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Sözcüğü yazın. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin. Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.

3. Sözcük doğru değilse, doğru eşleşme görüntülenene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yoksa, **Harfle** ögesini seçin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * ögesini seçin, geleneksel metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Noktalama işareti eklemek için * ögesini seçin.
5. Boşluk eklemek için 0 tuşunu seçin.

Dokunmatik giriş ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin. Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını değiştirmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **El yazısı çalışması** — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bu seçenek tüm dillerde sunulmamaktadır.
- **Yazma dili** — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve sanal klavyenin nasıl yerleştirileceğini tanımlamanızı sağlar.
- **Yazma hızı** — Yazma hızını seçmek için kullanılır.
- **Kılavuz çizgi** — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi görüntüleyin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur.
- **Kalem izi genişliği** — Kalemle yazılan metnin kalem izi genişliğini seçmek için kullanılır.
- **Yazma rengi** — Kalemle yazılan metnin rengini seçmek için kullanılır.
- **Uyarlanırlar arama** — Uyarlanırlar aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Dokunmatik. ekr. kalibrsyn.** — Dokunmatik ekranın kalibre edilmesini sağlar.

6. Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Kartvizit listesini açmak için, giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  ögesini seçin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1. Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
2. Bir alana bilgi girmek için o alana dokunun. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstedığınız alanları doldurun ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Kartvizit listesi araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstedığınız kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluştur** — İstedığınız kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Yeni kartvizit** — Yeni bir kartvizit oluşturmak için kullanılır.

İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Kopyala**, **Sil** veya **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları > Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

1. Rehberden bir kartvizit seçin.
2. **Seçenekler > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
3. Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
4. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
5. Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokununuz.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenekler** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokununuz ve  seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galerî'deki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **Hayır** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mesajlar

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirir.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakır.
- **Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

7. Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

-  **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.
-  **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.
-  **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.
-  **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.
-  **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.
-  **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.

-  **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedia mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedia mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

Kısa mesaj ya da multimedia mesajı gönderme — **Yeni mesaj** ögesini seçin.

Ses ya da e-posta mesajı gönderme — **Seçenekler > Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği seçin.

Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme — Araç çubuğundan  ögesini seçin.

Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme — **Kime** alanına dokununuz.

Mesajlar

E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme — Konu alanına girin. Konu alanı görünmüyorsa, **Seçenekler** > **Mesaj başlığı alanları** öğesini seçerek görünür alanları değiştirin.

Mesajı yazma — Mesaj alanına dokunun.

Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme —  seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin. Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

Mesajı ya da e-postayı gönderme —  öğesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını (📎) açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse 🎵 simgesi, video eklenmişse 📺 simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenekler** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa, 📺 simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servisi mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü** > **Mesajlar** ve **Posta kutusu** seçeneklerini belirleyin.

Mesajlar

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü > Uygulamalar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

E-posta servisi

Nokia cihazınızdaki e-posta servisi, e-postayı otomatik olarak mevcut e-posta adresinizden cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Servis, genellikle kişisel e-posta için kullanılan çok sayıda internet e-posta sağlayıcısıyla birlikte çalışır. Servis kullanımında veri ücretleri uygulanabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia cihazınızda e-posta ayarlarını yapma

1. **Menü > Uygulamalar > Sett. wizard** öğesini seçin.
 2. Ayar sihirbazı ilk kez açıldığında servis sağlayıcı ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenir. Ayar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta ayarı** öğesini seçin.
 3. E-posta servisini etkinleştirmek için hüküm ve koşulları kabul edin.
- Daha fazla bilgi için, bkz. nokia.com/messaging.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servisi sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > **Posta kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seçeneğini tercih edin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seçenekler** > **Mesaj oluştur** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçiyken, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler** > **E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen

Mesajlar

mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

2. Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.
3. E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler > E-posta ayarları > Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > Mesajlar öğesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler > Sil > Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler > Sil > Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için (🔒), **Seçenekler** > **Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postamızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange uygulaması Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mesajlar

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenekler > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
3. Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Operatör mesajları** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

3G şebekelerde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Servis komutları

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Seçenekler > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin

Mesajlar

(şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim nok. kullanımında** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.
- **Reklamları al** — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).
- **Raporları al** — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokununuz ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenekler** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

8. Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Kişisel > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, duvar kağıdı ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümünde kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenekler > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin tema  ile gösterilir.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının görünümünü değiştirmek için, **Ev ekranı teması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında arka plan olarak duvar kağıdı veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için **Duvar kağıdı > Görüntü** veya **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Bir arama alındığında giriş ekranında görüntülenen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Kişisel > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir saate kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin, **Seçenekler** > **Zamanlı** öğesini seçin ve saati ayarlayın. Süre dolduğunda, zaman sınırı olmayan önceki etkin tercih geçerli olur. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında ⌚ simgesi görüntülenir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

9. Müzik

Müzik çalar

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Şarkı veya podcast dinleme

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

1. Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'e gitmek için kategorileri seçin.
2. Bir öğeyi dinlemek istediğinizde, listeden o öğeyi seçin.

Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kütüphanelerini yenilemeniz gerekebilir. Kullanılabilir öğelerin tümünü kütüphaneye eklemek için, **Seçenekler** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bazı şarkılar şarkı sözü içerir. Şarkı sözlerini görüntülemek için, **Seçenekler** > **Sözleri göster** seçeneğini belirleyin.

Müzik

Çalmayı duraklatmak için [] tuşuna; devam ettirmek için de [] tuşuna dokununuz. İleri veya geri sarmak için [] veya [] ögesini basılı tutunuz.

Sonraki öğeye gitmek için [] ögesini seçiniz. Öğenin başına dönmek için [] ögesini seçiniz. Önceki öğeye geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde [] ögesini tekrar seçiniz.

Karışık çalmayı () etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Seçenekler** > **Karışık çalma** ögesini seçiniz.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak (), tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı devre dışı bırakmak için **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyiniz.

Podcast dinliyorsanız, karışık çalma ve tekrar çalma otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basınız.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenekler** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyiniz.


Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyiniz.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artaalanda çalışır durumda bırakmak için, bitirme tuşuna basınız.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyiniz.

Çalma listeleri

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** ögesini seçiniz ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyiniz.

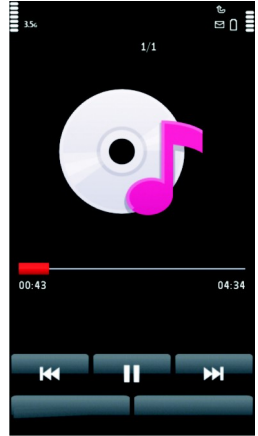

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

1. **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
4. **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.
5. Seçimlerinizi yaptığınızda **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin. Parçayı istediğiniz pozisyona taşıyın ve **Bırak** öğesini seçin. Başka bir parçaya geçmek için, parçayı seçip **Tut** seçeneğini belirleyin, parçayı istediğiniz pozisyona taşıyın ve **Bırak** seçeneğini belirleyin. Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Müzik

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek amacıyla Nokia Ovi Player'ı yüklemek için, www.ovi.com adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** öğesini seçin.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player ile, Ovi Müzik'ten müzik indirebilir, bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetip düzene koyabilirsiniz. Nokia Ovi Player'ı indirmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Müzik indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Müzik indirme, bilgisayarınızla mobil cihazınız arasında müzik aktarımı yapma ve müziği yönetme

1. Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player'ı açın. Müzik indirmek istiyorsanız, kaydolun veya oturum açın.

2. Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik ile (şebeke servisi), cihazınız için müzik arayabilir, tarayabilir, satın alabilir ve indirebilirsiniz.

Menü > Müzik > Ovi Müzik ögesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek, ek bir maliyet getirebilir ve büyük miktarda veri aktarımı içerebilir (şebeke servisi). Veri aktarım ücretleriyle ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik servisine erişmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik servisine bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme — Varsayılan erişim noktası ögesini seçin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunlarda değişiklik yapmanız mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'e göz atarken, ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme — Seçenekler > Ayarlar ögesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamamaktadır.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Müzik > Podcasting** ögesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsay. erişim nokt.** — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.
- **Servis URL'sini ara** — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kaydet** — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.
- **Güncelleme aralığı** — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.
- **Sonraki gncllm trh** — Bir sonraki otomatik güncellemenin tarihini tanımlamak için kullanılır.
- **Sonraki gncllm saati** — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

- **İndirme limiti (%)** — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

- **Limit aşılrısa** — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting** > **Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenekler** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenekler** > **Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Radio

Radio dinleme

Menü > **Müzik** > **Radio** öğesini seçin.

Müzik

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kanallar** — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.
- **İstasyon ayarla** — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.
- **Kaydet** — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.
- **Hoparlörü etkinleştir** veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.
- **Alternatif frekanslar** — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Artalanda çal** — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler > Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenekler > Kanallar > Seçenekler > Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler > İstasyon ayarla > Seçenekler > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

10. Kamera

Cihazınız, 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için, çekme tuşuna basın.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf denetimleri ve göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:



1 — Mod göstergesi

2 — Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ekrana dokununuz.

3 — Çekim simgesi

4 — Çekim ayarları

5 — Batarya şarj seviyesi göstergesi

6 — Görüntü çözünürlüğü göstergesi

7 — Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)

8 — Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası (📁) veya hafıza kartı (📁).

Kamera

9 — GPS sinyali göstergesi

10 — Sahne modları

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için, **Menü > Uygulamalar > Kamera** ve  ögesini seçin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümünde, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydı yapmadan önce farklı öğelere ve ayarlara erişmenizi sağlayan kısayollar bulunur. Kamerayı kapattıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan değerlerine döner.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

A — Sahneyi seçmek için kullanılır.

 veya  — Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 veya  — Vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 — Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)

 — Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 — Galeriyi açmak için kullanılır.

Görüntü ayarları:

 — Renk efektlerinden birini seçin.

 — Beyaz dengesi ayarlamayı sağlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 — Pozlama telafisini ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

 — Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 — Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 — Netliği ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçilen sahnelerininkilerle değiştirilir. Gerekirse, sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştıırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekimine devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

1. Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.
2. Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın.

Kamera

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kamera ya dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çektikten sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

-  — Fotoğrafi multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar.
Fotoğrafi telefon görüşmesi yaptığınız kişiye göndermek için, görüşme sırasında  ögesini seçin.
-  — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
-  **Sil** — Fotoğrafi silmek için kullanılır.

Fotoğrafi giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanma — **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** ögesini seçin.

Fotoğrafi varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlama — **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** ögesini seçin.

Görüntüyü kartvizite atama — **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** ögesini seçin.

Yeni görüntü yakalamak için vizöre geri dönme — Çekme tuşuna basın.

Konum bilgileri

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, **Seçenekler > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumun bilgilerinin edinilmesi birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal

engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılır ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

-  — Konum bilgisi yok. GPS artalandaki birkaç dakika açık kalır. Uydu bağlantısı bulunursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.
-  — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Konum koordinatları şebeke yoluyla bulunursa, konum bilgileri bir görüntüye ya da video klibe eklenebilir. Koordinatların alınması birkaç dakika sürebilir. En iyi koşullar, yüksek binaların uzağındaki açık alanlarda elde edilir.

Konum bilgisi iliştirilmiş olan görüntü ya da video klip paylaşıyorsanız, konum bilgileri de paylaşılır ve konumunuz, görüntüyü veya video klibi görüntüleyebilen taraflar için görünür olabilir.

Coğrafi etiketleme servisini kamera ayarlarında geçersiz kılabilirsiniz.

Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  öğesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  öğesini seçin.



İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > Uygulamalar > Kamera ögesini seçin.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde art arda çekmeye başlamak için, **Menü > Uygulamalar > Kamera** ögesini seçin ve  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için, pencerenin üzerindeki ekrana dokunun. Çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda 18 fotoğraf çeker.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda görüntülenir. Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.


Video kaydı

Video kaydetme

1. Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini ve video modu  ögesini seçin.
2. Kayda başlamak için çekme tuşuna basın veya  tuşuna dokunun. Kırmızı kayıt simgesi görünür ve bir uyarı sesi duyulur.
3. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.
4. Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galerî klasörüne kaydedilir. Paylaşım kalitesi ayarı kullanıldığında video klîbin maksimum süresi yaklaşık 30 saniyedir, diğer kalite ayarları kullanıldığında 90 dakika olur.

Video kaydı denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

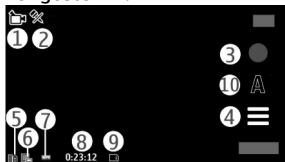

- 1 — Mod göstergesi
- 2 — Ses kapalı göstergesi
- 3 — Kayıt simgesi
- 4 — Kayıt ayarları
- 5 — Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 6 — Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 7 — Video klip dosya türü
- 8 — Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 9 — Video klabin kaydedildiği konum
- 10 — Sahne modları

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen videoyu göster > Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

- **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.
- **Fotoğraflar** — Fotoğrafları uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
- **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

11. Galerî

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için **Menü > Galerî** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Fotoğraflar ve video klipler görünümüne çabucak erişmek için, medya tuşuna () dokunarak medya çubuğunu açın ve  ögesini seçin.

Dosyaları görme ve düzenleme

Menü > Galerî ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide ve videoları Video merkezinde görüntülemek için kullanılır.
-  **Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.
-  **Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.
-  **Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

Klasörleri tarama, açma, yeni klasör oluşturma; ve öğeleri işaretleme, kopyalama, klasörlere taşıma ve ekleme gibi işlemler yapabilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) bulunan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezi'nde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için, dosyayı seçin, **Seçenekler > Organize et > Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini tercih edin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Menü > Galerî ögesini seçin ve **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.

Resimler, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre sıralanır. Dosyalara göz atmak için aşağı veya yukarı ilerleyin.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin. Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Düzenle** — Video klipi veya fotoğrafı düzenlemek için kullanılır.
- **Dosyayı kullan** — Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı genel arama görüntüsü yapmak için **Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı bir kartvizitin arama görüntüsü yapmak için **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video klipi zil sesi olarak ayarlamak için, **Zil sesi yap** seçeneğini belirleyin.

Video klipi bir kartvizitin zil sesi yapmak için, **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Gönder** — Seçilen fotoğrafı veya video klipi göndermek için kullanılır.
-  **Düzenle** — Seçilen fotoğrafı veya video klipi düzenlemek için kullanılır.
-  **Sil** — Seçilen fotoğrafı veya video klipi silmek için kullanılır.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Galeri** öğesini seçin, **Görüntü. ve vide.** > **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Klasör seçenekleri** — Dosyaları klasörlere taşımak için, **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni bir klasör oluşturmak için **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

- **Organize et** — Dosyaları klasörlere kopyalamak için, **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Dosyaları klasörlere taşımak için, **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- **Göster** — Dosyaların tarihi, ada veya boyuta göre görüntülenmesini sağlar.

12. Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > İnternet > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > İnternet > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenekler** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenekler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenekler** > **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenekler** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Galeri'den dosya gönderme

Galeri bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.

Nokia Video Merkezi

2. **Seenekler** > **Gönder** > **Aktar** seeneęini belirleyin ve istedięiniz hesabı sein.
3. Gönderinizi istedięiniz gibi düzenleyin.
4. **Seenekler** > **Aktar** seeneęini belirleyin.

13. Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seeneęini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seeneęini belirleyin ve servis kataloęundan istedięiniz video servisini sein.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içerięine göz atmak için, **Video yayınları** seeneęini belirleyin.

Bazı video servislerinin içerięi kategorilere bölünmüştür. Video kliplere göz atmak için bir kategori sein.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenekler > Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemini iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klipi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
- **Yayın bilgileri** — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenekler > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Uygulamalar > V. merkezi seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yayın abonelikleri** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.
- **Yayın bilgileri** — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.
- **Yayınları yenile** — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.
- **Hesabı yönet** — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, tüm video kliplerinin saklandığı yerdir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > V. merkezi seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılmış veya başarısız olmuş bir indirme işlemini sürdürmek için kullanılır.
 - **İndirmeyi iptal et** — İndirmeyi iptal etmek için kullanılır.
 - **Video klip bilgileri** — Video klip ile ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 - **Bul** — Bir video klipi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.
 - **Hafıza durumu** — Kullanılabilir ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.
 - **Sırala** — Video klipleri sıralamak için kullanılır. İstediğiniz kategoriye seçin.
 - **Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşımak veya kopyalamak için kullanılır.
- Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan aktarabilirsiniz. Yalnızca, cihazınız tarafından desteklenen biçimdeki video klipler gösterilir.

1. Cihazınızı bir PC'de herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın.
2. Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
4. Video klipleri, hafıza kartındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.
Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video servisi seçimi** — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.
- **Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açısında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.
Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.
- **Ebeveyn kontrolü** — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

İnternet

- **Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.
- **Küçük resimler** — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

14. İnternet

Web tarayıcısı hakkında



Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.

Haberleri kaçırmayın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternetteki web sayfalarını görüntülemek için cihazınızın web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web taraması yapmak için cihazınızda yapılandırılmış ve şebekeye bağlı bir İnternet erişim noktası olmalıdır.

Web'i tarama

Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.

Bir web sitesine gitme — Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve ► seçeneğini belirleyin.



İpucu: İnternet'te arama yapmak için, web adres çubuğunu seçin, aranan kelimeyi girin ve web adres çubuğunun altındaki bağlantıyı seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma — Ekrana iki kez dokununuz.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltma —  >  > **Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek** ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme — Bir yer imi seçin ve  >  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanırlar.

Web haber akışı olan bir blog veya Web sitesine gidin ve  >  seçeneğini belirleyin ve istediğiniz haber akışını seçin.

Bir haber akışını güncelleme — Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama — Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

15. Konumlama (GPS)

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri hesaplamak için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlama Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız Yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke servsidir.

Yardımlı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.


Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için bir erişim noktası tanımlamak için, **Menü > Uygulamalar > Yer** ögesini seçin ve **Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız internet erişim noktasını sorar.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

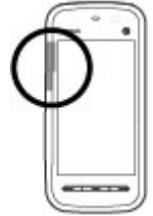


GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü > Uygulamalar > Yer** ögesini seçin ve **GPS verisi > Seçenekler > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama (GPS)

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değişir.

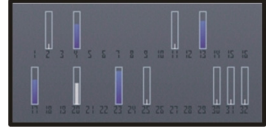

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değıştr.** seçeneğini belirleyin.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteğı alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteğı aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteğı reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri'ni kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri farklı kategorilere (örneğin, iş) ayırabilir ve bunlara başka bilgiler (örneğin, adres) ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda (örneğin, GPS verisi) kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak belirtilir.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Geçerli yeriniz için bir konumlandırma isteği oluşturmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı yer işaretindeki bilgileri düzenlemek veya kayıtlı yer işaretine bilgi eklemek için kullanılır (örneğin, bir cadde adresi).
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretleri'ndeki kategorilerden birine yer işareti eklemek için kullanılır. Yer işaretini eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kullanılır. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategoriler altında toplayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Mevcut yer işareti kategorilerini düzenlemek ve yeni yer işareti kategorileri oluşturmak için, kategoriler sekmesini açın **Seçenekler > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geçerli konumunuzla ilgili konum bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma ayarları

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **Konuqlama** seçeneğini belirleyin.

Konuqlandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tümleşik GPS** — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.
- **Yardımlı GPS** — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.
- **Bluetooth GPS** — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.
- **Şebeke tabanlı** — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konuqlandırma sunucusu

Yardımlı GPS veya şebeke bazlı konuqlandırma gibi şebeke yoluyla konuqlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konuqlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konuqlama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Konuqlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi > Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

16. Haritalar

Haritalara genel bakış



Menü > Haritalar öğesini seçin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder.

- Şehirleri, caddeleri ve servisleri bulun.
- Adım adım yönlendirmelerle yolunuzu bulun.
- Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar Internet servisi arasında en sevdiğiniz yerleri ve rotaları senkronize edin.
- Hava durumunu ve varsa diğer yerel bilgileri kontrol edin.

Bazı hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sağlanabilir. Hizmetler ağa bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Bulunan yeri ve haritayı görüntüleme

Şu anda bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehirlerle ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 simgesi, bulunduğunuz konumu işaretler (mevcutsa). Cihazınız konumunuz için arama yaptığında  simgesi yanıp söner. Konumunuz mevcut değilse,  simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Hücre kimliğine bağlı konumlama kullanılabılır durumdaysa, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı halka içinde bulunduğunuz bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritalar

Harita üzerinde hareket etme — Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Şu anda bulunduğunuz veya en son bilinen yeri görüntüleme —  ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma — + veya- tuşunu seçin.

Cihazınızda depolanmış olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü



Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Harita görünümü** — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.
- **Uydu görünümü** — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.
- **Arazi görünümü** — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.
- **3B görünüm** — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.
- **Yer işaretleri** — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.
- **Gece modu** — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve daha sonra bunları cihazınıza aktararak kaydedin.

En son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.



İpucu: Bir yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydederek, yurt dışında seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın İnternet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde

 > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar, harita üzerindeki konumunuzu GPS, A-GPS veya hücre kimliği tabanlı konumlamayı kullanarak görüntüler.

Küresel Konumlama Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), konumlama hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke servsidir.

Haritalar'ı ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.



uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyallerini ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri mevcut olduğunda çubuğun rengi yeşil olur. Çubuk ne kadar yeşil olursa konum hesaplama işlemi kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliği tabanlı konumlamada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilir konumlama yöntemine bağlı olarak, konumlama doğruluğu birkaç metre ile birkaç kilometre arasında değişebilir.

Konum bulma

Haritalar özel konumları ve iş yerlerini bulmanızda size yardım eder.

Menü > Haritalar ve **Ara** ögesini seçin.

Önerilen eşleşmeler listesine geri dönme — **Listele** ögesini seçin.

Çevrede farklı türde yerler arama — **Kategorilere gözat** ögesini seçin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori belirleyin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantınızla ilgili sorunlar da çevrimiçi arama yaparken sonuçları etkileyebilir.

Aranan alanın haritaları cihazınızda yüklüyse, veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için etkin internet bağlantısı olmadan da arama sonuçlarını alabilirsiniz.

Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Bir yerle ilgili ayrıntıları inceleme — Bir yeri, yerin bilgi alanını **(i)** ve **Ayrıntıları göster** ögesini seçin.

Yeri derecelendirme — Bir yeri, yerin bilgi alanını **(i)**, **Ayrıntıları göster** ögesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldız seçin. Bir yeri derecelendirmek için etkin bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan bilgiler ya da yanlış ayrıntılar içeren bir yer bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış bilgileri bildirme — Bir yeri, yerin bilgi alanını **(i)** ve **Ayrıntıları göster** > **Sorun bildir** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin. Bir yeri bildirmek için etkin bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > Haritalar öğesini seçin.

Yer kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Konumun bilgi alanına  dokunun.
4. **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Konumun bilgi alanına  dokunun.
4. Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** öğesini seçin.
5. **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
6. **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme — Favoriler > Yerler veya Rotalar öğesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın. Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

1. **Yerler** seçeneğini belirleyin.

2. Söz konusu yere gidin.
3. **Haritada göster** ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma — Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

1. **Yerler** ögesini ve yeri seçin.
2. **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.
3. **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Arkadaşlarınıza yer gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bu ayrıntıları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme — Haritada yer seçmek için söz konusu yerin bilgi alanına **(G)** dokununuz ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > Haritalar ve Konum paylaş seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

1. Nokia hesabınızda oturum açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Facebook hesabınızda oturum açın.
3. Bulduğunuz yeri seçin.
4. Durum güncellemenizi girin.

Haritalar

5. Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.

6. **Konum paylaşma** ögesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme — Ana görünümde **Hesaplar** > **Konum paylaşma ayarları** > **Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanım koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme — **Favoriler** > **Ovi ile senkronize et** ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Cihazınızı, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorilerinizi otomatik olarak senkronize etme —  > **Senkronizasyon** > **Senkronizasyon** > **Açılışta ve kapanışta** ögesini seçin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, diliniz için kullanılabilir durumdaysa, hedefinize giden yolu bulmanızda yardımcı olur. Size de seyahatinizin tadını çıkarmak kalır.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya yürüme navigasyonu özelliğini kullanırken, sizden sesli yönlendirme dilini seçmeniz ve uygun dosyaları karışından indirmeniz istenir.

Sokak isimlerinin bulunduğu bir dil seçerseniz, sokak isimleri de yüksek sesle söylenir. Sesli yönlendirme özelliği, sizin diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli yönlendirme dilini değiştirme — Ana görünümünde  **Navigasyon > Sürüş rehberi** **Yürüme rehberi** ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma — Ana görünümde  ve **Navigasyon > Sürüş rehberi** ya da **Yürüme rehberi** ve **Yok** seçeneğini belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi araba navigasyonu için tekrarlama — Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunda sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlama — Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma — **Araçla eve** öğesini seçin.

Haritalar

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana ekranda  öğesini seçin.
2. **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** öğesini seçin.
3. Uygun seçeneği belirleyin.




İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürmek için **Harita** öğesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme — 2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü veya **Rotaya genel bakış** öğelerinden birini seçmek için ekranı kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

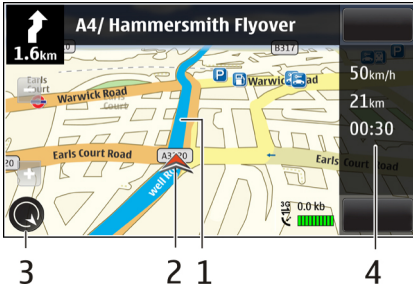

- 3 — Rota
2 — Konumunuz ve yönünüz

3 — Pusula

4 — Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Bulunduğunuz ülkede veya bölgede mevcutsa, trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

Menü > Haritalar öğesini seçin ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme — Araba sürme navigasyonu sırasında **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme — **Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rota planlarken, cihazı trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma — Ana ekranda  **> Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifiye ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > Haritalar ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma — **Yürüyerek eve** öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

Haritalar

1. Ana ekranda  ögesini seçin.
2. **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** ögesini seçin.
3. Uygun seçeneği belirleyin.



İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümek için **Harita** ögesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve belirlediğiniz rotanızı yola çıkmadan önce haritada görün.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota belirleme

1. Başlangıç noktanızın bulunduğu yere dokunun. Adresi aramak veya yerleştirmek için **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Gitmek istediğiniz yerin bilgi alanına dokunun (.
3. **Rotaya ekle** ögesini seçin.
4. Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve ardından uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

1. Bir rota noktası seçin.
2. **Taşı** ögesini seçin.
3. Rota noktasını taşımak istediğiniz yere dokunun.

Bir rota noktasının yerini düzenleme — Rota noktasına dokunun ve **Düzenle** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı harita üzerinde görüntüleme — **Rotayı göster** ögesini seçin.

Hedefe gitme — **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** ögesini seçin.

Bir rotanın ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon yönlendirmesini ve rotanın haritada gösterilme biçimini etkiler.

1. Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler > Rota nktlrveya Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları ve üzerindeki rotalar; örneğin parklar ve alışveriş merkezleri kullanılabilir.
3. İstenen seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçme — Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme > Tercih edilen rota > Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol gitmeyen bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Daha hızlı ve kısa sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyol, paralı yol veya feribot kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

17. Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler (şebeke servisi). Cihazınızı GSM ve 3G şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. 3G şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Şebeke modu** — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

- **Operatör seçimi** — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile**

seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

- **Hücre bilgisi gösterimi** — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 0) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.

🔒 korumalı erişim noktasını belirtir

↔ paket veri erişim noktasını belirtir

Yeni erişim noktası oluşturmak için 📶 **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Bağlantı

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler > Yönet > Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ağ türü** — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Etkin veri bağlantıları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:

 veri aramaları

 paket veri bağlantıları

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenekler** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon uygulaması; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, senkronizasyon öğelerinden birine dokunarak bu öğeyi profile dahil edin veya profilin dışında bırakın.

Senkronizasyon profillerini yönetmek için, **Seçenekler** öğesini seçip istediğiniz seçeneği tercih edin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenekler** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıklılı mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video ve ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access ve stereo audio streaming. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Ayarlar

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

Bağlantı

- **Telefnn. görünrlüğü** — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünrlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlk. süresini ayrl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.
- **Telefonumun ismi** — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.
- **Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefnn. görünrlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısının devre dışı bırakılması cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz ögenin bulunduğu uygulamayı açın.
2. Öğelerden birine dokununuz ve **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
4. Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.



İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için, ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

1. Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
2. Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.

Bağlantı

3. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetkili olarak ata** — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Aynı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.
- **Yetkisiz olarak ata** — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde,  görüntülenir ve öge Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın. Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokununuz (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesiyle gösterilir) ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

USB




Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > USB** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Cihazı, uyumlu veri kablosunun her bağlantısında kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği devre dışı bırakılırsa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ovi Suite** — Nokia Ovi Suite ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.
- **Depolama** — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.
- **Görüntü aktarma** — Uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf basmak için kullanılır.
- **Medya aktarımı** — Müziği Nokia Ovi Player veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

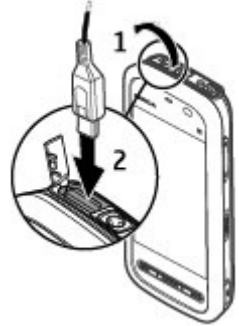

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **Ovi Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları 🧑

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolur. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.
- **Yüksek hızlı paket erişimi** — UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

SIP ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Arama

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

Kontrol servisini açmak veya kapatmak, ya da izin verilen erişim noktalarını değiştirmek için, **Seçenekler** öğesini seçip ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodu gerekir. Bu kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

18. Arama

Arama hakkında

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > İnternet > Arama seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, arama sağlayıcısını seçin ve arama alanına arama terimlerini girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

19. Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

20. Diğer uygulamalar

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Saati ayarlar.
- **Tarih** — Tarihi ayarlar.
- **Oto. zaman yenileme** — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > Uygulamalar > Saat seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ayarlayın. Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** öğesini seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda,  simgesi görünür. Alarm tekrarlı ise,  simgesi görünür.

Bir alarmı kaldırmak için, **Alarmlar** öğesini seçin, kaldırılacak alarmları ilerleyin ve **Seçenekler > Alarmı sil** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Alarm süresi dolduğunda alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Erteleme süresini tanımlamak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Saati görüntüleme — **Dünya saati** öğesini seçin.

Listeye konum ekleme — **Seçenekler** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu ayarlama — Bir konuma gidin ve **Seçenekler** > **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Ajanda

Ajandayı açmak için **Menü** > **Ajanda** öğesini seçin.

Ajanda görünümüleri

Ay, hafta, gün ve yapılacak notu görünümüleri arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Görünümü değiştir** ve istenen görünümü seçin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

-  **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.
-  **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.
-  **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözatabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenekler > Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosya ve klasörleri taşımak ve kopyalamak veya hafızada yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenekler > Düzenle** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenekler > Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriyi seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Diğer uygulamalar

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme — Seçenekler > Hafıza kartı seçenekleri seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma — Seçenekler > Hafıza kartı şifresi seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ve **Yedekle** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları yedeklemek için, **Yedekleme içerikleri** ögesini seçin. Hafıza kartında yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenekler > Şimdi yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza aşağıdaki türlerde uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulama yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenekler > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için, **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.
- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Diğer uygulamalar

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulama yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenekler** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yüklü uygulamalar klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenekler** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .siss) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılım paketini kaldırmak için, **Yüklü uygulamalar**. > **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilirsiniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev. içi sertf. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikalar kontrol edilirken kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer öğesini seçin.

RealPlayer araç çubuğu

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.
-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütmek için kullanılır.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

Video klipleri oynatma

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video klipi kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.
- **Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Video klipler, Son oynatılanlar ve Akış bağlantıları görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zaman video aktarımını yürütmek için kullanılır.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı listeden kaldırmak için kullanılır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz. Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

Kaydedici

Menü > Müzik > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  ögesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  ögesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Not yazma

Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar öğesini seçin. Not yazmak için, **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin. Metni girmek için not alanına dokunun ve  öğesini seçin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

Hesaplama yapma

Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Toplama veya çıkarma gibi bir işlemi seçin. Hesaplamada kullanılacak ikinci sayıyı girin ve = işaretini seçin.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür öğesini seçin.

Sözlük

Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenemeyebilir.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

21. Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Geçerli saati girin.
- **Saat dilimi** — Bulunduğunuz yeri seçin.
- **Tarih** — Tarihi girin.
- **Tarih biçimi** — Tarih biçimini seçin.
- **Tarih ayırıcı** — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.
- **Zaman biçimi** — Saat biçimini seçin.
- **Zaman ayırıcı** — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.
- **Saat türü** — Saat türünü seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Erteleme süresini ayarlayın.
- **İş günleri** — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

- **Oto. zaman yenileme** — Saati, tarihi ve saat dilimini güncellemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirmek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için, **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Parlaklık** — Cihaz ekranınızın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi boyutu** — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.
- **Açılış notu/logosu** — Cihazı açtığınızda görüntülenecek bir not veya resim belirleyin.
- **Işık zaman aşımı** — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak amacıyla geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı gelişmiş ses komutlarıyla kontrol etmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutup bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu listedeki uygulamanın veya profilin adıdır.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Komutu değiştir** — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

- **Çal** — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.
- **Ses komutunu kaldır** — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.
- **Ayarlar** — Ayarları yapmak için kullanılır.
- **Ses komutu öğreticisi** — Sesli komut öğreticisini açın.

Aksesuar ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsayılan profil** — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.
- **Işıklar** — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınıza yönelik yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenekler > Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin, profillerden birini seçin ve **Seçenekler > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturmak için, **Seçenekler > Sunucu profilleri > Seçenekler > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini silmek için, profili seçin **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için, **Seçenekler > Güncellemeleri kontrol et** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PIN kodu istenmesi** — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu** — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kilit kodu** — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabılır. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.
- **Tel. oto. kilitlenme süresi** — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenmeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.
- **SIM kart değiştirse kilit** — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamayı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.
- **Uzaktan telefon kilitleme** — Uzaktan kitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Dahili kullanıcı grubu** — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).
- **SIM servislerini onayla** — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamayı sağlar (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetki sertifikaları** — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Güvenilir site sertifikaları** — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Kişisel sertifikalar** — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Telefon sertifikaları** — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için **Seçenekler > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için **Seçenekler > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenekler > Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenekler** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orijinal telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korumalı içerik

Dijital hakların lisanslarını yönetmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Korumalı içerik** seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite programının yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin. Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin. Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Arama ayarları

Arama ayarları

Arama ayarlarıyla, cihazınızda aramaya özgü ayarlar tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Ayarlar

- **Arama bekletme** — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi) veya bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol edin.
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermenizi sağlar.
- **Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Arama sonrası özet** — Arama bittikten sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak veya kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.
- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arama aktarma

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Aktarılabilecek arama türünü seçin ve bir aktarma seçeneği seçin: Örneğin, bütün sesli aramaları aktarmak için **Sesli aramalar** > **Tüm sesli aramalar** öğesini seçin.
2. Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
3. Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
4. Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, giriş ekranında  simgesi görünür.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlamanıza olanak sağlar. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

22. Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Menü tuşunu basılı tutun. Uygulama simgesini seçip tutun ve **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışimde neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın. Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin. Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun. Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir. Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz. Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı

Çevreyi koruma

gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde** seçeneğini belirleyin. Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerekliğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Dokunmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

S: İndirilmiş bir uygulamayı yüklerken neden Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil hata mesajını alıyorum?

C: **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, sertifika geçerli olsa bile cihazınızdaki o andaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazı ilk kez başlatırken tarih ve saati ayarlamayı unutmuş olabilirsiniz veya şebeke bu ayarları cihazınızda güncelleyememiş olabilir. Bu sorunu çözmek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları** seçeneklerini belirleyin. Fabrika ayarlarını geri yükleyin ve cihaz yeniden başlatıldığında doğru tarih ve saati ayarlarını yapın.

23. Çevreyi koruma

Enerji tasarrufu yapın

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.

- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, tüm malzemeleri malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. İmha etme ve yeniden kullanma işlemlerinin doğru yapılmasını sağlamak amacıyla, Nokia Geri dönüştürüyoruz adlı bir programda ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz ve toplama yerlerini nerede bulabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak, nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin ya da Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.



Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.



Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir.

Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performans almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürünle ilgili çevre koruma bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

örneğin, etkin bir yüksek hızlı veri bağlantısı uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.

- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihiyken etkin bir tercih olarak değiştirin.
 - Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Numara çeviriciyi açmak için, **Telefon** veya  ögesini seçin.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.

5. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,10 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

A-GPS (yardımlı GPS) 94

ajanda 126

araç çubuğu 127

ajanda alarmı 126

aksesuarlar 137

alarm

ajanda notu 126

antenler 31

arama 124

kısıtlama

Bkz. *sabit arama*

arama bekletme 40

arama işlem kaydı 46

aramalar 36

alınan 44

aranan 44

ayarlar 143

cevaplama 38

cevapsız 44

konferans 39

reddetme 38

sırasındaki seçenekler 37

süresi 45

tekrar arama 143

aramaları cevaplama 38

aramaları engelleme 145

aramaların süresi 45

aramaları reddetme 38

Bkz. *aramaları reddetme*

aranan numaralar 44

ayarlar 78, 135, 137

arama aktarma 144

aramalar 143

Bluetooth bağlantısı 117

dil 136

ekran 136

erişim noktaları 113, 114

erişim noktası ismi kontrolü 123

konumlama 98

mesajlar 66

paket veri 123

paket veri erişim noktaları 114

podcasting 74

sertifikalar 140

SIP 123

şebeke 112

tarih ve saat 135

uygulamalar 137

video merkezi 91

video paylaşımı 42

B

batarya

güç tasarrufu 14

takma 18

beslemeler, haberler 93

bildirim ışığı 143

bileklik 35

bilgisayar bağlantıları 122

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

Bluetooth 117, 118

Bluetooth bağlantısı

- açma/kapatma 117
- ayarlar 117
- cihaz adresi 119
- cihaz görünürlüğü 118
- cihazları engelleme 120
- cihazları eşleştirme 119
- veri alma 120
- veri gönderme 118

C

- cihaz güncellemeleri** 137
- cihaz hafızasını yedekleme** 127
- cihazı SMS'le kilitleme** 33

Ç

- çalar saat** 125
- çekim ayarları**
 - kamerada 78
- Çevrimiçi paylaşım** 86
 - abone olma 86
 - gönderi oluşturma 87
 - gönderme 87
 - hesaplar 87
 - servisleri etkinleştirme 86

D

- davetler**
 - video paylaşımı 44
- destek kaynakları** 11
- dil ayarları** 136
- dokunmatik ekran** 25, 36, 49, 51
- dolaşım** 112

- dosya yöneticisi** 127
 - dosyaları düzenleme 127
 - dosyaları yedekleme 128
- dosya yönetimi** 127
- DRM (dijital haklar yönetimi)** 142
- duvar kağıdı** 68
- dünya saati** 126

E

- ekler** 59, 62
- ekran ayarları** 33, 136
- e-posta** 60, 63
- e-posta mesajları** 60
- erişim noktaları** 113
 - gruplar 114

F

- fabrika ayarları**
 - geri yükleme 142
- faydalı bilgiler** 11
- fotoğraf**
 - kopyalama 29
- fotoğraflar**
 - Bkz. *kamera*

G

- galeri** 84
 - düzenleme 84
 - fotoğrafları görüntüleme 84
 - görüntüleme 84
 - videoları görüntüleme 84
- gelen kutusu**
 - mesaj 58

Dizin

gelen kutusu, mesaj	58
genel bilgiler	11
geri dönüşüm	148
giden kutusu, mesaj	56
giriş ekranı	24
giriş kodları	13
gönderilen mesajlar klasörü	56
göstergeler ve simgeler	29
GPS	
konum istekleri	96
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	93
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	94
güncellemeler	13
günlükler	93
güvenlik	
sertifikalar	140
güvenlik kodu	13
güvenlik modülü	141

H

haber beslemeleri	93
hafıza	
temizleme	15
hafıza kartı	19, 127
dosyaları yedekleme	128
hafta ayarları	126
Haritalar	98
ekran öğeleri	100, 108
Favoriler	104
görünümleri değiştirme	101
göz atma	99
haritaları indirme	101
konumlama	102

konumları paylaşma	105
navigasyon	107, 109
rotaları arabayla gitme	107
rotaları düzenleme	104
rotaları kaydetme	104
rotaları yürüyerek gitme	109
rota planlama	110
senkronize etme	106
sesli yönlendirme	107
trafik bilgileri	109
yer bulma	103
yer gönderme	105
yerle ilgili ayrıntılar	103
yerleri düzenleme	104
yerleri kaydetme	104

hatsız tercihi	32
hesaplama	134
hızlı arama	39
hoparlör	33
hoparlörlü telefon	33
hücre yayını mesajları	64

İ

içerik aktarma	29
içerik kopyalama	29
internet	

Bkz. *web tarayıcısı*

J

Java uygulamaları	128
JME Java uygulaması desteği	128

K**kablo bağlantısı** 121**kamera**

- görüntüleri gönderme 80
- görüntü modu 79
- göstergeler 77, 83
- kartvizitlere görüntü atama 80
- kaydetme 83
- konum bilgileri 80
- otomatik zamanlayıcı 81
- sıralı çekim modu 82
- video modu 82

kartvizit çubuğu 31**kartvizitler**

- düzenleme 52
- gönderme 52
- görüntüleri 52
- kaydetme 52
- kopyalama 29, 54
- senkronize etme 116
- ses etiketleri 52
- silme 52
- varsayılanlar 53
- zil sesleri 54

kayıt ayarları

- kamerada 78

kısa mesajlar

- alma ve okuma 58
- ayarlar 65
- cevaplama 58
- gönderme 57
- SIM mesajları 64

kilit anahtarı 23**kilit kodu** 13**kişiselleştirme** 68**kişisel sertifikalar** 140**konferans aramaları** 39**konum bilgileri** 93**konumlama ayarları** 98**konumlandırma bilgileri** 93**kulaklıklılık mikrofon seti** 34**L****lisanslar** 142**M****Mail for Exchange** 63**medya**

- müzik çalar 69
- RealPlayer 131

medya çubuğu 27**medya dosyalarını çevrimiçi****paylaşma** 86**medya dosyalarını karşıya yükleme** 86**medya tuşu** 27**menü** 24**mesajlar**

- ayarlar 65
- e-posta 60
- gelen simgesi 58
- klasörler 56
- multimedya 59
- ses 38

metin girişi 48, 50**metin tahmini girişi** 50**MMS (multimedya mesaj****servisi)** 57, 59, 66**multimedya mesajları** 57, 59, 66

Dizin

müzik aktarma 72

müzik çalar 69
çalma listeleri 70

N

Nokia Care 28

Nokia destek bilgileri 11

Nokia Ovi Player 72

notlar 134

O

otomatik zamanlayıcı

kamera 81

Ovi Müzik 73

Ovi Store 125

Ö

önbellek 92

P

paket veri bağlantısı

ayarlar 123

erişim noktası ayarları 114

sayaçlar 45

paylaşılan video 41

PIN2 kodu 13

PIN kodu 13

podcasting 71

ayarlar 74

indirme işlemleri 75

posta kutusu

e-posta 60

ses 38

PUK kodları 13

R

radyo

dinleme 75

kanallar 76

RealPlayer 131

rehber 52

genel bakış 52

S

saat 125, 126

saatin ayarlanması 125

tarihin ayarlanması 125

saat/tarih için otomatik güncelleme 125

saat ve tarih 125

sabit arama 55

sanal klavye 47

sanal tuş takımı 49

sensör ayarları 33

sertifikalar 140

servis komutları 65

servis mesajları 59

sesi kapatma 38

ses komutları 40, 136

Ayrıca bkz. *sesle arama*

sesle arama 40

sesle kontrol 136

sesler 68

sesli aramalar

Bkz. *aramalar*

sesli mesajlar 57

ses seviyesi denetimleri 33

SIM kart

- çıkarma 35
- mesajlar 64
- takma 16

SIM kart güvenliği 139**SIP 123****SMS (kısa mesaj servisi) 57****sorun giderme 146****sözlük 134****sunumlar, multimedya 59****Symbian uygulamaları 128****Ş****şarkılar 69****şebeke ayarları 112****T****tarayıcı**

Bkz. *web tarayıcısı*

tarih ve saat 125**tarih ve saat ayarları 135****Tel. ayarları 28****Telefon değiştirme 29****telef hakkı koruması 142****temalar 68****tercihler 68**

- hatsız kısıtlamaları 32

- kişiselleştirme 68

tuşları kilitleme 23**tuşlar ve parçalar 21****tuş takımı kilidi 23****U****UPIN kodu 13****UPUK kodu 13****USB kablosu bağlantısı 121****uygulama ayarları 137****uygulamalar 128****uygulamaları kaldırma 131****uygulamaları yükleme 129****uygulama yöneticisi 128**

ayarlar 131

uzak posta kutusu 60**uzak SIM modu 121****uzaktan kilitleme**

Bkz. *cihazı SMS'le kilitleme*

V**veri bağlantıları 115**

cihaz güncellemeleri 137

kablo 121

PC bağlantısı 122

senkronizasyon 116

veri senkronizasyonu 116**video**

paylaşılan 44

video klipleri aktarma 91

video klip kaydetme 82**video klipler**

paylaşılan 41

video klipleri

çalma 90

videolarım 90

videolar

kopyalama 29

Dizin

video merkezi

- görüntüleme 88
- indirme 88
- video yayınları 90

Video Merkezi 88

video paylaşımı

- canlı video paylaşımı 43
- gereksinimler 41
- video klipleri paylaşma 43

W

web beslemeleri 93

web tarayıcı

- önbellek 92
- sayfaları tarama 92
- yer imleri 93

web tarayıcısı 92

Y

yakın kopya ayarları 115

yakınlaştırma/uzaklaştırma 82

yakınlık sensörü 36

yardımlı GPS (A-GPS) 93

yardım uygulaması 11

yazılım güncellemeleri 12, 13

yazılım uygulamaları 128

yer imleri 93

yer işaretleri 97

yön bulma araçları 93

Z

zil sesleri 68