

Nokia 5310 XpressMusic: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-303 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od iných dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám iných tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie iných dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobiť rušenie rádiového alebo televízneho signálu (napríklad ak sa telefón používa v tesnej blízkosti prijímačov). FCC alebo Industry Canada vás môže vyzvať, aby ste prestali používať váš telefón, ak sa toto rušenie nedá odstrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

9203526/1. Vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť7

1. Všeobecné informácie.....9

Informácie o telefóne.....	9
Služby siete.....	9
Doplnky.....	9
Prístupové kódy.....	10
Služba konfiguračných nastavení.....	10
Načítanie obsahu.....	10
Aktualizácie softvéru.....	11
Podpora spoločnosti Nokia.....	11
Správa digitálnych práv.....	11

2. Začíname.....12

Inštalácia SIM karty a batérie.....	12
Načítanie microSD karty.....	13
Vybratie microSD karty.....	13
Nabitie batérie.....	14
Anténa.....	14
Headset.....	14
Remienok.....	15
Tlačidlá a súčasti.....	15
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	16
Pohotovostný režim.....	16
Displej.....	16
Šetrenie energie.....	17
Aktívny pohotovostný režim.....	17
Skratky v pohotovostnom režime.....	17
Indikátory.....	17
Letový profil.....	18
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	18
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	19

3. Hovory.....19

Volanie.....	19
Prijatie a ukončenie hovoru.....	19
Skratky rýchlej voľby.....	19
Hlasová voľba.....	19
Voľby počas hovoru.....	20

4. Písanie textu.....20

Textové režimy.....	20
---------------------	----

Tradičné písanie textu.....	21
Prediktívne písanie.....	21

5. Pohyb v systéme menu.....21

6. Správy.....22

Textové a multimediálne správy.....	22
Textové správy.....	22
Multimediálne správy.....	22
Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy.....	23
Čítanie správ a odpovedanie.....	23
Odosielanie správ.....	23
E-mail.....	24
Sprievodca nastavením e-mailu.....	24
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	24
Čítanie e-mailu a písanie odpovede.....	24
Ohlasovanie nových e-mailov.....	25
Bleskové (flash) správy.....	25
Zvukové správy Nokia Xpress.....	25
Okamžité správy.....	25
Informačné správy, SIM správy a príkazy na službu.....	26
Odkazy.....	26
Nastavenia správ.....	26

7. Kontakty.....27

Spravovanie kontaktov.....	27
Vizitky.....	28
Priradenie skratiek rýchlej voľby.....	28

8. Denník hovorov29

9. Nastavenia.....29

Profily.....	29
Témy.....	29
Tóny.....	30
Displej.....	30
Dátum a čas.....	30
Moje skratky.....	30
Ľavé a pravé výberové tlačidlo.....	31

Ďalšie skratky.....	31
Synchronizácia a zálohovanie.....	31
Pripojenie.....	31
Bezdrôtová technológia	
Bluetooth.....	31
Paketové dáta.....	32
USB dátový kábel.....	33
Nokia PC Suite.....	33
Hovor.....	33
Telefón.....	34
Hlasové povely.....	34
Aktualizácie softvéru cez sieť.....	35
Doplňky.....	35
Konfigurácia.....	36
Ochrana.....	36
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	37
10. Menu operátora.....	37
11. Galéria.....	37
Zložky a súbory.....	38
Tlač fotografií.....	38
Pamäťová karta.....	38
12. Média.....	39
Fotoaparát a video.....	39
Fotografovanie.....	39
Nahratie videoklipu.....	39
Voľby pre fotoaparát a video.....	39
Prehrávač hudby.....	40
Menu hudby.....	40
Prehrávanie hudobných skladieb.....	41
Zmena vzhľadu prehrávača hudby.....	41
Rádio.....	41
Ladenie rozhlasových staníc.....	42
Funkcie rádia.....	42
Hlasový záznamník.....	42
Ekvalizér.....	43
13. Push to talk.....	43
14. Aplikácie.....	44
Spustenie aplikácie.....	44

Načítanie aplikácie.....	44
15. Organizér.....	45
Budík.....	45
Kalendár.....	45
Zoznam úloh.....	46
Poznámky.....	46
Kalkulačka.....	46
Časovače.....	46
Stopky.....	47
16. Web	47
Pripojenie k službe.....	47
Nastavenia vzhľadu.....	48
Ochranné nastavenia.....	48
Pamäť prehliadača.....	48
Skripty cez bezpečné spojenia.....	48
Servisná schránka.....	49
Bezpečnosť prehliadača.....	49
Certifikáty.....	49
Digitálny podpis.....	50
17. Služby SIM.....	50
18. Informácie o batérii.....	51
Nabíjanie a vybíjanie.....	51
Návod na autentizáciu batérií	
Nokia.....	51
Autentizácia hologramu.....	52
Čo ak vaša batéria nie je autentickeá?.....	52
Starostlivosť a údržba.....	53
Likvidácia.....	54
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	54
Malé deti.....	54
Prevádzkové prostredie.....	54
Zdravotnícke prístroje.....	54
Implantované zdravotnícke prístroje.....	55
Načúvacie prístroje.....	55
Vozidlá.....	55

O b s a h

Potenciálne explozívne prostredia.....	56
Tiesňové volania.....	56
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	56

Register.....	58
----------------------	-----------

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICIACH

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNUTIE PRI TANKOVANÍ

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív ani chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor.

P r e v a š u b e z p e č n o s ť

Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

1. Všeobecné informácie

Informácie o telefóne

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Pre ďalšie informácie o sieťach sa kontaktujte s vaším poskytovateľom služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja okrem budíka musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Doplnky

Praktické pravidlá o používaní príslušenstva a doplnkov

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.

Všeobecné informácie

- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Prístupové kódy

Výberom položky **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** môžete nastaviť, ako bude telefón používať prístupové kódy a ochranné nastavenia.

- Ochranný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je **12345**. Kód môžete zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby vyžadoval zadanie kódu.
- PIN (UPIN) kód dodávaný so SIM (USIM) kartou pomáha chrániť kartu pred neoprávneným použitím.
- Na prístup k niektorým službám je potrebný PIN2 (UPIN2) kód, ktorý sa dodáva s niektorými SIM (USIM) kartami.
- So SIM kartou môžete dostať aj PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) kódy. Ak zadáte PIN kód nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie PUK kódu. Ak kódy nemáte k dispozícii, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje v prípade, ak sa na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón používa **Služba blok. hovorov** (služba siete).
- Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastav. ochr. modulu**.

Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, ako napríklad mobilné internetové služby, správy MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného obchodného zástupcu spoločnosti Nokia alebo navštívením zóny podpory na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a ich cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vydávať aktualizácie softvéru, ktoré môžu ponúkať nové funkcie, pokročilejšie funkcie alebo zlepšenie výkonu. Na aktualizáciu softvéru telefónu potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s novším operačným systémom Microsoft Windows, širokopásmový prístup na Internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie telefónu k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránky www.nokia.com/softwareupdate alebo webové stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak sieť podporuje priamy prenos aktualizácií softvéru, môžete si ich vyžiadať aj prostredníctvom telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tohto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším výrobkom od spoločnosti Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/support alebo na miestnych webových stránkach spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Na adrese www.nokia.com/support môžete načítať bezplatné konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre model vášho telefónu.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a príslušné informácie môžete nájsť na adrese spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

Služby zákazníkom

Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych kontaktných centier služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho servisného centra spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu používať rôzne typy technológií spravovania digitálnych práv (DRM) na ochranu ich duševného vlastníctva a autorských práv. Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja môžete pristupovať k obsahu chránenému pomocou technológií WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokovania proti preposielaniu OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak určitý softvér DRM zlyhá pri ochrane obsahu, vlastníci obsahu môžu požiadať o zrušenie

Z a č í n a m e

prístupu takéhoto softvéru DRM k novému obsahu chránenému právami DRM. Zrušenie prístupu môže tiež zabrániť obnoveniu takéhoto obsahu chráneného technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou DRM sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva na používanie daného obsahu.

Ak chcete zálohovať obsah chránený technológiou OMA DRM, použite zálohovaciu funkciu aplikácie Nokia PC Suite.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäti prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov na vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu na prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

2. Začíname

Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.


Tento telefón je určený na použitie s batériou BL-4CT. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na autentizáciu batérií Nokia“ str. 51.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.




Dôležité: Ak chcete uvoľniť poistku SIM karty, pred vložením alebo vybratím SIM karty vždy vyberte batériu.

1. Otvorte zadný kryt (1, 2) a vyberte batériu (3).

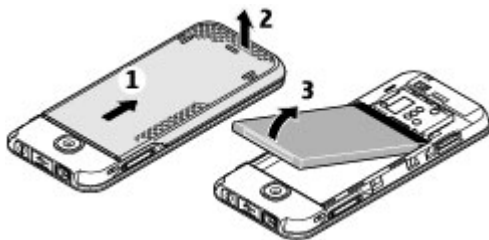

2. Vložte alebo vyberte SIM kartu (4).
3. Vložte batériu (5) a vráťte späť zadný kryt (6, 7).

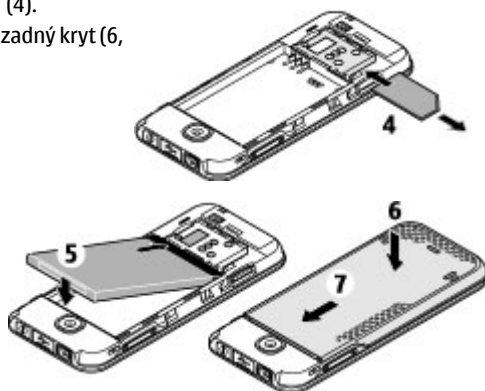

Vloženie microSD karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Snímte zadný kryt telefónu.
2. Vložte kartu do zásuvky na kartu microSD tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol, a zatlačte ju, aby zacvakla na miesto.



Vybratie microSD karty

 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Kartu microSD môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky prístroja bez jeho vypnutia.

1. Skontrolujte, či žiadna aplikácia práve nepristupuje k microSD pamäťovej karte.
2. Snímte zadný kryt prístroja.

3. Jemným zatlačením karty microSD dovnútra uvoľníte poistku a vyberte ju.

Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete je zariadenie určené na používanie s nabíjačkou AC-3 alebo AC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky sieťového napájania.
2. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora pre nabíjačku na telefóne.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Dĺžka nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4CT nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 30 minút.



Anténa



Upozornenie: Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Nedotýkajte sa celulárnej antény napríklad počas hovoru. Kontakt s vysielačou alebo prijímacou anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie. Na obrázku je oblasť antény označená sivou farbou.



Headset



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak pripojíte ku konektoru Nokia AV ľubovoľný externý prístroj alebo ľubovoľný headset, ktorý nebol schválený spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom, venujte zvýšenú pozornosť úrovňam hlasitosti.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.


Neprepájajte k prístroju produkty, ktoré vytvárajú výstupný signál, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja. Do konektora Nokia AV nezapájajte žiadny zdroj napätia.

Remienok

Prevlečte remienok podľa nákresu a zatiahnite ho.



Tlačidlá a súčasti

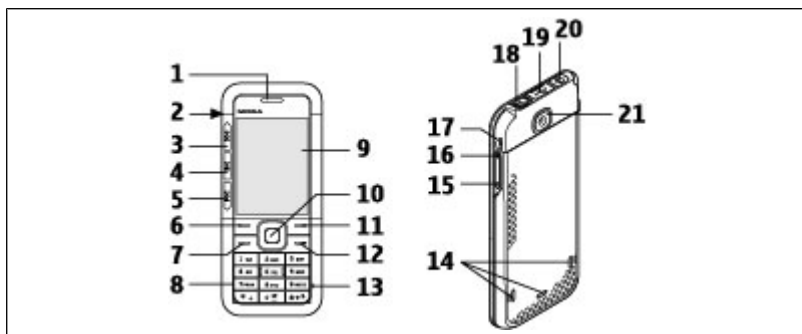

1	Slúchadlo	12	Tlačidlo Koniec
2	Zásuvka na pripojenie nabíjačky	13	Mikrofón
3	Prehrávač hudby: tlačidlo preskočiť/dozadu	14	Reproduktor
4	Prehrávač hudby: tlačidlo prehrať/pozastaviť	15	Tlačidlo zníženia hlasitosti
5	Prehrávač hudby: tlačidlo preskočiť/dopredu	16	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
6	Ľavé výberové tlačidlo	17	Očko na remienok

Z a č í n a m e

7	Tlačidlo Hovor	18	AV konektor Nokia (3.5 mm)
8	Klávesnica	19	Zásuvka pre Micro USB kábel
9	Displej	20	Vypínač
10	Tlačidlo Navi™: ďalej označované ako smerové tlačidlo	21	Objektív fotoaparátu/kamery
11	Pravé výberové tlačidlo		

Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón môžete vypnúť a vypnúť stlačením a podržaním vypínača.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****).


Telefón môže zobrazíť výzvu na nastavenie času a dátumu. Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. [Pozrite si „Dátum a čas“ str. 30.](#)

Keď prvýkrát zapnete telefón, môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Ďalšie informácie nájdete v časti **Spojiť sa s podporou**. Pozrite si časť [„Konfigurácia“](#) na strane [36](#) a časť [„Služba konfiguračných nastavení“](#) na strane [10](#)

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

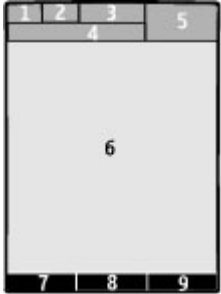1	Intenzita signálu celulárnej siete 	
2	Úroveň nabitia batérie 	
3	Indikátory	
4	Názov siete alebo logo operátora	
5	Hodiny	
6	Displej	
7	Funkcia ľavého výberového tlačidla	
8	Funkcia tlačidla Navi	
9	Funkcia pravého výberového tlačidla	

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlo“ str. 31.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 30.](#)

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazí zoznam vybraných funkcií telefónu a informácie, ku ktorým máte priamy prístup.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Aktívny pohot. režim > Aktívny pohot. režim.**

V pohotovostnom režime môžete prechádzať nahor alebo nadol v zozname a vybrať položku **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Šípky označujú, že k dispozícii sú ďalšie informácie. Navigáciu ukončíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Voľby**.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite na číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor vytočíte číslo.

Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ako skratku použite tlačidlá. [Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 19.](#)

Indikátory

 neprečítané správy

 neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať

 neprijatý hovor

 Tlačidlá sú zablokované.

 Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvončením.

 Máte nastavený budík.

 Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.

 Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.

 GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).

 Je aktívne Bluetooth spojenie.

Z a č í n a m e

- 2 Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
- ↗ Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
- 📞 Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
- 🕒 Je vybraný časovaný profil.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiový frekvenčný vlnenie – v lietadlách a nemocniciach – na vypnutie všetkých rádiový frekvenčných funkcií. Prístup k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam sa zachová. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

Tiesňový hovor v letovom režime

Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a vyberte položku **Áno** po zobrazení textu **Ukončiť letový profil?**.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a stlačením tlačidla * do 3,5 sekundy zablokuje klávesnicu.

Ak chcete odblokovat klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak je **Ochrana tlačidiel** nastavená do aktívneho režimu, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Ak chcete prijať hovor pri zablokovanej klávesnici, stlačte tlačidlo volania. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

Ďalšie dostupné funkcie sú **Autom. ochr. tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**. [Pozrite si „Telefón“ str. 34.](#)

Aj keď sa zablokuje prístroj alebo klávesnica, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj bez SIM karty, napríklad prehrávač hudby, rádio, hry a prenos dát s kompatibilným počítačom alebo iným kompatibilným zariadením. Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nemožno ich používať.

3. Hovory

Volanie

Hovor môžete začať viacerými spôsobmi:

- Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo **Volať**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
- Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo volania.
- Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré ste uložili do zložky **Kontakty**. [Pozrite si „Spravovanie kontaktov“ str. 27.](#)

Na nastavenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Prijatie a ukončenie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

Skratky rýchlej voľby

Najprv priradíte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. [Pozrite si „Priradenie skratiek rýchlej voľby“ str. 28.](#)

Pomocou skratky rýchlej voľby môžete uskutočniť hovor jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je vybraná možnosť **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Na vybrané číslo môžete zavolať tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu.

Písanie textu

Hlasové povelý sú závislé od jazyka a pred použitím hlasovej voľby musíte zvoliť funkciu **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania a jazyk**.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Vyslovte meno kontaktu, ktorý chcete vytočiť. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre prvú vyhovujúcu položku v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na inú položku.

Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokovať tlačidlá**, **Nahrať**, **Zvýraznenie hlasu**, **Reproduktor** alebo **Handset**.

Možnosti siete sú **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky** a nasledujúce:

- **Poslať DTMF** — odoslanie nastavení tónovej voľby.
- **Vymeniť** — prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.
- **Prepojiť** — prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.
- **Konferenčný** — uskutočnenie konferenčného hovoru.
- **Súkromný hovor** — súkromná diskusia počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Textové režimy

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou.

Pri písaní textu môžete stlačením a pridržaním tlačidla **Voľby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O veľkosti vkladanych písmen informujú symboly ,  a . Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stlačajte #. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu číslíc, ktorý označuje symbol , stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku **Režim čísel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a podržaním #.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby > Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **2 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte.

Ak chcete zobraziť najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, opakovane stláčajte číselné tlačidlo **1** alebo stlačením tlačidla * vyberte špeciálny znak.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Ak chcete potvrdiť slovo pridaním medzery, stlačte tlačidlo **0**.
 - Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte * alebo slovo vyberte zo zoznamu.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadajte slovo v režime tradičného písania textu a vyberte položku **Ulož**.
 - Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
2. Prechádzajte položkami menu a vyberte niektorú položku, napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad **Hovor**).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.

Správy

5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**.

Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby > Vzhľad hlavn. menu > Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami** alebo **Záložky**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie niektorého menu, prejdite naň a vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Presuň**. Prejdite na pozíciu, na ktorú chcete presunúť dané menu, a vyberte položku **OK**. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Hotovo > Áno**.

6. Správy

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne správy, e-mail, zvukové a bleskové správy. Služby správ môžete využívať iba, ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a voliteľne priložiť napríklad snímku. Telefón po priložení súboru automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viac správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu.

Ak chcete odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte uložiť číslo centra správ. Vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum**, zadajte meno a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služby. Konfiguračné nastavenia môžete aj načítať.

[Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Správa**.
2. Ak chcete pridať príjemcov, prejdite do poľa **Komu**: a zadajte číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo vyberte **Pridaj**, ak chcete vybrať príjemcov z volieb, ktoré sú k dispozícii. Výberom položky **Volby** môžete pridať príjemcov a predmety a nastaviť možnosti odosielania.
3. Prejdite na pole **Text**: a zadajte text správy.
4. Ak chcete priložiť obsah do správy, prejdite na panel príloh v dolnej časti displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
5. Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Indikácia typu správy sa zobrazuje na vrchnom okraji displeja a mení sa automaticky podľa obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu správy spoplatňovať rôzne, podľa typu správy. Podrobnosti si vyžiadajte od vášho poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty a objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón spustí upozornenie po prijatí správy. Správu zobrazíte stlačením **Zobraz**. Ak ste dostali viac správ, prejdite na požadovanú správu v zložke **Prijaté** a stlačte **Otvor**. Pomocou smerového tlačidla môžete zobrazíť všetky časti správy.

Výberom položky **Odpoveď** môžete vytvoriť správu odpovede.

Odosielanie správ

Odosielanie správ

Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. Telefón uloží správu do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať.



Upozornenie: Ikona odoslanej správy alebo textu na obrazovke prístroja neoznačuje, že určený príjemca správu prijal.

Ak sa odosielanie správy preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi o jej opätovné odoslanie. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Ak chcete zrušiť odosielanie správ v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Volby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete uložiť odoslané správy v zložke **Odosl. položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Usporiadanie správ

Telefón ukladá prijaté správy do zložky **Prijaté**. Usporiadajte správy v zložke s uloženými položkami.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

E-mail

Pomocou vášho telefónu môžete čítať, písať a odosielať e-mailové správy prostredníctvom vášho e-mailového konta POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred použitím služby e-mailových správ musíte mať e-mailové konto so správnymi nastaveniami. Informácie o možnosti získať e-mailové konto a o nastaveniach získate od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 10.](#)

Sprievodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby** > **Pridať schránku** môžete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu. Riadte sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **E-mailová správa**.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a telo e-mailovej správy. Ak chcete vložiť súbor, vyberte položku **Vlož** a niektorú z možností.
4. Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Pošli**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu** > **Správy** a vaše e-mailové konto.
2. Ak chcete načítať niektorú e-mailovú správu a jej prílohy, vyberte danú e-mailovú správu a stlačte tlačidlo **Otvoriť** alebo **Vybrať**.

3. Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby**.
4. Ak sa chcete odpojiť od vášho e-mailového konta, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Po určitom čase nečinnosti sa spojenie s e-mailovým kontom automaticky ukončí.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** > **Upraviť schránky**.
2. Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:
 - **Interval aktual. schr.** — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte
 - **Automatický výber** — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta
3. Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** > **Hlás. nového e-mailu** > **Zapnuté**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

1. Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**.
2. Zadajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (maximálne 70 znakov) a vyberte položku **Pošli**.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
2. Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 42.](#)
3. Do poľa **Komu:** zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od vášho

Správy

poskytovateľa služieb. Menu sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu > Správy > Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Informačné správy, SIM správy a príkazy na službu

Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre službu

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktivovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky**.

Nastavenia správ

Výberom položky **Menu > Správy > Nastav. správ** môžete nastaviť funkcie správ.

- **Všeobec. nastavenia** — nastavenie telefónu na ukladanie odoslaných správ, povolenie prepisovania starších správ po zaplnení pamäte správ a nastavenie ďalších predvoľieb súvisiacich so správami
- **Textové správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie centier správ pre SMS a SMS e-mail, výber typu podpory znakov a nastavenie ďalších predvoľieb súvisiacich s textovými správami
- **Multimediálne správy** — povolenie správ o doručení, nastavenie vzhľadu multimediálnych správ, povolenie prijmu multimediálnych správ a reklám a nastavenie ďalších predvoľieb súvisiacich s multimediálnymi správami

- **E-mailové správy** — povolenie príjmu e-mailov, nastavenie veľkosti obrázkov v e-mailoch a nastavenie ďalších predvolieb súvisiacich s e-mailami

7. Kontakty

Mená a telefónne čísla môžete uložiť ako kontakty do pamäte telefónu a na SIM kartu a vyhľadať a načítať ich na uskutočnenie telefonického hovoru alebo vytvorenie správy.

Spravovanie kontaktov

Výber pamäte pre kontakty

Do pamäte telefónu môžete ukladať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s rôznymi telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre obmedzený počet kontaktov môžete tiež uložiť snímku, tón zvonenia alebo videoklip.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

1. Výberom položky **Menu > Kontakty > Nastavenia > Voľba pamäti** môžete zvoliť pre ukladanie kontaktov SIM kartu, pamäť telefónu alebo obidve možnosti.
2. Výberom položky **Telefón a SIM** môžete načítať kontakty z oboch pamätí. Kontakty sa budú ukladať do pamäte telefónu.

Ukladanie mien a čísel

Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kontakt**.

Pridávanie a úprava údajov

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete pridať údaje, a vyberte položku **Detaily > Voľby > Pridať detail** a niektorú z dostupných možností.

Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená** a prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé znaky hľadaného mena.

Kopírovanie alebo presunutie kontaktu medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená**.
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Kopírovať kontakt** alebo **Presunúť kontakt**.

Kontakty

Kopírovanie alebo presunutie niekoľkých kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

1. Vyberte prvý kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby** > **Označiť**.
2. Označte ostatné kontakty a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať označené** alebo **Presunúť označené**.

Kopírovanie alebo presunutie všetkých kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Kopír. kontakty** alebo **Presun. kontakty**.

Vymazávanie kontaktov

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať všetky kontakty a príslušné informácie z pamäte prístroja alebo SIM karty, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vymazať všetky** > **Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný detail a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** a niektorú z dostupných možností.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonení a skupinovými snímkami.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**.
2. Výberom položky **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať novú skupinu** môžete vytvoriť novú skupinu.
3. Zadať názov skupiny, voliteľne vyberte snímku a tón zvonenia a vyberte položku **Uložiť**.
4. Vyberte skupinu a pomocou príkazu **Ukáž** > **Pridaj** môžete pridať kontakty do skupiny.

Vizitky

Osobné kontaktné údaje môžete prijímať a odosielať prostredníctvom kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku**.

Ak prijmete vizitku, výberom položky **Zobraz** > **Ulož** ju uložte do pamäte prístroja.

Priradenie skratiek rýchlej voľby

Priradíte telefónne čísla k číselným tlačidlám 2 až 9 ako skratku.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na číselné tlačidlo.

2. Vyberte položku **Pridel'**, alebo ak tlačidlo už obsahuje priradené číslo, vyberte položku **Vol'by > Zmeniť**.
3. Zadajte číslo alebo vyhľadajte kontakt.

8. Denník hovorov

Ak chcete zobrazit' informácie o vašich hovoroch, vyberte položku **Menu > Denník**.

- **Denník hovorov** — zobrazenie chronologického prehľadu nedávnych neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel.
- **Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla** — informácie o nedávnych hovoroch.
- **Príjemcovia spr.** — zobrazenie zoznamu kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy.
- **Trvanie hovoru, Počítadlo dát** alebo **Merač paket. dát** — zobrazenie všeobecných informácií o vašej nedávnej komunikácii.
- **Denník správ** alebo **Denník synchroniz.** — zobrazenie počtu odoslaných a prijatých správ alebo synchronizácií.



Upozornenie: Aktuálne poplatky za hovory a služby od vášho poskytovateľa služieb sa môžu líšiť v závislosti na vlastnostiach siete, zaokrúhľovaní pri vyúčtovaní, daniach, atď.

9. Nastavenia

Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré môžete prispôbiť pomocou zvonení pre rozličné udalosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktivovať** — aktivovanie vybraného profilu
- **Prispôbiť** — zmena nastavení profilu.
- **Načasovať** — aktivácia profilu až do času ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre personalizáciu vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť tému** — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.
- **Načítania tém** — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z dostupných možností:

- **Tapeta** — pridanie snímky pozadia pre pohotovostný režim.
- **Aktívny pohot. režim** — aktivácia, usporiadanie a prispôsobenie aktívneho pohotovostného režimu.
- **Farba písma v pohot.** — výber farby písma pre pohotovostný režim.
- **Ikony smer. tlačidla** — zobrazenie ikon skratiek smerových tlačidiel v pohotovostnom režime, ak je vypnutý aktívny pohotovostný režim.
- **Detaily hlásenia** — zobrazenie informácií v upozorneniach na neprijaté hovory a správy.
- **Šetrič displeja** — vytvorenie a nastavenie šetriča obrazovky.
- **Šetrič energie** — automatické stlmenie jasu displeja a zobrazenie hodín, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.
- **Úsporný režim** — automatické vypnutie displeja, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.
- **Veľkosť písma** — nastavenie veľkosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.
- **Logo operátora** — zobrazenie loga operátora.
- **Zobrazenie info MCN** — zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sieť.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia typu hodín, času, časového pásma a dátumu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu > Nastavenia > Dátum a čas > Nast. dátumu a času > Časová zóna**: a stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava vyberte časové pásmo vášho umiestnenia. Čas a dátum sa nastaví podľa časového pásma a umožní vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ.

Napríklad GMT-5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu/Londýna (Veľká Británia).

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlo

Ak chcete vybrať niektorú funkciu v zozname, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Ľavé výber. tlačidlo** alebo **Pravé výber. tlačidlo**.

V pohotovostnom režime, ak má ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, môžete aktivovať niektorú funkciu výberom položky **Ísť na** > **Voľby** a niektorej z nasledujúcich možností:

- **Vybrať voľby** — pridanie a odstránenie funkcie.
- **Usporiadať** — zmena usporiadania funkcií.

Ďalšie skratky

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Smerové tlačidlo** — priradenie iných funkcií z preddefinovaného zoznamu pre navigačné tlačidlo (smerové tlačidlo).
- **Tlačidlo aktív. pohot.** — výber pohybu navigačného tlačidla na aktiváciu aktívneho pohotovostného režimu.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Synch. a zálohov.** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Pren. medzi tel.** — Synchronizácia alebo kopírovanie vybraných dát medzi vašim telefónom a iným telefónom pomocou spojenia Bluetooth.
- **Vytvoriť zálohu** — Vytvorenie zálohy vybraných dát na pamäťovú kartu.
- **Obnoviť zálohu** — Vyberte súbor zálohy uložený na pamäťovej karte a obnovte ho do telefónu. Výberom položky **Voľby** > **Detaily** môžete získať informácie o vybratom súbore zálohy.
- **Prenos dát** — Synchronizácia alebo kopírovanie vybraných dát medzi vašim telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Pripojenie

Váš telefón poskytuje niekoľko funkcií na pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje prepojiť telefón pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov.

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom

Nastavenia

doplňky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Nastavenie spojenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte položku **Meno môjho telefónu** a zadajte názov telefónu.
2. Ak chcete aktivovať spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý**.  označuje, že spojenie Bluetooth je aktívne.
3. Ak chcete prepojiť telefón so zvukovým doplnkom, vyberte položku **Hľadať audiodoplňky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Ak chcete pripojiť telefón k ľubovoľnému zariadeniu Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Nové**.

Vyberte zariadenie a položku **Pár**.

Zadajte prístupový kód (max. 16 znakov) na telefóne a povoľte spojenie na druhom zariadení Bluetooth.

Ak máte obavy o bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľ. môjho telef.** na hodnotu **Skrytý**. Akceptujte vždy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, ktorým dôverujete.

Pripojenie počítača na Internet

Pomocou technológie Bluetooth môžete pripojiť kompatibilný počítač na Internet bez softvéru PC Suite. Váš prístroj musí mať aktivovaného poskytovateľa služieb, ktorý podporuje prístup na Internet, a počítač musí podporovať sieť Bluetooth PAN (Personal Area Network – osobná sieť). Po pripojení k službe sieťového miesta prístupu (NAP) prístroja a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ak je to nutné** — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb aplikácií. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.
- **Vždy online** — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Telefón môžete pripojiť ku kompatibilnému počítaču pomocou spojenia Bluetooth alebo dátového kábla USB a použiť telefón ako modem. Bližšie informácie nájdete v aplikácii Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač snímok, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

- **PC Suite** — použitie kábla pre aplikáciu PC Suite.
- **Tlač a médiá** — použitie telefónu s tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge alebo s kompatibilným osobným počítačom.
- **Ukladanie dát** — pripojenie k osobnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér od spoločnosti Nokia, a použitie telefónu ako zariadenia na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim rozhrania USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný režim rozhrania USB.

Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie PC Suite môžete spravovať hudbu, synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie o aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Presmerov. hovoru** — presmerovanie prichádzajúcich hovorov (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 36.](#)
- **Príjem každým tlač.** — prijatie prichádzajúceho hovoru krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.
- **Autom. opakovanie** — nastavenie prístroja tak, aby po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne 10 ďalších pokusov.
- **Zvýraznenie hlasu** — zlepšenie zrozumiteľnosti reči najmä v hlučnom prostredí.
- **Rýchla voľba** — vytáčanie mien a telefónnych čísiel priradených k číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.
- **Čakanie na hovor** — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba siete).
- **Info po hovre** — krátke zobrazenie približného trvania posledného hovoru.

Nastavenia

- **Poslať moju identif.** — zobrazovanie vášho čísla účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Aby ste mohli použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s vaším poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.
- **Linka pre odchádzaj.** — výber telefónnej linky 1 alebo 2 na telefonovanie, ak to podporuje vaša SIM karta (služba siete)

Telefón

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia jazyka** — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu. Automaticky** – výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Ak chcete nastaviť jazyk pre hlasové povely, vyberte položku **Jazyk rozpoznávania**.
- **Stav pamäte** — kontrola spotreby pamäte.
- **Autom. ochr. tlačidiel** — automatické zablokovanie klávesnice po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v pohotovostnom režime a nepoužili ste žiadnu funkciu.
- **Rozpoznávanie hlasu** — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 34.](#)
- **Ochrana tlačidiel** — zobrazenie výzvy na zadanie ochranného kódu pri odblokovaní tlačidiel.
- **Osobné uvítanie** — napísanie poznámky, ktorá sa zobrazí po zapnutí telefónu.
- **Aktualizácie telefónu** — prijímanie aktualizácií softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)
- **Voľba operátora** — nastavenie celulárnej siete dostupnej vo vašej oblasti.
- **Aktiv. pomoc. textov** — nastavenie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.
- **Tón pri zapnutí** — zapnutie prehrávania tónu pri zapnutí telefónu.
- **Požiad. na let. profil** — telefón zobrazí pri zapnutí výzvy, či sa má použiť letový režim. Pri zapnutom letovom režime sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté.
- **Potvrd. služby SIM** — [Pozrite si „Služby SIM“ str. 50.](#)

Hlasové povely

Vyslovením hlasového povelu môžete zavolať kontaktom a vykonávať funkcie telefónu. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. Pred použitím hlasových povelov vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania** a jazyk.

Ak chcete naučiť váš telefón na rozpoznávanie vášho hlasu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Nácvik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre niektorú funkciu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely**, požadovanú funkciu a následnú funkciu.  označuje, že hlasový povel je aktivovaný.

Ak chcete zapnúť hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Hraj**.

Ak chcete použiť hlasové povel, pozrite si časť „[Hlasová voľba](#)“ na strane [19](#).

Ak chcete spravovať hlasové povel, prejdite na požadovanú funkciu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** alebo **Odstrániť** — premenovanie alebo vypnutie hlasového povelu.
- **Pridať všetky** alebo **Odstrániť všetky** — zapnutie alebo vypnutie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru a konfigurácie, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk..**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

1. Výberom položky **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu** si môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru prístroja od vášho poskytovateľa služieb.
2. Výberom položky **Detaily akt. softvéru** môžete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či sa nevyžaduje aktualizácia.
3. Výberom položky **Načítať softvér telef.** môžete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
4. Ak bola inštalácia zrušená po načítaní, spustíte ju výberom položky **Inštal. aktual. softvér.**

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou problémy, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Doplňky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Doplňky**. Vyberte doplnok a príslušnú možnosť.

Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia vám môže poslať aj poskytovateľ služby [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 10.](#)

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Predvol. konfigur. nast.** — zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.
- **Akt. predv. vo vš. apl.** — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.
- **Predn. miesto príst.** — zobrazenie uložených miest prístupu.
- **Spojiť sa s podporou** — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.
- **Nast. správcu zariad.** — povolenie alebo zakázanie prijímania aktualizácií softvéru pre telefón. V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 35.](#)
- **Osobné konfigur. nast.** — manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** alebo **Ochrana UPIN kódom** — telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Ochrana PIN2 kódom** — nastavenie vyžadovania PIN2 kódu pri použití konkrétnej funkcie telefónu, ktorá je chránená PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Služba blok. hovorov** — obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokacie heslo.
- **Pevný zoznam** — povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.
- **Uzavretá skup. užív.** — definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

- **Úroveň ochrany** — Výberom položky **Telefón** môžete vyžiadať ochranný kód pri každom vložení novej SIM karty do telefónu. Ak vyberiete možnosť **Pamäť**, telefón bude vyžadovať ochranný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.
- **Prístupové kódy** — zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu alebo blokovacieho hesla.
- **Voľba kódu** — aktivácia PIN alebo UPIN kódu.
- **Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa** — zobrazenie zoznamu certifikátov certifikačných úradov alebo certifikátov užívateľa, ktoré ste načítali do telefónu. [Pozrite si „Certifikáty“ str. 49.](#)
- **Nastav. ochr. modulu** — zobrazenie položky **Detaily ochr. modulu**, aktivácia položky **Ochrana modulu PIN** alebo zmena PIN modulu a PIN podpisu. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 10.](#)

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť nastavenie telefónu od výrobcu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Len obnoviť nastav.** — obnovenie všetkých predvolieb bez vymazania osobných údajov.
- **Obnoviť všetky** — obnovenie všetkých nastavení predvolieb a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú napríklad kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

10. Menu operátora

Toto menu umožňuje prístup na portál so službami, ktoré poskytuje operátor vašej siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. [Pozrite si „Servisná schránka“ str. 49.](#)

11. Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Zložky a súbory

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu** > **Galéria**. Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a položku **Otvor**. Ak si pri presúvaní súboru chcete zobraziť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XPressPrint na tlač snímok s formátom .jpeg.

1. Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 31.](#)
2. Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimedialne súbory, napríklad videoklipy, hudobné skladby, zvukové súbory, fotografie a správy.



Výstraha: Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Niektoré zložky v menu **Galéria**, ktorých obsah využíva telefón (napríklad **Témy**), môžete uložiť na pamäťovú kartu.

Ak chcete vložiť a odstrániť pamäťovú kartu, pozrite si časť [„Vloženie microSD karty“](#) na strane [13](#) a [„Vybratie microSD karty“](#) na strane [13](#).

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

1. Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku na pamäťovej karte  a **Voľby** > **Formátovať kartu** > **Áno**.
2. Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Nastavte heslo (maximálne 8 znakov) na zablokovanie pamäťovej karty pred neoprávneným použitím.

Vyberte zložku pamäťovej karty  a **Voľby** > **Nastaviť heslo**.

Heslo sa ukladá do telefónu a počas používania pamäťovej karty v rovnakom telefóne ho nebudete musieť znova zadávať. Ak budete chcieť použiť pamäťovú kartu v inom prístroji, vyžiada si od vás heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Skontrolujte veľkosť pamäte, ktorú na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát, a veľkosť pamäte dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nového softvéru.

Vyberte pamäťovú kartu  a **Voľby** > **Detaily**.

12. Médiá

Fotoaparát a video

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete použiť funkciu fotografovania, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera**, alebo ak je zapnutá funkcia videa, prejdite doľava alebo doprava.

V režime kamery môžete ovládať priblíženie horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

Ak chcete zhotoviť snímku, vyberte **Zachyť**. Telefón ukladá snímky na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte telefónu.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky sním.** a čas zobrazenia ukážky zhotovených snímok. Počas zobrazovania ukážky môžete výberom položky **Späť** zhotoviť ďalšiu snímku a výberom položky **Pošli** môžete odoslať snímku v multimediálnej správe.

Tento telefón podporuje snímánie fotografií s rozlíšením maximálne 1600 x 1200 bodov.

Nahratie videoklipu

Ak chcete aktivovať funkciu videosnímania, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Video**; ak je funkcia fotosnímania zapnutá, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, vyberte **Nahraj**. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte **Pokračuj**. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte **Stop**.

Telefón ukladá videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte telefónu.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Efekty**.

Ak chcete prispôbiť kameru podmienkam osvetlenia, vyberte položku **Voľby** > **Vyváženie bielej**.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia kamery a videa a vybrať miesto na ukladanie snímok a videa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudobné skladby alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste do telefónu načítali z webu alebo ktoré ste doň preniesli pomocou aplikácie Nokia PC Suite. [Pozrite si „Nokia PC Suite“ str. 33.](#) Môžete si takisto prezerať vaše nahrané, alebo načítané videoklipy.

Telefón počas spúšťania automaticky vyhľadá a pridá do hudobnej knižnice zvukové súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu > Média > Prehráv. hudby.**

Menu hudby

Pristupujte k svojim hudobným súborom a videosúborom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, načítajte hudbu alebo videoklipy z webu alebo zobrazte kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Ak chcete počúvať hudbu alebo prehrať videoklip, vyberte súbor v zložke **Zoznamy skladieb**, **Umelci**, **Albumy** alebo **Žánre** a vyberte položku **Hraj**.

Ak chcete načítať súbory z webu, vyberte **Voľby > Načítania** a stránku na načítanie.

Ak chcete aktualizovať knižnicu po pridaní súborov, vyberte **Voľby > Aktualiz. kniž.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb podľa vášho výberu, postupujte nasledovne:

1. Vyberte **Zoznamy skladieb > Vytvoriť zozn. skl.**, a zadajte názov zoznamu.
2. Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
3. Vyberte **Hotovo** na uloženie zoznamu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 10.](#) Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 36.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Vyberte **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia.**
2. Vyberte poskytovateľa služby, **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia** pre streamingovú službu.
3. Vyberte **Konto** a niektoré konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlá na úpravu hlasitosti telefónu.

Prehrávač hudby sa ovláda pomocou tlačidiel prehrávača hudby alebo podobne pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo .

Pre prechod na nasledovnú skladbu stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvomi stlačeniami tlačidla .

Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, stlačte a pridržierte . Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Uvoľnite tlačidlo na mieste, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete ukončiť prehrávanie hudby z prehrávača, stlačte a pridržierte tlačidlo Koniec.

V menu prehrávača hudby môžete použiť nasledujúce skratky:

Ak chcete prepnúť na menu hudby, vyberte .

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam, vyberte .

Ak chcete ukončiť prehrávanie hudby z prehrávača, stlačte a pridržierte tlačidlo Koniec.

Zmena vzhľadu prehrávača hudby

Váš telefón poskytuje niekoľko tém na zmenu vzhľadu prehrávača hudby.

Vyberte **Menu > Médiá > Prehráv. hudby > Ísť do Preh. hudby > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. hudby** a niektorú z tém zo zoznamu. Virtuálne tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od témy.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlá pre úpravu hlasitosti.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , , a na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ladenie rozhlasových staníc

Vyhľadávanie a ukladanie staníc

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržaním  alebo . Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte  alebo .
2. Ak chcete uložiť stanicu do pamäťovej predvoľby, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.
3. Ak chcete zadať názov rozhlasovej stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Premenovať**.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Vyhľadať vš. stanice** — automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate.
- **Nastaviť frekvenciu** — zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.
- **Adresár staníc** — prístup na webovú stránku so zoznamom rozhlasových staníc.
- **Uložiť stanicu** — uloženie aktuálne naladenej stanice do pamäte.
- **Stanice** — výpis a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Vyberte položku  alebo , alebo stlačte príslušné číselné tlačidlá.

Funkcie rádia

Výberom položky **Voľby > Nastavenia** môžete vypnúť rádio, prepínať medzi headsetom a reproduktorom a prepínať medzi stereofónnym a monofónnym výstupom. Výberom položky **RDS zapnuté** môžete zobrazíť informácie z rádiového dátového systému (RDS) naladenej stanice. Výberom položky **Aut. zmena frek. zap.** môžete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom naladenej stanice.

Aplikácia Visual Radio

Niektoré rozhlasové stanice môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré môžete zobrazíť pomocou aplikácie Visual Radio (služba siete). Informácie o dostupnosti a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastaviť ID vizuálnej služby pre niektorú stanicu, vyberte položku **Voľby > Stanice** a príslušnú stanicu. Vyberte položku **Voľby > ID vizuálnej služby** a zadajte ID.

Výberom položky **Voľby > Visual Radio** môžete spustiť aplikáciu Visual Radio.

Výberom položky **Voľby > Zapnúť vizuál. službu** môžete nastaviť spúšťanie aplikácie Visual Radio automaticky alebo po potvrdení, keď zapnete rádio.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahrat' rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku , alebo počas hovoru vyberte položku **Voľby** > **Nahrat'**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Ak chcete prerušiť nahrávanie, vyberte .
2. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.

Výberom položky **Voľby** môžete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, zobrazit' zoznam nahrávok a zvoliť pamäť a zložku na ukladanie nahrávok.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať preddefinovaný súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie osobnej súpravy pre ekvalizér

1. Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
2. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobrazit' virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
3. Výberom položky **Ulož a Voľby** > **Premenovať** môžete uložit' nastavenia pod nejakým názvom.

13. Push to talk

Push to talk (PTT) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnej sieti GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť na hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom) vybavených kompatibilnými telefónmi. Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti, cenách a ďalších funkciách a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov. Pre niektoré prístroje môže byť táto vlastnosť nedostupná.

Ďalšie informácie o aktivácii služby PTT a jej používaní získate od poskytovateľa služieb. Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zapnúť PTT**.

14. Aplikácie

Môžete spravovať aplikácie a hry. Váš telefón môže obsahovať aj nainštalované hry alebo aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek. [Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 38.](#)

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a otrasy pre hru, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

- **Aktualizovať verziu** — kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie z webu (služba siete).
- **Web stránka** — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.
- **Prístup k aplikácii** — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítat rôznymi spôsobmi.

- Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na preberanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a ich cenách získate od poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

15. Organizér

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

1. Vyberte položku **Menu > Organizér > Budík**.
2. Zapnite budík a zadajte čas budenia.
3. Ak chcete spustiť budík vo vybrate dni týždňa, vyberte položku **Opakovať: Zapnuté** a dni.
4. Vyberte tón budíka. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.
5. Nastavte interval opakovaného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit' tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte položku **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete vypnúť budík, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík zvonit' jednu minútu alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvonit' a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Kalendár

Vyberte položku **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň má orámovanie okolo čísla. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte **Voľby > Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky z kalendára, vyberte mesačný alebo týždenný prehľad a potom vyberte položku **Voľby > Vymazať poznámky > Všetky poznámky**.

Výberom položky **Voľby > Nastavenia** môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie a prvý deň týždňa. Výberom položky **Voľby > Aut. vymazať pozn.** môžete nastaviť telefón tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby > Poznamenať si** a jeden z nasledujúcich typov poznámok:  **Pripomenka**,  **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**, alebo  **Memo**. Vyplňte polia záznamu.

Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú máte splniť, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Ukáž**. Výberom položky **Voľby** môžete upraviť atribúty, vymazať vybranú poznámku a všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámky, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenať si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefóne poskytuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**, typ kalkulačky a niektorú z dostupných možností, ktorá obsahuje tiež návod na použitie.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je skonštruovaná pre jednoduché operácie.

Časovače

Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač odpočítavania, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas upozornenia a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí zadaného času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**.
2. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
3. Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
3. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Spustiť časovač** > **Štart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**.
- **Čas okruhu** — meranie okruhových časov.
- **Pokračovať** — zobrazenie času plynúceho na pozadí.
- **Ukázať minulé** — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.
- **Ukázať čas** alebo **Vymazať čas** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

16. Web

Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie webových stránok môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 10.](#)

Ak chcete nastaviť službu, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfigur. nastavenia** a potom vyberte konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Na pripojenie k službe vyberte položku **Menu** > **Web** > **Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Záložky**. Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Ak chcete vybrať naposledy použitú adresu URL, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Posled. web. adr.**

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte položku **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadajte adresu a vyberte položku **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby > Ďalšie voľby > Nastavenia vzhľadu**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu > Web > Nastavenia > Nastavenia vzhľadu**. Dostupné možnosti zahŕňajú:

- **Zalomenie textu** — výber spôsobu zobrazenia textu.
- **Hlásenia** — Výberom položky **Hlásenie nechr. spoj.** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás počas prehliadania upozorňoval na zmenu zabezpečeného spojenia na nezabezpečené spojenie.
- **Hlásenia** — Výberom položky **Hlás. nechr. položiek** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. [Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 49.](#)
- **Kódovanie znakov** — výberom položky **Kódovanie obsahu** môžete nastaviť kódovanie obsahu stránky v prehliadači.

Ochranné nastavenia

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát, ako sú napríklad heslá a súbory cookies. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača.

Ak chcete vymazať pamäť prehliadača počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Ďalšie voľby > Vymazať pamäť**. Ak chcete povoliť alebo zakázať telefónu prijímanie súborov cookies, počas prehliadania vyberte položku **Voľby > Ďalšie voľby > Ochrana > Nastavenia cookies**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Cookies**.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Počas prehliadania môžete povoliť skripty výberom položky **Voľby > Ďalšie voľby > Ochrana > Nastav. WMLScriptov**; alebo v pohotovostnom režime výberom položky **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > WMLScripty pri spoj.** > **Povoliť**.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať servisné správy odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia (napríklad najnovší prehľad správ z domova a zo sveta) a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy otvoriť zložku **Prijaté servisné**, vyberte položku **Zobraz**. Ak vyberiete možnosť **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Prij. serv. správy**.

Ak chcete prejsť do zložky **Prij. serv. správy** neskôr, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Prij. serv. správy**. Ak chcete počas prezerania webových stránok zobraziť zložku **Prij. serv. správy**, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Prij. serv. správy**. Ak chcete aktivovať prehliadač a načítať celú správu, vyberte správu a položku **Vyber**.

Ak chcete zmeniť nastavenia prijatých servisných správ, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nast. Prij. serv. správ** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Servisné správy** — nastavenie prijímania servisných správ.
- **Filter správ** — Výberom položky **Zapnutá** môžete nastaviť prijímanie servisných správ iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb.
- **Automat. spojenie** — Výberom položky **Zapnúť** môžete nastaviť automatickú aktiváciu prehliadača v pohotovostnom režime, keď telefón prijme servisnú správu. Ak vyberiete položku **Vypnúť**, prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy vyberiete položku **Vyber**.

Bezpečnosť prehliadača

V prípade niektorých služieb, ako sú napríklad online bankové služby alebo nákupy, sa môžu vyžadovať ochranné funkcie. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastav. ochr. modulu**.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ

služieb môže autorizačné certifikáty a certifikáty užívateľa uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných v prístroji, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný, počas spojenia sa zobrazuje ikona .

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak vaša SIM karta obsahuje ochranný modul, môžete vo svojom prístroji používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu má rovnakú váhu, ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak chcete vytvoriť digitálny podpis, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text **Čítať** a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu . Ak sa ikona digitálneho podpisu nezobrazí, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti. Nezadáвайте žiadne osobné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpíš**. Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte certifikát užívateľa, ktorý chcete použiť, a zadajte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak chcete zobrazovať potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa telefón so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrđ. služby SIM**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbiľajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu


Informácie o batérii

produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3 a 4 body.

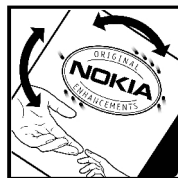

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami, literatúra alebo balenie vás upozorní, že v Európskej únii je potrebné všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnieť na osobitnú skládku.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Výrobky odovzdajte na osobitnú skládku odpadov, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí nepovolenými skládkami odpadov a aby sa podporilo opakované využívanie materiálnych zdrojov. Informácie o skládkach odpadu sú dostupné u predajcu výrobku, u miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, u štátneho dohľadu pre kontrolu výroby alebo u miestneho zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,0 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckych prístrojov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako napríklad kardiostimulátorom alebo implantovaným defibrilátorom, minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti zdravotníckeho prístroja. Osoby s takýmito prístrojmi by mali:

- Vždy udržiavať zapnutý bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak existuje akékoľvek podozrenie na rušenie, bezdrôtový prístroj okamžite vypnite.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania bezdrôtového prístroja s implantovaným zdravotníckym prístrojom, obráťte sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhl'ovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,07 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR nájdete medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 17, 30
aktualizácia softvéru 11, 35
aktualizácie softvéru prístroja 34
aplikácie 44
automatické opakovanie voľby 33

B

batéria 51
nabíjanie 14
bleskové (flash) správy 25
blokovacie heslo 10
blokovanie klávesnice 18

C

certifikáty 49
cookies 48

Č

čakanie na hovor 19, 33
časovač 46
číslo centra správ 22

D

dátový kábel 33
denník hovorov 29
digitálny podpis 50
displej 16, 30
doplňky 35
dopyt na letový profil 34

E

ekvalizér 43
e-mail 24

F

FM rádio 41
fotoaparát 39
fotografovanie 39

G

galéria 37

H

handsfree
Pozrite si *reproduktor*
headset 14
hlasová voľba 19
hlasové povely 34
hovory 19
voľby 20
hry 44

CH

Chat 25

I

identifikácia volajúceho 34
indikátory 17
indikátory stavu 16
info správy 26
inštalácia 12
intenzita signálu 16
Internet 47

J

jazyk 34

K

kalkulačka 46
karta microSD
vloženie 13
keyguard – blokovanie tlačidiel 18,
34
konfigurácia 36
kontaktné informácie 11
kontakty 27
pamäť 27

L

letový režim 18

M

menu operátora 37

N

nabitie batérie 14

načítanie 10

nahrávač 42

nastavenia 29

aktívny pohotovostný režim 30

bezpečnosť 36

čas 30

dátum 30

displej 30

hovor 33

konfigurácia 36

od výrobcu 37

profily 29

skratky 30

správy 26

streaming 40

šetrič displeja 30

šetrič energie 30

tapeta 30

telefón 34

témy 29

tóny 30

úsporný režim 30

veľkosť písma 30

navigácia 21

Nokia, kontakty 11

O

odkazy 26

odosielanie správ 23

off-line režim 19

ochranný kód 10

ochranný modul 10

okamžité správy (chat) 25

opakovanie voľby 33

organizér 45

osobné uvítanie 34

P

pamäťová karta 38

vložené 13

pamäť prehliadača 48

PC Suite 33

PictBridge 33

PIN 10

písanie textu 20

pohotovostný režim 16

pomocný text 34

poznámky 46

prediktívne písanie 21

prehliadač 47

bezpečnosť 49

prehrávač hudby 40

prechádzanie 21

presmerovanie hovorov 33

príjem každým tlačidlom 33

príkazy pre služby 26

prístupový kód 10

profily 29

PTT 43

Pozrite si *push to talk*

PUK 10

R

rádio 41

remienok 15

reproduktor 20

režim čísel 20

režim nečinnosti 16

rozpoznávanie hlasu 34

rýchla voľba 19, 28, 33

S

servisná schránka 49

SIM karta 19

inštalácia 12

služby 50

SIM správy 26

skratky 17, 30, 31

skratky rýchlej voľby 19, 28

skripty WML 48

slúchadlá 14

služba konfiguračných nastavení 10

snímka 39

správy

nastavenia 26

zvukové správy 25

Register

stopky 47
súbory 38
súčasť 15

Š

šetrenie energie 17
šetrič displeja 30
šetrič energie 30

T

tapeta 30
telefónny zoznam
Pozrite si *kontakty*
telefonovanie 19
témy 29
textové režimy 20
tlačidlá 15
tlač snímok 38
tón pri spustení 34
tóny 30
tradičné písanie textu 21

U

UPIN 10
úroveň nabitia batérie 16
USB dátový kábel 33
úsporný režim 30

V

veľkosť písma 30
videoklipy 39
Visual Radio 42
vizitky 28
voľba hlasom 19

W

web 47

Z

zákaznícke služby 11
zložky 38
zoznam úloh 46
zrozumiteľnosť hlasu 33
zvukové správy 25