

Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic

Τεύχος 5.0

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-504 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Όνι και XpressMusic είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί

θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζήμια και υποχρέωση των δικαιιοπαρόχων της Nokia.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΝΟΤΕ ΕΓΓΥΗΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΝ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/

Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 5530

/Τεύχος 5.0 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια

8

Πληροφορίες για τη συσκευή	9
Υπηρεσίες δικτύου	11
Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία	11

1. Εύρεση βοήθειας

12

Βοήθεια στη συσκευή	12
Υποστήριξη	13
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας	13
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου	13
Ρυθμίσεις	15
Κωδικοί πρόσβασης	15
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	17
Αύξηση διαθέσιμης μνήμης	18

2. Ξεκινώντας

19

Τοποθέτηση της κάρτας SIM	19
Τοποθέτηση της μπαταρίας	21
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης	22
Φόρτιση της μπαταρίας	24
Πλήκτρα και μέρη	25
Γραφίδα	28
Ενεργοποίηση της συσκευής	29

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής	29
Αρχική οθόνη	30
Πρόσβαση στο μενού	32
Ενέργειες οθόνης αφής	33
Πλήκτρο πολυμέσων	36
Αλλαγή του ήχου κλήσης	37

3. Η συσκευή σας

37

Ρύθμιση συσκευής	37
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή	38
Ενδείξεις οθόνης	39
Γραμμή επαφών	41
Θέσεις κεραίας	42
Προφίλ εκτός σύνδεσης	43
Συντομεύσεις	44
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	45
Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης	46
Απομακρυσμένο κλείδωμα	46
Ακουστικά	47
Αφαίρεση της κάρτας SIM	48
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης	49
Σύνδεση ιωάντα χειρός	50

4. Πραγματοποίηση κλήσεων

50

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων	50
Κλήσεις	51

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	52	Κύρια προβολή Μηνυμάτων	74
Αυτόματος τηλεφωνητής	53	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	75
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	54	Εισερχόμενα Μηνύματα	78
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	55	Ρύθμιση e-mail	79
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου	56	Γραμματοκιβώτιο	79
Αναμονή κλήσεων	56	Mail for Exchange	83
Φωνητική κλήση	57	Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	84
Μητρώο	58	Μηνύματα εκπομπής κυψέλης	85
5. Επαφές	61	Εντολές υπηρεσιών	85
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών	61	Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα	85
Γραμμή εργαλείων Επαφών	61	8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας	89
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών	62	Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	89
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις	63	Προφίλ	89
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές	63	9. Φάκελος μουσικής	90
Αντιγραφή επαφών	64	Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	90
Υπηρεσίες SIM	65	Μουσική Oni	96
6. Δημιουργία κειμένου	66	Nokia Podcasting	97
Λειτουργίες αυτόματης εισαγωγής	67	Ραδιόφωνο	100
Πληκτρολόγιο οθόνης	67	10. Nokia Κέντρο βίντεο	101
Γραφή με το χέρι	69	Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ	101
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	70	Μεταδόσεις βίντεο	104
Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής	73	Τα βίντεό μου	104
7. Εφαρμογή Μηνύματα	74		

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.	105
Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο	106

11. Κάμερα 107

Ενεργοποίηση της κάμερας	107
Λήψη εικόνας	107
Εγγραφή βίντεο	115

12. Έκθεση 117

Προβολή και οργάνωση αρχείων	117
Προβολή εικόνων και βίντεο	118
Οργάνωση εικόνων και βίντεο κλιπ	119

13. Κοινό online 119

Πληροφορίες για το Κοινό online	119
Εγγραφείτε συνδρομητές σε μια online υπηρεσία κοινής χρήσης	119
Διαχείριση των λογαριασμών σας	120
Δημιουργία μιας δημοσίευσης	121
Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση	122

14. Διαδίκτυο 122

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	122
Περιήγηση στον Ιστό	122
Προσθήκη σελιδοδείκτη	123
Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού	124

15. Εντοπισμός θέσης 124

Εντοπισμός θέσης με τη συσκευή σας	125
Εντοπισμός θέσης δικτύου	125
Σχετικά με το GPS	125
Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος	126
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης	128
Ορόσημα	128
Δεδομένα GPS	129
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης	129

16. Χάρτες 130

Πληροφορίες για τους Χάρτες	130
Μετακίνηση στο χάρτη	131
Εύρεση θέσεων	132
Σχεδίαση διαδρομών	133
Αποθήκευση και αποστολή θέσεων	134
Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας	135
Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες με τους Χάρτες Oni	135
Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας	136
Οδήγηση προς τον προορισμό σας	138
Προβολή πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας	139

17. Συνδεσιμότητα 141

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης	141	Μετατροπείας	177
Ρυθμίσεις δικτύου	141	Λεξικό	177
Ασύρματο δίκτυο LAN	142	21. Ρυθμίσεις	177
Σημεία πρόσβασης	146	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	178
Ενεργές συνδέσεις δεδομένων	151	Ρυθμίσεις κλήσεων	188
Συγχρονισμός	152	22. Αντιμετώπιση προβλημάτων	191
Συνδεσιμότητα Bluetooth	153	23. Προστασία του περιβάλλοντος	196
Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB	159	Εξοικονόμηση ενέργειας	196
Συνδέσεις με υπολογιστή	161	Ανακύκλωση	197
Ρυθμίσεις Διαχείρισης	161	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	198
18. Αναζήτηση	162	Ευρετήριο	203
Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτησης	162		
Έναρξη μιας αναζήτησης	162		
19. Κατάστημα Oni	163		
Σχετικά με το Κατάστημα Oni	163		
20. Άλλες εφαρμογές	164		
Ρολόι	164		
Ημερολόγιο	165		
Διαχείριση αρχείων	166		
Διαχείριση εφαρμογών	168		
RealPlayer	173		
Εγγραφή	175		
Δημιουργία σημειώσεων	176		
Εκτέλεση πράξεων	176		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

1. Εύρεση βοήθειας

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάσετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας.

Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:



Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.



Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια**.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Oni Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Oni Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.oni.com/suite.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημέρ. λογ..**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε . Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, επιλέξτε την ενημέρωση και πατήστε .

Για να προβάλετε την κατάσταση προηγούμενων ενημερώσεων, πατήστε .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Ενημέρωση μέσω υπολ. — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.

Προβολή ιστορικού ενημ. — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.

Ρυθμίσεις — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.

Αποποίηση ευθυνών — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
-----------------------------------	--

	Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06# .
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 4 ψηφία ή χαρακτήρες)	Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μη σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.
- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβαίνετε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.
- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να

αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Φωτεινότητα ή Χρονικό όριο φωτισμού**.

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, επιλέξτε και κρατήστε την εφαρμογή και, τέλος, επιλέξτε **Έξοδος**. Αυτή λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Χρειάζεστε περισσότερη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή για νέες εφαρμογές και περιεχόμενο;

Δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχειρ. αρχ..**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο

- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

2. Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM



Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.




Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.



Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

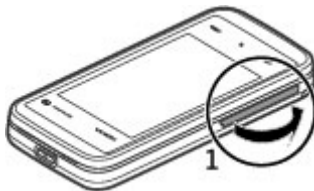

- 2 Εισαγάγετε μια κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τις επαφές της κάρτας κοιτάει προς τα κάτω και η κομμένη γωνία κοιτάει προς τη συσκευή. Σπρώξτε την κάρτα μέσα.



- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.




Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

Τοποθέτηση της μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το επάνω άκρο της συσκευής.

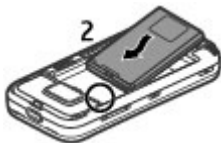

2 Τοποθετήστε την μπαταρία.

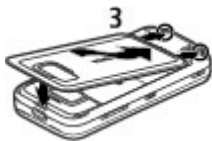

3 Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα κάτω κλείθρα της ασφάλειας προς την υποδοχή τους και στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.


Μετά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση της μπαταρίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία στη συσκευή σας.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD και microSDHC που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

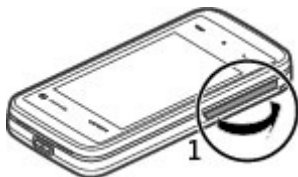

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.



- 2 Εισαγάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.




- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

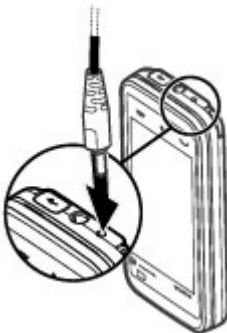

- 3 Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.


Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.


Πλήκτρα και μέρη



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

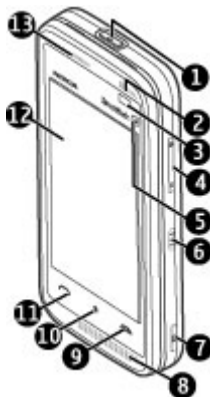

- 1 Πλήκτρο λειτουργίας
- 2 Μεγάφωνο
- 3 Αισθητήρας απόστασης
- 4 Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 5 Πλήκτρο πολυμέσων
- 6 Διακόπτης κλειδώματος
- 7 Πλήκτρο λήψης
- 8 Μικρόφωνο
- 9 Πλήκτρο τερματισμού
- 10 Πλήκτρο μενού
- 11 Πλήκτρο κλήσης
- 12 Οθόνη αφής
- 13 Ακουστικό

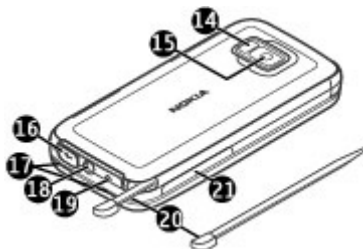

- 14 Φλας κάμερας
- 15 Φακός κάμερας
- 16 Υποδοχή Micro USB
- 17 Ηχεία
- 18 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 19 Υποδοχή φορτιστή
- 20 Γραφίδα
- 21 Υποδοχή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης



Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.

Γραφίδα



Κάποιες λειτουργίες, όπως η αναγνώριση γραφής με το χέρι, έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται με μια γραφίδα. Η γραφίδα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Ενεργοποίηση της συσκευής



- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
- 2 Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε . Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
- 3 Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
- 4 Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.


Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλείδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

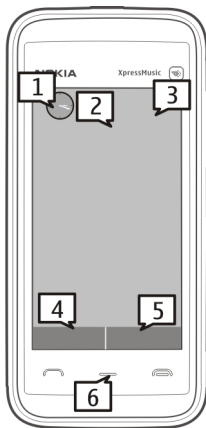

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, επιλέξτε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή για να αλλάξετε το προφίλ, επιλέξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ($\rightleftharpoons$), για να προβάλετε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN (WLAN) εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN ή για να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, επιλέξτε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή  (4).

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επαφές** ή  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και για να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, πατήστε  > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αλλαγή του θέματος ή των συντομεύσεων αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

Πλήκτρα μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή τη λειτουργία του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, τα πλήκτρα μουσικής (αναπαραγωγή/παύση, μετάβαση πίσω και μετάβαση μπροστά) εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, αγγίξτε το με διπλό άγγιγμα.

Ενέργειες οθόνης αφής

Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίζετε δύο φορές.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα

Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

Επιλογή

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή στοιχεία μενού διαχωρίζονται με βέλη.

Παράδειγμα: Για να επιλέξετε **Επιλογές > Βοήθεια**, αγγίξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια αγγίξτε **Βοήθεια**.

Σύρσιμο

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης.

Παράδειγμα: Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Χαϊδέμα



Για το 'χαϊδέμα', σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη.

Παράδειγμα: Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

Ξεκλείδωμα οθόνης με κύλιση με το δάχτυλο

Κύλιση με το δάχτυλο για ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να απαντήσετε σε μια κλήση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά. Γίνεται αυτόματα σίγαση του ήχου κλήσης. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ενώ για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κύλιση με το δάχτυλο για απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά.

Κύλιση με το δάχτυλο για διακοπή μιας ειδοποίησης

Για να σταματήσετε μια ειδοποίηση τη στιγμή που ηχεί, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά. Για να αναβάλετε προσωρινά την ειδοποίηση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά.

Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω.

Παράδειγμα: Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.

Συμβουλή: Για να προβάλετε μια σύντομη περιγραφή εικονιδίων και κουμπιών, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο ή κουμπί. Δεν είναι διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια και τα κουμπιά.


Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας.

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Πλήκτρο πολυμέσων

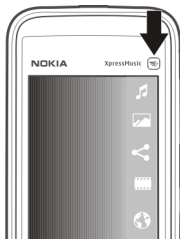

Για να ανοίξετε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το πλήκτρο πολυμέσων () για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Κρατήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα της εφαρμογής. Για να ανοίξετε την εφαρμογή, σηκώστε το δάχτυλο ή τη γραφίδα. Διαφορετικά, τραβήξτε το δάχτυλο ή τη γραφίδα μακριά από το εικονίδιο.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

3. Η συσκευή σας

Ρύθμιση συσκευής

 Με την εφαρμογή 'Ρύθμιση τηλεφώνου' μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να καθορίσετε τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως τη γλώσσα της συσκευής.
- Να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά σας συσκευή.
- Να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.
- Να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς e-mail σας.

- Να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες Oni.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου. Για να ανοίξετε την εφαρμογή αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρύθμ. τηλ..**

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Η προηγούμενη συσκευή σας Nokia θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρύθμ. τηλ. και Μεταφορά δεδ..**



Εάν η προηγούμενη συσκευή σας Nokia δεν διαθέτει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή την αποστέλλει με μήνυμα μέσω Bluetooth. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε το μήνυμα στην προηγούμενη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 2 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Ενδείξεις οθόνης

Γενικές ενδείξεις

	Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
	Η συσκευή σας ειδοποιεί αθόρυβα για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.
	Έχετε ρυθμίσει μια αφύπνιση.
	Χρησιμοποιείτε προφίλ με χρονοδιακόπτη.

Ενδείξεις κλήσεων

	Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.
--	------------------------------------

2	Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή (υπηρεσία δικτύου).
	Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας να προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.
D	Έχετε μια κλήση δεδομένων σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

Ενδείξεις μηνυμάτων

	Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ίσως έχει γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM για τα μηνύματα.
	Έχετε λάβει νέο e-mail.
	Έχετε μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

Ενδείξεις δικτύου

	Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.

	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη.

Ενδείξεις συνδεσιμότητας

	Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η συσκευή αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει καλώδιο USB στη συσκευή σας.
	Η συσκευή πραγματοποιεί συγχρονισμό.
	Έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στη συσκευή.

Γραμμή επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, πατήστε  > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επικοινωνήσετε με την επαφή σας, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:

 — Πραγματοποιήστε μια κλήση.

 — Στείλτε ένα μήνυμα.

 — Προσθέστε μια μετάδοση.

 — Ανανεώστε τις μεταδόσεις.

 — Τροποποίηση ρυθμίσεων.

Για να προβάλετε το πιο πρόσφατο συμβάν κλήσεων και άλλα παλαιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε μια επαφή. Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε το συμβάν κλήσης. Για να προβάλετε λεπτομέρειες άλλων συμβάντων, επιλέξτε ένα συμβάν επικοινωνίας.

Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **X**.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Κεραία κινητού τηλεφώνου, Bluetooth και WLAN

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων από και προς τη συσκευή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN (WLAN), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις WLAN ή Bluetooth.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο web (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα **O**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές διαθέσιμες στη γραμμή πολυμέσων, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών κομματιών και το πρόγραμμα περιήγησης web, σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**

Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αισθητήρες — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.

Έλεγχος με περιστροφή — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων και Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να κλειδώσετε από απόσταση τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας γραπτό μήνυμα. Πρέπει να ορίσετε το γραπτό μήνυμα και, για να κλειδώσετε τη συσκευή σας, να στείλετε αυτό το γραπτό μήνυμα στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και να ορίσετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**. Αγγίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5-20 χαρακτήρες), επιλέξτε  και επαληθεύστε το μήνυμα. Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.




Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

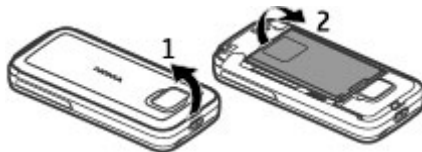

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το επάνω άκρο της συσκευής.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.



- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Τοποθετήστε τη μύτη της γραφίδας στο άνοιγμα κάτω από την μπαταρία και σπρώξτε την κάρτα SIM προς το πλάι για να τη βγάλετε από την εσοχή. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης.
- 4 Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Μετά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση της μπαταρίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία στη συσκευή σας.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

- 1 Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτ. μνήμ.**
- 2 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης; Μερικές εφαρμογές θα κλείσουν.**, επιλέξτε **Ναι**.

- 3 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε "Εντάξει"**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
- 4 Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
- 5 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Σύνδεση ιμάντα χειρός

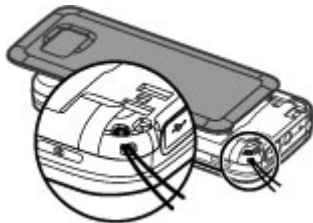

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

4. Πραγματοποίηση κλήσεων

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.



Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.

Κλήσεις

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο**, για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης, και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε .

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Μια κλήση τερματίζεται πάντα με το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού, ακόμη κι αν κάποια άλλη εφαρμογή είναι ενεργή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα.

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου

Επιλέξτε  ή .

Ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή

Επιλέξτε  ή .

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου

Πατήστε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Επιστροφή στη συσκευή

Πατήστε ).

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε .

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Πατήστε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

Συμβουλή: Για να βάλετε μια ενεργή κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Αποστολή ακολουθιών ήχων DTMF

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**.
- 2 Εισαγάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών.
- 3 Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *.
- 4 Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Τερματισμός ενεργής κλήσης και αντικατάστασή της με άλλη εισερχόμενη κλήση

Πατήστε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Τερματισμός όλων των κλήσεων

Πατήστε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

- 1 Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε μια κλήση όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη αφής, χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη. Ακολουθήστε τις οπτικές ενδείξεις.

Για να απαντήσετε μια κλήση όταν είναι ξεκλειδωτή η οθόνη αφής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, όταν η οθόνη αφής είναι κλειδωμένη, χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, όταν η οθόνη αφής είναι ξεκλειδωτή, επιλέξτε .

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή γραπτού μηνύματος και να γράψετε ένα τυποποιημένο απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Απόρρ. κλήσης με μήνυμα και Κείμενο μηνύματος**. Για να στείλετε το απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε μια κλήση, όταν είναι ξεκλειδωτή η οθόνη αφής, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Για να απορρίψετε μια κλήση όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη αφής, χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη για να την ξεκλειδώσετε και πατήστε **Επιλογές > Απόρριψη**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης

Πατήστε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης

Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

- 1 Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα αριθμών, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση**.
- 2 Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**.
Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το πλήκτρο που έχετε αντιστοιχήσει και, κατόπιν, το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και κατόπιν πιέστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

- 1 Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.
- 3 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
- 4 Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για τις επαφές. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**. Μεταβείτε στο στοιχείο μιας επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.

- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Μητρώο

Η εφαρμογή μητρώου αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνιών της συσκευής. Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο και Πρόσφατες κλήσ..**

Για να δείτε τις αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Αναπάντητες κλ., Ληφθείσες κλήσ. ή Κληθ. αριθμοί**.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.

 **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.

 **Ανοιγμα Επαφών** — Ανοίξτε τη λίστα επαφών.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Αποθήκ. στις Επαφές — Αποθήκευση του επιλεγμένου αριθμού από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.

Σβήσιμο λίστας — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.

Διαγραφή — Καθαρισμός ενός επιλεγμένου συμβάντος στη λίστα.

Ρυθμίσεις — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

Για να ελέγξετε την ποσότητα των σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > Όλα σταλθ. δεδ. ή Όλα ληφθ. δεδ..

Για να διαγράψετε τόσο τις πληροφορίες που έχετε αποστείλει όσο και αυτές που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές > Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, καθώς και των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ.**

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Επιλέξτε **Μενού > Μητρώο**.

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων και WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, επιλέξτε την καρτέλα γενικού μητρώου .

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **GPRS** και επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

5. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το θέμα της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επαφές** ή .

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**.
- 2 Αγγίξτε ένα πεδίο για να εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Γραμμή εργαλείων Επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Κλήση επαφής

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε .

Αποστολή μηνύματος σε μια επαφή

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε .

Δημιουργία νέας επαφής

Επιλέξτε .

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως επαγγελματική κάρτα σε μια άλλη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα μια επαφή και επιλέξτε **Αντιγραφή**, **Διαγραφή** ή **Αποστ. προσ. στοιχ..**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αναθέσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια επαφή. Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ορισμένο αριθμό ή μια διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

- 1 Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
- 5 Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ..** Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Εικόνα** και την επιθυμητή επιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Για να επιλέξετε την εμφάνιση των ονομάτων και των αριθμών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο οι νέες επαφές που εισάγετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στην κάρτα σας SIM, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

Επιτρεπτές κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις),

είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.

Απενεργ. επιτρεπτών κλ. — Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων.

Νέα επαφή SIM — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.

Προσθήκη από Επαφές — Αντιγράψτε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

6. Δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες με διάφορους τρόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες αγγίζοντάς τους με τα δάχτυλά σας ή τη γραφίδα. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ως στυλό. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

Λειτουργίες αυτόματης εισαγωγής

Όταν ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και η περιστροφή οθόνης στη συσκευή σας, η λειτουργία εισαγωγής αλλάζει αυτόματα σε πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία και σε αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο σε κατακόρυφη λειτουργία. Αν έχετε επιλέξει την αναγνώριση γραφής με το χέρι ως λειτουργία εισαγωγής κειμένου, η εναλλαγή λειτουργίας αυτόματης εισαγωγής δεν λειτουργεί.

Για να ενεργοποιήσετε τους αισθητήρες και την περιστροφή οθόνης, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Αισθητήρες > Ενεργοποιημένοι.**
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος με περιστρ. > Αυτόμ. περιστρ. οθ..**


Πληκτρολόγιο οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη περιστροφή οθόνης και τους αισθητήρες, η μέθοδος εισαγωγής αλλάζει αυτόματα μεταξύ QWERTY πλήρους οθόνης (πληκτρολόγιο οθόνης) και Αλφαριθμητικό πληκ/γιο (πληκτρολόγιο οθόνης) όταν περιστρέψετε τη συσκευή.

Εάν η λειτουργία εισαγωγής κειμένου δεν αλλάζει αυτόματα, για να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε  > **QWERTY πλήρους οθόνης.**

Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία και πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τα πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

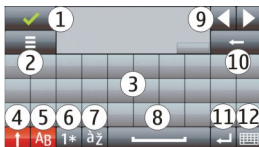

- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής για πρόσβαση σε εντολές όπως η **Γλώσσα γραφής**.
- 3 Πληκτρολόγιο οθόνης
- 4 Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.
- 5 Γράμματα - Πληκτρολογήστε γράμματα.
- 6 Αριθμοί και σύμβολα - Πληκτρολογήστε αριθμούς και τους πιο συνηθισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
- 7 Τόνοι χαρακτήρων - Επιλέξτε τόνους χαρακτήρων από διάφορες γλώσσες.
- 8 Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.
- 9 Βέλη - Μετακινούν το δρομέα πίσω ή μπροστά.
- 10 Backspace - Διαγράφει τον τελευταίο χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει.
- 11 Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Τυχόν πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως πλήκτρο μετάβασης).

- 12** Λειτουργία εισαγωγής - Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

Γραφή με το χέρι


Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, επιλέξτε  > **Χειρόγραφο**.

Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να 'διδάξετε' στη συσκευή το στίλ της γραφής σας, επιλέξτε  > **Εξάσκηση γραφής**.

Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, πατήστε **12**. Για να εισαγάγετε μη Λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

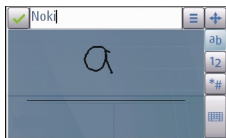

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά ή επιλέξτε ***#** και το χαρακτήρα που θέλετε.


Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1).

Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).



Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (Αλφαριθμητικό πληκ/γιο), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.

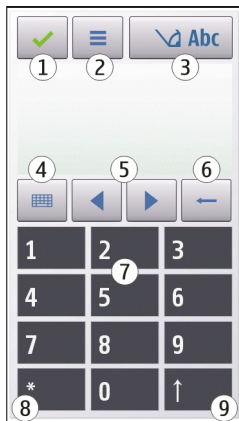

- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**.
- 3 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.
- 4 Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν

είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).

5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

6 Backspace

7 Αριθμοί

8 Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.

9 Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιαδήποτε λέξη με την επιλογή ενός μόνο πλήκτρου. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, πατήστε  > **Ενεργοπ. πρόβλεψης**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε  > **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου**.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2-9. Επιλέξτε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.
Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, μετακινήστε το δρομέα δεξιά για επιβεβαίωση ή επιλέξτε **0** για να προσθέσετε κενό διάστημα.
Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πέστε επανειλημμένα * για να εμφανίσετε μία-μία τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν.
Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε την υπογραμμισμένη λέξη, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.
- 4 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλα τα προγράμματα επεξεργασίας της συσκευής, επιλέξτε  > **Απενεργ. πρόβλεψης** ή αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το #. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε  > **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** > **Απενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Εξάσκηση γραφής — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες.

Γλώσσα γραφής — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του πληκτρολογίου οθόνης.

Ταχύτητα γραφής — Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα γραφής.

Οδηγός γραφής — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.

Ίχνος γραφής — Επιλογή του πάχους του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

Χρώμα γραφής — Επιλογή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

Προσαρμοσ. αναζήτηση — Ενεργοποίηση της προσαρμοστικής αναζήτησης.

Βαθμονόμηση οθόν. αφής — Ρυθμίστε την οθόνη αφής σύμφωνα με τις οδηγίες.

7. Εφαρμογή Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε τα κείμενα του φακέλου Πρότυπα στην επιλογή Οι φάκελοί μου. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

 **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.

 **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε με Bluetooth. Μπορείτε να αλλάζετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.

 **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.

 **Αναφορές παρ.** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος ή e-mail

Πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών

Επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail

Αγγίξτε το πεδίο **Προς**.

Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος e-mail ή multimedia

Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο θέμα. Εάν το πεδίο θέμα δεν είναι εμφανές, πατήστε

Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ., για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

Σύνταξη του μηνύματος

Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα ή e-mail

Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου.

Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.

Αποστολή του μηνύματος ή του e-mail

Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση e-mail

Για να ρυθμίσετε το e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, για παράδειγμα, έναν προσωπικό λογαριασμό e-mail και έναν επαγγελματικό λογαριασμό e-mail.

Για να ρυθμίσετε το e-mail από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το σχετικό plug-in. Εναλλακτικά, για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγ. ρυθμ..**

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα > Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Ανοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail**.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.
Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.
- 2 Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.
- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράψετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

ActiveSync

Η χρήση του Εφαρμογή Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail

- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα SIM.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για την επισημάνση μηνυμάτων.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
- 3 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Εντολές υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας**.

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κέντρα μηνυμάτων — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Κωδικοπ. χαρακτήρων — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

Λήψη αναφοράς — Ζητήστε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Χρονική ισχύς μηνύματος — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλεται ως — Για να εξακριβώσετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.

Απάντ. από το ίδιο κέντρο — Απαντήστε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μέγεθος εικόνας — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Λειτ. δημιουργίας MMS — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύτερη**.

Σημείο πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.

Ανάκτηση multimedia — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα**, για να ανακτάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίσετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

Να επιτρ. ανώνυμα μην. — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.

Λήψη διαφημιστικών — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).

Λήψη αναφορών — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναφ. απαγορευμ. — Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.

Χρονική ισχύς μηνύματος — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός

αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και τη λήψη e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να καταργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνύματά του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, αγγίξτε το προς κατάργηση γραμματοκιβώτιο εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάξετε την όψη της οθόνης, όπως ταπετσαρίες και διατάξεις του κύριου μενού.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την όψη της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Θέμα αρχικής οθ.**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάιντς ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα εντός των επόμενων 24 ωρών, μετακινηθείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και επιλέξτε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

9. Φάκελος μουσικής

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.


Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ..**

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα podcast:

- 1 Επιλέξτε κατηγορίες για να μεταβείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
- 2 Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

Για παύση της αναπαραγωγής, αγγίξτε  και για συνέχιση της αναπαραγωγής, αγγίξτε .

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, αγγίξτε παρατεταμένα  ή .

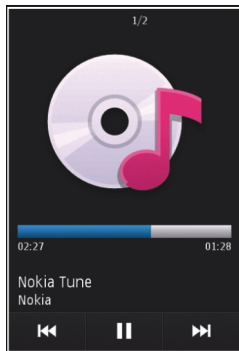

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, αγγίξτε . Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, αγγίξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, αγγίξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά (), επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.

Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου (), όλων των στοιχείων () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική στο υπόβαθρο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Λίστες αναπαρ..**

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία λίστας αναπαρ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαρ..**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Για να προσθέσετε νέα τραγούδια, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
- 4 Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5 Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαρ.**.

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογές > Αναδιάταξη λίστας αν..**

Για να σύρετε ένα τραγούδι σε μια νέα θέση, επιλέξτε το τραγούδι στην επιθυμητή θέση και **Απόθεση**.

Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Podcast**.

Το μενού podcast εμφανίζει τα διαθέσιμα podcast στη συσκευή.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν ένα επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν ένα επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Player για τη διαχείριση και την οργάνωση αρχείων μουσικής, κάντε λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση www.oni.com και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Nokia Oni Player

Με το Nokia Oni Player, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής από τη Μουσική Oni, να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας από τον υπολογιστή, καθώς και να διαχειριστείτε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής. Για λήψη του Nokia Oni Player, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Χρειάζεστε σύνδεση Internet για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής.

Λήψη, μεταφορά και διαχείριση αρχείων μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής σας συσκευής

- 1 Ανοίξτε το Nokia Oni Player στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μουσικής, εγγραφείτε ή πραγματοποιήστε είσοδο.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
- 3 Για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Μουσική Oni

Με τη Μουσική Oni (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση, αγορά και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni**.

Για τη λήψη μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Για πρόσβαση στη Μουσική Oni, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Oni.

Επιλογή του σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε Προεπιλ. σημείο πρόσβ..

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για τη Μουσική Ονί ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Κατά την περιήγηση στη Μουσική Ονί, ενδέχεται να είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονί

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η Μουσική Ονί δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN(WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ. — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίστε τη σύνδεσή σας στο Internet.

URL υπηρ. αναζήτησης — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

Αποθήκευση στη θέση — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.

Συχνότητα ενημέρωσης — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

Ημ. επόμ. ενημέρωσης — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Ώρα επόμ. ενημέρωσης — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή NokiaPodcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

Όριο λήψης (%) — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.

Εάν υπέρβαση ορίου — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του

φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Λήψη podcast

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, να διαχειριστείτε και να αναπαράγετε τα επεισόδια podcast.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Προβολή λίστας των podcast στα οποία έχετε εγγραφεί

Επιλέξτε **Podcast**.

Προβολή μεμονωμένων τίτλων επεισοδίων

Επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Το επεισόδιο είναι ένα επιμέρους αρχείο πολυμέσων ενός podcast.

Έναρξη λήψης

Επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου.

Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Έναρξη αναπαραγωγής του podcast πριν από την ολοκλήρωση της λήψης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα podcast και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα podcast που έχουν ληφθεί με επιτυχία αποθηκεύονται στο φάκελο Podcast, αλλά ενδέχεται να μη εμφανίζονται αμέσως.

Ραδιόφωνο Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Σταθμοί — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.

Συντονισμός σταθμών — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.

Αποθήκευση — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

Εναλ/κές συχνότητες — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.

Αναπαρ. στο παρασκ. — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

10. Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τις χρεώσεις στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

- 2 Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

**Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνέχιση λήψης — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.

Ακύρωση λήψης — Ακυρώστε μια λήψη.

Προεπισκόπηση — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Στοιχεία βίντεο — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Ανανέωση λίστας — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.

Άνοιγμα στον browser — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**.

Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση τροφοδοσιών RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις τροφοδοσίες σας, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνδρομές μεταδόσεων — Ελέγξτε τις τρέχουσες συνδρομές τροφοδοτήσεων.

Στοιχεία μετάδοσης — Δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο.

Προσθήκη μετάδοσης — Εγγραφείτε σε νέες τροφοδοσίες. Πατήστε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια τροφοδοσία από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.

Ανανέωση μετάδοσης — Ανανεώστε το περιεχόμενο όλων των τροφοδοσιών.

Διαχείριση λογαριασμού — Διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη τροφοδοσία, αν διατίθεται.

Μετακίνηση — Μετακινήστε κλιπ βίντεο σε μια επιθυμητή θέση.

Για να δείτε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια τροφοδοσία, επιλέξτε μια τροφοδοσία από τη λίστα.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα κλιπ βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα κλιπ βίντεο

που έχετε λάβει και τα κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

- 1 Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε κλιπ βίντεο, επιλέξτε το φάκελο. Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη.
- 2 Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνέχιση λήψης — Συνεχίστε μια λήψη που τεθεί σε παύση ή που έχει αποτύχει.

Ακύρωση λήψης — Ακυρώστε μια λήψη.

Στοιχεία βίντεο — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Εύρεση — Βρείτε ένα κλιπ βίντεο. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Κατάσταση μνήμης — Δείτε το μέγεθος της ελεύθερης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης.

Ταξινόμηση κατά — Ταξινομήστε τα κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε.

Μετακίν. και αντιγραφή — Μετακινήστε ή αντιγράψτε κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο από συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Η λειτουργία Κέντρο βίντεο εμφανίζει μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

- 1 Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.

- 2 Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- 3 Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
- 4 Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **Ε:\Τα βίντεό μου** στην κάρτα μνήμης. Τα βίντεο που μεταφέρονται εμφανίζονται στο φάκελο Τα βίντεό μου στο Κέντρο βίντεο. Τα αρχεία βίντεο σε άλλους φακέλους της συσκευής σας δεν εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Επιλ. υπηρ. βίντεο — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

Ρυθμίσεις σύνδεσης — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

Γονικός έλεγχος — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.

Προτιμώμενη μνήμη — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μικρογραφίες — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

11. Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.


Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Λήψη εικόνας

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

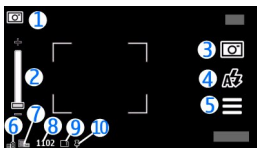

- 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 Ρυθμιστικό μεγέθυνσης. Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε την οθόνη.
- 3 Εικονίδιο λήψης. Αγγίξτε για να τραβήξετε μια εικόνα.
- 4 Λειτουργία φλας. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.

- 5 Ρυθμίσεις λήψης. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 8 Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 9 Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη συσκευής () ή κάρτα μνήμης (.
- 10 Ένδειξη σήματος GPS

Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και .

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

A Επιλέξτε τη σκηνή.

 ή  Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.

 ή  Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος σκοπεύτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση του αυτόματου χρονομέτρου (μόνο για φωτογραφίες).

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθίας (μόνο για φωτογραφίες).

 Ανοίξτε την προβολή Έκθεσης.

Ρυθμίσεις εικόνων:

 Επιλογή εφέ χρώματος.

 Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

 Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για φωτογραφίες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

 Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

 Ρύθμιση της αντίθεσης (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

 Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Λήψη φωτογραφίας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια σας για να κρατήσετε σταθερή την κάμερα.
 - Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
 - Η κάμερα περιέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας μετά από ένα λεπτό αδράνειας.
 - Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- 1 Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μην μετακινήσετε τη συσκευή πριν αποθηκευτεί η εικόνα και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Διατήρηση της κάμερας ανοιχτής στο παρασκήνιο και χρήση άλλων εφαρμογών

Πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):



— Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.



— Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.



Διαγραφή — Διαγραφή της εικόνας.

Χρήση της φωτογραφίας ως ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Καθορισμός της εικόνας ως προεπιλεγμένης εικόνας κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης.**

Αντιστοίχιση της εικόνας με μια επαφή

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή.**

Επιστροφή στο εικονοσκόπιο για λήψη νέας φωτογραφίας

Πιέστε το πλήκτρο λήψης.

Φλας και λυχνία βίντεο

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φλας, επιλέξτε την τρέχουσα ένδειξη λειτουργίας φλας, η οποία είναι μια από τις ακόλουθες:  **Αυτόματο**,  **Όχι κόκ. μάτια**,  **Ενεργοπ.** και  **Απενεργοποιημένο**.

Αποφεύγετε να αγγίζετε τα LED του φλας. Τα LED μπορεί να ζεσταθούν πολύ μετά από παρατεταμένη χρήση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Αύξηση των επιπέδων φωτός κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Επιλέξτε .

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στιλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι **Αυτόματα** (υποδηλώνεται με .

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε  > **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για κάποιο περιβάλλον, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** > **Αλλαγή**. Σε ορισμένες από τις χρήσιμες σκηνές μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα

σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Επιλογή**.

Πληροφορίες θέσης

Η συσκευή σας δεν διαθέτει εσωτερική κεραία GPS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε συμβατό δέκτη GPS (πωλείται ξεχωριστά).

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εμφάνιση των τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων λόγω περιορισμών από τις τοπικές αρχές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή στοιχ. GPS > Ενεργοπ..**

Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για τη λήψη των συντεταγμένων της θέσης σας. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται επίσης κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα

λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.

📍 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερείτε τη λήψη και να συμμετέχετε στη φωτογραφία.

Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **≡ > ⏸** και την καθυστέρηση που απαιτείται πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ.**. Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **≡ > ⏸ > ⏹**.

Συμβουλή: Επιλέξτε **2 δευτερόλ.** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και **≡ > Διαδοχικά**. Για να κλείσετε το παράθυρο των ρυθμίσεων, αγγίξτε την οθόνη πάνω από το παράθυρο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι

να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει 18 φωτογραφίες σε ακολουθία.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια εικόνα, επιλέξετε την εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε  > Μία λήψη.


Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, αν χρειάζεται, επιλέξτε  > .
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή επιλέξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.
- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση.

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

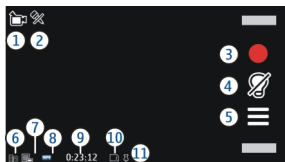

- 1 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου
- 3 Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να εγγράψετε κλιπ βίντεο.
- 4 Ενδεικτική λυχνία βίντεο
- 5 Ρυθμίσεις εγγραφής. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο**.
- 8 Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ
- 9 Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- 10 Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο
- 11 Ένδειξη σήματος GPS

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εγγρ. βίντεο > Ναι**):

► **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.



— Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

12. Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στην προβολή εικόνων και κλιπ βίντεο, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων () για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

 **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο στο Κέντρο βίντεο.

 **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

 **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.

 **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε, μετακινήσετε και να προσθέσετε στοιχεία στους φακέλους.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .ram ανοίγουν και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγραφή ή Μετακίνηση** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση και Εικόνες & βίντεο**.

Από προεπιλογή, οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ και οι φάκελοι είναι οργανωμένοι κατά ημερομηνία και ώρα.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Πατήστε **Επιλογές > Χρήση αρχείου** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:
Ορισμ. ως ταπετο. — Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στην αρχική οθόνη.

Ορ. ως εικόνα κλήσης — Καθορίστε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης.
Ορισμός σε επαφή — Καθορίστε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, βίντεο κλιπ και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Αποστολή** — Αποστολή εικόνας ή κλιπ βίντεο.

 **Επεξεργασία** — Επεξεργασία εικόνας ή κλιπ βίντεο.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή εικόνας ή κλιπ βίντεο.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού** > Έκθεση.

Δημιουργία νέου φακέλου

Επιλέξτε **Εικόνες & βίντεο** > **Επιλογές** > **Επιλογές φακέλου** > **Νέος φάκελος**.

Μετακίνηση αρχείου

Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές φακέλου** > **Μετακίνηση σε φάκελο**.

13. Κοινό online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφείτε συνδρομητές σε μια online υπηρεσία κοινής χρήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοινό online**.

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία Ιστού του παροχέα της υπηρεσίας και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία.
- 2 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη ρύθμιση του λογαριασμού στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την υπηρεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 2 Επιτρέψτε στη συσκευή να ανοίγει συνδέσεις δικτύου. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου από τη λίστα.
- 3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού > Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την υπηρεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία κοινής χρήσης παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία, ένα κλιπ βίντεο ή ένα κλιπ ήχου στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε εικόνες και κλιπ βίντεο από το φάκελο Έκθεση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και τις φωτογραφίες και τα κλιπ βίντεο που θα δημοσιεύσετε.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
- 3 Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

14. Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε  >  > Εμπιστευτ/τητα > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > .

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αυτόματες ενημερώσεις**.

15. Εντοπισμός θέσης

Εντοπισμός θέσης με τη συσκευή σας

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Η συσκευή σας δεν διαθέτει εσωτερική κεραία GPS. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση GPS, χρησιμοποιήστε ένα συμβατό δέκτη GPS (πωλείται ξεχωριστά). Χρησιμοποιήστε σύνδεση Bluetooth για να συνδεθείτε στο δέκτη GPS.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μέθοδο εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο δίκτυο με τη συσκευή σας.

Εντοπισμός θέσης δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να βρείτε την τρέχουσα θέση σας, ακόμα και σε εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι ταχύτερο και λιγότερο ακριβές από ότι η υπηρεσία GPS και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θέση ως σημείο έναρξης για πλοήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για εντοπισμό θέσης, στις ρυθμίσεις της συσκευής, επιλέξτε τη μέθοδο εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο δίκτυο.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να

επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.


Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Η συσκευή σας δεν διαθέτει εσωτερική κεραία GPS. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση GPS, χρησιμοποιήστε ένα συμβατό δέκτη GPS (πωλείται ξεχωριστά).

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε ο δέκτης GPS και εάν λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.

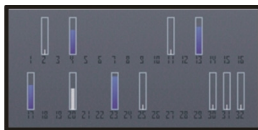

Εάν ο δέκτης GPS έχει εντοπίσει τέσσερις δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Μόλις ο δέκτης GPS λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφορικό σήμα ώστε να υπολογίσει το σημείο όπου βρίσκεστε, η γραμμή γίνεται μπλε.

Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **ΑΛΛ. προβ..**

Αρχικά, ο δέκτης GPS πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

Εάν δεν είναι δυνατό να βρεθεί δορυφορικό σήμα, εξετάστε τα εξής:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων σημείων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομείτε τα αποθηκευμένα σημεία σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επαγγελματικά, και να προσθέτετε και άλλες πληροφορίες σε αυτά, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Νέο ορόσημο — Δημιουργία νέου ορόσημου. Για να κάνετε αίτημα εντοπισμού της τρέχουσας θέσης σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Επεξεργασία — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια ταχυδρομική διεύθυνση).

Προσθήκη σε κατηγορία — Προσθήκη ενός ορόσημου σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

Αποστολή — Αποστολή ενός ή περισσότερων ορόσημων σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήτε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργείτε νέες κατηγορίες. Για την επεξεργασία και τη δημιουργία νέων κατηγοριών ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πληροφορίες καθοδήγησης διαδρομής σε επιλεγμένο προορισμό και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού. Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης**.

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth GPS — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.

Βάσει δικτύου — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε σημείο πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για τις μεθόδους εντοπισμού μέσω δικτύου, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**.

Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων > Μετρικό ή Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που επιθυμείτε.

16. Χάρτες

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.



Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος, να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας και υπηρεσίες πλοήγησης, εάν διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η συσκευή σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS. Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες χαρτών που απαιτούν σύνδεση GPS, χρησιμοποιήστε ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS (πωλείται ξεχωριστά).

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων και πραγματοποιείτε περιήγηση στο χάρτη στην οθόνη, γίνεται λήψη ενός νέου χάρτη αυτόματα εάν περιηγηστείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Χάρτες" χωρίς σύνδεση Διαδικτύου και να περιηγηστείτε στους χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης σας, εφόσον είναι τοποθετημένη στη συσκευή σας.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλειπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Μετακίνηση στο χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

Κίνηση μέσα στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη. Από προεπιλογή, ο χάρτης έχει προσανατολισμό στο βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων και κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη, εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει στη συσκευή σας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση στο χάρτη

Πατήστε + και -.

Αλλαγή του τύπου χάρτη

Επιλέξτε Επιλογές > Ρύθμιση χάρτη.

Εύρεση θέσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και άλλες θέσεις, όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες.

Εύρεση διεύθυνσης

1 Επιλέξτε  > Διεύθυνση.

- 2 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις απαραίτητες πληροφορίες. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.
- 4 Επιλέξτε τη διεύθυνση από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Εύρεση σημείου

- 1 Επιλέξτε  > **Θέσεις**.
- 2 Επιλέξτε από συγκεκριμένες κατηγορίες ή πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης και πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε τη θέση από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Σχεδίαση διαδρομών

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές και να τις προβάλετε στο χάρτη.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Δημιουργία διαδρομής

- 1 Αγγίξτε το σημείο αφετηρίας σας στο χάρτη. Για να προσθέσετε τον προορισμό και άλλα σημεία στη διαδρομή, επιλέξτε **Προσθ. νέου σημ. διαδρ..** Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αφετηρίας, προσθέστε τον προορισμό στη διαδρομή.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών επάνω από το χάρτη και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 3 Επιλέξτε **Προσθ. νέου σημ. διαδρ.** και προσθέστε τον προορισμό και περισσότερα σημεία στη διαδρομή.

Αλλαγή της σειράς των θέσεων στη διαδρομή

Αγγίξτε μια θέση και πατήστε **Μετακίνηση**. Πατήστε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε την τοποθεσία.

Εμφάνιση της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

Πατήστε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης ή Έναρξη πεζοπορίας**. Για να μπορείτε να πλοηγηθείτε, θα πρέπει να αγοράσετε άδεια.

Αποθήκευση της διαδρομής

Πατήστε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Αποθήκευση και αποστολή θέσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας θέσεις στη συσκευή σας και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης στη συσκευή σας

Αγγίξτε μια θέση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών επάνω από το χάρτη και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεών σας

Στην κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα**.

Αποστολή θέσης σε συμβατή συσκευή

Αγγίξτε τη θέση και πατήστε **Αποστολή**.

Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις θέσεις και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας και να τις προβάλλετε στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές των αγαπημένων σας σημείων, όπως εστιατόρια και μουσεία.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών

Πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα**.

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων θέσεων

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα**.
- 2 Μεταβείτε στο στοιχείο **Θέσεις**.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση**.

Προβολή θέσης στο χάρτη

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα > Θέσεις**.
- 2 Επιλέξτε την τοποθεσία.
- 3 Πατήστε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Δημιουργία συλλογής

Πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα > Επιλογές > Νέα συλλογή**.

Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες με τους Χάρτες Ονί

Η τοποθεσία Ιστού του Ονί περιέχει τις υπηρεσίες Διαδικτύου που παρέχει η Nokia. Το τμήμα "Χάρτες Ονί" περιέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με Χάρτες. Μπορείτε να συγχρονίσετε τις αποθηκευμένες θέσεις, συλλογές και διαδρομές σας με τους Χάρτες Ονί, εάν έχετε λογαριασμό Nokia στο Ονί. Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, μεταβείτε στην τοποθεσία www.oni.com.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων στοιχείων με τους χάρτες Oni

Πατήστε **Επιλογές > Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Oni**.

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο συγχρονισμό στοιχείων

Πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Συγχρονισμός >**

Συγχρονισμός > Στην έναρξη & τερμ.. Η συσκευή ξεκινά το συγχρονισμό, όταν ανοίγετε και κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

Ο συγχρονισμός ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν αγοράσετε άδεια για πλοήγηση πεζοπορίας, μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές στις οποίες θα περιλαμβάνονται ζώνες πεζοπορίας και πάρκα, θα προτιμώνται μονοπάτια και μικρότεροι δρόμοι και θα αποφεύγονται οι λεωφόροι.

Μαζί με την άδεια λαμβάνετε επίσης την υπηρεσία βελτιωμένης αναζήτησης στη συσκευή σας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας. Με την υπηρεσία βελτιωμένης αναζήτησης μπορείτε να βρείτε τοπικά γεγονότα και πληροφορίες για ταξίδια.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Αγορά άδειας για πλοήγηση πεζοπορίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Αγορά & άδειες > Επιλογές > Αγορές άλλων περιοχών > Όλες οι περιοχές > Εξερεύνηση πόλης**. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια

χρήσης μέσω μιας πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού τηλεφώνου σας, εάν κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Έναρξη πλοήγησης

Αγγίξτε μια θέση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών επάνω από το χάρτη και επιλέξτε **Περπατήστε εδώ**.

Η απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του σημείου προορισμού μιας διαδρομής πεζοπορίας περιορίζεται σε 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) το μέγιστο και η ταχύτητα ταξιδιού σε 30 χλμ/ώρα (18 μίλια/ώρα) το μέγιστο. Εάν σημειωθεί υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η πλοήγηση διακόπτεται και συνεχίζεται μόλις η ταχύτητα είναι εντός των ορίων.

Εάν ο προορισμός είναι έδαφος εκτός δρόμου, η διαδρομή προβάλλεται ως ευθεία γραμμή, υποδεικνύοντας την κατεύθυνση πεζοπορίας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωνητική καθοδήγηση για την πλοήγηση πεζοπορίας, αλλά η συσκευή σας καθοδηγεί με έναν ήχο ή δόνηση περίπου 20 μέτρα (22 γιάρδες) πριν χρειαστεί να στρίψετε ή να κάνετε άλλον ελιγμό. Η μέθοδος καθοδήγησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του προφίλ που είναι ενεργό στη συσκευή σας τη συγκεκριμένη στιγμή.

Προβολή επισκόπησης της διαδρομής

Επιλέξτε **Επιλογές > Επισκόπηση διαδρομής**.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Μπορείτε να αγοράσετε άδεια πλοήγησης πεζοπορίας ή οδήγησης. Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή.

Για βοήθεια στην πλοήγηση και στην οδήγηση, λαμβάνετε επίσης βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποίησης ορίου ταχύτητας στη συσκευή σας, εφόσον είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες**.

Αγορά άδειας

Πατήστε **Επιλογές > Αγορά & άδειες > Καταστήματα** και επιλέξτε τη μέθοδο πλοήγησης οδήγησης για την περιοχή σας.

Έναρξη πλοήγησης με αυτοκίνητο

Επιλέξτε μια θέση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών επάνω από το χάρτη και επιλέξτε **Οδηγήστε εδώ**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση με αυτοκίνητο για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων φωνητικής καθοδήγησης.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών κατά την πλοήγηση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών επάνω από το χάρτη και επιλέξτε **Προβολή 2D, Προβολή 3D, Προβολή βέλους**, ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής

Επιλέξτε Επιλογές > Διαφ. διαδρ..

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε Επιλογές > Επανάληψη.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης

Επιλέξτε Επιλογές > Ένταση.

Προβολή της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού

Επιλέξτε Επιλογές > Πίνακας.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε Διακοπή.

Η πρώτη σας προτεραιότητα κατά τη χρήση των Χαρτών πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. Η υπηρεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οδηγό ενός οχήματος κατά την οδήγηση.

Προβολή πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας

Η υπηρεσία πληροφοριών κίνησης σε πραγματικό χρόνο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφορίας που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας. Μπορείτε να αγοράσετε και να κάνετε λήψη της υπηρεσίας πληροφοριών κυκλοφορίας στη συσκευή σας, εάν διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Όταν αγοράζετε την άδεια, η θέση που βρίσκονται οι κάμερες ελέγχου ορίου ταχύτητας μπορεί να εμφανιστεί στη διαδρομή σας κατά την πλοήγηση και την παρακολούθηση, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία και είναι διαθέσιμη για τη χώρα ή την περιοχή σας. Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας απαγορεύουν ή ελέγχουν τη χρήση δεδομένων για τις θέσεις που βρίσκονται οι κάμερες ελέγχου ορίου ταχύτητας. Η Nokia δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των

δεδομένων για τις θέσεις που βρίσκονται οι κάμερες ελέγχου ορίου ταχύτητας ή για τις συνέπειες της χρήσης τους.

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Χάρτες.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Αγορά άδειας χρήσης για την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης

Πατήστε **Επιλογές > Αγορά & άδειες > Καταστήματα** και επιλέξτε την υπηρεσία πληροφοριών κίνησης για την περιοχή σας.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα

Κατά την πλοήγηση στο αυτοκίνητο, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κυκλ..** Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη σε μορφή τριγώνων και γραμμών.

Προβολή των λεπτομερειών και των επιλογών πιθανής αλλαγής διαδρομής

Πατήστε **Επιλογές > Εμφ. λεπτομερειών**.

Ενημέρωση των πληροφοριών κυκλοφορίας

Επιλέξτε **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Ρύθμιση της συσκευής για αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων

Στην κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολ/σμός νέας διαδρ..**

17. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

Εμφάν. πληροφ. κυψέλης — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ασύρματο δίκτυο LAN

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύει και να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο WLAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας με το internet και με συμβατές συσκευές με υποστήριξη WLAN.

Πληροφορίες για το WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε σε αυτό.



Σημείωση: Η χρήση WLAN ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε κάποιες χώρες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή στις οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- πρότυπα IEEE 802.11b/g και WAPI
- Λειτουργία στα 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) με κλειδιά μέχρι 128 bit, Wi-Fi protected access (WPA) και μέθοδοι ταυτοποίησης 802.1x. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξτε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε ***#62209526#**.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεών σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σετ υπηρεσιών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, μια να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**.

Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Φίλτρο δικτύων WLAN — Φιλτράρετε τα ασύρματα LAN (WLAN) από τη λίστα δικτύων που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα κάνει αναζήτηση για WLAN.

Στοιχεία — Προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή διαθεσιμ. WLAN — Επιλέξτε κατά πόσο θα εμφανίζεται η ένδειξη  όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN (WLAN).

Συμβουλή: Για πρόσβαση στην εφαρμογή Οδηγού WLAN και προβολή των διαθέσιμων επιλογών, επιλέξτε το εικονίδιο WLAN και στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επισημασμένο κείμενο δίπλα στο εικονίδιο WLAN.

Αναζήτηση δικτύων — Εάν ρυθμίσετε την επιλογή **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** στην τιμή **Ναι**, μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα με την οποία η συσκευή θα αναζητά για διαθέσιμα WLAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.

Τεστ συνδεσιμότη. με Διαδ. — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε η συσκευή να ελέγχει αυτόματα τη δυνατότητα internet του επιλεγμένου WLAN, να ζητά έγκριση κάθε φορά ή να μην πραγματοποιεί ποτέ τη δοκιμή συνδεσιμότητας. Εάν επιλέξετε **Εκτέλεση αυτόματα** ή επιτρέψετε την πραγματοποίηση της δοκιμής όταν ζητηθεί από τη συσκευή, και η δοκιμή συνδεσιμότητας πραγματοποιηθεί με επιτυχία, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στους προορισμούς internet.

Για να δείτε τις προηγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Δε συστήνεται η αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων για το WLAN.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (, , ) , μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:



δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης



δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων
δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα WLAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..**

Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης.

Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγείστε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση > Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντ. σε άλλο προορ..**

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός σημείου πρόσβασης εντός της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Αλλαγή προτεραιότητ..**

Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα σημ. πρόσβασης — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτροπή κωδ. πρόσβ. — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.

Αρχική σελίδα — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Χρήση σημείου πρόσβ. — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Τύπος δικτύου — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφώνου (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.

Διευθύνσεις DNS — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακομ. μεσολάβ. — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακομ. μεσολ. — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που είναι επισημασμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Όνομα δικτύου WLAN — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή ή Αναζήτηση δικτύων**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.

Κατάσταση δικτύου — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

Λειτουργία δικτύου WLAN — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.

Λειτουργία ασφαλείας WLAN — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP, 802.1x ή WPA/WPA2** (οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για προσωρινά δίκτυα). Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Αρχική σελίδα — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.

Χρήση σημείου πρόσβ. — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δημιουργεί σύνδεση χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:



κλήσεις δεδομένων
συνδέσεις πακέτων δεδομένων
συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN)

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Συγχρονισμός

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε σημειώσεις, μηνύματα, επαφές και άλλες πληροφορίες με έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός δεδομένων

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον.**

Διαχείριση προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port και SIM access. Για να διασφαλίσετε τη λειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το

μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.

Ορατότ. τηλεφώνου μου — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ..** Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφώνου μου — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Απομακρ. πρόσβαση SIM — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth >**

Απενεργοποιημένο ή Ορατό. τηλεφώνου μου > Κρυφό. Η απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:



υπολογιστής



τηλέφωνο



συσκευή ήχου ή εικόνας



άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό

πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας, στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, εισαγάγετε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για αντιστοίχιση με συμβατές συσκευές και προβολή των αντιστοιχισμένων συσκευών σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

- 1 Για αντιστοίχιση με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
- 3 Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, για σύνδεση με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Εξουσιοδοτημένη — Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Δε θα σας ζητηθεί μεμονωμένα εξουσιοδότηση ή αποδοχή. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  υποδηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για ακύρωση μιας αντιστοίχισης με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα στο φάκελο "Εισερχόμενα" στο μενού "Μηνύματα". Τα μηνύματα που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth υποδηλώνονται με .

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Αγγίξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη, και επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, αγγίξτε μια συσκευή, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων, και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM με ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM με τη συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται **Απομακρ. πρόσβαση SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως υποδηλώνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελωτού δικτύου.


Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

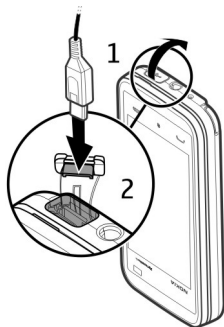

Επιλέγεται η λειτουργία USB κάθε φορά που είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων

Επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία USB κατά τη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

Oni Suite — Χρησιμοποιήστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Oni Suite ή το Nokia Software Updater.

Μαζική αποθήκευση — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Μεταφορά εικόνων — Εκτυπώστε εικόνες χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

Μεταφορά πολυμέσ. — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Music ή με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία Oni Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ..**

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. πακέτων δεδομ. — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Όταν**

απαιτείται, η συσκευή χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.

Σημείο πρόσβασης — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.

Ρυθμίσεις SIP

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

18. Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο Διαδίκτυο για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες Ιστού και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας

αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και έναν παροχέα αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο παροχέας αναζήτησης που έχετε επιλέξει ορίζεται ως ο προεπιλεγμένος παροχέας αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίστε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

19. Κατάστημα Oni

Σχετικά με το Κατάστημα Oni

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

20. Άλλες εφαρμογές

Ρολόι

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

Ωρα — Ρυθμίστε την ώρα.

Ημερομηνία — Ρυθμίστε την ημερομηνία.

Αυτόμ. ενημέρωση ώρας — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε αν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν η αφύπνιση επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να καταργήσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μετακινηθείτε στην αφύπνιση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να αναβάλετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

Για να ορίσετε το χρόνο αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Προβολή της ώρας

Επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**.

Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας**.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, ή για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.

 **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.

 **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ.**

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, στην κάρτα μνήμης ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ.**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης για να σβήσετε τα δεδομένα σε αυτήν ή μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ.**

Μετονομασία ή διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Επιλέξτε την κάρτα μνήμης, **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.** και την επιθυμητή επιλογή.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Επιλέξτε την κάρτα μνήμης και **Επιλογές > Κωδικός κάρτας μνήμης**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Διαχείρ. αρχ..**

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής σε κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Επιλογές > Αντίγραφο μνήμης τηλ..**

Επαναφορά δεδομένων από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα μν..**

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το Nokia Ovi Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

Διαχείριση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία

εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx
- Widget με επέκταση αρχείου .wgz

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στο φάκελο Αρχεία εγκατάστ. και οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ..

Τα εικονίδια δηλώνουν τα εξής:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



Widget



Εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, ελέγξτε τα εξής:

- Προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής. Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
- Προβάλετε τα στοιχεία των πιστοποιητικών ασφαλείας της εφαρμογής. Επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**. Ελέγξτε τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Εγκατάσταση εφαρμογής

- 1 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης στο φάκελο αρχείων εγκατάστασης της Διαχείρισης εφαρμογών ή αναζητήστε το στη Διαχείριση αρχείων ή στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.
- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Άνοιγμα εγκατεστημένης εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή στο μενού. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Εμφάνιση των πακέτων λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί

Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων

εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Για να αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

Εγκατάσταση λογισμικού — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ. — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/ση Ιστού — Καθορισμός της προεπιλεγμένης διεύθυνσης web που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο online πιστοποιητικών.

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Στις προβολές Βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

 **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.

 **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ ή του βίντεο stream.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή του βίντεο κλιπ ή του συνδέσμου streaming.

 **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ.

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαράγατε πρόσφατα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Στη λίστα βίντεο κλιπ, μετακινηθείτε σε ένα κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Χρήση κλιπ βίντεο — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.

Επιλογή/Εξαίρεση — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.

Προβολή στοιχείων — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.

Ρυθμίσεις — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Στις προβολές Κλιπ βίντεο, Πρόσφατες αναπαραγωγές και Σύνδεσμοι συνεχούς ροής, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

 **Αποστολή** — Αποστολή κλιπ βίντεο ή συνδέσμου συνεχούς ροής.

 **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο ή βίντεο συνεχούς ροής

 **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο ή του συνδέσμου συνεχούς ροής.

 **Αφαίρεση** — Αφαίρεση αρχείου από τη λίστα με τις πρόσφατες αναπαραγωγές.

Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε ένα σύνδεσμο RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος (υπηρεσία δικτύου) επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης

να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με σύντομο μήνυμα ή μήνυμα multimedia ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.

Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Εγγραφή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Ακρόαση του κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου
Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**.

Για να γράψετε μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Αγγίξτε το πεδίο σημείωσης για την εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε .

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

Εκτέλεση πράξεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αριθμομηχ.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε **=**.

Μετατροπέας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μετατροπ.**

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Ακρόαση — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

Ιστορικό — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.

Γλώσσες — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

21. Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ώρα — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ζώνη ώρας — Επιλογή της θέσης σας.

Ημερομηνία — Εισαγωγή της ημερομηνίας.

Μορφή ημ/νίας — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.

Διαχωρ. ημ/νίας — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.

Μορφή ώρας — Επιλογή της μορφής ώρας.

Διαχωριστικό ώρας — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.

Τύπος ρολογιού — Επιλογή του τύπου ρολογιού.

Ήχος αφύπνισης — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.

Χρόνος αναβολ. αφύπν. — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.

Εργάσιμες ημέρες — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

Αυτόμ. ενημέρωση ώρας — Για να ενημερώσετε την ώρα, ημερομηνία και τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Φωτεινότητα — Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας.

Μέγεθος γραμματοσειράς — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

Σημ. ή λογότ. υποδοχής — Επιλέξτε ένα σημείωμα ή μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Χρονικό όριο φωτισμού — Ρυθμίστε το διάστημα κατά το οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Φωνητικές εντολές

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Για να ελέγχετε τη συσκευή σας με βελτιωμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνήστε μια φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Αλλαγή εντολής — Επεξεργασία φωνητικών εντολών.

Αναπαραγωγή — Ακρόαση της φράσης που έχει δημιουργηθεί.

Αφαίρεση φων. εντολής — Αφαίρεση φωνητικής εντολής που προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο.

Ρυθμίσεις — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Εκμάθηση φων. εντολών — Ανοίξτε την εκμάθηση για φωνητικές εντολές.

Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.

Αυτόματη απάντηση — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Φωτισμός — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Ενημερώσεις συσκευής

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**.
- 2 Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Δημιουργία προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Διαγραφή προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.

Κωδικός PIN και Κωδικός PIN2 — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός κλειδώματος — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.

Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ. — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της

οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.

Κλείδωμα σε αλλαγή SIM — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Απομακρ. κλείδωμα τηλ. — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

Κλειστή ομάδα χρηστών — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επιβεβαίωση υπηρ. SIM — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να συνδέεστε σε online τράπεζες ή σε άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Πιστοποιητ. αρχής πιστ. — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

Πιστοπ. αξιόπ. τοποθ. — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών αξιόπιστων τοποθεσιών.

Προσωπικά πιστοποιητ. — Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πιστοποιητικών.

Πιστοποιητικά τηλεφ. — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών συσκευής.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητικού**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό έχει λήξει — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.

Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.

Κατεστραμμένο πιστοποιητικό — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων αξιοπιστίας

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός πιστοποιητικού εμπιστοσύνης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

Εγκατάστ. Symbian: Ναι — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Symbian.

Διαδίκτυο: Ναι — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.

Εγκατ. εφαρμογής: Ναι — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής Java.

Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή ρύθμ. αξιοπιστ..**

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας.**

Για να προβάλετε ή επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας (εάν υπάρχει), επιλέξτε την από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας.**

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ..**

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Για τη διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Κλειδωμ. περιεχόμενο.**

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιος λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της άδειας και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν την άδεια που πρέπει να αποκατασταθεί μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε την άδεια στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη

δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός ειδοποίησης**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλλ. φωτ. αν..**

Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων

Με τις ρυθμίσεις κλήσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις της συσκευής σας που αφορούν τις κλήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Αποστολή στοιχείων μου — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον παροχέα υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

Αναμονή κλήσεων — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξτε εάν είναι ενεργή η δυνατότητα.

Απόρρ. κλήσης με μήνυμα — Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.

Κείμενο μηνύματος — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Αυτόματη επανάκληση — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εμφάν. διάρκειας κλήσης — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Σύνοψη μετά την κλήση — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά το τέλος της κλήσης.

Ταχεία κλήση — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

Απάντ. με κάθε πλήκτρο — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

Γραμμή σε χρήση — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις ή για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία

δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.

Αλλαγή γραμμής — Αποτρέψτε την επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων**.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή και μια επιλογή εκτροπής. Για παράδειγμα, για εκτροπή όλων των κλήσεων ομιλίας, επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας > Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 3 Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
- 4 Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη.

Φραγή κλήσεων

Με τη φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε με τη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων ομιλίας ή έλεγχος της κατάστασης φραγής

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, ακόμα και τις κλήσεις δεδομένων.

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nokia.com/support.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και επιλέξτε **Έξοδος**.

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν

ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

E: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

A: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

E: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

A: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου, κάντε τα ακόλουθα:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.
- 2 Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκηνίου, ρυθμίστε το χρόνο σε **Αναζήτηση δικτύων**. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκηνίου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.
Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

A: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου**, όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

E: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

A: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

E: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;

A: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

E: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που έχω λάβει;

A: Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**, παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Ενδέχεται να παραλείψατε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ή ενδέχεται να απέτυχε το κινητό δίκτυο να ενημερώσει τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ..** Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, κατά την επανεκκίνηση της συσκευής, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

23. Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιασδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4U. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. . .

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

200 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκαων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον

ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να βήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.
 - Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.

202 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή .
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,78 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο**B**

blog	124
Bluetooth	154, 155, 157

E

e-mail	83
--------	----

F

feed, ειδήσεις	124
feed ειδήσεων	124

G

GPS	
— αιτήσεις εντοπισμού θέσης	128
GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	124, 125

I

IAP (σημεία πρόσβασης internet)	145
---------------------------------	-----

M

Mail for Exchange	83
MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)	75, 78, 86

N

Nokia Ovi Player	95, 96
------------------	--------

P

podcasting	99
— ρυθμίσεις	97

R

RealPlayer	173
------------	-----

S

Share online	
— δημοσίευση	122
— λογαριασμοί	120
SIP	162
SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)	75

W

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο)	150
-------------------------------	-----

A

άδειες	186
αισθητήρας απόστασης	50
ακουστικά	47
αναζήτηση	162
ανακύκλωση	196
αναμονή κλήσης	56
αντιγραφή περιεχομένου	38

αντιμετώπιση προβλημάτων	191
αξεσουάρ	180
απάντηση σε κλήσεις	54
απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο	79
απομακρυσμένο κλείδωμα	46
απόρριψη κλήσεων	54
Βλέπε <i>απόρριψη κλήσεων</i>	
αποστολή αρχείων multimedia	119
αριθμομηχανή	176
Αριθμός IMEI	15
αρχική οθόνη	30
ασύρματο LAN (WLAN)	142
ασφάλεια	
— πιστοποιητικά	183
Ασφάλεια κάρτας SIM	182
αυτόματη ενημέρωση ώρας/ ημερομηνίας	164
αφαίρεση εφαρμογών	172
αφύπνιση	164

B

βίντεο	
— αντιγραφή	38
— προβολή	118
βίντεο κλιπ	119

Γ

γενικές πληροφορίες	12
---------------------	----

γραμματοκιβώτιο	
— e-mail	79
— ομιλία	53
γραμμή πολυμέσων	36
γραπτά μηνύματα	
— απάντηση προς	78
— λήψη και ανάγνωση	78
— μηνύματα SIM	84
— ρυθμίσεις	85
γραφίδα	28

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων	168
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής	166
Διαδίκτυο	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
διακόπτης κλειδώματος	29
Διαμόρφωση	89
διαμόρφωση της συσκευής σας	37
δάρκεια κλήσεων	59
διαχείριση αρχείων	166, 167, 168
— οργάνωση αρχείων	167
διαχείριση εφαρμογών	168
— ρυθμίσεις	172
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)	186

Ε			
εγγραφή	175	— αποθήκευση	61
— κλιπ βίντεο	115	— αποστολή	62
εγκατάσταση εφαρμογών	169	— διαγραφή	62
ειδοποίηση		— εικόνες σε	61
— σημείωση ημερολογίου	166	— επεξεργασία	61
ειδοποίηση ημερολογίου	166	— επισκόπηση	61
εικόνες	118, 119	— ήχοι κλήσης	63
εικονίδια	39	— προεπιλογές	63
εικονικό πληκτρολόγιο	70	— συγχρονισμός	152
εισαγωγή κειμένου	69, 72, 73	— φράσεις κλήσης	62
εισερχόμενα		επιλογή τερματισμού όλων των κλήσεων	56
— μήνυμα	78	επιτρεπτές κλήσεις	65
εισερχόμενα, μήνυμα	78	εργαλεία πλοήγησης	124
έκθεση	117	εργοστασιακές ρυθμίσεις	
— οργάνωση	117	— επαναφορά	186
— προβολή	117	εφαρμογές	168
Έκθεση	118, 119	Εφαρμογές Java	168
Εναλλαγή τηλεφώνων	38	εφαρμογές Symbian	168
ενδείξεις	39	εφαρμογές λογισμικού	168
ενημερώσεις		εφαρμογή βοήθειας	12
— λογισμικό τηλεφώνου	13		
— συσκευή	181		
ενημερώσεις λογισμικού	13		
εντολές υπηρεσιών	85		
εντοπισμός θέσης δικτύου	125		
εξερχόμενα, μήνυμα	75		
επαφές	41, 61, 62		
— αντιγραφή	38, 64		

Η			
ημερολόγιο	165		
— γραμμή εργαλείων	166		
ημερομηνία και ώρα	164		
ηχητικά μηνύματα	75		
ήχοι	89		
ήχοι κλήσης	89		

Θ		
θέματα	89	
Κ		
κάμερα		
— αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές	111	
— αποστολή εικόνων	111	
— διαδοχική λειτουργία	114	
— εγγραφή	116	
— ενδείξεις	107	
— λειτουργία βίντεο	115	
— λειτουργία εικόνων	110	
— λήψη εικόνων	110	
— πληροφορίες θέσης	113	
— ρυθμίσεις	108	
— σκηνές	112	
— φλας	111	
— χρονοδιακόπτης	114	
κάρτα SIM		
— αφαίρεση	48	
— μηνύματα	84	
— τοποθέτηση	19	
κάρτα μνήμης	167	
Κατάστημα Oni	163	
κέντρο βίντεο		
— λήψη	101	
— μεταδόσεις βίντεο	104	
— μεταφορά βίντεο	105	
— προβολή	101	
— τα βίντεό μου	104	
Κέντρο βίντεο	101	
κεραίες	42	
κλείδωμα		
— απομακρυσμένο	46	
κλείδωμα πληκτρολογίου	29	
κλείδωμα των πλήκτρων	29	
κληθέντες αριθμοί	58	
κλήσεις	51	
— αναπάντητες	58	
— απάντηση	54	
— απόρριψη	54	
— διάρκεια	59	
— επανάκληση	188	
— επιλογές κατά τη διάρκεια	52	
— κληθέντες αριθμοί	58	
— ληφθείσες	58	
— περιορισμοί		
Βλέπε επιτρεπτές κλήσεις		
— ρυθμίσεις	188	
— συνδιάσκεψη	55	
κλήσεις ομιλίας		
Βλέπε κλήσεις		
κλήσεις συνδιάσκεψης	55	
Κοινή χρ. με σύνδ.		
— ενεργοποίηση	119	
κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων	119	
Κοινό online	119	
— δημιουργία δημοσιεύσεων	121	

— εγγραφή	119
Κωδικοί PIN	15
Κωδικοί PUK	15
κωδικοί πρόσβασης	15
κωδικός ασφαλείας	15
κωδικός κλειδώματος	15

Λ

λειτουργία απομακρυσμένης SIM	158
λειτουργίες λήψης	
— κάμερα	112
λεξικό	177
λήψεις	
— podcast	99
λογισμικό	
— ενημερώσεις	13

Μ

μεγάφωνο	45
μενού	32
μεταδόσεις Ιστού	124
μεταφορά μουσικών κομματιών	95
μεταφορά περιεχομένου	37, 38
μηνύματα	
— e-mail	79
— εικονίδιο εισερχόμενων	78
— ομιλία	53
— πολυμέσα	78
— ρυθμίσεις	85

— φάκελοι για	74
μηνύματα e-mail	79
μηνύματα multimedia	86
μηνύματα εκπομπής κυψέλης	85
μηνύματα κειμένου	
— αποστολή	75
μηνύματα πολυμέσων	75, 78
μηνύματα υπηρεσιών	79
μητρώο κλήσεων	60
μνήμη	
— σβήσιμο	18
μονάδα ασφαλείας	186
Μουσική Oni	96
μπαταρία	
— εξοικονόμηση ισχύος	17
— τοποθέτηση	21

Ο

οθόνη αφής	33, 50, 67, 70
ορόσημα	128

Π

παγκόσμιο ρολόι	165
παρουσιάσεις, πολυμέσα	79
περιαγωγή	141
περιστροφή οθόνης	67
πιστοποιητικά	183
πλήκτρα και μέρη	25
πληκτρολόγιο	67

πλήκτρο πολυμέσων	36	ρολόι	164, 165
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	124	— ρύθμιση ημερομηνίας	164
πληροφορίες θέσης	124	— ρύθμιση ώρας	164
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	13	ρυθμίσεις	177, 180
πολυμέσα		— podcasting	97
— RealPlayer	173	— SIP	162
— πρόγραμμα αναπαραγωγής		— WLAN	145, 150
μουσικής	90	— γλώσσα	178
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	90	— δίκτυο	141
— λίστες αναπαραγωγής	93	— εντοπισμός θέσης	129
πρόγραμμα περιήγησης		— εφαρμογές	180
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>		— ημερομηνία και ώρα	178
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	122	— κάμερα	108
— περιήγηση σελίδων	122	— κέντρο βίντεο	106
— προσωρινή μνήμη	122	— κλήσεις	188
— σελιδοδείκτες	123	— μηνύματα	86
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	186	— οθόνη	179
προσωπικά πιστοποιητικά	183	— πακέτα δεδομένων	161
προσωρινή μνήμη	122	— πιστοποιητικά	183
προφίλ	89	— προώθηση κλήσεων	190
— περιορισμοί εκτός σύνδεσης	43	— σημεία πρόσβασης	146, 148
— προσωρινές ρυθμίσεις	89	— σημεία πρόσβασης πακέτων	
προφίλ εκτός σύνδεσης	43	δεδομένων	149
		— Συνδεσιμότητα Bluetooth	154
P		ρυθμίσεις αισθητήρα	46, 67
ραδιόφωνο		ρυθμίσεις ασύρματου LAN	145
— ακρόαση	100	ρυθμίσεις γλώσσας	178
— σταθμοί	100	ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης	150
		ρυθμίσεις δικτύου	141

ρυθμίσεις εβδομάδας	166
ρυθμίσεις εντοπισμού	129
ρυθμίσεις εφαρμογών	180
ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	178
ρυθμίσεις οθόνης	46, 179
ρύθμιση συσκευής	37
ρυθμιστικά έντασης ήχου	45

Σ

σελιδοδείκτες	123
σημεία πρόσβασης	145, 146
— ομάδες	148
σημειώσεις	176
σίγαση ήχου	54
σκηνές	
— εικόνες και βίντεο	112
συγχρονισμός	152
συμβουλές για το περιβάλλον	196
συνδέσεις δεδομένων	151
— συγχρονισμός	152
— Συνδεσιμότητα με υπολογιστή	161
συνδέσεις με υπολογιστή	161
Βλέπε επίσης <i>συνδέσεις δεδομένων</i>	
σύνδεση καλωδίου	159
σύνδεση καλωδίου USB	159
σύνδεση πακέτων δεδομένων	
— μετρητές	59
— ρυθμίσεις	161
— ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης	149

Συνδεσιμότητα Bluetooth	
— αντιστοίχιση συσκευών	156
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	154
— μπλοκάρισμα συσκευών	157
— ορατότητα συσκευής	154
— ρυθμίσεις	154
συνημμένα	78, 81
συσκευή	
— ενημέρωση	181

T

ταπετσαρία	89
ταχεία κλήση	56
τερματισμός κλήσεων	54
τραγουδία	90

Υ

υποστήριξη	13
Υποστήριξη εφαρμογής JME Java	168

Φ

φάκελος απεσταλμένων μηνυμάτων	75
φραγή κλήσεων	191
φωνητικές εντολές	57, 179
Βλέπε επίσης <i>φωνητική κλήση</i>	
φωνητική κλήση	57
φωνητικός έλεγχος	179
φωτισμός ειδοποίησης	188

φωτογραφίες

— αντιγραφή	38
Βλέπε <i>κάμερα</i>	

Χ

χάρτες	130
— αγαπημένα	135
— αποθήκευση θέσεων	134
— αποστολή θέσεων	134
— διαδρομές	133
— διαδρομές οδήγησης	138
— διαδρομές πεζοπορίας	136
— εύρεση τοποθεσιών	132
— περιήγηση	131
— πληροφορίες κίνησης	139
— συγχρονισμός	135
— συλλογές	135
Χάρτες Ονί	135
χρήσιμες πληροφορίες	12
χρονοδιακόπτης	
— κάμερα	114

Ω

ώρα και ημερομηνία	164
--------------------	-----