

Manuel d'utilisation Nokia 5530 XpressMusic

Édition 5.0

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434 Ⓢ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-504 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi et XpressMusic sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Visitez <http://www.mpegla.com>.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de

Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia. Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers. EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La

FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Numéro de modèle : 5530

/Édition 5.0 FR

Sommaire

Sécurité 8

À propos de votre appareil	9
Services réseau	11
Aimants et champs magnétiques	11

1. Obtenir de l'aide 12

Aide de l'appareil	12
Support	13
Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur	13
Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA)	13
Paramètres	15
Codes d'accès	15
Prolonger la durée de vie de la batterie	16
Augmenter la mémoire disponible	18

2. Prise en main 19

Insérer la carte SIM	19
Insérer la batterie	20
Insérer la carte mémoire	22
Charger la batterie	23
Touches et connecteurs	24
Styler	27
Mettre l'appareil sous tension	28

Verrouiller les touches et l'écran tactile	28
Écran d'accueil	29
Accéder au menu	31
Actions d'écran tactile	31
Touche multimédia	35
Changer la sonnerie	35

3. Votre appareil 36

Configuration de l'appareil	36
Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien appareil	36
Témoins d'affichage	38
Barre de contacts	40
Emplacement des antennes	40
Mode hors connexion	41
Raccourcis	42
Contrôle du volume et du haut-parleur	43
Paramètres du capteur et rotation de l'affichage	43
Verrou distant	44
Oreillette	44
Retirer la carte SIM	46
Retirer la carte mémoire	47
Fixer une dragonne	47

4. Passer des appels 48

Écran tactile et appels	48
Appels	48

Pendant un appel	49	Écran principal de la messagerie	70
Boîte vidéo	50	Écrire et envoyer des messages	71
Répondre à un appel ou rejeter un appel	51	Boîte de réception de la messagerie	74
Effectuer un appel en conférence	52	Configurer l'e-mail	75
Appel abrégé d'un numéro de téléphone	53	Boîte aux lettres	75
Mise en attente	53	Mail pour Exchange	79
Numérotation vocale	54	Afficher des messages sur une carte SIM	80
Journal	55	Messages de diffusion cellulaire	80
		Commandes de service	80
		Paramètres de messagerie	81
5. Contacts	57		
Enregistrer et modifier les noms et les numéros	58	8. Personnaliser votre appareil	84
Barre d'outils des contacts	58	Modifier l'apparence de votre appareil	84
Gérer des noms et des numéros	59	Profil	85
Numéros et adresses par défaut	59		
Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts	60	9. Dossier Musique	86
Copier des contacts	61	Lecteur audio	86
Services SIM	61	Ovi Musique	91
		Nokia Podcasting	92
		Radio	95
6. Écrire du texte	63		
Modes de saisie automatiques	63	10. Centre vidéo Nokia	96
Clavier à l'écran	64	Afficher et télécharger des clips vidéo	97
Écriture manuelle	65	Flux vidéo	99
Clavier alphanumérique	67	Mes vidéos	99
Paramètres de saisie tactile	69	Transférer des vidéos depuis votre ordinateur	100
7. Messagerie	70		

6 Sommaire

Paramètres du centre vidéo	101	A propos du système GPS	120
11. Appareil photo	102	Vérifier l'état du signal satellite	121
Activer l'appareil photo	102	Demandes de position	122
Capture d'image	102	Points de repère	122
Enregistrement vidéo	110	Données GPS	123
		Paramètres de positionnement	123
12. Galerie	111	16. Cartes	124
Afficher et organiser des fichiers	112	À propos de Cartes	124
Afficher des photos et vidéos	112	Se déplacer sur la carte	126
Organiser des photos et des clips vidéo	113	Trouver des lieux	126
		Planifier des itinéraires	127
13. Partage en ligne	114	Enregistrer et envoyer des lieux	128
A propos de Partage en ligne	114	Afficher vos éléments enregistrés	129
S'abonner à un service de partage en ligne	114	Synchroniser vos lieux favoris avec Ovi Cartes	129
Gérer vos comptes	115	Marcher vers votre destination	130
Créer une publication	115	Conduire vers votre destination	131
Publier des fichiers de la Galerie	116	Afficher des informations de trafic et de sécurité	133
14. Internet	116	17. Connectivité	134
À propos du navigateur Web	116	Connexions de données et points d'accès	135
Naviguer sur le Web	117	Paramètres réseau	135
Ajouter un signet	118	LAN sans fil	136
Souscrire à un flux Web	118	Points d'accès	140
15. Positionnement	119	Connexions de données actives	144
Positionnement avec votre appareil	119	Synchronisation	145
Positionnement réseau	119	Connectivité Bluetooth	146

Transférer des données à l'aide d'un câble USB	152	23. Protéger l'environnement	187
Connexions PC	153	Economiser de l'énergie	187
Paramètres administratifs	153	Recycler	187
18. Rechercher	155	Informations sur le produit et la sécurité	188
A propos de la recherche	155	Index	194
Démarrer une recherche	155		
19. Ovi Store	156		
À propos d'Ovi Store	156		
20. Autres applications	156		
Horloge	156		
Agenda	158		
Gestionnaire de fichiers	159		
Gestionnaire d'applications	160		
RealPlayer	164		
Dictaphone	166		
Rédiger des notes	167		
Réaliser des calculs	168		
Convertisseur	168		
Dictionnaire	168		
21. Paramètres	169		
Paramètres du téléphone	169		
Paramètres d'appel	179		
22. Résolution des problèmes	182		

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux GSM 850, 900, 1 800 et 1 900 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Tel un ordinateur, votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité et peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables assurant un niveau approprié de sécurité et de protection, par

exemple des applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



Avertissement :

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

Aimants et champs magnétiques

Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

1. Obtenir de l'aide

Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu > Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options > Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options > Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes. Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche.

Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :

-  Lien vers une rubrique d'aide.
-  Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options > Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou sur le mode de fonctionnement de votre téléphone, lisez le guide d'utilisation intégré au téléphone. Sélectionnez **Menu > Aide**.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données.

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application PC Nokia Ovi Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour connecter votre téléphone à l'ordinateur, vous devez disposer d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible.

Pour obtenir plus d'informations ainsi que pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, visitez www.ovi.com/suite.

Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA)

Sélectionnez **Menu > Applications > Mise à jr log..**

Grâce à l'application Mise à jour du logiciel (service réseau), vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel ou les applications de votre appareil, et les télécharger sur celui-ci le cas échéant.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.



Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Après avoir mis à jour le logiciel ou les applications de votre appareil à l'aide de Mise à jour du logiciel, les instructions concernant les applications mises à jour figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les documentations d'aide pourront ne plus correspondre.

Pour télécharger les mises à jour disponibles, sélectionnez . Pour décocher certains mises à jour que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez-les dans la liste.

Pour afficher des informations relatives à une mise à jour, sélectionnez celle-ci puis .

Pour afficher l'état des précédentes mises à jour, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Mettre à jour via un PC — Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un PC. Cette option remplace l'option Lancer la mise à jour lorsque les mises à jour sont uniquement disponibles via l'application Nokia Software Updater sur PC.

Historique mises à jour — Pour afficher l'état des précédentes mises à jour.

Paramètres — Pour modifier les paramètres, tels que le point d'accès par défaut utilisé pour télécharger les mises à jour.

Avertissement — Pour afficher le contrat de licence Nokia.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés sur l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

Codes d'accès

<p>Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)</p>	<p>Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions.</p> <p>Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité(e) à saisir le code PIN à la mise sous tension.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services.</p> <p>Si vous entrez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK ou PUK2.</p>
<p>Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)</p>	<p>Ces codes sont nécessaires pour débloquer un code PIN ou PIN2.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.</p>

numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	Ce numéro permet d'identifier les appareils valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des appareils volés. Pour afficher votre numéro IMEI, appelez *#06# .
Code verrou (code de sécurité) (4 chiffres ou caractères minimum)	Ce code vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité(e) à saisir le code verrou défini. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil utilisent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la connectivité Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.

- Les fonctions qui font appel à la technologie réseau sans fil (WLAN) ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter à l'arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie. Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un point d'accès, ou encore lorsque vous recherchez des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez demander à ce que l'appareil ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan.
- Si vous avez sélectionné **Connexion paquets > Si disponible** dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez **Connexion paquets > Si nécessaire**.
- L'application Cartes télécharge de nouvelles informations lorsque vous parcourez de nouvelles zones sur la carte, ce qui augmente l'utilisation de la batterie. Vous pouvez empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.
- Le rétro-éclairage de l'affichage augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez ajuster la luminosité de l'affichage et modifier le délai d'extinction du rétro-éclairage de l'affichage. Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage > Luminosité ou Expiration de l'éclairage**.
- Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie. Pour fermer une applications que vous n'utilisez pas, maintenez enfoncée la touche Menu, sélectionnez une application, maintenez-la enfoncée et sélectionnez **Quitter**. Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.

Augmenter la mémoire disponible

Avez-vous besoin de plus de mémoire disponible sur l'appareil pour de nouvelles applications et un nouveau contenu ?

Afficher la quantité d'espace disponible pour différents types de données

Sélectionnez **Menu > Applications > Gest. fichiers.**

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Augmenter la mémoire disponible

Transférez des données vers une carte mémoire compatible (si disponible) ou vers un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;
- des informations de contact ;
- des notes d'agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (.sis ou .six) d'applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible ;
- des images et des clips vidéo de la Galerie. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible ;

2. Prise en main

Insérer la carte SIM



Important : Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.




Important : N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager



Il se peut qu'une carte SIM soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte SIM.

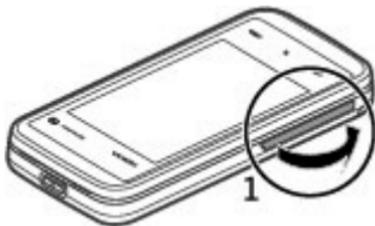

20 Prise en main

- 2 Insérez une carte SIM compatible dans l'emplacement pour carte SIM. Assurez-vous que la zone de contact sur la carte est orientée vers le bas et que le coin biseauté fait face à l'appareil. Insérez la carte.



- 3 Fermez le capot de l'emplacement pour carte SIM. Vérifiez que le capot est correctement fermé.




Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, l'appareil ne pourra être utilisé qu'en mode hors connexion.

Insérer la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.



1 Retirez le cache arrière en le soulevant depuis le haut de l'appareil.

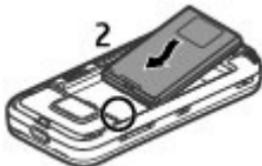

2 Insérez la batterie.



3 Pour remettre le cache en place, orientez d'abord les cliquets de verrouillage inférieurs vers leurs fentes, puis appuyez jusqu'à ce que le cache se verrouille.


Après avoir retiré et replacé la batterie, vous devez à nouveau régler la date et l'heure dans votre appareil.

Insérer la carte mémoire

Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD et microSDHC agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.



Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

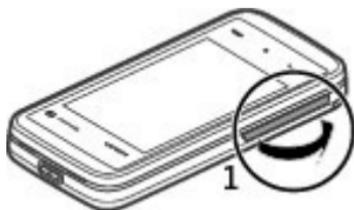

- 1 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte mémoire.



- 2 Insérez une carte mémoire compatible dans l'emplacement pour carte mémoire. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas. Introduisez la carte. Vous entendez un clic lorsque la carte s'enclenche.




- 3 Fermez le capot de l'emplacement pour carte mémoire. Vérifiez que le capot est correctement fermé.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usiné. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur à l'appareil.

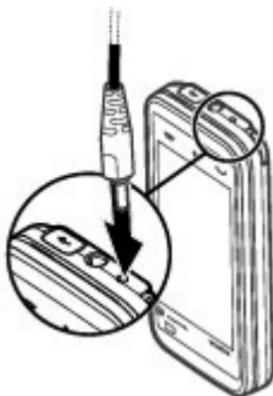

- 3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.


Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.


Touches et connecteurs



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

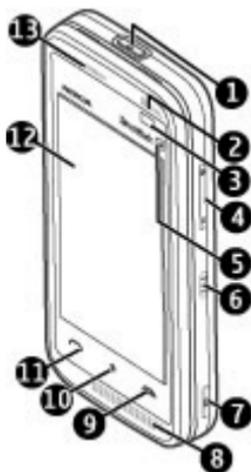

- 1 Touche marche/arrêt
- 2 Haut-parleur
- 3 Capteur de proximité
- 4 Touche du volume/de zoom
- 5 Touche multimédia
- 6 Interrupteur de verrouillage
- 7 Touche de capture
- 8 Micro
- 9 Touche de fin d'appel
- 10 Touche Menu
- 11 Touche d'appel
- 12 Écran tactile
- 13 Écouteur

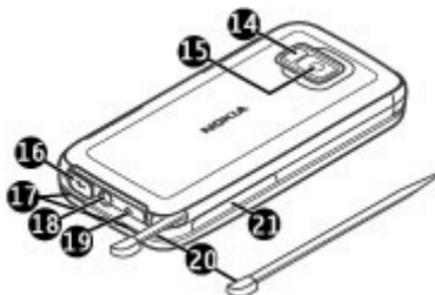

- 14 Flash de l'appareil photo
- 15 Objectif de l'appareil photo
- 16 Micro connecteur USB
- 17 Haut-parleurs
- 18 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 19 Connecteur du chargeur
- 20 Stylet
- 21 Emplacement pour carte SIM et carte mémoire



Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.

Stylet



Certaines fonctions, notamment la reconnaissance de l'écriture, sont conçues pour être utilisées avec un stylet. Le stylet est situé dans le capot arrière de l'appareil.



Important : Utilisez uniquement un stylet agréé par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre stylet peut annuler toute garantie s'appliquant à l'appareil et endommager l'écran tactile. Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez pas un vrai stylo ou crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Mettre l'appareil sous tension



- 1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.
- 2 Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et sélectionnez **OK**. Pour supprimer un compte, sélectionnez ←. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**.
- 3 Sélectionnez votre lieu. Si vous avez sélectionné un lieu incorrect par erreur, sélectionnez **Retour**.
- 4 Saisissez la date et l'heure. Lorsque vous utilisez le format 12 heures, sélectionnez n'importe quel chiffre pour basculer entre le matin et l'après-midi.

Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.


L'affichage et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une période d'inactivité donnée.

Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'affichage et des touches, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom. > Délai verrou automatique.**

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de démarrage où vous pouvez recueillir tous vos contacts importants ou raccourcis d'application.

Éléments d'affichage interactif

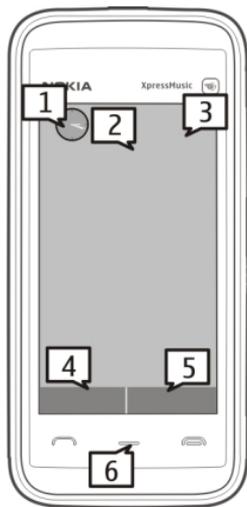

Pour ouvrir l'application horloge, sélectionnez l'horloge (1).

Pour ouvrir l'agenda ou pour modifier le mode, sélectionnez la date ou le nom du mode (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité (↔), voir les réseaux LAN si le balayage WLAN est activé ou afficher les événements manqués, sélectionnez le coin supérieur droit (3).

Pour passer un appel, sélectionnez **Téléphone** ou  (4).

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou  (5).

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu (6).

Commencer à utiliser la barre de contacts

Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Pour changer le thème de l'écran d'accueil ou les raccourcis

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Perso** > **Ecran d'accueil**.

Touches musique

Lorsque de la musique ou la radio est lue à l'arrière-plan, les touches musique (lecture/pause, retour et avance rapide) sont affichées dans l'écran d'accueil.

Accéder au menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de menu.

Pour ouvrir une application ou un dossier dans le menu, tapotez-le/la deux fois.

Actions d'écran tactile

Taper et taper deux fois

Pour ouvrir une application ou un autre élément de l'écran tactile, vous le touchez habituellement avec le doigt ou le stylet. Toutefois, pour ouvrir les éléments suivants, vous devez les toucher deux fois.

- Répertorier les éléments d'une application, notamment le dossier Brouillons dans la liste de dossiers Messagerie
Conseil : Lorsque vous ouvrez un affichage liste, le premier élément est déjà mis en surbrillance. Pour ouvrir l'élément mis en évidence, touchez-le deux fois.
- Applications et dossiers dans le menu lors de l'utilisation du type d'affichage liste.
- Des fichiers dans une liste de fichiers, par exemple, une image dans l'affichage images et vidéos de la galerie.

Si vous tapez sur un fichier ou un élément similaire une seule fois, il n'est pas ouvert, mais est mis en surbrillance. Pour consulter les options disponibles pour l'élément, sélectionnez **Options** ou, si disponible, sélectionnez une icône dans la barre d'outils.

Sélectionner

Dans cette documentation utilisateur, l'ouverture d'applications ou d'éléments en les touchant une ou deux fois est appelée "sélection". Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments d'une série, les éléments de menu à sélectionner sont séparés par des flèches.

Exemple : Pour sélectionner **Options** > **Aide**, tapez sur **Options**, puis tapez sur **Aide**.

Glisser

Pour faire glisser, placez le doigt ou le stylet sur l'affichage et faites-le glisser sur l'affichage.

Exemple : Pour faire défiler vers le haut ou le bas sur une page Web, faites glisser la page avec le doigt ou le stylet.

Balayer



Pour balayer, passez rapidement le doigt à gauche ou à droite de l'affichage.

Exemple : Lors de la consultation d'une image, pour consulter l'image suivante ou précédente, faites glisser le doigt sur l'image vers la gauche ou la droite respectivement.

Déverrouillage de l'écran par glissement du doigt

Faire glisser le doigt pour déverrouiller l'écran tactile

Pour déverrouiller l'écran tactile sans répondre à un appel, faites glisser le doigt de droite à gauche. Normalement, la sonnerie se coupe automatiquement. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche d'appel ou pour le rejeter, appuyez sur la touche de fin.

Faire glisser avec le doigt pour répondre à un appel

Pour répondre à un appel entrant, faites glisser le doigt de gauche à droite.

Faire glisser avec le doigt pour couper une alarme

Pour couper une alarme, faites glisser le doigt de gauche à droite. Pour répéter l'alarme, faites glisser le doigt de droite à gauche.

Défiler

Pour effectuer un défilement vers le haut ou le bas dans les listes disposant d'une barre de défilement, faites défiler le curseur de la barre de défilement.

Dans certains affichages de listes, vous pouvez défiler en plaçant le doigt ou le stylet sur un élément de la liste et en le faisant glisser vers le haut ou le bas.

Exemple : Pour défiler parmi des contacts, placez le doigt ou le stylet sur un contact et faites-le glisser vers le haut ou le bas.

Conseil : Pour afficher une brève description d'icônes et de boutons, placez le doigt ou le stylet sur l'icône ou le bouton. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes et boutons.

Rétroéclairage de l'écran tactile

Le rétroéclairage de l'écran tactile est désactivé après une période d'inactivité. Pour réactiver le rétroéclairage de l'affichage, tapotez-le.

Si l'écran tactile et les touches sont bloqués, le fait de toucher l'affichage n'active pas son rétroéclairage. Pour déverrouiller l'écran et les touches, faites glisser le verrou.

Touche multimédia



Pour ouvrir des applications telles que le lecteur audio ou le navigateur, sélectionnez la touche multimédia (→) pour ouvrir la barre multimédia et sélectionnez l'application.

Conseil : Maintenez le doigt ou le stylet sur l'icône pour consulter le nom de l'application. Pour ouvrir l'application, levez le doigt ou le stylet. Vous pouvez aussi éloigner le doigt ou le stylet de l'icône.

Changer la sonnerie

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Perso > Modes**.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Pour personnaliser un mode, accédez à celui-ci et sélectionnez **Options > Personnaliser**.

3. Votre appareil

Configuration de l'appareil

 Avec l'application de configuration du téléphone, vous pouvez par exemple :

- Définissez les paramètres régionaux, comme la langue de l'appareil.
- Transférez des données depuis votre ancien appareil.
- Personnalisez votre appareil.
- Configurez vos comptes e-mail.
- Activez les services Ovi.

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, l'application de configuration du téléphone s'ouvre. Pour ouvrir l'application ultérieurement, sélectionnez **Menu > Applications > Config. tél.**

Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien appareil

Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent appareil Nokia compatible et commencer à utiliser votre nouvel appareil rapidement ? Utilisez l'application Echange pour copier, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos, gratuitement sur votre nouvel appareil.

Votre ancien appareil Nokia doit prendre en charge Bluetooth.

Sélectionnez **Menu > Applications > Config. tél. et Transf. données**.



Si votre ancien appareil Nokia ne dispose pas de l'application Echange, votre nouvel appareil lui envoie un message via Bluetooth. Pour installer l'application, ouvrez le message sur votre ancien appareil et suivez les instructions.

- 1 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les appareils. La fonction Bluetooth doit être activée.
- 2 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'appareil.
Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.
- 3 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Témoins d'affichage

Indicateurs généraux

	L'écran tactile et les touches sont verrouillés.
	L'appareil vous avertit en silence des appels et des messages entrants.
	Vous avez défini une alarme pour le réveil.
	Vous utilisez un profil programmé.

Indicateurs d'appel

	Quelqu'un a essayé de vous appeler.
2	Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique (service réseau).
	Vous avez configuré l'appareil afin qu'il renvoie les appels entrants à un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), un numéro indique la ligne active.
D	Un appel de données est en cours (service réseau).

Indicateurs de messages

	Vous avez reçu de nouveaux messages. Si l'indicateur clignote, il se peut que la mémoire de la carte SIM utilisée pour les messages soit saturée.
	Vous avez reçu un nouvel e-mail.

	Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.
--	---

Indicateurs du réseau

	L'appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau).
	
	Vous disposez d'une connexion de données par paquets GPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.
	Vous disposez d'une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.
	
	Une connexion Wi-Fi est disponible (service réseau).  indique que la connexion est cryptée et  qu'elle ne l'est pas.

Indicateurs de connectivité

	La fonction Bluetooth est activée.  indique que votre appareil envoie actuellement des données. Si l'indicateur clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
	Vous avez raccordé un câble USB à votre appareil.
	L'appareil est en cours de synchronisation.
	Vous avez raccordé un kit oreillette compatible à l'appareil.

Barre de contacts

Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Pour communiquer avec votre contact, sélectionnez le contact et choisissez parmi les actions suivantes :

-  — Pour passer un appel.
-  — Pour envoyer un message.
-  — Pour ajouter un flux.
-  — Pour actualiser les flux.
-  — Pour modifier les paramètres.

Pour afficher le dernier appel et d'autres événements de communication antérieurs avec un contact, sélectionnez un contact. Pour appeler le contact, sélectionnez l'événement d'appel. Pour afficher les informations d'autres événements, sélectionnez un événement de communication.

Pour fermer l'affichage, sélectionnez .

Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.



Antennes cellulaires, Bluetooth et WLAN

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

Activer le mode Hors connexion

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Hors connexion**.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro

d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser la connectivité Bluetooth en mode Hors connexion. Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil ou Bluetooth.

Raccourcis

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau) dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **0**.

Pour accéder aux applications disponibles dans la barre multimédia, notamment le lecteur audio et le navigateur Web, appuyez sur la touche multimédia dans n'importe quelle vue.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **1**.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée.

Contrôle du volume et du haut-parleur

Pour régler le niveau de volume pendant un appel actif ou l'écoute d'un clip audio, utilisez la touche de volume.



Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel, appuyez sur **Activer ht-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez **Activer le combiné**.

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteurs — Activez les capteurs.

Commande de rotation — Sélectionnez **Désactiv. sonn. appels** et **Répétition alarmes** pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez **Rotat. autom. affich.** pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

Verrou distant

Pour éviter toute utilisation non autorisée de votre appareil, vous pouvez verrouiller celui-ci et sa carte mémoire à l'aide d'un SMS. Vous devez définir le texte du SMS et envoyer ce message lorsque vous souhaitez verrouiller votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

Pour activer le verrouillage à distance et définir le contenu du SMS, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.** Tapotez le champ de saisie pour entrer le texte du SMS (5 à 20 caractères), sélectionnez  et vérifiez le message. Entrez le code de verrouillage.

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.


**Avertissement :**

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Retirer la carte SIM

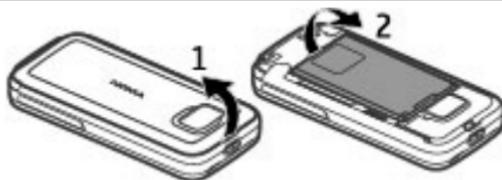

- 1 Retirez le cache arrière en le soulevant depuis le haut de l'appareil.
- 2 Retirez la batterie.



- 3 Ouvrez le capot de l'emplacement pour carte SIM. Placez l'embout du stylet dans l'ouverture située sous la batterie et poussez la carte SIM latéralement pour la faire sortir de son emplacement. Retirez la carte SIM.
- 4 Remplacez la batterie et le cache arrière.

Après avoir retiré et replacé la batterie, vous devez à nouveau régler la date et l'heure dans votre appareil.


Retirer la carte mémoire



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

- 1 Si l'appareil est branché, avant de retirer la carte, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer la carte mém.**
- 2 Lorsque le message **Retirer (carte mémoire)? Certaines applications vont se fermer.** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- 3 Lorsque **Retirez (carte mémoire) et appuyez sur 'OK'** s'affiche, ouvrez le couvercle du port pour carte mémoire.
- 4 Appuyez sur la carte mémoire pour l'extraire du port.
- 5 Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est éteint, sélectionnez **OK**.

Fixer une dragonne

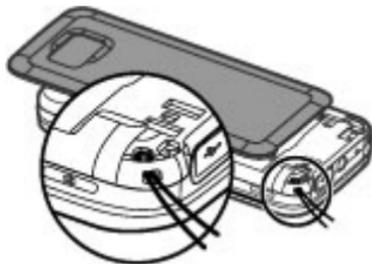


Insérez la dragonne et serrez-la.

4. Passer des appels

Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.

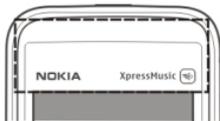

Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Appels

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif. Pour supprimer un numéro, sélectionnez .
Pour les appels internationaux, appuyez sur * deux fois pour obtenir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.
Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

Pour passer un appel depuis la liste des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts**.

Accédez au nom souhaité ou sélectionnez le champ de recherche pour saisir les premières lettres du nom et accédez au nom.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.

Pendant un appel

Activer ou désactiver le micro

Sélectionnez  ou .

Mettre un appel vocal actif en attente

Sélectionnez  ou .

Activer le haut-parleur

Sélectionnez ). Si vous avez branché un casque compatible avec la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son au casque, sélectionnez **Options > Activ. kit mains libres BT**.

Passer à nouveau au combiné

Sélectionnez ).

Mettre fin à un appel

Sélectionnez .

Basculer entre des appels actifs et en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Conseil : Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche d'appel. Pour activer l'appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Envoyer des chaînes de tonalité DTMF

- 1 Sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.
- 2 Entrez la chaîne DTMF ou recherchez-la dans la liste des contacts.
- 3 Pour saisir un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez plusieurs fois sur *.
- 4 Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Mettre fin à un appel actif et le remplacer par un autre appel entrant

Sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Mettre fin à tous les appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel vocal sont en fait des services réseau.

Boîte vidéo

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), sélectionnez **Téléphone** dans l'écran d'accueil et maintenez enfoncée la touche **1**.

- 1 Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Boîte d'appel**, une boîte et **Options > Changer numéro**.
- 2 Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt sur l'affichage. Suivez les indications visuelles.

Pour répondre à un appel lorsque l'écran tactile est déverrouillé, appuyez sur la touche d'appel.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt pour déverrouiller l'affichage.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant lorsque l'écran tactile est déverrouillé, sélectionnez .

Vous pouvez envoyer un SMS sans refuser l'appel afin d'informer l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre. Pour activer l'option SMS et rédiger un message de réponse standard, sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel > Rejeter l'appel avec msg**, et **SMS**. Pour envoyer le message de réponse, sélectionnez **Env. msg**, modifiez le SMS et appuyez sur la touche d'appel.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, lorsque l'écran tactile est déverrouillé, appuyez sur la touche de fin. Si vous activez la fonction **Renvoi d'appels > Appels vocaux > Si occupé** dans les paramètres du téléphone, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté.

Pour rejeter un appel lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt sur l'affichage et sélectionnez **Options** > **Rejeter**.

Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

La conférence téléphonique est un service réseau.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Lorsque le nouvel appel aboutit, pour ajouter le premier participant à la conférence téléphonique, sélectionnez .

Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Accédez au participant, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre appareil. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , accédez au participant, puis sélectionnez .

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone

Pour activer les appels abrégés, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appels abrégés**.

- 1 Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appels abrégés**.
- 2 Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.
1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** et la touche attribuée, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler dans l'écran d'accueil lorsque les appels abrégés sont actifs, sélectionnez **Téléphone**, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche attribuée.

Mise en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours.

Pour activer la mise en attente de l'appel (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente**.

- 1 Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.
- 2 Pour basculer entre les deux appels, sélectionnez **Options** > **Permuter**.
- 3 Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.
- 4 Pour mettre fin aux deux appels, sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts. Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé, sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**. Faites défiler jusqu'à une information de contact et sélectionnez **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

- 1 Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.

- 3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Journal

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Appels récents

Sélectionnez **Menu > Journal et Derniers appels**.

Pour afficher les appels en absence, reçus et composés, sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**.

Conseil : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

 **Appeler** — Appeler le contact souhaité.

 **Créer un message** — Envoyer un message au contact souhaité.

 **Ouvrir Contacts** — Ouvrir la liste des contacts.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de téléphone en surbrillance à partir de la liste des derniers appels.

Effacer la liste — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement en surbrillance dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

Données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue.

Pour connaître la quantité de données envoyées ou reçues pendant les connexions de données par paquets, sélectionnez **Cpteur données** > **Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Pour effacer à la fois les informations envoyées et reçues, sélectionnez **Options** > **Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

Durée de l'appel

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour afficher la durée approximative du dernier appel, ainsi que des appels émis et reçus, sélectionnez **Durée des appels**.

Surveiller les événements de communication

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour ouvrir le journal général permettant de gérer tous les appels vocaux, les SMS ou les connexions de données et de LAN sans fil enregistrées par l'appareil, sélectionnez l'onglet général   .

Les sous-événements, tels que les messages texte envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Pour afficher la quantité de données transférée ainsi que la durée d'une connexion de données par paquets, faites défiler jusqu'à une communication entrante ou sortante indiquée **GPRS**, puis sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Pour copier un numéro de téléphone du journal au presse-papiers et le coller dans un message texte, par exemple, sélectionnez **Options** > **Utiliser ce numéro** > **Copier**.

Pour filtrer le journal, sélectionnez **Options** > **Filtre** et un filtre.

Pour définir la durée du journal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

5. Contacts

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple, les numéros de téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une imagerie à un

contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou  dans l'écran d'accueil en fonction de son thème.

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

- 1 Pour ajouter un nouveau contact à la liste des contacts, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**.
- 2 Tapez sur un champ pour entrer les informations sur le champ. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez . Remplissez les champs souhaités, puis sélectionnez **Terminer**.

Pour modifier des contacts, sélectionnez-en un et **Options** > **Modifier**.

Barre d'outils des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Appeler un contact

Accédez à un contact et sélectionnez .

Envoyer un message à un contact

Accédez à un contact et sélectionnez .

Créer un nouveau contact

Sélectionnez .

Gérer des noms et des numéros

Pour copier ou supprimer un contact, ou pour envoyer un contact en tant que carte de visite à un autre appareil, sélectionnez un contact et maintenez votre doigt enfoncé et sélectionnez **Copier**, **Supprimer**, ou **Env. carte de visite**.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options** > **Supprimer** pour les supprimer.

Pour écouter l'identificateur vocal attribué à un contact, sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal** > **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Numéros et adresses par défaut

Vous pouvez attribuer un numéro ou une adresse par défaut à un contact. Si un contact dispose de plusieurs numéros ou adresses, vous pouvez facilement appeler

ou envoyer un message à un numéro ou à une adresse spécifique. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

- 1 Dans la liste de contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Numéros préférés**.
- 3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez **Attribuer**.
- 4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.
- 5 Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

Pour définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts, sélectionnez le groupe de contacts ou le contact et **Options** > **Sonnerie**, puis une sonnerie.

Pour définir un texte d'appel pour un contact, sélectionnez le contact et **Options** > **Ajout. txt signal. appels**. Tapotez sur le champ de texte pour entrer le texte d'appel et sélectionnez .

Pour ajouter une photo à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, **Options** > **Ajouter une photo**, puis une photo dans la Galerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Pour consulter, modifier ou supprimer la photo d'un contact, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Photo** et l'option de votre choix.

Copier des contacts

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

Pour commencer à copier, sélectionnez **OK**.

Sélectionnez **Annuler** si vous ne voulez pas copier les contacts de votre carte SIM sur l'appareil. L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans l'annuaire des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

Contacts SIM

Pour définir les noms et numéros stockés sur la carte SIM et affichés dans la liste des contacts, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Mémoire carte SIM**. Vous pouvez ajouter et modifier des contacts SIM, voire les appeler.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM. Pour enregistrer des numéros sur la carte SIM, sélectionnez un contact, puis **Options > Copier > Mém. carte SIM**.

Pour choisir d'enregistrer ou non les nouveaux contacts sur votre appareil ou votre carte SIM, sélectionnez **Options > Paramètres > Mém. d'enreg. par défaut > Mémoire téléphone** ou **Mémoire carte SIM**.

Appels autorisés

Sélectionnez **Menu > Contacts et Options > Numéros carte SIM > Liste n° autorisés**.

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Activer les n° autorisés — Pour activer le service des appels autorisés.

Désactiver n° autorisés — Pour désactiver le service des appels autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact de la liste des contacts vers la liste des appels autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

6. Écrire du texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux de plusieurs manières. Le clavier à l'écran vous permet de saisir des caractères en tapant dessus avec les doigts ou le stylet. La reconnaissance de l'écriture manuscrite vous permet d'écrire des caractères directement sur l'affichage en utilisant le stylet comme stylo. Il est possible que la reconnaissance de l'écriture manuscrite ne soit pas disponible pour toutes les langues.

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

Votre appareil peut compléter des mots en se basant sur le dictionnaire intégré de la langue de saisie de texte sélectionnée. L'appareil apprend également de nouveaux mots en fonction de votre saisie.

Modes de saisie automatiques

Lorsque les capteurs et la rotation de l'affichage de votre appareil sont activés, le mode de saisie bascule automatiquement vers le clavier à l'écran en mode paysage et vers le clavier alphanumérique en mode portrait. Si vous avez sélectionné la reconnaissance de l'écriture manuscrite comme mode de saisie de texte, le changement automatique de mode de saisie ne fonctionne pas.

Pour activer les capteurs et la rotation de l'affichage, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs > Capteurs > Activés.**
- 2 Sélectionnez **Commande de rotation > Rotat. autom. affich..**


Clavier à l'écran

Vous pouvez utiliser le clavier à l'écran en mode paysage.

Si la rotation automatique de l'affichage et les capteurs sont activés, le mode de saisie de texte bascule automatiquement entre AZERTY plein écran (clavier à l'écran) et Clavier alphanumérique (clavier à l'écran) lorsque vous faites pivoter l'appareil.

Si le mode de saisie de texte ne change pas automatiquement, pour saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran, sélectionnez  > **AZERTY plein écran.**

Lorsque vous utilisez le clavier à l'écran en mode paysage en plein écran, vous pouvez sélectionner les touches avec les doigts.

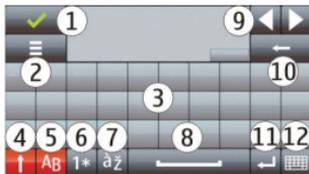

- 1 Fermer - Pour fermer le clavier à l'écran.
- 2 Menu de saisie - Pour ouvrir le menu des options de saisie tactile pour accéder aux commandes telles que **Langue d'écriture.**
- 3 Clavier à l'écran
- 4 Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir

le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le verrouillage des majuscules est activé.

- 5 Lettres - Pour saisir des lettres.
- 6 Chiffres et symboles - Pour saisir des chiffres et les caractères spéciaux les plus courants.
- 7 Caractères accentués - Pour sélectionner des caractères accentués dans certaines langues.
- 8 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
- 9 Flèches - Pour déplacer le curseur vers l'arrière ou vers l'avant.
- 10 Retour - Pour supprimer le caractère saisi précédemment.
- 11 Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Les fonctions supplémentaires varient selon le contexte (par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur Web, il joue le rôle de bouton OK).
- 12 Mode de saisie - Pour sélectionner la méthode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre.

Écriture manuelle

Les méthodes de saisie et les langues pris en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues.

Pour activer le mode d'écriture manuscrite, sélectionnez  > **Ecriture manuscrite**.

Écrivez de manière lisible et bien droite sur la zone de saisie de texte et laissez un espace entre chaque caractère.

Pour apprendre à votre appareil votre style d'écriture, sélectionnez  > **Entraîn. écriture manus.**

Pour saisir des lettres et des chiffres (mode par défaut), écrivez les mots normalement. Pour sélectionner le mode numérique, sélectionnez . Pour saisir des caractères non latins, sélectionnez l'icône correspondante éventuellement disponible.



Pour saisir des caractères spéciaux, écrivez-les comme à votre habitude ou sélectionnez  et le caractère souhaité.

Pour supprimer des caractères ou faire reculer le curseur, faites glisser votre doigt vers l'arrière (Figure 1).

Pour insérer un espace, faites glisser votre doigt vers l'avant (voir Figure 2).



Clavier alphanumérique Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.



- 1 Fermer - Ferme le clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**).
- 2 Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que **Activer saisie prédictive** et **Langue d'écriture**.
- 3 Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.

- 4 Mode de saisie - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez le mode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.
- 5 Touches fléchées - Font défiler vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Retour arrière
- 7 Nombres
- 8 Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.
- 9 Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

Saisie traditionnelle

Tapez sur une touche numérique (1-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles pour une touche numérique que ceux qui sont visibles sur la touche.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que le caractère actuel, attendez que le curseur apparaisse (ou déplacez le curseur vers l'avant pour mettre fin à la période de temporisation), et saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, saisissez **0** . Pour déplacer le curseur vers la ligne suivante, tapez trois fois sur **0**.

Saisie de texte intuitive

Avec la saisie intuitive, vous pouvez taper n'importe quel mot en sélectionnant une seule touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Pour activer la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de l'appareil, sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**. Vous pouvez également sélectionner  > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois par lettre. Par exemple, pour rédiger « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, **6** pour o, **5** pour k, **4** pour i et **2** pour a.
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, déplacez le curseur vers la droite pour confirmer ou sélectionnez **0** pour ajouter un espace.
Si le mot n'est pas correct, sélectionnez * à plusieurs reprises pour afficher un par un les mots correspondants trouvés par le dictionnaire.
Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez le mot souligné, entrez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, un nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.
- 4 Commencez à rédiger le mot suivant.

Basculer entre des modes de saisie

Pour désactiver la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de votre appareil, sélectionnez  > **Désactiver saisie préd.** ou appuyez rapidement sur # à deux reprises. Vous pouvez également sélectionner  > **Saisie prédictive** > **Désactivée**.

Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Saisie tactile**.

Pour configurer les paramètres de saisie pour l'écran tactile, sélectionnez l'une des options suivantes :

Entraîn. écriture manus. — Ouvrez l'application d'apprentissage de l'écriture. Apprenez à votre appareil à mieux reconnaître votre écriture. Cette option n'est pas disponible dans toutes les langues.

Langue d'écriture — Pour définir les caractères propre à la langue d'écriture qui sont reconnus et la disposition du clavier à l'écran.

Vitesse d'écriture — Pour sélectionner une vitesse d'écriture appropriée.

Ligne de guidage — Affichez ou masquez la ligne de guidage dans la zone d'écriture. La ligne de guidage vous aide à écrire droit et aide également l'appareil à reconnaître votre écriture.

Largeur du trait — Pour modifier l'épaisseur du texte écrit avec le stylet.

Couleur du trait — Pour sélectionner la couleur du texte écrit avec le stylet.

Recherche adaptive — Pour activer la recherche intuitive.

Étalonnage écran tactile — Pour étalonner l'écran tactile de la manière indiquée.

7. Messagerie

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Écran principal de la messagerie

Sélectionnez **Menu > Messagerie** (service réseau)

Pour créer un nouveau message, sélectionnez **Nouveau msg.**

Conseil : Pour éviter d'avoir à réécrire des messages que vous envoyez souvent, utilisez les textes du dossier Modèles dans Mes dossiers. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

La messagerie contient les dossiers suivants :

 **Messages reçus** — Les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et des messages diffusés sur une cellule, sont stockés ici.

 **Mes dossiers** — Organisez vos messages dans des dossiers.

 **Boîte aux lettres** — Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.

 **Brouillons** — Les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés sont stockés dans ce dossier.

 **Msgs envoyés** — Les derniers messages envoyés, à l'exclusion des messages envoyés via une connexion Bluetooth, sont stockés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.

 **A envoyer** — Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, notamment lorsque votre appareil est hors de la couverture réseau.

 **Accusés récept.** — Vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau).

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un MMS ou écrire un e-mail, les paramètres de connexion corrects doivent être définis.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Vérifiez la limite de taille des e-mails auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier À envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoi de l'e-mail peuvent entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Dans le dossier À envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

La fonction de messagerie exige des services réseau.

Envoyer un SMS ou un MMS

Sélectionnez **Nouveau msg.**

Envoyer un message audio ou un e-mail

Sélectionnez **Options > Créer un message** et l'option adéquate.

Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts

Sélectionnez  dans la barre d'outils.

Saisir manuellement le numéro ou l'adresse e-mail

Appuyez sur le champ A.

Saisir l'objet de l'e-mail ou du MMS

Entrez-le dans le champ Sujet. Si le champ Sujet n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg** pour changer les champs qui sont visibles.

Rédiger le message

Appuyez sur le champ du message.

Ajouter un objet à un message ou à un e-mail

Sélectionnez  et le type de contenu pertinent.

Le type de message peut être converti en message multimédia en fonction du contenu inséré.

Envoyer le message ou l'e-mail

Sélectionnez  ou appuyez sur la touche d'appel.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Boîte de réception de la messagerie

Recevoir des messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Messages reçus**.

Dans le dossier Messages reçus,  indique un message texte non lu,  un message multimédia non lu,  un message audio non lu et  des données reçues par la connectivité Bluetooth.

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Pour ouvrir un message dans le dossier Messages reçus, sélectionnez le message. Pour répondre à un message reçu, sélectionnez **Options > Répondre**.

Messages multimédia



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Vous pouvez recevoir une notification lors de la réception d'un message multimédia, qui est en attente dans le centre de messagerie multimédia. Pour établir une connexion de données afin de récupérer les messages sur votre téléphone, sélectionnez **Options > Récupérer**.

Lorsque vous ouvrez un message multimédia () , vous pouvez voir une image et un message. L'icône  s'affiche si le message comprend du son; l'icône  indique la présence d' un clip vidéo. Pour lire le son ou la vidéo, sélectionnez l'indicateur.

Pour afficher les objets multimédia inclus dans le message multimédia, sélectionnez **Options > Objets**.

Lorsque le message inclut une présentation multimédia, l'icône  est affichée. Pour exécuter la présentation, sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

Pour enregistrer les données depuis le message, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages de service Web sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail

Pour configurer l'e-mail, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes e-mail, par exemple un compte e-mail personnel et un compte e-mail de société.

Pour configurer l'e-mail depuis votre écran d'accueil, sélectionnez l'extension adéquate. Vous pouvez aussi configurer un compte e-mail en sélectionnant **Menu** > **Applications** > **Ass. config.**.

Boîte aux lettres

Définir les paramètres e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez **Messagerie > Boîte aux lettres** et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Commencer**.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Pour vous connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages, sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Pour consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne, sélectionnez **Non**.

Pour créer un nouvel e-mail, sélectionnez **Options > Créer un message > E-mail**.

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Se déconnecter**

Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options** > **Se connecter** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- 1 Quand une connexion à une boîte aux lettres distante est ouverte, sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail** > **Nouveaux** pour récupérer tous les nouveaux messages, **Sélectionnés** pour ne récupérer que les messages sélectionnés ou **Tous** pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.
Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez **Annuler**.
- 2 Pour fermer la connexion et consulter les e-mails hors ligne, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.
- 3 Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes au message, ouvrez le message, puis sélectionnez le champ de la pièce jointe indiqué par . Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Pour récupérer les e-mails automatiquement, sélectionnez **Options** > **Paramètres e-mail** > **Connexion automatique**.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre

prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour annuler la suppression d'un e-mail marqué pour la suppression à partir de l'appareil et du serveur à la prochaine connexion () , sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

ActiveSync

L'utilisation de l'application Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

Mail pour Exchange peut exiger l'utilisation du code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un autre.

Vous pouvez accéder et modifier le profil et les paramètres Mail pour Exchange dans les paramètres Messagerie.

Afficher des messages sur une carte SIM

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Options > Cocher/Décocher > Cocher** ou **Tout cocher** pour marquer des messages.
- 2 Sélectionnez **Options > Copier**. Une liste de dossiers s'affiche.
- 3 Pour commencer à copier, sélectionnez un dossier. Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Messages de diffusion cellulaire

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Diffusion sur cellules**.

La diffusion cellulaire (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur différents sujets, comme la météo ou les conditions de trafic, de la part de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Commandes de service

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Commandes de services**.

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour entrer les paramètres manuellement, remplissez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Paramètres SMS

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Ctre msergie utilisé — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.

Encodage des caractères — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.

Recevoir accusé — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte que vous avez envoyés (service réseau).

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service

réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

Connexion préférée — Sélectionnez la connexion à utiliser.

Répondre par même ctre — Pour répondre aux messages à l'aide du même numéro de centre de messagerie (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille de la photo — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.

Mode création MMS — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.

Récupération MMS — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer

manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser msgs anonymes — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).

Recevoir accusés récept. — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).

Refuser l'envoi d'accusés — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

Paramètres e-mail

Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > E-mail**.

Pour sélectionner la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails, sélectionnez **Boîte aux lettres utilisée** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer une boîte aux lettres et ses messages de l'appareil, sélectionnez **Boîtes aux lettres**, tapez sur la boîte aux lettres souhaitée si elle n'est pas encore mise en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour créer une nouvelle boîte aux lettres, sélectionnez **Boîtes aux lettres > Options > Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres pour modifier les paramètres de connexion, les paramètres de l'utilisateur, les paramètres de récupération et les paramètres de récupération automatique.

8. Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant l'écran d'accueil, les tonalités ou les thèmes.

Modifier l'apparence de votre appareil

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Perso > Thèmes**.

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment le fond d'écran et la disposition du menu principal.

Pour modifier le thème utilisé avec toutes les applications, sélectionnez **Généraux**. Pour afficher un aperçu d'un thème avant de l'activer, faites défiler jusqu'au thème et attendez quelques secondes. Pour activer le thème, sélectionnez **Options > Appliquer**. Le thème actif est désigné par .

Pour modifier la configuration du menu principal, sélectionnez **Menu**.

Pour modifier le style de l'écran d'accueil, sélectionnez **Thème écr. d'acc.**

Pour disposer d'une photo comme fond d'écran ou d'un diaporama de différentes photos en arrière-plan dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Fond d'écran > Photo** ou **Diaporama**.

Pour modifier l'image affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel, sélectionnez **Photo d'appel**.

Profils

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Perso > Modes**.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du profil sélectionné est affiché en haut de l'écran d'accueil. Si le profil Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Pour modifier un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options > Activer**.

Pour personnaliser un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options > Personnaliser**. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

Pour définir le profil à activer jusqu'à une certaine heure dans les 24 prochaines heures, faites défiler jusqu'au profil, sélectionnez **Options > Programmer** et définissez l'heure. Une fois la durée expirée, le profil non programmé précédemment actif est rétabli. Lorsque le profil est programmé, ⌚ s'affiche dans l'écran d'accueil. Le profil hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options > Créer**.

9. Dossier Musique

Lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des podcasts. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo à partir d'Internet en utilisant les technologies RSS ou Atom, en vue de leur écoute sur des appareils mobiles et des PC.

Lire un morceau ou un podcast

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu > Musique > Lect. audio**.


Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles à la bibliothèque, sélectionnez **Options > Actualiser Ma Musique**.

Pour lire un morceau ou un podcast :

- 1 Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou podcast que vous souhaitez écouter.
- 2 Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Pour interrompre la lecture, tapez sur  ; pour la reprendre, tapez sur .

Pour l'avance rapide ou le rembobinage, maintenez la touche  ou  enfoncée.

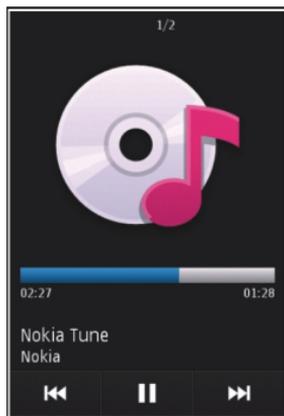

Pour accéder à l'élément suivant, tapez sur . Pour revenir au début de l'élément, tapez sur . Pour passer au morceau précédent, tapez à nouveau sur  pendant 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire () , sélectionnez **Options > Lecture aléatoire**.

Pour répéter l'élément en cours () , tous les éléments () ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options > Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.

Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour revenir à l'écran d'accueil et continuer l'exécution du lecteur en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Listes de lecture

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio** et **Listes de lecture**.

Pour afficher les détails de la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Détails liste de lecture**.

Créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle liste lecture**.
- 2 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez **Oui** ; pour ajouter les morceaux ultérieurement, sélectionnez **Non**.

- 4 Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter des éléments.

Pour afficher la liste des morceaux sous le titre d'un artiste, sélectionnez **Développer**. Pour masquer la liste des morceaux, sélectionnez **Réduire**.

- 5 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.

Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Pour ajouter davantage de morceaux ultérieurement, lorsque vous affichez la liste de lecture, sélectionnez **Options > Ajouter des morceaux**.

Pour ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres et des compositeurs à une liste de lecture depuis les différents écrans du menu Musique, sélectionnez un élément et **Options > Ajouter à liste de lect. > Liste lecture enreg. ou Nouvelle liste lecture**.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture, sélectionnez **Options > Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Pour réorganiser les morceaux d'une liste de lecture, sélectionnez le morceau que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options > Réorganiser la liste**.

Pour sélectionner un morceau et le déposer dans un autre emplacement, sélectionnez le morceau dans la position souhaitée et **Déplacer**.

Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez **Terminer**.

Podcasts

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. audio et Podcasts.**

Le menu podcast affiche les podcasts disponibles dans l'appareil.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si un épisode est lu en partie, il sera lu à partir de la dernière position de lecture à la prochaine lecture. Si un épisode n'a jamais été lu ou a été lu en totalité, il sera lu du début.

Transférer de la musique depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer de la musique :

- Pour installer Nokia Ovi Player afin de gérer et d'organiser vos fichiers audio, téléchargez le logiciel PC sur le site www.ovi.com et suivez les instructions.
- Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
- Pour synchroniser de la musique avec le Lecteur Windows Media, connectez un câble de données USB compatible et sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB > Mode de connexion USB.**

Nokia Ovi Player

Avec Nokia Ovi Player, vous pouvez télécharger de la musique depuis Ovi Musique, transférer votre musique sur votre appareil depuis votre ordinateur et gérer ou organiser vos fichiers musicaux. Pour télécharger Nokia Ovi Player, accédez au site Web www.ovi.com.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger de la musique.

Télécharger, transférer et gérer de la musique entre votre ordinateur et votre appareil mobile

- 1 Ouvrez Nokia Ovi Player sur votre ordinateur. Si vous souhaitez télécharger de la musique, inscrivez-vous ou connectez-vous.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur avec un câble de données USB compatible.
- 3 Pour sélectionner le mode de connexion sur votre appareil, sélectionnez **Transfert multimédia**.

Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir, acheter et télécharger de la musique sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Musique > Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut impliquer des frais supplémentaires et la transmission de grandes quantités de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

Sélectionner le point d'accès

Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous parcourez Ovi Musique, il est possible que vous puissiez modifier les paramètres.

Modifier les paramètres Ovi Musique

Sélectionnez **Options > Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

Paramètres de podcasting

Pour ouvrir Nokia Podcasting, sélectionnez **Menu > Musique > Podcasting**.

Avant d'utiliser Nokia Podcasting, définissez vos paramètres de connexion et de téléchargement.

La méthode de connexion recommandée est le WLAN. Consultez votre prestataire de services pour connaître les conditions et tarifs des services avant d'utiliser

d'autres modes de connexions. Par exemple, un plan forfaitaire pour les transmissions de données peut autoriser d'importants transferts de données pour une redevance mensuelle.

Paramètres de connexion

Pour modifier les paramètres de connexion, sélectionnez **Options > Paramètres > Connexion** et l'une des options suivantes :

Pt d'accès par déf. — Sélectionnez le point d'accès afin de définir votre connexion à Internet.

URL service recherche — Définissez l'URL du service de recherche de podcast à utiliser lors des recherches.

Paramètres de téléchargement

Pour modifier les paramètres de téléchargement, sélectionnez **Options > Paramètres > Téléchargement** et l'une des options suivantes :

Enregistrer dans — Définissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos podcasts.

Intervalle mise à jour — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.

Date proch. mise à jr — Définissez la date de la prochaine mise à jour automatique.

Heure proch. mise à jr — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si Nokia Podcasting est en cours d'exécution. Si Nokia Podcasting n'est pas en cours d'exécution, les mises à jour automatiques ne sont pas activées.

Limite télécharg. (%) — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.

Si la limite est dépassée — Définissez ce qu'il y a lieu de faire si les téléchargements excèdent la limite.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Pour restaurer les paramètres par défaut, sélectionnez **Options > Rétablir param. défaut** dans l'écran des paramètres.

Télécharger des podcasts

Une fois que vous êtes abonné à un podcast, vous pouvez télécharger, lire et gérer les épisodes de podcast.

Sélectionnez **Menu > Musique > Podcasting**.

Afficher une liste des podcasts auxquels vous êtes abonné

Sélectionnez **Podcasts**.

Afficher des titres d'épisodes individuels

Sélectionnez le titre du podcast.

Un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast.

Démarrer un téléchargement

Sélectionnez le titre de l'épisode.

Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Commencer à lire un podcast avant que le téléchargement ne soit terminé

Maintenez un podcast enfoncé, puis sélectionnez **Lire l'aperçu** dans le menu contextuel.

Les podcasts téléchargés avec succès sont stockés dans le dossier Podcasts, mais risquent de ne pas pouvoir être affichés immédiatement.

Radio**Écouter la radio**

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez  ou .

Pour couper le son de la radio, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Stations — Afficher les stations de radio enregistrées.

Réglage des stations — Rechercher des stations de radio.

Mémoriser — Enregistrer la station de radio.

Activer le haut-parleur ou **Désactiver haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur.

Autres fréquences — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.

Ecoute en fond — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

Gérer les stations de radio

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options > Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options > Stations > Options > Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options > Réglage des stations > Options > Réglage manuel**.

10. Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide de données par paquet ou d'une connexion WLAN. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Votre appareil peut disposer de services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent offrir un contenu gratuit ou payant. Vérifiez le tarif auprès du service ou de votre prestataire de services.

Afficher et télécharger des clips vidéo

Connexion au services vidéo

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Centre vidéo**.
- 2 Pour vous connecter à un service pour installer des services vidéo, sélectionnez **Ajouter nouveaux services** et le service vidéo souhaité dans l'annuaire des services.

Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez **Flux vidéo**.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options > Télécharger**. Si vous quittez l'application, le téléchargement se poursuit en arrière-plan. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options > Lire**.

Lorsque le clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.

Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.



Avertissement :

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Aperçu — Pour prévisualiser un clip vidéo Cette option est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Détails de la vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Actualiser la liste — Pour actualiser la liste des clips vidéo.

Ouvrir lien ds navigateur — Pour ouvrir un lien dans le navigateur Web.

Programmer des téléchargements

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez **Options** > **Programmer télécharg.**

Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

Flux vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > Centre vidéo.**

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez **Flux vidéo.**

Sélectionnez **Options** puis choisissez parmi les options suivantes :

Abonnements aux flux — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.

Détails du flux — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

Ajouter flux — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.

Actualiser les flux — Pour actualiser le contenu de tous les flux.

Gérer le compte — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Déplacer — Pour déplacer des clips vidéo vers un emplacement souhaité.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

Mes vidéos

Mes vidéos est un lieu de stockage pour tous les clips vidéo de l'application Centre vidéo. Vous pouvez répertorier les clips vidéo téléchargés et les clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

- 1 Pour ouvrir un dossier et visualiser des clips vidéo, sélectionnez le dossier. Lorsqu'un clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.
- 2 Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Détails de la vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Chercher — Rechercher un clip vidéo Saisissez un terme de recherche correspondant au nom du fichier.

Etat de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.

Trier par — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Déplacer et copier — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

Transférer des vidéos depuis votre ordinateur

Transférez vos propres clips vidéo vers le Centre vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Le Centre vidéo affiche uniquement les clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil.

- 1 Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB.
- 2 Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
- 3 Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.

- 4 Transférez les clips vidéo vers **E:\Mes vidéos** sur la carte mémoire. Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos du Centre vidéo. Les fichiers vidéo d'autres dossiers de votre appareil ne sont pas affichés.

Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options > Paramètres** et l'une des options suivantes :

Sélection service vidéo — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.

Paramètres connexion — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez **Confirmer utilis. GPRS**.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Confirmer itinérance**.

Contrôle parental — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.

Mémoire préférée — Spécifiez si vous souhaitez enregistrer les vidéos téléchargées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.

Vignettes — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

11. Appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2 048 x 1 536 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.


Activer l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de capture.

Capture d'image

Commandes et indicateurs à l'écran de capture des photos

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :

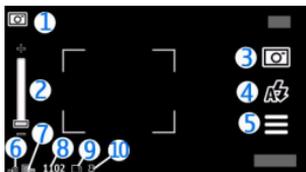

- 1 Indicateur de mode capture
- 2 Curseur de zoom. Pour activer et désactiver le curseur de zoom, tapez sur l'écran.
- 3 Icône de capture. Tapez pour capturer une image.
- 4 Mode Flash. Tapez pour changer les paramètres.
- 5 Paramètres de capture. Tapez pour changer les paramètres.
- 6 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 7 Indicateur de résolution d'image
- 8 Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)

- 9 Mémoire utilisée. Selon la configuration de l'appareil, vous avez le choix entre les options suivantes : mémoire de l'appareil  ou carte mémoire .
- 10 Indicateur de signal GPS

Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo, sélectionnez **Menu > Applications > App. photo** et .

L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis une fois l'appareil photo fermé.

Choisissez parmi les options suivantes :

A Pour sélectionner la scène.

 ou  Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.

 ou  Pour afficher ou masquer la grille du viseur (pour les photos uniquement).

 Pour activer le retardateur (pour les photos uniquement).

 Pour activer le mode séquence (pour les photos uniquement).

 Ouvrez Galerie.

Paramètres d'image :

 Pour sélectionner un effet de couleur.

 Pour régler la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.

 Pour régler la correction de l'exposition (pour les photos uniquement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

 Pour régler la sensibilité à la lumière (pour les photos uniquement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.

 Pour régler le contraste (pour les photos uniquement). Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.

 Pour régler la netteté (pour les photos uniquement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de capture sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de capture après avoir sélectionné une scène.

La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Capter une image

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour maintenir l'appareil photo immobile.
 - La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.
 - L'appareil passe en mode d'économie de la batterie après une minute d'inactivité environ.
 - Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.
- 1 Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez  > .
 - 2 Appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil tant que la photo n'est pas enregistrée et que l'image finale n'est pas affichée.

Zoom avant ou arrière pendant la capture

Utilisez le curseur de zoom.

Maintenir l'appareil photo ouvert en arrière-plan et utiliser d'autres applications

Appuyez sur la touche Menu. Pour revenir à l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche de capture.

Après la capture d'une image

Après avoir capturé une photo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la photo prise** > **Oui**) :

 — Envoyer la photo dans un MMS, dans un e-mail ou à l'aide d'autres méthodes de connexion telles que la connectivité Bluetooth.

 — Pour télécharger la photo vers un album en ligne compatible.

 **Supprimer** — Supprimer l'image.

Utiliser la photo comme fond d'écran dans l'écran d'accueil

Sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en fond d'écran**.

Définir la photo comme photo d'appel par défaut

Sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en photo d'appel**.

Attribuer la photo à un contact

Sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Attrib. à un contact**.

Revenir au viseur pour prendre une nouvelle photo

Appuyez sur la touche de capture.

Flash et éclairage vidéo

L'appareil photo de votre téléphone comprend un flash DEL à utiliser dans de faibles conditions lumineuses.

Pour sélectionner le mode flash souhaité, sélectionnez l'indicateur du mode flash actuel, qui est l'un des suivants :  **Automatique**,  **Yeux rouges**,  **Activé** et  **Désactivé**.

Évitez de toucher les DEL du flash. Les DEL risquent de s'échauffer après une utilisation prolongée.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Augmenter le niveau d'éclairage lors de l'enregistrement de vidéos dans de faibles conditions lumineuses

Sélectionnez .

Scènes

Une scène vous aide à trouver à trouver les paramètres de couleur et d'éclairage adéquats pour l'environnement actuel. Les paramètres de chaque scène ont été définis en fonction d'un style ou d'un environnement spécifique.

La scène par défaut des modes image et vidéo est **Automatique** (représentée par **A**).

Pour modifier la scène, sélectionnez  > **Modes scéniques** et une scène.

Pour que votre propre scène soit adaptée à un environnement spécifique, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** > **Changer**. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler plusieurs paramètres d'éclairage et de couleur. Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Selon le mode scénique** et la scène souhaitée. Pour enregistrer les modifications et revenir à la liste des scènes, sélectionnez **Retour**. Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** > **Sélectionner**.

Informations d'emplacement

Votre appareil n'est pas équipé d'une antenne GPS interne. Pour utiliser cette fonctionnalité, utilisez un récepteur GPS compatible (accessoire vendu séparément).

Vous pouvez ajouter automatiquement des informations d'emplacement de capture aux détails du fichier du matériel capturé.

Il est possible que des règlements locaux empêchent l'affichage des coordonnées de l'endroit.

Sélectionnez **Menu > Applications > App. photo.**

Pour ajouter des informations d'emplacement à toutes les images capturées, sélectionnez **Options > Paramètres > Afficher les infos GPS > Activé.**

Obtenir les coordonnées de votre emplacement peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Si vous partagez un fichier qui contient des informations d'emplacement, celles-ci sont également partagées et votre emplacement peut être visible par des tiers qui visualisent le fichier. L'appareil requiert des services réseau pour obtenir des informations d'emplacement.

Indicateurs d'informations d'emplacement :

 — Informations d'emplacement indisponibles. Le système GPS reste activé à l'arrière-plan pendant plusieurs minutes. Si une connexion satellite est détectée et si l'indicateur devient  entre-temps, l'ensemble des photos et clips vidéos capturés pendant cette période sont balisés en fonction des informations de position GPS reçues.

 — Informations d'emplacement disponibles. Les informations d'emplacement sont ajoutées aux détails du fichier.

Participez à la photo - déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Pour définir le délai du déclencheur à retardement, sélectionnez  >  et le délai nécessaire avant la prise de vue.

Pour activer le déclencheur à retardement, sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Pour désactiver le déclencheur à retardement, sélectionnez  >  > .

Conseil : Sélectionnez **2 secondes** pour stabiliser votre main lors de la prise de vue.

Capture d'images en série

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Pour commencer à prendre des photos en série rapide, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo** et  > **Série**. Pour fermer la fenêtre des paramètres, tapez sur l'affichage au-dessus de celle-ci. Maintenez la touche de capture enfoncée. L'appareil prend les photos jusqu'à ce que vous relâchiez la touche ou qu'il n'ait plus de mémoire. Si vous appuyez brièvement sur la touche de capture, l'appareil prend 18 photos consécutives.

Les photos capturées sont affichées dans une grille. Pour afficher une photo, sélectionnez-la. Pour revenir au viseur du mode série, appuyez sur la touche de capture.

110 Appareil photo

Vous pouvez aussi utiliser le mode série avec le retardateur.

Pour désactiver le mode série, sélectionnez  > **Une photo**.


Enregistrement vidéo

Enregistrer un clip vidéo

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez  > .
- 2 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue ou sélectionnez . Une icône d'enregistrement rouge s'affiche.
- 3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de zoom.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie.

Commandes et indicateurs à l'écran d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :

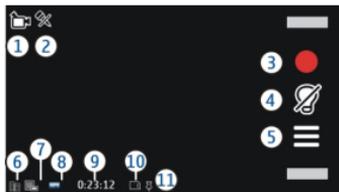

- 1 Indicateur de mode capture

- 2 Désactivation du son de l'indicateur
- 3 Icône de capture. Permet d'enregistrer des clips vidéo.
- 4 Indicateur d'éclairage vidéo
- 5 Paramètres d'enregistrement. Permet de modifier les paramètres.
- 6 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 7 Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Qualité vidéo**.
- 8 Type de fichier du clip vidéo
- 9 Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.
- 10 Emplacement auquel le clip vidéo est enregistré
- 11 Indicateur de signal GPS

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

 **Lecture** — Lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.

 — Pour télécharger la photo vers un album en ligne compatible.

 **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, appuyez sur la touche de capture.

12. Galerie

Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio et liens de diffusion, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Conseil : Pour accéder rapidement aux photos et aux clips vidéo, tapez sur la touche multimédia () pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez .

Afficher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et l'une des options suivantes :

 **Photos et vidéos** — Afficher des images dans la visionneuse de photos et des vidéos dans le Centre vidéo.

 **Morceaux** — Ouvrir le lecteur audio.

 **Clips audio** — Écouter des clips audio.

 **Autres médias** — Afficher des présentations.

Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers, mais aussi marquer, copier, déplacer et ajouter des éléments dans les dossiers.

Les fichiers stockés sur votre carte mémoire compatible (si elle est insérée) sont indiqués par l'icône .

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Les clips vidéo et les fichiers .ram sont ouverts et lus dans le Centre vidéo et la musique et les clips audio dans le lecteur audio.

Pour copier ou déplacer des fichiers vers la carte mémoire (si elle est insérée) ou vers la mémoire de l'appareil, sélectionnez un fichier, puis **Options** > **Organiser** > **Copier** ou **Déplacer** et l'une des options disponibles.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et **Photos et vidéos**.

Par défaut, les photos, clips vidéo et dossiers sont organisés par date et heure.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Pour zoomer sur une image, utilisez la touche de volume.

Pour modifier un clip vidéo ou une photo, sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Sélectionnez **Options** > **Utiliser le fichier** et choisissez parmi les options suivantes :

Déf. en fond d'écran — Pour utiliser la photo en tant que fond d'écran de l'écran d'accueil.

Déf. en photo d'appel — Pour définir la photo comme image d'appel générique.

Attrib. à un contact — Pour définir la photo comme image d'appel pour un contact.

La barre d'outils vous permet de sélectionner les fonctions utilisées fréquemment avec les images, clips vidéo et dossiers.

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

 **Envoyer** — Pour envoyer une photo ou un clip vidéo.

 **Modifier** — Pour modifier une photo ou un clip vidéo.

 **Supprimer** — Pour supprimer une photo ou un clip vidéo.

Organiser des photos et des clips vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez **Photos et vidéos** > **Options** > **Options du dossier** > **Nouveau dossier**.

Déplacer un fichier

Sélectionnez le fichier et **Options** > **Options du dossier** > **Déplacer dans dossier**.

13. Partage en ligne

A propos de Partage en ligne

Sélectionnez **Menu** > **Partage lg**.

Partage en ligne (service réseau) vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre appareil sur des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge et la disponibilité du service Partage en ligne peuvent varier.

S'abonner à un service de partage en ligne

Sélectionnez **Menu** > **Partage lg**.

- 1 Allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre appareil Nokia est compatible avec le service.
- 2 Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

Activer un service

- 1 Sélectionnez le service et maintenez-le enfoncé puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Activer**.

- 2 Autorisez l'appareil à ouvrir une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
- 3 Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

Pour connaître la disponibilité et le coût des services tiers ainsi que le coût du transfert de données, contactez votre prestataire de services ou le service tiers approprié.

Gérer vos comptes

Pour consulter vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**.

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**.

Pour modifier votre nom d'utilisateur ou mot de passe pour un compte, sélectionnez celui-ci et **Options** > **Ouvrir**.

Pour définir le compte comme compte par défaut lors de l'envoi de publications depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Pour modifier un compte, sélectionnez-le et **Options** > **Supprimer**.

Créer une publication

Sélectionnez **Menu** > **Partage Ig**.

Pour publier vos photos ou clips vidéo sur un service, sélectionnez le service et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Nouvelle transmission** dans le menu

contextuel. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

Pour ajouter votre photo, clip vidéo ou clip audio à la publication, sélectionnez **Options > Ajouter**.

Entrez un titre ou une description pour la publication, si disponible.

Pour ajouter des balises à la publication, sélectionnez **Etiquettes**.

Pour permettre la publication des informations de localisation contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.:**

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options > Transmettre**.

Publier des fichiers de la Galerie

Vous pouvez publier vos photos et clips vidéo à partir de Galerie vers un service de partage en ligne.

- 1 Sélectionnez **Menu > Galerie** et vos photos et clips vidéo à publier.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer > Transmettre** et le compte souhaité.
- 3 Modifiez votre publication en cas de besoin.
- 4 Sélectionnez **Options > Transmettre**.

14. Internet

À propos du navigateur Web



Sélectionnez **Menu > Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu > Web**.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services, pour économiser des frais de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez une adresse Web et sélectionnez .

Conseil : Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez le mot recherché et sélectionnez le lien situé sous la barre d'adresse Web.

Zoom avant ou arrière

Tapotez deux fois sur l'écran.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Vider le cache

Sélectionnez  >  > Confidentialité > Effacer données confid. > Cache.

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Pendant la navigation, sélectionnez  > .

Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation

Sélectionnez  >  et un signet.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Les flux Web sur des pages Web sont généralement indiqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

Accédez à un blog ou à une page Web qui contient un flux Web, puis sélectionnez  >  et le flux souhaité.

Mettre à jour un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser** dans le menu contextuel.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques** dans le menu contextuel.

15. Positionnement

Positionnement avec votre appareil

Vous pouvez utiliser des applications telles que les données GPS pour rechercher votre emplacement ou mesurer des distances et des coordonnées. Ces applications exigent une connexion GPS.

Votre appareil n'est pas équipé d'une antenne GPS interne. Pour utiliser des applications qui nécessitent une connexion GPS, utilisez un récepteur GPS compatible (accessoire vendu séparément). Utilisez la connexion Bluetooth pour vous connecter au récepteur GPS.

Vous pouvez également utiliser le positionnement à l'aide du réseau avec votre appareil.

Positionnement réseau

Vous pouvez utiliser le réseau mobile pour rechercher votre emplacement actuel, même à l'intérieur. C'est plus rapide mais moins précis qu'avec le GPS et vous ne pouvez pas utiliser l'emplacement comme point de départ pour la navigation.

Pour utiliser le réseau mobile pour le positionnement, dans les paramètres de l'appareil, sélectionnez la méthode de positionnement à l'aide du réseau.

A propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

122 Positionnement

- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée.
- Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations sur des données locales, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi des vos informations de position ou **Rejeter** pour rejeter la demande.

Points de repère

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Repères**.

Les points de repères vous permettent d'enregistrer les informations d'emplacements de lieux spécifiques sur votre appareil. Vous pouvez trier les lieux enregistrés en plusieurs catégories, notamment "professionnel" et ajouter des informations supplémentaires, des adresses, par exemple. Vous pouvez utiliser vos points de repères enregistrés dans des applications compatibles, comme des données GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Nouveau repère — Créer un nouveau repère. Pour effectuer une requête de positionnement pour votre position actuelle, sélectionnez **Position actuelle**. Pour

entrer manuellement les informations concernant votre position, sélectionnez **Entrer manuellement**.

Modifier — Modifier ou ajouter des informations à un point de repère enregistré (par exemple, un nom de rue).

Ajouter à catégorie — Ajouter un point de repère à une catégorie dans Repères. Sélectionner les catégories à ajouter au point de repère.

Envoyer — Envoyer un ou plusieurs points de repère à un appareil compatible. Les points de repère reçus sont stockés dans le dossier Messages reçus de la Messagerie.

Vous pouvez trier vos points de repère en catégories prédéfinies et créer de nouvelles catégories. Pour modifier et créer de nouvelles catégories de points de repères, ouvrez l'onglet catégories et sélectionnez **Options > Modifier catégories**.

Données GPS

Données GPS est conçu pour fournir des informations de guidance d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée et des informations de voyage, comme la distance approximative jusqu'à destination et la durée approximative du voyage. Vous pouvez également afficher des informations sur votre position actuelle.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS**.

Paramètres de positionnement

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Positionnement**.

Méthodes de positionnement

Choisissez parmi les options suivantes :

GPS Bluetooth — Utilisez un récepteur GPS externe compatible avec la connectivité Bluetooth.

Définie par réseau — Pour utiliser les informations provenant du réseau cellulaire (service réseau).

Serveur de positionnement

Pour définir un point d'accès et un serveur de positionnement pour des méthodes de positionnement assistées par le réseau, comme une méthode de positionnement à l'aide du réseau, sélectionnez **Serveur positionnement**.

Le serveur de positionnement peut être prédéfini par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres.

Paramètres de notation

Pour sélectionner le système de mesure à utiliser pour les vitesses et les distances, sélectionnez **Système de mesure > Métrique** ou **Britannique**.

Pour définir le format auquel les informations de coordonnées s'affichent dans votre appareil, sélectionnez **Format des coordonnées**, puis le format souhaité.

16. Cartes

À propos de Cartes

Sélectionnez **Menu > Applications > Cartes**.



Avec l'application Cartes, vous pouvez voir votre position actuelle sur la carte, parcourir les cartes de différents pays et villes, rechercher des lieux intéressants, planifier vos itinéraires d'un lieu à un autre, enregistrer des lieux et les transférer vers des appareils compatibles. Vous pouvez également acheter des informations

de trafic et des services de navigation, si elles sont disponibles dans votre pays ou région.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Votre appareil ne possède pas de récepteur GPS intégré. Pour utiliser des services Cartes qui nécessitent une connexion GPS, utilisez un récepteur GPS externe compatible (vendu séparément).

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous devez sélectionner un point d'accès Internet pour le téléchargement des cartes.

Lorsqu'une connexion de données est active et que vous parcourez la carte à l'écran, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous parcourez jusqu'à une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées.

Conseil : Vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil ou une carte mémoire éventuellement insérée dans celui-ci.



Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Se déplacer sur la carte

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Lorsque la connexion GPS est active, votre lieu actuel est indiqué sur la carte par



Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Se déplacer sur la carte

Faites glisser la carte. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Lorsqu'une connexion de données est active et lorsque vous parcourez la carte à l'écran, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous accédez à une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées. Les cartes sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible, si cette fonction est prise en charge par votre appareil.

Effectuer un zoom avant et arrière sur la carte

Sélectionnez **+** et **-**.

Modifier le type de carte

Sélectionnez **Options** > **Mode de la carte**.

Trouver des lieux

Vous pouvez rechercher des adresses, des points d'intérêt et d'autres lieux spécifiques, comme des hôtels et des restaurants.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Rechercher une adresse

- 1 Sélectionnez  > **Adresse**.
- 2 Commencez par saisir les informations requises. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Recherche**.
- 4 Sélectionnez l'adresse dans la liste des correspondances proposées.

Rechercher un lieu

- 1 Sélectionnez  > **Lieux**.
- 2 Sélectionnez des catégories précises ou saisissez les mots à rechercher et sélectionnez **Recherche**.
- 3 Sélectionnez le lieu dans la liste des correspondances suggérées.

Planifier des itinéraires

Vous pouvez créer des itinéraires et les afficher sur la carte.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Créer un itinéraire

- 1 Tapotez votre point de départ sur la carte. Pour ajouter la destination et davantage de lieux à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter étape itinéraire**. Si vous souhaitez utiliser votre position actuelle comme point de départ, ajoutez la destination à l'itinéraire.
- 2 Tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter étape itinéraire**, puis ajoutez la destination et d'autres lieux l'itinéraire.

Modifier l'ordre des lieux dans l'itinéraire

Tapotez un lieu et sélectionnez **Déplacer**. Tapotez le lieu vers lequel souhaitez déplacer l'emplacement.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**. Pour pouvoir naviguer, vous devez acheter une licence.

Enregistrer l'itinéraire

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Enregistrer et envoyer des lieux

Vous pouvez enregistrer vos lieux favoris sur votre appareil et les envoyer à des appareils compatibles.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Enregistrer un lieu sur votre appareil

Tapotez le lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Afficher vos lieux enregistrés

Dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Favoris**.

Envoyer un lieu à un appareil compatible

Tapotez le lieu et sélectionnez **Envoyer**.

Afficher vos éléments enregistrés

Vous pouvez trier les lieux et itinéraires enregistrés sur votre appareil et les afficher sur la carte. Vous pouvez également créer des collections de vos lieux préférés, par exemple des restaurants et des musées.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Afficher les lieux et itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Options** > **Favoris**.

Trier les lieux enregistrés

- 1 Sélectionnez **Options** > **Favoris**.
- 2 Allez à **Lieux**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Classer**.

Afficher un lieu sur la carte

- 1 Sélectionnez **Options** > **Favoris** > **Lieux**.
- 2 Sélectionnez votre lieu.
- 3 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Créer une collection

Sélectionnez **Options** > **Favoris** > **Options** > **Nouvelle collection**.

Synchroniser vos lieux favoris avec Ovi Cartes

Le site Web Ovi contient les services Internet que Nokia fournit. La section Ovi Cartes propose des services associés à Cartes. Vous pouvez synchroniser vos lieux, collections et itinéraires enregistrés avec Ovi Cartes, si vous possédez un compte Nokia dans Ovi. Pour créer le compte, visitez www.ovi.com.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Synchroniser des éléments enregistrés avec Ovi Cartes

Sélectionnez **Options** > **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**.

Configurer l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les éléments

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Synchro.** > **Synchro.** > **Au démarrage et arrêt**. L'appareil commence la synchronisation lorsque vous ouvrez et fermez l'application Cartes.

La synchronisation peut entraîner la transmission de grandes quantités de données via le réseau de votre fournisseur de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Marcher vers votre destination

Lorsque vous achetez une licence pour la navigation à pied, vous pouvez créer des itinéraires qui incluent des zones piétonnes et des parcs, donnent la priorité aux voies piétonnes et aux petites routes, et négligent les autoroutes.

Avec la licence, vous bénéficiez également du service de recherche avancée sur votre appareil, s'il est disponible pour votre pays ou région. Le service de recherche avancée vous permet de trouver des événements locaux et des informations de voyage lorsque vous effectuez des recherches.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Acheter une licence de navigation à pied

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Options** > **Boutiques des autres régions** > **Toutes les régions** > **Explorateur urbain**. Vous pouvez payer la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre prestataire de services.

Démarrer la navigation

Tapotez un lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller à pied**.

La distance entre le point de départ et le point d'arrivée d'un itinéraire en mode piéton est limitée à 50 kilomètres maximum et la vitesse de marche à 30 km/h maximum. En cas de dépassement de la limite de vitesse, la navigation s'interrompt et reprend lorsque la vitesse est à nouveau comprise dans les limites.

Si la destination se trouve en dehors de la route, l'itinéraire est affiché comme une ligne droite pour indiquer la direction.

Aucun guidage vocal n'est disponible pour la navigation à pied, mais l'appareil vous guide avec une tonalité ou une vibration environ 20 mètres avant que vous ne deviez tourner ou faire une autre manoeuvre. La méthode de guidage dépend des paramètres du profil actuellement actif sur votre appareil.

Afficher un aperçu de l'itinéraire

Sélectionnez **Options > Aperçu de l'itinéraire**.

Arrêter la navigation

Sélectionnez **Arrêter**.

Conduire vers votre destination

Vous pouvez acheter une licence de navigation à pied ou en voiture. Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée.

Pour vous aider à naviguer et à conduire, votre appareil est également équipé d'un service qui vous renseigne sur la voie de circulation à emprunter et d'un autre qui

vous signale tout dépassement des limitations de vitesse, si ces services sont disponibles pour votre pays ou région.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Acheter une licence

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Boutique** et choisissez l'option de navigation en voiture pour votre région.

Démarrer la navigation en voiture

Sélectionnez un lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller en voiture**.

Lorsque vous utilisez la navigation auto pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers de guidage vocal de la langue sélectionnée.



Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Pour basculer entre les différents affichages pendant la navigation, appuyez sur la zone d'informations située en haut de la carte et sélectionnez **Vue 2D**, **Vue 3D**, **Affichage flèches** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Rechercher un itinéraire alternatif

Sélectionnez **Options** > **Autre itin..**

Répéter le guidage vocal

Sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal

Sélectionnez **Options** > **Volume**.

Afficher la distance et la durée du voyage

Sélectionnez **Options** > **Tableau de bord**.

Arrêter la navigation

Sélectionnez **Arrêter**.

Votre préoccupation première pendant l'utilisation de Cartes doit être la sécurité sur la route. Le service ne devrait pas être utilisé par le conducteur d'un véhicule à moteur durant la conduite.

Afficher des informations de trafic et de sécurité

Le service d'informations en temps réel sur la circulation routière vous renseigne sur les événements routiers susceptibles d'affecter votre voyage. Vous pouvez acheter et télécharger le service d'informations de trafic sur votre appareil, s'il est disponible dans votre pays ou région.

Lorsque vous achetez la licence, l'emplacement des radars est affiché sur votre itinéraire durant la navigation et le suivi, si cette fonctionnalité est activée et disponible pour votre pays ou région. Certaines juridictions interdisent ou réglementent l'utilisation de données d'emplacement de radars. Nokia n'est pas responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation des données d'emplacement de radars.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Cartes**.

Les contenus tels que les images satellite, les guides, les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation routière, ainsi que les services associés, sont générés par des tierces parties, indépendamment de Nokia. Ces contenus peuvent être dans une certaine mesure inexacts et incomplets, et soumis à des conditions de disponibilité. Assurez-vous de ne jamais vous fier uniquement aux contenus précédemment cités et aux services associés.

Acheter une licence pour le service d'informations de trafic

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Boutique** et choisissez le service d'informations sur le trafic pour votre région.

Afficher des informations sur des embarras de la circulation

Lors de la navigation en voiture, sélectionnez **Options** > **Infos trafic**. Ces événements s'affichent sur la carte sous la forme de triangles et de lignes.

Afficher les détails et les options de reguidage possibles

Sélectionnez **Options** > **Afficher détails**.

Mettre à jour les informations de trafic

Sélectionnez **Actualiser infos trafic**.

Configurer votre appareil pour éviter les embarras de la circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Navigation** > **Changer itin. cause trafic**.

17. Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets (service réseau), tels que le GPRS dans le réseau GSM.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion de données WLAN. Une seule connexion ne peut être active dans un LAN sans fil à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Réseau**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.

Diffusion sur cellules — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

LAN sans fil

Votre appareil peut détecter et se connecter à des réseaux LAN sans fil (WLAN). Un WLAN vous permet de connecter votre appareil à Internet et aux appareils compatibles prenant WLAN en charge.

A propos du LAN sans fil (WLAN)

Pour utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), un tel réseau doit être disponible à l'endroit où vous vous trouvez et votre appareil doit y être connecté. Certains WLAN sont protégés et vous devez disposer d'une clé d'accès fournie par le fournisseur de services pour vous y connecter.



Remarque : L'utilisation d'un WLAN peut être limitée dans certains pays. En France, par exemple, vous n'êtes autorisé à utiliser les WLAN qu'à l'intérieur. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

Les fonctions qui font appel au WLAN, ou qui peuvent s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie et réduisent son autonomie.

Votre appareil prend en charge les fonctions WLAN suivantes :

- Normes IEEE 802.11b/g et WAPI
- Fonctionnement à 2,4 GHz
- Modes d'authentification Wired equivalent privacy (WEP) avec des clés allant jusqu'à 128 bits, accès protégé par Wi-Fi (WPA) et 802.1x. Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si elles sont prises en charge par le réseau.



Important : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Connexions WLAN

Pour utiliser une connexion LAN sans fil (WLAN), vous devez créer un point d'accès Internet pour celui-ci. Utilisez le point d'accès pour des applications qui ont besoin de se connecter à Internet.

Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données avec un point d'accès Internet WLAN. La connexion WLAN active s'interrompt lorsque vous fermez la connexion de données.

Vous pouvez utiliser un WLAN pendant un appel vocal ou lorsque des données par paquets sont actives. Vous ne pouvez être connecté qu'à un point d'accès LAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Lorsque l'appareil est en mode hors connexion, vous pouvez toujours utiliser un WLAN (si disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WLAN.

Conseil : Pour vérifier l'adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie votre appareil, ouvrez le composeur et entrez ***#62209526#**.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil**.

L'assistant WLAN vous aide à vous connecter à un LAN sans fil (WLAN) et gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche trouve des réseaux WLAN, pour créer un point d'accès Internet pour une connexion et démarrer le navigateur Web en utilisant ce point d'accès, sélectionnez la connexion et **Lancer la navig. internet**.

Si vous sélectionnez un réseau WLAN sécurisé, vous devez saisir le mot de passe approprié. Pour une connexion à un réseau masqué, vous devez saisir le nom de réseau correct (identifiant de service ou SSID).

SI le navigateur Web s'exécute déjà à l'aide de la connexion WLAN active en cours, pour revenir au navigateur Web, sélectionnez **Continuer navig. internet**.

Pour mettre fin à la connexion active, sélectionnez la connexion et **Déconnecter WLAN**.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil > Options**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Filtrer les réseaux WLAN — Filtrer les LAN sans fil (WLAN) dans la liste des réseaux trouvés. Les réseaux sélectionnés ne s'afficheront pas lors de la prochaine recherche de WLAN par l'application.

Détails — Consulter les détails d'un réseau affiché dans la liste. Si vous sélectionnez une connexion active, les détails de la connexion s'affichent.

Modes de fonctionnement

Le WLAN permet deux modes de fonctionnement : Infrastructure et Ad hoc.

Le mode Infrastructure permet deux types de communications : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres par un point d'accès WLAN ou ils sont connectés à un LAN sans fil au moyen d'un point d'accès WLAN.

Dans le mode Ad hoc, les appareils peuvent directement s'envoyer des données et en recevoir mutuellement.

Paramètres LAN sans fil

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil > Options > Paramètres.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Afficher la disp. WLAN — Choisir d'afficher ou non  lorsqu'un LAN sans fil (WLAN) est disponible.

Conseil : Pour accéder à l'application de l'assistant WLAN et consulter les options disponibles, sélectionnez l'icône WLAN et, dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le texte mis en surbrillance en regard de l'icône WLAN.

Chercher des réseaux — Si vous définissez **Afficher la disp. WLAN** sur **Oui**, vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle l'appareil cherche les WLAN disponibles et met l'indicateur à jour.

Test connectiv. à Internet — Choisir si vous souhaitez que l'appareil teste automatiquement la connectivité du WLAN sélectionné, qu'il vous demande l'autorisation à chaque fois, ou qu'il n'effectue jamais le test de connectivité. Si vous sélectionnez **Exécuter automatiq** ou que vous autorisez l'exécution du test lorsque l'appareil vous le demande, et que le test de connectivité est concluant, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour consulter les paramètres avancés, sélectionnez **Options > Paramètres avancés**. Nous vous recommandons de ne pas modifier les paramètres avancés du WLAN.

Points d'accès

Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Lorsque vous ouvrez l'un des groupes de points d'accès (, , ), les types de points d'accès suivants s'affichent :



indique un point d'accès protégé



indique un point d'accès de données par paquets



indique un point d'accès LAN sans fil (WLAN)

Conseil : Vous pouvez créer des points d'accès Internet dans un réseau sans fil à l'aide de l'assistant WLAN.

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez  **Point d'accès**.

L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès.

Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Nom de la connexion — Attribuez un nom à la connexion.

Porteuse de données — Sélectionnez le type de connexion de données.

En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque (*) rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.

Pour utiliser une connexion de données, votre prestataire de services doit prendre en charge cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.

Certaines applications permettent l'utilisation de groupes de points d'accès pour la connexion réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique à chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès.

Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès LAN sans fil (WLAN) et des points d'accès de données par paquets à un groupe de points d'accès Internet et utiliser ce groupe lors de la navigation sur le Web. Si vous attribuez au WLAN la plus haute priorité, l'appareil se connecte à Internet via le WLAN s'il est disponible et via la connexion de données par paquets dans le cas contraire.

Pour créer un nouveau groupe de point d'accès, sélectionnez **Options > Gérer > Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe et sélectionnez **Options** > **Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant depuis un autre groupe, sélectionnez le groupe, tapez sur le point d'accès approprié s'il n'est pas déjà mis en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Copier ds autre dest..**

Pour modifier la priorité d'un point d'accès dans le groupe, sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Changer de priorité**.

Points d'accès de données par paquet

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions présentes à l'écran.

Pour modifier un point d'accès de données par paquets, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès signalé par la mention .

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du point d'accès — Vous obtenez le nom du point d'accès de votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Demander mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

Mot de passe — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Authentification — Sélectionnez **Sécurisée** pour envoyer toujours votre mot de passe crypté ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible.

Page d'accueil — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** si vous souhaitez que l'appareil demande une confirmation avant la création de la connexion utilisant ce point d'accès ou **Automatiquement** si vous souhaitez que l'appareil se connecte à la destination en utilisant ce point d'accès automatiquement.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés** et l'une des options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP du téléphone (pour IPV4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Pour modifier un point d'accès LAN sans fil (WLAN), ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès marqué avec .

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services WLAN.

Choisissez parmi les options suivantes :

Nom du réseau WLAN — Sélectionnez **Entrer manuellement** ou **Chercher des réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, le mode réseau WLAN et le mode de sécurité WLAN sont déterminés par les paramètres de son point d'accès.

Etat du réseau — Définissez si le nom du réseau est affiché.

Mode réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ad hoc et permettre aux appareils d'envoyer et de recevoir des données directement ; il n'est pas nécessaire d'avoir un point d'accès WLAN. Dans un réseau ad-hoc, tous les appareils doivent utiliser le même nom de réseau WLAN.

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP, 802.1x**, ou **WPA/WPA2** (les fonctions 802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas disponibles pour les réseaux ad hoc). Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage n'est utilisé. Les fonctions WEP, 802.1x et WPA ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Page d'accueil — Entrer l'adresse Web de la page de démarrage.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il établisse une connexion utilisant ce point d'accès automatiquement ou après confirmation.

Les options disponibles peuvent varier.

Connexions de données actives

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Gest. connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir les connexions de données ouvertes :

-  appels de données
-  connexions de données par paquet

 connexions LAN sans fil (WLAN)

Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Pour mettre fin à toutes les connexions ouvertes, sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Pour afficher les détails d'une connexion, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Synchronisation

Avec l'application Sync, vous pouvez synchroniser vos notes, vos messages, vos contacts et d'autres informations importantes avec un serveur distant.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transf. données** > **Sync**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services sous la forme d'un message de configuration.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options** > **Synchroniser**.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options** > **Nouveau mode de sync**.

Gérer des modes de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Connectivité Bluetooth

À propos de Bluetooth

La technologie Bluetooth de votre appareil permet d'établir des connexions sans fil entre des appareils électroniques situés dans une portée de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des photos, des vidéos, du texte, des cartes de visite, des notes d'agenda ou d'établir une connexion sans fil avec les appareils utilisant cette technologie.

Les équipements dotés de la technologie Bluetooth communiquant grâce à des ondes radioélectriques, votre appareil et les autres équipements ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Les deux appareils doivent simplement ne pas être distants de plus de 10 mètres l'un de l'autre, la connexion pouvant cependant être sensible aux interférences dues à des obstacles tels que des murs, ou à d'autres équipements électroniques.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si votre appareil est connecté à un kit oreillette, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : distribution audio avancée, imagerie de base, identification de l'appareil, accès réseau à distance, transfert de fichier, accès générique, distribution audio/vidéo générique, changement d'objet générique, mains libres, casque, push d'objet, accès au carnet d'adresses, port série et accès SIM. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Paramètres

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.**

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous êtes invité à définir un nom pour votre appareil. Vous pourrez changer le nom ultérieurement.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser votre appareil à être trouvé par d'autres appareils disposant de la technologie sans fil Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de "masquée" à "visible", sélectionnez **A définir**. Pour empêcher d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Modifiez le nom qui apparaît pour les autres équipements à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Mode SIM distant — Activer ou désactiver un autre appareil, notamment un kit de voiture compatible, pour utiliser la carte SIM de votre appareil afin de vous connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.**

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth > Désactivé** ou **Visibilité de mon tél. > Masqué**. La désactivation de la connectivité Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de l'appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
- 2 Accédez à un élément, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.

Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :



ordinateur



téléphone



équipement audio ou vidéo



autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Annuler**.

- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, **Envoi des données** s'affiche.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, dans le composeur, entrez ***#2820#**.

Lier des équipements

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Pour lier votre appareil avec des appareils compatibles et consulter vos appareils appariés, ouvrez l'onglet **Équipements reliés**.

Avant la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser le même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

- 1 Pour effectuer une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options > Ajouter équipement**. Les appareils à portée s'affichent.
- 2 Sélectionnez l'appareil et saisissez le mot de passe. Vous devez entrer le même mot de passe sur l'autre appareil également.
- 3 Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement. Dans le cas contraire, pour vous connecter à un accessoire, sélectionnez **Options > Connexion à équipement audio**.

Les appareils liés sont indiqués par  dans la recherche d'appareils.

Pour définir un appareil comme autorisé ou non autorisé, sélectionnez l'une des options suivantes :

Défini comme autorisé — Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Votre autorisation ou votre accord ne vous sera pas demandé séparément. Utilisez cet état

exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance.  indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.

Déf. comme non autorisé — Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être acceptée séparément.

Pour annuler une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour annuler toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et l'appareil vous demande si vous acceptez le message. Si vous l'acceptez,  s'affiche et un message explicatif relatif aux données est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

Bloquer des appareils

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Bluetooth**.

Pour empêcher un appareil d'établir une connexion Bluetooth avec votre équipement, ouvrez l'onglet **Équipements reliés**.

Sélectionnez un appareil que vous souhaitez bloquer, s'il n'est pas encore mis en surbrillance, et sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Pour débloquer un appareil, ouvrez l'onglet **Équipements bloqués**, sélectionnez un appareil, s'il n'est pas encore en surbrillance, et sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour débloquer tous les appareils bloqués, sélectionnez **Options > Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Si la réponse est positive, l'appareil distant est ajouté à la liste des appareils bloqués.

Mode SIM distant

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Pour utiliser le mode SIM distant avec un kit de voiture compatible, activez la connectivité Bluetooth et activez l'utilisation du mode SIM distant avec votre appareil.

Activez la carte SIM distante depuis l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé sur votre appareil, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est désactivée, comme indiqué par **X** dans la zone indiquant la force du signal, et vous ne pouvez pas utiliser les services de carte SIM ou les fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire.

152 Connectivité


Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Pour quitter le mode SIM distant, appuyez sur la touche de marche/arrêt et sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Transférer des données à l'aide d'un câble USB



Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB**.

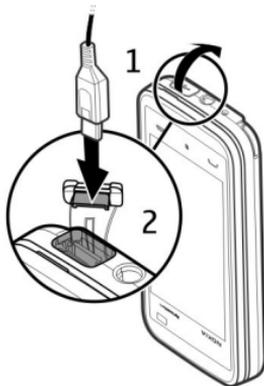

Sélectionnez le mode USB chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté

Sélectionnez **Dmder à la connexion** > **Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** n'est pas active ou si vous souhaitez modifier le mode USB durant une connexion active, sélectionnez **Mode de connexion USB** et choisissez parmi les options suivantes :

Ovi Suite — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite ou l'Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia.

Stockage de masse — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Transfert de photos — Imprimez des images à l'aide d'une imprimante compatible.

Transfert multimédia — Synchronisez la musique avec Nokia Music ou le Lecteur Windows Media.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite avec un mode de connexion USB, sélectionnez **Mode Ovi Suite**.

Pour plus d'informations à propos d'Ovi Suite, voir la zone d'assistance sur le site www.ovi.com.

Paramètres administratifs

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Param. admin..**

Paramètres des données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Param. admin.** > **Donn. paquets.**

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Connexion paquets — Si vous sélectionnez **Si disponible** et que vous vous trouvez dans un réseau prenant en charge les données par paquets, l'appareil s'enregistre sur le réseau de données par paquets. Le démarrage d'une connexion de données par paquets active (par exemple, pour envoyer et recevoir des e-mails) est plus rapide que si l'appareil établit une connexion de données par paquets lorsqu'elle est nécessaire. En cas d'absence de couverture de données par paquets, l'appareil tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action nécessitant celle-ci.

Point d'accès — Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre appareil comme modem GPRS avec un ordinateur compatible.

Paramètres SIP

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Param. admin.** > **Paramètres SIP.**

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message spécifique. Vous pouvez afficher, supprimer ou créer ces profils de paramètres dans les paramètres SIP.

18. Rechercher

A propos de la recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche**.

La fonction de recherche (service réseau) vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche**.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet** et un prestataire de services de recherche, puis entrez les termes de recherche dans le champ de recherche. Le prestataire de services de recherche que vous avez sélectionné est défini comme prestataire de services de recherche sur Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de prestataire par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Services de recherche**.

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options > Paramètres > Pays ou région**.

19. Ovi Store

À propos d'Ovi Store

 À partir d'Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries. Certains articles sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédit ou être débités sur votre facture de téléphone. Les modes de paiement disponibles varient selon votre pays de résidence et votre prestataire de services réseau. Ovi Store propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

20. Autres applications

Horloge

Définir l'heure et la date

Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Sélectionnez **Options > Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Heure — Permet de définir l'heure.

Date — Permet de définir la date.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

Réveil

Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Nouvelle alarme**. Pour régler l'heure de l'alarme. Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme et à quel moment, puis sélectionnez **Terminer**.

Pour consulter vos alarmes actives et inactives, sélectionnez **Alarmes**. Lorsque l'alarme est active,  s'affiche. Lorsque l'alarme est répétée,  s'affiche.

Pour supprimer une alarme, sélectionnez **Alarmes**, faites défiler jusqu'à l'alarme et sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Pour désactiver l'alarme lorsqu'elle a expiré, sélectionnez **Arrêter**. Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Pour définir l'intervalle de répétition, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Pour modifier la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Sonnerie alarme horloge**.

Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Afficher l'heure

Sélectionnez **Horloge mondiale**.

Ajouter des emplacements à la liste

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**.

Définir votre position actuelle

Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options** > **Déf. comme empl. actuel**. L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

Agenda

Pour ouvrir l'agenda, sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Affichages de l'agenda

Pour basculer entre l'affichage mois, semaine, jour et note de tâches, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** et la vue souhaitée.

Pour modifier le premier jour de la semaine ou l'écran affiché lorsque vous ouvrez l'agenda, ou encore pour modifier les paramètres d'alarme de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour accéder à une date précise, sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

Barre d'outils de l'agenda

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Mois.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Semaine.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Jour.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage des tâches.

 **Nouvelle réunion** — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.

 **Nouvelle tâche** — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu > Applications > Gest. fichiers.**

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un lecteur externe compatible.

Les options disponibles dépendent de la mémoire sélectionnée.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu > Applications > Gest. fichiers.**

Pour trouver un fichier, sélectionnez **Options > Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Pour déplacer et copier des fichiers et dossiers, ou encore pour créer de nouveaux dossiers dans la mémoire, sélectionnez **Options > Organiser**, puis l'option souhaitée.

Pour trier les fichiers, sélectionnez **Options > Trier par** et la catégorie souhaitée.

Modifier la carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire pour supprimer les données qu'elle contient ou vous pouvez protéger les données de la carte mémoire à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Gest. fichiers**.

Renommer ou formater une carte mémoire

Sélectionnez la carte mémoire et **Options** > **Options carte mémoire**, et l'option souhaitée.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Sélectionnez la carte mémoire et **Options** > **Mot passe carte mém.**.

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sauvegarder des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Gest. fichiers**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire ou un ordinateur compatible.

Sauvegarder des données de la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Sauvegarder mém. tél.**.

Restaurer dans l'appareil les données d'une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Rest. depuis carte mém.**.

Vous pouvez également connecter votre appareil à un ordinateur compatible et utiliser Nokia Ovi Suite pour sauvegarder des données.

Gestionnaire d'applications

A propos du Gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants sur votre appareil :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgz

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

Installer les applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Les fichiers d'installation se trouvent dans le dossier Fichiers d'install. et les applications installées dans le dossier Appl. installées.

Les icônes indiquent les informations suivantes :



application SIS ou SISX



Application Java



Widget



Application installée sur la carte mémoire



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Avant d'installer une application, vérifiez les points suivants :

- Afficher le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application. Sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.
- Affichez les informations relatives aux certificats de sécurité de l'application. Sélectionnez **Détails:** > **Certificats:** > **Afficher les détails**. Contrôler l'utilisation de certificats numériques dans Gestion certificats.

Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il est manquant, l'appareil vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Installer une application

- 1 Recherchez le fichier d'installation dans le dossier correspondant dans le Gestionnaire d'applications, ou recherchez-le dans le Gestionnaire de fichiers ou dans les Messages reçus de la Messagerie.

- 2 Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez l'application à installer et **Options > Installer**. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Ouvrir une application installée

Sélectionnez l'application dans le menu. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du menu principal.

Afficher les suites logicielles installées ou supprimées

Sélectionnez **Options > Afficher journal**.



Important : Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .six) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

Supprimer des applications

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Pour supprimer un module logiciel, sélectionnez **Appl. installées > Options > Désinstaller**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, cet autre progiciel risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Sélectionnez **Param. d'installation** et l'une des options suivantes :

Installation logiciels — Choisissez si un logiciel Symbian ne comportant aucune signature numérique vérifiée peut être installé.

Vérif. en ligne certificat — Choisissez de vérifier les certificats en ligne avant l'installation d'une application.

Adresse Web par défaut — Définir l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

RealPlayer

RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer d'abord sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Barre d'outils RealPlayer

Dans les affichages Clips vidéo, Liens streaming et Dernier contenu, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

 **Envoyer** — Envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

 **Lecture** — Lire le clip vidéo ou la diffusion de vidéo.

 **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo ou le lien de diffusion.

 **Retirer** — Supprimer un fichier de la liste dernier éléments.

Lire des clips vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Pour lire un clip vidéo, sélectionnez **Clips vidéo**, et un clip.

Pour dresser la liste des fichiers lus récemment, dans l'écran principal de l'application, sélectionnez **Dern. élémts lus**.

Dans la liste des clips vidéo, faites défiler jusqu'à un clip, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Utiliser le clip vidéo — Affecter une vidéo à un contact ou la définir comme sonnerie.

Cocher/Décocher — Marquer des éléments de la liste en vue de l'envoi ou de la suppression de plusieurs éléments simultanément.

Afficher les détails — Afficher les détails de l'élément sélectionné, tels que son format, sa résolution et sa durée.

Paramètres — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

Dans les affichages Clips vidéo, Dern. éléments lus et Liens streaming, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

 **Envoyer** — Pour envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

 **Lecture** — Pour lire le clip vidéo ou la diffusion de vidéo.

 **Supprimer** — Pour supprimer le clip vidéo ou le lien de diffusion.

 **Retirer** — Pour supprimer un fichier de la liste Dern. éléments lus.

Diffuser du contenu par liaison radio

Dans RealPlayer, vous pouvez utiliser uniquement un lien RTSP. Toutefois, RealPlayer lit un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Pour diffuser du contenu par liaison radio (service réseau), sélectionnez **Liens streaming** et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web.

Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.

Dictaphone

 Vous pouvez utiliser l'enregistreur pour enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques. Vous pouvez également envoyer des clips audio à vos amis.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Dictaphone**.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement d'un clip audio

Sélectionnez .

Écouter le clip audio

Sélectionnez .

Envoyer un clip audio sous forme de message

Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Enregistrer une conversation téléphonique

Ouvrez l'enregistreur durant un appel vocal, puis sélectionnez . Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Sélectionner la qualité ou l'emplacement d'enregistrement des clips audio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Rédiger des notes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Notes**.

Pour rédiger une note, sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**. Sélectionnez le champ de notes pour saisir du texte, puis sélectionnez .

168 Autres applications

Vous pouvez enregistrer des fichiers texte simple (format de fichier .txt) que vous recevez dans les Notes.

Réaliser des calculs

Sélectionnez **Menu > Applications > Calculatrice.**

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Pour effectuer un calcul, entrez le premier nombre du calcul. Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction. Entrez le deuxième nombre du calcul, puis sélectionnez =.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Sélectionnez **Menu > Applications > Convert..**

Dictionnaire

Sélectionnez **Menu > Applications > Traducteur.**

Pour traduire les mots d'une langue à l'autre, entrez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste.

Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Écouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.

Langues — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

21. Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas les modifier.

Paramètres du téléphone

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Date et heure.**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Heure — Entrer l'heure actuelle.

Fuseau horaire — Sélectionner le lieu.

Date — Entrer la date.

Format date — Sélectionner le format de date.

Séparateur date — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.

Format heure — Sélectionner le format d'heure.

Séparateur heure — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.

Type d'horloge — Sélectionner le type d'horloge.

Sonnerie alarme horloge — Sélectionner la tonalité pour l'horloge.

Durée répétition alarme — Régler l'intervalle de répétition.

Jours ouvrables — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.

Mise à jour autom. heure — Pour mettre à jour l'heure, la date et le fuseau horaire, sélectionnez **Activée**. Ce service réseau peut ne pas être disponible sur tous les réseaux.

Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Langue**.

Pour modifier la langue de l'appareil, sélectionnez **Langue du téléphone**.

Pour modifier la langue d'écriture, sélectionnez **Langue d'écriture**.

Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive, sélectionnez **Saisie prédictive**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Luminosité — Pour régler la luminosité de l'affichage de votre appareil.

Taille de police — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.

Logo ou texte accueil — Pour définir une note ou une image à afficher lorsque vous mettez votre appareil sous tension.

Expiration de l'éclairage — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

Commandes vocales

Pour activer les commandes vocales avancées afin de lancer des applications et des modes, maintenez la touche d'appel enfoncée dans l'écran d'accueil.

Pour contrôler votre appareil à l'aide des commandes vocales avancées, maintenez la touche d'appel enfoncée dans l'écran d'accueil et prononcez une commande vocale. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Cmdes vocales**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Chger la commande — Pour modifier les commandes vocales.

Ecouter — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.

Supprimer cmde vocale — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.

Paramètres — Pour régler les paramètres.

Tutoriel cmdes vocales — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Accessoires**.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Définissez le profil que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.

Réponse automatique — Choisissez si vous voulez que l'appareil réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si le type de sonnerie est réglé sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.

Eclairage — Choisissez si l'éclairage reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

Paramètres application

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Param. des appl.**

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Paramètres** dans chaque application.

Mises à jour

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Mises à jr termin.**

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des

informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Recevoir des paramètres de configuration

- 1 Sélectionnez **Options** > **Modes serveur**.
- 2 Accédez à un mode et sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

Créer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur**.

Supprimer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Paramètres de sécurité

Téléphone et SIM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demande code PIN — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN et Code PIN2 — Modifiez le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent être constitués que de chiffres. N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code verrou, contactez un centre Nokia Care ou votre prestataire de services.

Code verrou — Le code verrou sert à déverrouiller l'appareil. Pour éviter une utilisation non autorisée de votre appareil, modifiez le code verrou. Le code prédéfini est 12345. Le nouveau code peut compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques ainsi que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté. Conservez le nouveau code secret, à l'écart de votre appareil.

Période verrou téléphone — Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé à moins que le code verrou correct ne soit saisi. Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée — Configurez l'appareil pour qu'il demande le code verrou en cas d'insertion d'une carte SIM inconnue. L'appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Verrouillage distant tél. — Activer ou désactiver le verrou distant.

Gpe d'utilisateurs limité — Spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler (service réseau)

Confirmer services SIM — Configurez l'appareil pour qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

Gestion des certificats

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Gestion certificats**.

Les certificats numériques doivent être utilisés si vous souhaitez vous connecter à une banque en ligne ou à un autre site ou serveur distant pour les actions impliquant le transfert d'informations confidentielles. Ils doivent également être utilisés si vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels malveillants et vous assurer de l'authenticité des logiciels lors du téléchargement et de l'installation de logiciels.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Certificats d'autorité — Consulter et modifier les certificats d'autorité.

Certificats sites sécurisés — Consulter et modifier les certificats d'autorité de confiance.

Certificats personnels — Consulter et modifier les certificats personnels.

Certificats du téléphone — Consulter et modifier les certificats d'appareils.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Consulter les détails des certificats - vérifier l'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité correcte d'un serveur qu'après avoir vérifié la signature et la période de validité de son certificat.

Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil.

Pour vérifier les détails d'un certificat, sélectionnez **Options > Détails du certificat**. La validité du certificat est vérifiée et une des notes suivantes peut s'afficher :

Certificat non sécurisé — Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat.

Certificat expiré — La période de validité du certificat a pris fin.

Certificat pas encore valide — La période de validité du certificat n'a pas encore commencé.

Certificat corrompu — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez le fournisseur du certificat.

Modifier les paramètres de confiance

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Pour modifier les paramètres d'un certificat d'autorité, sélectionnez **Options** > **Paramètres conseillés**. Selon le certificat, une liste des applications susceptibles d'utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :

Installation Symbian: Oui — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application de système d'exploitation Symbian.

Internet: Oui — Le certificat peut certifier des serveurs.

Install. d'applications: Oui — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application Java.

Pour modifier la valeur, sélectionnez **Options** > **Changer param. conseillé**.

Module de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Module de sécurité**.

Pour consulter ou modifier un module de sécurité (le cas échéant), sélectionnez-le dans la liste.

Pour consulter des informations détaillées sur un module de sécurité, sélectionnez **Options > Détails de sécurité**.

Restaurer les paramètres originaux

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Config. d'origine**.

Vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Pour cela, vous avez besoin du code de verrouillage.

Après la réinitialisation, l'appareil peut mettre plus de temps à s'allumer. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

Contenu protégé

Pour gérer les licences des droits numériques, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Contenu protégé**.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans

votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia OVI Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la licence qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Témoins de notification

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Voyants de notification.**

Pour activer ou désactiver l'illumination de la respiration en mode veille, sélectionnez **Voy. clign. veille**.

Lorsque l'illumination de la respiration en mode veille est activée, la touche Menu s'allume périodiquement.

Pour allumer ou éteindre le témoin de notification, sélectionnez **Voyant de notification**.

Lorsque le témoin de notification est activé, la touche Menu s'allume pendant la durée définie pour vous avertir d'événements manqués, comme des appels en absence ou des messages non lus.

Paramètres d'appel

Paramètres appel

Avec les paramètres d'appel, vous pouvez définir des paramètres propres à l'appel sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer mon numéro — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez **Défini par réseau** (service réseau).

Appel en attente — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifier si la fonction est activée.

Rejeter l'appel avec msg — Pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel afin de renseigner à l'appelant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas répondre à l'appel.

SMS — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.

Rappel automatique — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

Durée des appels — Pour afficher la durée de l'appel en cours.

Résumé après appel — Pour afficher la durée d'un appel une fois qu'il est terminé.

Appels abrégés — Activer la numérotation rapide.

Réponse touches — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.

Ligne utilisée — Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques.

Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer vos appels ou envoyer des SMS. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez **Ligne 2** alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pouvez pas établir d'appel. Lorsque la ligne 2 est sélectionnée, **2** s'affiche dans l'écran d'accueil.

Changement de ligne — Pour empêcher la sélection de la ligne (service réseau), si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez composer du code PIN2.

Les options disponibles peuvent varier.

Renvoi d'appels

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels**.

Le renvoi d'appel vous permet de dévier des appels entrants vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

- 1 Sélectionnez le type d'appels à renvoyer et une option de renvoi. Par exemple, pour renvoyer tous les appels vocaux, sélectionnez **Appels vocaux > Tous les appels vocaux**.
- 2 Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
- 3 Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez **Vers la boîte vocale**.
- 4 Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez **Vers un autre numéro** et saisissez le numéro, ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Lorsque tous les appels sont déviés,  s'affiche dans l'écran d'accueil.

Limitation d'appels

L'interdiction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels émis ou reçus avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, interdire tous les appels internationaux sortants ou les appels entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous avez besoin du mot de passe d'interdiction fourni par votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Interd. d'appels**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Interdire des appels vocaux ou vérifier l'état d'interdiction

Sélectionnez l'option d'interdiction souhaitée, puis **Activer** ou **Vérifier l'état**. L'interdiction d'appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.

22. Résolution des problèmes

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, consultez les pages de support produit sur le site www.nokia.com/support.

Q : Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN ou le code PUK ?

R : Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?

R : Maintenez la touche de menu enfoncée.

Sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, puis sélectionnez **Quitter**.

Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?

R : Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé**.

Q : Pourquoi ne puis-je pas voir un point d'accès LAN sans fil (WLAN) alors que je sais qu'il se trouve dans la portée de l'appareil ?

R : Il est possible que le point d'accès WLAN utilise un identifiant de service masqué (SSID). Vous pouvez uniquement accéder aux réseaux qui utilisent un identifiant SSID masqué si vous connaissez le SSID correct et si vous avez créé un point d'accès Internet WLAN pour le réseau de votre appareil Nokia.

Q : Comment puis-je désactiver le LAN sans fil (WLAN) sur mon appareil Nokia ?

R : Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un autre point d'accès, ou encore lorsque vous ne recherchez pas de réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez indiquer que l'appareil Nokia ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan. Le WLAN se désactive entre des recherches en arrière-plan.

Pour modifier les paramètres de recherche en arrière-plan, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil > Options > Paramètres.**
- 2 Pour augmenter l'intervalle de recherche en arrière-plan, réglez le temps dans **Chercher des réseaux.** Pour arrêter la recherche en arrière-plan, sélectionnez **Options > Paramètres > Afficher la disp. WLAN > Jamais.**
- 3 Pour enregistrer vos changements, sélectionnez **Retour.**

Lorsque **Afficher la disp. WLAN** est défini sur **Jamais**, l'icône de disponibilité WLAN n'est pas affichée dans l'écran d'accueil. Toutefois, vous pouvez toujours rechercher manuellement des réseaux WLAN disponibles et vous connecter à des réseaux WLAN disponibles.

Q : Que dois-je faire quand la mémoire est pleine ?

R : Supprimer les éléments de la mémoire. Si **Espace mémoire insuffisant**. **Supprimer d'abord certaines données**. ou **Mémoire presque pleine**. **Supprimez des données de la mémoire du téléphone**. apparaît quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu > Contacts** et le contact approprié, puis modifiez la fiche de contact.

Q : Comment mettre fin à la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?

R : L'appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher que l'appareil n'effectue une connexion de données, sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS > Récupération MMS**. Sélectionnez **Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez **Menu >**

Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets > Connexion paquets > Si nécessaire.

Si cela ne résout par le problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

Q : Puis-je utiliser mon appareil Nokia comme fax modem avec un ordinateur compatible ?

R : Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un numéro de fax.

Q : Comment étalonner l'écran ?

R : L'écran est étalonné à l'usine. Si vous avez besoin de réétalonner l'écran, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Etalonnage écran tactile**. Suivez les instructions.

Q : Pourquoi le message d'erreur Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche-t-il lorsque j'installe une application téléchargée ?

R : Si le message **Certificat expiré ou Certificat pas encore valide** s'affiche, même si le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareil sont correctes. Vous avez peut-être omis le réglage de la date et de l'heure lors du démarrage de l'appareil pour la première fois ou le réseau mobile n'est peut-être pas parvenu à mettre à jour ces paramètres sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. >**

Config. d'origine. Restaurez les paramètres d'usine et, lorsque l'appareil redémarre, définissez la date et l'heure correctes.

23. Protéger l'environnement

Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de l'écran tactile et de touches.

Recycler



Lorsque ce téléphone atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle. Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou appelez le Centre de contact Nokia.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires



Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-45. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-4U . Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8 . Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, vous devez remplacer la batterie.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. . .

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 centimètres (7/8 pouce). Lorsqu'un

190 Informations sur le produit et la sécurité

étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Hors ligne à un mode actif.
 - Si l'affichage et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'affichage et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez **Téléphone** ou 
- 4 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 5 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été

développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,78 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

accessoires	171	appels	48
à envoyer, message	71	— composés	55
agenda	158	— conférence	52
— barre d'outils	158	— durée de	56
alarme		— manqués	55
— note de l'agenda	158	— options pendant	49
alarme de l'agenda	158	— paramètres	179
antennes	40	— rappel	179
appareil		— reçus	55
— mettre à jour	172	— rejeter	51
appareil photo		— répondre	51
— attribuer des photos à des contacts	105	— restriction	
— capture de photos	105	<i>Voir appels autorisés</i>	
— déclencheur à retardement	109	appels abrégés	53
— enregistrement	111	appels autorisés	62
— envoyer des photos	105	appels en conférence	52
— flash	106	appels vocaux	
— indicateurs	102	<i>Voir appels</i>	
— informations d'emplacement	107	application d'aide	12
— mode image	105	applications	160
— mode série	109	Applications Java	160
— mode vidéo	110	applications logicielles	160
— paramètres	103	Applications Symbian	160
— scènes	107	assistance	13
		B	
		barre multimédia	35
		batterie	
		— économie d'énergie	16

— insertion	20	— messages	80
blogs	118	— suppression	46
Bluetooth	147, 148, 150	centre vidéo	
boîte		— flux vidéo	99
— vocaux	50	— mes vidéos	99
boîte aux lettres		— téléchargement	97
— e-mail	75	— transfert de vidéos	100
boîte aux lettres distante	75	— visualisation	97
boîte de réception, message	74	Centre vidéo	96
C			
calculatrice	168	certificats	174
capteur de proximité	48	certificats personnels	174
carte mémoire	159	clavier	64
cartes	124	clavier virtuel	67
— collections	129	clips vidéo	113
— enregistrement de lieux	128	code de sécurité	15
— envoi de lieux	128	codes d'accès	15
— favoris	129	codes PIN	15
— informations sur la circulation routière	133	codes PUK	15
— itinéraires	127	code verrou	15
— itinéraires à pied	130	commandes de services	80
— itinéraires en voiture	131	commandes vocales	54, 171
— navigation	126	<i>Voir aussi numérotation vocale</i>	
— recherche de lieux	126	commande vocale	171
— synchronisation	129	configuration d'origine	
carte SIM		— restauration	177
— insertion	19	configuration de l'appareil	36
		connectivité Bluetooth	
		— activation/désactivation	147
		— blocage d'appareils	150

— liaison d'appareils	149	couper un son	51
— paramètres	147	D	
— visibilité de l'appareil	147	date et heure	156
connexion de données par paquets		déclencheur à retardement	
— compteurs	56	— appareil photo	109
— paramètres	154	dictionnaire	168
— paramètres de point d'accès	142	dossier messages envoyés	71
connexion du câble	152	DRM (gestion des droits numériques)	177
connexion du câble USB	152	durée des appels	56
connexions à un ordinateur	153	E	
Voir aussi <i>connexions de données</i>		Echange téléphone	36
connexions de données	144	écran d'accueil	29
— connectivité PC	153	écran tactile	31, 48, 64, 67
— synchronisation	145	élimination d'appels	51
conseils environnementaux	187	e-mail	79
contacts	40, 58, 59	enregistrement	
— aperçu	57	— clips vidéo	110
— copie	36, 61	enregistreur	166
— enregistrement	58	F	
— envoi	59	flux, actualités	118
— identificateurs vocaux	59	flux d'actualité	118
— modification	58	flux Web	118
— par défaut	59	fond d'écran	84
— photos dans	58		
— sonneries	60		
— suppression	59		
— synchronisation	145		
contrôle du volume	43		
copie de contenu	36		

G		informations utiles	12
galerie	111	installation d'applications	161
— affichage	112	interdire des appels	181
— organisation	112	Internet	
Galerie	112, 113	<i>Voir navigateur Web</i>	
gestion de fichiers	159, 160	interrupteur de verrouillage	28
gestionnaire d'applications	160	itinérance	135
— paramètres	164		
gestionnaire de fichiers	159	J	
— organisation des fichiers	159	journal des appels	56
GPS			
— demandes de position	122	K	
GPS (Global Positioning System)	119, 120	kit oreillette	44
H		L	
haut-parleur	43	LAN sans fil (WLAN)	136
heure et date	156	lecteur audio	86
horloge	156, 157	— listes de lecture	88
— réglage de l'heure	156	licences	177
— réglage de la date	156	logiciel	
horloge universelle	157	— mise à jour	13
		M	
I		Mail pour Exchange	79
icônes	38	média	
informations d'emplacement	119	— lecteur audio	86
informations de positionnement	119	mémoire	
Informations de support Nokia	13	— suppression	18
informations générales	12	mémoire cache	117

menu	31	MMS (multimedia message service)	71, 74, 82
messages		mode hors connexion	41
— dossiers pour	70	modes	
— e-mail	75	— limitations hors connexion	41
— icône pour les	74	— personnalisation	85
— multimédia	74	modes de prise de vue	
— paramètres	81	— appareil photo	107
— vocaux	50	mode SIM distant	151
messages audio	71	module de sécurité	176
messages de diffusion cellulaire	80	morceaux	86
messages de service	75	multimédia	
messages e-mail	75	— RealPlayer	164
messages multimédia	71, 74, 82		
messages reçus			
— message	74		
messages texte			
— envoyer	71		
messages texte entrants			
— Messages SIM	80		
— paramètres	81		
— réception et lecture de	74		
— réponse aux	74		
mise à jour automatique de l'heure et de la date	156		
mise en attente d'appels	53		
mises à jour			
— appareil	172		
— logiciel du téléphone	13		
mises à jour du logiciel	13		

N

navigateur

Voir navigateur Web

navigateur Web

— mémoire cache	117
— navigation dans des pages	117
— signets	118
Navigateur Web	116
Nokia Ovi Player	90, 91
notes	167
numéros composés	55
numéros de la carte IMEI	15
numérotation vocale	54

0

option de fin de tous les appels	53
outils de navigation	119
Ovi Cartes	129
Ovi Musique	91
Ovi Store	156

P

paramètres	169, 171
— affichage	170
— appareil photo	103
— appels	179
— applications	172
— centre vidéo	101
— certificats	174
— connectivité Bluetooth	147
— date et heure	169
— données par paquets	154
— langue	170
— messages	82
— podcasting	92
— points d'accès	140, 141
— points d'accès de données par paquets	142
— positionnement	123
— renvoi d'appel	180
— réseau	135
— SIP	154
— WLAN	139, 143

paramètres d'affichage	43, 170
paramètres de date et d'heure	169
paramètres de l'application	172
paramètres de langue	170
paramètres de positionnement	123
paramètres du capteur	43, 63
paramètres LAN sans fil	139
paramètres proxy	143
paramètres réseau	135
paramètres semaine	158
partage de fichiers multimédia en ligne	114
Partage en ligne	114
— abonnement	114
— activation	114
— comptes	115
— création de publications	115
— publication	116
personnalisation	84
personnalisation de votre appareil	36
photos	112, 113
— copie	36
<i>Voir appareil photo</i>	
pièces jointes	74, 77
podcasting	94
— paramètres	92
points d'accès	138, 140
— groupes	141
Points d'accès Internet	138

points de repères	122
positionnement réseau	119
présentations, multimédia	75
Prise en charge des applications Java	
JME	160
profils	85
protection par copyright	177

R

radio	
— écouter	95
— stations	96
RealPlayer	164
recherche	155
recyclage	187
rejet d'appels	51
renvoi d'appels	
<i>Voir rejet d'appels</i>	
réponse aux appels	51
résolution des problèmes	182
réveil	156
rotation de l'affichage	63

S

saisie de texte	65, 68, 69
sauvegarde de données	160
sauvegarde de la mémoire de l'appareil	159

scènes	
— image et vidéo	107
sécurité	
— certificats	174
Sécurité de la carte SIM	173
signets	118
SIP	154
SMS (short message service)	71
sonneries	85
stylet	27
suppression d'applications	164
synchronisation	145

T

téléchargement (envoi) de fichiers multimédia	114
téléchargements	
— podcasts	94
témoin de notification	178
témoins	38
thèmes	84
tonalités	85
touche multimédia	35
touches et connecteurs	24
transfert de contenu	36
transfert de musique	90

V

verrouillage	
— à distance	44
verrouillage à distance	44
verrouillage des touches	28
verrouillage du clavier	28
vidéo	
— visualisation	112
vidéos	
— copie	36

W

WLAN (réseau local sans fil)	143
------------------------------	-----