

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5530 XpressMusic

5.0. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434 !

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-504 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi i XpressMusic zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu

upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLACENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obnrti inženjering softvera uređaja zabranjen je u mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakonski propisi. U mjeri u kojoj ovaj korisnički priručnik sadrži ograničenja tvrtke za izjave, jamstva, štete i odgovornosti, ta ograničenja također ograničavaju izjave, jamstva, štete i odgovornost njenih davatelja licence.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti

za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe. **UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.**

Dostupnost pojedinih proizvoda i programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Provjerite kod Nokia dobavljača pojedinosti i dostupnost opcija jezika. Ovaj uređaj može sadržavati proizvode, tehnologiju ili softver koji mogu biti podložni zakonima i propisima o izvozu iz SAD-a ili drugih država. Zabranjeno je postupanje koje nije u skladu sa zakonom.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijemnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Model broj: 5530

/5.0. Izdanje HR

Sadržaj**Sigurnost 8**

O vašem uređaju	9
Usluge mreže	10
Magneti i magnetska polja	11

1. Pomoć 12

Pomoć u uređaju	12
Podrška	12
Ažuriranje softvera telefona pomoću računala	13
Ažuriranje softvera uživo	13
Postavke	14
Pristupni kodovi	15
Produljenje vijeka trajanja baterije	16
Povećanje dostupne memorije	17

2. Prvi koraci 18

Umetanje SIM kartice	18
Umetanje baterije	20
Umetanje memorijske kartice	21
Punjenje baterije	23
Tipke i dijelovi	24
Olovka	27
Uključivanje uređaja	28
Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona	28
Početni zaslon	29

Pristup izborniku	31
Akcije dodirnog zaslona	31
Multimedijska tipka	35
Promjena melodije zvona	35

3. Vaš uređaj 36

Postavljanje uređaja	36
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	36
Pokazivači zaslona	37
Traka s kontaktima	39
Lokacije antena	40
Profil Izvanmrežno	41
Prečaci	41
Ugađanje glasnoće i zvučnika	42
Postavke senzora i prikaz rotacije	43
Udaljeno zaključavanje	44
Slušalice	44
Uklanjanje SIM kartice	45
Uklanjanje memorijske kartice	46
Priključivanje remena za zapešće	47

4. Upućivanje poziva 47

Dodirni zaslon tijekom poziva	47
Pozivi	48
Tijekom poziva	48
Glasovni spremnik	50
Prihvatanje ili odbijanje poziva	50
Uspostavljanje konferencijskog poziva	51

Brzo biranje telefonskog broja	52	Pregledavanje poruka na SIM kartici	77
Poziv na čekanju	52	Informativne poruke	77
Glasovno biranje	53	Naredbe za usluge	78
Zapisnik	54	Postavke poruka	78
5. Kontakti	56	8. Personalizacija uređaja	81
Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona	57	Promjena izgleda uređaja	81
Alatna traka kontakata	57	Profili	82
Upravljanje nazivima i brojevima	57	9. Mapa s glazbom	83
Zadani brojevi i adrese	58	Glazbeni svirač	83
Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte	59	Ovi glazba	88
Kopiranje kontakata	59	Nokia Podcasting	89
SIM usluge	60	Radioprijamnik	91
6. Pisanje teksta	61	10. Nokia Videocentar	92
Automatski načini unosa	62	Pregledavanje i preuzimanje videoisječaka	93
Zaslonska tipkovnica	62	Videosažeci	95
Pisanje rukom	63	Moji videozapisi	95
Alfanumerička tipkovnica	65	Prijenos videozapisa iz vašeg osobnog računala	96
Postavke unosa dodirom	67	Postavke Videocentra	96
7. Poruke	68	11. Fotoaparati	97
Glavni prikaz Poruka	68	Aktiviranje fotoaparata	97
Pisanje i slanje poruke	69	Snimanje fotografija	98
Ulazni spremnik poruka	71	Snimanje videozapisa	105
Postavljanje e-pošte	72	12. Galerija	107
Spremnik	73		
Mail for Exchange	76		

Prikaz i razvrstavanje datoteka	107
Prikazivanje fotografija i videozapisa	108
Organizacija slika i videoisječaka	109

13. Online dijeljenje 109

O Online dijeljenju	109
Pretplata na uslugu za mrežno dijeljenje	109
Upravljanje računima	110
Stvaranje objava	110
Slanje datoteka iz Galerije	111

14. Internet 111

O web-pregledniku	111
Pregledavanje web stranica	111
Dodavanje oznake	112
Pretplata na web-sažetke	113

15. Pozicioniranje 113

Pozicioniranje uređajem	114
Pozicioniranje mreže	114
O GPS-u	114
Provjeravanje statusa satelitskog signala	115
Zahtjevi za položajem	116
Orijentiri	116
GPS podatak	117
Postavke pozicioniranja	117

16. Karte 118

O programu Zemljovidi	118
Pomicanje po karti	119
Pronalaženje lokacija	120
Planiranje ruta	121
Spremanje i slanje lokacija	122
Pregledavanje spremljenih stavki	122
Sinkronizacija omiljenih lokacija s uslugom Ovi Karte	123
Pješačenje do odredišta	124
Vožnja do odredišta	125
Prikaz informacija o prometu i sigurnosti	126

17. Veze 128

Podatkovne veze i pristupne točke	128
Postavke mreže	128
Bežični LAN	129
Pristupne točke	133
Aktivne podatkovne veze	137
Sinkronizacija	138
Bluetooth spajanje	138
Prijenos podataka pomoću USB kabela	144
PC veze	146
Administrativne postavke	146

18. Traženje 147

O opciji Pretraži	147
Pokretanje traženja	147

19. Ovi trgovina	148
0 značajci Ovi Trgovina	148
20. Ostali programi	148
Sat	148
Kalendar	150
Upravitelj datoteka	151
Upravitelj programa	152
RealPlayer	156
Snimač	158
Pisanje bilješki	159
Vršenje izračuna	159
Pretvornik	160
Rječnik	160
21. Postavke	161
Postavke telefona	161
Postavke poziva	170
22. Otklanjanje poteškoća	172
23. Zaštita okoliša	177
Ušteda energije	177
Recikliranje	177
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	178
Kazalo	183

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE



Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz mreže. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje:

Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.



Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojediniosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda

postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Magneti i magnetska polja

Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.

1. Pomoć

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite **Izbornik > Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije > Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije > Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme.

Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:



Veza na srodnu temu pomoći.



Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije > Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe proizvoda ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, pročitajte korisnički priručnik u telefonu. Odaberite **Izbornik > Pomoć**.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona
- Vratite izvorne tvorničke postavke

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Idite na www.nokia.com/repair. Prije slanja telefona na popravak, uvijek stvorite pričuvene kopije podataka.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Ovi Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB podatkovni kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Ovi Suite, idite na stranicu www.ovi.com/suite.

Ažuriranje softvera uživo

Odaberite **Izbornik > Programi > Ažurir. softv..**

Uz Ažuriranje softvera (usluga mreže) možete provjeriti ima li dostupnih nadopuna za vaš softver uređaja ili aplikacije i preuzeti ih u svoj uređaj.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.



Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Nakon ažuriranja softvera uređaja ili aplikacija korištenjem Softverskog ažuriranja, upute vezane uz ažurirane aplikacije u korisničkom vodiču ili pomoći možda neće više biti ažurne.

Da biste preuzeli dostupne nadopune, odaberite . Da biste poništili odabir specifičnih nadopuna koje ne želite preuzeti, nadopune odaberite na popisu.

Da biste pregledali informacije o nadopuni, odaberite nadopunu i .

Da biste pregledali status prethodnih nadopuna, odaberite .

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

Ažuriraj putem računala — ažuriranje uređaja putem računala. Ta opcija zamjenjuje opciju Počni ažuriranje kada su nadopune dostupne samo putem programa Nokia Software Updater PC.

Prikaz povijesti ažurir. — pregled statusa prethodnih nadopuna

Postavke — Promijenite postavke, kao što je zadana pristupna točka za preuzimanje nadopuna.

Odricanje od odgovorn. — pregled Nokia ugovora o licenciranju

Postavke

Uređaj uobičajeno ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, streaming i mobilni internet na temelju informacija vašeg davatelja mrežnih usluga. Možda su postavke od davatelja usluga već instalirane na uređaju, a te postavke možete primiti ili zahtijevati od davatelja mrežnih usluga u posebnoj poruci.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Uređaj možete postaviti da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan kôd, morat ćete deblokirati kôd unosom PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih uređaja. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke ili znaka)	To pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Uređaj možete postaviti da traži kôd za zaključavanje koji ste odredili. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja.

Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani.

Za dodatne informacije kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili prodavača uređaja.

Produljenje vijeka trajanja baterije

Brojne značajke u vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, imajte na umu sljedeće:

- Značajke koje upotrebljavaju Bluetooth vezu ili rad takvih značajki u pozadini tijekom upotrebe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije. Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna.
- Značajke koje koriste bežični LAN (WLAN) ili rad takvih značajki u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije. WLAN na Nokia uređaju se isključuje kada se ne pokušavate spojiti, kada niste spojeni na pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. Za dodatno smanjenje potrošnje energije baterije možete postaviti svoj uređaj da ne traži ili da rjeđe traži dostupne mreže u pozadini.
- Ako ste u postavkama spajanja odabrali na **Paketni prijenos podat.** > **Kad je dostupno**, a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS), uređaj periodički pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. Da biste produžili vrijeme rada uređaja, odaberite **Paketni prijenos podat.** > **Prema potrebi**.
- Program Karte preuzima nove kartografske podatke kada se pomaknete na novo područje na karti, što povećava zahtjeve za energijom baterije. Možete spriječiti automatsko preuzimanje novih karata.
- Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području znatno varira, uređaj mora uzastopno tražiti dostupne mreže. To povećava zahtjeve za energijom baterije.

- Pozadinsko osvjetljenje zaslona povećava zahtjeve za energijom baterije. U postavkama zaslona možete prilagoditi osvjetljenost zaslona i promijeniti vrijeme odbrojavanja nakon kojega se isključuje pozadinsko osvjetljenje. Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslona > Osvjetljenje ili Istek osvjetljenja**.
- Rad programa u pozadini tijekom upotrebe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije. Kako biste zatvorili aplikacije koje ne upotrebljavate, pritisnite i držite tipku izbornika, odaberite i držite aplikaciju te odaberite **Izlaz**. Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije.

Povećanje dostupne memorije

Je li vam potrebno više dostupne memorije uređaja za nove programe i sadržaj?

Prikaz količine dostupnog prostora za različite vrste podataka

Odaberite **Izbornik > Programi > Uprav. dat..**

Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. Uređaj vas obavještava ako je memorija u drugim memorijskim lokacijama premala.

Povećanje dostupne memorije

Premjestite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate, upotrijebite Upravitelj datoteka ili otvorite odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće:

- Poruke u mapama u Porukama i preuzete poruke e-pošte iz spremnika
- Spremljene web-stranice
- Podatke o kontaktu

- Kalendarske bilješke
- Programe koje ne trebate, prikazane u Upravljanju programima
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) programa koje ste instalirali. Prenesite instalacijske datoteke na kompatibilno računalo.
- Slike i videoisječke u Galeriji. Napravite sigurnosne kopije datoteka na kompatibilnom računalu.

2. Prvi koraci

Umetanje SIM kartice



Važno: Da biste spriječili oštećivanje SIM kartice, prije umetanja ili uklanjanja kartice uvijek najprije uklonite bateriju.




Važno: Nemojte upotrebljavati mini-UICC SIM karticu, odnosno micro-SIM karticu, micro-SIM karticu s prilagodnikom ili SIM karticu koja ima mini-UICC prekidač (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica, a upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu uređaja te podatke pohranjene na kartici.



SIM kartica možda je već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

- 1 Otvorite pokrov utora SIM kartice.

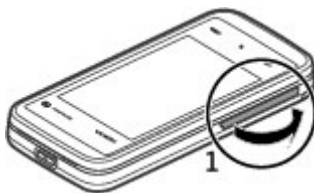

- 2 U utor SIM kartice umetnite kompatibilnu SIM karticu. Neka je površina s kontaktima na kartici usmjerena prema dolje, a ukošeni kut prema uređaju. Gurnite karticu.



- 3 Zatvorite pokrov utora SIM kartice. Neka pokrov bude svakako ispravno zatvoren.



Ako SIM kartica nije ispravno postavljena na svoje mjesto uređaj će se moći rabiti samo u Izvanmrežnom profilu.

Umetanje baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.



- 1 Uklonite stražnji pokrov tako da ga podignete na gornjem kraju uređaja.



2 Umetnite bateriju.



3 Da biste vratili poklopac, usmjerite donje zapore prema utorima i pritisnite prema dolje sve dok poklopac ne sjedne na mjesto.


Nakon uklanjanja i zamjene baterije trebate ponovo postaviti vrijeme i datum.

Umetanje memorijske kartice

S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj.



Memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

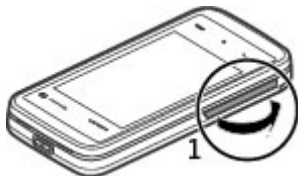

- 1 Otvorite pokrov utora memorijske kartice.



- 2 Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor memorijske kartice. Osigurajte da je područje kontakta na kartici okrenuto prema dolje. Gurnite karticu u utor. Kada kartica sjedne na svoje mjesto začut ćete škljocaj.




- 3 Zatvorite pokrov utora memorijske kartice. Neka pokrov bude svakako ispravno zatvoren.

Punjenje baterije

Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije učinite sljedeće:

- 1 Punjač ukopčajte u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač na uređaj.

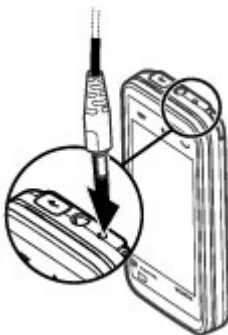

- 3 Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Savjet: Ako ga ne rabite, isključite punjač iz zidne utičnice. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i ako nije spojen s uređajem.


Tipke i dijelovi



Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

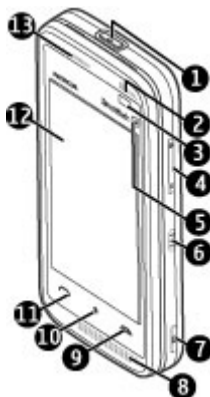

- 1 Tipka za uključivanje
- 2 Zvučnik
- 3 Senzor blizine
- 4 Tipka za glasnoću/zumiranje
- 5 Multimedijaska tipka
- 6 Sklopka za zaključavanje
- 7 Tipka za snimanje
- 8 Mikrofon
- 9 Prekidna tipka
- 10 Tipka izbornika
- 11 Pozivna tipka
- 12 Dodirni zaslon
- 13 Slušalica

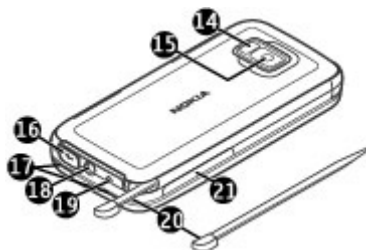

- 14 Bljeskalica fotoaparata
- 15 Leće fotoaparata
- 16 Micro USB priključnica
- 17 Zvučnici
- 18 Nokia AV priključnica (3,5 mm)
- 19 Priključnica za punjač
- 20 Olovka
- 21 Utor za SIM karticu i memorijsku karticu



Nemojte pokrivati područje iznad dodirnog zaslona, na primjer, zaštitnim slojem ili trakom.

Olovka



Neke funkcije, poput prepoznavanja rukopisa, razvijene su za uporabu s olovkom. Olovka se nalazi na stražnjem pokrovu uređaja.



Važno: Koristite isključivo onu olovku koju je tvrtka Nokia odobrila za uporabu s ovim uređajem. Korištenjem drugih olovaka možete izgubiti jamstvo za uređaj te oštetiti zaslon osjetljiv na dodir. Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Za pisanje po zaslonu osjetljivu na dodir ne koristite prave olovke, penkale ili druge oštre predmete.

Uključivanje uređaja



- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
- 2 Ako uređaj zatraži PIN kôd ili kôd za zaključavanje, upišite ga i odaberite **U redu**. Da biste izbrisali broj, odaberite . Tvornička postavka kôda za zaključavanje je **12345**.
- 3 Odaberite svoju lokaciju. Ako slučajno odaberete pogrešnu lokaciju, odaberite **Natrag**.
- 4 Upišite datum i vrijeme. Pri uporabi 12-satnog formata vremena, za prebacivanje između a.m. (prije podne) i p.m. (poslije podne) odaberite bilo koji broj.

Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona

Da biste zaključali ili otključali dodirni zaslon i tipke, gurnite sklopku za zaključavanje na bočnoj strani uređaja.

Kada su dodirni zaslon i tipke zaključani, dodirni zaslon je isključen, a tipke ne rade.


Zaslon i tipke mogu se automatski zaključati nakon nekog vremena neaktivnosti.

Da biste promijenili postavke za automatsko zaključavanje zaslona i tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Auto. zaklj. tipk. > Auto. zaključ. tipkovnice.**

Početni zaslon

Početni zaslon predstavlja početnu točku za skupljanje svih važnih kontakata ili prečaca programa.

Elementi interaktivnog prikaza

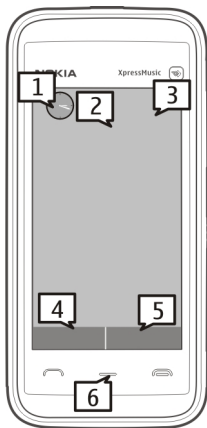

Da biste otvorili program sata, odaberite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promijenili profil, odaberite datum ili naziv profila (2).

Da biste prikazali ili izmijenili postavke povezivanja () , vidjeli dostupne bežične LAN-ove (WLAN-ove) ako je omogućeno traženje WLAN-a ili da biste prikazali propuštene događaje, odaberite gornji desni kut (3).

Da biste uputili telefonski poziv, odaberite **Telefon** ili  (4).

Za otvaranje popisa kontakata odaberite **Kontakti** ili  (5).

Da biste otvorili glavni izbornik, pritisnite tipku izbornika (6).

Početak uporabe trake s kontaktima

Za početak uporabe trake s kontaktima i za dodavanje kontakata na početni zaslon, na početnom zaslonu odaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim pratite upute.

Promjena tema ili prečaca za početni zaslon

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Osobno** > **Početni zaslon**.

Glazbene tipke

Kada u pozadini svira glazba ili radio, glazbene tipke (reprodukcija/stanka, preskoči unatrag i preskoči unaprijed) prikazane su na početnom zaslonu.

Pristup izborniku

Za pristup izborniku pritisnite pozivnu tipku.

Za otvaranje programa ili mape u izborniku dvaput dodirnite stavku.

Akcije dodirnog zaslona

Dodir i dvostruki dodir

Za otvaranje nekog programa ili drugog elementa na dodirnom zaslonu tu stavku obično dodirnete prstom ili olovkom. Međutim, za otvaranje sljedećih stavki morate ih dvaput dodirnuti.

- Daje popis stavki u nekog programu poput mape Skice na popisu mapa u Porukama

Savjet: Kada otvorite prikaz s popisom prva stavka je već označena. Da biste otvorili označenu stavku, jedanput je dodirnite.

- Programi i mape u izborniku pri uporabi vrste prikaza s popisom
- Datoteke na popisu datoteka, na primjer prikaz fotografija i videozapisa u Galeriji.

Ako jedanput dodirnete datoteku ili sličnu stavku ona se ne otvara već se označava. Da biste vidjeli mogućnosti dostupne za tu stavku, odaberite **Opcije** ili, ako je dostupna, odaberite ikonu s alatne trake.

Odabir

U ovoj korisničkoj dokumentaciji otvaranje programa ili stavki jednokratnim dodirivanjem naziva se "odabiranje". Ako trebate odabrati nekoliko stavki u nizu, stavke izbornika za odabir odvojene su strelicama.

Primjer: Da biste odabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Povlačenje

Da biste proveli povlačenje, postavite prst ili olovku na zaslon i kličite preko zaslona.

Primjer: Za pomicanje prema gore ili prema dolje po web-stranici povucite stranicu prstom ili olovkom.

Klizanje



Za klizanje brzo prijedite svojim prstom ulijevo ili udesno po zaslonu.

Primjer: Tijekom pregledavanja fotografije, za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije prijedite preko slike ulijevo ili udesno.

Otključavanje zaslona pomicanjem prstima

Otključavanje dodirnog zaslona pomicanjem prstima

Da biste otključali dodirni zaslon bez odgovaranja na poziv, pomaknite se s desne na lijevu stranu. Melodija zvona automatski se isključuje. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku, a da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Odgovaranje na poziv pomicanjem prstima

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pomaknite prste s lijeve strane na desnu.

Zaustavljanje alarma pomicanjem prstima

Da biste zaustavili oglašavanje alarma, pomaknite prste s lijeve strane na desnu. Da biste odgodili alarm, pomaknite prste s desne strane na lijevu.

Pomicanje

Za pomicanje prema gore ili prema dolje po popisima koji imaju traku za pomicanje, povucite kliznik na traci za pomicanje.

Na nekim prikazima s popisima pomicati se možete postavljanjem prsta ili olovke na stavku popisa te povlačenjem prema gore ili prema dolje.

Primjer: Za pomicanje kroz kontakte postavite prst ili olovku na kontakt pa povucite prema gore ili prema dolje.

Savjet: Za prikaz kratkog opisa ikona i gumba postavite prst ili olovku na ikonu ili gumb. Opisi nisu dostupni za sve ikone i gume.

Pozadinsko svjetlo dodirnog zaslona

Pozadinsko svjetlo dodirnog zaslona isključuje se nakon nekog razdoblja neaktivnosti.

Da biste uključili pozadinsko svjetlo, dodirnite zaslon.

Ako su dodirni zaslon i tipke zaključani, dodirivanje zaslona ne uključuje pozadinsko svjetlo zaslona. Za otključavanje zaslona i tipki gurnite sklopku za zaključavanje.

Multimedijska tipka



Da biste otvorili programe poput music playera ili preglednika, odaberite multimedijsku tipku (📁) kako biste otvorili multimedijsku traku, a zatim odaberite program.

Savjet: Držite prst ili olovku na ikoni da biste vidjeli naziv programa. Da biste otvorili program, podignite prst ili olovku. U suprotnom, odmaknite prst ili olovku od ikone.

Promjena melodije zvona

Odaberite **Izbornik > Postavke i Osobno > Profili**.

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojave poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja.

Da biste prilagodili profil, idite na profil i odaberite **Opcije > Podešavanje**.

3. Vaš uređaj

Postavljanje uređaja

 Pomoću aplikacije Postavljanje telefona možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- Odredite regionalne postavke kao što je jezik uređaja.
- Prenesite podatke sa starog uređaja.
- Prilagodite uređaj.
- Postavite svoje račune e-pošte.
- Aktivirajte Ovi usluge.

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se program Postavljanje telefona. Da biste kasnije otvorili program, odaberite **Izbornik > Programi > Postav. tel.**

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia uređaja i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podat. za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi uređaj.

Prethodni uređaj Nokia treba podržavati Bluetooth.

Odaberite **Izbornik > Programi > Postav. tel. i Prijenos podat.**



Ako prethodni uređaj Nokia nema aplikaciju Prijenos podat., novi uređaj šalje je u poruci pomoću Bluetootha. Za instaliranje aplikacije otvorite poruku u prethodnom uređaju i slijedite upute.

- 1 Odaberite uređaj koji želite povezati i uparite uređaje. Bluetooth mora biti aktiviran.
- 2 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 3 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Pokazivači zaslona

Opći pokazivači

--	--

	Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.
	Uređaj tiho dojavljuje dolazne pozive ili poruke.
	Postavili ste alarm sata.
	Upotrebljavate vremenski ograničen profil.

Pokazivači poziva

	Netko vas je pokušao nazvati.
2	Upotrebljavate drugu telefonsku liniju (usluga mreže).
	Postavili ste da uređaj preusmjerava dolazne pozive na drugi broj (usluga mreže). Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.
D	Imate podatkovni poziv u tijeku (usluga mreže).

Pokazivači poruka

	Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, memorija SIM kartice za poruke vjerojatno je puna.
	Primili ste novu e-poštu.
	U mapi Izlazni spremnik nalaze se poruke koje čekaju na slanje.

Pokazivači mreže

	Vaš uređaj spaja se na GSM mrežu (usluga mreže).
--	--

	Imate GPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  označava da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate EGPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  označava da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	WLAN veza je dostupna (usluga mreže).  označava da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

Pokazivači veze

	Bluetooth je aktivan.  označava da uređaj šalje podatke. Kada pokazivač treperi, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.
	USB kabel spojen je s uređajem.
	Uređaj provodi sinkronizaciju.
	Kompatibilne slušalice na spojene su na uređaj.

Traka s kontaktima

Za početak uporabe trake s kontaktima i za dodavanje kontakata na početni zaslon, na početnom zaslonu odaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim pratite upute.

Za komuniciranje s kontaktom odaberite kontakt, a zatim nešto od sljedećega:

 — Uputite telefonski poziv.

 — Pošaljite poruku.

 — Dodajte sažetak.

 — Osvježi sažetke.

 — Izmijenite postavke.

Za prikaz najnovijih i prošlih komunikacijskih događaja s kontaktom odaberite kontakt. Za pozivanje kontakta odaberite komunikacijski događaj. Da biste vidjeli pojedinosti o drugim događajima, odaberite komunikacijski događaj.

Za zatvaranje prikaza odaberite **X**.

Lokacije antena

Uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Mobilne, Bluetooth i WLAN antene

Profil Izvanmrežno

Izvanmrežni profil omogućuje upotrebu uređaja bez povezivanja s bežičnom mobilnom mrežom. Kada je izvanmrežni profil uključen, uređaj možete koristiti bez SIM kartice.

Aktivacija izvanmrežnog profila

Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izvanmrežno**.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je zatvorena. Svi radiofrekvencijski signali na uređaj i s uređaja na mobilnu mrežu spriječeni su. Ako pokušate poslati poruke pomoću mobilne mreže, one će biti smještene u mapu Izlazni spremnik za kasnije slanje.



Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, i dalje možete rabiti bežični LAN (WLAN) za, primjerice, čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Također, dok ste u izvanmrežnom profilu možete koristiti Bluetooth vezu. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi WLAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Prečaci

Da biste se prebacivali na druge otvorene programe, pritisnite i držite tipku izbornika.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Da biste pokrenuli web povezivanje (usluga mreže), na brojčaniku dodirnite i držite **0**.

Za pristup programima dostupnim na multimedijskoj traci poput music playera i web preglednika u bilo kojem prikazu pritisnite multimedijску tipku.

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Da biste pozvali glasovni spremnik (usluga mreže), na brojčaniku dodirnite i držite **1**.

Da biste otvorili popis posljednjih biranih brojeva, na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.

Da biste rabili glasovne naredbe, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Ugađanje glasnoće i zvučnika

Za namještanje glasnoće tijekom aktivnog poziva ili slušanja zvučnog isječka uporabite tipku za glasnoću.



Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Za uporabu zvučnika tijekom poziva odaberite **Uključi zvučnik**.

Za isključivanje zvučnika odaberite **Uključi telefon**.

Postavke senzora i prikaz rotacije

Kada na uređaju aktivirate senzore okretanjem uređaja možete upravljati određenim funkcijama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postav. senzora**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzori — Aktivirajte senzore.

Kontrola okretanja — Odaberite **Utišavanje poziva i Ponavljanje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odgodili alarme okretanjem uređaja licem prema dolje. Odaberite **Auto. zakretanje prik.** za automatsko rotiranje prikaza sadržaja kada uređaj okrenete na njegovu lijevu stranu ili natrag u vertikalni položaj. Neki programi i značajke možda ne podržavaju rotiranje sadržaja prikaza.

Udaljeno zaključavanje

Da biste spriječili neovlaštenu upotrebu uređaja, možete zaključati uređaj i memorijsku karticu udaljeno pomoću tekstualne poruke. Morate odrediti tekstualnu poruku, a da biste uređaj zaključali, tekstualnu poruku morate poslati na svoj uređaj. Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje

Da biste omogućili udaljeno zaključavanje i definirali tekstualnu poruku, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telef. > Omogućeno**. Dodirnite polje unosa teksta da biste unijeli sadržaj tekstualne poruke (5-20 znakova), odaberite  i potvrdite poruku. Unesite šifru za zaključavanje.

Slušalice

S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice. Možda ćete morati odabrati način rada kabela.




**Upozorenje:**

Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

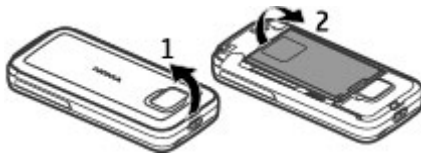Uklanjanje SIM kartice

- 1 Uklonite stražnji pokrov tako da ga podignete na gornjem kraju uređaja.
- 2 Uklonite bateriju.



- 3 Otvorite pokrov utora SIM kartice. Postavite vrh olovke u otvor ispod baterije, a zatim bočno gurajte SIM karticu da je izvučete iz utora. Izvucite SIM karticu.
- 4 Zamijenite bateriju i stražnji pokrov.

Nakon uklanjanja i zamjene baterije trebate ponovo postaviti vrijeme i datum.


Uklanjanje memorijske kartice

 **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

- 1 Prije nego što uklonite karticu, ako je uređaj uključen, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
- 2 Kada je prikazano **Ukloniti Memorijsku karticu?** Neki programi će biti **zatvoreni.**, odaberite **Da**.
- 3 Kada je prikazano **Ukloniti Memorijsku karticu** i pritisnite **U** redu otvorite pokrov utora memorijske kartice.

- 4 Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz utora.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen odaberite **U redu**.

Priključivanje remena za zapešće

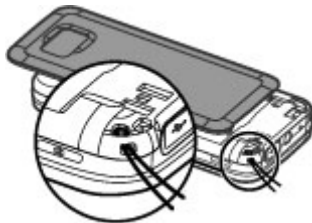

Provucite remen za zapešće i pritegnite ga.

4. Upućivanje poziva

Dodirni zaslon tijekom poziva

Vaš uređaj ima senzor udaljenosti. Da bi se produljio vijek trajanja baterije i spriječio slučajni odabir, dodirni se zaslon tijekom poziva automatski onemogućuje kada uređaj postavite pored uha.



Nemojte pokrivati senzor udaljenosti, na primjer, zaštitnim slojem ili trakom.

Pozivi

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Telefon** da otvorite brojčanik pa upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem. Za uklanjanje broja odaberite .
Za međunarodne pozive dvaput odaberite * da biste dodali znak + (koji zamjenjuje međunarodni predbroj), a zatim upišite pozivni broj države, pozivni broj mrežne skupine (po potrebi bez vodeće nule) te broj telefona.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv (ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze).
Pritiskom na prekidnu tipku poziv se prekida, čak i ako je drugi program aktivan.

Za upućivanje poziva iz popisa kontakata odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Idite na željeno ime. Ili dodirnite polje za traženje kako biste upisali prva slova ili znakove imena i pomaknuli se na ime.

Za pozivanje kontakta pritisnite pozivnu tipku. Ako za kontakt imate nekoliko spremljenih brojeva, odaberite željeni broj na popisu i pritisnite pozivnu tipku.

Tijekom poziva

Isključite ili uključite mikrofonski

Odaberite  ili .

Stavljanje aktivnog poziva na čekanje

Odaberite  ili .

Aktiviranje zvučnika

Odaberite ). Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom za preusmjerenje zvuka na slušalicu, odaberite **Opcije** > **Uklj. BT rada bez ruku**.

Prebacivanje na uporabu slušalica

Odaberite ).

Prekid poziva

Odaberite .

Prebacivanje između aktivnog i poziva na čekanju

Odaberite **Opcije** > **Zamijeni**.

Savjet: Za stavljanje aktivnog poziva na čekanje pritisnite pozivnu tipku. Da biste aktivirali poziv na čekanju, pritisnite ponovo pozivnu tipku.

Slanje niza DTMF tonova

- 1 Odaberite **Opcije** > **Pošalji DTMF**.
- 2 Unesite DTMF niz ili ga potražite na popisu kontakata.
- 3 Za upis znaka čekanja (w) ili znaka stanke (p) uzastopno pritišćite * .
- 4 Da biste poslali ton, odaberite **U redu**. DTMF tonove možete dodati telefonskom broju ili DTMF polju u pojedinostima o kontaktu.

Prekid aktivnog poziva i zamjena s drugim dolaznim pozivom

Odaberite **Opcije** > **Zamijeni**.

Prekid svih poziva

Odaberite **Opcije** > **Završi sve pozive**.

Mnoge mogućnosti koje možete koristiti tijekom glasovnog poziva predstavljaju usluge mreže.

Glasovni spremnik

Da biste pozvali glasovni spremnik (usluga mreže), na početnom zaslonu odaberite **Telefon** i odaberite i držite **1**.

- 1 Za promjenu telefonskog broja glasovnog spremnika odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Glas. spremnik**, spremnik i **Opcije > Promjena broja**.
- 2 Upišite broj (dobiven od davatelja usluga mreže) i odaberite **U redu**.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv kada je dodirni zaslon zaključan, pomaknite prstima na zaslonu. Slijedite vizualne upute.

Da biste odgovorili na poziv kada je dodirni zaslon zaključan, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste isključili ton zvona dolaznog poziva kada je dodirni zaslon zaključan, pomaknite prstima da biste otključali zaslon.

Da biste isključili ton zvona dolaznog poziva kada je dodirni zaslon otključan, odaberite .

Možete poslati tekstualnu poruku bez odbacivanja poziva i time obavijestiti pozivatelja da ne možete odgovoriti na poziv. Za aktiviranje mogućnosti tekstualne poruke te za pisanje standardne poruke odgovora odaberite **Izbornik > Postavke**

i **Zvanje** > **Poziv** > **Odbij poziv porukom** pa **Tekst poruke**. Za slanje poruke odgovora odaberite **Pošalji por.** uredite tekst poruke i pritisnite pozivnu tipku.

Ako ne želite odgovoriti na poziv, kada je dodirni zaslon otključan, pritisnite prekidnu tipku. Ako ste u postavkama telefona aktivirali funkciju **Preusmj. poziva** > **Glasovni pozivi** > **Ako je zauzeto**, odbacivanjem dolaznog poziva preusmjerit ćete poziv.

Da biste odbili poziv kada je dodirni zaslon zaključan, pomaknite prstima za otključavanje zaslona i odaberite **Opcije** > **Odbij**.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.

Konferencijski pozivi usluga su mreže.

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije** > **Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon odgovaranja na novi poziv, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite .

Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite .

Idite na sudionika i odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak u konferencijski poziv odaberite .

Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite , idite na sudionika i odaberite .

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Brzo biranje telefonskog broja

Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Brzo biranje**.

- 1 Da biste pridružili telefonski broj jednoj od bročanih tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Brzo biranje**.
- 2 Idite na tipku koju želite pridružiti telefonskom broju i odaberite **Opcije > Pridruži**.
1 je rezervirana za glasovni spremnik.

Za poziv u početnom zaslonu odaberite **Telefon** i pridruženu tipku i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste pozvali u početnom zaslonu kada je brzo biranje aktivno, odaberite **Telefon** i odaberite i držite pridruženu tipku.

Poziv na čekanju

Na poziv možete odgovoriti dok je drugi poziv u tijeku.

Za aktiviranje poziva na čekanju (usluga mreže) odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Poziv na čekanju**.

- 1 Za odgovaranje na poziv na čekanju pritisnite pozivnu tipku. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 2 Za prebacivanje između dva poziva odaberite **Opcije > Zamijeni**.
- 3 Za završetak aktivnog poziva pritisnite prekidnu tipku.
- 4 Za prekidanje oba poziva odaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Glasovno biranje

Vaš uređaj automatski stvara glasovnu oznaku za kontakte. Da biste preslušali pretvorene glasovne oznake, odaberite kontakt i **Opcije > Pojed. o glas. oznaci**. Pomaknite se do pojedinosti za kontakt i odaberite **Opcije > Reprod. glasovnu oznaku**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na malo udaljenosti kada izgovarate glasovnu oznaku.

- 1 Da biste počeli glasovno biranje, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.

- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Zapisnik

Program Zapisnik pohranjuje informacije o povijesti komunikacije uređaja. Uređaj bilježi propuštene i primljene pozive samo ako mreža podržava ove funkcije, ako je uređaj uključen i nalazi se unutar područja usluga mreže.

Zadnji pozivi

Odaberite **Izbornik > Zapisnik i Zadnji pozivi**.

Da biste pregledali propuštene, primljene i birane pozive, odaberite **Neodgov. pozivi, Primljeni pozivi ili Birani brojevi**.

Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećega:

 **Zvanje** — Uputite poziv željenom kontaktu.

 **Stvori poruku** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.

 **Otvori Kontakte** — Otvorite popis kontakata.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Spremi u Kontakte — Spremite istaknuti telefonski broj iz nedavnih poziva u svoje kontakte.

Izbriši popis — Obrišite popis odabranih nedavnih poziva.

Izbriši — Obrišite istaknuti događaj na odabranom popisu.

Postavke — Odaberite **Trajanje zapisnika** i koliko dugo će komunikacijski podaci biti spremljeni u zapisniku. Ako odaberete **Bez zapisnika**, u zapisnik se ne spremaju nikakve informacije.

Paket podataka

Odaberite **Izbornik > Zapisnik**.

Naknadu za paketne podatkovne mreže možete plaćati prema količini poslanih i primljenih podataka.

Da biste provjerili količinu podataka poslanih ili primljenih za vrijeme paketnih podatkovnih veza, odaberite **Brojilo podataka > Svi posl. podaci** ili **Svi primlj. podaci**.

Da biste izbrisali poslane i primljene informacije, odaberite **Opcije > Brojila na nulu**. Da biste izbrisali informacije, potreban vam je kôd za otključavanje.

Trajanje poziva

Odaberite **Izbornik > Zapisnik**.

Za prikaz približnog trajanja posljednjeg poziva i biranih i primljenih poziva odaberite **Trajanje poziva**.

Praćenje svih komunikacijskih događaja

Odaberite **Izbornik > Zapisnik**.

Za otvaranje općeg zapisnika u kojemu možete nadzirati sve glasovne pozive, tekstualne poruke te podatkovne i veze bežičnog LAN-a registrirane na uređaju odaberite karticu općeg zapisnika  .

Sporedni događaji, poput SMS poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom, središtem za razmjenu multimedijjskih poruka ili web stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Za prikaz prenesene količine podataka te vremenskog trajanja određene paketne podatkovne veze pomaknite se na neki dolazni ili odlazni događaj označen s **GPRS** i odaberite **Opcije > Prikaži**.

Da biste telefonski broj kopirali iz zapisnika u međuspremnik te ga, primjerice, ulijepili u tekstualnu poruku, odaberite **Opcije > Koristi broj > Kopiraj**.

Za filtriranje zapisnika odaberite **Opcije > Izdvoji i filter**.

Za postavljanje trajanja zapisnika odaberite **Opcije > Postavke > Trajanje zapisnika**. Ako odaberete **Bez zapisnika**, cijeli sadržaj zapisnika, popisa posljednjih poziva i izvješća o isporuci poruka trajno se briše.

5. Kontakti

Pojedinosti o kontaktu poput telefonskih brojeva, kućne adrese ili adrese e-pošte kontakta možete spremati i ažurirati. Svakom kontaktu možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvoriti i grupe kontakata što vam omogućuje istodobno slanje tekstualne ili poruke e-pošte brojnim primateljima.

Za otvaranje popisa kontakata na početnom zaslonu, ovisno o temi zaslona, odaberite **Kontakti** ili .

Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona

- 1 Za dodavanje novog kontakta na popis kontakata odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite polje da biste u njega unijeli pojedinosti. Za zatvaranje unosa teksta odaberite . Ispunite polja koja želite pa odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje kontakata, odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi**.

Alatna traka kontakata

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu

Idite na kontakt i odaberite .

Slanje poruke kontaktu

Idite na kontakt i odaberite .

Stvaranje novog kontakta

Odaberite .

Upravljanje nazivima i brojevima

Za kopiranje ili brisanje kontakta ili za slanje posjetnice kontakta na drugi uređaj dodirnite i zadržite dodir nad kontaktom pa odaberite **Kopiraj**, **Izbriši** ili **Pošalji posjetnicu**.

Da biste istodobno izbrisali nekoliko kontakata, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** da označite željene kontakte, a zatim za brisanje odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Da biste preslušali glasovnu oznaku dodijeljenu kontaktu, odaberite kontakt i **Opcije > Pojedini. o glas. oznaci > Opcije > Reprod. glasovnu oznaku.**

Prije uporabe glasovnih oznaka imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti točno onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Zadani brojevi i adrese

Kontakt možete dodijeliti zadane brojeve ili adrese. Ako kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa možete mu jednostavno uputiti poziv ili poslati poruku na određeni broj ili adresu. Zadani broj rabi se i za glasovno biranje.

- 1 U popisu kontakata odaberite kontakt.
- 2 Odaberite **Opcije > Zadani skup.**
- 3 Odaberite zadani skup u koji želite dodati broj ili adresu i odaberite **Pridruži.**
- 4 Odaberite broj ili adresu koju želite postaviti za zadanu.
- 5 Da biste izašli iz prikaza Zadani skup i spremili promjene, dodirnite izvan prikaza.

Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte

Za kontakt ili grupu možete odrediti melodiju zvona, a za kontakt sliku i tekst poziva. Kada vas kontakt poziva vaš uređaj reproducira odabranu melodiju zvona te prikazuje tekst poziva ili sliku (ako se pri pozivu šalje broj telefona kontakta, a vaš ga uređaj prepoznaje.)

Da biste definirali ton zvona za kontakt ili skupinu kontakata, odaberite kontakt ili skupinu kontakata i **Opcije** > **Melodija zvona** i ton zvona.

Da biste definirali pozivni tekst za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije** > **Dod. tekst za dojavu poz.** Dodirnite polje teksta da biste unijeli pozivni tekst i odaberite



Da biste dodali sliku za kontakt spremljen u memoriji uređaja, odaberite kontakt, **Opcije** > **Dodaj sliku** i sliku iz mape Galerija.

Za uklanjanje melodije zvona, na popisu melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

Da biste pregledali, promijenili ili uklonili sliku iz kontakta, odaberite kontakt, **Opcije** > **Slika** i željenu opciju.

Kopiranje kontakata

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

Za početak kopiranja odaberite **U redu**.

Ako kontakte sa SIM kartice ne želite kopirati na uređaj, odaberite **Poništi**. Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakta odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

SIM usluge

Za dostupnost i informacije o uporabi usluga SIM kartice obratite se dobavljaču SIM kartice. To možete biti davatelj usluga mreže ili drugi dobavljač.

SIM kontakti

Da biste imena i brojeve pohranjene na SIM kartici postavili da se prikazuju na popisu kontakata, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz > SIM memorija**. SIM kontakte možete dodavati, uređivati ili ih pozivati.

Brojevi koje spremate na popis kontakata ne spremaju se automatski na SIM karticu. Da biste brojeve spremili na SIM karticu, odaberite kontakt i **Opcije > Kopiranje > SIM memorija**.

Da biste odabrali hoće li se novi kontakt koji unesete spremiti na uređaj ili SIM karticu odaberite **Opcije > Postavke > Zadana mem. za sprem. > Memorija telefona ili SIM memorija**.

Fiksno biranje

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kontakti za fiks. bir..**

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Svoj PIN2 kod zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

Uključiv. fiksnog biranja — Aktivirajte fiksno biranje.

Isključiv. fiksnog biranja — Deaktivirajte fiksno biranje.

Novo SIM ime — Unesite ime kontakta i telefonski broj na koji su pozivi dopušteni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt s popisa kontakata na popis za fiksno biranje.

Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

6. Pisanje teksta

Slova, brojeke i posebne znakove možete upisivati na nekoliko različitih načina. Zaslonka tipkovnica omogućuje vam unos znakova dodirivanjem prstima ili olovkom. Prepoznavanje rukopisa omogućuje vam da znakove pišete izravno na zaslonu uporabom olovke kao obične olovke. Prepoznavanje rukopisa možda nije dostupno za sve jezike.

Da biste upisali slova, brojeve i posebne znakove, dodirnite bilo koje polje za unos teksta.

Vaš uređaj može dovršavati riječi na temelju ugrađenog rječnika za odabrani jezik za unos teksta. Uređaj iz vašeg unosa uči i nove riječi.

Automatski načini unosa

Kad se aktiviraju senzori i okretanje zaslona na uređaju način unosa se automatski prebacuje na zaslonu tipkovnicu u pejzažnom načinu i na alfanumeričku tipkovnicu u portretnom načinu. Ako ste za način unosa teksta odabrali prepoznavanje rukopisa, prebacivanje na automatski način unosa ne funkcionira.

Da biste aktivirali senzore i okretanje zaslona, učinite sljedeće:

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postav. senzora > Senzori > Uključeno.**
- 2 Odaberite **Kontrola okretanja > Auto. zakretanje prik..**


Zaslonu tipkovnica

Možete upotrijebiti tipkovnicu na zaslonu u pejzažnom načinu.

Ako je aktivirano automatsko okretanje zaslona i senzori, način unosa teksta automatski se mijenja prilikom okretanja uređaja između QWERTY na cijelom zasl. (zaslonu tipkovnica) i Alf. tipkovnica (zaslonu tipkovnica).

Ako se način unosa teksta ne mijenja automatski, za unos teksta pomoću zaslonu tipkovnice odaberite  > **QWERTY na cijelom zasl.**

Pri uporabi zaslonu tipkovnice u pejzažnom načinu i načinu cijelog zaslona tipke možete odabirati prstima.

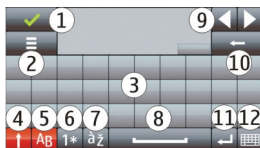

- 1 Zatvori - zatvara zaslonsku tipkovnicu.
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik mogućnosti dodirnog unosa za pristup naredbama poput **Jezik pisanja**.
- 3 Zaslonska tipkovnica
- 4 Shift i caps lock - za unos velikih slova pri pisanju malim slovima, ili obratno, odaberite tipku prije unosa znaka. Da biste aktivirali caps lock, odaberite tipku dvaput. Crta ispod tipke označava da je caps lock aktiviran.
- 5 Slova - unos slova.
- 6 Brojevi i simboli - unos brojeva i najčešće rabljenih posebnih znakova.
- 7 Naglasci znakova - odabir jezika za naglaske znakova.
- 8 Razmaknica - umeće prazno mjesto.
- 9 Strjelice - pomiču pokazivač naprijed ili natrag.
- 10 Backspace - briše prethodno uneseni znak.
- 11 Enter - pomiče pokazivač u sljedeći redak ili u polje za unos teksta. Dodatne funkcije temelje se na trenutačnom kontekstu (na primjer, u polju za web adresu web preglednika ona djeluje kao gumb Idi).
- 12 Način unosa - odabir načina unosa. Kada odaberete neku stavku trenutačni se prikaz načina unosa zatvara i otvara se novi.

Pisanje rukom


Načini unosa i jezici koje prepoznavanje rukopisa podržava razlikuju se od regije do regije i možda nisu dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali način rukopisa, odaberite  > **Rukopis**.

U području za unos teksta pišite čitljive uspravne znakove te ostavljajte razmak između svakog znaka.

Da biste uređaj naučili na svoj stil rukopisa, odaberite  > **Učenje rukopisa**.

Za unos slova i brojeva (zadani način) pišite riječi kao što biste ih normalno pisali. Da biste odabrali brojčani način, odaberite  12. Da biste unijeli znakove koji nisu latinični, odaberite odgovarajuću ikonu ako je dostupna.

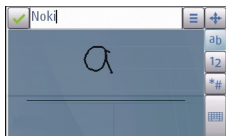

Da biste unijeli posebne znakove, upišite ih kao i inače ili odaberite  *# i željeni znak.

Za brisanje znakova ili pomicanje pokazivača unatrag, prijedite prstom unatrag (pogledajte Sliku 1).


Da biste umetnuli razmak, prijedite prstima unaprijed (pogledajte Sliku 2).



Alfanumerička tipkovnica

Virtualna tipkovnica

Pomoću virtualne tipkovnice (**Alfanum. tipkovnica**) možete unijeti znakove kao i s tradicionalnom fizičkom tipkovnicom s brojkama na tipkama.

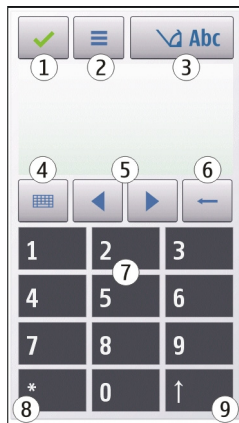

- 1 Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu (**Alfanum. tipkovnica**).
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik dodirnog unosa koji sadrži naredbe poput **Uključi prediktivni tekst i Jezik pisanja**.
- 3 Pokazivač unosa teksta - otvara skočni prozor u kojemu možete uključiti ili isključiti načine unosa prediktivnog teksta, mijenjati slova u velika ili mala te se prebacivati između načina unosa slova i brojeva.
- 4 Način unosa - otvara skočni prozor u kojemu možete birati način unosa. Kada dodirnete neku stavku trenutačni se prikaz načina unosa zatvara i otvara se

novi. Dostupnost načina unosa može se razlikovati ovisno o tome je li automatski način unosa (postavke senzora) uključen.

5 Tipke sa strelicama - pomicanje lijevo ili desno.

6 Backspace

7 Brojevi

8 Zvezdica - otvara tablicu s posebnim znakovima.

9 Shift - mijenja velika slova u mala ili obratno, uključuje ili isključuje načine unosa prediktivnog teksta te prebacuje između načina pisanja slova i brojeva.

Tradicionalan unos teksta

Uzastopce dodirujte bročane tipke (1-9) dok se ne pojavi željeni znak. Za jednu je brojčanu tipku dostupno više znakova nego što je vidljivo na samoj tipki.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki koja je upravo pritisnuta, pričekajte da se kursor pojavi (ili pomaknite kursor prema naprijed da biste prekinuli vrijeme odgode) pa unesite slovo.

Za umetanje razmaka dodirnite **0** . Za pomicanje kursora u novi redak tri puta dodirnite **0**.

Prediktivni unos teksta

U prediktivnom načinu unosa možete upisati bilo koju riječ samo jednim odabirom tipke. Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

1 Za aktiviranje prediktivnog unosa teksta za sve uređivače u uređaju odaberite  > **Aktiviraj predviđanje**. Možete odabrati i  > **Uključi prediktivni tekst**.

- 2 Da biste napisali željenu riječ, koristite tipke 2-9. Za svako slovo samo jednom odaberite tipku. Primjerice, za pisanje riječi "Nokia" kada je odabran engleski rječnik odaberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i te **2** za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.
- 3 Kada ispravno završite pisanje riječi desno pomaknite kursor da je potvrdite ili odaberite **0** da biste dodali razmak.
Ako riječ nije ispravna uzastopno birajte * kako biste pregledali jednu po jednu odgovarajuću riječ koju je pronašao rječnik.
Ako je nakon riječi prikazan znak ?, to znači da je nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite podcrtanu riječ, unesite riječ koristeći uobičajeni unos teksta te odaberite **U** redu. Riječ je dodana u rječnik. Kada je rječnik popunjen, nova riječ zamjenjuje staru dodanu riječ.
- 4 Započnite pisati sljedeću riječ.

Prebacivanje između načina unosa teksta

Za deaktiviranje prediktivnog unosa teksta za sve uređivače u uređaju odaberite  > **Isključi predviđanje** ili brzo dvaput dodirnite **#**. Možete odabrati i  > **Prediktivni tekst** > **Isključeno**.

Postavke unosa dodirnom

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Dodirni unos**.

Za konfiguriranje postavki unosa teksta za dodirni zaslon, odaberite nešto od sljedećega:

Učenje rukopisa — Otvorite program za učenje rukopisa. Naučite uređaj da bolje prepoznaje vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima.

Jezik pisanja — Odredite koji se znakovi specifični za jezik na kojemu pišete prepoznaju i na koji je način raspoređena zaslonska tipkovnica.

Brzina pisanja — Odaberite odgovarajuću brzinu pisanja.

Vodilica — Prikažite ili sakrijte liniju usmjeravanja u području pisanja. Linija usmjeravanja pomaže vam da pišete po ravnoj liniji, a pomaže i uređaju da prepozna vaše pisanje.

Širina traga olovke — Odaberite debljinu teksta napisanog olovkom.

Boja pisanja — Odaberite boju teksta napisanog olovkom.

Prilagodljiva pretraga — Aktivirajte prilagođeno pretraživanje.

Kalibr. zasl. osjet. na dod. — Dodirni zaslon kalibrirajte prema uputama.

7. Poruke

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Glavni prikaz Poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke** (usluga mreže).

Za izradu nove poruke odaberite **Nova poruka**.

Savjet: Da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, uporabite tekstove u mapi Predlošci u Mojim mapama. Možete stvoriti i spremi i vlastite predloške.

Poruke sadrže sljedeće mape:

 **Ulazni spremnik** — Primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka, spremaju se u ovu mapu.

 **Moje mape** — Razvrstajte poruke u mape.

 **Spremnik** — Povežite se s udaljenim spremnikom kako biste dohvatili nove poruke e-pošte ili bez uspostavljanja veze pregledali prethodno dohvaćene poruke.

 **Nacrti** — Nacrti još neposlanih poruka spremaju se u ovu mapu.

 **Poslano** — Posljednje poslane poruke, osim onih koje su poslane putem Bluetooth veze, ovdje su pohranjene. Možete promijeniti broj poruka koje se spremaju u ovu mapu.

 **Izlaz. spremnik** — Poruke koje čekaju na slanje privremeno su pohranjene u izlaznom spremniku kada je, primjerice, vaš uređaj izvan područja pokrivenosti mrežom.

 **Izvjешća o ispor.** — Možete od mreže zatražiti slanje izvješća o isporuci tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Pisanje i slanje poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

 **Važno:** Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Prije stvaranja MMS poruke ili pisanja poruke e-pošte morate imati ispravno određene postavke veze.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijске poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte, poruka se smješta u Izlazni spremnik, a uređaj će je pokušavati periodično ponovno poslati. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu, a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu stvoriti dodatne naknade koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga. U Izlaznom spremniku možete izbrisati takve poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

Za slanje poruka potrebne su usluge mreže.

Slanje tekstualne ili multimedijske poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Slanje zvučne poruke ili poruke e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** i relevantnu opciju.

Odabir primatelja ili grupa s popisa kontakata

Odaberite  na alatnoj traci.

Ručni unos broja ili adrese e-pošte

Dodirnite polje **Prima**.

Unos naslova e-pošte ili multimedijske poruke

Upišite ga u polje Predmet. Ako polje Predmet nije vidljivo, odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke** da biste promijenili polja koja su vidljiva.

Pisanje poruke

Dodirnite polje poruke.

Dodavanje objekta poruci ili e-pošti

Odaberite  i relevantnu vrstu sadržaja.

Vrsta poruke može se promijeniti u multimedijску poruku na temelju umetnutog sadržaja.

Slanje poruke ili e-pošte

Odaberite  ili pritisnite pozivnu tipku.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ulazni spremnik poruka

Primljene poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i **Ulazni spremnik**.

U mapi Ulazni spremnik  označava nepročitanu tekstualnu poruku,  nepročitanu multimedijскую poruku,  nepročitanu audio poruku, a  podatke primljene putem Bluetooth veze.

Kada primite poruku na početno se zaslonu prikazuju  i **1 nova poruka**. Za otvaranje poruke odaberite **Prikaži**. Za otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik odaberite poruku. Za odgovaranje na primljenu poruku odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

MMS poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Možda ćete primiti obavijest da MMS poruka čeka u središtu za razmjenu MMS poruka. Za pokretanje pakettne podatkovne vezu i preuzimanje poruke na uređaj odaberite **Opcije > Preuzmi**.

Kada otvorite MMS poruku () , možda ćete ugledati sliku i poruku. Oznaka  prikazuje se ako poruka sadrži zvuk, a oznaka  ako sadrži videozapise. Za reproduciranje zvuka ili videozapisa odaberite oznaku.

Za prikaz multimedijjskih objekata sadržanih u MMS poruci odaberite **Opcije > Objekti**.

Ako poruka sadrži multimedijjsku prezentaciju, prikazuje se oznaka . Za reproduciranje prezentacije odaberite oznaku.

Podatak, postavke i poruke mrežne usluge

Vaš uređaj može primati brojne vrste poruka koje sadrže podatke kao što su posjetnice, melodije zvona, logotipi operatora, unosi kalendara i obavijesti putem e-pošte. Od svojeg davatelja usluga možete primiti i postavke u konfiguracijskoj poruci.

Za spremanje podataka poruke odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Poruke web usluga obavijesti su o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili vezu. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

Postavljanje e-pošte

Da biste postavili e-poštu, odaberite **Izbornik > Poruke i Spremnik**.

Možete postaviti nekoliko računa e-pošte, na primjer, osobni račun e-pošte i poslovni račun e-pošte.

Da biste postavili e-poštu iz početnog zaslona, odaberite relevantni dodatak. Umjesto toga, da biste postavili račun e-pošte, odaberite **Izbornik > Programi > Čarob.post..**

Spremnik

Definiranje postavki e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke i Spremnik**.

Za uporabu e-pošte u uređaju morate imati definiranu važeću internetsku pristupnu točku (IAP) i ispravne postavke e-pošte.

Morate imati odvojeni račun e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga udaljenog spremnika i internetskih usluga (ISP).

Ako odaberete **Poruke > Spremnik**, a niste postavili račun e-pošte, od vas će se zatražiti da to učinite. Da biste započeli sa stvaranjem računa e-pošte uz pomoć vodiča za spremnik, odaberite **Započni**.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili zamijenit će naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Otvaranje spremnika

Odaberite **Izbornik > Poruke i spremnik**.

Kada spremnik otvorite uređaj vas pita želite li se povezati sa spremnikom.

Za povezivanje sa spremnikom i učitavanje novih zaglavlja ili poruka e-pošte odaberite **Da**. Ako putem mreže pregledavate poruke podatkovnom ste vezom stalno povezani na udaljeni spremnik.

Za pregledavanje prethodno učitanih poruka e-pošte u izvanmrežnom načinu odaberite **Ne**.

Za stvaranje nove poruke e-pošte odaberite **Opcije > Stvori poruku > E-pošta**.

Da biste prekinuli podatkovnu vezu s udaljenim spremnikom dok ste na mreži, odaberite **Opcije > Odspoji**

Preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke** i spremnik.

Ako ste u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije > Poveži** kako biste otvorili vezu s udaljenim spremnikom.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

- 1 Kada imate otvorenu vezu s udaljenim spremnikom, odaberite **Opcije > Preuzmi e-poštu > Nove** da biste učitali sve nove poruke, **Odabrane** da biste učitali samo odabrane poruke ili **Sve** da biste učitali sve poruke iz spremnika. Za zaustavljanje učitavanja poruka odaberite **Poništi**.
- 2 Za prekidanje veze i pregledavanje poruka e-pošte u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije > Odspoji**.
- 3 Za otvaranje poruke e-pošte odaberite poruku. Ako poruka e-pošte još nije učitana, a vi ste u izvanmrežnom načinu, dobit ćete upit želite li tu poruku učitati iz spremnika.

Da biste pregledali privitke poruci e-pošte, otvorite poruku, a zatim odaberite polje privitka označeno s . Ako privitak još nije učitao na uređaj odaberite **Opcije > Preuzmi**.

Za automatsko učitavanje poruka e-pošte odaberite **Opcije > Postavke e-pošte > Automatsko preuzimanje**.

Postavljanje uređaja na automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Brisanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke** i spremnik.

Da biste izbrisali sadržaj neke poruke e-pošte s uređaja, a zadržali ga u udaljenom spremniku, odaberite **Opcije > Izбриши > Samo telefon**.

Uređaj zrcali zaglavlja poruka e-pošte u udaljenom spremniku. Unatoč brisanju sadržaja poruke zaglavlje poruke e-pošte ostaje u uređaju. Ako želite ukloniti i zaglavlje tada tijekom brisanja poruke s uređaja i iz udaljenog spremnika morate biti spojeni na poslužitelj. Ako ne postoji veza s poslužiteljem, zaglavlje se briše kada ponovno sa svojeg uređaja uspostavite vezu s udaljenim spremnikom zbog ažuriranja statusa.

Za brisanje e-pošte s uređaja i iz udaljenog spremnika odaberite **Opcije > Izбриши > Telefon i poslužitelj**.

Za otkazivanje brisanja poruke e-pošte koja je označena za brisanje s uređaja i poslužitelja tijekom sljedećeg povezivanja () odaberite **Opcije > Vрати izbrisano**.

Prekidanje veze sa spremnikom

Dok ste umreženi, za prekid podatkovne veze s udaljenim spremnikom odaberite **Opcije > Odspoji**.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primiti službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primiti i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

ActiveSync

Uporaba programa program Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange kao svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu

- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Pregledavanje poruka na SIM kartici

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > SIM poruke**.

Prije nego što ćete moći pregledavati SIM poruke morate ih kopirati u mapu na svojem uređaju.

- 1 Da biste označili poruke odaberite **Opcije > Označi/odznači > Označi ili Označi sve**.
- 2 Odaberite **Opcije > Kopiraj**. Otvorit će se popis mapa.
- 3 Za početak kopiranja odaberite mapu. Za pregledavanje poruka otvorite mapu.

Informativne poruke

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Informativne poruke**.

Informativne poruke (usluga mreže) omogućuju vam primanje različitih poruka o različitim temama poput vremenskih ili uvjeta u prometu od davatelja usluga. Za

popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Naredbe za usluge

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Naredbe za usluge**.

Pomoću naredbi za usluge (usluga mreže) možete unositi i slati zahtjeve za uslugom (poznate i kao USSD naredbe), poput naredbi aktivacije za usluge mreže, svojem davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Postavke poruka

Postavke mogu biti unaprijed konfigurirane na vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. Za ručni unos postavki ispunite polja označena s **Mora biti definirana** ili zvezdicom.

Davatelj usluga može postaviti neka ili sva središta za poruke ili pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, stvarati, uređivati ili uklanjati.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Tekstualna poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

Središta za poruke — Pregled popisa svih postavljenih središta za razmjenu tekstualnih poruka.

Korišteno središte — Odaberite središte koje ćete koristiti za razmjenu tekstualnih poruka.

Format znakova — Za pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kada je raspoloživ, odaberite **Ograničena podrška**.

Primi izvješće — Zatražite od mreže da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Poruka poslana kao — Da biste saznali može li vaše središte za poruke pretvarati tekstualne poruke u ove druge formate, obratite se davatelju usluga.

Osnovni tip veze — Odaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovor istim središtem — Odgovorite na poruke pomoću istog središta za poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijска poruka**.

Odaberite između sljedećег:

Veličina slike — Odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci.

Način stvaranja MMS-a — Ako odaberete **Vođen**, uređaj vas obavještava pokušavate li poslati poruku koju primatelj možda ne podržava. Ako odaberete **Ograničen**, uređaj sprječava slanje poruke koja možda nije podržana. Da biste u svoje poruke uključili sadržaj bez obavijesti, odaberite **Slobodan**.

Korištena pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koja će se rabiti za preferirana veza.

Preuzimanje MMS-a — Odaberite način na koji želite primati poruke, ako je dostupno. Za automatsko primanje poruka u matičnoj mreži odaberite **Aut. u domać. mreži**. Kada niste u matičnoj mreži, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu MMS poruka nalazi poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Uvijek automatsko**, uređaj automatski aktivira paketnu podatkovnu vezu da bi učitao poruku unutar i izvan matične mreže. Odaberite **Ručno** da biste ručno preuzeli

multimedijske poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak multimedijskih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regijama.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljatelja.

Primanje oglasa — Primajte oglase u multimedijskim porukama (usluga mreže).

Primanje izvješća — Prikažite status poslanih poruka u zapisniku (usluga mreže).

Zabrani slanje izvješća — Spriječite slanje izvješća o isporuci primljenih poruka na uređaju.

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi pokazao je li poslana poruka primljena ili pročitana. Ovisno o mreži i drugim okolnostima ovi podaci ne moraju uvijek biti pouzdani.

Postavke e-pošte

Upravljanje spremnicima

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > E-pošta**.

Za odabir spremnika koji želite rabiti za slanje i primanje poruka e-pošte odaberite **Korišteni spremnik** i spremnik.

Za uklanjanje spremnika i njegovih poruka s uređaja odaberite **Spremnici**, dodirnite spremnik koji ćete ukloniti, ako već nije označen, a zatim odaberite **Opcije > Izbriši**.

Za stvaranje novog spremnika odaberite **Spremnici > Opcije > Novi spremnik**. Naziv koji ste dodijelili novom spremniku zamjenjuje Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Odaberite **Spremnici** i spremnik za promjenu postavke spajanja, postavke korisnika, postavke preuzimanja i postavke automatskog preuzimanja.

8. Personalizacija uređaja

Svoj uređaj možete personalizirati promjenom početnog zaslona, tonova ili tema.

Promjena izgleda uređaja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Osobno > Teme**.

Možete rabiti teme za promjenu izgleda prikaza poput pozadine i rasporeda glavnog izbornika.

Za promjenu teme koja je uporabljena za sve programe na uređaju odaberite **Općenito**. Za pregled teme prije njezina aktiviranja pomaknite se na temu i pričekajte nekoliko sekundi. Za aktiviranje teme odaberite **Opcije > Postavi**. Aktivna tema označena je s .

Za promjenu izgleda glavnog izbornika odaberite **Izbornik**.

Za promjenu izgleda početnog zaslona odaberite **Tema poč. zasl.**

Da biste sliku pozadine ili niz stranica s različitim slikama postavili kao pozadinu na početnom zaslonu, odaberite **Pozadina > Slika ili Niz stranica**.

Da biste promijenili sliku koja je prikazana na početnom zaslonu prilikom primanja poziva, odaberite **Slika za poziv**.

Profili

Odaberite **Izbornik > Postavke i Osobno > Profili**.

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojave poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja. Naziv odabranog profila prikazan je na vrhu početnog zaslona. Ako se rabi profil Opće prikazan je samo datum.

Za promjenu profila pomaknite se na profil i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Za personalizaciju profila pomaknite se na profil i odaberite **Opcije > Podešavanje**. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

Za postavljanje profila kao aktivnog do određenog vremena unutar 24 sata pomaknite se na profil, odaberite **Opcije > Vremenski ograničeno** i postavite vrijeme. Kada postavljeno vrijeme istekne, profil se vraća na profil koji je prethodno bio aktivan i nije bio vremenski ograničen. Kada odredite vrijeme profila, na početnom zaslonu prikazano je . Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski ograničiti.

Za stvaranje novog profila odaberite **Opcije > Stvori novi**.

9. Mapa s glazbom

Glazbeni svirač

Glazbeni svirač podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Glazbeni svirač možda ne podržava sve značajke datotečnog formata ili sve njihove podvrste.

Music player možete koristiti i za preslušavanje podcasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste otvorili Glazbeni svirač, odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. svirač**.


Možda ćete morati osvježiti biblioteku glazbe ili podcasta nakon što na svom uređaju ažurirate odabir pjesama ili podcasta. Za dodavanje svih dostupnih stavki u biblioteku odaberite **Opcije > Osvježi knjižnicu**.

Za reprodukciju pjesme ili epizode podcasta:

- 1 Odaberite kategorije da biste se pomaknuli na pjesmu ili epizodu podcasta koju želite čuti.
- 2 Za reproduciranje neke stavke odaberite stavku s popisa.

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije dodirnite , a za nastavak dodirnite .

Za premotavanje prema naprijed ili natrag dodirnite i držite  ili .

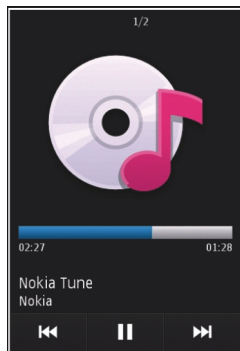

Za prelazak na sljedeću stavku dodirnite . Za povratak na početak stavke dodirnite . Za preskakanje na prethodnu stavku ponovno dodirnite  unutar 2 sekunde nakon početka pjesme ili podcasta.

Za uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije () odaberite **Opcije** > **Nasumična reprod..**

Za ponavljanje trenutačne stavke () svih stavki () ili za isključivanje ponavljanja odaberite **Opcije** > **Ponavljaj**.

Ako reproducirate podcaste, nasumična reprodukcija i ponavljanje su automatski isključeni.

Za prilagodbu glasnoće pritisnite tipku za glasnoću.

Za izmjenu tona reprodukcije glazbe odaberite **Opcije** > **Equaliser**.

Za izmjenu ravnoteže i stereoslike ili za poboljšanje niskih tonova odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za povratak na početni zaslon i ostavljanje playera da reprodukciju provodi u pozadini pritisnite prekidnu tipku.

Za zatvaranje playera odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Popisi pjesama

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazb. svirač** i **Popisi pjesama**.

Za pregled pojedinosti o popisu pjesama odaberite **Opcije** > **Pojed. o popisu pjes.**.

Izrada popisa pjesama

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi popis pjesama**.
- 2 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 3 Za dodavanje pjesama odmah odaberite **Da** ili za dodavanje pjesama kasnije odaberite **Ne**.
- 4 Ako odaberete **Da**, odaberite izvođače kako biste pronašli pjesme koje želite dodati na popis pjesama. Za dodavanje stavki odaberite **Dodaj**.
Za prikaz popisa pjesama pod nazivom izvođača odaberite **Proširi**. Za skrivanje popisa pjesama odaberite **Sažmi**.
- 5 Kada provedete odabire, odaberite **Gotovo**.

Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica, popis pjesama sprema se na nju.

Za kasnije dodavanje više pjesama, tijekom pregledavanja popisa pjesama odaberite **Opcije > Dodaj pjesme**.

Za dodavanje pjesama, albuma, izvođača, žanrova ili skladatelja iz raznih prikaza izbornika glazbe na popis pjesama odaberite stavku, a zatim **Opcije > Dodaj na popis pjesama > Sprem. popis pjes.** ili **Novi popis pjesama**.

Za uklanjanje pjesme s popisa pjesama odaberite **Opcije > Ukloni**. Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.

Za promjenu redoslijeda pjesama na popisu pjesama odaberite pjesmu koju želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije > Promijeni redosl. pop..**

Da biste dohvatili pjesmu i spustili je na novi položaj, odaberite pjesmu na željenom položaju, a zatim **Ispusti**.

Da biste dovršili mijenjanje redoslijeda na popisu pjesama, odaberite **Gotovo**.

Podkasti

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. svirač i Podcast**.

Izbornik podkasta prikazuje podkaste dostupne na uređaju.

Epizoda podkasta ima tri stanja: nikada reproducirana, djelomično reproducirana, potpuno reproducirana. Ako je epizoda djelomično reproducirana, pri sljedećoj reprodukciji ona se reproducira od položaja posljednje reprodukcije. Ako neka epizoda nije nikada reproducirana ili potpuno reproducirana, njezina reprodukcija počinje od početka.

Prijenos glazbe s računala

Glazbu možete prenijeti na sljedeće načine:

- Da biste instalirali Nokia Ovi Player za upravljanje i organiziranje glazbenih datoteka, preuzmite računalni softver s www.ovi.com i slijedite upute.
- Ako svoj uređaj želite vidjeti na osobnom računalu kao masovnu memoriju na koju možete prenositi bilo kakve podatkovne datoteke, vezu uspostavite pomoću kompatibilnog podatkovnog USB kabela ili Bluetooth veze. Ako rabite USB podatkovni kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.
- Za sinkroniziranje glazbe s Windows Media Playerom priključite kompatibilni podatkovni USB kabel, a kao način povezivanja odaberite **Prijenos multimedija**. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.

Za promjenu zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Način rada s USB kabelom**.

Nokia Ovi Player

Pomoću programa Nokia Ovi Player možete preuzimati glazbu s Ovi glazbe, prenositi glazbu na uređaj s računala te upravljati glazbenim datotekama i organizirati ih. Da biste preuzeli Nokia Ovi Player, idite na www.ovi.com.

Potrebna vam je internetska veza za preuzimanje glazbe.

Preuzimanje, prijenos i upravljanje glazbom između računala i mobilnog uređaja

- 1 Otvorite Nokia Ovi Player na svom računalu. Ako želite preuzeti glazbu, registrirajte se ili prijavite.
- 2 Povežite svoj uređaj s računalom pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela.

- 3 Da biste odabrali način povezivanja na svom uređaju, odaberite **Prijenos multimedija**.

Ovi glazba

Na usluzi Ovi glazba (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati glazbu na uređaj.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba**.

Da biste preuzimali glazbu, prvo se morate registrirati na uslugu.

Preuzimanje glazbe može uključiti dodatne troškove i prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Za pristup Ovi glazbi na uređaju morate imati valjanu internetsku pristupnu točku. Od vas će se možda tražiti da odaberete pristupnu točku koja će se rabiti pri povezivanju na Ovi glazbu.

Odabir pristupne točke

Odaberite **Zadana pristupna točka**.

Dostupnost i izgled postavki Ovi glazbe mogu se razlikovati. Postavke mogu biti i unaprijed definirane pa ih nećete moći mijenjati. Prilikom pretraživanja Ovi glazbe možete izmijeniti postavke.

Izmjena postavki Ovi glazbe

Odaberite **Opcije > Postavke**.

Ovi glazba nije dostupna za sve države ili regije.

Nokia Podcasting

Pomoću programa Nokia Podcasting (usluga mreže) preko etera možete tražiti, otkrivati, preplaćivati se i preuzimati podkaste te pomoću uređaja reproducirati, upravljati i dijeliti audio i video podkaste.

Postavke podcastinga

Da biste otvorili Nokia Podcasting, odaberite **Izbornik > Glazba > Podcasting**.

Prije uporabe programa Nokia Podcasting odredite svoju vezu i postavke preuzimanja.

Preporučeni način povezivanja je bežični LAN (WLAN). Prije uporabe ostalih načina povezivanja kod svojeg davatelja usluga provjerite uvjete i naknade za načine povezivanja. Ne primjer, plan prijenosa podataka bez ograničenja u prometu omogućuje prijenos velikih količina podataka uz određenu mjesečnu naknadu.

Postavke veze

Za uređivanje postavki veze odaberite **Opcije > Postavke > Spajanje**, a zatim nešto od sljedećeg:

Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku kako biste odredili vaše povezivanje na Internet.

URL usluge pretrage — Odredite URL usluge pretraživanja podkasta koja će se koristiti kod pretraživanja.

Postavke za preuzimanje

Za uređivanje postavki preuzimanja odaberite **Opcije > Postavke > Preuzmi**, a zatim nešto od sljedećeg:

Spremi na — Odredite lokaciju na koju želite spremiti svoje podcaste.

Interval ažuriranja — Odredite učestalost ažuriranja podcasta.

Sljed. datum ažuriranja — Odredite datum sljedećeg automatskog ažuriranja.

Sljed. vrijeme ažurir. — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje je moguće samo ako je određena zadana pristupna točka i pokrenut je Nokia Podcasting. Ako Nokia Podcasting nije pokrenut, automatsko ažuriranje nije aktivirano.

Ograničenje preuz. (%) — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za preuzimanje podkasta.

U slučaju prekoračenja — Odredite što učiniti ako preuzimanje premašuje granicu preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Za vraćanje zadanih postavki u prikazu postavki odaberite **Opcije > Vrati zadano**.

Preuzimanje podkasta

Nakon što ste se pretplatili na podkast, epizode podkasta možete preuzimati, reproducirati ih te upravljati njima.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Podcasting**.

Prikaz popisa pretplaćenih podkasta

Odaberite **Podcasti**.

Prikaz naslova pojedinačnih epizoda

Odaberite naslov podkasta.

Epizoda je pojedinačna medijska datoteka podkasta.

Početak preuzimanja

Odaberite naslov epizode.

Istovremeno možete preuzeti više epizoda.

Početak reprodukcije podkasta prije dovršetka preuzimanja

Odaberite i držite podcast i na skočnom izborniku odaberite **Reproduciraj pregled**.

Uspješno preuzeti podkasti pohranjuju se u mapi Podcast, ali se ne mogu prikazati odmah.

Radioprijamnik

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Kada prvi put otvorite program možete odabrati automatsko namještanje lokalnih postaja.

Za slušanje sljedeće ili prethodne postaje odaberite  ili .

Da biste stišali radioprijamnik, odaberite .

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Kanali — Prikažite spremljene radio postaje.

Ugađaj postaje — Tražite radio postaje.

Spremi — Spremite radio postaju.

Uključi zvučnik ili **Isključi zvučnik** — Isključite ili uključite zvučnik.

Opcijske frekvencije — Odaberite želite li da radioprijamnik automatski traži bolju RDS frekvenciju za postaju ako razina frekvencije postane niska.

Reprod. u pozadini — Vratite se na početni zaslon s emitiranjem radioprijamnika u pozadini.

Upravljanje radio postajama

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

Za slušanje spremljenih postaja odaberite **Opcije** > **Kanali**, a zatim odaberite nešto od sljedećega:

Za uklanjanje ili preimenovanje postaje odaberite **Opcije** > **Kanali** > **Opcije** > **Izbriši** ili **Preimenuj**.

Za ručno postavljanje željene frekvencije odaberite **Opcije** > **Ugađaj postaje** > **Opcije** > **Ručno ugađanje**.

10. Nokia Videocentar

Pomoću Nokia Videocentra (usluga mreže) preko etera možete preuzimati i uživo reproducirati videoisječke s kompatibilnih internetskih video usluga koje rabe paketnu podatkovnu ili WLAN vezu. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj i pregledavati ih u Videocentru.

Korištenje pristupnih točaka paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu vašeg davatelja usluge. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Uređaj može sadržavati preddefinirane usluge.

Davatelji usluga mogu sadržaj pružati besplatno ili ga naplaćivati. Cijene provjerite na usluzi ili od svog davatelja usluga.

Pregledavanje i preuzimanje videoisječaka

Spajanje na video usluge

- 1 Odaberite **Izbornik > Programi > Videocentar**.
- 2 Da biste se spojili s uslugom za instalaciju video usluga, odaberite **Dodaj nove usluge** i željenu video uslugu iz kataloga usluga.

Gledanje videoisječaka

Da biste pregledali sadržaj instaliranih video usluga, odaberite **Videosažeci**.

Sadržaj nekih video usluga podijeljen je u kategorije. Da biste pregledali videoisječke, odaberite kategoriju.

Za traženje videoisječaka u usluzi odaberite **Video pretraživanje**. Traženje možda nije dostupno u svim uslugama.

Neki se videoisječci mogu bežično reproducirati putem etera, ali se ostali moraju najprije preuzeti na uređaj. Za preuzimanje videoisječaka odaberite **Opcije > Preuzmi**. Ako napustite program preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti videoisječci spremljeni su u mapu Moji videozapisi.

Za streaming videoisječaka ili pregledavanje preuzetog videoisječaka odaberite **Opcije > Reproduciraj**.

Pritisnite zaslon da biste tijekom reprodukcije videoisječaka rabili tipke za kontrolu za upravljanje playerom.

Za prilagođavanje glasnoće, pritisnite tipku za glasnoću.



Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkazite preuzimanje.

Pregled — pregled videoisječaka. Ta je opcija dostupna ako je podržava servis.

Detalji videozapisa — Pregledajte informacije o videoisječku.

Osvježi popis — Osvježite popis videoisječaka.

Otvori vezu u pregledn. — Otvorite vezu u web pregledniku.

Vremenski određena preuzimanja

Postavljanje programa za automatsko preuzimanje videoisječaka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Za vremenski određeno automatsko preuzimanje videoisječaka u usluzi odaberite **Opcije > Rasporedi preuzimanje**.

Video centar dnevno automatski preuzima videoisječke u zadano vrijeme.

Da biste otkazali raspoređena preuzimanja, odaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Videosažeci

Odaberite **Izbornik > Programi > Videocentar**.

Sadržaj instaliranih video usluga distribuira se uporabom RSS sažetaka. Za pregled i upravljanje sažecima odaberite **Videosažeci**.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Pretplata na umetanje — Provjerite svoje trenutčne pretplate na sažetke.

Detalji umetanja — Pregledajte informacije o videozapisu.

Dodaj umetanje — Pretplatite se na nove sažetke. Odaberite **Putem Video direktor**, da biste odabrali sažetak u uslugama u video direktoriju.

Osvježi umetanja — Osvježite sadržaj svih sažetaka.

Upravljanje računom — Upravlajte opcijama računa za pojedini sažetak, ako je dostupno.

Premjesti — Premjestite videoisječke na željenu lokaciju.

Da biste pregledali videozapise dostupne u sažetku, odaberite sažetak s popisa.

Moji videozapisi

Moji videozapisi je mjesto za pohranjivanje svih videoisječaka iz programa Videocentar. U zasebnim prikazima možete popisati preuzete videoisječke i videoisječke snimljene fotoaparatom uređaja.

- 1 Za otvaranje mape i gledanje videoisječaka odaberite mapu. Pritisnite zaslon da biste tijekom reprodukcije videoisječaka rabili tipke za kontrolu za upravljanje playerom.
- 2 Da biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkazite preuzimanje.

Detalji videozapisa — Pregledajte informacije o videoisječku.

Traži — Pronađite videoisječak. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Status memorije — Pregledajte količinu slobodne i zauzete memorije.

Razvrstaj po — Razvrstajte videoisječke. Odaberite željenu kategoriju.

Premjesti i kopiraj — Premjestite ili kopirajte videoisječke. Odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti** i željenu lokaciju.

Prijenos videozapisa iz vašeg osobnog računala

Prebacite svoje videoisječke u Videocentar s kompatibilnih uređaja pomoću kompatibilnog podatkovnog USB kabela. Videocentar prikazivat će samo one videoisječke u formatu koji podržava uređaj.

- 1 Da biste svoj uređaj na osobnom računalu vidjeli kao memoriju velikog kapaciteta na koju možete prenositi bilo kakve datoteke, vezu uspostavite podatkovnim USB kabelom.
- 2 Odaberite **Masovna pohrana** kao način veze. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.
- 3 Odaberite videoisječke koje želite kopirati s osobnog računala.
- 4 Videoisječke prenosite u **E:\Moji videozapisi** na memorijskoj kartici.
Prenijeti videoisječci pojavljuju se u mapi Moji videozapisi u Videocentru.
Datoteke videozapisa u ostalim mapama vašeg uređaja se ne prikazuju.

Postavke Videocentra

U glavnom prikazu Videocentra odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od sljedećega:

Odabir videousluge — Odaberite video usluge koje želite da se prikazuju u Videocentru. Možete i dodavati, uklanjati, uređivati te pregledavati pojedinosti video usluge. Ne možete uređivati unaprijed instalirane video usluge.

Postavke veze — Da biste definirali odredište na mreži uporabljeno za mrežnu vezu, odaberite **Mrežna veza**. Da biste ručno odabirali vezu svaki puta kada Videocentar otvara mrežnu vezu, odaberite **Uvijek pitati**.

Da biste uključili ili isključili GPRS vezu, odaberite **Potvrdi upotrebu GPRS**.

Da biste uključili ili isključili roaming, odaberite **Potvrdi roaming**.

Roditeljski nadzor — Za videozapise postavite dobnu granicu. Potrebna lozinka jednaka je kodu za zaključavanje uređaja. Tvornička postavka kôda za zaključavanje je **12345**. U uslugama videa-na-zahjev videozapisi koji imaju istu ili višu dobnu granicu od one koju ste postavili su skriveni.

Memorija s prednošću — Odaberite hoće li se preuzeti videozapisi spremati u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu.

Minijature — Odaberite želite li preuzimati i pregledavati umanjene sličice u videosažecima.

11. Fotoaparat


Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2048x1536 piksela. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

Aktiviranje fotoaparata

Za aktiviranje fotoaparata pritisnite tipku za snimanje.

Snimanje fotografija**Zaslonske kontrole i pokazivači za snimanje nepomične fotografije**

Tražilo za nepomičnu fotografiju prikazuje sljedeće:

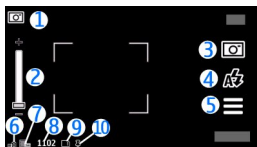

- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Kliznik zuma. Za uključivanje i isključivanje kliznika zuma dodirnite zaslon.
- 3 Ikona snimanja. Dodirnite za snimanje fotografije.
- 4 Način rada bljeskalice. Dodirnite za promjenu postavki.
- 5 Postavke snimanja. Dodirnite za promjenu postavki.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač razlučivosti fotografije
- 8 Brojač fotografija (procijenjeni broj fotografija koje možete snimiti uporabom trenutačnih postavki kvalitete fotografije i s dostupnom memorijom)
- 9 Iskorištena memorija. Ovisno o postavkama vašeg uređaja, postoje sljedeće opcije: memorija uređaja (📱) ili memorijska kartica (💻).
- 10 Pokazatelj GPS signala

Postavke snimanja

Za otvaranje prikaza postavki snimanja prije snimanja fotografije ili videozapisa odaberite **Izbornik > Programi > Fotoaparát** i

Prikaz postavki snimanja sadrži prečace na razne stavke i postavke prije snimanja fotografije ili videoisječka.

Postavke snimanja vraćaju se na zadane postavke kada zatvorite fotoaparat.

Odaberite od sljedećeg:

A Odabir scene.

 ili  Prebacite se između načina snimanja fotografije i videozapisa.

 ili  Sakrijte ili prikažite mrežu tražila (samo za slike).

 Uključivanje samookidača (samo za slike).

 Uključivanje snimanja u nizu (samo za slike).

 Otvorite Galeriju.

Postavke fotografije:

 Odabir efekta boja.

A Podešavanje bijele boje. Odaberite trenutne uvjete osvjetljenja. To fotoaparatu omogućava točniju reprodukciju boja.

 Prilagodba kompenzacije ekspozicije (samo za slike). Snimate li tamni objekt na vrlo svijetloj pozadini kao što je snijeg, namjestite ekspoziciju na +1 ili +2 kako biste kompenzirali svjetlinu pozadine. Za svijetle objekte na tamnoj pozadini rabite -1 ili -2.

^{ISO}
A Prilagodba osjetljivosti na svjetlost (samo fotografije). U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte osjetljivost na svjetlost kako ne biste dobili tamne i mutne fotografije. Povećanje osjetljivosti na svjetlost može povećati i smetnje na fotografiji.

 Prilagodba kontrasta (samo fotografije). Prilagodite razliku između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova fotografije.

 Prilagodba oštine (samo fotografije).

Zaslonski prikaz mijenja se prema postavkama koje definirate.

Postavke za snimanje specifične su za način snimanja. Prebacivanjem između načina ne mijenjaju se definirane postavke.

Ako odaberete novu scenu, postavke snimanja zamjenjuju se postavkama odabrane scene. Ako je potrebno, postavke snimanja možete promijeniti nakon odabira scene.

Ako promijenite postavke uvećavanja, osvjetljenja ili boje, spremanje snimljene fotografije može potrajati nešto dulje.

Snimanje slike

Pri snimanju fotografija imajte na umu sljedeće:

- Služite se objema rukama kako bi fotoaparāt ostao miran.
- Kvaliteta digitalno zumirane fotografije niža je od kvalitete fotografije koja nije zumirana.
- Fotoaparāt prelazi u način uštede energije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

- 1 Da biste se prebacili s načina videozapisa na način fotografije, odaberite  > .

- 2 Pritisnite tipku za snimanje. Nemojte premještati uređaj prije nego što se slika spremi i prije nego što se ne prikaže konačna slika.

Povećavanje ili smanjivanje tijekom snimanja slike

Upotrijebite kliznik za zumiranje.

Ostavite fotoaparat otvoren u pozadini i upotrebljavajte druge aplikacije

Pritisnite tipku izbornika. Da biste se vratili na fotoaparat, pritisnite i držite tipku za snimanje.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što snimate fotografiju odaberite među sljedećim opcijama (dostupno samo ako je odabrano **Opcije > Postavke > Prikaži snimljenu fotogr. > Da**):



— Pošaljite fotografiju u MMS poruci, poruci e-pošte ili putem drugog načina povezivanja kao što je Bluetooth veza.



— Prenesite sliku na kompatibilni mrežni album.



Izbriši — Izbrišite fotografiju.

Upotreba fotografije kao pozadine na početnom zaslonu

Odaberite **Opcije > Koristi sliku > Postavi za pozadinu**.

Postavljanje fotografije kao zadane slike za poziv

Odaberite **Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku kontak..**

Pridruživanje fotografije kontaktu

Odaberite **Opcije > Koristi sliku > Dodijeli kontaktu**.

Vraćanje na tražilo za snimanje nove fotografije

Pritisnite tipku za snimanje.

Svjetlo bljeskalice i videa

Fotoaparāt uređaja opremljen je LED bljeskalicom za uvjete slabog osvjetljenja.

Da biste odabrali željeni način bljeskalice, odaberite trenutni pokazatelj načina bljeskalice koji je jedan od sljedećih:  **Automatska**,  **Smanji crv. oči**,  **Uključi** i  **Isključen**.

Izbjegavajte dodirivanje LED žaruljica bljeskalice. LED-ovi se nakon produljene uporabe mogu jako zagrijati.

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Povećanje razine svjetla tijekom snimanja videozapisa sa slabim osvjetljenjem

Odaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete ispravne postavke boje i osvjetljenja za trenutno okruženje. Postavke svake scene postavljaju se sukladno određenom stilu ili okruženju.

Zadana scena u načinima snimanja slika i videozapisa je **Automatski** (označeno s **A**).

Za promjenu scene odaberite  > **Načini scene** i scenu.

Da biste izradili vlastitu scenu prikladnu za određeno okruženje, odaberite **Korisnički definirano** > **Promijeni**. U korisnički definiranoj sceni možete namještati različite postavke osvjetljenja i boje. Za kopiranje postavki druge scene odaberite **Temeljem načina scene** i željenu scenu. Za spremanje promjena i povratak na popis scena odaberite **Natrag**. Da biste aktivirali vlastitu scenu, odaberite **Korisnički definirano** > **Odaberi**.

Podaci o lokaciji

Vaš uređaj nema unutarnju GPS antenu. Da biste upotrijebili ovu značajku, upotrijebite kompatibilni GPS prijamnik (dodatna oprema koja se prodaje odvojeno).

Možete automatski dodati podatke o snimljenoj lokaciji u pojedinosti datoteke snimljenog materijala.

Vrijednosti koordinata lokacije možda se neće prikazati zbog odredbi lokalnih vlasti.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparát**.

Da biste informacije o lokaciji dodali svakom snimljenom materijalu, odaberite **Opције** > **Postavke** > **Prikaži GPS podatke** > **Uključí**.

Može proći nekoliko minuta do dobivanja koordinata vaše lokacije. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja uključuje podatke o lokaciji, dijele se i podaci o lokaciji, a vaša lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Uređaj zahtijeva usluge mreže za dobivanje podataka o lokaciji.

Indikatori podataka o lokaciji:

 — Podaci o lokaciji nisu dostupni. GPS ostaje uključen u pozadini nekoliko minuta. Ako se pronađe satelitska veza i pokazatelj se promijeni u  tijekom tog vremena, sve fotografije i videoisječci snimljeni tijekom tog vremena označavaju se na temelju primljenih podataka o GPS poziciji.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji dodani su u pojedinih datoteke.

Vi na slici — samookidač

Za kašnjenje snimanja uporabite samookidač kako biste mogli sebe snimiti.

Za postavljanje kašnjenja samookidača odaberite  >  te kašnjenje potrebno prije snimanja slike.

Za aktiviranje samookidača odaberite **Aktiviraj**. Ikona štoperice na zaslonu trepti te se, ako brojilo radi, prikazuje preostalo vrijeme do okidanja. Fotoaparāt snima sliku nakon isteka odabranog vremena kašnjenja.

Za isključivanje samookidača odaberite  >  > .

Savjet: Da biste prilikom snimanja imali mirnu ruku odaberite **2 sek.**

Snimanje fotografija u slijedu

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparāt**.

Da biste započeli sa snimanjem slika u brzom slijedu, odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparāt** i  > **Slijed**. Da biste zatvorili prozor postavki, pritisnite zaslon iznad prozora. Pritisnite i držite tipku za snimanje. Uređaj snima sliku tako

dugo dok ne otpustite tipku ili dok se memorija ne napuni. Ako kratko pritisnete tipku za snimanje, uređaj snima 18 fotografija u slijedu.

Snimljene fotografije prikazuju se u mreži. Za pregled fotografije odaberite fotografiju. Da biste se vratili na tražilo načina slijednog snimanja, pritisnite tipku za snimanje.

Možete upotrijebiti način slijednog snimanja i sa samostalnim brojačem vremena.

Da biste deaktivirali način slijednog snimanja, odaberite  > **Jedan snim..**


Snimanje videozapisa

Snimanje videoisječka

- 1 Da biste se prebacili iz načina slike u način videozapisa, ako je potrebno, odaberite  > .
- 2 Da biste počeli snimati, pritisnite tipku za snimanje ili odaberite . Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Za pauziranje snimanja, odaberite **Pauza**. Za nastavak snimanja odaberite **Nastavi**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom jedne minute ne pritisnete niti jednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Da biste zumirali na sliku, upotrijebite tipke za zumiranje.
- 4 Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku za snimanje. Videoisječak automatski se sprema u mapu Galerija.

Zaslonske kontrole i pokazivači snimanja videozapisa

Tražilo za videozapise prikazuje sljedeće:

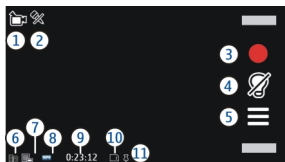

- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Pokazivač isključenog zvuka
- 3 Ikona snimanja. Odaberite za snimanje videoisječka.
- 4 Pokazivač video svjetla
- 5 Postavke snimanja. Odaberite da biste promijenili postavke.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač kvalitete videozapisa. Da biste promijenili ovu postavku, odaberite **Opcije > Postavke > Kvaliteta videoisječka**.
- 8 Vrsta datoteke videoisječka
- 9 Raspoloživo vrijeme snimanja. Tijekom snimanja, pokazivač duljine trajanja trenutnog videozapisa pokazuje proteklo i preostalo vrijeme.
- 10 Lokacija na kojoj je spremljen videoisječek
- 11 Pokazivač GPS signala

Nakon snimanja videoisječka

Nakon što snimate videoisječek, odaberite među sljedećim opcijama (dostupno samo ako je odabrano **Opcije > Postavke > Prikaži snimljeni video > Da**):

► **Reproduciraj** — Reproducirajte videoisječek koji ste upravo snimili.

🖼️ — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

🗑️ **Izbriši** — Izbrišite videoisječek.

Za povratak na tražilo zbog snimanja novog videoisječka, pritisnite tipku za snimanje.

12. Galerija

Za spremanje i razvrstavanje slika, videoisječka, zvučnih isječka i veza strunjaja odaberite **Izbornik > Galerija**.

Savjet: Za brz pristup prikazu fotografija i videoisječka dodirnite multimedijisku tipku () da otvorite multimedijisku traku, a zatim odaberite .

Prikaz i razvrstavanje datoteka

Odaberite **Izbornik > Galerija** i nešto od sljedećeg:



Slike i video — U pregledniku slika pregledajte slike, a u Video centru pregledajte videozapise.



Pjesme — Otvorite Glazbeni svirač.



Zvučni isječci — Slušajte zvučne isječke.



Drugi medij — Gledajte prezentacije.

Mape možete pregledavati, otvarati i stvarati; a stavke označavati, kopirati i premještati u mape.

Datoteke spremljene na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je umetnuta) označene su oznakom .

Da biste otvorili datoteku, odaberite je s popisa. Videoisječci i .ram datoteke otvaraju se i reproduciraju u Video centru, a glazbeni i zvučni isječci u Glazbenom sviraču.

Za kopiranje ili premještanje datoteka na memorijsku karticu (ako je umetnuta) ili u memoriju uređaja odaberite datoteku, **Opcije** > **Razvrstaj** > **Kopiraj** ili **Pomakni**, a zatim birajte između dostupnih mogućnosti.

Prikazivanje fotografija i videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Galerija** i **Slike i video**.

Prema zadanom slike, videoisječci i mape organiziraju se prema datumu i vremenu.

Da biste otvorili datoteku, odaberite je s popisa. Da biste povećali sliku, uporabite tipku za glasnoću.

Za uređivanje videoisječka ili fotografije odaberite **Opcije** > **Uredi**.

Odaberite **Opcije** > **Koristi datoteku** i nešto od sljedećeg:

Postavi za pozadinu — Koristite sliku kao pozadinu na početnom zaslonu.

Post. kao sliku kontak. — Postavite sliku kao općenitu slike poziva.

Dodaj kontaktu — Postavite sliku kao sliku poziva za kontakt.

Alatna traka pomaže vam da odaberete funkcije koje često rabite s fotografijama, videoisječcima i mapama.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećega:

 **Pošalji** — Pošaljite sliku ili videoisječak.

 **Uredi** — Uredite sliku ili videoisječak.

 **Izbriši** — Izbrišite sliku ili videoisječak.

Organizacija slika i videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

Stvaranje nove mape

Odaberite **Slike i video** > **Opcije** > **Opcije mape** > **Nova mapa**.

Premještanje datoteke

Odaberite datoteku i **Opcije** > **Opcije mape** > **Premjesti u mapu**.

13. Online dijeljenje

0 Online dijeljenju

Odaberite **Izbornik** > **Online dijelj..**

Pomoću programa Online dijeljenje (usluga mreže) sa svojeg uređaja možete slati fotografije, videoisječke i zvučne isječke na kompatibilne usluge online dijeljenja poput albuma i blogova. U ovim uslugama možete pregledavati i slati komentare objava te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj.

Vrste podržanog sadržaja i dostupnost usluge Online dijeljenje mogu se razlikovati.

Pretplata na uslugu za mrežno dijeljenje

Odaberite **Izbornik** > **Online dijelj..**

- 1 Idite na web-mjesto svojeg davatelja usluga i provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s uslugom.
- 2 Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Dobit ćete korisničko ime i zaporku koji su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom.

Aktiviranje usluge

- 1 Odaberite i držite uslugu i na skočnom izborniku odaberite **Uključi**.

- 2 Omogućite da uređaj otvori mrežnu vezu. Ako se od vas traži internetska pristupna točka, odaberite jednu s popisa.
- 3 Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga.

Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu.

Upravljanje računima

Da biste pregledali svoje račune, odaberite **Opcije > Postavke > Moji računi**.

Da biste stvorili novi račun, odaberite **Opcije > Dodaj novi račun**.

Da biste promijenili svoje korisničko ime ili lozinku za neki račun, odaberite račun, a zatim odaberite **Opcije > Otvori**.

Da biste račun postavili kao zadani pri slanju objava s uređaja, odaberite **Opcije > Postavi kao zadano**.

Da biste uklonili račun, odaberite ga pa odaberite **Opcije > Izbriši**.

Stvaranje objava

Odaberite **Izbornik > Online dijelj.**

Kako biste objavili svoje slike ili videoisječke na usluzi, odaberite i držite uslugu, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Novo učitavanje**. Ako usluga online dijeljenja sadrži kanale za slanje datoteka, odaberite željeni kanal.

Da biste dodali sliku, videoisječak ili zvučni isječak objavi, odaberite **Opcije > Dodaj**.

Unesite naslov ili opis posta, ako je moguće.

Za dodavanje oznaka u objavu odaberite **Oznake**.

Da biste omogućili slanje informacija o lokaciji koje datoteka sadrži, odaberite **Lokacija**.

Za slanje objave na uslugu odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

Slanje datoteka iz Galerije

Svoje slike i videoisječke možete objaviti s Galerija na uslugu mrežnog dijeljenja.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Galerija** i svoje slike i videoisječke za objavu.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Otpremanje** i željeni račun.
- 3 Uredite svoju objavu prema zahtjevu.
- 4 Odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

14. Internet

0 web-pregledniku



Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika na telefonu možete pregledati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje interneta morate biti spojeni na internet.

Pregledavanje web stranica

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti WLAN za povezivanje s internetom.

Otvaranje web-mjesta

Odaberite traku web-adrese, unesite web-adresu i odaberite .

Savjet: Da biste pretraživali internet, odaberite traku web-adrese, unesite riječ za pretraživanje i odaberite vezu ispod trake web-adrese.

Zumiranje

Dvapot dodirnite zaslom.

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  >  > Privatnost > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija.

Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoj prikaz Oznaka kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Tijekom pregledavanja odaberite  > .

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  >  i oznaku.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Web-sažeci su na web-stranicama obično označeni sa . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

Otvorite blog ili web-stranicu koja sadrži web-sažetak i odaberite  >  i željeni sažetak.

Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i u skočnom izborniku odaberite **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i na skočnom izborniku odaberite **Uredi > Automatsko ažuriranje**.

15. Pozicioniranje

Pozicioniranje uređajem

Da biste pronašli lokaciju ili izmjerili udaljenosti i koordinate, možete upotrijebiti programe kao što su GPS podaci. Ovi programi zahtijevaju GPS vezu.

Vaš uređaj nema GPS antenu. Da biste upotrijebili programe kojima je potrebna GPS veza, upotrijebite kompatibilni GPS prijamnik (dodatna oprema koja se prodaje zasebno). Koristite Bluetooth vezu da biste se povezali s GPS prijamnikom.

Možete u uređaju upotrijebiti i pozicioniranje zasnovano na mreži.

Pozicioniranje mreže

Možete upotrijebiti mobilnu mrežu da biste našli trenutačnu lokaciju, čak i u zatvorenom prostoru. To je brže, ali manje precizno od GPS-a i ne možete upotrijebiti lokaciju kao početnu točku za navigaciju.

Da biste upotrijebili mobilnu mrežu za pozicioniranje, odaberite način pozicioniranja zasnovan na mreži u postavkama uređaja.

O GPS-u

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

Na početku GPS prijamnik mora primiti signale od najmanje četiri satelita da bi mogao izračunati vašu lokaciju. Kada je obavljen početni izračun, bit će moguće nastaviti izračunati lokaciju s tri satelita. Međutim, procjena je općenito bolja što je više pronađenih satelita.

Ako se ne može pronaći satelitski signal, uzmite u obzir sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.
- Neka vozila imaju zatamnjene prozore (atermičke), što može blokirati satelitske signale.

Zahtjevi za položajem

Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Kada primite zahtjev za pozicioniranje, prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Odaberite **Prihvati** da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili **Odbij** da biste zahtjev odbili.

Orijentiri

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Orijentiri**.

Pomoću Orijentira može spremati podatke o položaju određenih lokacija na svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije poput poslovnih te im dodati druge podatke kao što su adrese. Spremljene orijentire možete rabiti u kompatibilnim programima kao što su GPS podaci.

GPS koordinate iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Novi orijentir — Stvorite novi orijentir. Da biste stvorili zahtjev za pozicioniranje za svoju trenutnu lokaciju, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste ručno unijeli položaj, odaberite **Ručni unos**.

Uredi — Uredite ili dodajte informacije spremljenom orijentiru (na primjer, ulicu).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir nekoj kategoriji u Orijentirima. Odaberite svaku kategoriju kojoj želite dodati orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira na kompatibilan uređaj. Primljeni orijentiri postavljaju se u mapu Ulazni spremnik u Porukama.

Orijentire možete razvrstati prema unaprijed postavljenim kategorijama i stvarati nove kategorije. Za uređivanje i stvaranje novih kategorija orijentira otvorite karticu kategorija i odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije**.

GPS podatak

GPS podaci osmišljeni su za pružanje podataka za navođenje rutom do odabranog odredišta i za podatke o putovanju kao što su približna udaljenost do odredišta i približno vrijeme putovanja. Podatke o položaju možete vidjeti i za trenutnu lokaciju.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci**.

Postavke pozicioniranja

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i Određ. položaja**.

Načini pozicioniranja

Odaberite između sljedećeg:

Bluetooth GPS — Korištenje kompatibilnog vanjskog GPS prijamnika s Bluetooth vezom.

Putem mreže — Rabite informacije iz mobilne mreže (usluga mreže).

Poslužitelj pozicioniranja

Da biste odredili pristupnu točku i poslužitelj pozicioniranja za načine pozicioniranja uz pomoć mreže kao što je pozicioniranje zasnovano na mreži, odaberite **Posluž. za određ. položaja**.

Davatelj usluga može unaprijed postaviti poslužitelj za pozicioniranje, a vi možda nećete moći uređivati postavke.

Postavke sustava označavanja

Za odabir sustava mjernih jedinica koji želite koristiti za brzine i udaljenosti, odaberite **Mjerni sustav** > **Metrički** ili **Stope/milje**.

Za određivanje formata informacija o koordinatama na prikazu vašeg uređaja odaberite **Oblik prikaza koordinata** i željeni format.

16. Karte

O programu Zemljovidi

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.



Pomoću Karti možete vidjeti svoju trenutnu lokaciju na karti, pretraživati karte različitih gradova i država, tražiti točke interesa, planirati rute od jedne do druge lokacije, spremati lokacije i slati ih na kompatibilne uređaje. Možete kupiti i usluge za informacije o prometu i navigacijske usluge ako su dostupne u vašoj državi ili regiji.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Vaš uređaj nema ugrađeni GPS prijamnik. Da biste upotrijebili usluge Karti koje zahtijevaju GPS vezu, upotrijebite kompatibilan vanjski GPS prijamnik (prodaje se zasebno).

Kada prvi put koristite Karte možda ćete trebati odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje karata.

Kada je uspostavljena aktivna podatkovna veza, a na zaslonu pregledavate kartu, nova će se karta automatski preuzeti ako se pomaknete na područje koje nije pokriveno već preuzetim kartama.

Savjet: Karte možete također upotrijebiti bez internetske veze te pretraživati karte koje su spremljene na uređaju ili na memorijskoj kartici ako je to dostupno na uređaju.



Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Pomicanje po karti

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutačnu lokaciju na karti.

Prikaz trenutačne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Prijeđite na kartu

Povucite kartu. Prema zadanom je karta usmjerena prema sjeveru.

Kada imate aktivnu podatkovnu vezu te na prikazu pretražujete kartu, nova se karta automatski preuzima ako se pomaknete na područje koje nije obuhvaćeno već prezetim kartama. Karte se automatski spremaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu, ako je imate na uređaju.

Povećavanje ili smanjivanje karte

Odaberite + i -.

Promjena vrste karte

Odaberite **Opcije** > **Način karte**.

Pronalaženje lokacija

Možete tražiti određene adrese, interesne točke i druge lokacije, kao što su hoteli i restorani.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Traženje adresa

- 1 Odaberite  > **Adresa**.
- 2 Počnite s unosom potrebnih podataka. Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna.
- 3 Odaberite **Opcije** > **Pretraga**.
- 4 Na popisu predloženih pogodaka odaberite adresu.

Traženje mjesta

- 1 Odaberite  > **Mjesta**.
- 2 Odaberite nešto iz određenih kategorija ili unesite pojmove za pretraživanje te odaberite **Pretraga**.
- 3 Odaberite mjesto s popisa predloženih rezultata.

Planiranje ruta

Možete stvarati rute i prikazivati ih na karti.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Stvaranje rute

- 1 Dodirnite početnu točku na karti. Da biste dodali odredište i dodatne lokacije na rutu, odaberite **Dodaj novu točku na ruti**. Ako želite upotrijebiti trenutni položaj kao početnu točku, dodajte odredište u rutu.
- 2 Dodirnite područje s podacima iznad karte i odaberite **Dodaj u rutu**.
- 3 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i dodajte odredište i više lokacija u rutu.

Promjena redoslijeda lokacija u ruti

Dodirnite lokaciju i odaberite **Premjesti**. Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti lokaciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prikaži rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**. Da biste se mogli kretati, morate kupiti licencu.

Spremanje rute

Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Spremi rutu**.

Spremanje i slanje lokacija

Možete spremiti omiljene lokacije na uređaj i poslati ih kompatibilnim uređajima.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Spremanje lokacije na uređaj

Dodirnite lokaciju, dodirnite područje s podacima iznad karte i odaberite **Spremi**.

Prikaz spremljenih lokacija

U glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Favoriti**.

Slanje lokacije na kompatibilni uređaj

Dodirnite lokaciju i odaberite **Pošalji**.

Pregledavanje spremljenih stavki

Lokacije i rute koje ste spremili na uređaj možete razvrstati i prikazati ih na karti. Možete i stvoriti zbirke omiljenih mjesta kao što su restorani i muzeji.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Prikaz spremljenih lokacija i ruta

Odaberite **Opcije** > **Favoriti**.

Razvrstavanje spremljenih lokacija

- 1 Odaberite **Opcije** > **Favoriti**.
- 2 Idite na **Mjesta**.

3 Odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**.

Prikaz lokacije na karti

1 Odaberite **Opcije** > **Favoriti** > **Mjesta**.

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite **Prikaži na karti**.

Stvaranje zbirke

Odaberite **Opcije** > **Favoriti** > **Opcije** > **Nova zbirka**.

Sinkronizacija omiljenih lokacija s uslugom Ovi Karte

Web-mjesto Ovi sadrži internetske usluge koje nudi Nokia. Odjeljak Ovi karte sadrži usluge povezane s Kartama. Ako imate Nokia račun na usluzi Ovi, možete sinkronizirati svoje spremljene lokacije, zbirke i rute s Ovi kartama. Da biste stvorili račun, idite nawww.ovi.com.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Karte**.

Sinkronizacija spremljenih stavki s Ovi kartama

Odaberite **Opcije** > **Favoriti** > **Sinkroniz. s uslugom Ovi**.

Postavljanje uređaja za automatsku sinkronizaciju stavki

Odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Sinkronizacija** > **Sinkronizacija** > **Pri pokr. i isključ.** Uređaj započinje sinkronizaciju kada otvorite i zatvorite program Karte.

Sinkronizacija može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Pješačenje do odredišta

Kada kupite licencu za pješačku navigaciju, možete stvarati rute koje uključuju pješačke zone i parkove, dati prednost šetnicama i manjim cestama te izbjegavati autoceste.

Pomoću licence dobivate i uslugu unaprijeđenog pretraživanja na svom uređaju, ako je dostupna za vašu državu ili regiju. Usluga unaprijeđenog pretraživanja omogućuje vam traženje lokalnih događaja i informacija vezanih uz putovanje prilikom pretraživanja.

Odaberite **Izbornik > Programi > Karte**.

Kupovina licence za pješačku navigaciju

Odaberite **Opcije > Trgovina i licence > Opcije > Trgovine za sva područja > Sve regije > Gradski preglednik**. Licencu možete platiti kreditnom karticom ili u telefonskom računu, ako to podržava vaš davatelj usluga.

Početak navigacije

Odaberite lokaciju, dodirnite područje s podacima iznad karte i odaberite **Došetaj do**.

Udaljenost između početne i krajnje točke pješačke rute ograničena je na najviše 50 kilometara (31 milju), a brzina kretanja na najviše 30 km/h (18 m/h). Ako je ograničenje brzine premašeno, navigacija će se zaustaviti i nastaviti kada brzina bude unutar ograničenja.

Ako se odredište nalazi na terenu bez ceste, ruta je prikazana ravnom linijom koja označava smjer kretanja.

Glasovno vodstvo nije dostupno za navigaciju za pješake, ali uređaj vas vodi putem tona ili vibracije približno 20 metara (22 jarde) prije nego što trebate skrenuti ili na

neki drugi način promijeniti smjer kretanja. Način vođenja ovisi o postavkama trenutno aktivnog profila.

Pregled rute

Odaberite **Opcije > Pregled rute**.

Zaustavljanje navigacije

Odaberite **Prekini**.

Vožnja do odredišta

Možete kupiti licencu za navigaciju pješice ili automobilom. Licence su specifične za regije i mogu se rabiti samo na odabranim područjima.

Kao pomoć u kretanju i vožnji imate i usluge pomoći za trake i upozorenja o ograničenju brzine u svom uređaju, ako su dostupni za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik > Programi > Karte**.

Kupovina licence

Odaberite **Opcije > Trgovina i licence > Trgovina**, a zatim odaberite opciju navigacije automobila za svoju regiju.

Počnite kretanje automobilom

Odaberite lokaciju, dodirnite područje s podacima iznad karte i odaberite **Vozi do**.

Pri prvoj uporabi automobilske navigacije od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odnosne datoteke s glasovnim navođenjem.



Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovid, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Za prebacivanje između različitih prikaza tijekom navigacije dodirnite područje s podacima iznad karte i odaberite **2D prikaz**, **3D prikaz** ili **Pogled sa strelicom** ili **Pregled rute**.

Traženje alternativne rute

Odaberite **Opcije** > **Druga ruta**.

Ponavljanje glasovnog navođenja

Odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Prilagodba glasnoće glasovnog navođenja

Odaberite **Opcije** > **Jačina**.

Prikaz udaljenosti i trajanja putovanja

Odaberite **Opcije** > **Nadzorna ploča**.

Zaustavljanje navigacije

Odaberite **Prekini**.

Pri upotrebi usluge Karte trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti. Uslugu ne bi smio upotrebljavati vozač motornog vozila tijekom vožnje.

Prikaz informacija o prometu i sigurnosti

Usluga pružanja informacija o stanju u prometu u stvarnom vremenu pruža informacije o događajima u prometu koji mogu utjecati na putovanje. Možete kupiti

i preuzeti uslugu informacija o prometu u svoj uređaj ako je takva usluga dostupna u vašoj državi ili regiji.

Nakon kupovine licence, na ruti tijekom navigacije prikazane su lokacije nadzornih kamera za praćenje brzine ako je ta značajka omogućena i dostupna za vašu zemlju ili regiju. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju korištenje podataka o mjestima nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o mjestima nadzornih kamera za praćenje brzine ili za posljedica njihova korištenja.

Odaberite **Izbornik > Programi > Karte.**

Sadržaje, kao što su satelitske slike, vodiči, vremenska prognoza te informacije o prometu, pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te u određenoj mjeri podložan promjenama. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge.

Kupovina licence za uslugu pružanja informacija o prometu

Odaberite **Opcije > Trgovina i licence > Trgovina**, a zatim odaberite uslugu pružanja informacija o prometu za svoju regiju.

Prikaz informacija o događajima u prometu

Za navigaciju u automobilu odaberite **Opcije > Prom. info..** Događaji su prikazani na karti u obliku trokuta i linija.

Prikaz pojedinosti i mogućih opcija preusmjeravanja

Odaberite **Opcije > Prikaži pojedinosti.**

Ažuriranje informacija o prometu

Odaberite **Ažuriraj prom. info..**

Postavljanje uređaja na izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite **Opcije > Alati > Postavke > Navigacija > Preus. zbog prometa**.

17. Veze

Vaš uređaj pruža nekoliko mogućnosti za spajanje na internet ili na drugi kompatibilni uređaj ili osobno računalo.

Podatkovne veze i pristupne točke

Uređaj podržava paketni prijenos podataka (usluga mreže), kao što je GPRS u GSM mrežama.

Možete koristiti i podatkovnu vezu putem WLAN mreže. Samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN mreži može biti istodobno aktivna, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete odrediti različite vrste pristupnih točaka, primjerice:

- MMS pristupna točka za slanje i primanje MMS poruka
- Internetska pristupna točka (IAP) za slanje i primanje e-pošte te povezivanje s internetom

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je vrsta pristupne točke potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge paketnog prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke mreže

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža**.

Odaberite između sljedećeg:

Odabir operatora — Odaberite **Automatski** za postavljanje uređaja da traži i bira jednu od dostupnih mreža ili **Ručno** za ručno biranje mreže s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, uređaj će se oglašiti tonom pogreške i zatražiti ponovni odabir mreže. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacija o ćeliji — Postavite uređaj da vam pokazuje kada se rabi u mreži koja se temelji na mikrocelularnoj tehnologiji (MCN) te za aktiviranje prijema podataka o ćeliji.

Bežični LAN

Vaš uređaj može otkrivati i spajati se na bežične lokalne mreže (WLAN). Uporabom WLAN-a svoj uređaj možete povezati s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju WLAN podršku.

O WLAN-u

Da biste rabili bežičnu LAN (WLAN) vezu, ona mora biti dostupan na lokaciji, a vaš uređaj mora biti spojen na WLAN. Neke WLAN mreže su zaštićene i potreban vam je pristupni ključ davatelja usluge da biste se mogli na njih spojiti.



Opaska: U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena. U Francuskoj, primjerice, nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti.

Značajke koje upotrebljavaju WLAN ili koje mogu raditi u pozadini dok se upotrebljavaju druge značajke, povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje.

Vaš uređaj podržava sljedeće WLAN značajke:

- IEEE 802.11b/g i WAPI standarde
- Rad na 2,4 GHz
- Privatnost ekvivalentna žičnoj mreži (WEP) s ključevima do 128 bitova, Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA) i 802.1x metode provjere autentičnosti. Ove se funkcije mogu rabiti samo ako ih podržava mreža.



Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

WLAN veze

Za korištenje bežične LAN (WLAN) veze morate stvoriti internetsku pristupnu točku (IAP) za WLAN. Internetsku pristupnu točku rabite za programe koji se spajaju na internet.

WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu.

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u vanmrežnom profilu i dalje možete koristiti WLAN (ako je dostupan). Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj, otvorite biranje i unesite ***#62209526#**.

WLAN čarobnjak

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN**.

WLAN čarobnjak pomaže vam pri povezivanju na bežični LAN (WLAN) i pri upravljanju vašim WLAN vezama.

Ako traženje pronade WLAN-ove, za stvaranje internetske pristupne točke (IAP) za vezu i pokretanje web preglednika uporabom te pristupne točke odaberite vezu i **Pokreni preglednik Web**a.

Ako ste odabrali osigurani WLAN, od vas će se tražiti da unesete odgovarajuću lozinku. Za povezivanje na skrivenu mrežu morate unijeti ispravni naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Ako se vaš web-preglednik izvodi uporabom trenutačno aktivne WLAN veze, za povratak na web-preglednik odaberite **Nastavi s pregl. Web**a.

Za prekidanje aktivne veze odaberite vezu i **Odspoji WLAN**.

Pristupne točke WLAN interneta

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije**.

Odaberite između sljedećeg:

Filtriraj WLAN mreže — Filtrirajte bežične LAN-ove (WLAN-ove) s popisa pronađenih mreža. Odabrane mreže neće biti prikazane sljedeći put kada program bude tražio WLAN-ove.

Pojedinosti — Pregledajte pojedinosti i mreži prikazanoj na popisu. Ako odaberete aktivnu vezu prikazuju se pojedinosti veze.

Načini rada

Na raspolaganju su vam dva načina rada s WLAN mrežom: infrastrukturni i ad-hoc.

Infrastrukturni način rada omogućuje dva oblika komunikacije: bežični uređaji međusobno su povezani putem pristupne točke za WLAN mrežu ili su na isti način povezani sa žičnom LAN mrežom kroz WLAN pristupnu točku uređaja..

Ako odaberete način rada ad-hoc, uređaji mogu izravno međusobno slati i primiti podatke.

Postavke bežičnog LAN-a

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Postavke.**

Odaberite između sljedećeg:

Prikaži dostup. WLAN-a — Odaberite prikazuje li se  kada je bežični LAN (WLAN) dostupan.

Savjet: Za pristup programu WLAN čarobnjak i pregledavanje dostupnih mogućnosti odaberite ikonu WLAN pa u skočnom prozoru odaberite označeni tekst pored ikone WLAN.

Traženje mreža — Ako **Prikaži dostup. WLAN-a** postavite na **Da** možete odabrati učestalost kojom uređaj traži dostupne WLAN-ove i nadopunjuje indikator.

Provjera poveziv. s intern. — Odaberite želite li da uređaj automatski testira internetske sposobnosti odabranog WLAN-a, da vas svaki put pita za dopuštenje ili da nikada ne provodi testiranje veze. Ako odaberete **Pokreni automatski** ili dopustite da se testiranje provodi kada uređaj zatraži te se test veze uspješno provede, pristupna se točka sprema na internetska odredišta.

Za prikaz naprednih postavki odaberite **Opcije > Napredne postavke**. Nije preporučeno mijenjanje naprednih postavki za WLAN.

Pristupne točke

Kreirajte novu pristupnu točku

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta**.

Postavke pristupnih točaka možete primiti u poruci od davatelja usluga. Davatelj usluga može postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

Kada otvorite jednu od grupa pristupnih točaka (, , ) , vidjet ćete vrste pristupnih točaka:



označava zaštićenu pristupnu točku

označava pristupnu točku za paketne podatke

označava pristupnu točku bežičnog LAN-a (WLAN)

Savjet: Internetske pristupne točke na bežičnom WLAN-u možete stvoriti čarobnjakom za WLAN.

Za izradu nove pristupne točke odaberite  **Pristupna točka**.

Uređaj provjerava dostupne veze. Nakon pretraživanja prikazuju se dostupne veze i moguće ih je dijeliti putem nove pristupne točke.

Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatražen odabir metode povezivanja i definiranje potrebnih postavki.

Da biste uredili postavke pristupne točke, otvorite jednu grupu pristupnih točaka i odaberite pristupnu točku. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Naziv veze — Unesite naziv za vezu.

Nositelj podataka — Odaberite vrstu podatkovne veze.

Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze, bit će dostupna samo neka od polja s postavkama. Ispunite sva polja označena s **Mora biti definirana** ili crvenom zvjezdicom *. Ostala polja mogu ostati prazna, osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nalažu drukčije.

Da biste koristili podatkovnu vezu, davatelj usluga mora podržavati ovu značajku i, po potrebi, uključiti je za vašu SIM karticu.

Stvaranje grupa pristupnih točaka

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta**.

Neki programi dopuštaju uporabu grupa pristupnih točaka za mrežne veze.

Da biste izbjegli odabiranje jedne pristupne točke svaki put kada vaš uređaj uspostavlja mrežnu vezu, možete stvoriti grupu koja sadrži različite pristupne točke za spajanje na tu mrežu i odrediti redoslijed kojim će se te točke rabiti.

Na primjer, grupi internetskih pristupnih točaka možete dodati pristupne točke za bežični (WLAN) i paketne podatkovne veze te rabiti grupu za pretraživanje weba. Ako WLAN-u dodijelite najviši prioritet, uređaj se spaja na internet putem WLAN-a, ako je dostupan, ili putem paketne podatkovne veze ako nije.

Za stvaranje nove grupe pristupnih točaka odaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Za dodavanje pristupnih točaka grupi pristupnih točaka odaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna točka**. Za kopiranje postojeće pristupne točke iz druge grupe

odaberite grupu, dodirnite odgovarajuću pristupnu točku ako nije označena, a zatim odaberite **Opcije** > **Rasporedi** > **Kopir. na drugo odr.**

Za promjenu prioriteta pristupne točke unutar grupe odaberite **Opcije** > **Rasporedi** > **Promijeni prioritet.**

Pristupne točke za paketni prijenos

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Odredišta** > **Pristupna točka**, a zatim pratite upute na zaslonu.

Da biste uredili pristupnu točku paketne podatkovne veze, odaberite pristupnu točku označenu s .

Sljedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke dobit ćete od svojeg davatelja usluga.

Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko ime, koje obično dobivate od davatelja usluga.

Zatraži zaporku — Ako morate upisati lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremati lozinku u uređaj, odaberite **Da**.

Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze možda će vam trebati lozinka koju obično dobivate od davatelja usluga.

Ovjera — Odaberite **Sigurna** da biste svoju lozinku uvijek slali u šifriranom obliku ili **Uobičajena** da biste svoju lozinku slali u šifriranom obliku kad god je to moguće.

Početna stranica — Ovisno o pristupnoj točki koju postavljate, upišite web-adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.

Koristi pristupnu točku — Ako želite da vas uređaj traži potvrdu prije povezivanja uporabom stvorene pristupne točke odaberite **Nakon potvrde** ili **Automatski** ako želite da se uređaj automatski povezuje na određište uporabom te pristupne točke.

Odaberite **Opcije > Napredne postavke**, a zatim između sljedećeg:

Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na i s uređaja. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže.

IP adresa telefona (samo za IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga, unesite IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste dobili ove adrese, obratite se davatelju usluge.

Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja.

Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja.

Pristupne točke WLAN interneta

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka** i slijedite upute.

Da biste uredili bežičnu LAN (WLAN) pristupnu točku, otvorite jednu od grupa pristupnih točki i odaberite pristupnu točku označenu kao .

Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja WLAN usluga.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Naziv WLAN mreže — Odaberite **Ručni unos** ili **Traženje mreže**. Ako odaberete postojeću mrežu, mrežni i sigurnosni način WLAN određeni su postavkama pristupne točke uređaja za mrežu.

Status mreže — Odredite treba li se prikazivati naziv mreže.

Način rada WLAN mreže — Odaberite **Ad-hoc** za stvaranje ad hoc mreže i omogućavanje uređajima izravno slanje i primanje podataka; uređaj pristupne točke za WLAN nije potreban. U ad hoc mreži svi uređaji moraju rabiti isti naziv WLAN mreže.

Način WLAN sigurnosti — Odaberite koje će se kodiranje upotrijebiti: **WEP**, **802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako odaberete **Otvorena mreža**, ne upotrebljava se nikakvo kodiranje. Funkcije WEP, 802.1x i WPA možete upotrijebiti samo ako ih mreža podržava.

Početna stranica — Unesite web adresu početne stranice.

Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za stvaranje veze pomoću pristupne točke automatski ili nakon potvrde.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Aktivne podatkovne veze

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pogledati otvorene podatkovne veze:



podatkovni pozivi

paketne podatkovne veze

bežične LAN (WLAN) veze

Za prekid veze odaberite **Opcije > Odspoji**.

Za prekid svih trenutno otvorenih veza odaberite **Opcije > Odspoji sve**.

Za pregled pojedinosti o vezi odaberite **Opcije > Pojedinosti**.

Sinkronizacija

Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati bilješke, poruke, kontakte i druge informacije s udaljenim poslužiteljem.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat. > Sinkronizacija.**

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. Kada otvorite program, prikazuje se zadani ili prije uporabljeni profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanje vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije > Sinkroniziraj.**

Stvaranje novog profila sinkronizacije

Odaberite **Opcije > Novi profil sinkronizacije.**

Upravljanje profilima sinkronizacije

Odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Bluetooth spajanje

O tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth u vašem uređaju omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: napredna distribucija zvuka, osnovna izrada fotografija, identifikacija uređaja, dial-up umrežavanje, prijenos datoteke, generički pristup, generička distribucija zvuka/video, generička razmjena objekta, hands-free, slušalice, guranje objekta, pristup telefonskom imeniku, serijski priključak i pristup SIM kartici. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada prvi put otvorite program od vas će se tražiti da odredite naziv svojeg uređaja. Naziv možete kasnije promijeniti.

Odaberite između sljedećeg:

Bluetooth — Isključite ili uključite Bluetooth vezu.

Vidljivost telefona — Da biste drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom omogućili pronalaženje vlastitog uređaja, odaberite **Vidljiv svima**.

Za postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se vidljivost s prikazane postavlja na skrivenu odaberite **Postavi razd. vidljiv.** Za skrivanje svojega od drugih uređaja odaberite **Skriven**.

Naziv mog telefona — Uredite naziv prikazan drugim uređajima s bežičnom Bluetooth tehnologijom.

Rad s udaljenom SIM kart. — Omogućite ili onemogućite drugi uređaj, poput kompatibilne opreme za automobil, da rabi SIM karticu na vašem uređaju za povezivanje na mrežu.

Savjeti o sigurnosti

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Ako ne rabite Bluetooth vezu, za kontroliranje onih koji mogu pronaći vaš uređaj i na njega se povezati odaberite **Bluetooth > Isključen ili Vidljivost telefona > Skriven**. Deaktivacija Bluetooth veze ne utječe na ostale funkcije uređaja.

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja. Rukovanje uređajem u skrivenom načinu sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera.

Slanje podataka Bluetooth vezom

Možete imati nekoliko aktivnih Bluetooth veza odjednom. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke možete prenijeti i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
- 2 Pomaknite se na stavku i odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.

Prikazat će se uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom koji su u dometu. Ikone na uređaju su sljedeće:

-  računalo
-  telefon
-  audio ili video uređaj
-  drugi uređaj

Za prekid pretraživanja pritisnite **Poništi**.

- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi se podaci mogli prenijeti oglasit će se melodija, a od vas će se tražiti da unesete zaporku. Na oba uređaja mora biti unijeta ista zaporka.

Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **U tijeku slanje podataka**.

Savjet: Pri traženju uređaja neki uređaji mogu pokazivati samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja). Da biste unijeli jedinstvenu adresu svojeg uređaja, u birač unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Za uparivanje s kompatibilnim uređajima i pregledavanje uparenih uređaja otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Prije uparivanja izmislite vlastitu zaporku (od 1 do 16 znamenki) i dogovorite se s vlasnikom drugog uređaja neka i on koristi istu. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički zadane zaporce. Zaporka se koristi samo jednom.

- 1 Za uparivanje s uređajem odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazat će se uređaji unutar dometa.

- 2 Odaberite uređaj i unesite zaporku. Istu zaporku morate unijeti i na drugom uređaju.
- 3 Neki se audio pribor automatski spaja na vaš uređaj nakon uparivanja. U suprotnom, za povezivanje pribora odaberite **Opcije > Spoji se na audio uređaj**.

Upareni uređaji označeni su s  u pretraživanju uređaja.

Za postavljanje uređaja kao ovlaštenog ili neovlaštenog odaberite nešto između sljedećega:

Postavi kao ovlašten — Veze između vašeg i ovlaštenog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Zasebno ćete dobiti upit za ovlaštenje ili prihvaćanje. Ovaj status rabite samo za vlastite uređaje poput kompatibilne slušalice ili računala ili za uređaje koji pripadaju osobi kojoj vjerujete.  označava ovlaštene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Postavi kao neovlašteno — Zahtjevi ovog uređaja za povezivanjem moraju se svaki put zasebno odobriti.

Za otkazivanje uparivanja s uređajem odaberite **Opcije > Izбриši**.

Za otkazivanje svih uparivanja odaberite **Opcije > Izбриši sve**.

Primanje podataka Bluetooth vezom

Kada primite podatke putem Bluetooth veze, oglašava se zvuk i uređaj vas pita želite li prihvatiti poruku. Ako prihvaćate, prikazuje se  i u mapi Ulazni spremnik u Porukama možete pronaći informativnu poruku o podacima. Poruke primljene putem Bluetooth veze označene su s .

Uređaji za blokiranje

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste blokirali neki uređaj pri uspostavljanju Bluetooth veze na vašem uređaju, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Dodirnite uređaj koji želite blokirati, ako već nije označen, pa odaberite **Opcije > Blokiranje**.

Za deblokiranje uređaja otvorite karticu **Blokirani uređaji**, dodirnite uređaj, ako već nije označen i odaberite **Opcije > Izbriši**.

Za deblokiranje svih blokiranih uređaja odaberite **Opcije > Izbriši sve**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li blokirati sve buduće zahtjeve za povezivanje s tog uređaja. Prihvatite li upit, udaljeni uređaj dodaje se na popis blokiranih uređaja.

Način rada s udaljenom SIM karticom

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Prije nego što se način rada s udaljenom SIM karticom može aktivirati dva uređaja moraju biti uparena, a uparivanje se moralo pokrenuti s drugog uređaja. Pri uparivanju uporabite zaporku od 16 znamenki te drugi uređaj postavite kao ovlašteni.

Za uporabu načina rada s udaljenom SIM karticom s kompatibilnom opremom za automobil aktivirajte Bluetooth vezu pa omogućite način rada s udaljenom SIM karticom sa svojim uređajem.

S drugog uređaja uključite način rada s udaljenom SIM karticom.

Kada je način rada s udaljenom SIM karticom uključen na početnom se zaslonu vašeg uređaja prikazuje **Rad s udaljenom SIM kart.** Veza s bežičnom mrežom je isključena, što pokazuje **X** u području indikatora jačine signala, a vi ne možete rabiti usluge SIM kartice iil značajke koje zahtijevaju pokrivenost mrežom.


Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete rabiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je oprema za automobil. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za upućivanje poziva s uređaja morate izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, unesite kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Za napuštanje načina rada s udaljenom SIM karticom pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM.**

Prijenos podataka pomoću USB kabela



Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB.**

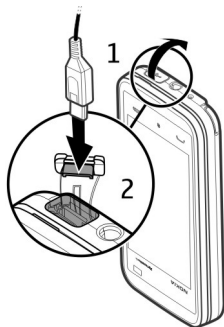

Odabir USB načina svaki put kada je spojen kompatibilan podatkovni kabel
Odaberite **Zapitaj pri spajanju** > **Da**.

Ako mogućnost **Zapitaj pri spajanju** nije aktivna ili ako želite promijeniti USB način rada tijekom aktivne veze, odaberite **Način rada s USB kabelom**, a zatim nešto između sljedećega:

Ovi Suite — Uporabite računalne programe tvrtke Nokia poput Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

Masovna pohrana — Prijenos podataka između uređaja i kompatibilnog osobnog računala.

Prijenos slike — Ispišite slike pomoću kompatibilnog pisača.

Prijenos multimedija — Sinkronizirajte glazbu s programom Nokia Music ili Windows Media Player.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Ovi Suite s USB načinom povezivanja, odaberite **Ovi Suite način**.

Za više informacija o Ovi Suite, pogledajte područje podrške na stranici www.ovi.com.

Administrativne postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post..**

Postavke podatkovnog paketa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos**.

Postavke paketnog prijenosa podataka utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketni prijenos podataka.

Odaberite između sljedećeg:

Paketni prijenos podat. — Ako odaberete **Kad je dostupno** a nalazite se u mreži koja podržava paketni prijenos, uređaj se registrira na mrežu paketnog prijenosa. Pokretanje aktivne veze paketnog prijenosa (na primjer, za slanje i primanje e-pošte) brže je ako uređaj uspostavlja vezu paketnog prijenosa po potrebi. Ako nema pokrivenosti mrežom paketnog prijenosa uređaj periodički pokušava uspostaviti vezu paketnog prijenosa. Ako odaberete **Prema potrebi** uređaj rabi vezu paketnog prijenosa samo ako pokrenete program ili radnju za koju je ta veza potrebna.

Pristupna točka — Naziv pristupne točke potreban je kada uređaj želite koristiti kao modem za paketnu podatkovnu vezu za kompatibilno računalo.

SIP postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Postavke SIP-a.**

Postavke za SIP (eng. Session Initiation Protocol - protokol za započinjanje veze) potrebne su za neke mrežne usluge koje rabe SIP. Postavke možete primiti u posebnoj SMS poruci od svog davatelja usluga. Profile tih postavki možete pregledavati, brisati ili stvarati u SIP postavkama.

18. Traženje

O opciji Pretraži

Odaberite **Izbornik > Internet > Pretraga.**

Pretraživanje (usluga mreže) omogućuje uporabu raznih internetskih usluga pretraživanja kako biste pronašli, primjerice, web-mjesta i fotografije. Sadržaj i dostupnost usluga mogu varirati.

Pokretanje traženja

Odaberite **Izbornik > Internet > Pretraga.**

Da biste pretražili sadržaj mobilnog uređaja, unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja. Dok unosite pojmove za pretraživanje, rezultati se organiziraju prema kategorijama. Najčešće rabljeni rezultati pojavljuju se na vrhu popisa rezultata ako odgovaraju vašim pojmovima za pretraživanje.

Da biste tražili web-stranice na internetu, odaberite **Pretr. Interneta** i davatelja usluge pretraživanja te unesite svoje pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje. Davatelj usluge pretraživanja koji ste odabrali postavljen je kao zadani internetski davatelj usluge pretraživanja.

Ako je zadani davatelj usluge pretraživanja već postavljen, odaberite ga za pokretanje pretraživanja ili odaberite **Više usluga pret.** da biste upotrijebili drugog davatelja usluge pretraživanja.

Da biste promijenili zadanog davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Usluge pretraživanja**.

Da biste promijenili postavku države ili regije kako biste pronašli više davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Zemlja ili regija**.

19. Ovi trgovina

O značajci Ovi Trgovina

 U Ovi Trgovini možete preuzimati igre za mobitel, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona na svoj uređaj. Neke su stavke besplatne, ostale morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju usluga mreže. Ovi Trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim mobilnim uređajem te relevantan u odnosu na vaše potrebe i lokaciju.

20. Ostali programi

Sat

Postavljanje vremena i datuma

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat**.

Odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Vrijeme — Postavite vrijeme.

Datum — Postavite datum.

Automat. ažurir. vremena — Postavite mrežu na automatsko ažuriranje vremena, datuma i podataka o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže).

Budilica

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat**.

Da biste postavili novi alarm, odaberite **Novi alarm**. Postavite vrijeme alarma. Odaberite **Ponavljanje** da biste postavili hoće li se alarm ponavljati i odaberite **Gotovo**.

Za pregledavanje aktivnih i neaktivnih alarma odaberite **Alarmi**. Kad je alarm uključen, prikazuje se oznaka . Ako se alarm ponavlja prikazuje se .

Za uklanjanje alarma odaberite **Alarmi**, pomaknite se na alarm i odaberite **Opcije > Ukloni alarm**.

Da biste isključili alarm kada alarm istekne, odaberite **Stani**. Da biste odgodili alarm, odaberite **Još malo**.

Ako je vaš uređaj isključen kada alarm istekne, uređaj se uključuje i započinje s oglašavanjem tona alarma.

Da biste odredili vrijeme odgode, odaberite **Opcije > Postavke > Vrijeme prekida alarma**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Opcije > Postavke > Ton alarma za sat**.

Svjetski sat

Pomoću svjetskog sata možete pregledati trenutno vrijeme u različitim lokacijama.

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat.**

Prikaz vremena

Odaberite **Svjetski sat.**

Dodavanje lokacija popisu

Odaberite **Opcije > Dodaj lokaciju.**

Postavljanje trenutne lokacije

Idite na lokaciju i odaberite **Opcije > Postavi za trenut. lokac..** Vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Osigurajte da je vrijeme točno i da odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Kalendar

Za otvaranje kalendara odaberite **Izbornik > Kalendar.**

Kalendarski prikazi

Da biste se prebacili između prikaza mjeseca, tjedna, dana i bilješke obveze, odaberite **Opcije > Promijeni prikaz** i željeni prikaz.

Za promjenu prvog dana u tjednu ili prikaza koji se pokazuje kada otvorite kalendar ili kalendarskih postavki alarma odaberite **Opcije > Postavke.**

Da biste prešli na određeni datum, odaberite **Opcije > Idi na datum.**

Alatna traka kalendara

Na alatnoj traci odaberite od sljedećeg:

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz mjeseca.

-  **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz tjedna.
-  **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz dana.
-  **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz zadataka.
-  **Novi sastanak** — Dodajte novi podsjetnik za sastanak.
-  **Nova bilješka o obvezi** — Dodajte novu bilješku obveze.

Upravitelj datoteka

O Upravitelju datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Uprav. dat..**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pretraživati, upravljati i otvarati datoteke na uređaju, memorijskoj kartici ili kompatibilnom vanjskom pogonu.

Dostupne mogućnosti ovise o memoriji koju odaberete.

Pronalaženje i organiziranje datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Uprav. dat..**

Za pronalaženje datoteke odaberite **Opcije > Traži**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Za premještanje ili kopiranje datoteka i mapa ili za stvaranje novih mapa u memoriji odaberite **Opcije > Razvrstaj** i željenu mogućnost.

Da biste razvrstali datoteke odaberite **Opcije > Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu da biste izbrisali podatke na njoj ili možete zaštititi podatke na memorijskoj kartici zaporkom.

Odaberite **Izbornik > Programi > Uprav. dat..**

Preimenovanje ili formatiranje memorijske kartice

Odaberite memorijsku karticu, **Opcije > Opcije memorij. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Odaberite memorijsku karticu i **Opcije > Zaporka za mem. kart..**

Ove su mogućnosti dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Pričuvne kopije datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Uprav. dat..**

Preporučeno je da redovito radite pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Izrada pričuvnih kopija podataka iz memorije uređaja na memorijskoj kartici

Odaberite **Opcije > Stvori prič. kop. mem. tel..**

Povrat podataka s memorijske kartice na memoriju uređaja

Odaberite **Opcije > Obnovi s memor. kartice.**

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i upotrijebiti Nokia Ovi Suite za izradu pričuvnih kopija podataka.

Upravitelj programa

0 Upravitelju programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Na uređaj možete instalirati sljedeće vrste programa i softvera:

- JME programi zasnovani na Java™ tehnologiji s nastavcima datoteka .jad ili .jar
- Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavkom datoteke .sis ili .sisx
- Widgeti s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem.

Instaliranje programa

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze.

Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Instalacijske datoteke nalaze se u mapi Instal. datoteke, a instalirani programi u mapi Instalirani progr..

Ikone označavaju sljedeće:



SIS ili SISX program

Java program



Widget



Program instaliran na memorijskoj kartici



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Provjerite sljedeće prije instaliranja programa:

- Pregledajte vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa. Odaberite **Opcije > Prikaži pojedinosti**.
- Pregledajte pojedinosti potvrde sigurnosti za program. Odaberite **Pojedinosti: > Potvrde: > Prikaži pojedinosti**. Upravljanje uporabom digitalnih potvrda u Radu s potvrdoma.

Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili zakrpu postojećeg programa, izvorni ćete program moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Da biste se vratili izvorni program, najprije ga uklonite, a zatim ga ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili pričuvene kopije.

JAR datoteka potrebna je za instalaciju Java programa. Ako te datoteke nema, uređaj može zatražiti da je preuzmete. Ako za program nije definirana pristupna točka, bit će zatraženo da je odaberete.

Instaliranje programa

- 1 Pronađite instalacijsku datoteku u mapi Instalacijske datoteke u Upravitelju programa ili je potražite u Upravitelju datoteka ili Ulaznom spremniku u Porukama.

- 2 U Upravitelju programa odaberite program koji želite instalirati i **Opcije > Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteka za pokretanje instalacije.

Tijekom instalacije uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u podrijetlo i sadržaj tog programa.

Otvaranje instaliranog programa

Odaberite program u izborniku. Ako program nema definiranu zadanu mapu instalirat će se u mapu Instalirani progr. u glavnom izborniku.

Pogledajte koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni

Odaberite **Opcije > Prikaži zapisnik**.



Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno memorije, upotrijebite Nokia Ovi Suite za sigurnosno kopiranje instalacijskih datoteka na kompatibilno računalo, a zatim upotrijebite upravitelj datoteka za uklanjanje instalacijskih datoteka iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr.**

Za uklanjanje softverskog paketa odaberite **Instalirani progr. > Opcije > Ukloni**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Ako ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.

Ako neki drugi programski paket ovisi o paketu koji ste uklonili, može se dogoditi da i taj paket prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte dokumentaciju instaliranog programskog paketa.

Postavke upravitelja programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Odaberite **Postavke instalacije**, a zatim između sljedećeg:

Instalacija softvera — Odaberite smije li se Symbian softver bez ovjerenog digitalnog potpisa instalirati.

Online provjera potvrde — Odaberite za provjeru mrežnih potvrda prije instaliranja programa.

Zadana web-adresa — Postavite zadanu web adresu uporabljenu pri provjeravanju mrežnih potvrda.

RealPlayer

Pomoću programa RealPlayer možete reproducirati videoisječke ili uživo reproducirati multimedijske datoteke preko etera bez njihova prethodnog spremanja na uređaj.

RealPlayer nužno ne podržava sve formate datoteka i sve varijacije formata datoteka.

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Alatna traka RealPlayer

U prikazima Videoisječci, Veze strujanja i Nedavno reproducirano mogu biti dostupne sljedeće ikona alatne trake:

 **Slanje** — Pošaljite videoisječak ili vezu strujanja.

 **Reproduciranje** — Reproducirajte videoisječak ili video-strujanje.

 **Brisanje** — Izbrišite videoisječak ili vezu strujanja.

 **Uklanjanje** — Uklonite datoteku iz popisa nedavno reproduciranih.

Reproduciranje videoisječaka

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Za reproduciranje videoisječka odaberite **Video isječci** i isječak.

Za prikazivanje popisa nedavno reproduciranih datoteka, u glavnom prikazu programa odaberite **Nedavno reprod..**

Na popisu videoisječaka pomaknite se na isječak, odaberite **Opcije** i nešto između sljedećega:

Koristi video isječak — Videozapis dodijelite kontaktu ili ga postavite kao melodiju zvona.

Označi/odznači — Označite stavke na popisu za istodobno slanje ili brisanje nekoliko stavki.

Prikaži pojedinosti — Pregledajte pojedinosti odabrane stavke kao što je format, razlučivost i trajanje.

Postavke — Uredite postavke za video-reprodukciju i streaming.

U pogledu Videoisječi, Nedavno reproducirano i Veze strujanja dostupne su sljedeće ikone alatne trake:



Slanje — Slanje videoisječaka ili veze strujanja.



Reproduciranje — Reprodukција videoisječka ili videostrujanja.



Brisanje — Brisanje videoisječaka ili veze strujanja.



Uklanjanje — Uklonite datoteku s popisa nedavno reproduciranih.

Uživo reproducirajte sadržaj preko etera

U programu RealPlayer možete otvoriti isključivo RTSP poveznicu. No, RealPlayer će reproducirati RAM datoteku ako za nju u pregledniku otvorite HTTP poveznicu.

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Da biste bežično prenosili sadržaj (mrežna usluga), odaberite **Veze strujanja** i vezu. Vezu strujanja možete dobiti i putem SMS-a ili MMS-a ili otvorite vezu na web-stranici.

Prije početka živog strujanja sadržaja vaš se uređaj povezuje na mjesto i počinje preuzimati sadržaj. Sadržaj se ne sprema na uređaj.

Snimač



Možete upotrijebiti snimač da biste snimili glasovne zapise i telefonske razgovore. Možete isto tako i slati zvučne isječke svojim prijateljima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Zaustavljanje snimanja zvučnog isječka

Odaberite .

Slušanje zvučnog isječka

Odaberite .

Slanje zvučnog isječka kao poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Snimanje telefonskog razgovora

Otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite . Obje će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.

Odabir kvalitete snimanja ili mjesta za spremanje zvučnih isječaka

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Pisanje bilješki

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Bilješke**.

Za pisanje bilješke odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**. Dodirnite polje za bilješku da biste unijeli tekst pa odaberite .

Obične tekstualne datoteke (format datoteke .txt) koje primete možete spremati u Bilješke.

Vršenje izračuna

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste izvršili izračun, unesite prvi broj izračuna. Odaberite funkciju kao što je zbroji ili oduzmi. Unesite drugi broj izračuna i odaberite =.

Pretvornik

Pomoću Pretvornika možete pretvarati mjere iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Pretvornik**.

Rječnik

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Rječnik**.

Da biste preveli riječi s jednoga na drugi jezik, unesite tekst u polje za pretraživanje. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi. Da biste preveli riječ, odaberite riječ s popisa.

Možda nisu podržani svi jezici.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Preslušaj — Preslušajte odabranu riječ.

Povijest — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.

Jezici — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.

21. Postavke

Neke je postavke na uređaj možda unaprijed postavio davatelj usluga te ih nećete moći mijenjati.

Postavke telefona

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Datum i vrijeme**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrijeme — Unesite trenutno vrijeme.

Vremenska zona — Odaberite svoju lokaciju.

Datum — Unesite datum.

Oblik datuma — Odaberite format datuma.

Razdjelnik datuma — Odaberite simbol koji odvaja dane, mjesece i godine.

Oblik vremena — Odaberite format vremena.

Razdjelnik vremena — Odaberite simbol koji odvaja sate od minuta.

Vrsta sata — Odaberite vrstu sata.

Ton alarma za sat — Odaberite ton za budilicu.

Vrijeme prekida alarma — Namjestite vrijeme odgode.

Radni dani — Odaberite svoje radne dane. Alarm, primjerice, tada možete postaviti samo za jutro radnih dana.

Automat. ažurir. vremena — Za ažuriranje vremena, datuma i vremenske zone odaberite **Uključeno**. Ova usluga mreže možda nije dostupna na svim mrežama.

Postavke jezika

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Jezik**.

Da biste promijenili jezik uređaja, odaberite **Jezik telefona**.

Da biste promijenili jezik pisanja, odaberite **Jezik pisanja**.

Da biste uključili ili isključili prediktivni unos teksta, odaberite **Prediktivni tekst**.

Postavke prikaza

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon**.

Odaberite između sljedećeg:

Osvjetljenje — Prilagodite osvijetljenost zaslona uređaja.

Veličina fonta — Odaberite veličinu teksta i ikona na prikazu.

Pozdrav, poruka ili znak — Postavite bilješku ili sliku za prikaz prilikom uključivanja uređaja.

Istek osvjetljenja — Postavite vrijeme tijekom kojega svijetlo ostaje uključeno nakon što prestanete rabiti uređaj.

Glasovne naredbe

Da biste upotrijebili napredne glasovne naredbe za pokretanje programa i profila, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Da biste uređaj kontrolirali pomoću poboljšanih glasovnih naredbi, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku pa izgovorite glasovnu naredbu. Glasovna naredba je naziv programa ili profila prikazanog na popisu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Glas. naredbe**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Promijeni naredbu — Uredite glasovne naredbe.

Reproduciraj — Preslušajte pretvorene glasovne oznake.

Ukloni glasovnu naredbu — Uklonite glasovnu naredbu koju ste ručno dodali.

Postavke — Podesite postavke.

Vodič kroz Glas. naredbe — Otvorite upute za glasovne naredbe.

Postavke pribora

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Pribor**.

Neki priključci pribora pokazuju koja je vrsta pribora spojena na uređaj.

Odaberite pribor, a zatim nešto od sljedećega:

Zadani profil — Postavite profil koji želite aktivirati svaki put kada spojite određeni kompatibilni pribor na svoj uređaj.

Automatski odgovor — Odaberite želite li da uređaj na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekunda. Ako je vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez zvuka**, automatski odgovor je onemogućen.

Svjetla — Odredite ostaju li svjetla upaljena nakon isteka određenog vremena.

Dostupne postavke ovise o vrsti pribora.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postavke progr.**

U postavkama programa možete uređivati postavke nekih programa na svojem uređaju.

Za uređivanje postavki možete odabrati i **Opcije** > **Postavke** u svakom programu.

Nadopune uređaja

Preko ažuriranja uređaja možete se spojiti s poslužiteljem i primati konfiguracijske postavke za svoj uređaj, stvarati nove poslužiteljske profile, pregledavati postojeće verzije softvera i informacije o uređaju ili pregledavati i upravljati postojećim poslužiteljskim profilima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Nadopune uređ..**

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja.

Od davatelja usluga i odjela tvrtke za informatiku možete primiti profile poslužitelja i različite konfiguracijske postavke. Ove konfiguracijske postavke mogu uključivati postavke veze i druge postavke koje rabe različiti programi na vašem uređaju.

Primanje konfiguracijskih postavki

- 1 Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja.**
- 2 Idite do profila i odaberite **Opcije > Započni konfiguriranje.**

Stvaranje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja > Opcije > Novi profil poslužitelja.**

Brisanje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije > Izbriši.**

Postavke sigurnosti

Telefon i SIM

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Telefon i SIM kartica.**

Odaberite između sljedećeg:

Zahtjev za PIN — Kada je uključen, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. Kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

PIN i PIN2 — Promijenite PIN i PIN2 kod. Ovi kodovi mogu sadržavati samo brojeve. Izbjegavajte pristupne kodove slične brojevima hitnih službi, kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Ako zaboravite PIN kôd ili PIN2 kôd, obratite se svojem davatelju usluga. Ako ste kôd za zaključavanje zaboravili, kontaktirajte središte Nokia Care ili davatelja usluge.

Kod za zaključavanje — Kod za zaključavanje rabi se za otključavanje uređaja. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje uređaja, izmijenite kôd za zaključavanje. Unaprijed postavljeni kod je 12345. Novi kod može biti dug 4-255 znakova. Mogu se rabiti alfanumerički znakovi i velika i mala slova. Uređaj vas obavještava ako kod za zaključavanje nije ispravno formatiran. Novi kod čuvajte u tajnosti i odvojeno od uređaja.

Autom. zaključ. telefona — Za sprječavanje neovlaštene uporabe uređaja možete zadati razdoblje nakon kojega će se uređaj automatski zaključati. Zaključani uređaj ne može se rabiti dok se ne upiše ispravan kôd za otključavanje. Za isključivanje automatskoga isključivanja odaberite **Ne postoji**.

Zaklj. pri promj. SIM kart. — Postavite uređaj da zatraži kôd za zaključavanje kada se u njega umetne nepoznata SIM kartica. Uređaj čuva popis SIM kartica koje prepoznaje kao vlasnikove.

Daljinsko zaključ. telef. — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena skupina koris. — Odredite grupu osoba kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive (usluga mreže)

Potvrdi SIM usluge — Postavite uređaj da prikazuje poruke potvrde kada rabite usluge SIM kartice (usluga mreže).

Upravljanje potvrdama

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Rad s potvrdama.**

Digitalne potvrde moraju se rabiti ako se želite spojiti na mrežnu banku ili drugo mjesto ili udaljeni poslužitelj zbog radnji koje uključuju prijenos povjerljivih podataka. Trebate ih rabiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugog štetnog softvera te biti sigurni u autentičnost softvera tijekom njegova preuzimanja i instaliranja.

Odaberite između sljedećeg:

Potvrde ovlasti — Pregledajte i uredite potvrde ovlasti

Potvrde pouzd. mjesta — Pregledajte i uredite potvrde pouzdanog mjesta.

Osobne potvrde — Pregledajte i uredite osobne potvrde.

Telefonske potvrde — Pregledajte i uredite potvrde uređaja.

Digitalne potvrde ne jamče sigurnost; one se rabe za provjeru podrijetla softvera.



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Pregledajte pojedinosti potvrde — provjerite autentičnost

Samo nakon provjere potpisa i razdoblja valjanosti potvrde poslužitelja možete biti sigurni u ispravan identitet poslužitelja.

Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravnu potvrdu sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni.

Za provjeru pojedinosti o potvrdi odaberite **Opcije > Pojedinosti potvrde**. Valjanost potvrde je provjerena te se može pojaviti jedna od sljedećih obavijesti:

Potvrdi se ne vjeruje — Niti jedan program niste postavili za korištenje potvrde.

Potvrda istekla — Razdoblje valjanosti potvrde je završilo.

Potvrda još nije ispravna — Razdoblje valjanosti potvrde još nije počelo.

Potvrda oštećena — Potvrda se ne može rabiti. Kontaktirajte izdavača potvrde.

Promjena postavki pouzdanosti

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Da biste promijenili postavke za potvrdu ovlaštenja, odaberite **Opcije > Postavke provjere**. Ovisno o potvrdi prikazuje se popis programa koji se mogu rabiti s odabranom potvrdom. Na primjer:

Instaliranje Symbiana: Da — Potvrda može potvrditi podrijetlo novog programa Symbian operacijskog sustava.

Internet: Da — Potvrda može potvrditi poslužitelje.

Instalacija programa: Da — Potvrda može potvrditi podrijetlo novog programa Java.

Da biste promijenili vrijednost, odaberite **Opcije > Izmjena postavke vjerod..**

Sigurnosni modul

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Sigurnosni modul.**

Za pregledavanje ili uređivanje sigurnosnog modula (ako je dostupan) odaberite ga s popisa.

Za prikaz detaljnih informacija o sigurnosnom modulu odaberite **Opcije > Sigurnosne pojedinosti.**

Obnova izvornih postavki

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke post..**

Neke od postavki možete vratiti na njihove izvorne vrijednosti. Da biste to učinili, potrebna vam je šifra za otključavanje.

Nakon vraćanja uređaju će možda trebati više vremena za uključivanje. Dokumenti i datoteke su nedinuti.

Zaštićeni sadržaj

Za upravljanje licencama za digitalna prava odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Zaštićeni sadržaj.**

Upravljanje digitalnim pravima

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući autorska

prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Ovim uređajem možete pristupati sadržaju zaštićenom sustavima WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licence i sadržaja, koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licencu koju treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Licencu možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licencu i taj sadržaj. Licencu i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licence ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Obavijesna svjetla

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti.**

Za uključivanje ili isključivanje disanja svjetla u stanju čekanja odaberite **Ind. svj. u st. ček.**

Kada je disanje svjetla u stanju čekanja uključeno, tipka izbornika periodički svijetli.

Za uključivanje ili isključivanje obavijesnog svjetla, odaberite **Svjetlo obavijesti**.

Ako je obavijesno svjetlo uključeno, tipka izbornika uključuje se u razdoblju trajanja koji ste definirali za obavijest o propuštenim događajima poput propuštenih poziva ili nepročitanih poruka.

Postavke poziva

Postavke poziva

Pomoću postavki poziva na uređaju možete odrediti postavke specifične za poziv.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv**.

Odaberite od sljedećeg:

Slanje mog broja — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj broj osobi koju zovete. Da biste upotrijebili postavku dogovorenu s davateljem usluga, odaberite **Zadano mrežom** (usluga mreže).

Poziv na čekanju — Postavite uređaj da vas obavještava o dolaznim pozivima za vrijeme drugog poziva (usluga mreže) ili provjerite je li ova značajka aktivirana.

Odbij poziv porukom — Pošaljite tekstualnu poruku prilikom odbijanja poziva koja pozivatelja obavještava o razlogu iz kojega ne možete odgovoriti na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Sam ponovi biranje — Postavite uređaj da nakon svakog neuspješnog pokušaja pozivanja ponovi biranje najviše deset puta. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku.

Prikaži trajanje poziva — Prikažite duljinu poziva tijekom poziva.

Izvjeste o pozivu — Prikažite duljinu poziva po završetku poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovori svakom tipkom — Aktivirajte svaka tipka dogovara.

Korištena linija — Ova se postavka (usluga mreže) prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, tj. dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju želite koristiti za pozive i slanje SMS poruka. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. Ako odaberete **Linija 2**, a niste preplaćeni na tu uslugu mreže, nećete moći upućivati pozive. Ako je odabrana linija 2, na početnom je zaslonu prikazano **2**.

Promjena linije — Spriječite odabir telefonske linije (usluga mreže), ako SIM kartica to podržava. Za izmjenu ove postavke trebat će vam PIN2 kôd.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Preusmjeravanje poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Preusmj. poziva**.

Preusmjeravanje poziva omogućuje vam preusmjeravanje dolaznih poziva u glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

- 1 Odaberite vrstu poziva za preusmjeravanje i opciju preusmjeravanja. Na primjer, da biste preusmjerili sve glasovne pozive, odaberite **Glasovni pozivi > Svi glasovni pozivi**.
- 2 Da biste aktivirati preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.

- 3 Za preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik, odaberite **Na glasovni spremnik**.
- 4 Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite **Na drugi broj** i unesite broj ili odaberite **Traži** da biste vratili broj spremljen na popisu kontakata.

Istodobno se može aktivirati nekoliko mogućnosti preusmjeravanja. Kada se preusmjeravaju svi pozivi, na početnom je zaslonu prikazano .

Zabrana poziva

Pomoću zabrane poziva (usluga mreže) možete ograničiti pozive koje upućujete ili primete na uređaj. Na primjer, možete ograničiti sve izlazne međunarodne pozive ili dolazne pozive kada se nalazite u inozemstvu. Da biste izmijenili postavke, potrebna vam je zaporka zabrane od davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Zabrana glasovnih poziva ili provjera statusa zabrane

Odaberite željenu opciju zabrane i **Aktiviraj** ili **Provjeri status**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne pozive.

22. Otklanjanje poteškoća

Kako biste pregledali često postavljana pitanja o svojem uređaju posjetite stranice za podršku proizvoda na www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za kôd za zaključavanje, PIN ili PUK kôd?

O: Zadani kod za zaključavanje je 12345. Ako ste zaboravili kod za zaključavanje, kontaktirajte svog dobavljača uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kôd ili niste dobili takav kôd, obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne točke, npr. komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP) ili davatelju mrežnih usluga.

P: Kako da zatvorim program koji ne reagira?

O: Pritisnite i držite tipku izbornika.

Odaberite i držite ikonu programa i odaberite **Izlaz**.

P: Zašto slike izgledaju zamrljane?

O: Provjerite jesu li prozori za zaštitu objektiva fotoaparata čisti.

P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće, bezbojne ili svijetle točkice?

O: To je karakteristika ove vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točkice ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o pogrešci.

P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj pomoću Bluetooth veze?

O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni, imaju li uključenu Bluetooth vezu i ne nalaze li se možda u skrivenom načinu rada. Provjerite i da li je udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 m i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?

O: Ako je na vaš uređaj priključen drugi uređaj, vezu možete prekinuti s drugog uređaja ili deaktiviranjem Bluetooth veze. Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen**.

P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za bežični LAN (WLAN) iako znam da sam u dometu?

O: Pristupna točka za WLAN možda rabi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). Mrežama koje koriste skriveni SSID možete pristupiti jedino ako znate točan SSID i ako ste na uređaju Nokia stvorili WLAN internetsku pristupnu točku za mrežu.

P: Kako mogu isključiti bežični LAN (WLAN) na svom Nokia uređaju?

O: WLAN na Nokia uređaju isključuje se kada niste spojeni ili se pokušavate spojiti na drugu pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. Za dodatno smanjenje potrošnje energije baterije možete postaviti Nokia uređaj tako da ne traži, ili rjeđe traži, dostupne mreže u pozadini. WLAN se isključuje između traženja mreža u pozadini.

Da biste promijenili postavke skeniranja u pozadini, učinite sljedeće:

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Postavke**.
- 2 Za povećanje vremenskog razdoblja pozadinskog traženja podesite vrijeme u **Traženje mreža**. Za zaustavljanje pozadinskog traženja, odaberite **Opcije > Postavke > Prikaži dostup. WLAN-a > Nikad**.
- 3 Da biste spremili promjene, odaberite **Natrag**.
Kada je **Prikaži dostup. WLAN-a** postavljeno na **Nikad**, ikona dostupnosti WLAN mreže nije prikazana na početnom zaslonu. Međutim, i dalje možete ručno tražiti dostupne WLAN mreže i spajati se na WLAN mreže na uobičajeni način.

P: Što da radim kada se memorija napuni?

O: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prilikom istodobnog brisanja nekoliko stavki prikazuje **Za ovu radnju nedostaje memorije. Najprije izbrišite neke podatke. ili Premalo memorije. Izbrišite neke podatke iz memorije telefona.**, stavke brišite jednu po jednu, počinjući s najmanjim stavkama.

P: Zašto za svoju poruku ne mogu odabrati kontakt?

O: Posjetnica ne sadrži telefonski broj, adresu ili adresu e-pošte. Odaberite **Izbornik > Kontakti** i odnosni kontakt pa uredite posjetnicu.

P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu ako je uređaj stalno iznova uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava dohvatiti MMS poruku iz središta za razmjenu MMS poruka. Za zaustavljanje uređaja od uspostavljanja podatkovne veze odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijaska poruka >**

Preuzimanje MMS-a. Da bi središte za razmjenu MMS poruka spremalo poruke za kasnije učitavanje odaberite **Ručno** ili **Isključeno** za zanemarivanje svih dolaznih MMS poruka. Odaberete li **Ručno**, iz središta za razmjenu MMS poruka primat ćete obavijesti o novim MMS porukama. Odaberete li **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja nikakvi mrežni vezi zbog MMS poruka.

Za postavljanje uređaja za uporabu paketnog prijenosa podataka samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos > Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

Ako ovo ne pomogne, isključite uređaj i ponovno ga uključite.

P: Mogu li svoj Nokia uređaj koristiti kao faks-modem s kompatibilnim osobnim računalom?

O: Svoj uređaj ne možete koristiti kao faks-modem. Međutim, uz uslugu preusmjerenje poziva (usluga mreže) dolazne faks pozive možete preusmjeriti na neki broj faksa.

P: Na koji način kalibriram zaslon?

O: Zaslon se kalibrira u tvornici. Ako ga je potrebno ponovno kalibrirati odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirni unos > Kalibr. zasl. osjet. na dod..** Slijedite upute.

P: Zašto mi se prikazuje poruka o pogrešci Potvrda istekla ili Potvrda još nije ispravna dok instaliram preuzeti program?

O: Ako se prikaže **Potvrda istekla** ili **Potvrda još nije ispravna**, čak i ako bi potvrda trebala biti važeća, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme u vašem uređaju

ispravni. Možda ste preskočili postavku datuma i vremena prilikom pokretanja uređaja prvi put ili možda mobilna mreža nije uspjela ažurirati ove postavke u vašem uređaju. Da biste to riješili, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke post..** Vratite tvorničke postavke i kada se uređaj ponovo pokrene, postavite ispravan datum i vrijeme.

23. Zaštita okoliša

Ušteda energije

Ako učinite sljedeće, ne morate često puniti bateriju:

- Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, kao što je WLAN ili Bluetooth veza, kada nisu u upotrebi.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi dodirnog zaslona i tonovi tipki.

Recikliranje



Kada telefon dođe do kraja svog vijeka trajanja, svi njegovi materijali mogu se oporaviti u obliku materijala i energije. Kako bi se zajamčilo ispravno odlaganje i ponovna upotreba, Nokia surađuje sa svojim partnerima putem programa We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati stare Nokijine proizvode i gdje pronaći zbirna odlagališta potražite na www.nokia.com/werecycle, ili pozovite Nokijin kontaktni centar.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodatna oprema



Upozorenje:

Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu s modelom baterije BL-4U koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8 . Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, morate zamijeniti bateriju.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. . .

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetara (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati upućivati hitne pozive putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

- 1 Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s izvanmrežnog profila na aktivni.
 - Ako su zaslon i tipke zaključani, gurnite sklopku za zaključavanje s bočne strane uređaja da biste ih otključali.
- 2 Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
- 3 Za otvaranje birača odaberite **Telefon** ili
- 4 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radiododašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenošću od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,78 W/kg .

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo**A**

alarm	
— bilješka kalendara	150
alarm kalendara	150
antene	40
automatsko ažuriranje vremena/ datuma	149
ažuriranja	
— softver telefona	13
— uređaj	164

B

baterija	
— štednja energije	16
— umetanje	20
bežični LAN (WLAN)	129
bilješke	159
birani brojevi	54
blogovi	113
Bluetooth	140, 142
Bluetooth veza	
— blokiranje uređaja	143
— postavke	139
— uključivanje/isključivanje	139
— uparivanje uređaja	141
— vidljivost uređaja	140

brzo biranje	52
budilica	149

D

datum i vrijeme	149
dijeljenje medijskih datoteka na mreži	109
dodirni zaslon	31, 47, 62, 65
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	168

E

e-pošta	76
---------	----

F

fiksno biranje	60
fotoaparat	
— bljeskalica	102
— dodjeljivanje slika kontaktima	101
— način slikanja u nizu	104
— način snimanja fotografija	100
— način snimanja videozapisa	105
— podaci o lokaciji	103
— pokazivači	98
— postavke	98
— samookidač	104
— scene	102
— slanje slika	101
— snimanje	106
— snimanje slika	100
fotografije	

Vidi fotoaparát

G

galerija	107
— prikazivanje	107
— razvrstavanje	107
Galerija	108, 109
glasovna kontrola	162
glasovne naredbe	53, 162
Vidi također <i>glasovno biranje</i>	
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glasovno biranje	53
glazbeni svirač	83
GPS	
— zahtjevi za pozicioniranje	116
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	114
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	113

I

IAP-i (internetske pristupne točke)	131
ikone	37
IMEI broj	15
Informacije o Nokia podršci	12
informativne poruke	77
instaliranje programa	153
internet	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
isključivanje zvuka	50
izbornik	31

izlazni spremnik, poruke	69
izrada pričuvne kopije memorije uređaja	151
izrada pričuvnih kopija podataka izvanmrežni profil	152
	41

K

kabelska veza	144
kalendar	150
— alatna traka	150
kalkulator	159
karte	118
— informacije o prometu	126
— pješačke rute	124
— rute	121
— rute za vožnju	125
— sinkroniziranje	123
— slanje lokacija	122
— spremanje lokacija	122
kôd za zaključavanje	15
konferencijski pozivi	51
kontakti	39, 57
— brisanje	57
— glasovne oznake	57
— kopiranje	36, 59
— melodije zvona	59
— pregled	56
— sinkroniziranje	138
— slanje	57

— slike u	57
— spremanje	57
— uređivanje	57
— zadani skup	58
kontrole glasnoće	42
kopiranje sadržaja	36
korisne informacije	12

L

licence	168
---------	-----

M

Mail for Exchange	76
mapa poslanih poruka	69
memorija	
— brisanje	17
memorijska kartica	151
MMS (usluga multimedijских poruka)	69, 71, 79
MMS poruke	69, 71
mogućnost prekidanja svih poziva	52
Mrežno dijeljenje	
— uključivanje	109
multimedija	
— glazbeni svirač	83
— RealPlayer	156
multimedijска tipka	35
multimedijска traka	35
multimedijсke poruke	79

music player	
— popisi pjesama	85

N

načini snimanja	
— fotoaparar	102
način rada s udaljenom SIM karticom	143
naredbe za usluge	78
navigacijski alati	113
Nokia Ovi Player	87

O

obavijesno svjetlo	169
odbacivanje poziva	50
odbijanje poziva	50
<i>Vidi odbijanje poziva</i>	
odgovaranje na pozive	50
okretanje zaslona	62
olovka	27
Online dijeljenje	109
— objavljivanje	111
— pretplaćivanje	109
— računi	110
— stvaranje objava	110
opće informacije	12
orijentiri	116
osobne potvrde	166
otklanjanje poteškoća	172
otpremanje medijskih datoteka	109

Ovi glazba	88	— mape za	68
Ovi Karte	123	— multimedija	71
Ovi Trgovina	148	— postavke	78
oznake	112	poruke e-pošte	73
		poruke usluga	72
P		postavke	161, 163
paketna podatkovna veza		— Bluetooth veza	139
— brojila	55	— datum i vrijeme	161
— postavke	146	— fotoaparat	98
— postavke pristupne točke	135	— jezik	161
personalizacija	81	— mreža	128
PIN kodovi	15	— paketni prijenos	146
pjesme	83	— podcasting	89
početni zaslon	29	— poruke	79
podaci o lokaciji	113	— potvrde	166
podaci o pozicioniranju	113	— pozicioniranje	117
podatkovne veze	137	— pozivi	170
— PC veze	146	— preusmjeravanje poziva	171
— sinkronizacija	138	— prikaz	162
podcasting		— pristupne točke	133, 134
— postavke	89	— pristupne točke za paketni	
podkasting	90	prijenos	135
podrška	12	— programi	163
Podrška programa JME Java	152	— SIP	147
pokazivači	37	— videocentar	96
poruke		— WLAN	132, 136
— e-pošta	73	postavke bežičnog LAN-a	132
— glas	50	postavke datuma i vremena	161
— ikona za dolaznu	71	postavke jezika	161

postavke mreže	128	preuzimanja	
postavke pozicioniranja	117	— podkasti	90
postavke prikaza	162	prezentacije, multimedijски sadržaj	72
postavke programa	163	pribor	163
postavke senzora	43, 62	prijenos glazbe	87
postavke tjedna	150	prijenos sadržaja	36
postavke zaslona	43	prilagođavanje uređaja	36
postavljanje uređaja	36	priručna memorija	111
potvrde	166	pristupne točke	131, 133
pozadina	81	— grupe	134
pozicioniranje mreže	114	pristupni kodovi	15
pozivi	48	privici	72, 75
— birano	54	profili	82
— konferencija	51	— izvanmrežna ograničenja	41
— mogućnosti tijekom	48	— osobne postavke	82
— odbijanje	50	programi	152
— odgovaranje	50	Programi Java	152
— ograničavanje		Programi Symbian	152
<i>Vidi fiksno biranje</i>		program pomoći	12
— ponovno biranje	170	proxy, postavke	136
— postavke	170	PUK kodovi	15
— primljeni	54		
— propušteni	54	R	
— trajanje	55	radioprijamnik	
poziv na čekanju	52	— postaje	92
preglednik		— slušanje	91
<i>Vidi web-preglednik</i>		RealPlayer	156
pretraživanje	147	recikliranje	177
		rječnik	160

roaming	128	slike	108
S		— kopiranje	36
samookidač		slušalica	42
— fotoaparāt	104	slušalice	44
sat	148, 149	SMS (usluga kratkih poruka)	69
— postavljanje datuma	148	SMS poruke	
— postavljanje vremena	148	— odgovaranje na	71
savjeti o zaštiti okoliša	177	— primanje i čitanje	71
sažeci, vijesti	113	— slanje	69
sažeci vijesti	113	snimač	158
scene		snimanje	
— slika i videozapis	102	— videoisječci	105
senzor blizine	47	softver	
sigurnosni kôd	15	— ažuriranje	13
sigurnosni modul	168	softverska ažuriranja	13
sigurnost		softverski programi	152
— potvrde	166	spremnik	
Sigurnost SIM kartice	164	— e-pošta	73
SIM kartica		— glas	50
— poruke	77	svjetski sat	149
— uklanjanje	45	T	
— umetanje	18	tekstualne poruke	
sinkronizacija	138	— postavke	78
SIP	147	— SIM poruke	77
Sklopka za telefon	36	teme	81
sklopka za zaključavanje	28	tipke i dijelovi	24
slika	109	tipkovnica	62
		tonovi	82

tonovi zvona	82
trajanje poziva	55
traženje	147
tvorničke postavke	
— vraćanje	168

U

udaljeni poštanski spremnik	73
udaljeno zaključavanje	44
uklanjanje programa	155
ulazni spremnik	
— poruka	71
ulazni spremnik, poruka	71
unos teksta	63, 66, 67
upravitelj datoteka	151
— organiziranje datoteka	151
upravitelj programa	152
— postavke	156
upravljanje datotekama	151, 152
uređaj	
— ažuriranje	164

V

veza USB kabelom	144
veze računala	146
Vidi također <i>podatkovne veze</i>	
video	
— pregledavanje	108

videocentar	
— prienos videozapisa	96
Videocentar	92
video centar	
— moji videozapisi	95
— pregledavanje	93
— preuzimanje	93
— video sažeci	95
videoisječci	109
videozapisi	
— kopiranje	36
virtualna tipkovnica	65
vrijeme i datum	149

W

web preglednik	111
web-preglednik	
— oznake	112
— pregled stranica	111
— priručna memorija	111
web-sažeci	113
WLAN (bežična lokalna mreža)	136

Z

zabrana poziva	172
zaključavanje	
— udaljeno	44
zaključavanje tipki	28
zaključavanje tipkovnice	28

zapisnik poziva	55
zaštita autorskih prava	168
zemljovidi	
— omiljeni	122
— pregledavanje	119
— traženje lokacija	120
— zbirke	122
zvučne poruke	69
zvučnik	42