

Nokia 5530 XpressMusic - Felhasználói kézikönyv

5.0. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 !

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-504 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care, az Ovi és az XpressMusic a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELLEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELLEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELLEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLOGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry

Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 5530

/5.0. kiadás HU

Tartalom

Biztonság

8

A készülékről	9
Hálózati szolgáltatások	10
Mágnesek és mágneses mezők	11

1. Segítség keresése

12

A készülék saját súgója	12
Terméktámogatás	13
A telefon szoftverének frissítése a számítógépről	13
Szoftverfrissítések a mobilhálózaton	13
Beállítások	15
Hozzáférési kódok	15
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	16
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése	18

2. Használatbavétel

19

A SIM-kártya behelyezése	19
Az akkumulátor behelyezése	21
A memóriakártya behelyezése	22
Az akkumulátor töltése	24
A készülék gombjai és részei	25
Ceruza	28
A készülék bekapcsolása	29

Billentőzár és érintőképernyő	29
Főképernyő	30
A menü megnyitása	32
Érintőképernyős műveletek	33
Média gomb	36
A csengőhang módosítása	36

3. A készülék

37

Készülékbeállítások	37
Névjegyek vagy képek másolása egy régebbi készülékről	37
A kijelzőn megjelenő ikonok	39
Névjegysáv	41
Antennahelyek	41
Offline üzemmód	42
Hivatkozások	43
A hangerő és a hangszóró szabályozása	44
Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás	45
Távoli lezárás	45
Fülhallgató	46
A SIM-kártya eltávolítása	47
A memóriakártya eltávolítása	48
A csuklópánt felerősítése	48

4. Hívások kezdeményezése

49

Az érintőképernyő használata hívások közben	49
Hívások	49

Hívás közben	50	Üzenetek írása és küldése	73
Hangpostafiók	51	Bejövő üzenetek mappája	75
Hívás fogadása vagy elutasítása	52	Az e-mail beállítása	76
Konferenciahívás kezdeményezése	53	Postafiók	76
Telefonszámok gyors hívása	54	Exchange-levelező	80
Hívás várakoztatása	54	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	81
Hanghívás	55	Hálózati hírszolgáltatás	81
Napló	56	Szolgáltatói parancsok	82
5. Névjegyzék	58	Üzenetek beállításai	82
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	59	8. A készülék testreszabása	85
Névjegyzék eszköztár	59	A készülék megjelenésének módosítása	85
Nevek és telefonszámok kezelése	60	Üzem módok	86
Alapértelmezett számok és címek	61	9. Zene mappa	87
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek	61	Zene lejátszó	87
Névjegyek másolása	62	Ovi Zene	93
SIM-szolgáltatások	63	Nokia Podcasting	94
6. Szövegírás	64	Rádió	97
Automatikus beviteli módok	65	10. Nokia Videoközpont	98
Képernyőn megjelenő billentyűzet	65	Videofájlok megtekintése és letöltése	98
Kézírás	67	Videoinfók	101
Alfanumerikus billentyűzet	68	Saját videók	101
Érintéses bevitel beállításai	71	Videofájlok átvitele a számítógépről	102
7. Üzenetek	71	Videoközpont beállításai	103
Az Üzenetek főnézete	72		

11. Kamera 103

A kamera bekapcsolása	104
Képrögzítés	104
Videofelvétel	111

12. Galéria 113

Fájlok megtekintése és rendszerezése	113
Képek és videók megtekintése	114
Képek és videofájlok rendszerezése	115

13. Online megosztás 115

Az Online megosztás	115
Feliratkozás online megosztási szolgáltatásba	116
Fiókok kezelése	116
Képeslap létrehozása	117
Fájlok közzététele a Galériából	118

14. Internet 118

Az internetböngésző ismertetése	118
Böngészés az interneten	118
Könyvjelző hozzáadása	119
Feliratkozás webinfókra	120

15. Helymeghatározás 120

Helymeghatározás a készülékkel	120
Hálózati helymeghatározás	121
Tudnivalók a GPS rendszerről	121

A műholdjelek állapotának ellenőrzése	122
Helymeghatározási kérelmek	123
Íránypontok	123
GPS-adatok	124
Helymeghatározási beállítások	125

16. Térképek 125

A Térképek alkalmazás	126
Mozgás a térképen	127
Helyek keresése	128
Útvonaltervezés	128
Helyek mentése és küldése	129
A mentett elemek megtekintése	130
Kedvenc helyek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással	131
Sétáljunk el a célállomásra	131
Találjunk meg egy adott célállomást	133
Közlekedési és biztonsági információk megjelenítése	134

17. Csatlakozás 136

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	136
Hálózati beállítások	136
Vezeték nélküli LAN	137
Hozzáférési pontok	141
Aktív adatkapcsolatok	146
Szinkronizálás	147

Bluetooth-kapcsolat	147	23. Óvjuk környezetünket	189
Adatátvitel USB-kábel használatával	154	Energiatakarékosság	189
Számítógépes kapcsolatok	155	Újrahasznosítás	189
Adminisztratív beállítások	155		
18. Keresés	156	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	190
Tudnivalók a Keresés alkalmazásról	156		
Keresés indítása	156	Tárgymutató	195
19. Ovi áruház	157		
Az Ovi Áruház	157		
20. Egyéb alkalmazások	158		
Óra	158		
Naptár	160		
Fájlkezelő	160		
Alkalmazáskezelő	162		
RealPlayer	166		
Rögzítő	168		
Jegyzetek írása	169		
Számítások	170		
Átváltó	170		
Szótár	170		
21. Beállítások	171		
Készülékbeállítások	171		
Hívásbeállítások	181		
22. Hibaelhárítás	183		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítünk és használunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a

szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

1. Segítség keresése

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:



Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.



Hivatkozás egy megbeszéltek alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a **Menü > Súgó** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefon szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást is. Telefonunk számítógéphez csatlakoztatásához rendelkezünk kell egy kompatibilis számítógéppel, nagysebességű internetkapcsolattal és egy kompatibilis USB-kábellel.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az  lehetőséget. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a frissítést, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés számítógépről — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.

Frissít. előzm. megtekint. — Az előző frissítések állapotának megtekintése.

Beállítások — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.

Garanciavállalás kizárása — A Nokia licenszszereződésének megtekintése.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.

IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott készülékek blokkolására is. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ügyfélszolgálati ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-kapcsolatot használó funkciók, illetve azok háttérben való futtatása egyéb funkciók használata közben, növelik az akkumulátor energiateljesítményét. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.

- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** beállítást értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.
- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál módosíthatjuk a kijelző fényerejét, valamint megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Kijelző > Fényerő** vagy **Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. Egy nem használt alkalmazás bezárásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menü gombot, majd válasszuk a **Kilépés** lehetőséget. Ezt a funkciót nem támogatja minden alkalmazás.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Több szabad helyre van szüksége a készülék memóriájában az új alkalmazások és a tartalom számára?

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájkezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.

- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya behelyezése



Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.




Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.



Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

- 1 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.

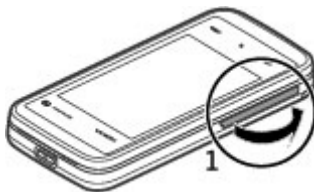

- 2 Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete lefelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.



- 3 Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.



Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (Offline) üzemmódban használhatjuk.

Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.



- 1 A telefon felső részénél emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.



2 Helyezzük be az akkumulátort.



3 A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárakat a nyílások felé, majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

Az akkumulátor eltávolítása és cseréje után újra be kell állítani a készüléken az időt és a dátumot.

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:



- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.



- 2 Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. A kártya érintkezőket tartalmazó felületének lefelé kell néznie. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.




- 3 Zárjuk le a memóriakártya-nyílás fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

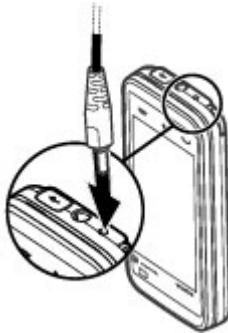

- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzatból.


Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.


A készülék gombjai és részei



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

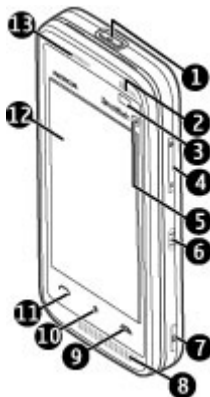

- 1 Bekapcsológomb
- 2 Hangszóró
- 3 Érintésérzékelő
- 4 Hangerő/Nagyítás gomb
- 5 Média gomb
- 6 A billentyűzár kapcsolója
- 7 Rögzítés gomb
- 8 Mikrofon
- 9 Vége gomb
- 10 Menü gomb
- 11 Hívás gomb
- 12 Érintőképernyő
- 13 Hallgató

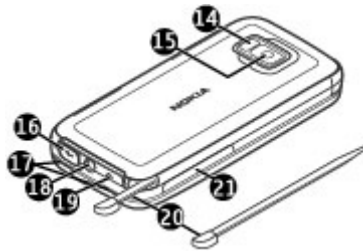

- 14 Vaku
- 15 A kamera lencséje
- 16 Micro USB-csatlakozó
- 17 Hangszórók
- 18 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 19 Töltőcsatlakozó
- 20 Ceruza
- 21 SIM- és memóriakártya-tartó



Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Ceruza



Néhány funkció, például a kézírás-felismerő, a ceruza használatához lett kialakítva. A ceruza a készülék hátsó fedelében található.



Fontos: Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használjunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

A készülék bekapcsolása



- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a  lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
- 3 Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
- 4 Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtt és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és az érintőgombok lezárásához vagy feloldásához csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és az érintőbillentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol és a billentyűzet inaktív lesz.


A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.

Az automatikus kijelző- és billentyűzár-beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

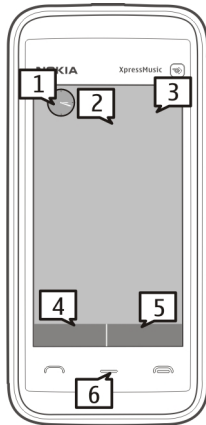

Az óra alkalmazás megnyitásához válasszuk az órát (1).

A naptár megnyitásához az üzemmód módosításához válasszuk ki a dátumot vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (⇌) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van) vagy a kihagyott események megtekintéséhez válasszuk a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a **Telefon** vagy a  lehetőséget (4).

A névjegyzék megnyitásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  lehetőséget (5).

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A Főképernyő témájának vagy hivatkozásainak módosítása

Válasszuk az **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

Zenegombok

Ha zenét vagy rádiót hallgatunk a háttérben, akkor a főképernyőn megjelennek a zenegombok (lejátszás/szünet, ugrás vissza és előre).

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához érintsük meg kétszer a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.

Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájlljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó menüelemek nyíllal vannak egymástól elválasztva.

Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn.

Példa: Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás



Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.

Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.

Képernyőzár feloldása lapozással

Az érintőképernyő lezárásának feloldása lapozással

Ha a lezárt érintőképernyőt egy hívás fogadása nélkül szeretnénk feloldani, lapozunk jobbról balra. A készülék automatikusan némítja a csengőhangot. A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot, elutasításához pedig nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás fogadása lapozással

Bejövő hívás fogadásához lapozunk balról jobbra.

Ébresztési jelzés leállítása lapozással

Ébresztési jelzés leállításához lapozunk balról jobbra. A jelzéshalasztás bekapcsolásához lapozunk jobbról balra.

Görgetés

Egy görgetőszávvval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetőszáv csúszkáját.

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk.

Példa: A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.

Tipp: Az ikonok és gombok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra vagy a gombra. Nem minden ikonhoz és gombhoz tartozik leírás.


Az érintőképernyő háttérfénye

Az érintőképernyő háttérvilágítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.

Az érintőképernyő háttérvilágításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a háttérvilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

Média gomb

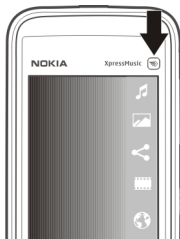

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez válasszuk a média gombot (🎵), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Tipp: Tartsuk az ujjunkat vagy a ceruzát az ikonon, és az alkalmazás neve megjelenik. Az alkalmazás megnyitásához emeljük fel ujjunkat vagy a ceruzát. Ha nem kívánjuk megnyitni az alkalmazást, akkor ujjunkat vagy a ceruzát csúsztassuk el az ikonról.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat.

Üzemmód testreszabásához lépünk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

3. A készülék

Készülékbeállítások

 A Telefonbeállítás alkalmazás például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A területi beállítások (például a készülék nyelvének) megadása.
- Adatátvitel régebbi készülékünkről.
- A készülék testreszabása.
- Az e-mail fiókok beállítása.
- Az Ovi-szolgáltatások aktiválása.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefonbeállítás alkalmazás. Az alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Tel. telepít.** lehetőséget.

Névjegyek vagy képek másolása egy régebbi készülékről

A fontos adatokat szeretnénk átmásolni az előző kompatibilis Nokia készülékünkről, hogy új készülékünket gyorsan használatba vehessük? A névjegyek, a naptárjegyzetek és a képek új készülékre történő ingyenes másolásához használjuk az Adatátvitel alkalmazást.

A régebbi Nokia készülékünknek Bluetooth funkcióval kell rendelkeznie.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Tel. telepít.** és a **Adatátvitel** lehetőséget.



Ha az előző Nokia készülékünkön nincs telepítve az Adatátvitel alkalmazás, akkor azt az új készülék Bluetooth-kapcsolat segítségével átküldi a másik készülékre. A másik készüléken az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és hajtjuk végre a kijelzőn megjelenő utasításokat.

- 1 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 2 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 3 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok

	Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.
	A készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelzi.
	Ébresztés van beállítva.
	Időzített üzemmód van használatban.

Hívásjelző ikonok

	Nem fogadott hívásunk van.
2	A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).
	A bejövő hívások egy másik telefonszámra vannak átirányítva (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.
D	Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok

	Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy a SIM-kártyán megtelt az üzenetek tárolására fenntartott hely.
	Új e-mailünk érkezett.

	A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.
--	---

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok

	A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
	A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	WLAN-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat titkosított. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat nincs titkosítva.

Csatlakozást jelző ikonok

	A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a készülék adatokat küld. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
	USB-adatkábel csatlakoztatva a készülékhez.
	A készülék szinkronizálást végez.

	Kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.

Névjegysáv

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

 — Telefonhívás kezdeményezése.

 — Üzenet küldése.

 — Infó hozzáadása.

 — Infók frissítése.

 — beállítások módosítása.

Egy partnerhez tartozó legutóbbi hívási esemény vagy egyéb korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. A partner felhívásához válasszuk ki a megfelelő hívási eseményt. Más események adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kérdéses kommunikációs eseményt.

A nézet bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése

hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



GSM-, Bluetooth- és WLAN-antennák

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása

Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli hálózatot (WLAN) használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Szenzorok — Szenzorok bekapcsolása.

Elforgatásvezérlés — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzéshalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Távoli lezárás

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a készülék illetéktelen személyek általi használatát, a készüléket és a memóriakártyát távolról is lezárhatjuk egy szöveges üzenet segítségével. Ehhez meg kell adnunk egy szöveges üzenetet, majd a készülék lezárásához azt el kell küldenünk a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A távoli lezárás engedélyezéséhez és a használni kívánt szöveges üzenet megadásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget. A szöveges üzenet (5–20 karakter) beírásához érintsük meg a szövegbeviteli mezőt, válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be ismét az üzenetet. Írjuk be a biztonsági kódot.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.




Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

A SIM-kártya eltávolítása

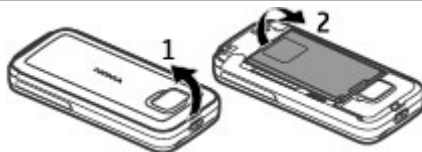

- 1 A telefon felső részénél emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.
- 2 Az akkumulátor eltávolítása.



- 3 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. A kisedéshez tegyük a ceruza hegyét az akkumulátor alá, és a SIM-kártyát toljuk el oldalra, hogy kicsússzon a nyílásból. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
- 4 Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.

Az akkumulátor eltávolítása és cseréje után újra be kell állítani a készüléken az időt és a dátumot.


A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

- 1 Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **m.kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Amikor **Eltávolítja a memóriakártyát?** Néhány alkalmazás be lesz zárva. üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- 3 Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 4 Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
- 5 Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

A csuklópánt felerősítése

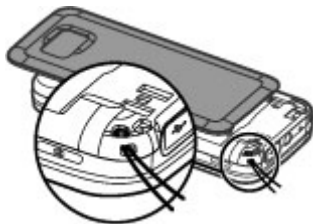

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

4. Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktívvá válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezük fülünkhöz.



Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Hívások

- 1 A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez válasszuk a  C lehetőséget.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókérdőjelet), ezután írjuk be az ország hívókérdőjelet, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez.

A telefonszám felhívásához nyomja meg a **Hívás** gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás befejezése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az aktív és a tartott hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

Tipp: Az aktív hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldése

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.
- 3 Várározáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot.
- 4 A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és egy másik bejövő hívással való felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Minden hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

- 1 A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük

ki a megfelelő postafiókot, végül válasszuk az **Opciók > Szám módosítása** parancsot.

- 2 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha az érintőképernyő zárolva van, hívás fogadásához lapozzunk ujjunkkal a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel a lezárt érintőképernyőt.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához válasszuk a  lehetőséget.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a hívás elutasítása nélkül SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem szeretnénk egy hívást fogadni, amikor az érintőképernyő nincs lezárva, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a hívás elutasításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel az képernyő lezárását, majd válasszuk az **Opciók > Elutasít** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

A konferenciahívás egy hálózati szolgáltatás.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevő nevére, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számra, és válasszuk az **Opciók > Hozzárend.** lehetőséget.
Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben.

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

- 1 A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

- 2 A két hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.
- 3 Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.
- 4 Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangutasításokat. A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímke adatai** lehetőséget. Lapozunk a névjegy adataihoz, és válasszuk az **Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 A hangtárcsázás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Válasszuk a **Menü > Napló és a Legut. hívások** lehetőséget.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk a **Nem fogadott, Fogadott hívások** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Az eszköztárban válasszunk az alábbiak közül:

 **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.

 **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.

 **Névjegyzék megnyitása** — a névjegyzék megnyitása.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — a legutóbb tárcsázott számok listáján kijelölt telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Törlés — a kiválasztott listában kijelölt esemény törlése.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások során küldött vagy fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Adatszámológó** > **Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

A küldött és fogadott hívások adatainak törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi hívás, a tárcsázott és fogadott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet, adatkapcsolat vagy WLAN-hálózati kapcsolat megtekintéséhez válasszuk az általános napló lapot



A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy GPRS jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szám használata > Másolás** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

5. Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely

lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő témájától függően válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

- 1 Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, válasszuk az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Egy mező adatainak a megadásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbevitel befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Üzenet küldése partnernek

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Új névjegy létrehozása

Válasszuk a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő névjegyet, majd válasszuk a **Másolás**, a **Törlés** vagy a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók > Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegyekhez alapértelmezett telefonszámokat vagy címeket rendelhetünk hozzá. Ha egy névjegyhez több telefonszám vagy cím tartozik, akkor a megadott számot könnyedén felhívhatjuk, illetve a megadott címre egyszerűen küldhetünk üzenetet. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

- 1 A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
- 5 Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegycsoportoz tartozó csengőhang megadásához lapozzunk a megfelelő névjegyhez vagy névjegycsoportoz, válasszuk az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd adjuk meg a csengőhangot.

Az egy adott partner hívásakor megjelenítendő szöveg meghatározásához válasszuk ki a megfelelő partnert, majd az **Opciók > Hívás figyelme. szövege** h.ad.

lehetőséget. A híváskor megjelenítendő szöveg beírásához érintsük meg a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Új kép** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galéria alkalmazásból.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy törléséhez jelöljük ki a névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Kép** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt opciót.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

Ha a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat névjegylistáján szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget. A SIM-névjegyeket hozzáadhatjuk a listához, szerkeszthetjük vagy felhívhatjuk a névjegyen szereplő partnereket.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára. Ha telefonszámokat szeretnénk a SIM-kártyára menteni, válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a beírt új névjegyeket a készülékre vagy a SIM-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.

Rögzített tárcsáz. törlése — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Hozzáadás Névjegyz.-ből — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

6. Szövegírás

Több különböző módon írhatunk be betűket, számokat és speciális karaktereket. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével az ujjunkkal vagy a ceruzával megérintve írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerő segítségével a ceruzát tollként használva közvetlenül írhatunk karaktereket a képernyőre. A kézírás-felismerés funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Automatikus beviteli módok

Ha a készüléken bekapcsoltuk a szenzorokat és az automatikus képelforgatás funkciót, a beviteli mód a készülék fekvő módban való használata esetén automatikusan átvált kijelzőn megjelenő billentyűzetre, míg álló mód esetén az alfanumerikus billentyűzet jelenik meg. Ha szövegbeviteli módként a kézírás-felismerést választottuk ki, az automatikus bevitelimód-váltás funkció nem működik.

A szenzorok és a kijelzőkép-elforgatás funkció bekapcsolása:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Elforgatásvezérlés > Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget.


Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet fekvő módban is használhatjuk.

Ha bekapcsoltuk az automatikus képelforgatás funkciót, és a szenzorok is aktívak, a szövegbeviteli mód a készülék elforgatásakor automatikusan átvált QWERTY bill. telj. képer. (kijelzőn megjelenő teljes billentyűzet) lehetőségről AlfaNumer. billentyűzet (kijelzőn megjelenő billentyűzet) lehetőségre.

Ha a szövegbeviteli mód nem változna meg automatikusan, akkor a kijelzőn megjelenő billentyűzetről való szövegbevitelhez válasszuk a  > **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha fekvő módban, teljes kijelzővel használjuk a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a gombokat az ujjunkkal is megérinthetjük.

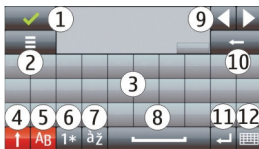

- 1 Bezárás – Bezárja a képernyőn megjelenő billentyűzetet.
- 2 Bevitel menü – Megnyitja az érintőképernyős bevitel tulajdonságai menüt, amelyben például a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 Képernyőn megjelenő billentyűzet
- 4 Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.
- 5 Betűk – Betűk beírása.
- 6 Számok és szimbólumok – Számok és a leggyakrabban használt különleges karakterek beírása.
- 7 Ékezetes karakterek – Ékezetes karakterek kiválasztása.
- 8 Szóköz – Szóközt szúr be.
- 9 Nyílak – A kurzor mozgatása hátrafelé vagy előre felé.
- 10 Törlés – Törli a legutoljára beírt karaktert.
- 11 Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. További funkcióra az aktuális tartalomtól függően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás gombként működik).
- 12 Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha kiválasztunk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezáródik, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás


A kézírás-felismerés által támogatott beviteli módok és nyelvek területenként változhatnak és nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A kézírás mód bekapcsolásához válasszuk a  > **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyunk egy kis helyet.

Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, válasszuk a  > **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. A nem latin karakterek beírásához válasszuk ki a megfelelő ikont, ha van ilyen.

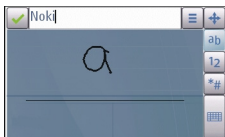

A speciális karaktereket úgy írjuk be, ahogy szokásos módon írnánk, vagy válasszuk a  lehetőséget és a kívánt karaktert.

Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgatásához lapozunk visszafelé (lásd az 1. ábrát).


Szóköz beillesztéséhez lapozunk előre (lásd az 2. ábrát).



Alfanumerikus billentyűzet

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.

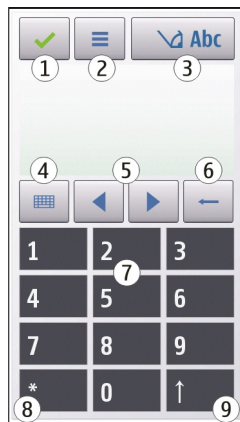

- 1 Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).

- 2 Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.
- 4 Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.
- 5 Nyílombok – Lapozás balra vagy jobbra.
- 6 Backspace
- 7 Számok
- 8 Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.
- 9 Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a szavak bármelyikét egyetlen gomb kiválasztásával is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel funkció nem minden nyelven áll rendelkezésre.

- 1 Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőprogramjához be szeretnénk kapcsolni, nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget. Választhatjuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget is.
- 2 A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer válasszunk ki. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához válasszuk a következő gombokat: **6** – **N**, **6** – **o**, **5** – **k**, **4** – **i** és **2** – **a**.
Ugyanazt a gombot ismételten kiválasztva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- 3 Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szóköz beírásához pedig válasszuk ki a **0** gombot.
Ha a szó helytelen, a * gomb ismételt kiválasztásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.
Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, válasszuk ki az aláhúzott szót, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
- 4 Kezdjük el írni a következő szót.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk ki a elemet, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel kikap.**

lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a # gombot. Választhatjuk a  > **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget is.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyő szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

Kézírás betanítása — Nyissuk meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

Írás nyelve — Adjuk meg, hogy a kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztása.

Írás sebessége — a megfelelő írási sebesség kiválasztása.

Segédvonal — Jelenítsük meg vagy rejtjük el az írási terület vonalvezetőit. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.

Tollvastagság — a ceruzával írt karakterek vonalvastagságának kiválasztása.

Írás színe — a ceruzával írt karakterek színének kiválasztása.

Írányított keresés — irányított keresés indítása.

Érintőkijelző kalibrálása — az érintőképernyő kalibrálása az útmutatónak megfelelően.

7. Üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.

Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található sablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.

 **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

 **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.

 **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. Módosíthatjuk a mappába menthető üzenetek számát.

 **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.

 **Kézbes. jelentés** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése

Válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása

Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása

Írjuk be a Tárgy mezőbe. Ha a Tárgy mező nem látható, válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők**, és módosítsuk, hogy mely mezők legyenek láthatók.

Az üzenet megírása

Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez

Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust.

Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése

Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

A Bejövő mappában az olvasatlan szöveges üzeneteket a  ikon jelzi, az olvasatlan multimédia üzeneteket a  ikon jelzi, a meg nem hallgatott hangüzeneteket a  ikon jelzi, a Bluetooth-kapcsolat használatával érkezett adatokat pedig a  ikon jelzi.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. A Bejövő mappa egyik üzenetének megnyitásához válasszuk ki a megfelelő üzenetet. Fogadott üzenet megválaszolásához válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, amely szerint multimédia üzenetünk várakozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet () megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A  ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a  ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók > Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia prezentáció található, akkor azt a  ikon jelzi. A prezentáció lejátszásához válasszuk a jelet.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetben szereplő adatok mentéséhez az **Opciók** menüpontban válasszuk ki a megfelelő parancsot.

A szolgáltatói hírüzenetek olyan értesítések (például hírösszefoglalók), amelyek szöveges üzenetet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállítása

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü > Alkalm.-ok > Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókat.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

A készülék online állapotában a távoli postafiókkal létrejött adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszunk a következők közül: **Opciók > E-mail letöltése > Új** – az összes új üzenet letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése vagy **Mind** az összes üzenet letöltése.
Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.
- 2 A kapcsolat bezárásához és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.
- 3 Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Az e-mail mellékletek megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Egy e-mail üzenet tartalmának készülékről történő törléséhez, miközben az üzenet a távoli postafiókban marad, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha vissza kívánjuk vonni egy olyan üzenet törlését, amely a legközelebbi kapcsolódás során a készülékről és a szerverről való törlésre van kijelölve () , akkor válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozási kéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező alkalmazás használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

- 1 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** parancsot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája.
- 3 A másolás elindításához válasszunk ki egy mappát. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési

adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hálózati parancsok** lehetőséget.

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Üzenetközpontok — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Használt üzenetközpont — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Karakterkódolás — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.

Kézbbsítési jelentés — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbbsítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa — A szolgáltatótól tudhatjuk meg, hogy az üzenetközpont át tudja alakítani a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra.

Elsődleges kapcsolat — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Válasz útvonala ugyanaz — Az üzenet megválaszolásakor ugyanazon szövegesüzenet-központ telefonszámát használjuk (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kép mérete — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

MMS-létrehozási mód — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

Használt hozzáférési pont — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.

Multimédia letöltése — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

Anonim üz. fogadása — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok fogadása — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).

Jelentések fogadása — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

Jelentésküldés letiltása — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek küldésére és fogadására használt postafiók kijelöléséhez válasszuk a **Postafiók** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt postafiókot.

Egy postafiók és a benne található üzenetek készülékről történő törléséhez válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, érintsük meg a törölni kívánt postafiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Új postafiók létrehozásához válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A csatlakozási beállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosításához válasszuk a **Postafiókok** menüpontot és a kívánt postafiókot.

8. A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

A készüléken található összes alkalmazás által használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget. Egy téma aktiválás előtti megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témára és várjunk néhány másodpercet. A téma alkalmazásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** lehetőséget. Az aktív témát a  ikon jelzi.

A főmenü elrendezésének módosításához válassza a **Menü** parancsot.

A kezdőképernyő megjelenésének módosításához válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

Ha háttérképet vagy váltakozó képekből álló diavetítést szeretnénk beállítani a kezdőképernyő háttereként, válasszuk a **Háttérkép > Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

Hívás érkezésekor a kezdőképernyőn látható kép módosításához válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Az üzem módok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzem mód neve a kezdőképernyő felső részén jelenik meg. Az Általános üzem mód használata során csak a dátum jelenik meg.

Üzem mód megváltoztatásához lapozzunk a kívánt üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha a következő 24 órán belül egy adott ideig szeretnénk egy üzemmódot használni, akkor lapozzunk a megfelelő üzemmódhoz, válasszuk az **Opciók > Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az időt. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítése során a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Az **Opciók > Új létrehozása** menüpontban új üzemmódot hozhatunk létre.

9. Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. A Zenelejátszó nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes szolgáltatásával és változatával.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobil eszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet


szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

- 1 A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
- 2 A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

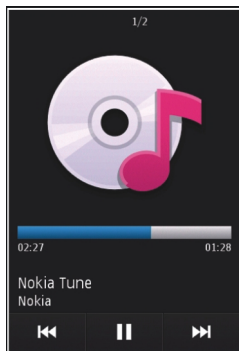

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás ( be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel ( vagy az összes tétel ( megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- 4 Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.

- Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.
- 5 Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget.

Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget.

A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast menüben a készüléken rendelkezésre álló podcastok jelennek meg.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód le nem játszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > USB > USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Ovi-lejátszó

A Nokia Ovi-lejátszó használatával zeneszámokat tölthetünk le az Ovi Zene szolgáltatásból, zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre,

valamint zenefájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük. A Nokia Ovi-lejátszó letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

A zenék letöltéséhez internetkapcsolattal kell rendelkezünk.

Zeneszámok letöltése, kezelése és átvitele a számítógép és a mobilkészülék között

- 1 Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazást. Ha szeretnénk zeneszámokat letölteni, akkor regisztráljunk vagy jelentkezünk be.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
- 3 A kapcsolat módjának a készüléken történő kiválasztásához válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ovi Zene

Az Ovi Zene (hálózati szolgáltatás) segítségével zenéket kereshetünk, válogathatunk, vásárolhatunk és tölthetünk le készülékünkre.

Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

Zeneszámok letöltése nagy mennyiségű adat átvitelével és így további adatátviteli díjakkal járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene szolgáltatás eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a beállításokat előre megadták és azok nem módosíthatók. Előfordulhat, hogy az Ovi Zene szolgáltatásban a beállításokat is módosíthatjuk.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapért. hozzáfér. pont — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.

Keresőszolgált. URL-je — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók > Beállítások > Letöltés** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mentés helye — A podcastok mentési helyének megadása.

Frissítési időköz — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

Köv. frissítés dátuma — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.

Köv. frissítés ideje — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

Letöltési korlát (%) — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.

Korlát túllépése esetén — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok letöltése

Miután előfizettünk egy podcastra, letölthetjük, lejátszhatjuk és kezelhetjük annak epizódjait.

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

Az előfizetett podcastok listájának megtekintése

Válasszuk a **Podcastok** lehetőséget.

Az egyes epizódok címének megtekintése

Válasszuk ki a podcast címét.

Az epizód a podcast egyik médiafájlja.

Letöltés indítása

Válasszuk ki az epizód címét.

Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Podcast lejátszásának elindítása a letöltés befejeződése előtt

Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a podcastot, majd az előugró menüben válasszuk a **Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg azonnal.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Állomások — mentett rádióállomások megtekintése.

Állomások hangolása — rádióállomások keresése.

Mentés — rádióállomás mentése.

Hangszóró aktiválása vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

Alternatív frekvenciák — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.

Lejátszás háttérben — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások hangolása > Opciók > Kézi hangolás** lehetőséget.

10. Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat is átvihetünk kompatibilis számítógépről a készülékre, és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenesen biztosíthatják a tartalmat, vagy díjat számíthatnak fel érte. Ellenőrizzük a díjszabást a szolgáltatásban, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.

- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Előfizetett webinfók — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Infó hozzáadása — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Áthelyezés — videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben kilistázhadjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

- 1 Mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.
- 2 A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — a letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videófájl adatainak megtekintése.

Keresés — videófájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memória állapota — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

Rendezés — videófájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videófájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videófájlok átvitele a számítógépről

Saját videófájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videófájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokot lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videófájlokat.
- 4 Vigyük át a videófájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.
Az átvitel után a videófájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videófájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

Videoszolg. kiválaszt. — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltárolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

11. Kamera

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.


A kamera bekapcsolása

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Képrögzítés

Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

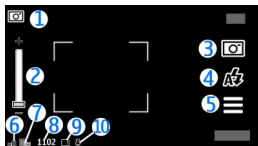

- 1 Felvételi mód jelzése
- 2 Zoom-csúszka. A zoom-csúszka be- és kikapcsolásához érintsük meg a képernyőt.
- 3 Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha egy képet szeretnénk készíteni.
- 4 Vakumód. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 5 Rögzítés beállításai. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Képfelbontás jelzése
- 8 Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képmínőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória (📁) vagy memóriakártya (💳).
- 10 GPS-jel jelzője

A kép- és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

A A szituáció kiválasztása.

 vagy  Váltás a videofelvétel és a fényképezés üzemmód között.

 vagy  A keresőrács megjelenítése vagy elrejtése (csak fényképezés esetén).

 Az önkindó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).

 Sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).

 A Galéria megnyitása.

Képbeállítások:

 Színeffektus kiválasztása.

A A fehérregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 A megvilágításhelyesbítés beállítása (csak fényképezés esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér

fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

^{ISO}_A A fényérzékenység beállítása (kizárólag képek esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

🕒 A kontraszt beállítása (kizárólag képek esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

📷 Az élesség beállítása (csak képkészítés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Kép rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamera biztos fogásához használjuk mindkét kezünket.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.

- Ha a kamerát körülbelül egy percre nem használjuk, akkor energiatakarékos üzemmódra vált.
 - A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.
- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
 - 2 Nyomjuk meg a rögzítés gombot. A kép mentése a rögzített kép megjelenését megelőzően ne mozgassuk a kamerát.

Nagyítás vagy kicsinyítés kép készítése során

Használjuk a nagyító csúszkát.

A kamera bekapcsolva hagyása a háttérben más alkalmazások használata mellett

Nyomjuk meg a menü gombot. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a rögzítés gombot.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített kép megjelen.** > Be lehetőséget választottuk):



— kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.



— kép feltöltése kompatibilis online albumba.



Törlés — a kép törlése

A kép beállítása a Főképernyő háttérképeként

Válasszuk a **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** lehetőséget.

A kép beállítása alapértelmezett hívási képként

Válasszuk a **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

A kép hozzárendelése névjegyhez

Válasszuk a **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

Visszatérés a keresőhöz, és új kép rögzítése

Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A készülék kamerájához LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A kívánt vakumód kiválasztásához válasszuk ki az aktuális vakumód jelzőjét, amely a következők egyike lehet:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökk.**,  **Be** és  **Ki**.

Óvakodjunk a vaku LED megérintésétől. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A fényerő megnövelése, ha gyenge fényben készítünk videót

Válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Kép- és videomódban az **Automatikus** mód az alapértelmezett szituáció – (a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a  > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját felhasználói szituációt szeretnénk beállítani, válasszuk az **Egyéni** > **Módosítás** lehetőséget. A felhasználói szituációban saját fény- és színbeállítást adhatunk meg. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációlistához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Saját szituáció bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-antennával. A funkció használatához egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség (külön megvásárolható tartozék).

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Előfordulhat, hogy a hely koordinátaadatai nem jeleníthetők meg a helyi hatóságok előírásai miatt.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera az összes rögzített anyaghoz hozzáfűzze a helyadatokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > GPS-adatok megjelen.** > Be lehetőséget.

Tartózkodási helyünk helyadatainak lekérése eltarthat néhány percre. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájl osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok is meg lesznek osztva, és tartózkodási helyünk a fájl megtekintő harmadik fél számára is látható lesz. A helyadatok lekéréséhez a készüléknek hálózati szolgáltatást kell használnia.

Helyadatok jelzői:

 — Nem érhető el helyadat. A GPS bekapcsolva marad a háttérben néhány percre. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.

 — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önarckép készítése – önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd adjuk meg a képrögzítés késleltetésének idejét.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolásához válasszuk a  >  >  lehetőséget.

Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** lehetőséget.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléréséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a kívánt képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.

Videofelvétel


Videoklip rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot, vagy válasszuk a  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.

- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájl a készülék automatikusan a Galéria mappába menti.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

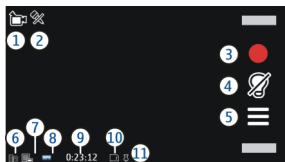

- 1 Felvételi mód jelzése
- 2 A némítás jelzése
- 3 Rögzítés ikon. Válasszuk ki, ha videofájlokat szeretnénk rögzíteni.
- 4 Videofény jelzője
- 5 Rögzítési beállítások. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget.
- 8 A videofájl típusa.
- 9 A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.
- 10 A videofájl mentésének helye.
- 11 GPS-jel jelzője

A videófájl rögzítése után

A videófájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített videó megjelen.** > Be lehetőséget választottuk):

▶ **Lejátszás** — az éppen elkészített videófájl lejátszása.



— kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.



Törlés — a videófájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videófájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

12. Galéria

A képek, videófájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Tipp: A képek és videófájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot (📁) a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a 📁 lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Galéria** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:



Képek és videók — Képek megtekintése a képnézőben, és videók megtekintése a Videoközpontban.



Számok — Zenelejátszó megnyitása.



Hangfájlok — Hangfájlok lejátszása.



Egyéb média — Prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, azokat megnyithatjuk és létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk, áthelyezhetünk és hozzáadhatunk.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. A videófájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenéket és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás** vagy a **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az **Menü > Galéria**, majd a **Képek és videók** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a képek, a videófájlok és a mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

Videófájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Fájl használata** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállít. háttérképként — a kép beállítása a főképernyő háttérképként.

Beállít. hívási képként — a kép beállítása általános hívási képként.

Hozzáad. partnerhez — a kép beállítása egy névjegy hívóazonosító képként.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Küldés** — kép vagy videofájl küldése.

 **Szerkesztés** — kép vagy videofájl szerkesztése.

 **Törlés** — kép vagy videofájl törlése.

Képek és videofájlok rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a **Képek és videók** > **Opciók** > **Mappaopciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Fájl áthelyezése

Válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** > **Mappaopciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget.

13. Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé

teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Feliratkozás online megosztási szolgáltatásba

Válasszuk a **Menü > Onl. megosz.** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a szolgáltató webhelyére, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással.
- 2 Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználónevet és jelszót kapunk, amely ahhoz szükséges, hogy a készüléken beállíthassuk fiókunkat.

Szolgáltatás aktiválása

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a szolgáltatást, majd az előugró menüben válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat megnyitását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk ki a listából egy internet-hozzáférési pontot.
- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha a képeket vagy videofájlokat el szeretnénk küldeni egy szolgáltatásba, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a szolgáltatást, és válasszuk az előugró menü **Új feltöltés** parancsát. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, videót vagy hangfájlt szeretnénk a közzétenni kívánt elemhez adni, válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

A Galéria mappából közzétehetjük képeinket és videofájljainkat egy online megosztási szolgáltatásban.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget, majd válasszuk ki a közzétetni kívánt képeket és videofájlokat.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
- 3 Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
- 4 Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

14. Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat. A telefon internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az internetes kereséshez válasszuk a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti hivatkozást.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Érintse meg duplán a képernyőt.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > **Titkosság** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés** > **Automatikus frissítések** lehetőséget.

15. Helymeghatározás

Helymeghatározás a készülékkel

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

A készülékben nincs belső GPS-antenna. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazások használatához vegyünk igénybe kompatibilis GPS-vevőt (külön megvásárolható tartozék). Kapcsolódás Bluetooth-kapcsolaton keresztül a GPS-vevőhöz.

A készülékkel a hálózat alapú helymeghatározási szolgáltatást is használhatjuk.

Hálózati helymeghatározás

A mobilhálózat használatával még fedett területen is meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. Ez gyorsabb, bár nem olyan pontos, mint a GPS, valamint az így megismert tartózkodási helyet nem használhatjuk navigálás során kiindulási pontként.

A mobilhálózat helymeghatározás céljából történő használatához a készülékbeállítások között válasszuk a hálózat alapú helymeghatározási módot.

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.


Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

A készülékben nincs belső GPS-antenna. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazások használatához vegyünk igénybe kompatibilis GPS-vevőt (külön megvásárolható tartozék).

Annak ellenőrzéséhez, hogy a GPS-vevőkészülék hány műholdat talált és képes-e a műholdjelek fogadására, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** lehetőséget, majd a **GPS-adatok > Helyzet > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

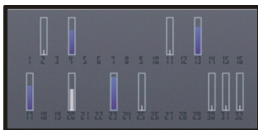

Ha a GPS-vevőkészülék megtalált egy műholdat, a műhold-információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a GPS-vevőkészülék a műholdakról már elegendő adatot kapott tartózkodási helyünk kiszámításához, a sáv kék színű lesz.

A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

A GPS-vevőkészüléknek kezdetben legalább négy műholdról kell fogadnia a rádiójeleket tartózkodási helyünk kiszámításához. Lehet, hogy a kezdeti számítás

elvégzése után a továbbiakban már három műhold adatai alapján is ki tudja számítani tartózkodási helyünket. A helymeghatározás azonban általában annál pontosabb, minél több műholdat tud megtalálni a készülék.

Ha nem érhető el műholdjel, próbálja meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **Íránypontok** lehetőséget.

Az Íránypontok használatával adott helyek helyadatait menthetjük készülékünkre. A mentett helyeket különböző kategóriákba rendezhetjük, például üzleti kategória, valamint egyéb adatok, például címek hozzáadására is lehetőségünk van. A mentett íránypontokat kompatibilis alkalmazásokban is használhatjuk (például GPS).

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Új iránypont — Új iránypont létrehozása. A jelenlegi helyzetünk meghatározásához válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — mentett iránypont adatainak hozzáadása vagy szerkesztése (például cím).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása egy iránypont-kategóriához. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez az iránypontot hozzá kívánjuk adni.

Küldés — egy vagy több iránypont kompatibilis készülékre történő elküldése. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat előre beállított kategóriákba rendezhetjük, de létrehozhatunk új kategóriákat is. Új iránypont-kategóriák létrehozásához és szerkesztéséhez nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonal-vezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát. Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth-GPS — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.

Hálózatalapú — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

Helymeghatározási szerver

Az hálózat által támogatott helymeghatározási módokhoz (például hálózat alapú helymeghatározás) tartozó hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer > Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

16. Térképek

A Térképek alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.



A Térképek szolgáltatás segítségével a térképen megtekinthetjük az adott tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, érdekes helyeket kereshetünk meg, útvonalakat tervezhetünk a kiindulási ponttól a célállomásig, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük. A közlekedési információk és a navigációs szolgáltatások licenzeit meg is vásárolhatjuk, ha a szolgáltatás a tartózkodási helyünknek megfelelő országban vagy területen rendelkezésre áll.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevővel. GPS-kapcsolatot igénylő Térképek szolgáltatások használatához vegyünk igénybe egy kompatibilis külső GPS-vevőt (külön megvásárolható tartozék).

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Amikor aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, és a térképet böngésszük a kijelzőn, egy új térkép töltődik le, ha olyan területet kezdünk böngészni, amelyhez még nincs letöltve térkép.

Tipp: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internet kapcsolat nélkül is használhatjuk, és a készülékre vagy a memóriakártyára (ha van a készülékben) mentett térképeken kereshetünk.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Mozgás a térképen

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi.

Az aktuális vagy az utolsó ismert pozíció megtekintése.

Válasszuk a  lehetőséget.

Mozgás a térképen

Húzzuk a térképet. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Amikor a kijelzőn látható térképen böngészünk, és a készülék aktív adatátviteli kapcsolatban van, majd egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A rendszer a térképeket automatikusan a készülék memóriájába, illetve egy kompatibilis memóriakártyára menti (ha van kártya a készülékben).

A térkép nagyítása és kicsinyítése

Nyomjuk meg a **+** és a **-** gombot.

A térkép típusának módosítása

Válasszuk a **Opciók > Térkép mód** lehetőséget.

Helyek keresése

Rákereshetünk pontos címekre, hasznos helyekre, illetve egyéb helyekre, például szállodák vagy éttermek címére is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Cím keresése

- 1 Válasszuk a  > **Cím** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el beírni a kért adatokat. A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli.
- 3 Válasszuk a **Opciók > Keresés** pontot.
- 4 Válassza ki a kívánt címet a felkínált találatok listájából.

Hely keresése

- 1 Válasszuk a  > **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon a megadott kategóriák közül, vagy írjon be keresőszavakat és válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet a felkínált találatok listájából.

Útvonaltervezés

Létrehozhatunk útvonalakat, majd azokat megtekinthetjük a térképen.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Érintsük meg a térképen a kiindulási pontot. A cél és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget. Ha a jelenlegi tartózkodási helyünket szeretnénk kezdőpontként használni, akkor adjuk a célállomást az útvonalhoz.
- 2 Érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd adjuk az útvonalhoz a további helyeket és a célállomást.

Az útvonalon lévő helyek sorrendjének módosítása

Érintsünk meg egy helyet, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Érintsük meg azt a pontot, ahova a helyet át kívánjuk helyezni.

Az útvonal megjelenítése a térképen

Válasszuk az **Útv. megt.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megt. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget. A navigációhoz meg kell vásárolnunk a licencet.

Az útvonal mentése

Válasszuk az **Útv. megt. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Kedvenc helyeinket készülékünkre menthetjük, majd azokat elküldhetjük kompatibilis készülékekre.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése a készülékünkre

Érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A mentett helyek megtekintése

A főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

Hely elküldése kompatibilis készülékre

Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett helyek és útvonalak sorba rendezhetők, valamint azok a térképen megjeleníthetők. Kedvenc helyeinket, például az éttermeket vagy a múzeumokat gyűjteménybe rendezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

A mentett helyek sorba rendezése

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.
- 2 Lépünk a **Helyek** lehetőségre.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Egy hely megjelenítése a térképen

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Kedvencek** > **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt helyszínt.
- 3 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk a **Opciók > Kedvencek > Opciók > Új gyűjtemény** lehetőséget.

Kedvenc helyek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással

Az Ovi-webhely a Nokia által fenntartott internetes szolgáltatásokat tartalmazza. Az Ovi Térképek rész a Térképek alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. Ha az Ovi szolgáltatásban van Nokia-fiókunk, akkor szinkronizálhatjuk mentett helyeinket, gyűjteményeinket és útvonalainkat az Ovi Térképek szolgáltatásban lévő adatokkal. Fiók létrehozásához lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Mentett elemek szinkronizálása az Ovi Térképek szolgáltatással

Válasszuk az **Opciók > Kedvencek > Szinkr. az Ovi-szolg.-sal** lehetőséget.

A készülék beállítása az elemek automatikus szinkronizálására

Válasszuk a **Opciók > Eszközök > Beállítások > Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget. A készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor és bezárásakor indítja el a szinkronizálást.

A szinkronizálástól a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Sétáljunk el a célállomásra

Ha gyalogos navigációs licencet vásároltunk, akkor sétálóutcákat és parkokat tartalmazó útvonalakat is létrehozhatunk, amelyek előnyben részesítik a sétautakat és a kisebb utakat, és elkerülik az autótutakat.

A licenc használatával speciális keresési szolgáltatást is kapunk, ha az elérhető az adott országban vagy régióban. A speciális keresés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy helyi eseményeket vagy utazási információkat keressünk.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Gyalogos navigációs licenc vásárlása

Válasszuk a **Opciók > Vásárlás és licencek > Opciók > Üzletek más körzetekben > Minden terület > Városfelfedező** lehetőséget. Az licenc árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi).

A navigáció indítása

Érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **Gyalog ide** lehetőséget.

A gyalogos útvonal kezdete és vége közti távolság maximum 50 kilométer lehet, az utazási sebesség pedig maximum 30 km/h. A sebességhorlát átlépésekor a navigáció megszakad, és csak a sebességhorlát újbóli betartásakor indul újra.

Ha a célhely nem úton, hanem terepen található, akkor gyalogos megközelítésének irányát egy egyenes vonal jelzi.

A gyalogos navigáláshoz nem használható hangutasítás, de a készülék a fordulók vagy az egyéb műveletek előtt kb. 20 méterrel hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmeztet. A navigálási mód a készüléken aktív üzemmód beállításainak megfelelően változhat.

Az útvonal áttekintésének megjelenítése

Válasszuk a **Opciók > Útvonal áttekintése** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

Találjunk meg egy adott célállomást

Gyalogos vagy autós navigációhoz vásárolhatunk licenctet. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható.

A navigáció és a vezetés segítése érdekében útsávválasztási és sebességhatár-figyelmeztetési szolgáltatást is kapunk, ha azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

Licenc vásárlása

Válasszuk a **Opciók > Vásárlás és licencek > Üzlet** lehetőséget, majd válasszuk ki a régióinkhoz tartozó autós navigációs szolgáltatást.

Autós navigáció indítása

Válasszunk ki egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk az **Autóval ide** lehetőséget.

Ha az autós navigálást legelőször használjuk, a rendszer felkér a hangutasítás nyelvének megadására és a kapcsolódó hangutasításfájlok letöltésére.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Navigálás közben a különböző nézetek közötti váltáshoz érintse meg a térkép felett található információs területet, majd válassza a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Másik útvonal keresése

Válasszuk a **Opciók > Másik útvon.** lehetőséget.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk a **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Az utazás távolságának és időtartamának megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Kezelőpult** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

A Térképek használata közben a biztonság legyen a legfontosabb szempont. A gépjárművezető nem használhatja a szolgáltatást vezetés közben.

Közlekedési és biztonsági információk megjelenítése

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A közlekedési információs szolgáltatást megvásárolhatjuk és letölthetjük a készülékünkre, amennyiben a szolgáltatás a tartózkodási helyünknek megfelelő országban vagy területen rendelkezésre áll.

A licenc megvásárlásakor a navigáció és az útvonalkövetés során megjelennek az útvonalunkon elhelyezett sebességmérő kamerák, amennyiben ez a szolgáltatás

engedélyezve van és országunkban vagy régióinkban elérhető. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Térképek** lehetőséget.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Licenc vásárlása a forgalmi információs szolgáltatáshoz

Válasszuk az **Opciók > Vásárlás és licencek > Üzlet**, majd válasszuk ki a régióinkhoz tartozó forgalmi információs szolgáltatást.

A közlekedési események adatainak megtekintése

Ha autóval közlekedünk, válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Az adatok és a lehetséges útvonal-újratervezési lehetőségek megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Adatok megjel.** lehetőséget.

A forgalmi adatok frissítése

Válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

A készülék beállítása a közlekedési események elkerüléséhez

A főnézetben válasszuk a **Opciók > Eszközök > Beállítások > Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

17. Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (hálózati szolgáltatás). Ilyen átviteli mód például a GPRS a GSM-hálózatban.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Operátorválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha

a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózathoz és a hazai mobilhálózathoz roaming szerződése legyen egymással.

Adókörfzet-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzon, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörfzet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A WLAN-t használó funkciók, illetve azok a funkciók, amelyek más funkciók használata közben a háttérben futtathatók, jobban igénybe veszik az akkumulátort és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a következő WLAN-funkciókat támogatja:

- IEEE 802.11b/g és WAPI-szabványok
- Működés 2,4 GHz-en

- WEP (wired equivalent privacy – vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság) akár 128 bites kulcsokkal, WPA (Wi-Fi protected access – Wi-Fi által védett hozzáférés) és 802.1x azonosítási módszer. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhez kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-hálózatok szűrése — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Adatok — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-elérhetős. megjel. — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.

Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

Hálózatok keresése — Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keressen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.

Internetkapcsolat-teszt — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezzen-e vagy soha ne végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak (🌐, 📶, ①) egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:



védett hozzáférési pontot jelöl



csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl



vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.

Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba.

Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Kapcsolat neve — A kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáférési pont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózatokhoz való kapcsolódás során hozzáférési pont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor érintsük meg a megfelelő hozzáférési pontot (ha még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

A csoportban lévő hozzáférési pont prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Hitelesítés — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használata — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a

Megerősítés után lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, jelöljük ki a  ikonnal jelzett hozzáférési pontot.

Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-hálózatnév — Válasszuk a **Megadás kézzel** vagy a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN hálózati módot és a WLAN biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a 802.1x és a WPA/WPA2 nem használható ad-hoc

hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Kezdőlap — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

H.férési pont használata — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:



adathívások



csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások



vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kapcsolatok

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók > Minden kapcs. bontása** parancsot.

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget,

névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fejlett hangtovábbítás, alapvető képküldés, készülékazonosítás, telefonos hálózat, fájltávitel, általános hozzáférés, általános hang- és videotovábbítás, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, soros port és SIM-hozzárendelés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során meg kell adnunk a készülékünk nevét. A nevet később megváltoztathatjuk.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünket a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával más készülékek megtalálhassák, akkor válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak meghatározásához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó egyéb készülékek számára megjelenített név szerkesztése.

Távoli SIM mód — más készülékek, például egy kompatibilis autóskészlet számára a hálózathoz történő csatlakozáshoz a készülékünkben lévő SIM-kártya használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, annak meghatározására, hogy ki láthassa és kapcsolódhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása nincs hatással a készülék egyéb funkcióira.


Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyidejűleg több Bluetooth-kapcsolatot is létesíthetünk. Például, miközben készülékünkhöz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, fájlokat küldhetünk át egy másik, kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Lépjünk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



A keresés megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
- 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.
Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez a tárcsázóban írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A kompatibilis készülékekkel való párosításhoz, valamint a párosított eszközök megtekintéséhez nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használatával állapodjunk meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A

felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

- 1 Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 2 Válasszuk ki a kívánt készüléket, és írjuk be a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell megadni.
- 3 Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak. Egyéb esetben, ha szeretnénk kapcsolódni egy eszközhöz, válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy készülék jogosultként vagy jogosulatlanként történő beállításához válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

Jogosult — A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ebben az esetben nem kell jóváhagynunk vagy elfogadnunk a kapcsolódást. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Jogosulatlan — Az ilyen készülékekről érkező kapcsolódási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Egy készülék párosításának törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolat segítségével fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és az Üzenetek mappa Bejövő almappájában megjelenik az adatok leírását tartalmazó üzenet.. A Bluetooth-kapcsolattal fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

Érintsük meg a blokkolni kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapot, érintsük meg a kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően a két készüléket párosítani kell, melyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

A távoli SIM mód kompatibilis autós-készlettel történő használatához kapcsoljuk be a Bluetooth-kapcsolatot, valamint készülékünkön engedélyezzük a távoli SIM mód használatát.

Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha készülékünkön be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a kezdőképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. Megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, melyet a **X** ikon jelez a térerősségjelző területén. Ekkor a SIM-kártya szolgáltatásai és a mobilhálózatot igénybe vevő funkciók nem használhatók.


Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM mód használatának befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.

Adatátvitel USB-kábel használatával



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB** lehetőséget.

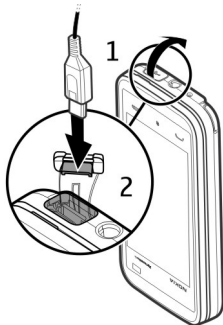

Az USB mód kiválasztása kompatibilis adatkábel csatlakoztatásakor

Válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben szeretnénk átváltani USB módra, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Ovi Suite — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Szoftverfrissítő) használata.

Tárolóhely — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Képatvitel — képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóval.

Médiaátvitel — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **Ovi Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

Csom.kap. adatkapcsolat — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátvitelt használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet

küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.

Hozzáférési pont — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

18. Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Internet > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü > Internet > Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Ha az interneten weboldalakat akarunk keresni, válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, válasszunk ki egy keresőrendszert, és írjuk be a keresőkifejezést a keresési mezőbe. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Ország vagy térség** lehetőséget.

19. Ovi áruház

Az Ovi Áruház

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videófájlokat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Néhány elem ingyenes, egyes elemeket viszont bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetünk ki. A különböző fizetési módok elérhetősége a tartózkodási helyünk szerinti országtól és a szolgáltatótól függően eltérő lehet. Az Ovi Áruház

mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

20. Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók > Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Idő — az idő beállítása.

Dátum — a dátum beállítása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** parancsot.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Új jelzés** menüpontot. Állítsuk be a hangjelzés időpontját. Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk a **Ismétlés**, majd a **Kész** lehetőséget.

Az aktív és a kikapcsolt ébresztések megtekintéséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható. Ha az ébresztés ismétlődésre van beállítva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, lapozzunk a kívánt ébresztéshez, majd válasszuk az **Opciók > Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Az ébresztés lejártát követően a jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A hangjelzés halasztásához válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

A jelzeshalasztás idejének meghatározásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A jelzés hangjának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

A világóra segítségével megtekinthetjük a világ különböző pontjain érvényes aktuális időt.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Az idő megjelenítése

Válasszuk a **Világóra** lehetőséget.

Helyek hozzáadása a listához

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási hely megadása

Lépünk egy helyhez, majd válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti, napi és a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt nézetet.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.

 **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.

 **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy a memóriában új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók > Szervezés**, majd válasszuk a kívánt lehetőséget.

A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés alapja** lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő kategóriát.

A memóriakártya szerkesztése

Formázhatjuk a memóriakártyát az összes tárolt adat törléséhez, vagy a memóriakártyát jelszóval védhetjük az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájlkezelő** lehetőséget.

Memóriakártya átnevezése vagy formázása

Válasszuk ki a memóriakártyát, és válasszuk az **Opciók > Mem.kártya-opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Memóriakártya jelszavas védelme

Válasszuk ki a memóriakártyát, majd az **Opciók > Mem.kártya jelszava** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Fájlok biztonsági mentése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájkezelő** lehetőséget.

Javasoljuk, hogy a készülék memóriájának tartalmáról rendszeresen készítsünk biztonsági mentést a memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

Adatok biztonsági mentése a készülék memóriájából memóriakártyára

Válasszuk az **Opciók > Telefonmem. mentése** lehetőséget.

Adatok visszaállítása a memóriakártyáról a készülék memóriájába

Válasszuk az **Opciók > Visszaáll. mem.kártyáról** lehetőséget.

Készülékünket kompatibilis számítógéphez is csatlakoztathatjuk, és az adatok mentéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomagot.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre a következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

A telepítőfájlok a Telepítőfájlok mappában, a telepített alkalmazások pedig a Telepít. alk.-ok mappában találhatók.

Az ikonok jelentése a következő:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás



Webeszköz



a memóriakártyára telepített alkalmazás.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az alábbiakat:

- Nézzük meg az alkalmazás típusát, verziószámát, forgalmazóját és gyártóját. Válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.
- Nézzük meg az alkalmazáshoz tartozó biztonsági tanúsítvány adatait. Válasszuk a **Adatok: > Tanúsítványok: > Adatok megjelenítése** lehetőséget. Ellenőrizzük a digitális tanúsítványok használatát a Tanúsítványkezelőben.

Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR-fájltra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Alkalmazás telepítése

- 1 Az Alkalmazáskezelő Telepítőfájlok mappájában, a Fájlkezelőben vagy az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában keressük meg a telepítőfájlt.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás megnyitása

Válasszuk ki az alkalmazást a menüben. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

A telepített és az eltávolított szoftvercsomagok megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egy szoftvercsomag eltávolításához válasszuk a **Telepít. alk.-ok > Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Szoftvertelepítés — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

Online tanúsítv. ellenőrz. — Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelmezett webcím — Adjuk meg az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcímet.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.
-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájlok lejátszása

Válassza a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A videofájlok listájában lapozzunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Videofájl használata — videó hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.

Megjelölés/elvetés — listaelemek kijelölése küldésre, vagy több elem egyidejű törlése.

Adatok megtekintése — a kiválasztott elem adatainak megjelenítése (például formátum, felbontás, időtartam).

Beállítások — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

A Videofájlok, a Legutóbb játszott és a Folyamatos letöltésű hivatkozások nézetben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

 **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.

 **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.

 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Tartalom folyamatos letöltése

A RealPlayer lejátszóból csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer azonban abban az esetben lejátszza a .RAM fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Egy adott tartalom vezetéki nélküli folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy mentett hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást SMS- és MMS-üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdí a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

Rögzítő

 A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Jegyzetek írása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Jegyzetek** lehetőséget.

Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Szöveg beírásához érintsük meg a jegyzetmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Számítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítás végrehajtásához írjuk be a számításban szereplő első számot. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például összeadást vagy kivonást. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot, majd válasszuk a **=** lehetőséget.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Átváltó** lehetőséget.

Szótár

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából.

Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

21. Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Idő — adjuk meg az aktuális időt.

Időzóna — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.

Dátum — Írjuk be a dátumot.

Dátumformátum — Válasszuk ki a dátumformátumot.

Dátumelválasztó — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Időformátum — Válasszuk ki az időformátumot.

Időelválasztó — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Óratípus — az óra típusának a kiválasztása.

Jelzés hangja — a jelzés hangjának kiválasztása.

Jelzéshalasztás ideje — a jelzéshalasztás idejének beállítása.

Munkanapok — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

Idő automat. frissítése — Az idő, a dátum és az időzóna frissítéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fényerő — a kijelző fényerejének módosítása.

Betűméret — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.

Üdvözlőszöveg vagy logó — a készülék bekapcsolásakor megjelenítendő szöveg vagy kép kiválasztása.

Megvilágítás időtúllépése — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A készülék hangutasításokkal történő vezérléséhez a főképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Utasítás módosítása — hangutasítások szerkesztése.

Visszajátszás — a szintetizált hangminta visszahallgatása.

Hangutasít. eltávolítása — a manuálisan hozzáadott hangutasítások eltávolítása.

Beállítások — a beállítások módosítása.

Hangutasítás-bemutató — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alapüzemmód — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.

Automatikus fogadás — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.

Világítás — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Eszközfrissítések** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

Konfigurációs beállítások letöltése

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** lehetőséget.
- 2 Lépjünk egy üzemmóddhoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Szerverprofil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** lehetőséget.

Szerverprofil törlése

Válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

PIN-kód kérése — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód és PIN2-kód — a PIN- és a PIN2-kód módosítása Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálattal vagy a szolgáltatóval.

Biztonsági kód — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

Automatikus zár ideje — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után

lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Távoli telefonzár — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.

Zárt felhasználói csoport — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

SIM-szolg. visszaigazolása — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

Jogosító tanúsítványok — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Megbízható helyek tanús. — megbízható helyek megtekintése és módosítása.

Személyes tanúsítványok — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Telefontanúsítványok — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a “Lejárt tanúsítvány” vagy a “Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

Lejárt tanúsítvány — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

Symbian-telepítés: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.

Internet: Igen — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.

Alkalmaz. telepítése: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékekre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A digitális jogokra vonatkozó licencek kezeléséhez válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** parancsot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenc és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenc nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

A hívásbeállítások használatával megadhatjuk készülékünk hívásokkal kapcsolatos beállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját szám elküldése — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívásvárakoztatás — Annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy másik hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.

Híváselutasítás üzenettel — Szöveges üzenet küldése a hívás elutasításakor, amellyel tájékoztathatjuk a hívó felet a hívás elutasításának okáról.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — Annak beállítása, hogy a készülék a hívás végén megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A 2. vonal beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megtiltása, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Hívásátírányít.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátírányítás** lehetőséget.

A Hívásátírányítás használatával a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk az átírányítási lehetőségek közül. Például az összes hanghívás átírányításához válasszuk a **Hanghívásokat** > **Minden hanghívást** lehetőséget.
- 2 A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 3 A hívások hangpostára történő átírányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
- 4 A hívások más telefonszámra történő átírányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a

telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírásiakor a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg.

Híváskorlát.

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) használatával korlátozhatjuk a készülékről kezdeményezett, illetve azon fogadott hívásokat. Például, lehetőség van az összes kimenő vagy bejövő nemzetközi hívást letiltani, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírási gyszerre nem lehet aktív.

Hanghívások korlátozása vagy a korlátozás állapotának lekérdezése

Válasszuk ki a kívánt korlátozási beállítást, majd a **Aktiválás** vagy a **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik, az adathívásokra is.

22. Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot.

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érkelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.
- 2 Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a **Hálózatok keresése** menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **Opciók > Beállítások > WLAN-elérhetős. megjel. > Soha** lehetőséget.
- 3 A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a főképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd az **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat > Som.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon > Érintők. bevitel > Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

K: Miért jelenik meg a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes hibaüzenet a letöltött alkalmazás telepítésekor?

V: Ha a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. Lehet, hogy kimaradt a dátum és az idő beállítása a készülék első indításakor, vagy a mobiltelefon-hálózat nem frissítette ezeket a beállításokat a készüléken. A probléma megoldásához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget. Állítsuk vissza a gyári beállításokat, majd a készülék újraindításakor adjuk meg a helyes dátum- és időadatokat.

23. Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4U típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-B. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, akkor szükséges az akkumulátor cseréje.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például az készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. webhelyen. .

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádiódólok használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például az szivritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljes oldali fülűkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használni szeretné.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
 - Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a Telefon vagy a  lehetőséget.

- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,78 W/kg .

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	146
— Számítógépes csatlakozás	155
— szinkronizálás	147
a dátum és idő automatikus frissítése	158
akkumulátor	
— behelyezés	21
— energiatakarékosság	16
alkalmazás beállításai	174
alkalmazáskezelő	162
— beállítások	166
alkalmazások	162
alkalmazások eltávolítása	165
alkalmazások telepítése	163
általános információk	12
antennák	41

B

barangolás	136
beállítások	171, 173
— alkalmazások	174
— Bluetooth-kapcsolat	148
— csomagalapú adatok	155
— csomagkapcs. hozzáf. pont	143
— dátum és idő	171
— hálózat	136

— helymeghatározás	125
— hívásátirányítás	182
— hívások	181
— hozzáférési pontok	141, 142
— kamera	105
— kijelző	172
— nyelv	172
— podcastok	94
— SIP	156
— tanúsítványok	176
— üzenetek	83
— videoközpont	103
— WLAN	140, 145
bejövő	
— üzenet	75
bejövő, üzenet	75
billentyűk lezárása	29
billentyűzár	29
billentyűzár-kapcsoló	29
billentyűzet	65
biztonság	
— tanúsítványok	176
biztonsági kód	15
biztonsági mentés	162
biztonsági modul	178
blogok	120
Bluetooth	149, 152
Bluetooth-kapcsolat	
— beállítások	148

— bekapcsolás, kikapcsolás	149
— készülékek blokkolása	152
— készülékek párosítása	150
— készülék láthatósága	149
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C	
cache-memória	118
ceruza	28
contacts	
— másolás	37

CS	
csengőhangok	86
csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás	
— beállítások	155
— hozzáférési pont beállításai	143
— számlálók	57

D	
dátum és idő	158
dátum és idő beállítása	171
DRM (digitális jogkezelés)	179

E	
ébresztőóra	158
elküldött üzenetek mappa	72

e-mail	80
e-mail üzenetek	76
érintésérzékelő	49
érintőképernyő	33, 49, 65, 68
értesítési fény	180
Exchange-levelező	80

F	
fájlkezelés	161, 162
fájlkezelő	160
— fájlok rendszerezése	161
fényképek	
Lásd <i>kamera</i>	
fényképezőgép	
— beállítások	105
főképernyő	30
frissítések	
— készülék	174
— telefonszoftver	13
fülhallgató	46

G	
galéria	113
— megtekintés	113
— rendszerezés	113
Galéria	114, 115
gombok és a készülék részei	25
GPS	
— helymeghatározási kérelmek	123

GPS (globális helymeghatározási rendszer)	121	hét beállításai	160
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	120	hibaelhárítás	183
		hírek	120
		hívás elutasítása	52
		<i>Lásd hívás elutasítása</i>	
GY		hívás fogadása	52
gyári beállítások		hívásnapló	57
— visszaállítás	179	hívások	49
gyorshívás	54	— beállítások	181
		— elutasítás	52
		— fogadás	52
		— fogadott	56
		— időtartam	57
		— konferencia	53
		— korlátozás	
		<i>Lásd számkorlátozás</i>	
		— nem fogadott	56
		— tárcsázott	56
		— újratárcsázás	181
		— videohívások közbeni opciók	50
		hívások időtartama	57
		hívások korlátozása	183
		hívásvárakoztatás	54
		hozzáférési kódok	15
		hozzáférési pontok	139, 141
		— csoportok	142
H		I	
hálózati beállítások	136	IAP-ok (internet-hozzáférési pontok)	139
hálózati helymeghatározás	121		
hálózati hírszolgáltatás	81		
hangerő-szabályozók	44		
hanghívások			
<i>Lásd hívások</i>			
hang némítása	52		
hangok	86		
hangszóró	44		
hangtárcsázás	55		
hangutasítások	55, 172		
<i>Lásd még hangtárcsázás</i>			
hangüzenet	73		
hangvezérlés	172		
hasznos információk	12		
hättérkép	85		
helyadatok	120		
helymeghatározási adatok	120		
helymeghatározási beállítások	125		

idő és dátum	158
ikonok	39
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	15
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	118
— cache-memória	118
— könyvjelzők	119
— weblapok böngészése	118
íránypontok	123

J

Java alkalmazások	162
jegyzetek	169
jelzés	
— naptárbejegyzés	160
jelzések	39
JME Java-alkalmazás támogatása	162

K

kábeles kapcsolat	154
kamera	
— helyadatok	109
— ikonok	104
— képek hozzárendelése	
névjegyekhez	107
— képek küldése	107
— képek rögzítése	106
— képmód	106

— önkieldó	110
— rögzítés	113
— sorozatfelvétel mód	111
— szituációk	109
— vaku	108
— videomód	111
képek	114, 115
— másolás	37
képkészítési módok	
— kamera	109
keresés	156
készülék	
— frissítés	174
készülékbeállítás	37
készülékmemória biztonsági mentése	160
készülék testreszabása	37
kihangosító	44
kijelző beállításai	172
kijelzőbeállítások	45
kijelzőkép-elforgatás	65
kimenő, üzenet	72
konferenciahívások	53
könyvjelzők	119
környezetvédelmi tippek	189

L

letöltések	
— podcastok	96

lezárás	
— távoli	45
lezárókód	15
licencek	179

M

médiafájl	
— RealPlayer	166
— zenelejátszó	87
médiafájlok feltöltése	115
média fájlok online megosztása	115
média gomb	36
médiasáv	36
mellékletek	75, 78
memória	
— törlés	18
memóriakártya	161
menü	32
minden hívás befejezése opció	54
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	73, 83
MMS (multimédiaüzenet-szolgáltatás)	75
multimédiás üzenetek	83
multimédia üzenetek	73, 75

N

naptár	160
— eszköztár	160
naptári jelzés	160

navigációs eszközök	120
névjegyek	41, 60
— alapbeállítások	61
— áttekintés	58
— csatolt képek	59
— csengőhangok	61
— hangminták	60
— küldés	60
— másolás	62
— mentés	59
— szerkesztés	59
— szinkronizálás	147
— törlés	60
névjegyzék	59
Nokia Ovi-lejátszó	92
Nokia terméktámogatási adatok	13

NY

nyelvi beállítások	172
--------------------	-----

O

offline üzemmód	42
Online megosztás	115
— aktiválás	116
— előfizetés	116
— fiókok	116
— képeslapok létrehozása	117
— küldés	118

óra	158, 159
— dátum beállítása	158
— idő beállítása	158
Ovi Áruház	157
Ovi Térképek	131
Ovi Zene	93

Ö

önkioldó	
— kamera	110

P

PIN-kódok	15
podcasting	96
podcastok	
— beállítások	94
postafiók	
— e-mail	76
— hang	51
prezentációk, multimédia	76
profilok	
— testreszabás	86
proxybeállítások	145
PUK-kódok	15

R

rádió	
— állomások	97
— hallgatás	97

RealPlayer	166
rögzítés	
— videofájlok	111
rögzített tárcsázás	63
rögzítő	168

S

SIM-kártya	
— behelyezés	19
— eltávolítás	47
— üzenetek	81
SIM-kártya biztonsága	175
SIP	156
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	73
súgó alkalmazás	12
Symbian-alkalmazások	162

SZ

számítógépes kapcsolatok	155
Lásd még <i>adatokapcsolatok</i>	
számológép	170
személyes tanúsítványok	176
szenzorbeállítások	45, 65
szerzői jogvédelem	179
szinkronizálás	147
szituációk	
— kép és videó	109

szoftver		térképek	126
— frissítés	13	— böngészés	127
szoftveralkalmazások	162	— forgalmi információk	134
szoftverfrissítések	13	— gyalogos útvonalak	131
szolgáltatói parancsok	82	— gyűjtemények	130
szolgáltatói üzenetek	76	— helyek keresése	128
szótár	170	— helyek küldése	129
szövegbevitel	67, 70	— helyek mentése	129
szöveges üzenetek		— kedvencek	130
— beállítások	82	— szinkronizálás	131
— fogadás és olvasás	75	— útvonalak	128
— küldés	73	terméktámogatás	13
— SIM-üzenetek	81	testreszabás	85
— válasz	75		
		U	
T		újrhasznosítás	189
tanúsítványok	176	USB-kábeles kapcsolat	154
tárcsázott számok	56		
tartalom átvitele	37	Ü	
tartalom másolása	37	üzemmódok	86
tartozékok	173	— offline korlátozások	42
távoli lezárás	45	üzenetek	
távoli postafiók	76	— beállítások	82
távoli SIM mód	153	— bejövő mappa ikonja	75
Telefonváltó	37	— e-mail	76
témák	85	— hang	51
térképe		— mappák	72
— autós útvonalak	133	— multimédia	75

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	137
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításai	140
videó	
— megtekintés	114
videofájlok	115
videók	
— másolás	37
videoközpont	
— letöltés	98
— megtekintés	98
— saját videók	101
— videofájlok átvitele	102
— videoinfók	101
Videoközpont	98
világóra	159
virtuális billentyűzet	68

W

webes infók és hírek	120
webinfók	120
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	145

Z

zenelejátszó	87
— lejátszási listák	90
zeneszám átvitele	92
zeneszámok	87