

Руководство по эксплуатации Nokia 5530 XpressMusic

Выпуск 5.0

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434



NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие RM-504 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



5530 (RM-504)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi и XpressMusic являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Данное изделие лицензировано по Лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеоинформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопроизводства, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ NOKIA CORPORATION И ЕЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ НИ ЗА КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ

КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, КАКИМИ БЫ ПРИЧИНАМИ ЭТО НИ БЫЛО ВЫЗВАНО.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". КРОМЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НИКАКИЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ) НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ КАСАЮТСЯ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. NOKIA CORPORATION ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Обратная разработка программного обеспечения в устройстве запрещена в допустимой действующим законодательством степени. В той степени, в которой данное руководство пользователя содержит любые ограничения на представления, гарантии, повреждения и обязанности, эти ограничения также лимитируют любые ограничения представлений, гарантий, повреждений и обязанностей лицензиаров Nokia.

Приложения сторонних разработчиков, предоставляемые устройством, могут быть созданы и принадлежать физическим или юридическим лицам, не аффилированным с корпорацией Nokia. Компания Nokia не обладает авторскими правами или правами на объекты интеллектуальной собственности в отношении приложений сторонних разработчиков. В силу этого корпорация Nokia не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений, а также за информацию, содержащуюся в этих приложениях и материалах. Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий в отношении приложений сторонних разработчиков. ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКИХ-ЛИБО, В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЯ, ЧТО NOKIA CORPORATION И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ НОРМАЛЬНЫМ РЫНОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НАРУШАЮТ ПАТЕНТНЫХ ИЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ МАРКИ, ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Наличие в продаже конкретных изделий, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительные сведения и информацию о наличии версий для различных языков можно уточнить у дилера Nokia. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при пользовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать

нежелательное нарушение работы устройства.
Изменения, не являющиеся специально
рекомендованными Nokia, могут привести к
аннулированию полномочий пользователя на работу
с оборудованием.
Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7
(495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25
Nokia.

www.nokia.ru

Номер модели: 5530

/Выпуск 5.0 RU

Содержание

Техника безопасности 9

Об устройстве	10
Услуги сети	12
Магниты и магнитные поля	12

1. Поиск полезной информации 13

Справочная система устройства	13
Поддержка	14
Обновление программного обеспечения телефона с помощью компьютера	14
Обновление программного обеспечения по радиоканалу	14
Настройки	16
Коды доступа	16
Увеличение продолжительности работы аккумулятора	17
Увеличение доступной памяти	19

2. Начало работы 20

Установка SIM-карты	20
Установка аккумулятора	22
Установка карты памяти	23
Зарядка аккумулятора	25
Клавиши и компоненты	26
Перо	29
Включение устройства	30

Блокировка клавиш и сенсорного экрана	30
Главный экран	31
Доступ к меню	33
Действия на сенсорном экране	34
Мультимедийная клавиша	37
Изменение сигнала вызова	38

3. Устройство 38

Настройка устройства	38
Копирование контактов или изображений со старого устройства	39
Индикаторы дисплея	40
Панель контактов	42
Расположение антенн	43
Режим "Автономный"	43
Ссылки	44
Настройка громкости	45
Параметры датчика и поворот дисплея	46
Удаленная блокировка	47
Мини-гарнитура	47
Извлечение SIM-карты	49
Извлечение карты памяти	50
Прикрепление ремешка для кисти	50

4. Выполнение вызовов 51

Использование сенсорного экрана во время вызовов	51
Вызовы	51
Во время вызова	52
Голосовая почта	53
Ответ или отклонение вызова	54
Организ. конференции	55
Быстрый набор телефонного номера	56
Ожид. вызов	56
Набор номера голосом	57
Журнал	58

5. Контакты 60

Сохранение и изменение имен и номеров	61
Панель инструментов контактов	61
Работа с именами и номерами	62
Стандартные номера и адреса	63
Мелодии, изображения и текст вызова для контактов	63
Копирование контактов	64
Услуги SIM	64

6. Ввод текста 66

Автоматические режимы ввода	67
Экранная клавиатура.	67
Рукописный ввод	69
Буквенно-цифровая клавиатура	70
Настройки сенсорного ввода	73

7. Сообщения 74

Главный экран приложения "Сообщения"	74
Ввод и передача сообщ.	75
Папка входящих сообщений	77
Настройка электронной почты	79
Почтовый ящик	79
Почта Exchange	83
Просмотр сообщений на SIM-карте	84
Сообщения БС	84
Служебные команды	84
Настройки сообщений	85

8. Настройка устройства 88

Изменение внешнего вида устройства	88
Режимы	89

9. Папка "Музыка" 90

Музыкальный проигрыватель	90
Музыка Ovi	95
Подкастинг Nokia	96
Радио	99

10. Видеоцентр Nokia 100

Просмотр и загрузка видеоклипов	101
Каналы видео	103
Мои видео	104
Передача видео с ПК	105

Параметры видеосенсора	105	Определение местоположения с помощью устройства	124
11. Камера	106	Определение положения в сети	124
Включение камеры	106	О GPS	125
Фото съемка	106	Проверка состояния сигнала спутника	126
Видеозапись	115	Запросы на определение положения	127
12. Галерея	116	Ориентиры	127
Просмотр и упорядочение файлов	117	Данные GPS	128
Просмотр изображений и видеоклипов	117	Настройки определения положения	128
Упорядочение изображений и видеоклипов	118		
13. Обмен в Интернете	119	16. Карты	129
Обмен в Интернете	119	О приложении "Карты"	129
Подписка на службу обмена в Интернете	119	Перемещение по карте	131
Управление учетными записями	120	Поиск местоположений	132
Создание публикации	120	Планирование маршрутов	132
Публикация файлов из Галереи	121	Сохранение и передача местоположений	133
14. Интернет	122	Просмотр сохраненных объектов	134
Об интернет-браузере	122	Синхронизация избранных местоположений с Интернет-службой "Карты на Ovi"	135
Просмотр Интернет-страниц	122	Пешеходная навигация к месту назначения	135
Добавление закладки	123	Автомобильная навигация к месту назначения	137
Подписка на веб-новости	123		
15. Определение положения	124		

Просмотр информации о дорожном движении и безопасности	139	RealPlayer	171
		Диктофон	173
		Создание заметок	174
17. Связь	140	Вычисления	175
Соединения в режиме передаче данных и точки доступа	140	Конвертор	175
Параметры сети	141	Словарь	175
WLAN	141		
Точки доступа	145	21. Настройки	176
Акт. подкл. пер. данных	150	Настройки телефона	176
Синхронизация	151	Настройки вызовов	187
Канал связи Bluetooth	152		
Передача данных с помощью USB-кабеля	158	22. Устранение неполадок	190
Подключения к компьютеру	160		
Административные настройки	160	23. Защита окружающей среды	195
		Экономия энергии	195
		Утилизация	195
18. Поиск	161		
О поиске	161	Информация о продукте и сведения о безопасности	196
Запуск поиска	161		
19. Магазин Ovi	162	Алфавитный указатель	202
О службе «Магазин Ovi»	162		
20. Другие приложения	163		
Часы	163		
Календарь	164		
Диспетчер файлов	165		
Диспетчер приложений	167		

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

БЕЗОПАСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Не включайте устройство, если его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте устройство в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химикатов или взрывоопасных материалов.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ



Применяйте только рекомендованные для данного телефона аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства.

ВОДОСТОЙКОСТЬ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Об устройстве

Радиочастотное устройство, описание которого приведено в данном руководстве, предназначено для использования в сети GSM 850, 900, 1800 и 1900 МГц. Дополнительную информацию о сотовых сетях можно получить у поставщика услуг.

Устройство поддерживает несколько методов обмена данными и, как и компьютеры, устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте осторожность при работе с сообщениями и запросами связи, просмотре сетевых страниц и загрузке данных. Устанавливайте и используйте услуги и другое программное обеспечение только из источников с надежной защитой, например, приложения с цифровой подписью Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified™. Следует устанавливать антивирусное и другое защитное программное обеспечение как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер.

В устройстве могут быть запрограммированы закладки и ссылки на узлы сторонних организаций для доступа к ним. Они не относятся к Nokia, и корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно этих узлов. Просматривая эти узлы, необходимо принимать меры предосторожности (в плане защиты и в плане содержимого).



Внимание!

Для работы любых функций устройства (за исключением будильника) требуется, чтобы устройство было включено. Не включайте устройство, если его использование может вызвать помехи или быть опасным.

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, модификацию и передачу некоторых изображений, мелодий и другого содержимого.

Регулярно создавайте резервные копии (электронные или бумажные) всех важных данных, сохраненных в устройстве.

При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

Изображения в этом руководстве могут отличаться от отображения на дисплее.

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.



Примечание: Покрyтия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

Услуги сети

Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг сотовой связи. В некоторых сотовых сетях реализованы не все функции, кроме того, для использования некоторых функций требуется оформление специального соглашения с поставщиком услуг. Использование сетевых услуг предполагает передачу данных. Уточните сведения о стоимости услуг в домашней сети и при роуминге через другие сети у поставщика услуг. Информацию о тарифах предоставляет поставщик услуг. В некоторых сотовых сетях имеются ограничения на пользование некоторыми функциями данного устройства, для которых требуется поддержка сети, например, поддержка определенных технологий, таких как протоколы WAP 2.0 (HTTP и SSL), которые запускаются в протоколах TCP/IP, и символов национальных алфавитов.

Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых функций устройства. В этом случае эти функции будут отсутствовать в меню. Устройство также может быть специально настроено: изменены названия меню, порядок пунктов меню и значки.

Магниты и магнитные поля

Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.

1. Поиск полезной информации

Справочная система устройства

В устройстве содержатся инструкции по использованию имеющихся в нем приложений.

Для открытия справки из главного меню выберите **Меню > Справка** и требуемое приложение.

Когда приложение открыто, для получения справки выберите **Функции > Справка**.

Во время чтения инструкций для изменения размера текста справки выберите **Функции > Уменьш. разм. шрифта** или **Увелич. размер шрифта**.

В конце текста справки приведены ссылки на связанные темы.

При выборе подчеркнутого слова отображается краткое объяснение.

В справке используются следующие значки:



Ссылка на связанную тему справки.



Ссылка на обсуждаемое приложение.

Во время просмотра инструкций для перехода с экрана справки на экран приложения, открытого в фоновом режиме, выберите **Функции > Открытые прилож.** и выберите требуемое приложение.

Поддержка

Если требуется дополнительная информация об изделии или Вы не уверены, что телефон работает правильно, прочитайте руководство по эксплуатации в телефоне. Выберите **Меню > Справка**.

Если это не помогает решить проблему, выполните следующие действия:

- Перезагрузите телефон. Выключите телефон и извлеките аккумулятор. Примерно через минуту установите аккумулятор на место и включите телефон.
- Обновление программного обеспечения телефона
- Восстановите заводские настройки.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Перейдите по адресу www.nokia.com/gerair. Перед отправкой телефона в ремонт обязательно сделайте резервную копию данных.

Обновление программного обеспечения телефона с помощью компьютера

Можно обновлять программное обеспечение телефона с помощью приложения Nokia Ovi Suite для компьютера. Потребуется совместимый компьютер с высокоскоростным подключением к Интернету и совместимый кабель USB, позволяющий подключить телефон к компьютеру.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Обновление программного обеспечения по радиоканалу

Выберите **Меню > Приложен. > Обновл. ПО**.

Обновление программного обеспечения (услуга сети) позволяет проверить наличие обновлений программного обеспечения или приложений для устройства и загрузить их в устройство.

Загрузка обновления программного обеспечения может привести к передаче больших объемов данных (услуга сети).

Перед запуском обновления проверьте, что аккумулятор устройства заряжен, или подключите зарядное устройство.



Внимание!

При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

После обновления программного обеспечения или приложений в устройстве с помощью приложения "Обновление программного обеспечения" инструкции, относящиеся к обновленным приложениям в руководстве по эксплуатации или справочной системе, могут оставаться не обновленными.

Для загрузки доступных обновлений выберите . Для снятия отметки с определенных обновлений, которые не требуется загружать, выберите обновления в списке.

Для просмотра сведений об обновлении выберите обновление и выберите .

Для просмотра состояния предыдущих обновлений выберите .

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Обновление через ПК — Обновление устройства с помощью компьютера. Эта функция служит вместо функции Запуск обновления, если обновления доступны только через приложение Nokia Software Updater для компьютера.

См. журнал. обновлений — Просмотр состояния предыдущих обновлений.

Параметры — Изменение параметров, таких как точка доступа по умолчанию, используемая для загрузки обновлений.

Отказ от ответствен. — Просмотр лицензионного соглашения Nokia.

Настройки

В обычном режиме все настройки MMS, GPRS, потоковой передачи и мобильного Интернета устанавливаются на устройстве автоматически на основании информации, полученной от поставщика услуг сотовой связи. Необходимые настройки поставщика услуг могут быть уже установлены на устройстве, или их можно получить или запросить у поставщика услуг в специальном сообщении.

Коды доступа

PIN-код или PIN2-код (от 4 до 8 цифр)	Эти коды обеспечивают защиту SIM-карты от несанкционированного использования или требуются для доступа к некоторым функциям. Можно настроить устройство таким образом, чтобы при включении оно запрашивало PIN-код. Если коды не предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг. Если три раза подряд ввести неправильный код, потребуются разблокировать его с помощью PUK-кода или PUK2-кода.
--	---

PUK-код или PUK2-код (8 цифр)	Эти коды требуются для разблокирования PIN-кода или PIN2-кода. Если коды не предоставляются вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.
номер на IMEI-карте (15 цифр)	Этот номер предназначен для идентификации разрешенных устройств в сети. Его также можно использовать для блокировки устройства, например, в случае кражи. Для просмотра номера IMEI наберите *#06# .
Код блокировки (также известен как код защиты) (не менее 4 цифр или символов)	Этот код помогает защитить устройство от несанкционированного использования. Устройство можно настроить на запрос кода блокировки, заданного пользователем. Храните код в надежном месте отдельно от устройства. Если вы забыли код и устройство заблокировано, потребуется обращение в службу поддержки. Может потребоваться дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с устройства. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или у продавца устройства.

Увеличение продолжительности работы аккумулятора

При использовании многих функций устройства расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается. Для обеспечения экономии энергии следует иметь в виду следующее:

- При работе функций Bluetooth (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Отключайте канал связи Bluetooth, когда он не используется.
- При работе функций беспроводной локальной сети (WLAN) (в том числе в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Сеть WLAN на устройстве Nokia отключается, когда не предпринимаются попытки установки соединения, отсутствует соединение с точкой доступа или не выполняется поиск доступных сетей. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве поиск доступных сетей в фоновом режиме или увеличить интервал такого поиска.
- Если в настройках подключения выбрано **Пакетное подключ.** > **Когда доступно**, а сеть пакетной передачи данных (GPRS) недоступна, устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. Для увеличения времени работы устройства выберите **Пакетное подключ.** > **По требованию**.
- При переходе к новым областям на карте приложение "Карты" загружает данные новых карт, в результате чего расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Можно запретить автоматическую загрузку новых карт.
- Значительное изменение уровня радиосигнала сотовой сети в Вашей зоне может вызвать необходимость многократного поиска доступных сетей. В результате этого расходуется дополнительная энергия аккумулятора.
- При использовании подсветки дисплея также расходуется дополнительная энергия аккумулятора. В настройках дисплея можно изменить период времени, по истечении которого выключается подсветка, а также настроить яркость дисплея. Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Дисплей** > **Яркость** или **Тайм-аут подсветки**.

- При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Для закрытия неиспользуемого приложения нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, выберите и удерживайте нажатым приложение и выберите **Выйти**. Это поддерживается не всеми приложениями.

Увеличение доступной памяти

Вы хотите увеличить доступную память устройства для новых приложений и содержимого?

Просмотр памяти, доступной для различных типов данных

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Дисп. файл..**

Использование многих функций устройства требует места для хранения данных. Если свободная память, выделенная для различных приложений, заканчивается, выводится предупреждение.

Увеличение доступной памяти

Перенесите данные на совместимую карту памяти (если доступна) или совместимый компьютер.

Чтобы удалить ненужные данные, используйте диспетчер файлов или откройте соответствующее приложение. Можно удалить следующие данные:

- Сообщения из папок в приложении "Сообщения" и загруженные сообщения электронной почты из почтового ящика.
- сохраненные Интернет-страницы;
- информацию о контактах;
- заметки календаря;

- ненужные приложения из диспетчера приложений;
- Файлы установки (.sis или .sisx) установленных приложений. Передайте файлы установки на совместимый компьютер.
- Изображения и видеоклипы в приложении "Галерея". Создайте резервные копии файлов на совместимом компьютере.

2. Начало работы

Установка SIM-карты



Важное замечание. Во избежание повреждения SIM-карты всегда извлекайте аккумулятор перед установкой или извлечением карты.




Важное замечание. Не используйте в данном устройстве SIM-карту типа mini-UICC или любую другую мини-SIM-карту с адаптером либо SIM-карту, которая имеет форму mini-UICC (см. рисунок). Мини-SIM-карты, размер которых меньше стандартного, не поддерживаются. Использование несовместимой SIM-карты может повредить устройство или саму карту и хранимые на ней данные.



SIM-карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:

- 1 Откройте крышку гнезда SIM-карты.

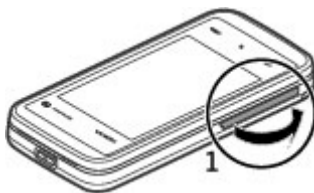

- 2 Установите SIM-карту в соответствующее гнездо. Убедитесь в том, что карта расположена контактами вниз и скошенным углом вперед. Вставьте карту.



- 3 Закройте крышку гнезда SIM-карты. Убедитесь в том, что крышка правильно закрыта.



Если SIM-карта установлена неправильно, устройство можно использовать только в режиме "Автономный".

Установка аккумулятора

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.



- 1 Снимите заднюю панель, подняв ее за верхний край.



- 2 Установите аккумулятор.



- 3 Чтобы установить панель на прежнее место, направьте нижние стопорные защелки в соответствующие гнезда и нажимайте, пока панель не встанет место.


После извлечения и замены аккумулятора необходимо снова установить на устройстве время и дату.

Установка карты памяти

Используйте только совместимые карты памяти карты microSD и microSDHC, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia придерживается принятых стандартов для карт памяти, однако карты некоторых изготовителей могут быть не полностью совместимы с данным устройством. При использовании несовместимых карт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.



Возможно, карта памяти уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:

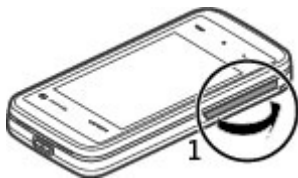

- 1 Откройте крышку гнезда карты памяти.



- 2 Установите совместимую карту памяти в соответствующее гнездо. Убедитесь в том, что контакты карты направлены вниз. Вставьте карту. Карта устанавливается на место до щелчка.




- 3 Закройте крышку гнезда карты памяти. Убедитесь в том, что крышка правильно закрыта.

Зарядка аккумулятора

Устройство поставляется с частично заряженным аккумулятором. Если уровень заряда устройства слишком низкий, выполните следующие действия:

- 1 Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
- 2 Подсоедините зарядное устройство к телефону.

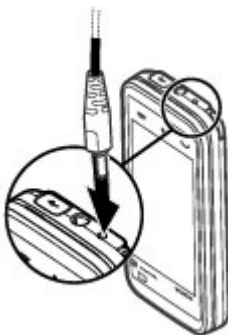

- 3 Когда аккумулятор устройства полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от устройства, а затем от розетки.


Не требуется заряжать аккумулятор в течение строго определенного времени; можно использовать устройство во время зарядки. Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.

Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.

Клавиши и компоненты



Примечание: Покрyтия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

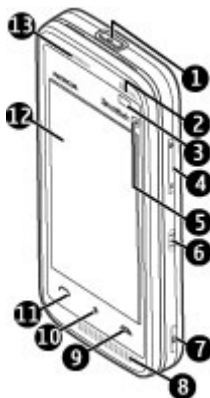

- 1 Кнопка включения
- 2 Громкоговоритель
- 3 Датчик расстояния
- 4 Клавиша регулировки громкости и увеличения масштаба
- 5 Мультимедийная клавиша
- 6 Переключатель блокировки
- 7 Клавиша съемки
- 8 Микрофон
- 9 Клавиша разъединения
- 10 Клавиша меню
- 11 Клавиша вызова
- 12 Сенсорный экран
- 13 Динамик



- 14 Вспышка камеры
- 15 Объектив камеры
- 16 Разъем Micro USB
- 17 Громкоговорители
- 18 Разъем Nokia AV (3,5 мм)
- 19 Разъем для подключения зарядного устройства
- 20 Перо
- 21 SIM-карта и гнездо карты памяти



Не закрывайте область над сенсорным экраном, например, защитной пленкой или лентой.

Перо



Некоторые функции, такие как режим распознавания рукописного ввода, предназначены для использования с пером. Перо расположено на задней панели устройства.



Важное замечание. Пользуйтесь только пером, рекомендованным корпорацией Nokia для данного устройства. Применение пера любого другого типа приводит к аннулированию гарантий на устройство и может повредить сенсорный экран. Оберегайте сенсорный экран от царапин. Запрещается использовать карандаши, ручки и другие острые предметы для работы с сенсорным экраном.

Включение устройства



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.
- 2 В ответ на запрос ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и выберите **ОК**. Чтобы удалить неправильно введенную цифру, выберите . Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**.
- 3 Выберите расположение. Если по ошибке выбрано другое расположение, выберите **Назад**.
- 4 Введите дату и время. При использовании 12-ти часового формата времени для переключения между режимами "a.m." и "p.m." выберите любое число.

Блокировка клавиш и сенсорного экрана

Чтобы заблокировать или разблокировать сенсорный экран и клавиши, передвиньте переключатель блокировки на боковой панели устройства.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, сенсорный экран выключен, а клавиши не действуют.


Экран и клавиши могут быть заблокированы автоматически после периода бездействия.

Чтобы изменить настройки автоматической блокировки экрана и клавиш, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Автоблок. клав. > Задержка автоблокир..**

Главный экран

Главный экран является исходным; на нем можно собрать все важные контакты или ссылки на приложения.

Интерактивные элементы дисплея

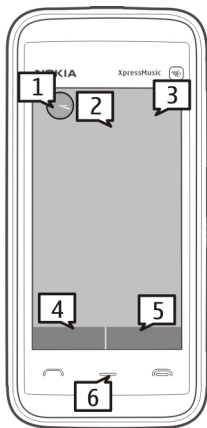

Чтобы открыть приложение часов, выберите часы (1).

Чтобы открыть календарь или изменить режимы, выберите дату или имя режима (2).

Чтобы просмотреть или изменить настройки подключения ($\Rightarrow$), просмотреть доступные беспроводные локальные сети (WLAN) при включенной функции сканирования сетей WLAN или просмотреть пропущенные события, выберите верхний правый угол (3).

Чтобы выполнить вызов, выберите **Телефон** или  (4).

Чтобы открыть список контактов, выберите **Контакты** или  (5).

Чтобы открыть главное меню, нажмите клавишу меню (6).

Использование панели контактов

Для начала использования панели контактов и добавления контактов на главный экран выберите  > **Функции** > **Новый контакт** и следуйте инструкциям.

Изменение темы или ссылок на главном экране

Выберите **Меню** > **Параметры и Персональные** > **Главный экран**.

Музыкальные клавиши

Когда музыкальные композиции или радиопередачи воспроизводятся в фоновом режиме, музыкальные клавиши (воспроизведение/пауза, переход назад и переход вперед) отображаются на главном экране.

Доступ к меню

Для входа в меню нажмите клавишу меню.

Чтобы в меню открыть приложение или папку, дважды коснитесь нужного элемента.

Действия на сенсорном экране

Касание и двойное касание

Чтобы открыть приложение или какой-либо элемент, на сенсорном экране коснитесь его пальцем или пером. Однако для открытия следующих элементов необходимо коснуться их дважды.

- Элементы списка в приложении, например папка "Черновики" в списке папок приложения "Сообщения".

Совет. После открытия экрана списка первый элемент уже выделен. Для открытия выделенного элемента коснитесь его один раз.

- Приложения и папки в меню при использовании вида отображения "Список".
- Файлы в списке файлов, например изображения на экране изображений и видеоизображений в приложении "Галерея".

Если коснуться файла или другого подобного элемента один раз, он будет не открыт, а только выделен. Для просмотра функций, доступных для элемента, выберите **Функции** или значок на панели инструментов, если он доступен.

Выбор

В этом документе открытие приложений или элементов путем однократного или двойного касания называется выбором. Если необходимо последовательно выбрать несколько элементов, выбираемые элементы меню разделяются стрелками.

Пример: Чтобы выбрать **Функции** > **Справка**, коснитесь элемента **Функции**, а затем элемента **Справка**.

Перетаскивание

Для перетаскивания элемента поместите палец или перо на экран и проведите им по экрану.

Пример: Для прокрутки Интернет-страницы вверх или вниз перетащите страницу пальцем или пером.

Проведение



Для выполнения этого действия быстро проведите пальцем влево или вправо по экрану.

Пример: Для перехода к следующему или предыдущему изображению при их просмотре проведите по изображению влево или вправо, соответственно.

Разблокирование экрана с помощью проведения пальцем

Проведение пальцем для разблокирования сенсорного экрана

для разблокирования сенсорного экрана без ответа на вызов проведите пальцем справа налево. Отключение звука мелодии осуществляется автоматически. Нажмите клавишу вызова для ответа на вызов или клавишу разъединения для отклонения вызова.

Проведение пальцем для ответа на вызов

для ответа на входящий вызов проведите пальцем слева направо.

Проведение пальцем для отключения сигнала

для отключения звукового сигнала проведите пальцем слева направо. Для повтора сигнала проведите пальцем справа налево.

Прокрутка

Для прокрутки списков, имеющих полосу прокрутки, перетащите ползунок полосы прокрутки вверх или вниз.

На некоторых экранах списков можно выполнить прокрутку, поместив палец или перо на элемент списка и перетащив его вверх или вниз.

Пример: Для прокрутки списка контактов поместите палец или перо на контакт и перетащите его вверх или вниз.

Совет. Для просмотра краткого описания значков и кнопок поместите палец или перо на необходимый значок или кнопку. Описание доступно не для всех значков и кнопок.

Подсветка сенсорного экрана

Подсветка сенсорного экрана отключается через определенный период бездействия.

Чтобы включить подсветку экрана, коснитесь его.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, при прикосновении к экрану подсветка не включается. Для разблокировки экрана и клавиш сдвиньте переключатель блокировки.

Мультимедийная клавиша



Чтобы открыть приложение, например музыкальный проигрыватель или обозреватель, коснитесь мультимедийной клавиши (📁) для появления мультимедийной панели и выберите приложение.

Совет. Удерживайте палец или перо на значке для просмотра имени приложения. Чтобы открыть приложение или папку, поднимите палец или перо. Если приложение открывать не нужно, отведите палец или перо от значка, не отрываясь от экрана.

Изменение сигнала вызова

Выберите **Меню > Параметры и Персональные > Режимы.**

Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов.

Для настройки режима выделите его и выберите **Функции > Настроить.**

3. Устройство

Настройка устройства

 Приложение настройки телефона позволяет выполнить, например, следующие действия:

- Определение региональных настроек, например языка устройства.
- Передача данных со старого устройства.
- Настройка устройства.
- Настройка учетных записей электронной почты.
- Активация служб Ovi.

Приложение "Настройка телефона" открывается при включении устройства в первый раз. Для открытия приложения в другое время выберите **Меню > Приложен. > Настр. тел..**

Копирование контактов или изображений со старого устройства

Хотите скопировать необходимую информацию с предыдущего совместимого устройства Nokia и быстро начать использовать новое устройство. Используйте приложение Перенос данных для бесплатного копирования содержимого, например контактов, записей календаря и изображений, на новое устройство.

Ваше старое устройство Nokia должно поддерживать функцию Bluetooth.

Выберите **Меню > Приложен. > Настр. тел. и Прдч данных.**



Если на старом устройстве Nokia нет приложения Перенос данных, оно будет отправлено с нового устройства в сообщении по каналу связи Bluetooth. Чтобы установить приложение, откройте сообщение на старом устройстве и следуйте инструкциям.

- 1 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение устройств. Функция Bluetooth должна быть включена.

- 2 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.

Код доступа действителен только для текущего подключения.

- 3 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Индикаторы дисплея

Общие индикаторы

	Сенсорный экран и клавиши заблокированы.
	При поступлении входящих вызовов или сообщений устройство подает сигнал без звука.
	Установлен будильник.
	Используется временный режим.

Индикаторы вызова

	Кто-то пытался Вам позвонить.
2	Используется вторая телефонная линия (услуга сети).
	В устройстве настроена переадресация входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При использовании двух телефонных линий номер указывает на активную линию.
D	Выполняется вызов в режиме передачи данных (услуга сети).

Индикаторы сообщений

	Есть непрочитанные сообщения. Если индикатор мигает, область памяти SIM-карты, выделенная для сообщений, может быть заполнена.
	Получено новое сообщение электронной почты.
	В папке «Исходящие» есть сообщения, ожидающие передачи.

Индикаторы сети

	Устройство подключено к сети GSM (услуга сети).
	Доступно соединение GPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  — соединение находится на удержании,  — соединение установлено.
	Доступно соединение EGPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  — соединение находится на удержании,  — соединение установлено.
	Доступно соединение WLAN (услуга сети).  — соединение зашифровано,  — соединение не зашифровано.

Индикаторы подключения

	Включена функция Bluetooth.  — устройство передает данные. Если этот индикатор мигает, это означает, что
---	---

	устройство пытается установить соединение с другим устройством.
	К устройству подключен кабель USB.
	Выполняется синхронизация устройства.
	К телефону подключена совместимая мини-гарнитура.

Панель контактов

Для начала использования панели контактов и добавления контактов на главный экран выберите  > **Функции** > **Новый контакт** и следуйте инструкциям.

Для связи с контактом выберите контакт и одну из следующих функций:



— выполнение вызова.



— передача сообщения.



— добавление канала.



— обновление каналов.



— изменение настроек.

Для просмотра последнего события вызова и других последних событий, связанных с контактом, выберите контакт. Чтобы выполнить вызов контакта, выберите событие вызова. Для просмотра информации о других событиях выберите событие связи.

Чтобы закрыть просмотр, выберите **X**.

Расположение антенн

Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.



Антенна сотовой связи, антенна Bluetooth и антенна WLAN

Режим "Автономный"

Режим "Автономный" позволяет использовать устройство без подключения к беспроводной сотовой сети. При включенном режиме "Автономный" телефон может использоваться без SIM-карты.

Включение режима "Автономный"

Кратковременно нажмите клавишу включения и выберите **Автономный**.

При включении режима "Автономный" соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы, входящие из сотовой сети на устройство и исходящие в сотовую сеть с устройства, блокируются. При попытке передачи сообщений с помощью сотовой сети они помещаются в папку "Исходящие" для передачи позже.



Важное замечание. В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Чтобы совершать и принимать вызовы, переключите устройство в режим подключения к сети (путем выбора другого режима). Если активна функция блокировки устройства, введите код блокировки.

При включенном режиме "Автономный" можно по-прежнему пользоваться беспроводной локальной сетью (WLAN), например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра Интернет-страниц. При включенном режиме "Автономный" можно также использовать функции связи Bluetooth. При установлении и использовании соединения беспроводной локальной сети или соединения Bluetooth строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Ссылки

Для переключения между работающими приложениями нажмите и удерживайте клавишу меню.

При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Для установления соединения с Интернетом (услуга сети) в режиме набора коснитесь и удерживайте клавишу **0**.

Для доступа к приложениям, доступным на мультимедийной панели (музыкальный проигрыватель, веб-обозреватель), в любом окне нажмите мультимедийную клавишу.

Для смены режима нажмите клавишу включения и выберите режим.

Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме набора коснитесь и удерживайте клавишу **1**.

Чтобы открыть список последних набранных номеров, на главном экране нажмите клавишу вызова.

Для использования голосовых команд на главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова.

Настройка громкости

Для настройки громкости во время телефонного вызова или прослушивания звука используйте клавиши громкости.



Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии, при этом необязательно держать устройство около уха.

Для включения громкоговорителя во время разговора выберите **Вкл. громкоговор.**

Для выключения громкоговорителя выберите **Выкл. громкогов.**

Параметры датчика и поворот дисплея

При активации датчиков в устройстве некоторыми функциями можно управлять с помощью поворота устройства.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Парам. сенсора.**

Выберите следующие параметры:

Сенсоры — Активация датчиков.

Управление поворотом — Чтобы отключить сигналы вызовов и перенести сигналы будильника путем переворота устройства экраном вниз, выберите **Откл. сигн. вызова** и **Перенос сигнала**. Выберите **Автоповорот диспл.** для автоматического поворота содержимого на экране при повороте устройства относительно левой стороны или при возвращении устройства в вертикальное

положение. Некоторые функции и приложения могут не поддерживать поворот содержимого на экране.

Удаленная блокировка

Для того чтобы предотвратить несанкционированное использование устройства, можно удаленно заблокировать устройство и карту памяти с помощью текстового сообщения. Необходимо указать текстовое сообщение и отправить его на устройство для блокировки. Для разблокирования устройства необходим код блокировки.

Для того чтобы включить удаленную блокировку и определить содержимое текстового сообщения, выберите пункт **Меню > Параметры**, затем выберите пункты **Телефон > Упр. телефоном > Защита > Телефон и SIM-карта > Удаленная блокир. тлф > Включено**. Коснитесь поля ввода, чтобы ввести содержимое текстового сообщения (5–20 символов), выберите пункт  и проверьте сообщение. Введите код блокировки.

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при этом потребуется переключиться в режим кабеля.




Внимание!

Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к разъему AV Nokia.

При подключении к разъему AV Nokia внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Извлечение SIM-карты

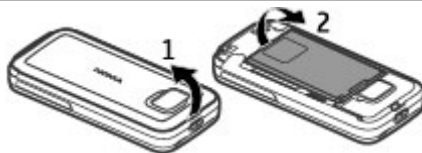

- 1 Снимите заднюю панель, подняв ее за верхний край.
- 2 Извлеките аккумулятор.



- 3 Откройте крышку гнезда SIM-карты. Поместите кончик пера в отверстие под аккумулятором и нажмите на SIM-карту, чтобы она вышла из разъема. Извлеките SIM-карту.
- 4 Установите аккумулятор и заднюю панель на место.

После извлечения и замены аккумулятора необходимо снова установить на устройстве время и дату.


Извлечение карты памяти



Важное замечание. Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с обращением к карте. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также уничтожению информации, записанной на карте памяти.

- 1 Если устройство включено, перед извлечением карты нажмите клавишу питания и выберите **Извлечь карту**.
- 2 При отображении сообщения **Извлечь карту памяти ? Некоторые приложения будут закрыты**, выберите **Да**.
- 3 При отображении сообщения **Извлеките карту памяти и нажмите "ОК"** откройте панель гнезда карты памяти.
- 4 Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.
- 5 Извлеките карту памяти. Если устройство включено, выберите **ОК**.

Прикрепление ремешка для кисти

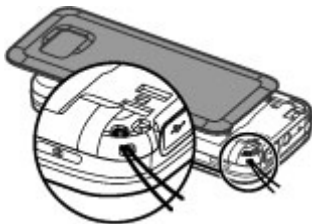

Проденьте ремешок для кисти и затяните его.

4. Выполнение вызовов

Использование сенсорного экрана во время вызовов

Устройство оборудовано датчиком расстояния. Для увеличения времени работы аккумулятора и предотвращения случайного выбора сенсорный экран отключается во время вызовов, когда устройство подносится к уху.



Не закрывайте датчик расстояния, например, защитной пленкой или лентой.

Вызовы

- 1 На главном экране выберите **Телефон**, чтобы открыть панель набора номера, а затем введите номер телефона, включая код города. Чтобы удалить цифру, выберите .
Для выполнения международного вызова дважды выберите * (для ввода символа "+" (плюс)), затем введите код страны, код зоны (как правило, без начального "0") и номер телефона.
- 2 Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
- 3 Для завершения вызова (или для отмены попытки вызова) нажмите клавишу разъединения.
Нажатие клавиши разъединения всегда завершает вызов, даже если активно другое приложение.

Для выполнения вызова из списка контактов выберите **Меню > Контакты**.

Перейдите к нужному имени. Для перехода к имени можно также выбрать поле поиска и ввести первые буквы имени.

Чтобы выполнить вызов контакта, нажмите клавишу вызова. Если для контакта сохранено несколько номеров, выберите требуемый номер в списке и нажмите клавишу вызова.

Во время вызова

Выключение и включение микрофона

Выберите  или .

Переключение активного голосового вызова в режим удержания

Выберите  или .

Включение громкоговорителя

Выберите ). Если подключена совместимая мини-гарнитура Bluetooth, для передачи звука на нее выберите **Функции > Включить гр. связь BT**.

Переключение звука на телефон

Выберите ).

Завершение вызова

Выберите .

Переключение между активным и удерживаемым вызовом

Выберите **Функции > Переключить**.

Совет. Чтобы перевести активный вызов в режим удержания, нажмите клавишу вызова. Чтобы удерживаемый вызов сделать активным, нажмите клавишу вызова еще раз.

Передача строк тональных сигналов DTMF

- 1 Выберите **Функции > Передать DTMF**.
- 2 Введите строку DTMF или найдите ее в списке контактов.
- 3 Для ввода символа ожидания (w) или символа паузы (p) несколько раз нажимайте клавишу *.
- 4 Для отправки сигнала выберите **ОК**. Сигналы DTMF можно добавить в поле телефонного номера или DTMF в данных контакта.

Завершение активного вызова и ответ на другой входящий вызов

Выберите **Функции > Заменить**.

Завершение всех вызовов

Выберите **Функции > Завершить все**.

Большинство функций, которые можно использовать во время разговора, являются услугами сети.

Голосовая почта

Для вызова голосовой почты (услуга сети) на главном экране выберите **Телефон**, а затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.

- 1 Для изменения телефонного номера голосовой почты выберите **Меню > Параметры и Вызов > Автоответчик**, почту, а затем **Функции > Изменить номер**.

2 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **ОК**.

Ответ или отклонение вызова

Чтобы ответить на вызов при включенной блокировке сенсорного экрана, проведите пальцем по экрану. Следуйте указаниям на экране.

Чтобы ответить на вызов при выключенной блокировке сенсорного экрана, нажмите клавишу вызова.

Чтобы отключить звук сигнала входящего вызова при включенной блокировке сенсорного экрана, проведите пальцем по экрану для снятия блокировки.

Чтобы отключить звук сигнала входящего вызова при выключенной блокировке сенсорного экрана, выберите .

Можно передать текстовое сообщение вызывающему абоненту без отклонения вызова с объяснением причины, по которой Вы не можете ответить на вызов. Для включения функции текстового сообщения и ввода стандартного ответного сообщения выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Отклон. и передать сбщ и Текст сообщения**. Для передачи ответного сообщения выберите **Перед. сбщ**, измените текст сообщения и нажмите клавишу вызова.

Чтобы отклонить вызов при выключенной блокировке сенсорного экрана, нажмите клавишу разъединения. Если в настройках телефона включена функция **Переадресация > Голосовые вызовы > Если занят**, отклоненный вызов будет переадресован.

Чтобы отклонить вызов при включенной блокировке сенсорного экрана, проведите пальцем по экрану для снятия блокировки и выберите **Функции > Отклонить**.

Организ. конференции

Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (включая организатора конференции).

Конференц-связь является услугой сети сотового оператора.

- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите **Функции > Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента выберите  для подключения первого участника к конференции.

Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов другого участника и добавьте новый вызов к конференции.

Конфиденциальный разговор с участником конференции

Выберите .

Выделите участника и выберите . Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники могут продолжать разговаривать друг с другом.

Чтобы вернуться к конференции, выберите .

Отключение участника от конференции

Выберите , выделите участника и выберите .

Завершение активной конференции

Нажмите клавишу разъединения.

Быстрый набор телефонного номера

Чтобы включить быстрый набор, выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Быстрый набор**.

- 1 Чтобы назначить номер телефона одной из цифровых клавиш, выберите **Меню > Параметры и Вызов > Быстрый набор**.
- 2 Перейдите к клавише, которой требуется назначить телефонный номер, и выберите **Функции > Задать**.
Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты.

Для выполнения вызова с главного экрана выберите **Телефон** и нажмите назначенную клавишу, а затем нажмите клавишу вызова.

Для выполнения вызова с главного экрана при включенном режиме быстрого набора выберите **Телефон**, а затем нажмите и удерживайте назначенную клавишу.

Ожид. вызов

Можно ответить на вызов во время другого вызова.

Чтобы включить функцию ожидающего вызова (услуга сети), выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Ожидающий вызов**.

- 1 Для ответа на ожидающий вызов нажмите клавишу вызова. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.

- 2 Для переключения между двумя вызовами выберите **Функции** > **Переключить**.
- 3 Для завершения активного вызова нажмите клавишу разъединения.
- 4 Для завершения обоих вызовов выберите **Функции** > **Завершить все**.

Набор номера голосом

Устройство автоматически создает голосовую метку для контактов. Для прослушивания синтезированной голосовой метки выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке**. Выделите сведения о контакте и выберите **Функции** > **Воспр. голосовую метку**.

Выполнение вызова с помощью голосовой метки



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую метку.

- 1 Для выполнения голосового набора на главном экране нажмите и удерживайте клавишу вызова. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажатия и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры, чтобы начать набор номера голосом.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.
- 3 Устройство воспроизводит синтезированную голосовую метку для распознанного контакта на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например **мобильный** или **стационарный**.

Журнал

Приложение "Журнал" сохраняет информацию о событиях связи устройства. Устройство регистрирует пропущенные и принятые вызовы только в том случае, если сеть поддерживает эти функции, устройство включено и находится в зоне действия сети.

Списки вызовов

Выберите **Меню > Журнал и Вызовы**.

Для просмотра непринятых, принятых вызовов, а также набранных номеров выберите **Непринятые**, **Принятые** или **Набранные**.

Совет. Чтобы открыть список набранных номеров на главном экране, нажмите клавишу вызова.

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Вызвать** — Вызов необходимого контакта.

 **Новое сообщение** — Передача сообщения необходимому контакту.

 **Открыть "Контакты"** — Открытие списка контактов.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Сохранить в Kontakтах — Сохранение выделенного телефонного номера из списка последних набранных номеров в kontakтах.

Очистить список — Очистка выбранного списка последних вызовов.

Удалить — Удаление выделенного события в выбранном списке.

Параметры — Выбор **Период регистрации** и период времени, в течение которого информация о соединении хранится в журнале. При выборе **Без регистрации** информация в журнале не сохраняется.

Пакетная передача данных

Выберите **Меню > Журнал**.

За подключение в режиме пакетной передачи данных может взиматься плата по объему отправленных и полученных данных.

Для просмотра объема данных, переданных и принятых в режиме пакетной передачи данных, выберите **Счетчик данных > Всего передано** или **Всего принято**.

Для удаления отправленной и принятой информации выберите **Функции > Сбросить счетчики**. Для удаления информации необходимо ввести код блокировки.

Длительность вызова

Выберите **Меню > Журнал**.

Для просмотра приблизительной длительности последнего вызова, а также выполненных и принятых вызовов выберите **Длит. вызовов**.

Контроль всех событий

Выберите **Меню > Журнал**.

Чтобы открыть общий журнал, в котором можно отслеживать все зарегистрированные устройством голосовые вызовы, текстовые сообщения,

подключения для передачи данных или подключения беспроводной локальной сети, выберите вкладку общего журнала   .

Составные события, например, текстовые сообщения, передаваемые в нескольких частях, а также соединения в режиме пакетной передачи данных регистрируются в журнале как одно событие. Соединения с почтовым ящиком, центром мультимедийных сообщений или Интернет-страницами отображаются как соединения в режиме пакетной передачи данных.

Для просмотра сведений об объеме переданных данных и длительности определенного подключения в режиме пакетной передачи выделите входящее или исходящее событие, обозначенное как **GPMS**, и выберите **Функции > Показать**.

Чтобы скопировать телефонный номер из журнала в буфер обмена и вставить, например, в текстовое сообщение, выберите **Функции > Использовать номер > Скопировать**.

Чтобы отфильтровать журнал, выберите **Функции > Фильтр** и фильтр.

Для установки размера журнала выберите **Функции > Параметры > Период регистрации**. Если выбрать значение **Без регистрации**, выполняется окончательное удаление содержимого журнала, списка последних вызовов и отчетов о доставке сообщений.

5. Контакты

Можно сохранить и обновить контактную информацию, например номера телефонов, домашние адреса или адреса электронной почты контактов. В контакт можно добавить персональный сигнал вызова или миниатюрную картинку. Можно также создать группы контактов, позволяющие передавать

текстовые сообщения или сообщения электронной почты нескольким адресатам одновременно.

Чтобы открыть список контактов, на главном экране выберите в зависимости от темы **Контакты** или .

Сохранение и изменение имен и номеров

- 1 Чтобы добавить новый контакт в список контактов, выберите **Функции** > **Новый контакт**.
- 2 Коснитесь поля для ввода в нем информации. Чтобы закрыть поле ввода текста, выберите . Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Чтобы изменить контакты, выберите контакт, а затем выберите **Функции** > **Изменить**.

Панель инструментов контактов

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Вызов контакта

Перейдите к контакту и выберите .

Передача сообщения контакту

Перейдите к контакту и выберите .

Создание нового контакта

Выберите .

Работа с именами и номерами

Чтобы скопировать или удалить контакт, а также передать сообщение как визитную карточку на другое устройство, коснитесь и, удерживая контакт, выберите **Скопировать**, **Удалить** или **Передать карточку**.

Чтобы удалить несколько контактов одновременно, отметьте требуемые контакты, выбрав **Функции** > **Отметить/Снять**, затем выберите **Функции** > **Удалить** для удаления.

Чтобы прослушать назначенную контакту голосовую метку, выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке** > **Функции** > **Воспр. голосовую метку**.

При использовании голосовых меток следует иметь в виду следующее:

- Голосовые метки не зависят от языка. Они определяются исключительно индивидуальными особенностями голоса.
- Имя следует произносить в точности так же, как оно было произнесено при записи.
- Посторонние шумы мешают нормальной работе системы распознавания голоса. Записывайте и используйте голосовые метки в тихом помещении.
- Очень короткие имена не распознаются. Используйте длинные имена и избегайте записывать схожие имена для разных номеров.



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

Стандартные номера и адреса

Контакту можно назначить стандартные номера или адреса. Если у контакта есть несколько номеров или адресов, можно легко выполнять вызов или передавать сообщение на определенный номер или адрес. Стандартный номер используется также при наборе номера голосом.

- 1 Выберите контакт в списке контактов.
- 2 Выберите **Функции** > **Стандартные**.
- 3 Выберите стандартное значение, для которого требуется добавить номер или адрес, и выберите **Задать**.
- 4 Выберите номер или адрес, который требуется установить в качестве стандартного номера или адреса.
- 5 Для закрытия экрана "Стандартные" и сохранения изменений коснитесь дисплея за пределами этого экрана.

Мелодии, изображения и текст вызова для контактов

Можно определить мелодию сигнала для контакта или группы, а также изображение и текст вызова для контакта. При получении вызова контакта устройство воспроизводит выбранную мелодию сигнала и отображает текст вызова или изображение (если номер телефона абонента передается во время вызова и устройство распознает его).

Чтобы определить мелодию для контакта или группы контактов, выберите контакт или группу контактов и **Функции** > **Мелодия сигнала**, а также мелодию.

Для определения текста вызова для контакта выберите контакт и **Функции** > **Добав. текст уведомл..** Чтобы ввести текст вызова, коснитесь текстового поля и выберите .

Чтобы добавить изображение для контакта, сохраненного в памяти устройства, выберите контакт, **Функции** > **Добавить изображение** и изображение из папки Галерея.

Для удаления мелодии выберите **Стандартная мелодия** в списке мелодий.

Чтобы просмотреть, изменить или удалить изображение из контакта, выберите контакт, **Функции** > **Изображение** и необходимую функцию.

Копирование контактов

При первом открытии списка контактов предлагается скопировать имена и номера с SIM-карты на устройство.

Чтобы начать копирование, выберите **ОК**.

Если не нужно копировать контакты с SIM-карты на устройство, выберите **Отмена**. Устройство предлагает просмотреть контакты SIM-карты в папке "Контакты". Для просмотра контактов выберите **ОК**. Открывается список контактов, а имена, хранящиеся на SIM-карте, отмечаются значком .

Услуги SIM

Информацию об использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. Им может быть поставщик услуг сети или другой поставщик.

Контакты SIM

Для настройки отображения в списке контактов имен и номеров, сохраненных на SIM-карте, выберите **Функции > Параметры > Показать контакты > Память SIM-карты**. Можно добавить или изменить контакты на SIM-карте или позвонить им.

Номера, сохраненные в списке контактов, могут не сохраняться автоматически на SIM-карте. Для сохранения номеров на SIM-карте выберите контакт и **Функции > Скопировать > Память SIM**.

Для переключения между устройством и SIM-картой при сохранении новых контактов выберите **Функции > Параметры > Память по умолчанию > Память телефона или Память SIM-карты**.

Разрешенные номера

Выберите **Меню > Контакты и Функции > Номера на SIM-карте > Разрешен. контакты**.

Функция разрешенных номеров позволяет ограничить исходящие вызовы устройства заданным набором номеров телефонов. Некоторые SIM-карты не поддерживают услугу "Разрешенные номера". Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

При использовании функций защиты, ограничивающих возможность отправки и приема вызовов (например, запрет вызовов, закрытая абонентская группа и разрешенные номера), сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Для включения и выключения запрета вызовов, а также для изменения списка разрешенных контактов необходимо ввести PIN2-код. PIN2-код можно получить у поставщика услуг.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Вкл. разрешен. номера — Включение функции "Разрешенные номера".

Откл. разреш. номера — Отключение функции "Разрешенные номера".

Нов. контакт на SIM — Введите имя и телефонный номер контакта, вызовы которого разрешены.

Добав. из "Контактов" — Копирование контакта из списка контактов в список разрешенных номеров.

Для отправки текстовых сообщений контактам, сохраненным на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

6. Ввод текста

Существует несколько способов ввода букв, цифр и специальных символов. Экранная клавиатура позволяет вводить символы пальцами или пером. Режим распознавания рукописного ввода позволяет писать символы прямо на экране, используя перо как ручку. Распознавание рукописного ввода может быть доступно не для всех языков.

Коснитесь любого поля ввода текста для ввода букв, цифр и специальных символов.

Устройство может дополнять слова, используя встроенный словарь для выбранного языка ввода. Устройство также запоминает введенные слова.

Автоматические режимы ввода

Когда на устройстве включены сенсоры и поворот дисплея, режим ввода автоматически переключается на экранную клавиатуру в альбомной ориентации и на буквенно-цифровую клавиатуру в книжной ориентации. Если в качестве режима ввода текста выбрано распознавание рукописного текста, автоматическое переключение режима ввода не работает.

Чтобы включить сенсоры и поворот дисплея, выполните следующие действия:

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Парам. сенсора > Сенсоры > Вкл..**
- 2 Выберите **Управлен. поворотом > Автоповорот диспл..**


Экранная клавиатура.

Экранную клавиатуру можно использовать в режиме альбомной ориентации.

Если включены автоматический поворот дисплея и сенсоры, при повороте устройства режим ввода текста автоматически переключается между Полноэкранная клав. (экранная клавиатура) и Алфав.-цифровая клав. (экранные клавиши)

Если режим ввода не переключается автоматически, для ввода текста с помощью экранной клавиатуры выберите  > **Полноэкранная клав..**

Когда используется альбомная ориентация экранной клавиатуры в полноэкранном режиме, клавиши можно выбирать пальцами.

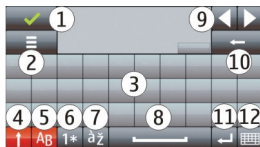

- 1 Клавиша "Заккрыть" — сккрытие экранной клавиатуры.
- 2 Меню ввода — открытие меню функций сенсорного ввода для доступа к таким командам, как **Язык ввода**.
- 3 Экранная клавиатура.
- 4 Клавиши "Shift" и "Caps Lock" — чтобы ввести символ верхнего регистра в режиме нижнего регистра и наоборот, выберите эту клавишу перед вводом символа. Для включения режима "Caps Lock" выберите клавишу дважды. Черта под клавишей означает, что режим "Caps Lock" включен.
- 5 Буквы — ввод букв.
- 6 Цифры и символы — ввод цифр и обычно используемых специальных символов.
- 7 Символы с надстрочными знаками — выбор надстрочных знаков языка.
- 8 Клавиша пробела — вставка пробела.
- 9 Стрелки — перемещение курсора назад или вперед.
- 10 Клавиша "Backspace" — удаление последнего введенного символа.
- 11 Клавиша "Enter" — перемещение курсора на следующую строку или в следующее поле ввода. В зависимости от ситуации клавиша может выполнять дополнительные функции (например, в поле адреса Интернет-обозревателя она работает как кнопка перехода).
- 12 Режим ввода — выбор способа ввода по умолчанию. При выборе элемента текущий метод ввода закрывается и открывается выбранный.

Рукописный ввод


Методы и языки ввода, поддерживаемые режимом распознавания рукописного ввода, зависят от региона; этот режим может быть доступен не для всех языков.

Для включения режима рукописного ввода выберите  > **Рукописный ввод**.

Пишите ровные разборчивые символы в области ввода текста, оставляя промежуток между символами.

Чтобы обучить устройство распознавать Ваш почерк, выберите  > **Обучен. рукопис. вводу**.

Для ввода букв и цифр (режим по умолчанию) пишите слова, как обычно. Для выбора режима ввода цифр выберите . Для ввода символов, отличных от латинского алфавита, выберите соответствующий значок, если доступен.

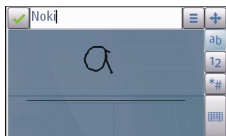

Для ввода специальных символов пишите их, как обычно, или выберите  и необходимый символ.


Для удаления символов или перемещения курсора назад проведите пером в обратном направлении (см. рис. 1).

Для вставки пробела проведите пером в обратном направлении (см. рис. 2).



Буквенно-цифровая клавиатура Виртуальная клавиатура

С помощью виртуальной клавиатуры (**Алфав.-цифровая клав.**) можно вводить те же символы, что и вводимые с помощью обычной клавиатуры телефона с цифрами на клавишах.

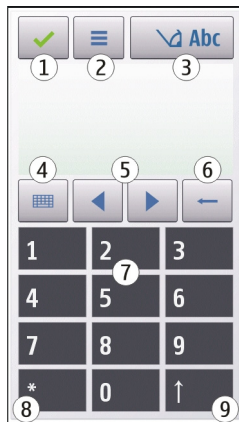

- 1 Клавиша "Закрыть" – закрытие виртуальной клавиатуры (**Алфав.-цифровая клав.**).
- 2 Меню ввода — открытие меню сенсорного ввода, содержащего такие команды, как **Включить словарь** и **Язык ввода**.
- 3 Индикатор ввода текста – открытие всплывающего окна, в котором можно включить или отключить режим интеллектуального ввода текста, изменить регистр символов и переключиться между режимами ввода букв или цифр.
- 4 Режим ввода – отображение всплывающего окна, в котором можно выбрать режим ввода. При касании элемента текущий метод ввода закрывается и открывается выбранный. Доступность режимов ввода может меняться в зависимости от того, включен автоматический режим ввода (настройки датчика) или нет.
- 5 Клавиши со стрелками – прокрутка влево или вправо.
- 6 Клавиша "Backspace"
- 7 Цифровые клавиши
- 8 Клавиша со звездочкой — открытие таблицы специальных символов.
- 9 Клавиша "Shift" – изменение регистра символов, включение и отключение режима интеллектуального ввода текста и переключение между режимами ввода букв или цифр.

Обычный ввод текста

Касайтесь клавиш с цифрами (1–9) столько раз, сколько необходимо для отображения нужного символа. Цифровые клавиши позволяют вводить большее количество символов, чем видно на клавишах.

Если следующая буква находится на той же клавише, что и предыдущая, дождитесь появления курсора (или переместите курсор вперед для завершения времени ожидания) и введите следующую букву.

Для вставки пробела коснитесь клавиши **0**. Для перемещения курсора на следующую строку коснитесь клавиши **0** три раза.

Режим интеллектуального ввода текста

В режиме интеллектуального ввода текста для ввода любого слова клавишу с соответствующей буквой требуется нажать только один раз. Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Чтобы активировать режим интеллектуального ввода текста для всех редакторов устройства, выберите  > **Включить словарь**. Можно также выбрать  > **Включить словарь**.
- 2 Для ввода необходимого слова используйте клавиши 2–9. Для каждой буквы необходимо выбрать клавишу только один раз. Например, для ввода слова "Nokia" при включенном английском словаре выберите **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) и **2** (a).

Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого выбора клавиши.

- 3 По завершении ввода переместите курсор вправо, чтобы подтвердить ввод слова, или выберите **0** для вставки пробела.

Если слово на дисплее отличается от требуемого, выберите * для последовательного просмотра списка найденных в словаре подходящих слов.

Если после слова появился символ "?", это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите подчеркнутое слово, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**. Слово добавляется в словарь. Если словарь заполнен, добавляемое слово замещает самое старое из добавленных слов.

4 Начните ввод следующего слова.

Переключение режимов ввода текста

Для выключения режима интеллектуального ввода текста для всех редакторов устройства выберите  > **Отключить словарь** или быстро дважды коснитесь значка #. Можно также выбрать  > **Словарь** > **Откл..**

Настройки сенсорного ввода

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Сенсорный ввод**.

Для настройки ввода текста на сенсорном экране выберите одну из следующих функций:

Обучен. рукописн. вводу — открытие приложения обучения рукописному вводу. Обучите устройство распознавать Ваш почерк. Эта функция доступна не для всех языков.

Язык ввода — определение специфических символов языка, распознаваемых при рукописном вводе, и раскладки экранной клавиатуры.

Скорость ввода — выбор подходящей скорости ввода.

Направляющая линия — отображение или скрытие направляющей линии в области рукописного ввода. Направляющая линия помогает писать ровно, что обеспечивает лучшее распознавание рукописного ввода устройством.

Ширина пера — выбор толщины линий, получаемых при письме пером.

Цвет пера — выбор цвета текста, получаемого при письме пером.

Адаптивный поиск — включение адаптивного поиска.

Калибровка экрана — калибровка экрана в соответствии с инструкциями.

7. Сообщения

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство поддерживает совместимые функции. Вид сообщения на дисплее зависит от типа принимающего устройства.

Главный экран приложения "Сообщения"

Выберите Меню > Сообщения (услуга сети).

Для создания нового сообщения выберите **Новое сообщен..**

Совет. Чтобы не создавать повторно часто отправляемые сообщения, используйте тексты из папки "Шаблоны" в "Мои папки". Можно также создавать и сохранять собственные шаблоны.

Приложение "Сообщения" содержит следующие папки:

 **Входящие** — служит для хранения всех принятых сообщений, за исключением сообщений электронной почты и сообщений базовой станции.

 **Мои папки** — служит для упорядочения сообщений в папках.

 **Почтовый ящик** — служит для подключения к удаленному почтовому ящику для загрузки новых сообщений электронной почты или просмотра в автономном режиме загруженной ранее почты.

 **Черновики** — содержит черновики сообщений, которые не были переданы.

 **Переданные** — В этой папке сохраняются последние отправленные сообщения, кроме сообщений, переданных по каналу связи Bluetooth. Число сохраняемых в папке сообщений можно изменить.

 **Исходящие** — В папке исходящих сообщений временно сохраняются сообщения, ожидающие передачи, например, когда устройство находится вне зоны обслуживания сети.

 **Отчеты о дост.** — позволяет отправить запрос сети на предоставлении отчетов о доставке переданных текстовых и мультимедийных сообщений (услуга сети).

Ввод и передача сообщ.

Выберите Меню > Сообщения.

 **Важное замечание.** Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

Чтобы передавать мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты, в телефоне должны быть установлены правильные настройки подключения.

Размер сообщений MMS ограничен возможностями сотовой сети. Если вставленное изображение превышает заданное ограничение, устройство позволяет уменьшить его размер так, чтобы его можно было передать в сообщении MMS.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство поддерживает совместимые функции. Вид сообщения на дисплее зависит от типа принимающего устройства.

Ограничения, накладываемые на размер сообщений электронной почты, можно уточнить у поставщика услуг. При попытке передачи сообщения электронной почты, размер которого превышает ограничение, установленное

для сервера электронной почты, сообщение сохраняется в папке "Исходящие", и устройство периодически пытается выполнить его повторную передачу. Для передачи сообщения электронной почты требуется соединение в режиме передачи данных. В связи с этим многократные попытки повторной передачи сообщения электронной почты могут привести к необходимости оплаты передачи данных в сети. Такое сообщение можно удалить из папки "Исходящие" или переместить его в папку "Черновики".

Для обмена сообщениями используются услуги сети.

Отправка текстового или мультимедийного сообщения

Выберите **Новое сообщен..**

Отправка звукового сообщения или сообщения электронной почты

Выберите **Функции > Новое сообщение** и соответствующую функцию.

Выбор получателей или групп в списке контактов

Выберите  на панели инструментов.

Ввод номера или адреса электронной почты вручную

Коснитесь поля **Кому**.

Ввод темы сообщения электронной почты или мультимедийного сообщения

Введите нужную информацию в поле Тема. Если поле Тема не отображается, выберите **Функции > Поля заголовка сбщ**, чтобы выбрать отображаемые поля.

Ввод сообщения

Коснитесь поля сообщения.

Добавление объекта в текстовое сообщение или сообщение электронной почты

Выберите  и соответствующий тип содержимого.

В зависимости от вставленного содержимого тип сообщения может измениться на MMS.

Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты

Выберите  или нажмите клавишу вызова.

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной более предела, установленного для одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно послать в одном сообщении.

Папка входящих сообщений

Прием сообщений

Выберите **Меню** > **Сообщения и Входящие**.

В папке входящих сообщений значок  обозначает непрочитанное текстовое сообщение, значок  – непрочитанное мультимедийное сообщение, значок  – непрочитанное звуковое сообщение, а значок  – прием данных по каналу связи Bluetooth.

Во время приема сообщения на главном экране отображаются значки  и **1 новое сообщение**. Чтобы открыть сообщение, выберите **Показать**. Выберите сообщение, чтобы открыть его в папке входящих сообщений. Чтобы ответить на принятое сообщение, выберите **Функции** > **Ответить**.

Мультимедийные сообщения



Важное замечание. Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

Можно получить уведомление о приеме мультимедийного сообщения, сохраненного в центре мультимедийных сообщений. Для загрузки сообщения на устройство запустите режим пакетной передачи данных, выбрав

Функции > Загрузить.

При открытии мультимедийного сообщения () может отображаться изображение и сообщение. Если сообщение содержит звук, отображается значок . Если сообщение содержит видеоклип, отображается значок . Для воспроизведения аудио- или видеоклипа выберите этот значок.

Для просмотра мультимедийных объектов, включенных в мультимедийное сообщение, выберите **Функции > Объекты.**

Если в сообщении содержится мультимедийная презентация, отображается значок . Для воспроизведения презентации выберите этот значок.

Сообщения, содержащие данные, настройки и служебные сообщения сети Интернет

Устройство поддерживает возможность приема большого числа различных сообщений с данными, такими как визитные карточки, сигналы вызовов, логотипы оператора, записи календаря и уведомления электронной почты. Кроме того, можно принимать сообщения с настройками конфигурации от поставщика услуг.

Для сохранения содержащихся в сообщении данных выберите **Функции** и соответствующую функцию.

Служебные сообщения сети Интернет представляют собой уведомления (например заголовки новостей) и могут содержать текстовое сообщение или ссылку. Информацию о предоставлении услуг и об условиях подписки можно получить у поставщика услуг.

Настройка электронной почты

Для настройки электронной почты выберите **Меню > Сообщения** или **Почтовый ящик**.

Вы можете настроить несколько учетных записей электронной почты, например личную учетную запись и рабочую учетную запись.

Чтобы настроить электронную почту с главного экрана, выберите соответствующий подключаемый модуль. В качестве альтернативного способа настройки учетной записи электронной почты выберите **Меню > Приложен. > Маст. нстр..**

Почтовый ящик

Определение настроек электронной почты

Выберите **Меню > Сообщения** и **Почтовый ящик**.

Для работы с электронной почтой необходимо, чтобы на устройстве была правильно настроена точка доступа в Интернет и были правильно определены настройки электронной почты.

Требуется отдельная учетная запись электронной почты. Следуйте инструкциям по использованию удаленного почтового ящика, а также инструкциям поставщика Интернет-услуг (ISP).

Если выбрать **Сообщения** > **Почтовый ящик**, будет предложено создать учетную запись электронной почты, если она еще не создана. Для настройки электронной почты с помощью руководства по почтовому ящику выберите **Начать**.

При создании нового почтового ящика присвоенное ему имя автоматически заменяет имя "Почтовый ящик" на главном экране приложения "Сообщения". Можно создать до шести почтовых ящиков.

Открытие почтового ящика

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

При открытии почтового ящика предлагается подключиться к почтовому ящику.

Для подключения к почтовому ящику и загрузки новых заголовков сообщений электронной почты или сообщений выберите **Да**. При просмотре сообщений в Интернете осуществляется непрерывное подключение к удаленному ящику.

Для просмотра загруженных ранее сообщений электронной почты в автономном режиме выберите **Нет**.

Для создания нового сообщения электронной почты выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Электронная почта**.

Находясь в сети, для завершения соединения в режиме передачи данных с удаленным почтовым ящиком выберите **Функции** > **Разъединить**.

Загрузка сообщений электронной почты

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

В автономном режиме выберите **Функции** > **Установить связь**, чтобы подключиться к удаленному почтовому ящику.



Важное замечание. Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

- 1 Если Вы подключены к удаленному почтовому ящику, выберите **Функции** > **Получить почту** > **Новую** для загрузки всех новых сообщений, **Выбранную** для загрузки только выбранных сообщений или **Всю** для загрузки всех сообщений из почтового ящика.
Для прекращения загрузки сообщений выберите **Отмена**.
- 2 Для отключения и просмотра сообщений электронной почты в автономном режиме выберите **Функции** > **Разъединить**.
- 3 Чтобы открыть сообщение электронной почты, выберите сообщение. Если сообщение не было загружено и работа ведется в автономном режиме, будет предложено загрузить сообщение из почтового ящика.

Чтобы просмотреть вложения электронной почты, откройте сообщение и выберите поле вложения, обозначенное . Если вложение не было загружено на устройство, выберите **Функции** > **Загрузить**.

Для автоматической загрузки сообщений электронной почты выберите **Функции** > **Параметры эл. почты** > **Автозагрузка**.

Настройка устройства для автоматической загрузки сообщений электронной почты может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Удаление сообщений электронной почты

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

Для удаления содержимого сообщения электронной почты с устройства без удаления его из удаленного почтового ящика выберите **Функции** > **Удалить** > **Телефона**.

Устройство отображает заголовки сообщений электронной почты удаленного почтового ящика. Хотя содержимое сообщения удалено, его заголовок сохраняется на устройстве. Если необходимо удалить и заголовок, необходимо подключиться к серверу при удалении сообщения с устройства и из удаленного почтового ящика. Если подключение к серверу отсутствует, заголовок удаляется при повторном подключении устройства к удаленному почтовому ящику для обновления состояния.

Для удаления сообщения электронной почты с устройства и из удаленного почтового ящика выберите **Функции** > **Удалить** > **Телефона и сервера**.

Для отмены удаления сообщения электронной почты, которое отмечено для удаления с устройства и сервера при следующем подключении () выберите **Функции** > **Восстановить**.

Завершение соединения с почтовым ящиком

Для завершения соединения в режиме передачи данных, установленного с удаленным почтовым ящиком, выберите **Функции** > **Разъединить**.

Почта Exchange

С помощью приложения Почта Exchange можно получать электронную почту из своего рабочего почтового ящика. Можно читать электронную почту и отвечать на письма, просматривать и редактировать совместимые вложения, просматривать информацию в календаре, получать и отвечать на приглашения, планировать мероприятия, а также просматривать, добавлять и изменять контактную информацию.

ActiveSync

Использование приложения Почта Exchange ограничено синхронизацией по радиоканалу информации приложений управления персональной информацией между устройством Nokia и специализированным сервером Microsoft Exchange.

Приложение Почта Exchange можно установить только в том случае, если в Вашей компании функционирует Microsoft Exchange Server. Кроме того, администратор ИТ-отдела должен активировать Почта Exchange для Вашей учетной записи.

Прежде чем приступить к настройке приложения Почта Exchange, убедитесь в наличии следующих данных:

- Идентификатор корпоративной электронной почты
- Имя пользователя в корпоративной сети
- Пароль в корпоративной сети
- Имя домена сети (обратитесь в отдел ИТ компании)
- Имя сервера Почты Exchange (обратитесь в отдел ИТ компании)

В зависимости от конфигурации сервера Почты Exchange в компании может потребоваться дополнительная информация. Если у вас нет правильной информации, обратитесь в отдел ИТ компании.

Возможно, что для функционирования Почта Exchange обязательно использование кода блокировки. По умолчанию для устройства установлен код 12345, однако администратор ИТ-отдела может его изменить.

Режим и настройки приложения Почта Exchange можно изменить с помощью функции "Сообщения".

Просмотр сообщений на SIM-карте

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Сообщ. на SIM.**

Прежде чем можно будет просмотреть сообщения SIM-карты, необходимо скопировать их в папку на устройстве.

- 1 Чтобы отметить сообщения, выберите **Функции > Отметить/Снять > Отметить** или **Отметить все**.
- 2 Выберите **Функции > Скопировать**. Открывается список папок.
- 3 Чтобы начать копирование, выберите папку. Для просмотра сообщений откройте папку.

Сообщения БС

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Сообщения БС.**

Сообщения БС — это услуга сети, позволяющая принимать от поставщика услуг сообщения на различные темы, например о погоде или ситуации на дорогах. Список доступных тем и их номера можно получить у поставщика услуг сотовой сети. Эта услуга доступна не во всех регионах.

Служебные команды

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Служебные команды.**

С помощью служебных команд (услуга сети) можно ввести и отправить поставщику услуг запросы (также известные как команды USSD), например, на команды включения услуг сети. Эта услуга доступна не во всех регионах.

Настройки сообщений

Настройки могут быть заданы предварительно в устройстве, или их можно получить в сообщении. Для ввода настроек вручную заполните поля с пометкой **Необходимо задать** или звездочкой.

Некоторые или все настройки центров сообщений или точек доступа могут быть установлены в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых либо изменение или удаление уже существующих точек доступа может быть невозможно.

Настройки текстовых сообщений

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Сообщение SMS**.

Выберите следующие параметры:

Центры сообщений — просмотр списка всех установленных центров текстовых сообщений.

Текущий центр сбщ — выбор центра сообщений, используемого для доставки текстовых сообщений.

Кодировка символов — использование преобразования символов в другую кодировку (если возможно): выберите **Сокр. поддержка**.

Отчет о приеме — запрос сети о предоставлении отчетов о доставке отправленных текстовых сообщений (услуга сети).

Период доставки — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи

оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода времени, сообщение удаляется из центра сообщений.

Передать в формате — информацию о возможностях центра сообщений по преобразованию текстовых сообщений в другие форматы уточните у поставщика услуг.

Предпочтит. подключ. — выбор используемого типа соединения.

Отв. через тот же центр — ответ на сообщения через тот же номер центра текстовых сообщений (услуга сети).

Настройки мультимедийных сообщений

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Сообщение MMS**.

Выберите следующие параметры:

Размер изображения — определение размера изображения в мультимедийном сообщении.

Режим создания MMS — Если выбрать **С предупреждением**, при попытке отправить сообщение, которое может не поддерживаться адресатом, будет выводиться соответствующее уведомление. Если выбрать **Ограниченный**, устройство запретит отправку сообщений, которые могут не поддерживаться. Чтобы включать содержимое в сообщения без уведомлений, выберите **Без ограничений**.

Текущая точка доступа — выбор точки доступа, используемой в качестве предпочтительного подключения.

Прием MMS — выбор способа получения сообщений, если доступны. Чтобы получать сообщения в домашней сети автоматически, выберите **Авт. в домаш. сети**. Если устройство находится вне зоны обслуживания домашней сети, будет получено уведомление о приеме мультимедийного сообщения, которое можно загрузить из центра мультимедийных сообщений. Если выбрать

Автоматич. всегда, устройство автоматически установит пакетное подключение для загрузки сообщения как в домашней сети, так и вне зоны ее обслуживания. Выберите **Вручную** для загрузки мультимедийных сообщений из центра сообщений вручную или **Откл.** для отключения приема любых мультимедийных сообщений. Автоматическая загрузка может поддерживаться не во всех регионах.

Разреш. анонимн. сбщ — отклонение сообщений от анонимных отправителей.

Прием объявлений — прием мультимедийных рекламных сообщений (услуга сети).

Прием отчетов — отображение состояния переданных сообщений в журнале (услуга сети).

Без отчета — запрет на передачу устройством отчетов о доставке принятых сообщений.

Период доставки — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода времени, сообщение удаляется из центра сообщений.

Для устройства требуется поддержка сети для указания, что отправленное сообщений было принято или прочитано. В зависимости от сети и других обстоятельств эта информация не всегда может быть надежной.

Настройки электронной почты

Работа с почтовыми ящиками

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Электрон. почта**.

Для выбора почтового ящика, который необходимо использовать для передачи и получения сообщений электронной почты, выберите **Текущий п/я** и почтовый ящик.

Для удаления с устройства почтового ящика и хранящихся в нем сообщений выберите **Почтовые ящики**, коснитесь почтового ящика, который необходимо удалить, если он еще не выделен, и выберите **Функции > Удалить**.

Для создания нового почтового ящика выберите **Почтовые ящики > Функции > Новый почтовый ящик**. Имя, которое будет присвоено новому почтовому ящику, заменяет имя "Почтовый ящик" на главном экране приложения "Сообщения". Можно создать до шести почтовых ящиков.

Выберите **Почтовые ящики** и почтовый ящик, для которого необходимо изменить параметры подключения, загрузки, автоматической загрузки и пользовательские настройки.

8. Настройка устройства

Устройство можно настроить, изменив настройки главного экрана, звуковых сигналов или тем.

Изменение внешнего вида устройства

Выберите **Меню > Параметры и Персональные > Темы**.

Для изменения внешнего вида дисплея можно использовать темы, например фоновый рисунок и макет главного меню.

Для изменения темы, используемой во всех приложениях устройства, выберите **Обычные**. Для просмотра темы до активации выделите тему и подождите несколько секунд. Для активации темы выберите **Функции > Установить**. Активная тема отмечается значком .

Для изменения расположения элементов главного меню выберите **Меню**.

Для изменения внешнего вида главного экрана выберите **Тема гл. экрана**.

Чтобы использовать в качестве фонового изображения главного экрана фоновый рисунок или показ слайдов из сменяющихся изображений, выберите **Фон. рисунок > Изображение** или **Слайд-презентация**.

Для изменения изображения, отображаемого на главном экране при получении вызова, выберите **Изображ. выз..**

Режимы

Выберите **Меню > Параметры и Персональные > Режимы**.

Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов. Название выбранного режима отображается вверху главного экрана. При использовании общего режима отображается только дата.

Чтобы изменить режим, выделите его и выберите **Функции > Включить**.

Для настройки режима выделите его и выберите **Функции > Настроить**. Выберите настройку, которую необходимо изменить.

Чтобы настроить время действия режима в течение следующих 24 часов, выделите режим, выберите **Функции** > **На время** и установите время. По истечении времени будет включен предыдущий не ограниченный по времени режим. Когда установлено время действия режима, на главном экране отображается значок ⌚. Для режима "Автономный" нельзя установить время действия.

Для создания нового режима выберите **Функции** > **Создать новый**.

9. Папка "Музыка"

Музыкальный проигрыватель

Музыкальный проигрыватель поддерживает файлы в форматах AAC, AAC+, eAAC, eAAC+, MP3 и WMA. Некоторые функции и разновидности этих форматов могут не поддерживаться.

Музыкальный проигрыватель можно также использовать для прослушивания подкастов. Подкастинг — это доставка аудио- и видеосодержимого через Интернет с использованием технологий RSS или Atom для воспроизведения в мобильных устройствах и на компьютерах.

Воспроизведение мелодии или подкаста

Для открытия музыкального проигрывателя выберите **Меню** > **Музыка** > **Муз. проигр..**


После обновления выбранной мелодии или подкаста на устройстве можно обновить библиотеку музыки и подкастов. Для добавления всех доступных объектов в библиотеку выберите **Функции** > **Обновить фонотеку**.

Порядок воспроизведения мелодии или подкаста:

- 1 Выберите категории, чтобы перейти к мелодии или подкастам, которые необходимо прослушать.
- 2 Для воспроизведения объекта выберите его из списка.

Чтобы приостановить воспроизведение коснитесь ; для возобновления воспроизведения коснитесь .

Для перемотки вперед или назад коснитесь и удерживайте  или .

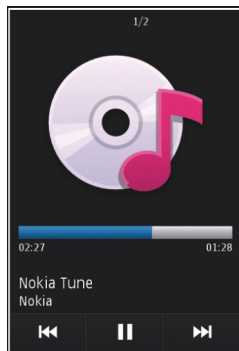

Для перехода к следующему объекту коснитесь . Для возврата к началу объекта коснитесь . Для перехода к предыдущему объекту коснитесь  еще раз в течение 2 секунд после начала воспроизведения мелодии или подкаста.

Чтобы включить или выключить режим воспроизведения в случайном порядке (**⏮**), выберите **Функции** > **В случайном порядке**.

Для повторного воспроизведения текущего объекта (**⏮**), всех объектов (**⏮**) или выключения режима повторного воспроизведения выберите **Функции** > **Повтор**.

Во время воспроизведения подкаста режимы случайного и повторного воспроизведения отключаются.

Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.

Чтобы изменить тембр воспроизведения музыки, выберите **Функции** > **Эквалайзер**.

Для изменения настроек баланса и стереозвучания, а также для усиления низких частот выберите **Функции** > **Параметры**.

Для возврата к экрану режима ожидания и воспроизведения музыки в фоновом режиме нажмите клавишу разъединения.

Для закрытия проигрывателя выберите **Функции** > **Выйти**.

Списки воспроизведения

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Муз. проигр. и Списки воспр..**

Для просмотра информации о списке воспроизведения выберите **Функции** > **Инф. о списке воспр..**

Создание списка воспроизведения

- 1 Выберите **Функции** > **Новый список воспр..**
- 2 Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК**.
- 3 Чтобы добавить мелодии, выберите **Да**; чтобы добавить мелодии позднее, выберите **Нет**.
- 4 Если выбран вариант **Да**, выберите исполнителей, мелодии которых необходимо включить в список воспроизведения. Выберите **Добавить** для добавления объектов.
Для просмотра списка композиций выбранного исполнителя выберите **Разверн..** Чтобы скрыть список композиций, выберите **Свернуть**.
- 5 После завершения выбора композиций выберите **Готово**.
Если в устройстве установлена совместимая карта памяти, то список воспроизведения сохраняется на эту карту.

Чтобы добавить мелодии позднее (при просмотре списка воспроизведения), выберите **Функции** > **Добав. композиции**.

Чтобы добавить в список воспроизведения мелодии, альбомы, исполнителей, жанры и композиторов из различных экранов музыкального меню, выберите необходимый объект, затем выберите **Функции** > **Добав. в список воспр.** > **Сохранить список воспр.** или **Новый список воспр..**

Для удаления мелодии из списка воспроизведения выберите **Функции** > **Удалить**.

При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на устройстве.

Чтобы изменить порядок мелодий в списке воспроизведения, выберите мелодию, которую необходимо переместить, и выберите **Функции** > **Изменить порядок**.

Для "перетаскивания" мелодий в новое место выберите мелодию в нужном местоположении и выберите **Отпустить**.

Чтобы завершить изменение порядка списка воспроизведения, выберите **Готово**.

Подкасты

Выберите **Меню > Музыка > Муз. проигр. и Подкасты**.

В меню подкастов отображаются доступные на устройстве подкасты.

Существуют три состояния эпизодов подкастов: не воспроизводились, частично воспроизводились или полностью воспроизводились. Если эпизод был частично воспроизведен, при следующем воспроизведении он воспроизводится с последней воспроизводимой позиции. Если эпизод не воспроизводился или воспроизводился полностью, он воспроизводится сначала.

Передача музыки с компьютера

Существуют следующие методы передачи музыки:

- Чтобы установить приложение Nokia Ovi Player для управления музыкальными файлами, загрузите компьютерное программное обеспечение на веб-сайте www.ovi.com и следуйте инструкциям.
- Для подключения устройства к компьютеру в качестве запоминающего устройства, на которое можно передавать любые файлы данных, выполните подключение посредством совместимого кабеля USB или с помощью канала связи Bluetooth. Если используется USB-кабель передачи данных, в качестве режима подключения выберите **Накопитель**. В устройстве должна быть установлена совместимая карта памяти.

- Для синхронизации музыки с проигрывателем Windows Media подключите совместимый USB-кабель и выберите **Передача м-файлов** в качестве режима подключения. В устройстве должна быть установлена совместимая карта памяти.

Для перехода в стандартный режим подключения USB выберите **Меню > Параметры и Связь > USB > Режим подключ. USB**.

Nokia Ovi Player

С помощью проигрывателя Nokia Ovi Player можно загружать музыку из службы «Музыка Ovi», переносить музыку с компьютера в устройство, упорядочивать музыкальные файлы и управлять ими. Чтобы загрузить проигрыватель Nokia Ovi Player, посетите веб-сайт www.ovi.com.

Для загрузки музыки требуется подключение к Интернету.

Загрузка, перенос музыкальных файлов между компьютером и мобильным устройством и управление ими

- 1 Откройте приложение Nokia Ovi Player на компьютере. Чтобы загружать музыку, зарегистрируйтесь или выполните вход.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью совместимого USB-кабеля для передачи данных.
- 3 Чтобы выбрать режим подключения на устройстве, выберите **Передача м-файлов**.

Музыка Ovi

Служба «Музыка Ovi» (услуга сети) позволяет выполнять поиск, просматривать, приобретать и загружать музыку на устройство.

Выберите **Меню > Музыка > Музыка Ovi**.

Для загрузки музыки сначала необходимо оформить подписку на услугу.

Загрузка музыки может привести к дополнительным расходам и передаче больших объемов данных (услуга сети). Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг сети.

Для доступа к службе "Музыка Ovi" необходимо наличие в устройстве правильно настроенной точки доступа в Интернет. Может быть предложено выбрать точку доступа, используемую при подключении к службе "Музыка Ovi".

Выбор точки доступа

Выберите Точка дост. по умолч..

Настройки службы "Музыка Ovi" могут быть различными. Настройки также могут быть предварительно установлены, и их нельзя будет изменить. При просмотре службы "Музыка Ovi" можно изменить настройки.

Изменение настроек службы "Музыка Ovi"

Выберите **Функции > Настройки**.

В некоторых странах и регионах служба "Музыка Ovi" недоступна.

Подкастинг Nokia

С помощью приложения "Подкастинг" Nokia (услуги сети) можно по сети осуществлять поиск и обнаружение подкастов, осуществлять подписку на них и их загрузку, а также воспроизводить и совместно использовать аудио- и видеоподкасты на устройстве и управлять ими.

Настройки подкастинга

Чтобы открыть приложение "Подкастинг" Nokia, выберите **Меню > Музыка > Подкастинг**.

Перед началом работы с приложением "Подкастинг" Nokia необходимо выполнить подключение и загрузить настройки.

Рекомендуемый способ подключения – WLAN. Перед использованием других способов подключения ознакомьтесь с условиями и стоимостью услуги у поставщика услуг. Например, при выборе тарифного плана с фиксированной платой можно передавать большие объемы данных, оплачивая услуги один раз в месяц.

Парам. подключения

Для изменения настроек подключения выберите **Функции > Настройки > Соединение** и одну из следующих функций:

Станд. точка доступа — выбор точки доступа для определения подключения к Интернету.

URL службы поиска — определение URL-адреса службы поиска подкастов, используемого во время поиска.

Настройки загрузки

Для изменения настроек загрузки выберите **Функции > Настройки > Загрузить** и одну из следующих функций:

Сохранить на — определение местоположения для сохранения подкастов.

Интервал обновления — определение периодичности обновления подкастов.

Сл. дата обновления — определение даты следующего автоматического обновления.

Сл. время обновления — определение времени следующего автоматического обновления.

Автоматическое обновление выполняется только в том случае, если выбрана определенная стандартная точка доступа и запущено приложение Nokia Подкастинг. Если приложение Nokia Подкастинг не запущено, автоматическое обновление не выполняется.

Предел загрузки (%) — определение объема памяти в процентах, используемого для загрузки подкастов.

Если предел достигнут — определение действий, если размер загружаемого объекта превышает максимально допустимый.

Установка приложения для автоматической загрузки голосовых журналов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Для восстановления стандартных настроек выберите на экране настроек **Функции > Восстан. стандартные**.

Загрузка подкастов

После подписки на подкасты можно загружать, воспроизводить эпизоды подкастов и управлять ими.

Выберите **Меню > Музыка > Подкастинг**.

Просмотр списка подписанных подкастов

Выберите **Подкасты**.

Просмотр заголовков отдельных эпизодов

Выберите заголовок подкаста.

Эпизод — это определенный мультимедийный файл подкаста.

Начало загрузки

Выберите заголовок эпизода.

Одновременно можно загружать несколько эпизодов.

Начало воспроизведения подкаста до полной загрузки

Выберите и удерживайте подкаст, затем во всплывающем меню выберите **Воспроизв. образец**.

Успешно загруженные подкасты сохраняются в папке Подкасты. Однако их отображение может быть выполнено только через некоторое время.

Радио

Прослушивание радио

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

Для FM-радиоприемника используется другая антенна, отличная от антенны мобильного устройства. Поэтому для работы FM-радиоприемника к устройству должна быть подключена совместимая минигарнитура или другой аксессуар.

Открыв приложение впервые, можно выбрать местные радиостанции, настроенные автоматически.

Чтобы прослушать следующую или предыдущую радиостанцию, выберите  или .

Чтобы отключить звук радио, выберите .

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Каналы — просмотр сохраненных радиостанций.

Настройка станций — поиск радиостанций.

Сохранить — сохранение радиостанций.

Включить громкоговор. или **Откл. громкоговор.** — включение или выключение громкоговорителя.

Альтернативн. частоты — разрешение или запрет автоматического поиска для радиостанции лучшей частоты RDS, если уровень частоты снизился.

В фоновом режиме — возврат к главному экрану (радио продолжает работать в фоновом режиме).

Управление радиостанциями

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

Чтобы прослушать сохраненные радиостанции, выберите **Функции > Каналы** и выберите из списка радиостанцию.

Чтобы удалить или переименовать радиостанцию, выберите **Функции > Каналы > Функции > Удалить** или **Переименовать**.

Для установки частоты вручную выберите **Функции > Настройка станций > Функции > Ручная настройка**.

10. Видеоцентр Nokia

Приложение "Видеоцентр" Nokia (услуга сети) позволяет загружать или воспроизводить в потоковом режиме видеоклипы через сеть из совместимых служб Интернет-видео с использованием пакетной передачи данных или беспроводной локальной сети (WLAN). На данное устройство можно также

передавать видеоклипы с совместимого компьютера и просматривать их в приложении "Видеоцентр".

Использование точек доступа для пакетной передачи данных при загрузке видеоклипов может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Некоторые услуги для устройства могут быть определены предварительно.

Поставщики услуг могут предоставлять содержимое бесплатно или взимать определенную плату. Сведения о стоимости услуги можно получить у поставщика услуг.

Просмотр и загрузка видеоклипов

Подключение к видеослужбам

- 1 Выберите **Меню > Приложен. > Видеоцентр**.
- 2 Чтобы подключиться к услуге для установки видеослужб, выберите **Добавл. новых служб** и необходимую видеослужбу из каталога услуг.

Просмотр видеоклипа

Для просмотра содержимого установленных видеослужб выберите **Каналы видео**.

Содержимое некоторых видеослужб подразделяется на категории. Для просмотра видеоклипов выберите категорию.

Для поиска видеоклипа в услуге выберите **Поиск видео**. В некоторых услугах поиск может быть недоступен.

Некоторые видеоклипы могут передаваться в потоковом режиме по сети, а другие необходимо сначала загрузить в устройство. Для загрузки видеоклипа выберите **Функции > Загрузить**. После закрытия приложения загрузка продолжается в фоновом режиме. Загруженные видеоклипы сохраняются в папке "Мои видео".

Для потокового воспроизведения видеоклипа или просмотра загруженного клипа выберите **Функции > Воспроизвести**.

Чтобы при воспроизведении клипа воспользоваться клавишами для управления проигрывателем, коснитесь экрана.

Для изменения громкости нажмите клавишу регулировки громкости.



Внимание!

Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Возобновить загрузку — возобновление приостановленной загрузки или загрузки, при которой произошел сбой.

Отменить загрузку — отмена загрузки.

Предварит. просмотр — Предварительный просмотр видеоклипа. Эта функция отображается только в том случае, если она поддерживается услугой.

Сведения о видео — просмотр информации о видеоклипе.

Обновить список — обновление списка видеоклипов.

Откр. ссылку в обзор. — открытие ссылки в Интернет-браузере.

Планирование загрузок

Установка приложения для автоматической загрузки видеоклипов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Для планирования автоматической загрузки видеоклипов в службе выберите **Функции > Расписание загрузок**.

Видеоцентр автоматически загружает новые видеоклипы ежедневно в установленное время.

Чтобы отменить запланированные загрузки, в качестве метода загрузки выберите **Ручная загрузка**.

Каналы видео

Выберите **Меню > Приложен. > Видеоцентр**.

Содержимое установленных видеослужб распространяется через RSS-каналы. Для просмотра и управления каналами выберите **Каналы видео**.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Подписка на каналы — проверка подписок для текущего канала.

Сведения о канале — просмотр информации о видеоклипе.

Добавить канал — подписка на новые каналы. Выберите **Через Каталог видео**, чтобы выбрать канал из услуг каталога видео.

Обновить каналы — обновление содержимого всех каналов.

Управлен. уч. записью — управление функциями учетной записи для определенного канала (если доступно).

Переместить — перемещение видеоклипов в необходимое местоположение.

Чтобы просмотреть видеоклипы в канале, выберите канал в списке.

Мои видео

"Мои видеоклипы" — это место, где хранятся все видеоклипы приложения "Видеоцентр". Здесь можно просмотреть загруженные видеоклипы, ТВ-записи и видеоклипы, записанные с помощью камеры устройства в различных режимах.

- 1 Чтобы открыть папку и просмотреть видеоклипы, выберите эту папку. Чтобы при воспроизведении клипа воспользоваться клавишами для управления проигрывателем, коснитесь экрана.
- 2 Для изменения громкости нажмите клавишу регулировки громкости.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Возобновить загрузку — возобновление приостановленной загрузки или загрузки, при которой произошел сбой.

Отменить загрузку — отмена загрузки.

Сведения о видео — просмотр информации о видеоклипе.

Найти — поиск видеоклипа. Введите критерий поиска, соответствующий имени файла.

Состояние памяти — просмотр информации о свободной и используемой памяти.

Сортировать по — сортировка видеоклипов. Выберите необходимую категорию.

Перем. и копировать — перемещение или копирование видеоклипов. Выберите **Копировать** или **Переместить** и необходимое местоположение.

Передача видео с ПК

Собственные видеоклипы можно передавать в приложение "Видеоцентр" с совместимых устройств с помощью совместимого кабеля USB для передачи данных. Приложение "Видеоцентр" отображает видеоклипы только в формате, который поддерживается устройством.

- 1 Для просмотра устройства на компьютере в качестве запоминающего устройства, на которое можно передавать любые файлы данных, выполните подключение посредством кабеля USB.
- 2 Выберите **Накопитель** в качестве режима подключения. В устройство необходимо установить совместимую карту памяти.
- 3 Выберите видеоклипы, которые требуется скопировать с компьютера.
- 4 Переместите видеоклипы в папку **E:\My Videos** на карте памяти.
Перемещенные видеоклипы появляются в папке "Мои видео" в приложении "Видеоцентр". Видеоклипы, хранящиеся в других папках устройства, не отображаются.

Параметры видеоцентра

На главном экране приложения "Видеоцентр" выберите **Функции** > **Настройки** и одну из следующих функций:

Выбор видеослужбы — Выбор видеослужб, которые будут использоваться в видеоцентре. Можно также добавлять, удалять, изменять и просматривать информацию о видеослужбе. Запрограммированные видеослужбы изменять нельзя.

Настройки подключ. — Для определения назначения сети, используемого для сетевого соединения, выберите **Подключение к сети**. Для выбора подключения вручную при каждом открытии сетевого подключения видеоцентром выберите **Всегда спрашивать**.

Для включения или отключения соединения GPRS выберите **Подтв. использовать GPRS**.

Для включения или отключения роуминга выберите **Подтвердить роуминг**.
Родительск. контроль — Установка возрастного ограничения для видео. Код блокировки устройства используется в качестве необходимого пароля. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**. В видеоуслугах по требованию видеофайлы с установленным ограничением по возрасту (или выше), скрываются.

Предпочтит. память — Выбор типа памяти для сохранения загруженных видеоклипов: память устройства или совместимая карта памяти.

Эскизы — Настройка загрузки и отображения мини-картинок в списках видеоклипов.

11. Камера

Устройство обеспечивает съемку изображений с разрешением 2048x1536 пикселей. Изображения в этом руководстве могут иметь другое разрешение.


Включение камеры

Для включения камеры нажмите клавишу съемки.

Фотосъемка

Экранная панель инструментов и индикаторы фотосъемки

В окне видоискателя фотокамеры отображается следующая информация:

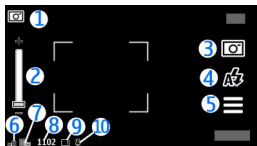

- 1 Индикатор режима съемки.
- 2 Ползунок масштабирования. Для включения и отключения ползунка масштабирования коснитесь экрана.
- 3 Значок съемки. Коснитесь для фотосъемки.
- 4 Режим вспышки. Коснитесь, чтобы изменить параметры.
- 5 Параметры съемки. Коснитесь, чтобы изменить параметры.
- 6 Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
- 7 Индикатор разрешения изображения
- 8 Счетчик изображений (приблизительное число фотографий, съемку которых можно выполнить при текущей настройке качества и доступном объеме памяти).
- 9 Используемая память. В зависимости от настройки устройства, доступны следующие функции: память устройства (📁) или карта памяти (💻).
- 10 Индикатор сигнала GPS

Настройки съемки и записи

Чтобы открыть экран настроек съемки и записи перед началом фото- или видеосъемки, выберите **Меню > Приложен. > Камера** и **☰**.

На экране настроек съемки и записи представлены ссылки на различные элементы и настройки до начала фото- или видеосъемки.

После закрытия камеры для измененных настроек съемки и записи восстанавливаются стандартные значения.

Выберите одну из следующих функций:

A — выбор режима съемки.

 или  — переключение между режимами видео- и фотосъемки.

 или  — отображение или скрытие сетки видоискателя (только для фотографий).

 — запуск таймера автоматической съемки (только для фотографий).

 — включение режима съемки фотосерии (только для фотографий).

 — открытие приложения Галерея.

Параметры изображений:

 — выбор цветового эффекта.

 — регулировка баланса белого. Выбор текущих условий освещенности. Это позволяет обеспечить более точную цветопередачу камеры.

 — регулировка компенсации экспозиции (только для фотографий). При съемке темных предметов на светлом фоне, например на снегу, регулировка значения экспозиции до +1 или +2 приведет к компенсации яркости фона. Для съемки светлых объектов на темном фоне используйте значение -1 или -2.

 — настройка светочувствительности (только для фотосъемки). Увеличение светочувствительности в условиях низкой освещенности во избежание получения слишком темных или нечетких фотографий. Увеличение светочувствительности может также привести к увеличению шума на фотографии.

 — настройка контрастности (только для фотосъемки). Настройка различий между светлой и темной частями изображения.

 — настройка резкости (только для фотосъемки).

Изображение на дисплее изменяется в соответствии с выполненными настройками.

Настройка параметров съемки выполняется для определенного режима съемки. Переключение между режимами не приводит к сбросу установленных параметров.

При выборе нового режима съемки параметры съемки заменяются значениями, соответствующими выбранному режиму. При необходимости можно изменить параметры съемки после выбора режима.

Сохранение отснятого изображения занимает больше времени, если изменялись параметры масштаба, освещения или цвета.

Фотосъемка

При проведении фотосъемки учитывайте следующее:

- Для достижения стабильного положения камеры держите устройство двумя руками.
- Качество фотографии с цифровым увеличением ниже, чем качество фотографии без увеличения.
- Камера переключается в режим энергосбережения после отсутствия активности в течение около минуты.
- При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографии.

- 1 При необходимости переключения из режима видеосъемки в режим фотосъемки выберите  > .
- 2 Нажмите клавишу съемки. Не перемещайте устройство до тех пор, пока фотография не будет сохранена, и ее изображение не появится на экране.

Увеличение и уменьшение масштаба во время фотосъемки

Используйте ползунок масштабирования.

Использование других приложений при открытом в фоновом режиме приложении «Камера»

Нажмите клавишу меню. Для возврата в приложение «Камера» нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки.

После фотосъемки

После выполнения фотосъемки выберите одну из следующих функций (доступны только при выборе **Функции** > **Параметры** > **Показать отснятое фото** > **Да**):



— Отправка фотографии в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или с помощью методов подключения, например по каналу связи Bluetooth.



— Загрузка изображения в совместимый интерактивный альбом.



Удалить — Удаление фотографии.

Использование фотографии в качестве фонового рисунка главного экрана

Выберите **Функции** > **Использ.изображение** > **Уст. как фон. рисун..**

Установка фотографии в качестве изображения для вызова контактов по умолчанию

Выберите **Функции > Исполыз.изображение > Как изображ. вызова.**

Назначение изображения для контакта

Выберите **Функции > Исполыз.изображение > Добавить к контакту.**

Возврат в режим видоискателя для съемки новых фотографий

Нажмите клавишу съемки.

Вспышка и подсветка видео.

Для съемки в условиях плохой освещенности в камере предусмотрена светодиодная вспышка.

Для выбора нужного режима вспышки выберите один из следующих используемых в данный момент индикаторов режима вспышки: 

Автоматич.,  Без кр. глаз,  Вкл. и  Откл..

Избегайте прикосновений к диодам вспышки. После использования в течение длительного времени светодиоды могут быть сильно нагреты.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографии.

Увеличение уровня освещенности при записи видеоклипа в условиях низкой освещенности

Выберите .

Режимы съемки

Режимы съемки помогают выбрать правильные настройки цвета и освещения для соответствующих окружающих условий. Настройки каждого режима съемки были установлены в соответствии с определенным стилем и окружающими условиями.

Режимом съемки по умолчанию для фото- и видеосъемки является **Автоматический** (обозначенный значком **A**)

Чтобы изменить режим съемки, выберите  > **Режимы съемки** и режим.

Для создания собственного режима съемки, подходящего для определенных окружающих условий, выберите **Задано пользоват.** > **Изменить**. В заданном пользователем режиме съемки можно изменять настройки цвета и освещения. Чтобы скопировать настройки другого режима съемки, выберите **Основан на реж. съемки** и необходимый режим. Чтобы сохранить изменения и вернуться к списку режимов съемки, выберите **Назад**. Для включения собственного сюжета выберите **Задано пользоват.** > **Выбрать**.

Информация о положении

В данном устройстве нет встроенной антенны GPS. Чтобы использовать данную функцию, необходим совместимый приемник GPS (аксессуар, продаваемый отдельно).

Можно автоматически добавить к сведениям о файле изображения информацию о месте, где была сделана фотография.

Значения координат местоположения могут не отображаться в соответствии с требованиями местных органов управления.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Для добавления информации о местоположении съемки ко всему отснятому материалу выберите **Функции > Параметры > Показывать инф. GPS > Вкл..**

Получение координат местоположения может занять несколько минут. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. При совместном использовании файла, содержащего информацию о местоположении, эта информация также становится общедоступной, и информацию о местоположении могут увидеть третьи лица, просматривающие файл. Для получения информации о местоположении устройством необходимо подключить услуги сети.

Индикаторы информации о местоположении:

 — Информация о положении недоступна. Система GPS несколько минут работает в фоновом режиме. Если в течение этого времени обнаружено соединение со спутником и отображается индикатор , все фотографии и видеоклипы, снятые за этот период, помечаются в соответствии с полученной информацией определения положения GPS.

 — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к информации о файле.

Вы на фотографии – автотаймер

Используйте автотаймер для задержки съемки, чтобы сфотографировать себя.

Чтобы установить задержку автотаймера, перед съемкой выберите  >  и необходимую задержку.

Для включения автотаймера выберите **Включить**. При запуске таймера мигает значок секундомера на экране, и отображается оставшееся время. Камера выполняет съемку по истечении выбранной задержки.

Для выключения автотаймера выберите  >  > .

Совет. Выберите 2 сек, чтобы обеспечить неподвижность руки во время съемки.

Съемка серии изображений

Выберите **Меню > Приложен. > Камера**.

Для начала съемки серии изображений выберите **Меню > Приложен. > Камера** и  > **Фотосерия**. Чтобы закрыть окно настроек, коснитесь экрана над окном. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки. Съемка будет продолжаться, пока Вы не отпустите клавишу или пока не заполнится память. При кратком нажатии клавиши съемки будет произведена съемка серии из 18 фотографий.

Снятые изображения отображаются в виде значков. Для просмотра изображения выберите его. Для возврата в режим видоискателя режима серии нажмите клавишу съемки.

Режим серии можно также использовать с автотаймером.


Для отключения режима серии выберите  > **1 снимок**.

Видеозапись**Запись видеоклипа**

- 1 При необходимости переключения из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите  > .
- 2 Чтобы начать запись, нажмите клавишу съемки или выберите . Отображается красный значок записи.
- 3 Чтобы приостановить запись, выберите **Пауза**. Для возобновления выберите **Продолж..** Запись прекращается, если в режиме паузы в течение минуты не была нажата ни одна клавиша.
Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши масштаба.
- 4 Для прекращения записи нажмите клавишу съемки. Видеоклип автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Экранная панель инструментов и индикаторы видеозаписи

В окне видоискателя видеокамеры отображается следующая информация:

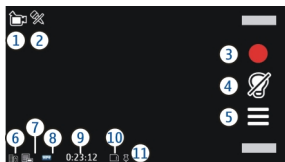

- 1 Индикатор режима съемки.
- 2 Индикатор отключения звука
- 3 Индикатор съемки. Выберите для записи видеоклипов.
- 4 Индикатор подсветки видео
- 5 Настройки записи. Выберите для изменения настроек.

- 6 Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
- 7 Индикатор качества видеозаписи. Для изменения данного параметра выберите **Функции > Параметры > Качество видео**.
- 8 Тип файла видеоклипа
- 9 Доступное время записи. Во время видеосъемки индикатор текущей длительности видеоклипа отображает продолжительность и оставшееся время записи.
- 10 Место для сохранения видеоклипов
- 11 Индикатор сигнала GPS

После записи видеоклипа

После записи видеоклипа выберите одну из следующих функций (доступны только при выборе **Функции > Параметры > Показать снятое видео > Да**):

► **Воспроизведение** — Воспроизведение записанного видеоклипа.



— загрузка изображения в совместимый альбом в Интернете.



Удалить — Удаление видеоклипа.

Чтобы вернуться в режим видеоискателя для записи нового видеоклипа, нажмите клавишу съемки.

12. Галерея

Для сохранения и упорядочения изображений, видеоклипов, аудиоклипов и ссылок потоков выберите **Меню > Галерея**.

Совет. Для быстрого доступа к средствам просмотра фотографий и видеоклипов коснитесь мультимедийной клавиши () , чтобы открыть мультимедийную панель, и выберите .

Просмотр и упорядочение файлов

Выберите **Меню** > **Галерея** и одну из следующих функций:



Изобр. и видео — Просмотр фотографий в средстве просмотра изображений и видеоклипов в видеоцентре.



Композиции — Запуск музыкального проигрывателя.



Аудиоклипы — Прослушивание аудиоклипов.



Др. медиаф-лы — Просмотр презентаций.

Можно просматривать, открывать и создавать новые папки; кроме того, можно отмечать объекты в папках, копировать их, перемещать и добавлять в другие папки.

Файлы, хранящиеся на совместимой карте памяти (если установлена), отмечаются значком .

Чтобы открыть файл, выберите файл в списке. Для открытия и воспроизведения видеоклипов и файлов с расширением ".ram" служит приложение "Видеоцентр", а для воспроизведения музыки и аудиоклипов — приложение "Музыкальный проигрыватель".

Чтобы скопировать или переместить файлы на карту памяти (если установлена) или в память устройства, выберите файл, **Функции** > **Упорядочить** > **Скопировать** или **Переместить** и одну из доступных функций.

Просмотр изображений и видеоклипов

Выберите **Меню** > **Галерея** и **Изобр. и видео**

По умолчанию изображения, видеоклипы и папки упорядочиваются по дате и времени.

Чтобы открыть файл, выберите файл в списке. Для увеличения изображения используйте клавишу регулировки громкости.

Для изменения видеоклипа или изображения выберите **Функции** > **Изменить**.

Выберите **Функции** > **Использовать файл** и одну из следующих функций:
Уст. как фон. рисун. — использование изображения в качестве фонового рисунка главного экрана.

Как изображ. вызова — использование изображения в качестве общего изображения для вызовов.

Добавить к контакту — использование изображения в качестве изображения для вызова контакта.

С помощью панели инструментов можно выбрать часто используемые функции, применяемые к изображениям, видеоклипам и папкам.

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Передать** — передача изображения или видеоклипа.

 **Изменить** — изменение изображения или видеоклипа.

 **Удалить** — удаление изображения или видеоклипа.

Упорядочение изображений и видеоклипов

Выберите **Меню** > **Галерея**.

Создание новой папки

Выберите **Изобр. и видео** > **Функции** > **Функции папки** > **Новая папка**.

Перенос файла

Выберите файл и **Функции** > **Функции папки** > **Переместить в папку**.

13. Обмен в Интернете

Обмен в Интернете

Выберите **Меню** > **Обм. в Инт..**

Приложение "Обмен в Интернете" (услуга сети) позволяет публиковать изображения, видеоклипы, аудиоклипы с устройства на совместимые службы, такие как альбомы и блоги. Кроме того, можно оставлять комментарии к публикациям этих служб и загружать содержимое на совместимые устройства Nokia.

Поддерживаемые типы содержимого и функции службы обмена в Интернете могут отличаться.

Подписка на службу обмена в Интернете

Выберите **Меню** > **Обм. в Инт..**

- 1 Перейдите на веб-узел поставщика услуг и убедитесь, что устройство Nokia совместимо с предоставляемой услугой.
- 2 Создайте учетную запись, следуя инструкциям на веб-узле. Вам будут предоставлены имя пользователя и пароль, которые нужны для настройки учетной записи на устройстве.

Включение службы

- 1 Выберите и удерживайте нажатой службу и во всплывающем меню выберите **Активировать**.
- 2 Разрешите устройству открыть сетевое подключение. Если будет предложено, выберите точку доступа к Интернету из списка.
- 3 Выполните вход с помощью учетной записи в соответствии с инструкциями на веб-узле поставщика услуг.

Информацию о доступности и стоимости услуг, предоставляемых сторонними организациями, а также о стоимости передачи данных можно получить у поставщика услуг или соответствующей организации.

Управление учетными записями

Для просмотра учетных записей выберите **Функции > Настройки > Мои уч. записи**.

Для создания новой учетной записи выберите **Функции > Доб. новую уч. запись**.

Для изменения имени пользователя или пароля учетной записи выберите учетную запись и выберите **Функции > Открыть**.

Чтобы установить учетную запись по умолчанию для отправки публикаций с устройства, выберите **Функции > Установить по умолч.**

Для удаления учетной записи выберите ее и выберите **Функции > Удалить**.

Создание публикации

Выберите **Меню > Обм. в Инт..**

Для публикации фотографий или видеоклипов в службе выберите и удерживайте нажатой службу, а затем во всплывающем меню выберите **Новая передача**. Если служба обмена в Интернете предоставляет каналы для публикации файлов, выберите нужный канал.

Для добавления изображения, видеоклипа или аудиоклипа в публикацию выберите **Функции > Добавить**.

Введите заголовок или описание публикации, если это возможно.

Чтобы добавить метки в публикацию, выберите **Метки**.

Для разрешения публикации информации о местоположении, содержащейся в файле, выберите **Распол.**

Для отправки публикации в службу выберите **Функции > Передать**.

Публикация файлов из Галереи

Можно разместить изображения и видеоклипы с Галерея в службах обмена в Интернете

- 1 Выберите **Меню > Галерея**, а затем изображения и видеоклипы, которые хотите опубликовать.
- 2 Выберите **Функции > Передать > Передать** и укажите требуемую учетную запись.
- 3 Измените публикацию, если нужно.
- 4 Выберите **Функции > Передать**.

14. Интернет

Об интернет-браузере



Выберите Меню > Интернет.

Будьте в курсе последних новостей и просматривайте свои любимые веб-сайты. С помощью интернет-браузера телефона можно просматривать страницы в Интернете.

Для просмотра информации в сети необходимо подключение к Интернету.

Просмотр Интернет-страниц

Выберите Меню > Интернет.

Совет. При отсутствии тарифного плана с фиксированной платой, предлагаемого поставщиком услуг, можно использовать WLAN для подключения к Интернету в целях сокращения расходов по телефонному счету.

Переход на веб-сайт

Выберите строку Интернет-адреса, введите адрес и выберите ►.

Совет. Для поиска Интернет-страниц выберите строку адреса, введите слово для поиска и выберите ссылку, расположенную под строкой Интернет-адреса.

Увеличение или уменьшение масштаба

Дважды нажмите экран.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения (или попытки обращения). Информация и адреса услуг, к которым выполнялось обращение, сохраняются в кэш-памяти.

Очистка кэш-памяти

Выберите  >  > **Секретность** > **Очистить дан. секретн.** > **Кэш.**

Добавление закладки

Если Вы постоянно посещаете одни и те же Интернет-сайты, добавьте их в закладки, чтобы укорить доступ к ним.

Выберите **Меню** > **Интернет.**

В сеансе просмотра сетевых страниц выберите  > .

Переход на сайт, добавленный в закладки

Выберите  >  и закладку.

Подписка на веб-новости

Вам не нужно постоянно посещать любимые сайты, чтобы быть в курсе последних событий. Можно оформить подписку на веб-новости и автоматически получать ссылки на самое новое содержимое.

Выберите **Меню** > **Интернет.**

На Интернет-страницах веб-новости обычно обозначаются значком . Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или записей блогов.

Перейдите к блогу или Интернет-странице, содержащей веб-новость, выберите  >  и необходимую новость.

Обновление веб-новости

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Обновить**.

Настройка автоматического обновления веб-новостей

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Изменить** > **Автообновление**.

15. Определение положения

Определение местоположения с помощью устройства

Для определения своего местоположения, а также для измерения расстояний и координат можно использовать, например, приложение "Данные GPS". Для этих приложений необходимо соединение GPS.

Устройство не оснащено внутренней антенной GPS. Для использования приложений, требующих соединения GPS, необходим совместимый приемник GPS (аксессуар, приобретаемый отдельно). Для подключения GPS служит канал связи Bluetooth.

В устройстве можно также использовать сетевые системы позиционирования.

Определение положения в сети

Свое текущее местоположение, даже в помещении, можно определить с помощью мобильной сети. Этот способ является более быстрым, но менее точным, чем GPS, и нельзя использовать местоположение в качестве начальной точки для навигации.

Чтобы использовать мобильную сеть для определения положения, в настройках устройства выберите способ определения положения с помощью сети.

О GPS

Глобальная система определения местоположения (GPS) действует под контролем правительства США, которое несет исключительную ответственность за точность работы и обслуживание этой системы. Точность данных о местоположении подвержена влиянию корректировок, которые вносятся в спутники GPS правительством США, и может изменяться министерством обороны США при изменении политики гражданского использования GPS и Федерального плана по радионавигации. Точность также снижается при плохом геометрическом расположении спутников. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей и ослабляются такими материалами, как бетон или металл.

Приемники GPS не пригодны для точного измерения местоположения, поэтому для определения местоположения и навигации не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовые сети.


Счетчик пути имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления. Точность также зависит от наличия и качества сигналов GPS.

Координаты в системе GPS выражаются с использованием международной системы координат WGS-84. Доступность координат зависит от региона.

Проверка состояния сигнала спутника

Устройство не оснащено внутренней антенной GPS. Для использования приложений, требующих соединения GPS, необходим совместимый приемник GPS (аксессуар, приобретаемый отдельно).

Чтобы определить, сколько спутников было обнаружено приемником GPS и получает ли оно спутниковые сигналы, выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Данные GPS > Положение > Функции > Состояние спутника.**

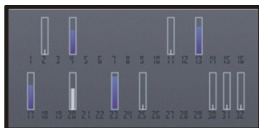

Если приемник GPS обнаружил спутники, для каждого из них на экране информации о спутниках отображается шкала. Чем выше показания шкалы, тем сильнее сигнал спутников. Когда приемник GPS получит достаточное количество данных со спутника и рассчитает координаты местоположения, полоса индикатора становится синей.

Для просмотра местоположений спутников выберите **Измен. вид.**

Первоначально приемник GPS должен получать сигналы, по крайней мере, от четырех спутников, чтобы рассчитать координаты местоположения. По завершении исходного вычисления можно продолжить вычисление местоположения устройства по данным, полученным от трех спутников. Однако точность определения положения при использовании сигналов четырех спутников обычно выше.

Если сигнал спутника не обнаружен, имейте в виду следующее:

- Если устройство находится внутри помещения, выйдите на улицу, где сигнал принимается лучше.
- Если Вы находитесь на улице, выйдите на более открытое место.
- Плохие погодные условия могут повлиять на мощность сигнала.
- Некоторые автомобили оснащены (атермическими) окнами с тонированными стеклами, которые могут блокировать сигналы спутников.

Запросы на определение положения

От услуги сети может прийти запрос на получение информации о местоположении. Поставщики услуг могут предложить информацию, зависящую от положения устройства, например сведения о погоде или ситуации на дорогах.

При получении запроса на определение местоположения отображается услуга, от которой поступил запрос. Выберите **Принять**, чтобы разрешить передачу информации о местоположении, или **Отклонить**, чтобы отклонить запрос.

Ориентиры

Выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Ориентиры**.

С помощью ориентиров в памяти устройства можно сохранять информацию о местоположениях. Сохраненные местоположения можно сортировать по различным категориям, таким как бизнес, а также добавлять к ним дополнительную информацию, например адреса. Сохраненные ориентиры можно использовать в совместимых приложениях, таких как данные GPS.

Координаты в системе GPS выражаются с использованием международной системы координат WGS-84.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Новый ориентир — Создание нового ориентира. Чтобы запросить информацию о текущем местоположении, выберите **Текущее положение**. Для ввода информации о местоположении вручную выберите **Ввести вручную**.

Изменить — изменение или добавление информации к сохраненному ориентиру (например название улицы).

Добавить в категорию — добавление ориентира к одной из категорий. Выберите каждую категорию, к которой необходимо добавить ориентир.

Передать — передача одного или нескольких ориентиров на совместимое устройство. Полученные ориентиры помещаются в папку "Входящие" в приложении "Сообщения".

Ориентиры можно сортировать по уже установленным категориям, а также создавать для них новые категории. Чтобы изменить или создать новую категорию ориентиров, откройте вкладку категорий и выберите **Функции > Изменить категории**.

Данные GPS

В приложении "Данные GPS" можно получить информацию, необходимую для управления маршрутом к выбранному пункту назначения и транспортную информацию, например сведения о примерном расстоянии до пункта назначения и приблизительной продолжительности поездки. Можно также просмотреть информацию о текущем местоположении.

Выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Данные GPS**.

Настройки определения положения

Выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Местоположен..**

Способы определения положения

Выберите одну из следующих функций:

Bluetooth GPS — использование совместимого приемника GPS с поддержкой Bluetooth.

На базе сети — использование информации из сотовой сети (услуга сети).

Сервер местоположения

Чтобы определить точку доступа и сервер местоположения для сетевых технологий определения местоположения, таких как сетевые системы позиционирования, выберите **Сервер местоположен..**

Настройки сервера местоположения могут быть установлены поставщиком услуг, и их изменение может оказаться невозможным.

Настройки системы счисления

Чтобы задать систему измерений для скоростей и расстояний, выберите **Система измерения > Метрическая или Британская.**

Чтобы определить формат отображения информации о координатах в устройстве, выберите **Формат координат** и требуемый формат.

16. Карты

О приложении "Карты"

Выберите **Меню > Приложен. > Карты.**



С помощью приложения "Карты" можно определить текущее положение на карте, найти на карте необходимые города и страны, выполнить поиск различных достопримечательностей, спланировать маршруты перемещения между различными пунктами назначения, а также сохранить местоположения и передать их на совместимые устройства. Можно приобрести услуги загрузки сведений о ситуации на дорогах и навигации, если эти услуги доступны в стране или регионе.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Устройство не содержит встроенного приемника GPS. Для работы с услугами для приложения "Карты", требующими подключения GPS, используйте совместимый внешний приемник GPS (аксессуар продается отдельно).

При первом использовании приложения "Карты", возможно, потребуется выбрать точку доступа в Интернет для загрузки карт.

Когда при наличии активного подключения в режиме передачи данных во время просмотра карты на дисплее выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта.

Совет. Можно также использовать приложение "Карты" без подключения к Интернету и просматривать только те карты, которые сохранены в памяти устройства или на карте памяти, если она имеется на вашем устройстве.



Примечание: Загрузка карт, спутниковых фотографий, голосовых файлов, руководств и дорожной информации может привести к передаче больших объемов данных (услуга сети).

Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.

Перемещение по карте

Выберите **Меню > Приложен. > Карты**.

После установки соединения GPS  отображает текущее местоположение на карте.

Просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .

Перемещение по карте

Перетащите карту. По умолчанию карта ориентирована на север.

Когда при наличии активного подключения в режиме передачи данных во время просмотра карты на дисплее выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта. Карты автоматически сохраняются в памяти устройства или на совместимой карте памяти (если доступна в устройстве).

Увеличение или уменьшение масштаба карты

Выберите **+** и **-**.

Изменение типа карты

Выберите **Функции** > **Режим карты**.

Поиск местоположений

Можно выполнять поиск конкретных адресов, достопримечательностей и других местоположений, например гостиниц и ресторанов.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Карты**.

Поиск адреса

- 1 Выберите  > **Адрес**.
- 2 Начните ввод требуемых сведений. Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
- 3 Выберите **Функции** > **Поиск**.
- 4 Выберите адрес в списке предлагаемых совпадений.

Поиск мест

- 1 Выберите  > **Места**.
- 2 Выберите определенную категорию или введите ключевые слова и выберите **Поиск**.
- 3 Выберите место в списке найденных совпадений.

Планирование маршрутов

Можно создать маршруты и просмотреть их на карте.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Карты**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь отправной точки на карте. Чтобы добавить место назначения и другие местоположения в маршрут, выберите **Доб. нов. точку маршр..**. Если в качестве отправной точки необходимо использовать текущее положение, добавьте в маршрут место назначения.
- 2 Коснитесь области информации над картой и выберите **Добавить к маршруту**.
- 3 Выберите **Доб. нов. точку маршр.** и добавьте место назначения и другие местоположения в маршрут.

Изменение порядка местоположений в маршруте

Коснитесь местоположения и выберите **Переместить**. Коснитесь места, в которое требуется переместить местоположение.

Отображение маршрута на карте

Выберите **Показать маршрут**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать маршрут > Функции > Начать путь** или **Начать путь**. Для осуществления навигации необходимо приобрести лицензию.

Сохранение маршрута

Выберите **Показать маршрут > Функции > Сохранить маршрут**.

Сохранение и передача местоположений

Можно сохранить избранные местоположения на устройстве и передать их на совместимые устройства.

Выберите **Меню > Приложен. > Карты**.

Сохранение местоположения на устройстве

Коснитесь местоположения, области информации над картой и выберите **Сохранить**.

Просмотр сохраненных местоположений

На главном экране выберите **Функции** > **Избранное**.

Передача местоположения на совместимое устройство

Коснитесь местоположения и выберите **Отправить**.

Просмотр сохраненных объектов

Можно выполнить сортировку сохраненных на устройстве местоположений и маршрутов, а также просмотреть их на карте. Можно также создавать коллекции избранных мест, например ресторанов или музеев.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Карты**.

Просмотр сохраненных местоположений и маршрутов

Выберите **Функции** > **Избранное**.

Сортировка сохраненных местоположений

- 1 Выберите **Функции** > **Избранное**.
- 2 Перейдите к **Места**.
- 3 Выберите **Функции** > **Сортировка**.

Просмотр местоположения на карте

- 1 Выберите **Функции** > **Избранное** > **Места**.
- 2 Выберите местоположение.
- 3 Выберите **Показать на карте**.

Создание коллекции

Выберите **Функции > Избранное > Функции > Новая коллекция.**

Синхронизация избранных местоположений с Интернет-службой "Карты на Ovi"

На веб-сайте Ovi представлены Интернет-услуги, предоставляемые компанией Nokia. В разделе "Карты на Ovi" представлены услуги, связанные с приложением "Карты". Можно выполнить синхронизацию сохраненных местоположений, коллекций и маршрутов со службой "Карты на Ovi" при наличии учетной записи на Ovi. Чтобы создать учетную запись, перейдите по адресу www.ovi.com.

Выберите **Меню > Приложен. > Карты.**

Синхронизация элементов с Интернет-службой "Карты на Ovi"

Выберите **Функции > Избранное > Синхронизация с Ovi.**

Установка автоматической синхронизации элементов устройства

Выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Синхронизация > Синхронизация > При запуске и выходе.** Устройство запускает синхронизацию при открытии или закрытии приложения "Карты".

Синхронизация может сопровождаться передачей больших объемов данных по сети поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Пешеходная навигация к месту назначения

При приобретении лицензии для пешеходной навигации можно создавать маршруты, включая пешеходные зоны и парки, отдавая приоритет тротуарам и небольшим дорогам, исключая автомагистрали.

При приобретении лицензии предоставляется услуга расширенного поиска, если она доступна в данной стране или регионе. Услуга расширенного поиска позволяет находить информацию о событиях в определенном регионе и сведения, относящиеся к путешествиям, при выполнении операций поиска.

Выберите **Меню > Приложен. > Карты.**

Приобретение лицензии для пешеходной навигации

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Функции > Магазины для других регионов > Все регионы > Путеводитель по городам.** Оплату лицензии можно произвести с помощью кредитной карты или счета за предоставление телефонных услуг, если такая функция поддерживается поставщиком услуг.

Начало навигации

Коснитесь местоположения, области информации над картой и выберите **Начать путь пеш..**

Расстояние между начальной и конечной точками пешеходного маршрута ограничено 50 километрами (31 миль), а скорость перемещения — 30 км/ч (18 миль/ч). При превышении скорости навигация останавливается и возобновляется, только когда скорость опять становится в пределах допустимых значений.

Если к месту назначения не ведут дороги, маршрут изображается в виде прямой линии для указания направления движения.

Для пешеходной навигации голосовой указатель недоступен, но устройство с помощью звука или вибрации приблизительно за 20 метров (22 ярда) уведомляет о необходимости поворота или иных действий. Метод выбора

направления зависит от настроек режима, используемого в данный момент на устройстве.

Обзор маршрута

Выберите **Функции** > **Обзор маршрута**.

Остановка навигации

Выберите **Останов..**

Автомобильная навигация к месту назначения

Можно приобрести лицензию для навигации при передвижении пешком или на автомобиле. Лицензия определена для каждого региона и может быть использована только в выбранной области.

Для упрощения навигации и перемещения также предоставляется помощь при передвижении по улицам и предупреждения по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Карты**.

Приобретение лицензии

Выберите **Функции** > **Магазин и лицензии** > **Магазин** и выберите функцию автомобильной навигации для данного региона.

Начало навигации в автомобиле

Выберите положение, коснитесь области информации над картой и выберите **Начать путь авт..**

При первом включении функции автомобильной навигации предлагается выбрать язык голосового указателя и загрузить соответствующие файлы голосового указателя.



Примечание: Загрузка карт, спутниковых фотографий, голосовых файлов, руководств и дорожной информации может привести к передаче больших объемов данных (услуга сети).

Для переключения между разными видами в ходе навигации коснитесь области информации над картой и выберите **2-мерный режим**, **3-мерный режим**, **Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Поиск альтернативного маршрута

Выберите **Функции** > **Др. маршр..**

Повтор голосовой команды

Выберите **Функции** > **Повторить**.

Настройка громкости голосовой команды

Выберите **Функции** > **Громкость**.

Просмотр расстояния и длительности поездки

Выберите **Функции** > **Информац. панель**.

Остановка навигации

Выберите **Останов..**

Помните о том, что безопасность дорожного движения при использовании приложения "Карты" имеет первостепенное значение! Данная услуга не должна использоваться водителями автомобилей во время движения.

Просмотр информации о дорожном движении и безопасности

Услуга информации о дорожных условиях в реальном масштабе времени предоставляет информацию о дорожных событиях, которые могут повлиять на поездку. Можно приобрести услугу и загружать сведения о ситуации на дорогах, если эта услуга доступна в определенной стране или регионе.

При приобретении лицензии на маршруте во время навигации и движения отображается местоположение радаров, если данная функция включена и доступна для данной страны и региона. В некоторых странах использование данных о местоположении радаров запрещено или ограничено. Компания Nokia не несет ответственность за точность данных о расположении радаров, а также за последствия использования таких данных.

Выберите **Меню > Приложен. > Карты.**

Такое содержимое, как спутниковые фотографии, руководства, информация о погоде, дорожная информация и связанные с ними услуги предоставляются независимыми от Nokia сторонними разработчиками. Это содержимое может характеризоваться некоторой неточностью и неполнотой, а ее доступность может изменяться. Не следует полагаться исключительно на вышеупомянутое содержимое и связанные с ней услуги.

Приобретение лицензии для услуги предоставления информации о дорогах

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Магазин** и выберите услугу предоставления информации о дорожном движении для данного региона.

Просмотр информации о происшествиях на дороге

При навигации в автомобиле выберите **Функции > Инф. о дор..** События отображаются на карте в виде треугольников и линий.

Просмотр сведений и доступные функции изменения маршрута

Выберите **Функции > Показать сведения**.

Обновление информации о дорогах

Выберите **Обнов. инф. о дорогах**.

Настройка устройства на изменение маршрута в обход дорожных происшествий

На главном экране выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Навигация > Изм. маршр. с уч. дорог**.

17. Связь

Данное устройство можно подключить к Интернету, другим совместимым устройствам или компьютеру несколькими способами.

Соединения в режиме передаче данных и точки доступа

Данное устройство поддерживает подключения в режиме пакетной передачи данных (услуга сети), например GPRS в сети GSM.

Можно также использовать соединения с сетью WLAN в режиме передачи данных. Одновременно в одной беспроводной локальной сети можно установить только одно соединение, но эта точка доступа в Интернет может использоваться несколькими приложениями.

Для установления соединения в режиме передачи данных требуется точка доступа. Можно определить точки доступа различных типов:

- точка доступа MMS для передачи и приема мультимедийных сообщений;
- точка доступа в Интернет для передачи и приема электронной почты и соединения с Интернет.

Информацию о том, какой тип точки доступа требуется при использовании различных услуг, можно получить у поставщика услуг. Информацию о предоставлении услуг пакетной передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Параметры сети

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Сеть**.

Выберите одну из следующих функций:

Выбор оператора — выберите **Автоматически** для установки режима автоматического поиска и выбора одной из доступных сотовых сетей или **Вручную** для выбора сотовой сети из списка сетей. Если устройство покидает зону обслуживания выбранной вручную сотовой сети, подается тональный сигнал ошибки, а на дисплей выводится запрос на повторный выбор сети. Выбор сети возможен только в том случае, если эта сеть имеет соглашение о роуминге с оператором домашней сети абонента.

Информация БС — настройка приема уведомлений о том, что устройство работает в сети с микросотовой архитектурой (MCN), а также для приема информации базовой станции (БС).

WLAN

Устройство может обнаруживать беспроводные локальные сети (WLAN) и подключаться к ним. С помощью WLAN можно подключить устройство к Интернету и совместимым устройствам с поддержкой WLAN.

О сети WLAN

Для использования беспроводной локальной сети (WLAN) данное устройство должно быть подключено к доступной в выбранном месте сети WLAN. Некоторые сети WLAN защищены и для подключения к ним необходимо получить ключ доступа у поставщика услуг.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

При работе функций беспроводной локальной сети WLAN (в том числе в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Устройство поддерживает следующие функции сети WLAN:

- Стандарты IEEE 802.11b/g и WAPI
- Работа при частоте 2,4 ГГц
- Методы аутентификации с шифрованием данных, эквивалентным проводной связи (Wired equivalent privacy — WEP) с ключами до 128 разрядов, защищенным доступом к Wi-Fi (Wi-Fi protected access – WPA) и 802.1x. Эти функции можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.



Важное замечание. Для повышения безопасности соединения с беспроводной локальной сетью включите один из предусмотренных методов шифрования. Использование шифрования снижает риск несанкционированного обращения к данным.

Подключения сети WLAN

Для использования подключения WLAN необходимо создать точку доступа в Интернет (IAP) для WLAN. Созданная точка доступа используется приложениями, для работы которых необходим доступ в Интернет.

При создании соединения в режиме передачи данных через точку доступа в Интернет для WLAN устанавливается соединение WLAN. Активное соединение WLAN завершается при завершении соединения в режиме передачи данных.

Соединение WLAN можно использовать во время голосового вызова или при активном соединении в режиме пакетной передачи данных. Можно установить соединение только с одной точкой доступа WLAN, но эта точка доступа в Интернет может одновременно использоваться несколькими приложениями.

Сеть WLAN (при ее наличии) можно пользоваться даже в том случае, если устройство находится в автономном режиме. При установлении и использовании соединения WLAN строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Совет. Для проверки уникального адреса контроля доступа к среде (MAC), который идентифицирует устройство, откройте окно набора номера и введите ***#62209526#**.

Мастер WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.

Мастер WLAN помогает подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и управлять подключениями WLAN.

Если при поиске будут обнаружены сети WLAN, для создания точки доступа в Интернет (IAP) для этого подключения и запуска Интернет-браузера с использованием этой точки доступа выделите подключение и выберите **Начать просмотр**.

При выборе защищенной сети WLAN будет запрошен пароль. Для подключения к скрытой сети необходимо ввести имя сети для подключения (идентификатор SSID).

Если Интернет-браузер, использующий текущее активное подключение WLAN, уже запущен, для возврата к нему выберите **Продолжить просмотр**.

Для завершения активного подключения выделите его и выберите **Отключить WLAN**.

Точки доступа в Интернет в сети WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции**.

Выберите одну из следующих функций:

Фильтровать сети WLAN — удаление сетей WLAN из списка найденных сетей. В следующий раз во время поиска WLAN выбранные сети отображаться не будут.

Информация — просмотр сведений о сети, отображаемой в списке. Если выбрано активное подключение, отображается информация о подключении.

Режимы эксплуатации

Предусмотрено два режима работы в сети WLAN: инфраструктурный и одноранговый.

Инфраструктурный режим работы предусматривает два типа взаимодействия в сети: соединение беспроводных устройств друг с другом через беспроводное устройство точки доступа сети WLAN или соединение беспроводных устройств со стационарной (проводной) локальной сетью через беспроводное устройство точки доступа к сети WLAN.

В одноранговом режиме устройства непосредственно обмениваются данными друг с другом.

Настройки беспроводной локальной сети

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры**.

Выберите одну из следующих функций:

Показыв. доступн. WLAN — выбор отображения значка  когда доступна беспроводная локальная сеть (WLAN).

Совет. Для доступа к приложению "Мастер WLAN" и просмотра доступных функций выберите значок WLAN и во всплывающем окне выберите выделенный текст рядом со значком WLAN.

Сканирование сетей — Если для настройки **Показыв. доступн. WLAN** установлено значение **Да**, можно выбрать частоту, с которой устройство будет выполнять поиск доступных сетей WLAN и обновлять индикатор.

Проверка соедин. с Инт. — выбор автоматического тестирования связи с Интернетом выбранной сети WLAN, вывода запроса на разрешение выполнения тестирования или запрет на выполнение тестирования связи. Если выбрано **Автоматически** или разрешено выполнение тестирования после запроса и тестирование связи выполнено успешно, точка доступа сохраняется в настройках Интернета.

Для просмотра дополнительных настроек выберите **Функции > Дополнит. параметры**. Не рекомендуется изменять дополнительные настройки сети WLAN.

Точки доступа

Создание новой точки доступа

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач..**

Настройки точки доступа можно получить в текстовом сообщении поставщика услуг. Настройки точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

При открытии одной из групп точек доступа (, , ) отображаются типы точек доступа:

-  обозначает защищенную точку доступа.
-  обозначает точку доступа для подключения в режиме пакетной передачи данных.
-  обозначает точку доступа к беспроводной локальной сети (WLAN).

Совет. Для создания точек доступа в Интернет в сети WLAN можно использовать мастер WLAN.

Для создания новой точки доступа выберите  **Точка доступа**.

На устройстве отображается запрос на поиск доступных соединений. После выполнения поиска отображаются доступные соединения, которые можно использовать для новой точки доступа.

Если пропустить это действие, отображается запрос на выбор способа подключения и задание необходимых настроек.

Для изменения настроек точки доступа откройте одну из групп точек доступа и выберите точку доступа. Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Имя подключения — ввод названия подключения.

Канал данных — выбор типа соединения для передачи данных.

В зависимости от типа соединения некоторые настройки могут отсутствовать. Заполните поля с пометкой **Необходимо задать** или отмеченные красной

звездочкой (*). Остальные поля можно оставить пустыми, если в инструкциях поставщика услуг не указано иное.

Чтобы использовать соединения в режиме передачи данных, поставщик услуг должен предоставлять соответствующие услуги и при необходимости активизировать их для установленной в телефоне SIM-карты.

Создание групп точек доступа

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач..**

Некоторые приложения позволяют использовать для сетевых подключений группы точек доступа.

Чтобы не выбирать отдельную точку доступа каждый раз, когда устройство устанавливает сетевое подключение, можно создать группу различных точек доступа для подключения к этой сети и задать порядок, в котором эти точки доступа должны использоваться.

Например, можно добавить точки доступа для беспроводной локальной сети (WLAN) и режима пакетной передачи данных в группу точек доступа в Интернет и использовать эту группу при просмотре Интернет-страниц. Если назначить WLAN наивысший приоритет, устройство подключается к Интернету через сеть WLAN, если доступна, и через режим пакетного подключения, если сеть WLAN недоступна.

Для создания новой группы точек доступа выберите **Функции > Управление > Новый пункт назнач..**

Чтобы добавить точки доступа в группу точек доступа, выберите группу, а затем выберите **Функции > Новая точка доступа**. Чтобы скопировать существующую точку доступа из другой группы, выберите группу, коснитесь

соответствующей точки доступа, если она еще не выделена, и выберите **Функции > Упорядочить > Скопир. в др. пункт.**

Для изменения приоритета точки доступа в группе выберите **Функции > Упорядочить > Изменить приоритет.**

Точки доступа для передачи данных в пакетном режиме

Выберите **Меню > Параметры, Связь > Пункты назнач. > Точка доступа** и следуйте отображаемым на экране инструкциям.

Для изменения точки доступа пакетных данных откройте одну из групп точек доступа и выберите точку доступа, отмеченную значком .

Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Выберите одну из следующих функций:

Имя точки доступа — имя точки доступа предоставляется поставщиком услуг.

Имя пользователя — имя пользователя в некоторых случаях необходимо для подключения, предоставляется поставщиком услуг.

Запрос пароля — выберите **Да**, если при каждом входе на сервер требуется вводить пароль или если не требуется сохранять пароль в памяти устройства.

Пароль — пароль может потребоваться для подключения. Обычно пароль предоставляется поставщиком услуг.

Аутентификация — выберите **С защитой**, чтобы всегда передавать зашифрованный пароль, или **Обычная** для передачи зашифрованного пароля при возможности.

Домашняя страница — в зависимости от настраиваемой точки доступа введите Интернет-адрес или адрес центра мультимедийных сообщений.

Использ. точку доступа — Выбор **После подтвержд.** для вывода запроса на подтверждение подключения с использованием созданной точки доступа или **Автоматически** для автоматического подключения к пункту назначения с использованием данной точки доступа.

Выберите **Функции > Дополнит. параметры** и одну из следующих функций:

Тип сети — выбор типа Интернет-протокола для обмена данными с устройством. Другие настройки зависят от выбранного типа сети.

IP-адрес телефона (только для IPv4) — ввод IP-адреса устройства.

Адреса DNS — ввод IP-адресов первичного и вторичного серверов DNS, если это требуется поставщиком услуг. Эти адреса можно получить у поставщика услуг Интернета.

Адрес прокси-сервера — ввод адреса прокси-сервера.

Номер порта прокси — ввод номера порта прокси-сервера.

Точки доступа в Интернет в сети WLAN

Выберите пункты **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач. > Точка доступа**, затем следуйте инструкциям на экране.

Для изменения точки доступа к беспроводной локальной сети (WLAN) откройте одну из групп точек доступа и выберите точку доступа со значком .

Следуйте инструкциям поставщика услуг сотовой связи.

Выберите одну из следующих функций:

Имя сети WLAN — Выберите **Ввести вручную** или **Поиск сетей**. Если выбрана существующая сеть, по настройкам ее устройства точки доступа определяется режим сети WLAN и режим защиты WLAN.

Состояние сети — настройка отображения имени сети.

Режим сети WLAN — выберите **Одноранговая сеть** для создания одноранговой сети и разрешения на прямую передачу и прием данных устройствами; устройство точки доступа к беспроводной локальной сети не требуется. Для всех устройств в одноранговой сети должно использоваться одинаковое имя сети WLAN.

Режим защиты WLAN — выбор метода шифрования: **WEP, 802.1x** или **WPA/WPA2** (802.1x и WPA/WPA2 недоступны для одноранговых сетей). При выборе значения **Открытая сеть** шифрование не используется. Функции WEP, 802.1x и WPA можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Домашняя страница — На начальной странице введите Интернет-адрес.

Использ. точку доступа — настройка устройства для создания подключения с использованием данной точки доступа вручную или после вывода запроса.

Набор доступных функций может изменяться.

Акт. подкл. пер. данных

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Дисп. подклоч..**

На экране активных подключений отображаются открытые подключения в режиме передачи данных:



вызовы в режиме передачи данных



пакетные подключения



подключения по беспроводной локальной сети (WLAN).

Для завершения подключения выберите **Функции > Разъединить**.

Для завершения всех открытых подключений выберите **Функции > Разъединить все**.

Для просмотра сведений о подключении выберите **Функции > Информация**.

Синхронизация

С помощью приложения "Синхронизация" можно выполнять синхронизацию заметок, сообщений, контактов и другой информации с удаленным сервером.

Выберите **Меню > Параметры > Связь > Прдч данных > Синхронизация**.

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации.

Профиль синхронизации содержит настройки, необходимые для выполнения синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация данных

Выберите **Функции > Синхронизировать**.

Создание нового профиля синхронизации

Выберите **Функции > Нов. профиль синхр..**

Управление профилями синхронизации

Выберите **Функции** и требуемую функцию.

Канал связи Bluetooth

О технологии Bluetooth

Технология Bluetooth в устройстве обеспечивает беспроводное соединение двух электронных устройств, которые находятся на расстоянии до 10 метров друг от друга. С помощью канала связи Bluetooth можно передавать изображения, видеоклипы, тексты, визитные карточки, заметки календаря, а также устанавливать беспроводное соединение с другим устройством Bluetooth.

В устройствах Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между данным устройством и другим устройством Bluetooth не требуется. Обязательным является единственное условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга, однако на соединение влияет наличие препятствий (например, стен), а также помехи от других электронных устройств.

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если к устройству подключена минигарнитура, можно одновременно передавать файлы на другое совместимое устройство.

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.0 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: расширенная передача аудиоданных, основная графика, идентификация устройства, удаленный доступ, передача файлов, групповой доступ, распространение аудио- и видеоданных, групповой доступ и обмен данными, громкая связь, минигарнитура, загрузка объекта, доступ к телефонной книге, последовательный порт и доступ к SIM-карте. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth используйте аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Настройки

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

При первом открытии приложения отображается запрос об определении имени устройства. Позже имя можно изменить.

Выберите следующие параметры:

Bluetooth — Включение или выключение канала связи Bluetooth.

Доступность телефона — Чтобы разрешить обнаружение устройства другими устройствами с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth, выберите **Доступен всем**. Чтобы установить период времени, по истечении которого обнаружение устройства станет недоступно, выберите **Период доступности**. Чтобы скрыть устройство от других устройств, выберите **Скрыт**.

Имя телефона — изменение имени устройства, отображаемого на других устройствах, поддерживающих технологию беспроводной связи Bluetooth.

Удаленный доступ SIM — Включите или выключите другое устройство, например совместимый автомобильный комплект, чтобы использовать SIM-карту в своем устройстве для подключения к сети.

Советы по защите

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Когда не используется канал связи Bluetooth, для управления обнаружением устройства и подключения к нему выберите **Bluetooth > Откл.** или **Доступность телефона > Скрыт**. Отключение канала связи Bluetooth не влияет на другие функции устройства.

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить устройство от вредоносного содержимого. Работа в скрытом режиме — это наиболее безопасный способ эксплуатации устройства, позволяющий избежать проникновения вредоносного программного обеспечения.

Передача данных по каналу Bluetooth

Одновременно можно использовать несколько Bluetooth-соединений. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, можно также передать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Откройте приложение, в котором сохранен передаваемый объект.
- 2 Перейдите к объекту и выберите **Функции > Передать > По каналу Bluetooth**.

Отображаются доступные устройства с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth. Значки устройств означают следующее:



компьютер



телефон



аудио- или видеоустройство



другое устройство

Для прекращения поиска выберите **Отмена**.

- 3 Выберите устройство для подключения.
- 4 Если другому устройству необходимо сопряжение для передачи данных, подается звуковой сигнал и запрашивается код доступа. На обоих устройствах должен быть введен одинаковый код доступа.

После установления соединения отображается сообщение **Выполняется передача данных**.

Совет. При поиске устройств некоторые устройства могут отображать только уникальный адрес (адрес устройства). Чтобы найти уникальный адрес устройства, в режиме набора введите ***#2820#**.

Сопряжение устройств

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Для сопряжения с совместимыми устройствами и просмотра сопряженных устройств откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**.

Перед началом сопряжения придумайте код доступа (от 1 до 16 цифр) и согласуйте его с пользователем другого устройства. Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя устанавливается изготовителем. Код доступа используется только один раз.

- 1 Для сопряжения с устройством выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**. Отображаются устройства в пределах диапазона.
- 2 Выберите устройство и введите код доступа. Тот же код необходимо ввести на другом устройстве.
- 3 Некоторые аудиоаксессуары подключаются автоматически к устройству после сопряжения. Иначе для подключения аксессуара выберите **Функции > Подкл. аудиоустройство**.

В списке результатов поиска сопряженные устройства помечены значком *✎.

Для установки устройства как разрешенного или запрещенного выберите одну из следующих функций:

Уст. как разреш. — Подключение между Вашим устройством и разрешенным устройством может устанавливаться без Вашего ведома. Вопрос о разрешении или подтверждении задаваться не будет. Используйте данное состояние только для своих устройств, например для совместимой мини-гарнитуры или

компьютера, или устройств, принадлежащих человеку, которому можно Вы доверяете. Значок  обозначает разрешенные устройства на экране сопряженных устройств.

Уст. как запрещ. — каждый запрос на установление соединения от конкретного устройства требует отдельного подтверждения.

Для отмены сопряжения с устройством выберите **Функции > Удалить**.

Для отмены всех сопряжений выберите **Функции > Удалить все**.

Прием данных по каналу Bluetooth

Во время приема данных по каналу связи Bluetooth подается звуковой сигнал, и на дисплее устройства отображается запрос на подтверждение принятия сообщения. В случае принятия отображается  и можно найти информативное сообщение о данных в папке "Входящие" в меню "Сообщения". Сообщения, принятые по каналу связи Bluetooth, отмечаются значком .

Блокировка устройств

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Чтобы заблокировать в устройстве возможность установления связи по каналу Bluetooth с устройством, откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**.

Если устройство, которое необходимо заблокировать, не выделено, коснитесь его и выберите **Функции > Заблокировать**.

Чтобы разблокировать устройство, откройте вкладку **Заблокиров. устр-ва**, если устройство не выделено, коснитесь его и выберите **Функции** > **Удалить**.

Чтобы разблокировать все заблокированные устройства, выберите **Функции** > **Удалить все**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о необходимости блокирования всех последующих запросов на подключение от этого устройства. В случае принятия этого запроса удаленное устройство добавляется в список заблокированных устройств.

Режим удаленного доступа к SIM

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Bluetooth**.

Чтобы иметь возможность включить режим удаленного доступа SIM, два устройства должны быть сопряжены, и сопряжение должно быть инициировано другим устройством. При сопряжении используйте код доступа из 16 цифр и установите другое устройство как разрешенное.

Для использования режима удаленного доступа SIM с совместимым автомобильным комплектом включите функцию Bluetooth и использование режима удаленного доступа SIM на своем устройстве.

Включите режим удаленного доступа к SIM-карте в другом устройстве.

Если режим удаленного доступа SIM включен на устройстве, на главном экране отображается **Удаленный доступ SIM**. Подключение к беспроводной сети выключено, на что указывает значок **X** в области индикатора уровня сигнала,

нельзя использовать услуги SIM-карты или функции, для которых требуется наличие сотовой сети.


Когда в беспроводном устройстве включен режим удаленного доступа SIM, для выполнения или приема вызовов можно использовать только совместимый подключенный аксессуар, например автомобильный комплект. В этом режиме беспроводное устройство не будет выполнять какие-либо вызовы, за исключением экстренных вызовов, номера которых запрограммированы в устройстве. Для выполнения вызовов с устройства необходимо выйти из режима удаленного доступа SIM. Если устройство заблокировано, введите код блокировки для разблокирования.

Для выхода из режима удаленного доступа SIM нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удален. SIM**.

Передача данных с помощью USB-кабеля



Выберите **Меню > Параметры и Связь > USB**.

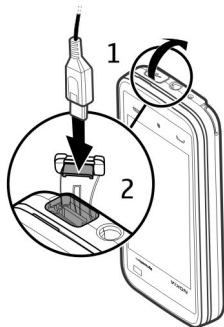

Выбор режима USB при каждом подключении совместимого кабеля передачи данных

Выберите **Запрос при подключ.** > **Да**.

Если функция **Запрос при подключ.** отключена или нужно изменить режим USB во время активного соединения, выберите **Режим подключ. USB** и одну из следующих функций:

Ovi Suite — использование компьютерных приложений Nokia, таких как Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.

Накопитель — передача данных между устройством и совместимым компьютером.

Передача изображ. — печать изображений на совместимом принтере.

Передача м-файлов — Синхронизация музыки с приложением Nokia Music или Windows Media Player.

Подключения к компьютеру

Можно использовать мобильное устройство с множеством совместимых приложений связи с компьютером и обмена данными. Например, с помощью Nokia Ovi Suite можно передавать файлы и изображения с устройства на компьютер и наоборот.

Чтобы использовать Ovi Suite с режимом подключения USB, выберите **Режим Ovi Suite**.

Дополнительную информацию о пакете Ovi Suite и услугах поддержки см. по адресу www.ovi.com.

Административные настройки

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам..**

Настройки пакетной передачи данных

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам. > Пакетн. данные.**

Настройки пакетной передачи данных применяются ко всем точкам доступа, для которых используется соединение в режиме пакетной передачи данных.

Выберите одну из следующих функций:

Пакетное подключ. — При выборе **Когда доступно** и при подключении к сети, которая поддерживает пакетные данные, устройство регистрируется в этой сети. Запуск активного подключения в режиме пакетной передачи данных (например для отправки или получения сообщения электронной почты) происходит быстрее, чем при подключении устройства в режиме пакетной передачи данных, когда необходимо. При отсутствии сети пакетной передачи данных устройство периодически пытается подключиться в режиме пакетной передачи данных. Если выбрано **По требованию**, устройство использует подключение в режиме пакетной передачи данных только при

запуске приложений или при выполнении операций, для которых это подключение необходимо.

Точка доступа — имя точки доступа требуется при использовании устройства в качестве модема для пакетной передачи данных с совместимого компьютера.

Парам. SIP

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам. > Параметры SIP**.

Настройки протокола запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP) необходимы для определенных сетевых услуг, которые используют SIP. Необходимые настройки можно получить в специальном текстовом сообщении поставщика услуг. Профили этих настроек можно просматривать, удалять или создавать в меню настроек SIP.

18. Поиск

О поиске

Выберите **Меню > Интернет > Поиск**.

Поиск (услуга сети) позволяет воспользоваться различными поисковыми Интернет-службами для поиска, например, Интернет-страниц и изображений. Содержимое и доступность служб может отличаться.

Запуск поиска

Выберите **Меню > Интернет > Поиск**.

Для поиска содержимого на мобильном устройстве введите ключевые слова в поле поиска или просмотрите категории содержимого. По мере ввода ключевых слов для поиска результаты упорядочиваются по категориям.

Наиболее часто используемые результаты отображаются вверху списка результатов, если они соответствуют критериям поиска.

Для поиска Интернет-страниц выберите **Поиск в Интернете** и поставщика услуг поиска, а в поле поиска введите критерии поиска. Выбранный поставщик услуг поиска будет установлен поставщиком услуг поиска по умолчанию.

Если поставщик услуг поиска уже установлен, выберите его для начала поиска или выберите **Друг. службы поиска**, чтобы использовать другого поставщика.

Чтобы изменить поставщика услуг поиска по умолчанию, выберите **Функции > Настройки > Службы поиска**.

Для изменения настроек страны или региона и поиска местных поставщиков услуг поиска выберите **Функции > Настройки > Страна или регион**.

19. Магазин Ovi

0 службе «Магазин Ovi»

 В службе «Магазин Ovi» можно загружать игры для мобильных телефонов, приложения, видеоклипы, изображения, аудиотемы и мелодии для устройства. Некоторые элементы доступны бесплатно, другие можно приобрести с помощью кредитной карты или через телефонный счет. Доступность методов оплаты зависит от страны пребывания и поставщика услуг сотовой связи. Магазин Ovi предлагает содержимое, которое совместимо с Вашим мобильным устройством и соответствует Вашим вкусам и местоположению.

20. Другие приложения

Часы

Установка времени и даты

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Часы**.

Выберите **Функции** > **Параметры** и одну из следующих функций:

Время — установка времени.

Дата — установка даты.

Автообновлен. времени — автоматическое обновление времени, даты и информации часового пояса устройства (услуга сети).

Будильник

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Часы**.

Чтобы создать новый будильник, выберите **Новый сигнал**. Установите время будильника. Выберите **Повтор** для включения повтора будильника и времени повтора, затем выберите **Готово**.

Для просмотра включенных и отключенных сигналов будильника выберите **Сигналы**. После включения будильника на дисплее отображается индикатор . После включения повтора сигнала будильника на дисплее отображается индикатор .

Для удаления сигнала выберите **Сигналы**, выделите сигнал и выберите **Функции** > **Удалить сигнал**.

Для отключения будильника в заданное время выберите **Стоп**. Для приостановки сигнала выберите **Повтор**.

Если при достижении времени сигнала устройство выключено, оно включается и звучит сигнал.

Для определения времени повтора выберите **Функции > Параметры > Период повтора сигнала**.

Для изменения сигнала будильника выберите **Функции > Параметры > Сигнал будильника**.

Мировые часы

Мировые часы позволяют просматривать текущее время в различных местоположениях.

Выберите **Меню > Приложен. > Часы**.

Просмотр времени

Выберите **Время в мире**.

Добавление местоположений в список

Выберите **Функции > Добавить местополож..**

Установка текущего местоположения

Перейдите к местоположению и выберите **Функции > Как мое местополож..** Время на устройстве изменяется согласно выбранному местоположению. Убедитесь, что время отображается правильно и соответствует Вашему часовому поясу.

Календарь

Чтобы открыть календарь, выберите **Меню > Календарь**.

Экраны календаря

Для переключения между режимами просмотра месяца, недели, дня и списка дел выберите **Функции > Изменить вид** и нужный режим просмотра.

Для изменения дня начала недели, экрана, который отображается при открытии календаря, или изменения настроек сигнала календаря выберите **Функции > Параметры**.

Для перехода к определенной дате выберите **Функции > Выбрать дату**.

Панель инструментов календаря

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Следующий вид** — выбор обзора месяца.

 **Следующий вид** — выбор обзора недели.

 **Следующий вид** — выбор обзора дня.

 **Следующий вид** — выбор обзора дел.

 **Новая встреча** — добавление напоминания о новой встрече.

 **Новое дело** — добавление новой заметки о деле.

Диспетчер файлов

О диспетчере файлов

Выберите **Меню > Приложен. > Дисп. файл..**

Диспетчер файлов позволяет осуществлять просмотр, управление и открытие файлов в устройстве, карте памяти или совместимом внешнем устройстве.

Доступные функции зависят от выбранной памяти.

Поиск и упорядочение файлов

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Дисп. файл..**

Чтобы найти файл, выберите **Функции** > **Найти**. Введите строку поиска, соответствующую имени файла.

Для перемещения и копирования файлов и папок или создания новых папок в памяти выберите **Функции** > **Упорядочить** и требуемую функцию.

Для сортировки файлов выберите **Функции** > **Порядок сортировки** и требуемую категорию.

Изменение карты памяти

Вы можете отформатировать карту памяти, чтобы удалить хранящиеся данные, или защитить данные с помощью пароля.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Дисп. файл..**

Переименование или форматирование карты памяти

Выберите карту памяти, **Функции** > **Функц. карты памяти** и необходимую функцию.

Защита карты памяти паролем

Выберите карту памяти и **Функции** > **Пароль карты пам..**

Данные функции доступны только в том случае, если карта памяти установлена в устройстве.

Резервное копирование файлов

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Дисп. файл..**

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти устройства на карту памяти или совместимый компьютер.

Резервное копирование данных из памяти устройства на карту памяти

Выберите **Функции > Скопиров. память тлф.**

Восстановление данных с карты памяти в память устройства

Выберите **Функции > Восстан. с карты памяти.**

Можно также подключить устройство к совместимому компьютеру и выполнить резервное копирование с помощью пакета Nokia Ovi Suite.

Диспетчер приложений

Диспетчер приложений

Выберите **Меню > Параметры и Диспетч. прил..**

С помощью диспетчера приложений можно посмотреть пакеты программного обеспечения, установленного на устройстве. Можно просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

На устройство можно устанавливать приложения и программное обеспечение следующих типов:

- приложения JME, основанные на технологии Java™, с расширениями файлов .jad или .jar;
- другие приложения и программное обеспечение, подходящие для оперативной системы Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx;
- мини-приложения с расширениями файлов .wgt.

Устанавливайте только совместимое с устройством программное обеспечение.

Установка приложений

Файлы установки можно передавать на устройство с совместимого компьютера, загружать во время просмотра или получать в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты или с помощью других способов подключения, например по каналу связи Bluetooth.

Для установки приложения на устройство можно использовать Nokia Application Installer в приложении Nokia Ovi Suite.

Выберите **Меню > Параметры и Диспетч. прил..**

Установочные файлы расположены в папке Файлы для уст., а установленные приложения – в папке Установл. прил..

Значки означают следующее:



приложение SIS или SISX;



Приложение Java



Мини-приложение



Приложение, установленное на карте памяти



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified™.

Прежде чем устанавливать приложение, проверьте следующее:

- Просмотрите сведения о типе приложения, номере версии и поставщике или изготовителе приложения. Выберите **Функции > Показать сведения**.
- Просмотрите сведения о сертификате безопасности приложения. Выберите **Информация: > Сертификаты: > Показать сведения**. Контролируйте использование цифровых сертификатов в папке "Сертификаты".

После установки файла, содержащего обновление или исправление для существующего приложения, восстановление приложения возможно только при наличии исходного установочного файла или резервной копии удаленного программного пакета. Для восстановления приложения удалите приложение и повторно установите его из исходного установочного файла или резервной копии.

Для установки приложений Java требуется файл JAR. Если он отсутствует, в устройстве выводится запрос на его загрузку. Если для приложения не определена точка доступа, выводится запрос на ее выбор.

Установка приложения

1. Перейдите к установочному файлу в папке "Установочные файлы" приложения "Диспетчер приложений" или выполните поиск файла в приложении "Диспетчер файлов" или в папке "Входящие" приложения "Сообщения".
2. В приложении "Диспетчер приложений" выберите приложение, которое необходимо установить, и выберите **Функции > Установить**. В других приложениях выберите установочный файл, чтобы начать установку. Во время установки на дисплее устройства отображается информация о ходе выполнения операции. При установке приложения, не содержащего цифровую подпись или сертификат, на дисплей устройства выводится

предупреждение. Продолжайте установку только в том случае, если Вы абсолютно уверены в источнике и содержимом приложения.

Открытие установленного приложения

Выберите приложение в меню. Если для приложения не определена папка по умолчанию, оно будет установлено в папку Установл. прил. в главном меню.

Просмотр установленных или удаленных программных пакетов

Выберите **Функции > Показать журнал**.



Важное замечание. Устройство поддерживает только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений с функциями антивирусной защиты может ухудшить качество связи, вызвать неполадки и сбои в работе устройства.

После установки приложений на совместимую карту памяти установочные файлы (.sis, .sisx) остаются в памяти устройства. Эти файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Для поддержания достаточного объема свободной памяти создайте резервные копии установочных файлов на совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite, затем удалите установочные файлы из памяти устройства с помощью диспетчера файлов. Если файл .sis является вложением в сообщение, удалите это сообщение из папки входящих сообщений.

Удаление приложений

Выберите **Меню > Параметры и Диспетч. прил..**

Для удаления пакета программного обеспечения выберите **Установл. прил. > Функции > Удалить**. Выберите **Да** для подтверждения.

Восстановление удаленного программного обеспечения возможно только при наличии оригинального установочного пакета или полной резервной копии удаленного программного пакета. После удаления программного пакета документы, созданные с помощью этого программного обеспечения, могут оказаться недоступными.

Работа другого программного обеспечения, которое использует функции удаленного программного пакета, также может оказаться невозможной. Подробная информация приведена в документации по программному обеспечению.

Настройки диспетчера приложений

Выберите **Меню** > **Параметры и Диспетч. прил..**

Выберите **Параметры установки** и одну из следующих функций:

Прогр. устан. — выбор варианта установки программного обеспечения Symbian без подтвержденной цифровой подписи.

Проверка сертиф. — проверка сертификатов через Интернет перед установкой приложения.

Интернет-адр. по умолч. — Установите Интернет-адрес по умолчанию, используемый при проверке Интернет-сертификатов.

RealPlayer

С помощью приложения RealPlayer можно воспроизводить видеоклипы или медиафайлы в режиме потокового воспроизведения по сети без предварительного сохранения в памяти устройства.

Приложение RealPlayer может не поддерживать некоторые форматы файлов или их разновидности.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**

Панель инструментов RealPlayer

На экранах "Видеоклипы", "Ссылки потоков" и "Последн. просм." доступны следующие значки панели инструментов:



Передать — передача видеоклипа или ссылки потока.



Воспроизведение — воспроизведение видеоклипа или потока видео.



Удалить — удаление видеоклипа или ссылки потока.



Удалить — удаление файла из списка последних просмотренных клипов.

Воспроизведение видеоклипов

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Для воспроизведения видеоклипа выберите **Видеоклипы** и клип.

Чтобы просмотреть список недавно воспроизводившихся файлов, на главном экране приложения выберите **Недавно воспр..**

В списке видеоклипов выберите клип, затем **Функции** и одну из следующих функций:

Использов. видеоклип — назначение видеоклипа контакту или установка его в качестве мелодии сигнала.

Отметить/Снять — отметка объектов в списке для одновременной отправки или удаления нескольких объектов.

Показать сведения — просмотр сведений о выбранном объекте, таких как формат, разрешение и длительность.

Параметры — изменение настроек воспроизведения видеозаписей и потокового воспроизведения.

На экранах "Видеоклипы", "Недавно воспр." и "Ссылки потоков" могут быть доступны следующие значки панели инструментов:

 **Передать** — передача видеоклипа или ссылки потока.

 **Воспроизведение** — воспроизведение видеоклипа или потока видеоданных.

 **Удалить** — удаление видеоклипа или ссылки потока.

 **Удалить** — удаление файла из списка последних воспроизводимых файлов.

Потоковая передача содержимого по сети

В приложении RealPlayer можно открывать только ссылки RTSP. Однако приложение RealPlayer воспроизводит файл RAM, если в браузере была открыта ссылка HTTP на этот файл.

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Чтобы перейти в режим потоковой передачи (услуга сети), выберите **Ссылки потоков** и ссылку. Ссылку потока можно также получить в текстовом или мультимедийном сообщении или открыть ссылку на Интернет-странице.

Перед началом потоковой передачи содержимого устройство подключается к узлу и начинает загрузку содержимого. Содержимое не сохраняется в памяти устройства.

Диктофон

 Вы можете использовать диктофон для записи голосовых заметок и телефонных разговоров. Кроме того, можно отправлять звуковые клипы друзьям.

Выберите **Меню > Приложен. > Диктофон.**

Запись звукового клипа

Выберите .

Остановка записи звукового клипа

Выберите .

Прослушивание звукового клипа

Выберите .

Отправка звукового клипа в сообщении

Выберите **Функции** > **Передать**.

Запись телефонного разговора

Откройте диктофон во время голосового вызова и выберите . Во время записи оба участника регулярно слышат тональный сигнал.

Выбор качества записи и места хранения звуковых клипов

Выберите **Функции** > **Параметры**.

Использование диктофона невозможно, если активен вызов в режиме передачи данных или соединение GPRS.

Создание заметок

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Заметки**.

Для создания заметки выберите **Функции** > **Новая заметка**. Коснитесь поля заметки, чтобы ввести текст, и выберите .

В заметках можно сохранить полученные в текстовом формате файлы (формат файла .txt).

Вычисления

Выберите **Меню > Приложен. > Кальк-тор.**

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

Для выполнения вычисления введите первое число расчета. Выберите функцию, например сложение или вычитание. Введите второе число расчета и нажмите **=**.

Конвертор

С помощью конвертора можно преобразовывать величины из одной единицы измерения в другую.

Конвертор имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления.

Выберите **Меню > Приложен. > Конвертор.**

Словарь

Выберите **Меню > Приложен. > Словарь.**

Для перевода слов с одного языка на другой введите текст в поле поиска. При вводе текста отображаются предлагаемые слова для перевода. Чтобы перевести слово, выберите его в списке.

Поддерживаются не все языки.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Прослушать — прослушивание выделенного слова.

История — поиск предыдущих слов, переведенных за текущий сеанс.

Языки — измените исходный или целевой язык, загрузите языки из Интернета или удалите язык из словаря. Удаление английского языка из словаря не предусмотрено. Помимо английского языка можно установить два дополнительных языка.

21. Настройки

Некоторые настройки могут быть запрограммированы поставщиком услуг, и их изменение может оказаться невозможным.

Настройки телефона

Настройки даты и времени

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дата и время**.

Выберите одну из следующих функций:

Время — ввод текущего времени.

Часовой пояс — выбор местоположения.

Дата — ввод даты.

Формат даты — выбор формата даты.

Разделитель даты — выбор символа, разделяющего дни, месяцы и года.

Формат времени — выбор формата времени.

Разделитель времени — выбор символа, разделяющего часы и минуты.

Тип часов — выбор типа часов.

Сигнал будильника — выбор сигнала для будильника.

Период повтора сигнала — настройка времени повтора.

Рабочие дни — выберите рабочие дни. Затем, например, можно настроить будильник только на утро рабочих дней.

Автообновлен. времени — Для обновления времени, даты и часового пояса выберите **Вкл.**. Данная услуга сети может быть доступна не для всех сетей.

Настройки языка

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Язык**.

Чтобы изменить язык устройства, выберите **Язык телефона**.

Чтобы изменить язык ввода, выберите **Язык ввода**.

Чтобы включить или выключить режим интеллектуального ввода, выберите **Словарь**.

Настройки дисплея

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей**.

Выберите одну из следующих функций:

Яркость — настройка яркости дисплея устройства.

Размер шрифта — выбор размера текста и значков на экране.

Приветствие — вывод на экран сообщения или изображения при включении устройства.

Тайм-аут подсветки — установка времени работы подсветки при прекращении использования устройства.

Голосовые команды

Чтобы использовать расширенный набор голосовых команд для запуска приложений и режимов, на главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова.

Для управления устройством с помощью расширенных голосовых команд нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова на главном экране, а затем произнесите голосовую команду. Голосовая команда представляет собой название приложения или режима, отображаемое в списке.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Голос. команды.**

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Изменить команду — изменение голосовых команд.

Воспроизвести — прослушивание синтезированной голосовой метки.

Удалить голос. команду — удаление голосовой команды, добавленной вручную.

Параметры — настройка параметров.

Учебник глс команд — открытие учебника для голосовых команд.

настройки аксессуаров

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Аксессуары.**

Для некоторых разъемов для аксессуаров указывается, какие типы аксессуаров подключаются к устройству.

Выберите аксессуар и одну из следующих функций:

Стандартный режим — установка режима, который необходимо включать каждый раз при подключении определенного совместимого аксессуара к устройству.

Автоответ — автоматический прием входящих вызовов через 5 секунд. Если для типа сигнала вызова установлено значение **Короткий сигнал** или **Без звука**, автоматический прием вызова отключается.

Подсветка — настройка состояния индикаторов после окончания времени ожидания.

Доступные настройки зависят от типа аксессуара.

Настройки приложения

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Парам. прилож..**

В настройках приложения можно изменить настройки некоторых приложений устройства.

Для изменения настроек можно также выбрать **Функции > Параметры** в каждом приложении.

Обновление устройства

С помощью функции обновления устройства можно подключаться к серверу и получать настройки конфигурации для устройства, создавать новые профили сервера или просматривать существующие версии программного обеспечения и информацию об устройстве, а также просматривать существующие профили сервера и управлять ими.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Обновл. устр-ва.**

Если сотовая сеть поддерживает передачу обновлений программного обеспечения по радиоканалу, можно запросить обновления с помощью устройства.

Профили сервера и различные настройки конфигурации можно получить у поставщиков услуг и в отделе информационных технологий компании. Эти настройки конфигурации могут включать в себя настройки подключения и другие настройки, используемые различными приложениями устройства.

Получение параметров конфигурации

- 1 Выберите **Функции** > **Профили сервера**.
- 2 Перейдите к профилю и выберите **Функции** > **Начать конфигур..**

Создание профиля сервера

Выберите **Функции** > **Профили сервера** > **Функции** > **Нов. профиль сервера**.

Удаление профиля сервера

Выберите **Функции** > **Удалить**.

Настройки защиты

Телефон и SIM

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Защита** > **Телефон и SIM-карта**.

Выберите одну из следующих функций:

Запрос кода PIN — если функция включена, PIN-код необходимо вводить каждый раз при включении устройства. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить запрос кода PIN.

Код PIN и Код PIN2 — Изменение кодов PIN и PIN2. Эти коды могут состоять только из цифр. Не используйте коды доступа, похожие на номера служб экстренной помощи, чтобы исключить случайный набор такого номера. В случае утраты кода PIN или PIN2 обратитесь к поставщику услуг. В случае утраты кода блокировки обратитесь в центр обслуживания Nokia Care или к поставщику услуг.

Код блокировки — Код блокировки используется для разблокировки устройства. Во избежание несанкционированного использования устройства измените код блокировки. Изготовителем установлен код 12345. Новый код может иметь длину от 4 до 255 символов. Можно использовать буквенно-цифровые символы. Буквы могут быть как в верхнем, так и в нижнем регистре. При неверном формате кода блокировки отображается уведомление. Храните новый код в надежном месте отдельно от устройства.

Период автоблокировки — определение периода времени, по истечении которого автоматически включается блокировка, предотвращающая несанкционированное использование устройства. Заблокированное устройство нельзя использовать до тех пор, пока не будет введен правильный код блокировки. Для отключения автоматической блокировки выберите **Нет**.

Блокир. при смене SIM — Включение запроса кода блокировки при установке в устройство новой (неизвестной) SIM-карты. В памяти устройства хранится список SIM-карт, которые были установлены в телефон и считаются известными.

Удаленная блокир. тлф — включение или отключение дистанционной блокировки.

Закрытая группа — Ограничение входящих или исходящих вызовов выбранной группой абонентов (услуга сети).

Подтвердить услуги SIM — Включение отображения подтверждающих сообщений при использовании услуг SIM-карты (услуга сети).

Сертификаты

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Защита > Сертификаты**.

Цифровые сертификаты необходимо использовать при подключении к Интернет-банку, другому узлу или удаленному серверу, чтобы выполнить действия, связанные с передачей конфиденциальной информации. Их также необходимо использовать, если требуется сократить риск проникновения вирусов или другого вредоносного программного обеспечения и быть уверенным в подлинности загружаемого и устанавливаемого программного обеспечения.

Выберите одну из следующих функций:

Сертификаты ЦС — просмотр и изменение сертификатов ЦС.

Сертиф. надежн. сайтов — просмотр и изменение сертификатов надежных сайтов.

Персональные сертиф. — просмотр и изменение персональных сертификатов.

Сертификаты телефона — просмотр и изменение сертификатов устройства.

Цифровые сертификаты не гарантируют безопасность; они используются для проверки источника программного обеспечения.



Важное замечание. Безусловно, сертификаты снижают риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения, однако следует иметь в виду, что надлежащий уровень защиты возможен только в случае правильного применения сертификатов. Само по себе наличие сертификатов не обеспечивает защиты; защита обеспечивается только тогда, когда применяются правильные, подлинные и достоверные сертификаты. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если для

действительного сертификата на дисплей выводится сообщение "Срок действия сертификата истек" или "Сертификат еще не вступил в силу", убедитесь в том, что в устройстве установлена правильная дата и время.

Просмотр сведений о сертификате – проверка подлинности

Только после проверки подписи и срока действия сертификата сервера можно быть уверенным в правильной идентификации сервера.

Вы будете уведомлены, если идентификация сервера не является подлинной или если в устройстве отсутствует правильный сертификат защиты.

Для просмотра сведений о сертификате выберите **Функции > Информ. о сертификате**. После проверки действительности сертификата может быть отображено одно из следующих примечаний:

Нет приложений, доверяющих этому сертификату — в телефоне не установлены приложения, использующие этот сертификат.

Срок действия сертификата истек — срок действия сертификата завершен.

Срок действия сертификата еще не начался — срок действия сертификата еще не начался.

Сертификат поврежден — сертификат не может быть использован. Обратитесь к поставщику сертификата.

Изменение настроек доверия

Перед изменением каких-либо параметров сертификатов необходимо убедиться в том, что владелец сертификата заслуживает абсолютного доверия, а сам сертификат действительно принадлежит указанному в сертификате владельцу.

Для изменения настроек для сертификата ЦС выберите **Функции** > **Параметры доверия**. В зависимости от сертификата отображается список приложений, которые могут использовать выбранный сертификат. Например:

Установка Symbian: Да — сертификат пригоден для подтверждения подлинности источника нового приложения для ОС Symbian.

Интернет: Да — сертификат пригоден для подтверждения подлинности серверов.

Установка прилож.: Да — сертификат пригоден для подтверждения подлинности источника нового приложения Java.

Для изменения значения выберите **Функции** > **Измен. парам. доверия**.

Защитный модуль

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Защита** > **Модуль защиты**.

Для просмотра или изменения модуля защиты (если он доступен) выберите его из списка.

Для просмотра подробных сведений о модуле защиты выберите **Функции** > **Сведения о защите**.

Восстановление исходных параметров

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Исходн. парам.**.

Для некоторых настроек можно восстановить начальные значения. Для этого необходим код блокировки.

После восстановления настроек устройству может потребоваться больше времени для включения. Это не влияет на документы и файлы.

Защищенное содержимое

Для управления лицензиями цифрового доступа выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Защита > Защищенные файлы**.

Управление цифровым доступом

Для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе авторских прав) владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровым доступом (DRM). В данном устройстве для доступа к содержимому с защитой DRM используется программное обеспечение DRM различных типов. С помощью данного устройства можно осуществлять доступ к содержимому, защищенному с использованием технологий WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение DRM не защищает содержимое, владельцы содержимого могут потребовать отмены доступа такого программного обеспечения DRM к новому содержимому, защищенному DRM. Отмена может привести к невозможности обновления такого защищенного DRM содержимого, уже находящегося в памяти устройства. Отмена такого программного обеспечения DRM не влияет на содержимое, защищенное с помощью DRM других типов, и содержимое без защиты DRM.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Если в устройстве находится содержимое с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензии и содержимого используйте функцию резервного копирования пакета Nokia Ovi Suite.

При других способах передачи может не передаваться лицензия, которая должна сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление лицензии может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензия и само содержимое теряются. Лицензия и содержимое также теряется в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензии или содержимого может ограничить возможность повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой, поэтому для доступа к защищенному содержимому необходимо установить эту SIM-карту в устройство.

Индикаторы уведомления

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Световые индикаторы**.

Для включения или выключения эффекта пульсации в режиме ожидания выберите **Мерц. в ожид.**.

Когда эффект пульсации в режиме ожидания включен, клавиша меню периодически загорается.

Для включения или выключения подсветки уведомлений выберите **Световой индикатор**.

Когда индикатор уведомления включен, клавиша меню подсвечивается на заданный Вами период, уведомляя о пропущенных событиях, например пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Настройки вызовов

Настр. вызова

Меню настроек вызовов позволяет определить настройки вызовов на устройстве.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов**

Выберите одну из следующих функций:

Передача своего № — Для отображения своего номера на дисплее телефона вызываемого абонента выберите **Да**. Для использования настроек, согласованных с поставщиком услуг, выберите **Задано сетью** (услуга сети).

Ожидающий вызов — включение уведомлений о входящих вызовах во время разговора (услуга сети) или проверка, включена ли эта функция.

Отклон. и передать сбщ — отправка вызываемому абоненту текстового сообщения с указанием причины отклонения вызова (в случае отклонения вызова).

Текст сообщения — Ввод стандартного текстового сообщения, отправляемого при отклонении вызова.

Автоповтор — выполнение до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера. Для прекращения автоматического повторного набора номера нажмите клавишу разъединения.

Показать длит. вызова — отображение длительности вызова во время вызова.

Инф. после вызова — отображение длительности вызова после завершения вызова.

Быстрый набор — включение быстрого набора.

Ответ любой клавишей — включение режима ответа любой клавишей.

Активная линия — эта настройка (услуга сети) доступна только в том случае, когда SIM-карта поддерживает два абонентских номера (телефонные линии). Выберите телефонную линию, которую требуется использовать для выполнения вызовов и передачи текстовых сообщений. При этом независимо от выбранной линии сохраняется возможность отвечать на вызовы, поступившие по любой из линий. Если подписка на эту услугу сети не оформлена, выполнение исходящих вызовов по второй линии (**Линия 2**) невозможно. При выборе второй линии на главном экране отображается **2**.

Переключение линий — запрет выбора линии (услуга сети), если такая функция поддерживается SIM-картой. Для изменения этого значения необходимо ввести PIN2-код.

Доступные функции могут отличаться.

П/адр выз.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация**.

Переадресация вызовов позволяет переадресовать входящие вызовы на голосовую почту или другой телефонный номер. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- 1 Выберите тип вызовов, требующих переадресации. Например, для переадресации голосовых вызовов выберите **Голосовые вызовы > Все голосовые вызовы**.
- 2 Для активации переадресации вызовов выберите **Включить**.

- 3 Для переадресации вызовов в ящик голосовой почты выберите **На голосовую почту**.
- 4 Для переадресации вызовов на другой номер телефона выберите **На другой номер** и введите номер или выберите **Найти**, чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации. При переадресации всех вызовов на главном экране отображается .

Запр. выз.

С помощью запрета вызовов (услуга сети) можно ограничить количество вызовов, совершаемых или принимаемых вашим устройством. Например, можно запретить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы во время пребывания за границей. Для изменения настроек потребуется получить пароль запрета вызовов у поставщика услуг сети.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Запрет вызовов**.

При использовании функций защиты, ограничивающих возможность отправки и приема вызовов (например, запрет вызовов, закрытая абонентская группа и разрешенные номера), сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Запрет голосовых вызовов и проверка состояния функции запрета вызовов.

Выберите нужную опцию функции запрета и **Включить** или **Проверить состояние**. Запрет вызовов относится ко всем типам вызовов, включая вызовы для передачи данных.

22. Устранение неполадок

Для просмотра вопросов и ответов об устройстве посетите страницы поддержки продукта по адресу www.nokia.com/support.

В. Как выяснить код блокировки, PIN-код или PUK-код?

0. По умолчанию установлен код блокировки 12345. Если Вы забыли или потеряли код блокировки, обратитесь к продавцу устройства. Если Вы забыли PIN-код или PUK-код или не получили эти коды, обратитесь к поставщику услуг сети.

Информацию о паролях можно получить у поставщика услуг точки доступа, например у поставщика услуг Интернета (ISP) или поставщика услуг сети.

В. Как закрыть приложение, которое не реагирует на действия пользователя?

0. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню.

Выберите и удерживайте значок приложения, затем выберите **Выйти**.

В. Почему фотографии получаются нечеткими?

0. Проверьте, не загрязнено ли защитное окно объектива камеры.

В. Почему при каждом включении устройства на дисплее появляются темные, бесцветные или яркие точки?

О. Это характерная особенность дисплеев такого типа. Некоторые дисплеи содержат точки, которые постоянно горят или не горят, что не является признаком неисправности.

В. Почему не удается обнаружить устройство при использовании канала связи Bluetooth?

О. Убедитесь в том, что устройства являются совместимыми и что на обоих устройствах активна связь Bluetooth и отключен скрытый режим. Расстояние между устройствами не должно превышать 10 м; необходимо, чтобы между устройствами не было стен или других препятствий.

В. Почему не удается завершить соединение Bluetooth?

О. Если к устройству подключено другое устройство, соединение можно завершить с другого устройства или путем выключения связи Bluetooth на Вашем устройстве. Выберите Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Bluetooth > Откл..

В. Почему точка доступа мобильной локальной сети (WLAN) не видна даже в зоне ее действия?

О. Возможно, в точке доступа сети WLAN используется скрытый код набора услуг (SSID). Обращение к сетям, которые используют скрытый код SSID,

возможно только в том случае, если известен правильный код SSID и в устройстве Nokia создана точка доступа в Интернет для сети WLAN.

В. Как выключить мобильную локальную сеть (WLAN) в устройстве Nokia?

0. Сеть WLAN на устройстве Nokia отключается, когда нет подключения, отсутствует подключение к другой точке доступа или не выполняется поиск доступных сетей. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве Nokia поиск доступных сетей в фоновом режиме или увеличить интервал такого поиска. В перерывах между поисками в фоновом режиме сеть WLAN будет отключена.

Для изменения настроек поиска в фоновом режиме выполните следующие действия:

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры**.
- 2 Чтобы изменить интервал фонового поиска, настройте время на экране **Сканирование сетей**. Для остановки поиска в фоновом режиме выберите **Функции > Параметры > Показыв. доступн. WLAN > Никогда**.
- 3 Для сохранения изменений выберите **Назад**.
Если для настройки **Показыв. доступн. WLAN** установлено значение **Никогда**, значок доступности сети WLAN на главном экране не отображается. Однако при этом можно вручную выполнять поиск доступных сетей WLAN и подключаться к ним.

В. Что делать, если память заполнена?

0. Удалите объекты из памяти. Если при одновременном удалении нескольких объектов на устройстве отображается сообщение **Недостаточно памяти. Удалите часть данных.** или **Свободная память заканчивается. Удалите часть данных из памяти телефона.**, удаляйте объекты по одному, начиная с наименьшего.

В. Почему не удается выбрать контакт для моего сообщения?

0. Контакт не содержит телефонного номера, адреса или адреса электронной почты. Выберите **Меню > Контакты** и требуемый контакт, затем измените карточку контакта.

В. Как завершить соединение в режиме передачи данных, если устройство постоянно пытается установить соединение?

0. Устройство пытается загрузить мультимедийное сообщение из центра мультимедийных сообщений. Для прекращения попыток подключения устройством выберите **Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Сообщение MMS > Прием MMS**. Выберите **Вручную**, чтобы сохранить сообщения в центре мультимедийных сообщений для их загрузки в другое время, или **Откл.**, чтобы игнорировать все входящие мультимедийные сообщения. Если выбрано **Вручную**, при приеме мультимедийного сообщения из центра мультимедийных сообщений Вы получаете уведомление. Если выбрано **Откл.**, устройство прекращает все попытки подключения к сети, связанные с приемом мультимедийных сообщений.

Если требуется, чтобы устройством использовалось пакетное подключение только при запуске приложений или при выполнении операций, для которых такое подключение необходимо, выберите **Меню > Параметры и Связь >**

Админ. парам. > Пакетн. данные > Пакетное подключ. > По требованию.

Если проблема не решена, выключите, а затем снова включите устройство.

В. Можно ли использовать устройство Nokia в качестве факс-модема для совместимого компьютера?

О. Устройство нельзя использовать в качестве факс-модема. Однако с помощью переадресации вызовов (услуга сети) можно переадресовать входящие вызовы в режиме факса на номер факса.

В. Как откалибровать экран?

О. Экран калибруется изготовителем. Если необходимо откалибровать экран снова, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Сенсорный ввод > Калибровка экрана**. Следуйте инструкциям.

В. Почему при установке загруженного приложения отображается сообщение об ошибке Срок действия сертификата истек или Срок действия сертификата еще не начался?

О. Если для действительного сертификата на экране отображается сообщение **Срок действия сертификата истек или Срок действия сертификата еще не начался**, убедитесь в том, что в устройстве установлены правильные дата и время. Вы могли пропустить настройку даты и времени при первом запуске устройства, или в мобильной сети мог произойти сбой при обновлении этих настроек устройства. Для решения этой проблемы выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Исходн. парам..** Восстановите

стандартные настройки, затем перезапустите устройство и установите правильные дату и время.

23. Защита окружающей среды

Экономия энергии

Если выполнять следующие инструкции аккумулятор не придется часто заряжать.

- Закрывайте приложения и подключения передачи данных, такие как WLAN или Bluetooth, когда они не используются.
- Отключите ненужные звуки, такие как сигналы касания сенсорного экрана и нажатия клавиш.

Утилизация



Когда истечет срок службы этого телефона, все его материалы могут быть повторно переработаны в качестве материалов и энергии. Чтобы гарантировать надлежащую утилизацию и вторичную переработку, Nokia сотрудничает с партнерами по программе, называемой We:recycle. Информацию об экологичности изделия и способе утилизации продукции Nokia можно получить на сайтах www.nokia.com/werecycle, можно также позвонить в Контактный центр Nokia.

Утилизируйте упаковку и руководства пользователей согласно местным правилам по утилизации.



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках телефона см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Аксессуары



Внимание!

Пользуйтесь только такими аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной модели устройства. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным. В частности, применение других зарядных устройств и аккумуляторов может создавать угрозу пожара, взрыва, утечки или других опасностей.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Аккумулятор

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

В данном устройстве используется перезаряжаемый аккумулятор BL-4U. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-8 . Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, AR, U, A, C, K и B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания необходимо заменить аккумулятор.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не храните устройство при низкой температуре.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. ...

Дополнительная информация по технике безопасности

Дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 2,2 сантиметра (7/8 дюйма) от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Держите телефон на рекомендованном расстоянии вплоть до завершения передачи.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации - это может привести к уничтожению информации.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в местах, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Имплантированное медицинское оборудование

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите мобильное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Выключите устройство перед посадкой в самолет. Пользование мобильными телефонами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

Обязательно выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде (например, рядом с топливным оборудованием на автозаправках). Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения на автозаправках, в зонах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Вызов службы экстренной помощи



Важное замечание. Данное устройство в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы. Если устройство поддерживает голосовые вызовы через Интернет (Интернет-вызовы), включите Интернет-вызовы и мобильный телефон. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сотовые сети, так и через поставщика услуг

200 Информация о продукте и сведения о безопасности

Интернет-вызовов, если включены оба режима. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Для вызова службы экстренной помощи:

- 1 Включите устройство (если оно выключено). Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. В зависимости от устройства требуется выполнить следующие действия:
 - Установите SIM-карту, если она должна использоваться в устройстве.
 - Отключите запреты вызовов, включенные в устройстве.
 - Измените режим "Автономный" на активный режим.
 - Если экран и клавиши заблокированы, сдвиньте переключатель блокировки на боковой стороне устройства для их разблокирования.
- 2 Нажмите клавишу разъединения столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и подготовки устройства к работе.
- 3 Чтобы открыть номеронабиратель, выберите **Телефон** или .
- 4 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 5 Нажмите клавишу вызова.

При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в

директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,78 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Алфавитный указатель**B**

Bluetooth	153, 154, 156
-----------	---------------

D

DRM (управление цифровым доступом)	185
------------------------------------	-----

G

GPS	
— запросы местоположения	127
GPS (глобальная система определения местоположения)	124, 125

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений)	75, 78, 86
--	------------

N

Nokia Ovi Player	94, 95
------------------	--------

P

PIN-коды	16
PUK-коды	16

R

RealPlayer	171
------------	-----

S

SIM-карта	
— сообщения	84
— удаление	49
— установка	20
SIP	161
SMS (служба коротких сообщений)	75

A

автоматическое обновление времени и даты	163
автотаймер	
— камера	113
аккумулятор	
— установка	22
— экономия энергии	17
аксессуары	178
антенны	43

Б

Беспроводная локальная сеть	149
беспроводная локальная сеть (WLAN)	141
блоги	123
блокировка клавиатуры	30
блокировка клавиш	30

браузер	
<i>См. интернет-браузер</i>	
будильник	163
быстрый набор номера	56

В

ввод текста	69, 72, 73
веб-новости	123
видео	
— просмотр	117
видеоклипы	118
— копирование	39
видеоцентр	100
— видеоканалы	103
— загрузка	101
— мои видео	104
— передача видео	105
— просмотр	101
виртуальная клавиатура	70
вложения	78, 81
время и дата	163
входящие	
— сообщение	77
входящие, сообщения	77
вызовы	51
— длительность	59
— доступные функции	52
— запрет	
<i>См. разрешенные номера</i>	

— конференция	55
— набранные	58
— настройки	187
— неприятые	58
— ответ	54
— отклонение	54
— повторный набор номера	187
— принятые	58
вызовы, запрет	189

Г

галерея	116
— просмотр	117
— упорядочение	117
Галерея	117, 118
голосовое управление	178
голосовой набор	57
голосовые вызовы	
<i>См. вызовы</i>	
голосовые команды	57, 178
<i>См. также голосовой набор</i>	
громкоговоритель	45

Д

дата и время	163
датчик расстояния	51
диктофон	173
диспетчер приложений	167
— настройки	171

диспетчер файлов	165
— упорядочение файлов	166
длительность вызовов	59

Ж

журнал вызовов	59
----------------	----

З

загрузка	
— подкасты	98
закладки	123
заметки	174
запись	
— видеоклипов	115
защита	
— сертификаты	182
защита SIM-карты	180
защита авторских прав	185
защитный код	16
звуковые сообщения	75
значки	40

И

изображения	117, 118
— копирование	39
индивидуальная настройка устройства	38
индикатор уведомления	186
индикаторы	40

Интернет

См. *интернет-браузер*

Интернет-браузер	122
— закладки	123
— кэш-память	122
— просмотр страниц	122
информация об услугах поддержки Nokia	14
информация о местоположении	124
информация о положении	124
исходящее, сообщение	75

К

кабельное подключение	158
кабельное подключение USB	158
календарь	164
— панель инструментов	165
калькулятор	175
камера	
— автотаймер	113
— вспышка	111
— запись	116
— индикаторы	106
— информация о положении	112
— назначение изображений	
контактам	110
— настройки	107
— отправка изображений	110
— режим видеосъемки	115

— режим съемки серии	114	контакты	42, 61, 62
— режим фотосъемки	109	— голосовые метки	62
— режимы съемки	112	— изменение	61
— фотосъемка	109	— копирование	39, 64
канал связи Bluetooth		— мелодии сигналов	63
— блокировка устройств	156	— обзор	60
— включение/выключение	153	— передача	62
— доступность устройства	153	— по умолчанию	63
— настройки	153	— с изображениями	61
— сопряжение устройств	155	— синхронизация	151
карта памяти	166	— сохранение	61
карты	129	— удаление	62
— автомобильные маршруты	137	конференц-связь	55
— дорожная информация	139	копирование содержимого	39
— Избранное	134	кэш-память	122
— коллекции	134		
— маршруты	132	Л	
— передача местоположений	133	лицензии	185
— пешеходные маршруты	135		
— поиск местоположений	132	М	
— просмотр	131	Магазин Ovi	162
— синхронизация	135	мелодии	89
— сохранение местоположений	133	меню	33
Карты на Ovi	135	мини-гарнитура	47
клавиатура	67	мировые часы	164
клавиши и компоненты	26	модуль защиты	184
код блокировки	16	музыка Ovi	95
коды доступа	16	музыкальный проигрыватель	90
композиции	90	— списки воспроизведения	92

мультимедиа

— RealPlayer	171
— музыкальный проигрыватель	90
мультимедийная клавиша	37
мультимедийная панель	37
мультимедийные сообщения	75, 78, 86

Н

набранные номера	58
настройка устройства	38
настройки	176, 178
— SIP	161
— WLAN	145, 149
— вызовы	187
— дата и время	176
— дисплей	177
— камера	107
— канал связи Bluetooth	153
— определение положения	128
— пакетная передача данных	160
— переадресация вызовов	188
— подкастинг	97
— приложения	179
— сертификаты	182
— сеть	141
— сообщения	86
— точки доступа	145, 147

— точки доступа для передачи данных в пакетном режиме	148
— язык	177
настройки беспроводной локальной сети	145
настройки датчика	67
настройки даты и времени	176
настройки дисплея	177
настройки недели	165
настройки положения	128
настройки приложения	179
настройки прокси	149
настройки сети	141
настройки языка	177
номер на IMEI-карте	16

О

обмен в Интернете	119
— подписка	119
— публикация	121
— создание публикаций	120
— учетные записи	120
Обмен в Интернете	
— активация	119
обмен мультимедийными файлами в Интернете	119
обновления	
— программное обеспечение телефона	14
— устройство	179

обновления программного обеспечения	14
общая информация	13
ожидающий вызов	56
определение положения в сети	124
ориентиры	127
ответ на вызовы	54
отклонение вызовов	54
См. <i>отклонение вызовов</i>	
отключение звука	54

П

пакетное подключение	
— настройки	160
— настройки точки доступа	148
— счетчики	59
память	
— очистка	19
папка переданных сообщений	74
параметры	
— видеоцентр	105
параметры датчика	46
параметры дисплея	46
передача данных	
— канал связи с компьютером	160
— синхронизация	151
передача музыки	94
передача мультимедийных файлов	119
передача содержимого	38, 39

переключатель блокировки	30
Перенос данных	39
переработка	195
перо	29
персональные сертификаты	182
поворот дисплея	67
поддержка	14
поддержка приложения JME Java	167
подкастинг	
— настройки	97
подкасты	98
подключения к компьютеру	160
См. также <i>передача данных</i>	
полезная информация	13
Почта Exchange	83
почтовый ящик	
— голосовые	53
— электронная почта	79
презентации, мультимедиа	78
приложение справки	13
приложения	167
приложения Java	167
приложения Symbian	167
приложения программного обеспечения	167
программное обеспечение	
— обновление	14

Р

радио	
— прослушивание	99
— радиостанции	100
разрешенные номера	65
режим "Автономный"	43
режим ожидания	31
режим удаленного доступа SIM	157
режимы	89
— настройка	89
— ограничения в режиме "Автономный"	43
режимы съемки	
— изображение и видео	112
— камера	112
резервное копирование данных	166
резервное копирование памяти устройства	165
роуминг	141

словарь	175
служебные команды	84
служебные сообщения	78
советы по защите окружающей среды	195
соединения для передачи данных	150
сообщения	
— голосовые	53
— значок входящих сообщений	77
— мультимедиа	78
— настройки	85
— папки для	74
— электронная почта	79
сообщения БС	84
сообщения электронной почты	79
средства навигации	124
ссылки, новости	123
стандартные настройки	
— восстановление	184

С

свой стиль	88
сенсорный экран	34, 51, 67, 70
сертификаты	182
сигнал	
— заметка календаря	165
сигнал календаря	165
сигналы	89
синхронизация	151

Т

текстовые сообщения	
— настройки	85
— ответ	77
— передача	75
— прием и чтение	77
— сообщения SIM-карты	84
телефон с громкоговорителем	45
темы	88

точки доступа	144, 145
— группы	147
точки доступа в Интернет (IAP)	144

у

удаление приложений	170
Удаленная	
— блокировка	47
Удаленная блокировка	47
удаленный почтовый ящик	79
управление громкостью	45
управление файлами	166
установка приложений	168
устранение неполадок	190
устройство	
— обновление	179

Ф

фоновый рисунок	88
фотографии	
См. <i>камера</i>	
функция завершения всех вызовов	56
функция поиска	161

Ч

часы	163, 164
— установка времени	163
— установка даты	163

Э

электронная почта	83
-------------------	----