

# **Nokia 5530 XpressMusic Kullanım Kılavuzu**

Baskı 5.0

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-504 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi ve XpressMusic, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren

bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır. Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri

mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

#### FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

# C€0434 !

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

#### Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 5530

/Baskı 5.0 TR

**İçindekiler****Güvenlik 8**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Cihazınız hakkında              | 9  |
| Şebeke servisleri               | 10 |
| Mıknatıslar ve manyetik alanlar | 11 |

**1. Yardım bulma 12**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Cihazdaki yardım                                         | 12 |
| Destek                                                   | 13 |
| Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme | 13 |
| Şebeke üzerinden yazılım güncelleme                      | 13 |
| Ayarlar                                                  | 15 |
| Giriş kodları                                            | 15 |
| Batarya ömrünü uzatma                                    | 16 |
| Kullanılabilir hafızayı artırma                          | 17 |

**2. Başlarken 18**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| SIM kartı takma                        | 18 |
| Bataryayı takma                        | 20 |
| Hafıza kartını takma                   | 21 |
| Bataryayı şarj etme                    | 23 |
| Tuşlar ve parçalar                     | 24 |
| Kalem                                  | 27 |
| Cihazı açma                            | 28 |
| Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme | 28 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Giriş ekranı               | 29 |
| Menüye erişme              | 31 |
| Dokunmatik ekran eylemleri | 32 |
| Medya tuşu                 | 35 |
| Zil sesini değiştirme      | 35 |

**3. Cihazınız 36**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Cihaz kurulumu                                   | 36 |
| Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama | 36 |
| Ekran göstergeleri                               | 37 |
| Rehber çubuğu                                    | 40 |
| Anten konumları                                  | 40 |
| Hatsız tercih                                    | 41 |
| Kısayollar                                       | 42 |
| Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü                | 43 |
| Sensör ayarları ve ekranı döndürme               | 43 |
| Uzaktan kilitleme                                | 44 |
| Kulaklıkları Mikrofon Seti                       | 44 |
| SIM kartı çıkarma                                | 46 |
| Hafıza kartını çıkarma                           | 47 |
| Bilekliği takın                                  | 47 |

**4. Arama yapma 48**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Çağrılar sırasında dokunmatik ekran | 48 |
| Aramalar                            | 48 |
| Arama sırasında                     | 49 |
| Telesekreter                        | 50 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Gelen aramayı cevaplama veya reddetme | 51 |
| Konferans araması yapma               | 52 |
| Telefon numarasını hızlı arama        | 52 |
| Arama bekletme                        | 53 |
| Sesle arama                           | 53 |
| İşlem kaydı                           | 54 |

## **5. Rehber 57**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme                     | 57 |
| Kartvizit araç çubuğu                                        | 57 |
| İsimleri ve numaraları yönetme                               | 58 |
| Standart numaralar ve adresler                               | 59 |
| Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri | 59 |
| Kartvizit kopyalama                                          | 60 |
| SIM servisleri                                               | 60 |

## **6. Metin yazma 62**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Otomatik giriş modları    | 62 |
| Ekran klavyesi            | 63 |
| El yazısı                 | 64 |
| Alfasayısal tuş takımı    | 65 |
| Dokunmatik giriş ayarları | 68 |

## **7. Mesajlar 69**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mesajlar ana görünümü   | 69 |
| Mesaj yazma ve gönderme | 70 |
| Mesajlar gelen kutusu   | 72 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| E-postanızı ayarlama               | 73 |
| Posta kutusu                       | 74 |
| Mail for Exchange                  | 77 |
| SIM karttaki mesajları görüntüleme | 78 |
| Hücre yayını mesajları             | 78 |
| Servis komutları                   | 79 |
| Mesaj ayarları                     | 79 |

## **8. Cihazınızı kişiselleştirme 82**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Cihazınızın görünümünü değiştirme | 82 |
| Tercihler                         | 83 |

## **9. Müzik klasörü 84**

|                  |    |
|------------------|----|
| Müzik çalar      | 84 |
| Ovi Müzik        | 89 |
| Nokia Podcasting | 90 |
| Radyo            | 92 |

## **10. Nokia Video merkezi 93**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Video klipleri görüntüleme ve indirme | 94 |
| Video yayınları                       | 96 |
| Videolarım                            | 96 |
| Bilgisayarınızdan video aktarma       | 97 |
| Video merkezi ayarları                | 98 |

## **11. Kamera 98**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kamerayı etkinleştirme | 99  |
| Fotoğraf çekme         | 99  |
| Video kaydı            | 106 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>12. Galeri</b>                           | <b>108</b> |
| Dosyaları görme ve düzenleme                | 108        |
| Fotoğrafları ve videoları görüntüleme       | 109        |
| Görüntüleri ve video klipleri düzenleme     | 110        |
| <b>13. Çevrimiçi paylaşım</b>               | <b>110</b> |
| Çevrimiçi paylaşım hakkında                 | 110        |
| Çevrimiçi bir paylaşım servisine abone olma | 110        |
| Hesaplarınızı yönetme                       | 111        |
| Gönderi oluşturma                           | 111        |
| Galeri'den dosya gönderme                   | 112        |
| <b>14. İnternet</b>                         | <b>112</b> |
| Web tarayıcı hakkında                       | 112        |
| Web'i tarama                                | 113        |
| Yer imi ekleme                              | 114        |
| Web beslemelerine abone olma                | 114        |
| <b>15. Konumlama</b>                        | <b>115</b> |
| Cihazınızla konumlandırma                   | 115        |
| Şebeke konumlandırma                        | 115        |
| GPS hakkında                                | 115        |
| Uydu sinyali durumunu kontrol etme          | 116        |
| Konum istekleri                             | 117        |
| Yer işaretleri                              | 118        |
| GPS verisi                                  | 118        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Konumlandırma ayarları                               | 119        |
| <b>16. Haritalar</b>                                 | <b>120</b> |
| Haritalar hakkında                                   | 120        |
| Haritada hareket etme                                | 121        |
| Yer bulma                                            | 121        |
| Rotaları planlama                                    | 122        |
| Yerleri kaydetme ve gönderme                         | 123        |
| Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme                      | 124        |
| Favori yerlerinizi Ovi Haritalar ile senkronize etme | 124        |
| Hedefinize yürüyerek ulaşma                          | 125        |
| Hedefinize arabayla ulaşma                           | 126        |
| Trafik ve güvenlik bilgilerini görüntüleme           | 128        |
| <b>17. Bağlantı</b>                                  | <b>129</b> |
| Veri bağlantıları ve erişim noktaları                | 129        |
| Şebeke ayarları                                      | 130        |
| Kablosuz LAN                                         | 130        |
| Erişim noktaları                                     | 134        |
| Etkin veri bağlantıları                              | 139        |
| Senkronizasyon                                       | 139        |
| Bluetooth bağlantısı                                 | 140        |
| USB kablosu kullanarak veri aktarma                  | 146        |
| PC bağlantıları                                      | 147        |
| Yönetim ayarları                                     | 147        |
| <b>18. Arama</b>                                     | <b>148</b> |

|                |     |
|----------------|-----|
| Arama hakkında | 148 |
| Arama başlatma | 148 |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Dizin</b> | <b>186</b> |
|--------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>19. Ovi Mağazası</b> | <b>149</b> |
| Ovi Mağaza hakkında     | 149        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>20. Diğer uygulamalar</b> | <b>150</b> |
| Saat                         | 150        |
| Ajanda                       | 151        |
| Dosya yöneticisi             | 152        |
| Uygulama yöneticisi          | 154        |
| RealPlayer                   | 158        |
| Kaydedici                    | 160        |
| Not yazma                    | 161        |
| Hesaplama yapma              | 161        |
| Dönüştür                     | 161        |
| Sözlük                       | 162        |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>21. Ayarlar</b> | <b>162</b> |
| Telefon ayarları   | 162        |
| Arama ayarları     | 172        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>22. Sorun giderme</b> | <b>174</b> |
|--------------------------|------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>23. Çevreyi koruyun</b> | <b>179</b> |
| Enerji tasarrufu yapın     | 179        |
| Geri dönüştürün            | 180        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b> | <b>181</b> |
|-----------------------------------|------------|

### Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

#### GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

#### YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

#### GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

#### YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

#### KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**Cihazınız hakkında**

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemeğe veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



### Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.



**Not:** Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

### Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği

(örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

### **Mıknatıslar ve manyetik alanlar**

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

### 1. Yardım bulma

#### Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

**Destek**

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olamadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun. **Menü > Yardım** öğesini seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

**Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme**

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite) adresine gidin.

**Şebeke üzerinden yazılım güncelleme**

**Menü > Uygulamalar > Yaz. güncelle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



### Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.

**Seçenekler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.

**Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

**Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.

**Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

### Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

### Giriş kodları

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN veya PIN2 kodu<br>(4-8 rakamlı) | <p>Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.</p> <p>Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.</p> <p>Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmamız gerekir.</p> |
| PUK veya PUK2 kodu<br>(8 rakamlı)   | <p>Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMEI numarası<br>(15 rakamlı)       | <p>Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir.</p> <p>IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.</p>                                                                                                                                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilit kodu (güvenlik kodu)    | Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (en az 4 rakam veya karakter) | <p>Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.</p> <p>Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir.</p> <p>Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.</p> |

### Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- Bağlantı ayarlarında ayarını **Paket veri bağlantısı > Var olduğunda** olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.
- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve geri aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Ekran > Parlaklık veya Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, menü tuşunu basılı tutun ve **Çıkış** ögesini seçin. Bu özellik tüm uygulamalar tarafından desteklenmez.

### Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

**Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabileceğini görüntüleme**  
**Menü > Uygulamalar > Dosya yön.** ögesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

### Kullanılabilir hafızayı artırma

Verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galerî'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

## 2. Başlarken

### SIM kartı takma



**Önemli:** SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.




**Önemli:** Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların

kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

- 1 SIM kart yuvasının kapağını açın.

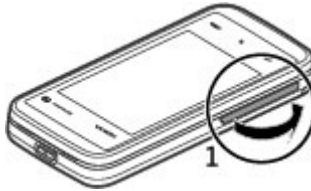

- 2 SIM kart yuvasına bir SIM kart yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağıya doğru baktığından ve kesik köşenin cihaza doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin.



- 3 SIM kart yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.



SIM kart düzgün yerleştirilmezse, cihaz yalnızca Hatsız tercihinde kullanılabilir.

### **Bataryayı takma**

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.



- 1 Arka kapağı cihazın üst tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.



2 Bataryayı takın.



3 Kapağı değiştirmek için, önce alt kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.


Bataryayı çıkarıp değiştirdikten sonra, cihazınızın saat ve tarihini tekrar ayarlamanız gerekecektir.

### Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

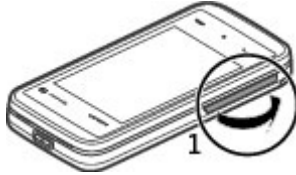

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



- 2 Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.




- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

### **Bataryayı şarj etme**

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.

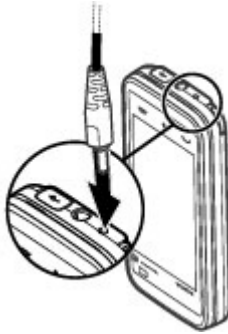

- 3 Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.


**İpucu:** Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

### Tuşlar ve parçalar



**Not:** Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.



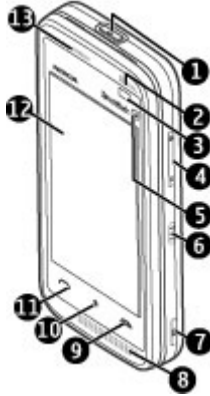

- 1 Açma/kapatma düğmesi
- 2 Hoparlör
- 3 Yakınlık sensörü
- 4 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 5 Medya tuşu
- 6 Kilit anahtarı
- 7 Çekme tuşu
- 8 Mikrofon
- 9 Bitirme tuşu
- 10 Menü tuşu
- 11 Arama tuşu
- 12 Dokunmatik ekran
- 13 Kulaklık



- 14 Kamera flaşı
- 15 Kamera merceği
- 16 Mikro USB konektörü
- 17 Hoparlörler
- 18 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 19 Şarj cihazı konektörü
- 20 Kalem
- 21 SIM ve hafıza kartı yuvası



Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

## Kalem



El yazısı tanıma gibi bazı özellikler kalemle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kalem, cihazın arka kapağında bulunur.



**Önemli:** Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

### Cihazı açma



- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için ← ögesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yeri seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.
- 4 Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.

### Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve dokunmatik tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.

Dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir.


Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

### **Giriş ekranı**

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

### Etkileşimli ekran öğeleri

---

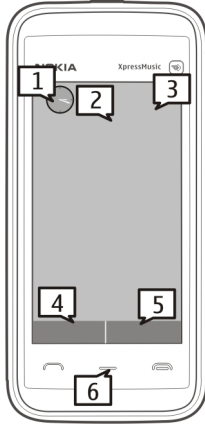

Saat uygulamasını açmak için saati seçin (1).

Ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismini seçin (2).

Bağlantı ayarlarını (≡) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse kullanılabilir kablosuz LAN'ları (WLAN) görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için sağ üst köşeyi seçin (3).

Telefon görüşmesi yapmak için **Telefon** seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin (4).

Kartvizit listesini açmak için **Rehber** seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

### **Rehber çubuğunu kullanmaya başlama**

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

### **Ana ekran teması veya kısayollarını değiştirme**

**Menü** > **Ayarlar ve Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

### **Müzik tuşları**

Geri planda müzik veya radyo çalarken, giriş ekranında müzik tuşları (çal/durdur, geri atla ve ileri atla) görüntülenir.

### **Menüye erişme**

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak istediğinizde, açılacak öğeye çift dokununuz.

### Dokunmatik ekran eylemleri

#### Dokunma ve çift dokunma

---

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi

**İpucu:** Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokununuz.

- Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler
- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğeye için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenekler** öğesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

### Seçme

---

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek menü öğeleri oklarla ayırılır.

**Örnek: Seçenekler > Yardım** öğesini seçmek için **Seçenekler** öğesini seçip **Yardım** seçeneğine dokununuz.



## Sürükleme

---

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemı ekranın üzerine koyun ve ekran üzerinde kaydırın.

**Örnek:** Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için, parmağınızı veya kalemı kullanarak sayfayı sürükleyin.

## Çekme

---



Çekmek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.

**Örnek:** Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.

## Çekerek ekran tuş kilidini açma

---

### Dokunmatik ekranın tuş kilidini açmak için çekin

Gelen aramayı cevaplamadan dokunmatik ekran kilidini açmak için, sağdan sola doğru çekin. Zil sesi otomatik olarak susturulur. Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya aramayı reddetmek için sonlandırma tuşuna basın.

### **Gelen aramayı cevaplamak için çekme**

Gelen bir aramayı cevaplamak için soldan sağa doğru çekin.

### **Alarm durdurmak için çekme**

Çalan bir alarmı durdurmak için soldan sağa doğru çekin. Sesli bir alarmı ertelemek için sağdan sola doğru çekin.

### **Kaydırma/İlerleme**

---

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz.

**Örnek:** Kartvizitler arasında ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

**İpucu:** Simgelerin ve düğmelerin kısa bir açıklamasını görmek için, parmağınızı veya kalemi simgenin veya düğmenin üzerine koyun. Bazı simgeler ve düğmeler için açıklama olmaz.

### **Dokunmatik ekran arka aydınlatması**

---

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran arka aydınlatması kapatılır.

Ekran arka aydınlatmasını açmak için ekrana dokununuz.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran arka aydınlatmayı açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırın.

## Medya tuşu



Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamaları açmak için, medya tuşunu (🔍) seçerek medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

**İpucu:** Uygulamanın ismini görmek için parmağınızı veya kalemi simgenin üzerinde tutun. Uygulamayı açmak için parmağınızı veya kalemi kaldırın. Aksi takdirde, parmağınızı veya kalemi simgeden uzağa kaydırın.

## Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe gidip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

### 3. Cihazınız

#### Cihaz kurulumu

 Telefon ayarları uygulamasıyla, örneğin aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Cihazın dili gibi bölgesel ayarları belirleme.
- Eski cihazınızdan veri aktarma.
- Cihazınızı kişiselleştirme.
- E-posta hesaplarınızı ayarlama.
- Ovi servislerini etkinleştirme.

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır. Uygulamayı daha sonra açmak için **Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

#### Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Önceki Nokia cihazınızın Bluetooth'u desteklemesi gereklidir.

**Menü > Uygulamalar > Tel. ayarları ve Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.




Önceki Nokia cihazınız Veri aktarma uygulamasına sahip değilse, yeni cihazınız uygulamayı Bluetooth kullanarak mesaj içinde gönderir. Uygulamayı yüklemek için, önceki cihazınızda mesajı açın ve talimatları izleyin.

- 1 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 2 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.  
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 3 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Ekran göstergeleri

### Genel göstergeler



|                                                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.                              |
|   | Cihaz, gelen aramalarda ve mesajlarda sessiz bir şekilde uyarır. |
|   | Bir saat alarmı ayarlamanız gerekir.                             |
|   | Zamanlanmış bir tercih kullanıyorsunuz.                          |

### Arama göstergeleri

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bir kişi sizi aramaya çalıştı.                                                                                                                                                  |
| <b>2</b>                                                                         | İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).                                                                                                                      |
|  | Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlamanız gerekir (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir. |
| <b>D</b>                                                                         | Devam eden bir veri aramanız (şebeke servisi) var.                                                                                                                              |

### Mesaj göstergeleri

|                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir. |
|  | Yeni e-posta aldınız.                                                                                |
|  | Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.                                      |

### Şebeke göstergeleri

|                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi). |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bir GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.  |
|  | Bir EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir. |
|  | WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının şifreli olduğunu gösterir.  bağlantının şifreli olmadığını gösterir.                         |

## Bağlantı göstergeleri

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth etkindir.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir. |
|  | Cihazınıza bağlı bir USB kablosu var.                                                                                                                                                                                       |
|  | Cihaz senkronizasyon yapıyor.                                                                                                                                                                                               |
|  | Cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağladınız.                                                                                                                                                                       |

## Rehber çubuğu

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kişiyile iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 — Telefon görüşmesi yapmak için kullanılır.

 — Mesaj göndermek için kullanılır.

 — Bir yayın ekler.

 — Yayınları yeniler.

 — Ayarların değiştirilmesini sağlar.

En son arama olayını ve bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Kartviziti aramak için arama olayını seçin. Diğer olayların ayrıntılarını görüntülemek için bir iletişim olayı seçin.

Görünümü kapatmak için **X** seçeneğini belirleyin.

## Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.





Hücresel, Bluetooth, ve WLAN antenleri

### Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

### Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



**Önemli:** Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını

aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı (WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

### Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların artalarında çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara çeviricide, **0** tuşunu basılı tutun.

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken, medya tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun.

## Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya ses klipi dinlerken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlörü etkin.** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

**Döndürme kontrolü** — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma ve Alarm**

**erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

### Uzaktan kilitleme

Cihazınızın izniniz olmadan kullanılmasını engellemek için, cihazınızı ve hafıza kartınızı kısa mesaj kullanarak uzaktan kilitleyebilirsiniz. Kısa mesajı tanımlamanız ve cihazınızı kilitlemek için bu kısa mesajı cihazınıza göndermeniz gerekir. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek ve kullanılacak kısa mesajı tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Kısa mesaj içeriğini (5 - 20 karakter) girmek için giriş alanına dokunun,  simgesini seçin ve mesajı doğrulayın. Kilit kodunu girin.

### Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.


**Uyarı:**

Kulaklıkl  mikrofon setini kullanırken d şarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. G venli inizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıkl  mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebilece inden  ıkı  sinyali  reten  r nleri cihazınıza ba lamayın. Nokia AV Konekt r ne herhangi bir gerilim kayna ı ba lamayın.

Bu cihazla kullanım i in Nokia'nın onayladıkları d  ında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl  mikrofon setini Nokia AV Konekt r ne ba larken,  zellikle ses d zeylerine  zen g sterin.

## SIM kartı çıkarma

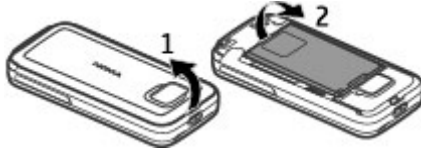

- 1 Arka kapağı cihazın üst tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.
- 2 Bataryayı çıkarın.



- 3 SIM kart yuvasının kapağını açın. Kalem ucunu bataryanın altındaki açıklığa yerleştirin ve SIM kartı yana doğru iterek yuvasından dışarıya doğru kaydırın. SIM kartı çekip çıkarın.
- 4 Bataryayı ve arka kapağı takın.

Bataryayı çıkarıp değiştirdikten sonra, cihazınızın saat ve tarihini tekrar ayarlamanız gerekecektir.


## Hafıza kartını çıkarma



**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **hafıza kartı kaldırılsın mı? Bazı uygulamalar kapanacak.** görüntülediğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 **hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a** basın uyarısı görüntülediğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 4 Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden çıkmasını sağlayın.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Bilekliği takın

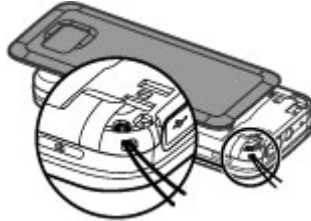


Bilekliği geçirin ve sıkın.

## 4. Arama yapma

### Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

### Aramalar

- 1 Giriş ekranındayken, **Telefon** ögesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için,  ögesini seçin.  
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa \* ögesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.



İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

### Arama sırasında

#### Mikrofonun sesini açma veya kapatma

 veya  seçeneğini belirleyin.

#### Etkin bir video aramasını beklemeye alma

 veya  seçeneğini belirleyin.

#### Hoparlörü etkinleştirme

 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir**. seçeneğini belirleyin.

#### Ahizeye geri dönme

 öğesini seçin.

#### Aramayı bitirme

 öğesini seçin.

#### Etkin ve bekletilen aramalar arasında geçiş yapma

**Seçenekler > Geçiş** öğesini seçin.

**İpucu:** Etkin bir görüşmeyi beklemeye almak için arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

### **DTMF tonu dizelerini gönderme**

- 1 **Seçenekler** > **DTMF gönder** öğesini seçin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için \* tuşuna art arda basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

**Etkin bir görüşmeyi sonlandırma ve başka bir gelen aramayla değiştirme**  
**Seçenekler** > **Değiştir** öğesini seçin.

### **Tüm aramaları sonlandırma**

**Seçenekler** > **Tüm aramaları bitir** öğesini seçin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

### **Telesekreter**

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

- 1 Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Dokunmatik ekran kilitliken gelen aramayı cevaplamak için ekranı çekin. Görsel talimatları uygulayın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitliken gelen bir aramanın zil sesinin susturmak için, ekranı çekerek kilidini açın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen bir aramanın zil sesini susturmak için,  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye cevap veremediğinizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir cevap mesajı yazmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** ve **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını göndermek için **Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak istemiyorsanız için bitirme tuşuna basın. Telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Dokunmatik ekran kilitliken gelen aramayı reddetmek için, ekranı çekerek kilidini açın ve **Seçenekler > Reddet** seçeneğini belirleyin.

### Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

Konferans araması bir şebeke servsidir.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  seçeneğini belirleyin.

### Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

### Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya git'i seçin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

### Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

### Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

### Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenekler > Ata** seçeneğini belirleyin.  
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

### Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
- 4 Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

### Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi**

ayrıntılarını seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini** al seçeneğini belirleyin.

### Ses etiketle arama yapma



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi alar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

### İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

### Son aramalar

**Menü > İşlem kyd.** öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.

 **Mesaj oluşturun** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.

 **Rehberi aç** — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

**Seçenekler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Rehber'e ekle** — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.

**Listeyi temizle** — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

**Sil** — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.

**Ayarlar** — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

## Paket veri

**Menü** > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Veri sayacı** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenekler > Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

### Arama süresi

**Menü > İşlem kyd.** ögesini seçin.

Son aramanızın ve alınan ve yapılan aramaların yaklaşık süresini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

### Tüm iletişim etkinliklerini izleme

**Menü > İşlem kyd.** ögesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini  seçin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPRS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin.



İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

## 5. Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Rehber listesini açmak için, giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  ögesini seçin.

### İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için, **Seçenekler > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir alana bilgi girmek için o alana dokunun. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

### Kartvizit araç çubuğu

**Menü > Rehber** ögesini seçin.

### Kartvizit arama

Bir kartvizite gidin ve  ögesini seçin.

### Kartvizite mesaj gönderme

Bir kartvizite gidin ve  ögesini seçin.

### Yeni bir kartvizit oluşturma

 ögesini seçin.

### İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Kopyala**, **Sil** veya **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

### Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 Rehberden bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

### Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanırsa).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçip **Seçenekler** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

Bir kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Metin alanına dokunup arama metnini girin ve  öğesini seçin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galeri içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

### **Kartvizit kopyalama**

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

### **SIM servisleri**

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

## SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, **Seenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip **Seenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

## Sabit arama

**Menü > Rehber ve Seenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

**Seenekler** öęesini sein ve aŗağıdakiler arasından seim yapın:

**Sabit aramayı etkinleřtir** — Sabit aramayı etkinleřtirir.

**Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dıŗı bırakır.

**Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek iin kullanılır.

**Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak iin kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj gndermek iin, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

## 6. Metin yazma

Harf, sayı ve zel karakter girmek iin eřitli yntemler mevcuttur. Ekran klavyesi, parmaklarınızla veya kalemle karakterlere dokunarak karakter girmenizi saęlar. El yazısı tanıma zellięi, kalem kullanarak karakterleri doęrudan ekrana yazmanızı saęlar. El yazısı tanıma tm diller iin geerli olmayabilir.

Harf, sayı ve zel karakter girmek iin herhangi bir metin giriŗı alanına dokununuz.

Seilen metin giriŗı diline ait dahili szlęe baęlı olarak cihazınız szckleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, giriŗlerinizden yeni szckler de ęrenebilir.

### Otomatik giriŗ modları

Cihazınızdaki sensrler ve ekran dnŗ etkinleřtirildięinde, giriŗ modu otomatik olarak yatay modda ekran klavyesine, dikey modda ise alfsayısal tuŗ takımına geer. Metin giriŗ modu olarak el yazısı tanımayı semiŗseniz, otomatik giriŗ modu deęiŗimi alıŗmaz.

Sensrler ve ekran dnŗn etkinleřtirmek iin řunları yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Döndürme kontrolü > Oto. ekran döndür** öğesini seçin.


### Ekran klavyesi

Ekran klavyesini manzara modunda kullanabilirsiniz.

Otomatik ekran döndürme ve sensörler etkinleştirildiğinde, metin giriş modu cihazı döndürdüğünüzde Tam ekran QWERTY (ekran klavyesi) ve Alfaisayısal tuş takımı (ekran tuş takımı) arasında otomatik olarak değişir.

Metin giriş modu otomatik olarak değişmezse, metni ekran klavyesini kullanarak girmek için  > **Tam ekran QWERTY** öğesini seçin.

Ekran klavyesini manzara modunda ve tam ekran modunda kullanırken, tuşları parmağınızla seçebilirsiniz.

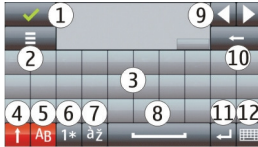

- 1 **Kapat** - Ekran klavyesini kapatır.
- 2 **Giriş menüsü - Yazma dili** gibi komutlara ulaşmak için dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar.
- 3 **Ekran klavyesi**
- 4 **Üst karakter ve Caps Lock** - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un etkin olduğunu gösterir.

- 5 Harfler - Harfleri girer.
- 6 Rakamlar ve semboller - Rakamlar ve en sık kullanılan özel karakterleri girer.
- 7 Karakter aksanları - Dil karakter aksanlarını seçer.
- 8 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 9 Oklar - İmleci ileri ve geri oynatır.
- 10 Geri tuşu - Girilmiş olan karakteri siler.
- 11 Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin, web tarayıcının web adresi alanında Git düğmesi işlevi görür).
- 12 Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeyi seçtiğinizde, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

### El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,  öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokununuz.





Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya **\*#** ögesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).


Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



### Alfasayısal tuş takımı

#### Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

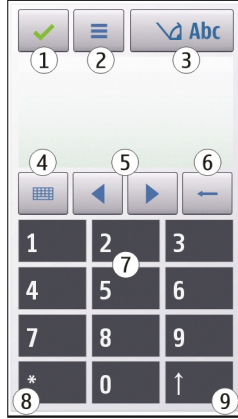

- 1 Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştirebilir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.
- 5 Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.
- 6 Geri tuş

- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

### Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

### Metin tahmini

Metin tahmini özelliğini kullandığınızda, herhangi bir sözcüğü tek bir tuş seçimiyle girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişi bütün dillerde yoktur.

- 1 Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için,  > **Tahmini etkinleştir** öğesini seçin. Ayrıca  > **Metin tahm. etkinleştir** öğesini de seçebilirsiniz.
- 2 İstediğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin.

Her tuş seçiminden sonra önerilen sözcük değişir.

- 3 Sözcüğü doğru olarak yazdığınızda, sözcüğü onaylamak için imleci hareket ettirin, veya **0** tuşunu seçerek boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen sözcükleri tek tek görüntülemek için **\*** tuşuna art arda seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntüleniyorsa, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, altı çizili sözcüğü seçin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolu olduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

- 4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

### Metin modları arasında geçiş yapma

Cihazınızdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için,  > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin veya **#** tuşuna hızlı bir şekilde iki kez dokununuz. Alternatif olarak  > **Metin tahmini** > **Kapalı** öğesini de seçebilirsiniz.

### Dokunmatik giriş ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını yapılandırmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**El yazısı çalışması** — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bu seçenek tüm dillerde sunulmamaktadır.

**Yazma dili** — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve ekran klavyesinin nasıl yerleştirileceğini tanımlamanızı sağlar.

**Yazma hızı** — Uygun yazma hızı seçmenizi sağlar.

**Kılavuz çizgi** — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi gösterin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur.

**Kalem izi genişliği** — Kalemle yazılan metnin kalınlığını seçmek için kullanılır.

**Yazma rengi** — Kalemle yazılan metnin rengini seçmek için kullanılır.

**Uyarlanır arama** — Uyarlanabilir aramayı etkinleştirir.

**Doknmtk. ekr. kalibrsyn.** — Dokunmatik ekranın belirtilen şekilde kalibre edilmesini sağlar.

## 7. Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

### Mesajlar ana görünümü

**Menü > Mesajlar** (şebeke servisi) ögesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaqlar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

### Mesaj yazma ve gönderme

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı

göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

### **Kısa mesaj ya da multimedya mesajı gönderme**

**Yeni mesaj** ögesini seçin.

### **Ses ya da e-posta mesajı gönderme**

**Seçenekler** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği seçin.

### **Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme**

Araç çubuğundan  ögesini seçin.

### **Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme**

**Kime** alanına dokunun.

### **E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme**

Konu alanına girin. Konu alanı görünmüyorsa, **Seçenekler** > **Mesaj başlığı alanları** ögesini seçerek görünür alanları değiştirin.

### **Mesajı yazma**

Mesaj alanına dokunun.

### **Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme**

 seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin.

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

### Mesajı ya da e-postayı gönderme

 öğesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

### Mesajlar gelen kutusu

#### Mesaj alma

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

### Multimedya mesajları



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seenekler** > **Al** seeneęini belirleyin.

Multimedya mesajını () açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi almak veya videoyu oynatmak için simgeyi sein.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seenekler** > **Nesneler** seeneęini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi sein.

### Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seenekler** seeneęini belirleyin ve ilgili seeneęi belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

### E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü** > **Mesajlar** ve **Posta kutusu** seeneklerini belirleyin.

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü > Uygulamalar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

### Posta kutusu

#### E-posta ayarlarını tanımlama

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servisi sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

**Mesajlar > Posta kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

### Posta kutusunu açma

**Menü > Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seçeneğini tercih edin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seçenekler > Mesaj oluştur > E-posta** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçiyken, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

### E-posta mesajlarını alma

**Menü > Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler > Bağlan** seçeneğini belirleyin.



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler > E-posta al > Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.  
Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.

- 3 E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler** > **AI** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

### E-posta mesajlarını silme

**Menü** > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler** > **Sil** > **Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler** > **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için , **Seçenekler > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

### Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

### Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

### ActiveSync

Mail for Exchange uygulaması Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

### **SIM karttaki mesajları görüntüleme**

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** veya **Tümünü İşaretle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 3 Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

### **Hücre yayını mesajları**

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu

numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

### Servis komutları

**Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

### Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

### Kısa mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

**Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

**Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

**Rapor al** — Gönderdiğiniz kısa mesajların iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

**Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

**Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları bu diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

**Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

**Aynı merkezle cevapla** — Aynı kısa mesaj merkezi numarasını kullanarak mesajı yanıtlayın (şebeke servisi).

### **Multimedya mesajı ayarları**

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

**MMS oluşturma modu** — Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

**Erişim nok. kullanımda** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

**Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeki mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini



belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile seçeneğini**, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

**İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

**Reklamları al** — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

**Raporları al** — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

**Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

**Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

## E-posta ayarları

### Posta kutularını yönetme

**Menü** > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokunun ve **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları > Seçenekler > Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

## 8. Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

### Cihazınızın görünümünü değiştirme

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, duvar kağıdı ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümünde kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenekler > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin tema  ile gösterilir.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının görünümünü değiştirmek için, **Ev ekranı teması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında arka plan olarak duvar kağıdı veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için **Duvar kağıdı > Görüntü veya Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Bir arama alındığında giriş ekranında görüntülenen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görünts.** seçeneğini belirleyin.

## Tercihler

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir saate kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin, **Seçenekler > Zamanlı** öğesini seçin ve saati ayarlayın. Süre dolduğunda, zaman sınırı olmayan önceki etkin tercih geçerli olur. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında  simgesi görüntülenir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

## **9. Müzik klasörü**

### **Müzik çalar**

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

### **Şarkı veya podcast dinleme**

Müzik çalar'ı açmak için, **Menü > Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.


Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kütüphanelerini yenilemeniz gerekebilir. Kullanılabilir öğelerin tümünü kütüphaneye eklemek için, **Seçenekler > Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i dinlemek için:

- 1 Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'e gitmek için kategorileri seçin.
- 2 Bir öğeyi dinlemek istediğinizde, listeden o öğeyi seçin.

Yürütmeyi duraklatmak için  tuşuna dokunun; yürütmeye devam etmek içinse  tuşuna dokunun.

Hızlı ileri veya geri sarmak için,  veya  tuşuna dokunun ve basılı tutun.

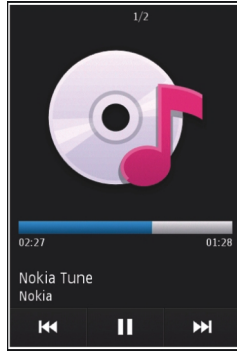

Sonraki öğeye gitmek için  tuşuna dokunun. Öğenin başına dönmek için  tuşuna dokunun. Önceki öğeye geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde  tuşuna tekrar dokunun.

Rasgele çalmayı () açmak veya kapatmak için **Seçenekler > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

0 anda çalan öğeyi tekrarlamak () , tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast dinliyorsanız, karışık çalma ve tekrar çalma modu kapatılır.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenekler** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artaalanda çalışır durumda bırakmak için, bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

### **Çalma listeleri**

**Menü** > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

### **Çalma listesi oluşturma**

- 1 **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.

5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler > Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler > Çalma listesine ekle > Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler > Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı tutup yeni bir konuma bırakmak için, istediğiniz şarkıyı seçin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## **Podcast'ler**

**Menü > Müzik > Müzik çalar** öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast menüsünde, cihazda bulunan podcast'ler görüntülenir.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Epizot hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, en baştan çalınır.

### Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek amacıyla Nokia Ovi Player'ı yüklemek için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

### Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player ile, Ovi Müzik'ten müzik indirebilir, bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetip düzene koyabilirsiniz. Nokia Ovi Player'ı indirmek için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine gidin.

Müzik indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

### Müzik indirme, bilgisayarınızla mobil cihazınız arasında müzik aktarımı yapma ve müziği yönetme

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player'ı açın. Müzik indirmek istiyorsanız, kaydolun veya oturum açın.
- 2 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.



- 3 Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

### **Ovi Müzik**

Ovi Müzik ile (şebeke servisi), cihazınız için müzik arayabilir, tarayabilir, satın alabilir ve indirebilirsiniz.

**Menü > Müzik > Ovi Müzik** ögesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek, ek bir maliyet getirebilir ve büyük miktarda veri aktarımı içerebilir (şebeke servisi). Veri aktarım ücretleriyle ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik servisine erişmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik servisine bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

### **Erişim noktasını seçme**

**Varsayılan erişim noktası** ögesini seçin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunlarda değişiklik yapmanız mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'e göz atarken, ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

### **Ovi Müzik ayarlarını değiştirme**

**Seçenekler > Ayarlar** ögesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamamaktadır.

### **Nokia Podcasting**

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

### **Podcasting ayarları**

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Müzik > Podcasting** ögesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

### **Bağlantı ayarları**

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsay. erişim nokt.** — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

**Servis URL'sini ara** — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

### **İndirme ayarları**

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Kaydet** — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.

**Güncelleme aralığı** — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

**Sonraki gncllm trh** — Bir sonraki otomatik güncellenmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

**Sonraki gncllm saati** — Bir sonraki otomatik güncellenmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

**İndirme limiti (%)** — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

**Limit aşılrsa** — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

## Podcast indirme

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast epizotlarını indirebilir, yürütebilir ve yönetebilirsiniz.

**Menü** > **Müzik** > **Podcasting** ögesini seçin.

**Abone olunan podcast'lerin listesini görüntüleme**

**Podcastler** ögesini seçin.

### **Epizot başlıklarını tek tek görüntüleme**

Podcast başlığını seçin.

Epizot, podcast'e ait belirli bir medya dosyasıdır.

### **İndirme işlemini başlatma**

Epizot başlığını seçin.

Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

### **İndirme işlemi bitmeden podcast'i çalmaya başlama**

Bir podcast'i seçin ve tutun, ardından açılan menüden **Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Başarıyla indirilmiş podcast'ler Podcast'ler klasöründe saklanır, fakat hemen gösterilemeyebilir.

## **Radyo**

### **Radyo dinleme**

**Menü > Müzik > Radyo** öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

**Seenekler** öęesini sein ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

**Kanallar** — Kayıtlı radyo kanallarını grmek iin kullanılır.

**İstasyon ayarla** — Radyo istasyonlarını aramak iin kullanılır.

**Kaydet** — Radyo kanalını kaydetmek iin kullanılır.

**Hoparlr etkinleřtir** veya **Hoparlr kapat** — Hoparlr amak veya kapatmak iin kullanılır.

**Alternatif frekanslar** — Frekans dzeyinin dřmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon iin daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemedięinizi sein.

**Artalanda al** — Radyoyu artalanda alıřır durumda bırakıp giriř ekranına dnmek iin kullanılır.

### **Radyo kanallarını ynetme**

**Men > Mzik > Radyo** öęesini sein.

Kayıtlı kanalları dinlemek iin, **Seenekler > Kanallar** seeneęini belirleyin ve listedeki kanallardan birini sein.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek iin, **Seenekler > Kanallar > Seenekler > Sil** veya **Yeni isim ver** seeneęini belirleyin.

İřtedięiniz frekansı elle ayarlamak iin, **Seenekler > İstasyon ayarla > Seenekler > Elle ayarlama** seeneęini belirleyin.

## **10. Nokia Video merkezi**

Nokia Video Merkezi (řebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN baęlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri řebeke üzerinden gerek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde grntleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlanmış servisler olabilir.

Servis sağlayıcıları ücretsiz içerik sağlayabilir veya belirli bir ücret alabilir. Fiyatı servisten kontrol edin veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

### Video klipleri görüntüleme ve indirme

#### Video servislerine bağlanma

- 1 **Menü > Uygulamalar > V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

#### Video klipi görüntüleme

---

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klibin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klibi görüntülemek için **Seçenekler > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



### **Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

**Seçenekler** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

**İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

**İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.

**Önizle** — Bir video klibi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

**Video bilgileri** — Bir video klibe ilgili bilgileri görün.

**Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.

**Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

### **İndirmeleri planlama**

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seenekler > İndirmeleri planla** seeneęini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttięiniz saatte her gn otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seeneęini belirleyin.

### Video yayınları

**Men > Uygulamalar > V. merkezi** seeneęini belirleyin.

Yklenen video servislerinin ierięi, RSS yayınları kullanılarak daęıtılır. Yayınlarınızı grntlemek ve ynetmek için **Video yayınları** seeneęini belirleyin.

**Seenekler** seeneęine basıp ařaęıdakilerden birini yapabilirsiniz:

**Yayın abonelikleri** — Geerli yayın aboneliklerinizi grn.

**Yayın bilgileri** — Bir video ile ilgili bilgileri grntleyin.

**Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayını semek için **Video dizini yoluyla** seeneęini belirleyin.

**Yayınları yenile** — Btn yayınların ierięini yenileyin.

**Hesabı ynet** — Varsa, belli bir yayına ait hesap seeneklerinizi ynetin.

**Taşı** — Video klipleri istedięiniz konuma taşıyın.

Bir yayındaki video klipleri grntlemek için, listeden yayını sein.

### Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla ekilen video klipleri ayrı grnmlerde listeleyebilirsiniz.



- 1 Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokununuz.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

**Seçenekler** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

**İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

**İndirmeyi iptal et** — Bir indirmeyi iptal edin.

**Video bilgileri** — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.

**Bul** — Bir video klipi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

**Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

**Sırala** — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriye seçin.

**Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

### Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

- 1 Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurun.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Video klipleri, hafıza kartındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın. Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

**Video merkezi ayarları**

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Video servisi seçimi** — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

**Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açışında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

**Ebeveyn kontrolü** — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

**Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.

**Küçük resimler** — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

## 11. Kamera

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.


## Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için, çekme tuşuna basın.

## Fotoğraf çekme

### Fotoğraf çekimi ekran denetimleri ve göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

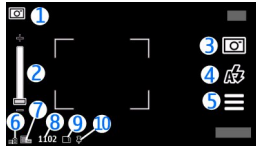

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını açmak veya kapatmak için ekrana dokunun.
- 3 Çekim simgesi. Fotoğraf çekmek için dokunun.
- 4 Flaş modu. Ayarları değiştirmek için dokunun.
- 5 Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için dokunun.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 8 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 9 Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası (📁) veya hafıza kartı (📂).
- 10 GPS sinyali göstergesi

### Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için **Menü > Uygulamalar > Kamera** ve  seçeneğini belirleyin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümü, fotoğraf çekiminden veya video klip kaydından önce çeşitli öge ve ayarların kısayollarını sunar.

Kamera kapatıldıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan ayarlara geri döner.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**A** Sahne seçin.

 veya  Video ve fotoğraf modu arasında geçiş yapın.

 veya  Vizör kılavuz çizgilerini göster veya gizle (yalnızca fotoğraflarda).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda).

 Galerî ögesini açın.

Görüntü ayarları:

 Renk efekti seçin.

**A** Beyaz dengesini ayarlayın. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın

aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

 Işık duyarlılığını ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 Kontrastı ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 Netliği ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçili olan sahneninki ile değiştirilir. Gerekirse sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

## Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Yaklaşık bir dakika hareketsiz kaldıktan sonra kamera batarya tasarruf moduna geçer.

- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.
- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.
  - 2 Çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve son fotoğraf görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.

### **Fotoğraf çekerken yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapma**

Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanın.

### **Kamerayı arka planda açık bırakma ve diğer uygulamaları kullanma**

Menü tuşuna basın. Kamera geri dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

### **Fotoğraf çektikten sonra**

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen görüntüyü göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar.

 — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

 **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

### **Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanma**

**Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** ögesini seçin.

### **Fotoğrafı varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlama**

**Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Arama görüntüsü yap** ögesini seçin.

## Görüntüyü kartvizite atama

**Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** öğesini seçin.

## Yeni görüntü yakalamak için vizöre geri dönme

Çekme tuşuna basın.

## Flaş ve video ışığı

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için geçerli flaş modu göstergesini seçin. Bunlar şunlardan biridir:  Otomatik,  Kır. göz gdrm.,  Açık ve  Kapalı.

Flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

## Işığın az olduğu ortamlarda video kaydı yaparken ışık düzeylerini artırma

 öğesini seçin.

## Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modundayken varsayılan sahne **Otomatik** olur (**A** ile gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için,  > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımı** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımı sahnedeyken, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kullanıcı tanımı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

### Konum bilgileri

Cihazınızda dahili bir GPS anteni yoktur. Bu özelliği kullanmak için, uyumlu bir GPS alıcısı (ayrı olarak satılan bir aksesuar) kullanın.

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Yerel otoritelere bağlı olarak konum koordinat değerleri görüntülenmeyebilir.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** ögesini seçin.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **GPS bilgilerini göster** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Cihazla konum bilgisi alabilmek için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:



-  — Konum bilgisi yok. GPS artalandaki birkaç dakika açık kalır. Uydu bağlantısı bulunursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlarına göre etiketlenir.
-  — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

### Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  öğesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  öğesini seçin.

**İpucu:** Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.

### Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

**Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde art arda çekmeye başlamak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin ve  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için, pencerenin üzerindeki ekrana dokununuz. Çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda 18 fotoğraf çeker.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda görüntülenir. Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.


### Video kaydı

#### Video klip kaydetme

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya  ögesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.  
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir.

### Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

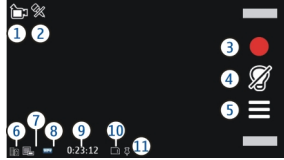

- 1 Çekim modü göstergeleri
- 2 Ses kapalı göstergesi
- 3 Çekme simgesi. Video klip kaydı yapmak için seçin.
- 4 Video ışığı göstergesi
- 5 Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 Video klip dosya türü
- 9 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 Video klibin kaydedildiği konum
- 11 GPS sinyali göstergesi

### Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen videoyu göster > Evet** öğesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

► **Oynat** — Çekilen video klibi oynatmayı sağlar.

📷 — Fotoğrafi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

🗑️ **Sil** — Video klibi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

### 12. Galeri

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Fotoğraflar ve video klipler görünümüne çabucak erişmek için, medya tuşuna () dokunarak medya çubuğunu açın ve  öğesini seçin.

#### Dosyaları görme ve düzenleme

**Menü > Galeri** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



**Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide ve videoları Video merkezinde görüntülemek için kullanılır.



**Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.



**Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.



**Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

Klasörleri tarama, açma, yeni klasör oluşturma; ve öğeleri işaretleme, kopyalama, klasörlere taşıma ve ekleme gibi işlemler yapabilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) bulunan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezi'nde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için, dosyayı seçin, **Seçenekler** > **Organize et** > **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini tercih edin.

## Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

**Menü** > **Galeri** ve **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, resimler, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre düzenlenirler.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Bir resmi yakınlaştırmak ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video klibi veya fotoğrafı düzenlemek için **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

**Seçenekler** > **Dosyayı kullan** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Duvar kağıdı yap** — Resmi giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanır.

**Arama görüntüsü yap** — Resmi genel arama resmi olarak belirler.

**Kartvizite ata** — Resmi bir kartvizitin arama resmi olarak ayarlar.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Gönder** — Resim veya video klip gönderir.

 **Düzenle** — Resim veya video klibi düzenler.

 **Sil** — Resim veya video klibi siler.

## 110 Çevrimiçi paylaşım

---

### Görüntüleri ve video klipleri düzenleme

**Menü** > **Galeri** öğesini seçin.

### Yeni bir klasör oluşturma

**Görüntü. ve vide.** > **Seçenekler** > **Klasör seçenekleri** > **Yeni klasör** öğesini seçin.

### Dosya taşıma

Dosyayı seçin ve **Seçenekler** > **Klasör seçenekleri** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

## 13. Çevrimiçi paylaşım

### Çevrimiçi paylaşım hakkında

**Menü** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

### Çevrimiçi bir paylaşım servisine abone olma

**Menü** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

- 1 Servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığından emin olun.

- 2 Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken kullanıcı adını ve şifreyi alırsınız.

### **Servisi etkinleştirme**

- 1 Servisi seçerek basılı tutun ve açılır menüden **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı açmasına izin verin. İstendiği takdirde, listeden bir İnternet erişim noktası seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

### **Hesaplarınızı yönetme**

Hesaplarınızı görmek için **Seçenekler > Ayarlar > Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenekler > Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenekler > Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenekler > Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

### **Gönderi oluşturma**

**Menü > Çevrimiçi paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi bir servise göndermek için, servisi seçili tutun ve açılır menüden **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanal seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

### Galeri'den dosya gönderme

Fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi, Galeri öğesinden bir çevrimiçi paylaşım servisine gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Galeri** öğesini seçin ve fotoğraflarınız ile video kliplerinizi gönderin.
- 2 **Seçenekler** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
- 4 **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

## 14. İnternet

### Web tarayıcı hakkında



**Menü** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Haberleri kaçırmayın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet'teki web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

## Web'i tarama

**Menü** > **Web** seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e WLAN üzerinden bağlanabilirsiniz.

## Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

**İpucu:** İnternet'te arama yapmak için, web adres çubuğunu seçin, aranan kelimeyi girin ve web adres çubuğunun altındaki bağlantıyı seçin.

## Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ekrana iki kez dokunun.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

## Önbelleği boşaltma

 >  > **Gizlilik** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** öğesini seçin.

### Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

**Menü > Web** seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

### Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  >  seçeneğini belirleyin.

### Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

**Menü > Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web haber akışı olan bir blog veya Web sitesine gidin ve  >  seçeneğini belirleyin ve istediğiniz haber akışını seçin.

### Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

**Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama**

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

**15. Konumlama****Cihazınızla konumlandırma**

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

Cihazınızın dahili GPS anteni yok. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar). GPS alıcısına bağlanmak için Bluetooth bağlantısını kullanın.

Cihazınızla şebeke bazlı konumlandırma yöntemini kullanabilirsiniz.

**Şebeke konumlandırma**

İç mekanlarda bile, bulunduğunuz yeri öğrenmek için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Cep telefonu şebekesini konumlandırma için kullanmak için, cihaz ayarlarında şebeke bazlı konumlandırma yöntemini seçin.

**GPS hakkında**

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri

hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.


Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

### Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın dahili GPS anteni yok. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar).

GPS alıcısının kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü > Uygulamalar > Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi > Konum > Seçenekler > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

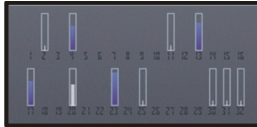

GPS alıcısı uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. GPS alıcısı, bulunduğunuz konumu hesaplamak için uydu sinyalinden yeterli veri aldığı anda bu çubuk maviye döner.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değıştr.** seçeneğini belirleyin.

GPS alıcısının bulunduğunuz konumunuzu hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumunuzun hesaplanmasına üç uyuyla devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

Uydu sinyali bulunamıyorsa, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- İç mekadaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekadaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

### **Konum istekleri**

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteğı alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteğı aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteğı reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

### Yer işaretleri

**Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri'ni kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri farklı kategorilere (örneğin, iş) ayırabilir ve bunlara başka bilgiler (örneğin, adres) ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda (örneğin, GPS verisi) kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak belirtilir.

**Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Geçerli yeriniz için bir konumlandırma isteği oluşturmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

**Düzenle** — Kayıtlı yer işaretindeki bilgileri düzenlemek veya kayıtlı yer işaretine bilgi eklemek için kullanılır (örneğin, bir cadde adresi).

**Kategoriye ekle** — Yer işaretleri'ndeki kategorilerden birine yer işareti eklemek için kullanılır. Yer işaretini eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

**Gönder** — Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kullanılır. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategoriler altında toplayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Mevcut yer işareti kategorilerini düzenlemek ve yeni yer işareti kategorileri oluşturmak için, kategoriler sekmesini açın **Seçenekler > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

### GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geçerli konumunuzla ilgili konum bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve GPS verisi seçeneğini belirleyin.**

### **Konumlandırma ayarları**

**Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Konumlama seçeneğini belirleyin.**

### **Konumlandırma yöntemleri**

---

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Bluetooth GPS** — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.

**Şebeke tabanlı** — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

### **Konumlandırma sunucusu**

---

Şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

### **Gösterim ayarları**

---

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi > Metrik veya İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

### 16. Haritalar

#### Haritalar hakkında

Menü > Uygulamalar > Haritalar öğesini seçin.



Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, ilgi çekici yerleri kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik bilgileri ve navigasyon hizmetleri satın alabilirsiniz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoktur. GPS bağlantısı gerektiren Harita servislerini kullanmak için uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanın (ayrı olarak satılır).

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekranda haritaya göz atarken, indirilmiş haritaların kapsamadığı bir alana giderseniz yeni bir harita otomatik olarak indirilir.

**İpucu:** Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı haritalar varsa bu haritalara göz atabilirsiniz.



**Not:** Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).



Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

### Haritada hareket etme

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** ögesini seçin.

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

### Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 ögesini seçin.

### Harita üzerinde hareket etme

Haritayı sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzeyi gösterir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye gittiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazınızda mevcutsa) kaydedilir.

### Haritayı yakınlaştırma ve uzaklaştırma

+ ve - ögesini seçin.

### Harita türünü değiştirme

**Seçenekler > Harita modu** ögesini seçin.

### Yer bulma

Belli adresleri, ilgi noktalarını ve otel ve restoranlar gibi diğer yerleri arayabilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** ögesini seçin.

### Adres bulma

- 1  > **Adres** ögesini seçin.
- 2 Gerekli bilgileri girmeye başlayın. Yıldız (\*) işareti olan alanlar zorunludur.
- 3 **Seçenekler** > **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 4 Önerilen eşleşmeler listesinden adresi seçin.

### Yer bulma

- 1  > **Yerler** ögesini seçin.
- 2 Belirli kategoriler arasından seçim yapın ya da arama terimlerini girerek **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden yeri seçin.

### Rotaları planlama

Rotalar oluşturabilir ve bunları haritada görüntüleyebilirsiniz.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

### Rota oluşturma

- 1 Harita üzerinde başlangıç noktanıza dokunun. Hedefi ve daha başka yerleri rotaya eklemek için **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin. Bulduğunuz konumu başlangıç noktası olarak kullanmak isterseniz, hedefi rotaya ekleyin.
- 2 Haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin ve hedefi ve daha başka yerleri rotaya ekleyin.

### **Rotadaki konumların sırasını değiştirme**

Konumlardan birine dokununuz ve **Taşı** öğesini seçin. Konumu taşımak istediğiniz yere dokununuz.

### **Rotayı harita üzerinde gösterme**

**Rt. göster** seçeneğini belirleyin.

### **Hedefe gitme**

**Rt. göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin. Haritada ilerleyebilmek için lisans satın almanız gerekir.

### **Rotayı kaydetme**

**Rt. göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

### **Yerleri kaydetme ve gönderme**

Favori konumlarınızı cihazınıza kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

### **Cihazınıza konum kaydetme**

Konuma dokununuz, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokununuz ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### **Kaydettiğiniz yerleri görüntüleme**

Ana ekranda **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

### **Konumu uyumlu bir cihaza gönderme**

Konuma dokununuz ve **Gönder** öğesini seçin.

### **Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme**

Cihazınıza kaydettiğiniz yerleri ve rotaları sıralayabilir ve haritada görebilirsiniz. Restoranlar ve müzeler gibi sevdiğiniz yerlerin koleksiyonunu da oluşturabilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

### **Kaydettiğiniz konumları ve rotaları görüntüleme**

**Seçenekler > Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

### **Kaydettiğiniz yerleri sıralama**

- 1 **Seçenekler > Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yerler** öğesine gidin.
- 3 **Seçenekler > Sırala** seçeneğini belirleyin.

### **Bir konumu haritada görüntüleme**

- 1 **Seçenekler > Favorilerim > Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konumu seçin.
- 3 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

### **Koleksiyon oluşturma**

**Seçenekler > Favorilerim > Seçenekler > Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyin.

### **Favori yerlerinizi Ovi Haritalar ile senkronize etme**

Ovi web siteleri Nokia tarafından sağlanan internet hizmetlerini içerir. Ovi Haritalar bölümü, Haritalar ile ilgili hizmetleri içerir. Ovi sitesinde bir Nokia hesabınız varsa, kayıtlı yerleri, koleksiyonları ve rotaları Ovi Haritalar ile senkronize edebilirsiniz. Hesap oluşturmak için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine gidin.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

**Kaydedilmiş öğeleri Ovi Haritalar ile senkronize etme**

**Seçenekler > Favorilerim > Ovi ile senkronize et** seçeneğini belirleyin.

**Öğeleri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama**

**Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin. Haritalar uygulamasını açıp kapattığınızda, cihaz senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon işlemi, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

### **Hedefinize yürüyerek ulaşma**

Yaya navigasyonu lisansı satın aldığınızda; yaya bölgelerini ve parkları içeren rotalar oluşturabilir, yaya yollarına ve daha küçük yollara öncelik verebilir ve otoyolları dikkate almayabilirsiniz.

Lisans ile birlikte cihazınıza ülkeniz veya bölgeniz için varsa gelişmiş arama servisini de alırsınız. Gelişmiş arama hizmeti, arama yaptığınızda yerel etkinlikleri ve seyahatle ilgili bilgileri bulmanıza olanak verir.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** öğesini seçin.

**Yaya navigasyonu lisansı satın alma**

**Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Seçenekler > Diğer bölge. mağ. > Tüm bölgeler > Şehir gezgini** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz.

### **Navigasyonu başlatma**

Bir konuma dokunun, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Yürüme rotasının başlama ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığı en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/saat (18 mil/saat) olabilir. Hız sınırı aşılsa, navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde kaldığında navigasyon kaldığı yerden devam eder.

Hedef, yol gitmeyen bir arazi üzerindeyse, rota, yönü belirtmek için düz bir çizgiyle gösterilir.

Yaya navigasyonu için sesli rehber yoktur, ancak cihaz, dönmeniz veya başka bir manevra yapmanız gerekmeden yaklaşık 20 metre (22 yard) önce bir ses veya titreşimle sizi uyarır. Uyarı yöntemi, cihazınızda etkin olan profilin ayarlarına bağlıdır.

### **Rotaya genel bakış**

**Seçenekler > Rotaya genel bakış** öğesini seçin.

### **Navigasyonu durdurma**

**Durdur** öğesini seçin.

### **Hedefinize arabayla ulaşma**

Yaya veya araba navigasyonu lisansı satın alabilirsiniz. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir.

Navigasyon ve sürüş yardımı için ülkeniz veya bölgeniz için varsa, yol yardımı ve hız sınırı uyarı hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** öğesini seçin.

## Lisans satın alma

**Seçenekler > Mağaza ve lisanslar > Mağaza** ögesini seçin ve bölgenize ait araba navigasyonu seçeneğini belirleyin.

## Araba navigasyonunu başlatma

Konum seçin, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Sür** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir.



**Not:** Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Navigasyon sırasında farklı görünümüler arasında geçiş yapmak için, haritanın üst kısmındaki bilgi alanına dokunun ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirtin.

## Alternatif bir rota bulma

**Seçenekler > Farklı rota** ögesini seçin.

## Sesli rehberi tekrar dinleme

**Seçenekler > Tekrar** ögesini seçin.

## Sesli rehberin ses seviyesini ayarlama

**Seçenekler > Ses** ögesini seçin.

## Yolculuk mesafesini ve süresini görüntüleme

**Seçenekler > K. paneli** ögesini seçin.

### **Navigasyonu durdurma**

**Durdur** ögesini seçin.

Haritalar'ı kullanırken önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır. Sürüş sırasında servis motorlu araç sürücüsü tarafından kullanılmamalıdır.

### **Trafik ve güvenlik bilgilerini görüntüleme**

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuzu etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Ülkenizde ya da bölgenizde kullanılabiliyorsa, trafik bilgilerini servisi satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

Lisans satın aldığınızda, navigasyon veya izleme sırasında hız kameralarının yeri rotanızda gösterilir (bu özellik etkinse ve ülkenizde veya bölgenizde kullanılabiliyorsa). Bazı yasalara göre hız kameralarının konum verilerini kullanmak yasak veya kısıtlı olabilir. Nokia hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan veya kullanımıyla ilgili sonuçlardan sorumlu değildir.

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** ögesini seçin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilişliğı deęişlik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içerięe ve ilgili servislere güvenmeyin.

### **Trafik bilgileri servisi için lisans satın alma**

**Seçenekler > Maęaza ve lisanslar > Maęaza** seçeneęini belirleyin ve bölgenize ait trafik bilgileri servisini seçin.

### **Trafik olaylarıyla ilgili bilgileri görüntüleme**

Otomobilde navigasyon sırasında, **Seçenekler > Trafik bilgisi** ögesini seçin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.



**Bilgileri ve mümkün olan yeniden rota belirleme seçeneklerini görüntüleme**  
**Seçenekler > Ayrıntıları göster** öğesini seçin.

### **Trafik bilgilerini güncelleme**

**Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

### **Cihazınızı trafik olaylarından kaçınacak şekilde ayarlama**

Ana görünümde, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Trfk** nedeniyle yeni rota öğesini seçin.

## **17. Bağlantı**

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

### **Veri bağlantıları ve erişim noktaları**

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Şebeke ayarları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Operatör seçimi** — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

**Hücre bilgisi gösterimi** — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

### Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

### WLAN hakkında

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanabilmek için, WLAN'ın bulunduğunuz yerde kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için, servis sağlayıcıdan temin edilmiş bir erişim anahtarı gerekir.



**Not:** Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken ortalanda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g ve WAPI standartları
- 2,4 GHz hızında çalışma
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.



**Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

## WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

**İpucu:** Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve **\*#62209526#** kodunu girin.

### WLAN sihirbazı

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

### WLAN internet erişim noktaları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**WLAN ağlarını filtrele** — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

**Bilgiler** — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

### Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

### Kablosuz LAN ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**WLAN varlığını göster** — Kablosuz LAN (WLAN) mevcut olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

**İpucu:** WLAN Sihirbazı uygulamasına erişmek ve kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, WLAN simgesini seçin ve açılan pencerede, WLAN simgesinin yanındaki vurgulu metni seçin.

**Ağları tara** — **WLAN varlığını göster** için **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, cihazın mevcut WLAN'ları hangi sıklıkta arayacağını ve göstergeyi hangi sıklıkta güncelleyeceğini seçebilirsiniz.

**İnternet bağlantı testi** — Cihazın seçilen WLAN'ın internet yeteneğini otomatik olarak test edip etmeyeceğine, her seferinde izin isteyip istemeyeceğine veya hiçbir zaman bağlantı testi yapmayacağına karar verin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz test yapılıp yapılmayacağını sorduğunda test yapılmasına izin vererseniz ve bağlantı testi başarıyla gerçekleştirilirse, söz konusu erişim noktası internet hedeflerine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenekler > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. WLAN gelişmiş ayarlarını değiştirmemenizi öneririz.

### Erişim noktaları

#### Yeni erişim noktası oluşturma

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazılarını veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, ①) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korumalı erişim noktasını belirtir

paket veri erişim noktasını belirtir

kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

**İpucu:** WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için  **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir.

Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

**Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.

**Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla (\*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

### **Erişim noktası grupları oluşturma**

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler > Yönet > Yeni hedef seçeneğini** belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

### Paket veri erişim noktaları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Erişim noktası ismi** — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.



**Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

**Şifre sorma** — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

**Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

**Doğrulama** — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

**Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedia mesaj merkezinin adresini girin.

**Erişim noktasını kullan** — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

**Seçenekler** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ağ türü** — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

**Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

**DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

**Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

**Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

### WLAN internet erişim noktaları

**Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini** belirleyin ve talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları izleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**WLAN ağ ismi** — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağ seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

**Ağ durumu** — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

**WLAN ağ modu** — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağlarda, tüm cihazlar aynı WLAN ağı ismini kullanmalıdır.

**WLAN güvenlik modu** — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** veya **WPA/WPA2** (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

**Ana sayfa** — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

**Erişim noktasını kullan** — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

## Etkin veri bağlantıları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağıl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:



veri aramaları

paket veri bağlantıları

kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenekler > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

## Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer bilgilerinizi uzak bir sunucuyla senkronize edebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk** öğesini seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

### **İçerik türlerini ekleme veya çıkarma**

Bir içerik türü seçin.

### **Verileri senkronize etme**

**Seçenekler** > **Senkronize et** öğesini seçin.

### **Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma**

**Seçenekler** > **Yeni senk. profili** öğesini seçin.

### **Senkronizasyon profillerini yönetme**

**Seçenekler** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

### **Bluetooth bağlantısı**

#### **Bluetooth Hakkında**

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-

up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port ve SIM access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## Ayarlar

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Bluetooth** — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

**Telefon görünürlüğü** — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlk. süresini ayrl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

**Telefonumun ismi** — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.

**Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Güvenlik ipuçları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısının devre dışı bırakılması cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

### Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setine bağlıysanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

- 4 Verilerin iletebilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

**İpucu:** Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın özgün adresini bulmak için çeviriciye **\*#2820#** kodunu girin.

### Cihazları eşleştirme

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
- 2 Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.
- 3 Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yetkili olarak ata** — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Aynı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofona seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

**Yetkisiz olarak ata** — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

### Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

### Cihazları engelleme

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.



Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokununuz (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

### **Uzak SIM modu**

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin.

Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesiyle gösterilir) ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi


bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

### USB kablosu kullanarak veri aktarma



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

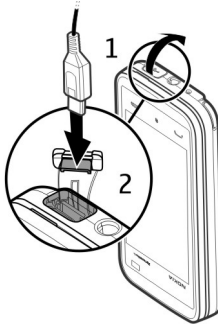

**Her uyumlu bir veri kablosu bağlandığında USB modunu seçme**  
**Bağlantıda sor > Evet seçeneğini belirleyin.**

**Bağlantıda sor** seçeneği etkin değilse veya etkin bağlantı sırasında USB modunu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ovi Suite** — Nokia Ovi Suite veya Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanın.

**Depolama** — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

**Görüntü aktarma** — Uyumlu bir yazıcı kullanarak resim basın.

**Medya aktarımı** — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

### PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **Ovi Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresindeki destek bölümüne bakın.

### Yönetim ayarları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Paket veri ayarları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Paket veri bağlantısı** — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolar. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.

**Erişim noktası** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

### SIP ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

## 18. Arama

### Arama hakkında

**Menü** > **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

### Arama başlatma

**Menü** > **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için **İnternet'te ara** öğesini ve arama sağlayıcıyı seçerek, arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

## 19. Ovi Mağazası

### Ovi Mağaza hakkında

 Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

### 20. Diğer uygulamalar

#### Saat

#### Saat ve tarihi ayarlama

**Menü** > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

**Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Saat** — Saati ayarlar.

**Tarih** — Tarihi ayarlar.

**Oto. zaman yenileme** — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

#### Çalar saat

**Menü** > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ayarlayın. Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** öğesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda,  simgesi görünür. Alarm tekrarlı ise,  simgesi görünür.

Bir alarmı kaldırmak için, **Alarmlar** öğesini seçin, kaldırılacak alarmları seçin ve **Seçenekler** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Erteleme süresini tanımlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

### **Dünya saati**

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Saat** öğesini seçin.

#### **Saati görüntüleme**

**Dünya saati** öğesini seçin.

#### **Listeye konum ekleme**

**Seçenekler > Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

#### **Geçerli konumunuzu ayarlama**

Bir konuma gidin ve **Seçenekler > Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

### **Ajanda**

Ajandayı açmak için **Menü > Ajanda** öğesini seçin.

### **Ajanda görünümleri**

Ay, hafta, gün ve yapılacak notu görünümleri arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Görünümü değiştir** ve istenen görünümü seçin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler > Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

### Ajanda araç çubuğu

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

### Dosya yöneticisi

#### Dosya yöneticisi hakkında

**Menü > Uygulamalar > Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözatabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

### Dosyaları bulma ve düzenleme

**Menü > Uygulamalar > Dosya yön.** ögesini seçin.



Bir dosyayı bulmak için **Seçenekler** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosya ve klasörleri taşımak ve kopyalamak veya hafızada yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenekler** > **Düzenle** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

### **Hafıza kartını düzenleme**

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

### **Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme**

Hafıza kartını ve **Seçenekler** > **Hafıza kartı seçenekleri** öğesini seçip, istediğiniz seçeneği belirleyin.

### **Hafıza kartını şifreyle koruma**

Hafıza kartını seçin ve **Seçenekler** > **Hafıza kartı şifresi** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılması gerekir.

### **Dosyaları yedekleme**

**Menü** > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak bir hafıza kartı veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

### **Cihaz hafızasından hafıza kartına veri yedekleme**

**Seçenekler** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

### **Hafıza kartındaki verileri cihaz hafızasına geri yükleme**

**Seçenekler** > **Hafıza kart. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı ayrıca uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve Nokia Ovi Suite'i kullanarak verileri yedekleyebilirsiniz.

### **Uygulama yöneticisi**

#### **Uygulama yöneticisi hakkında**

**Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza aşağıdaki türlerde uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

### **Uygulama yükleme**

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyaları Yükleme dosyaları klasöründe ve yüklü uygulamalar Yüklü uygulamalar klasöründe bulunur.

Simgelerin anlamı aşağıdaki gibidir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



Widget



Hafıza kartına yüklenmiş uygulama



**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Bir uygulamayı yüklemeden önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görüntüleyin. **Seçenekler > Bilgileri göster** öğesini seçin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntüleyin. **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal

yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

### **Bir uygulama yükleme**

- 1 Yükleme dosyasını, Uygulama yöneticisindeki Yükleme dosyaları klasöründe bulabilir ya da Dosya yöneticisinde veya Mesajlar'daki Gelen Kutusu'nda arayabilirsiniz.
- 2 Uygulama yöneticisinde yüklemek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Seçenekler** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

### **Yüklü bir uygulamayı açma**

Menüden uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yüklü uygulamalar klasörüne yüklenir.

### **Yüklenen ve kaldırılan yazılım paketlerine bakma.**

**Seçenekler** > **İşlem kaydını göster** öğesini seçin.



**Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanılabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

### Uygulama kaldırma

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılım paketini kaldırmak için, **Yüklü uygulamalar**. > **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

### Uygulama yöneticisi ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

**Yükleme ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

**Çev. içi sertf. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

**Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikalar kontrol edilirken kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

### RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

**Menü** > **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

### RealPlayer araç çubuğu

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümünde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

 **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

 **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütmek için kullanılır.

 **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.

 **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

### Video klipleri oynatma

**Menü** > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Video klipi kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

**İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretleme için kullanılır.

**Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.

**Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Video klipler, Son oynatılanlar ve Akış bağlantıları görünümünde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

 **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

 **Oynat** — Video klipi veya gerçek zaman video aktarımını yürütmek için kullanılır.

 **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.

 **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı listeden kaldırmak için kullanılır.

### Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

**Menü > Uygulamalar > RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

### Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

#### Ses klipi kaydetme



öğesini seçin.

#### Ses klipi kaydını durdurma



öğesini seçin.

#### Ses klibini dinleme



öğesini seçin.

#### Ses klibini mesaj olarak gönderme

**Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

#### Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.



## **Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme**

### **Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.**

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

## **Not yazma**

**Menü > Uygulamalar > Notlar** ögesini seçin.

Not yazmak için, **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin. Metni girmek için not alanına dokunun ve  ögesini seçin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

## **Hesaplama yapma**

**Menü > Uygulamalar > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Toplama veya çıkarma gibi bir işlemi seçin. Hesaplamada kullanılacak ikinci sayıyı girin ve = işareti seçin.

## **Dönüştür**

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

**Menü > Uygulamalar > Dönüştür** öğesini seçin.

### Sözlük

**Menü > Uygulamalar > Sözlük** öğesini seçin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

Tüm diller desteklenmeyebilir.

**Seçenekler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.

**Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

**Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

## 21. Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

### Telefon ayarları

#### Tarih ve saat ayarları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Saat** — Geçerli saati girin.

**Saat dilimi** — Bulunduğunuz yeri seçin.

**Tarih** — Tarihi girin.

**Tarih biçimi** — Tarih biçimini seçin.

**Tarih ayırıcı** — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

**Zaman biçimi** — Saat biçimini seçin.

**Zaman ayırıcı** — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

**Saat türü** — Saat türünü seçin.

**Saat alarmı sesi** — Alarm sesini seçin.

**Alarm erteleme süresi** — Erteleme süresini ayarlayın.

**İş günleri** — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

**Oto. zaman yenileme** — Saati, tarihi ve saat dilimini güncellemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

## Dil ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirmek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için, **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

## Ekran ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Parlaklık** — Cihaz ekranınızın parlaklığını ayarlayın.

**Yazı tipi boyutu** — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.

**Açılış notu/logosu** — Cihazı açtığınızda görüntülenecek bir not veya resim belirleyin.

**Işık zaman aşımı** — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

### Ses komutları

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak amacıyla geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı gelişmiş ses komutlarıyla kontrol etmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutup bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu listedeki uygulamanın veya profilin adıdır.

**Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

**Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Komutu değiştir** — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

**Çal** — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

**Ses komutunu kaldır** — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

**Ayarlar** — Ayarları yapmak için kullanılır.

**Ses komutu öğreticisi** — Sesli komut öğreticisini açın.

### Aksesuar ayarları

**Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsayılan profil** — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

**Otomatik cevaplama** — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

**Işıklar** — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

### Uygulama ayarları

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

### Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

### **Yapılandırma ayarlarını alma**

- 1 **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

### **Sunucu profili oluşturma**

**Seçenekler** > **Sunucu profilleri** > **Seçenekler** > **Yeni sunucu profili** ögesini seçin.

### **Sunucu profilini silme**

**Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

## **Güvenlik ayarları**

### **Telefon ve SIM**

**Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**PIN kodu istenmesi** — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

**PIN kodu ve PIN2 kodu** — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş

kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

**Kilit kodu** — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.

**Tel. oto. kilitleme süresi** — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlemeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

**SIM kart değiştirse kilitle** — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamayı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıyan SIM kartların listesini tutar.

**Uzaktan telefon kilitleme** — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

**Dahili kullanıcı grubu** — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).

**SIM servislerini onayla** — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamayı sağlar (şebeke servisi).

## Sertifika yönetimi

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan

riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yetki sertifikaları** — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

**Güvenilir site sertifikaları** — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

**Kişisel sertifikalar** — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.

**Telefon sertifikaları** — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

### **Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme**

---

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.



Sertifika bilgilerini kontrol etmek için **Seçenekler > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

**Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

**Süresi geçmiş sertifika** — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.

**Sertifika henüz geçerli değil** — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.

**Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

### **Güven ayarlarını değiştirme**

---

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için **Seçenekler > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

**Symbian yükleme: Evet** — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

**İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

**Uygulama yükleme: Evet** — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenekler > Güvenlik ayarları** değiştir seçeneğini belirleyin.

### Güvenlik modülü

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenekler > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

### Orijinal ayarları geri yükleme

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

### Korumalı içerik

Dijital hakların lisanslarını yönetmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini belirleyin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Korumalı içerik** seçeneğini belirtin.

### Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM

korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

### **Bildirim ışıkları**

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin. Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

### Arama ayarları

#### Arama ayarları

Arama ayarlarıyla, cihazınızda aramaya özgü ayarlar tanımlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

**Arama bekletme** — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi) veya bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol edin.

**Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermenizi sağlar.

**Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

**Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

**Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

**Arama sonrası özet** — Arama bittikten sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

**Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

**Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

**Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak veya kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

**Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

## Arama aktarma

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Aktarılacak arama türünü seçin ve bir aktarma seçeneği seçin: Örneğin, bütün sesli aramaları aktarmak için **Sesli aramalar** > **Tüm sesli aramalar** öğesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

## 174 Sorun giderme

---

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, giriş ekranında  simgesi görünür.

### Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi) özelliğini kullanarak, cihazla yaptığınız veya aldığınız aramaları sınırlandırabilirsiniz. Örneğin, yurtdışındayken tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları sınırlandırabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

### Sesli aramaları engelleme veya engelleme durumunu kontrol etme

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve **Etkinleştir** veya **Durum kontrolü** öğesini seçin. Arama engelleme, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

## 22. Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

### **S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?**

---

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

### **S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?**

---

C: Menü tuşunu basılı tutun.

Uygulama simgesini seçip tutun ve **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

### **S: Resimler neden lekeli görünüyor?**

---

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

### **S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?**

---

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

### **S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?**

---

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

### **S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?**

---

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

### **S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?**

---

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

### **S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?**

---

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları



artalandaki taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalandaki tarama işlemleri arasında kapanır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artalandaki tarama zaman aralığını artırmak için, **Ağları tara** öğesinde süreyi ayarlayın. Artalandaki taramalarını durdurmak için **Seçenekler > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.  
**WLAN varlığını göster** seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

### **S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?**

---

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

### **S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?**

---

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

### **S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?**

---

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

### **S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?**

---

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

---

### S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

---

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Dokunmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

---

### S: İndirilmiş bir uygulamayı yüklerken neden Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil hata mesajını alıyorum?

---

C: **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, sertifika geçerli olsa bile cihazınızdaki o andaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazı ilk kez başlatırken tarih ve saati ayarlamayı unutmuş olabilirsiniz veya şebeke bu ayarları cihazınızda güncelleyememiş olabilir. Bu sorunu çözmek için **Menü > Ayarlar** ve **Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları** seçeneklerini belirleyin. Fabrika ayarlarını geri yükleyin ve cihaz yeniden başlatıldığında doğru tarih ve saati ayarlarını yapın.

## 23. Çevreyi koruyun

### Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

### Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde aynı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) adresini ziyaret edin.

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Aksesuarlar



#### Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihaz tekrar doldurulabilen bir BL-4U batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K, veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısıldığında bataryayı değiştirmeniz gerekir.

### Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

## 182 Ürün ve güvenlik bilgileri

---

- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. . .

### Ek güvenlik bilgileri

#### Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

#### Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

#### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

#### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

### İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

### Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranan ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

### Acil aramalar



**Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramaları hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı

## 184 Ürün ve güvenlik bilgileri

---

garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi hatsız tercihiyen etkin bir tercih olarak değiştirin.
  - Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çeviriciyi açmak için Telefon seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,78 W/kg .



Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

**Dizin****A**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ajanda                   | 151 |
| — araç çubuğu            | 152 |
| ajanda alarmı            | 151 |
| aksesuarlar              | 164 |
| alarm                    |     |
| — ajanda notu            | 151 |
| antenler                 | 40  |
| arama                    | 148 |
| — kısıtlama              |     |
| <i>Bkz. sabit arama</i>  |     |
| arama bekletme           | 53  |
| arama işlem kaydı        | 56  |
| aramalar                 | 48  |
| — alınan                 | 54  |
| — aranan                 | 54  |
| — ayarlar                | 172 |
| — cevaplama              | 51  |
| — cevapsız               | 54  |
| — konferans              | 52  |
| — reddetme               | 51  |
| — sırasındaki seçenekler | 49  |
| — süresi                 | 56  |
| — tekrar arama           | 172 |
| aramaları cevaplama      | 51  |
| aramaları engelleme      | 174 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| aramaların süresi              | 56       |
| aramaları reddetme             | 51       |
| <i>Bkz. aramaları reddetme</i> |          |
| aranan numaralar               | 54       |
| ayarlar                        | 162, 164 |
| — arama aktarma                | 173      |
| — aramalar                     | 172      |
| — Bluetooth bağlantısı         | 141      |
| — dil                          | 163      |
| — ekran                        | 163      |
| — erişim noktaları             | 134, 135 |
| — kamera                       | 100      |
| — konumlama                    | 119      |
| — mesajlar                     | 80       |
| — paket veri                   | 147      |
| — paket veri erişim noktaları  | 136      |
| — podcasting                   | 90       |
| — sertifikalar                 | 167      |
| — SIP                          | 148      |
| — şebeke                       | 130      |
| — tarih ve saat                | 162      |
| — uygulamalar                  | 165      |
| — video merkezi                | 98       |
| — WLAN                         | 133, 138 |

**B**

|                 |    |
|-----------------|----|
| batarya         |    |
| — güç tasarrufu | 16 |
| — takma         | 20 |

beslemeler, haberler 114

bildirim ışığı 171

bilgisayar bağlantıları 147

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

Bluetooth 141, 142, 144

Bluetooth bağlantısı

— açma/kapatma 141

— ayarlar 141

— cihaz görünürlüğü 141

— cihazları engelleme 144

— cihazları eşleştirme 143

## C

cihaz

— güncelleme 165

cihaz hafızasını yedekleme 152

cihazınızı kişiselleştirme 36

cihaz kurulumu 36

## Ç

çalar saat 150

çekim modları

— kamera 103

çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları 179

Çevrimiçi paylaşım 110

— abone olma 110

— etkinleştirme 110

— gönderi oluşturma 111

— gönderme 112

— hesaplar 111

## D

destek 13

dil ayarları 163

dokunmatik ekran 32, 48, 63, 65

dolaşım 130

dosya yöneticisi 152

— dosyaları düzenleme 152

dosya yönetimi 153

DRM (dijital haklar yönetimi) 170

duvar kağıdı 82

dünya saati 151

## E

ekler 73, 76

ekran ayarları 43, 163

ekranı döndürme 62

e-posta 77

e-posta mesajları 74

erişim noktaları 132, 134

— gruplar 135

## F

fabrika ayarları

— geri yükleme 170

fiyatsız bilgiler 12

fotoğraf

— kopyalama 36

|             |  |
|-------------|--|
| fotoğraflar |  |
| Bkz. kamera |  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| güvenlik kodu   | 15  |
| güvenlik modülü | 170 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>G</b>                            |          |
| galeri                              | 108      |
| — düzenleme                         | 108      |
| — görüntüleme                       | 108      |
| Galeri                              | 109, 110 |
| gelen kutusu                        |          |
| — mesaj                             | 72       |
| gelen kutusu, mesaj                 | 72       |
| genel bilgiler                      | 12       |
| geri dönüşüm                        | 179      |
| giden kutusu, mesaj                 | 70       |
| giriş ekranı                        | 29       |
| giriş kodları                       | 15       |
| gönderilen mesajlar klasörü         | 70       |
| görüntüler                          | 109, 110 |
| göstergeler                         | 37       |
| GPS                                 |          |
| — konum istekleri                   | 117      |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi)     | 115      |
| GPS (küresel konumlandırma sistemi) | 115      |
| güncellemeler                       |          |
| — cihaz                             | 165      |
| — telefon yazılımı                  | 13       |
| günlükler                           | 114      |
| güvenlik                            |          |
| — sertifikalar                      | 167      |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>H</b>               |     |
| haber beslemeleri      | 114 |
| hafıza                 |     |
| — temizleme            | 17  |
| hafıza kartı           | 153 |
| hafta ayarları         | 151 |
| haritalar              | 120 |
| — favoriler            | 124 |
| — gözetme              | 121 |
| — koleksiyonlar        | 124 |
| — rotalar              | 122 |
| — senkronize etme      | 124 |
| — sürüş rotaları       | 126 |
| — trafik bilgileri     | 128 |
| — yer bulma            | 121 |
| — yerleri gönderme     | 123 |
| — yerleri kaydetme     | 123 |
| — yürüyüş rotaları     | 125 |
| hatsız tercihi         | 41  |
| hesaplama              | 161 |
| hızlı arama            | 52  |
| hoparlör               | 43  |
| hoparlörlü telefon     | 43  |
| hücre yayını mesajları | 78  |

**I**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| IAP'ler (internet erişim noktaları) | 132 |
| IMEI numarası                       | 15  |

**I**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| içerik aktarma           | 36 |
| içerik kopyalama         | 36 |
| indirilen öğeler         |    |
| — podcast'ler            | 91 |
| internet                 |    |
| <i>Bkz. web tarayıcı</i> |    |

**J**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Java uygulamaları           | 154 |
| JME Java uygulaması desteği | 154 |

**K**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| kablo bağlantısı              | 146 |
| kablosuz LAN (WLAN)           | 130 |
| kablosuz LAN ayarları         | 133 |
| kalem                         | 27  |
| kamera                        |     |
| — ayarlar                     | 100 |
| — flaş                        | 103 |
| — fotoğraf çekme              | 101 |
| — görüntüleri gönderme        | 102 |
| — görüntü modu                | 101 |
| — göstergeler                 | 99  |
| — kartvizitlere görüntü atama | 102 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| — kaydetme             | 107    |
| — konum bilgileri      | 104    |
| — otomatik zamanlayıcı | 105    |
| — sahneler             | 103    |
| — sıralı çekim modu    | 105    |
| — video modu           | 106    |
| kartvizitler           | 40     |
| — düzenleme            | 57     |
| — genel bakış          | 57     |
| — gönderme             | 58     |
| — görüntüler           | 57     |
| — kaydetme             | 57     |
| — kopyalama            | 36, 60 |
| — senkronize etme      | 139    |
| — ses etiketleri       | 58     |
| — silme                | 58     |
| — varsayılanlar        | 59     |
| — zil sesleri          | 59     |
| kaydedici              | 160    |
| kaydetme               |        |
| — video klip           | 106    |
| kısa mesajlar          |        |
| — alma ve okuma        | 72     |
| — ayarlar              | 79     |
| — cevaplama            | 72     |
| — gönderme             | 70     |
| — SIM mesajları        | 78     |
| kilit anahtarı         | 28     |
| kilit kodu             | 15     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| kilitleme                   |     |
| — uzaktan                   | 44  |
| kişiselleştirme             | 82  |
| kişisel sertifikalar        | 167 |
| klavye                      | 63  |
| konferans aramaları         | 52  |
| konum bilgileri             | 115 |
| konumlama ayarları          | 119 |
| konumlandırma bilgileri     | 115 |
| kulaklıklılık mikrofon seti | 44  |

**L**

|           |     |
|-----------|-----|
| lisanslar | 170 |
|-----------|-----|

**M**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Mail for Exchange                    | 77  |
| medya                                |     |
| — müzik çalar                        | 84  |
| — RealPlayer                         | 158 |
| medya çubuğu                         | 35  |
| medya dosyalarını çevrimiçi paylaşma | 110 |
| medya dosyalarını karşıya yükleme    | 110 |
| medya tuşu                           | 35  |
| menü                                 | 31  |
| mesajlar                             |     |
| — ayarlar                            | 79  |
| — e-posta                            | 74  |
| — gelen simgesi                      | 72  |
| — klasörler                          | 69  |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| — multimedya                   | 72         |
| — ses                          | 50         |
| metin girişi                   | 64, 67, 68 |
| MMS (multimedya mesaj servisi) | 70, 72, 80 |
| multimedya mesajları           | 70, 72, 80 |
| müzik aktarma                  | 88         |
| müzik çalar                    | 84         |
| — çalma listeleri              | 86         |

**N**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nokia destek bilgileri | 13  |
| Nokia Ovi Player       | 88  |
| notlar                 | 161 |

**O**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| otomatik zamanlayıcı |     |
| — kamera             | 105 |
| Ovi Haritalar        | 124 |
| Ovi Mağaza           | 149 |
| Ovi Müzik            | 89  |

**Ö**

|           |     |
|-----------|-----|
| ön bellek | 113 |
|-----------|-----|

**P**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| paket veri bağlantısı     |     |
| — ayarlar                 | 147 |
| — erişim noktası ayarları | 136 |

|              |    |
|--------------|----|
| — sayaçlar   | 55 |
| PIN kodları  | 15 |
| podcasting   | 91 |
| — ayarlar    | 90 |
| posta kutusu |    |
| — e-posta    | 74 |
| — ses        | 50 |
| PUK kodları  | 15 |

## R

|            |        |
|------------|--------|
| radio      |        |
| — dinleme  | 92     |
| — kanallar | 93     |
| RealPlayer | 158    |
| rehber     | 57, 58 |

## S

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| saat                                | 150, 151 |
| — saatin ayarlanması                | 150      |
| — tarihin ayarlanması               | 150      |
| saat/tarih için otomatik güncelleme | 150      |
| saat ve tarih                       | 150      |
| sabit arama                         | 61       |
| sahneler                            |          |
| — görüntü ve video                  | 103      |
| sanal tuş takımı                    | 65       |
| senkronizasyon                      | 139      |
| sensör ayarları                     | 43, 62   |
| sertifika                           | 167      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| servis komutları | 79      |
| servis mesajları | 73      |
| sesi kapatma     | 51      |
| ses komutları    | 53, 164 |

### Ayrıca bkz. *sesle arama*

|                |     |
|----------------|-----|
| sesle arama    | 53  |
| sesle kontrol  | 164 |
| sesler         | 83  |
| sesli aramalar |     |

### Bkz. *aramalar*

|                          |    |
|--------------------------|----|
| sesli mesajlar           | 70 |
| ses seviyesi denetimleri | 43 |
| SIM kart                 |    |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| — çıkarma          | 46  |
| — mesajlar         | 78  |
| — takma            | 18  |
| SIM kart güvenliği | 166 |
| SIP                | 148 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| simgeler                 | 37  |
| SMS (kısa mesaj servisi) | 70  |
| sorun giderme            | 174 |
| sözlük                   | 162 |
| sunumlar, multimedya     | 73  |
| Symbian uygulamaları     | 154 |

## Ş

|                      |     |
|----------------------|-----|
| şarkılar             | 84  |
| şebeke ayarları      | 130 |
| şebeke konumlandırma | 115 |

**T**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| tarayıcı                         |     |
| Bkz. <i>web tarayıcı</i>         |     |
| tarih ve saat                    | 150 |
| tarih ve saat ayarları           | 162 |
| Telefon değiştirme               | 36  |
| tefif hakkı koruması             | 170 |
| temalar                          | 82  |
| tercihler                        | 83  |
| — hatsız kısıtlamaları           | 41  |
| — kişiselleştirme                | 83  |
| tuşları kilitleme                | 28  |
| tuşlar ve parçalar               | 24  |
| tuş takımı kilidi                | 28  |
| tüm aramaları sonlandır seçeneği | 53  |

**U**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| USB kablosu bağlantısı | 146 |
| uygulama ayarları      | 165 |
| uygulamalar            | 154 |
| uygulamaları kaldırma  | 157 |
| uygulamaları yükleme   | 154 |
| uygulama yöneticisi    | 154 |
| — ayarlar              | 157 |
| uzak posta kutusu      | 74  |
| uzak SIM modu          | 145 |
| uzaktan kilitleme      | 44  |

**V**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| veri bağlantıları   | 139 |
| — PC bağlantısı     | 147 |
| — senkronizasyon    | 139 |
| veri yedekleme      | 153 |
| video               |     |
| — görüntüleme       | 109 |
| video klipler       | 110 |
| videolar            |     |
| — kopyalama         | 36  |
| video merkezi       |     |
| — görüntüleme       | 94  |
| — indirme           | 94  |
| — videoları aktarma | 97  |
| — videolarım        | 96  |
| — video yayınları   | 96  |
| Video Merkezi       | 93  |

**W**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| web beslemeleri          | 114 |
| web tarayıcı             | 112 |
| — önbellek               | 113 |
| — sayfaları tarama       | 113 |
| — yer imleri             | 114 |
| WLAN (kablosuz yerel ağ) | 138 |

**Y**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| yakın kopya ayarları | 137 |
| yakınlık sensörü     | 48  |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| yardım uygulaması      | 12  |
| yazılım                |     |
| — güncelleme           | 13  |
| yazılım güncellemeleri | 13  |
| yazılım uygulamaları   | 154 |
| yer imleri             | 114 |
| yer işaretleri         | 118 |
| yön bulma araçları     | 115 |

**Z**

|             |    |
|-------------|----|
| zil sesleri | 83 |
|-------------|----|