

Посібник користувача Nokia 5530 XpressMusic

Видання 5.0

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-504 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi та XpressMusic є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, задоволеною згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ КАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність компанії Nokia, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство

промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Части 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 5530

/Видання 5.0 UK

Зміст**Техніка безпеки 8**

Інформація про пристрій	9
Послуги мережі	11
Магніти та магнітні поля	11

1. Пошук довідки 12

Вбудована довідка	12
Підтримка	13
Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою ПК	13
Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу	13
Установки	15
Коди доступу	15
Збільшення тривалості роботи акумулятора	17
Збільшення обсягу доступної пам'яті	18

2. Початок роботи 19

Встановлення SIM-картки	19
Встановлення акумулятора	21
Встановлення картки пам'яті	22
Заряджання акумулятора	24
Клавіші та частини	25

Перо	28
Увімкнення пристрою	29
Блокування клавіш і сенсорного екрана	29
Головний екран	30
Доступ до меню	32
Дії із сенсорним екраном	32
Мультимедійна клавіша	36
Змінення тону дзвінка	36

3. Ваш пристрій 37

Настройка пристрою	37
Копіювання контактів або фотографій зі старого пристрою	37
Індикатори дисплея	39
Панель контактів	41
Розташування антени	41
Режим офлайн	42
Комбінації клавіш	43
Регулювання гучності та гучномовця	44
Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї	45
Дистанційне блокування	45
Гарнітура	45
Виймання SIM-картки	47
Виймання картки пам'яті	48
Приєднання наручного ремінця	48

4. Здійснення дзвінків 49

Сенсорний екран під час дзвінків	49
Дзвінки	49
Під час дзвінка	50
Голосова скринька	51
Відповідь на дзвінок або його відхилення	52
Здійснення конференц-дзвінків	53
Швидкий набір телефонного номера	54
Дзвінок на очікуванні	54
Голосовий набір	55
Журнал	56

5. Контакти 58

Збереження і редагування імен та номерів	59
Панель інструментів "Контакти"	59
Управління іменами та номерами	59
Стандартні номери та адреси	60
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів	61
Копіювання списку контактів	62
Послуги SIM	62

6. Введення тексту 64

Автоматичні режими введення	64
Екранна клавіатура	65
Написання від руки	66
Літерно-цифрова клавіатура	67
Установки сенсорного введення	70

7. Повідомлення 71

Головне вікно повідомлень	71
Створення та надсилання повідомлень	72
Папка вхідних повідомлень	75
Настроювання електронної пошти	76
Поштова скринька	76
Програма "Mail for Exchange"	80
Перегляд повідомлень на SIM-картці	81
Повідомлення стільникової трансляції	82
Сервісні команди	82
Установки обміну повідомленнями	82

8. Персоналізація пристрою 86

Змінення вигляду пристрою	86
Режими	86

9. Папка "Музика" 87

Музичний плеєр	87
Музика Ovi	93
Інтернет-мовлення Nokia	94
Радіо	96

10. Відеоцентр Nokia 98

Перегляд та завантаження відеокліпів	98
--------------------------------------	----

Канали відео	100	Додавання закладки	120
Мої відео	101	Підписка на веб-канал	120
Передача відеокліпів з ПК	102	15. Позиціонування	121
Установки відеоцентра	102	Позиціонування за допомогою пристрою	121
11. Камера	103	Мережне позиціонування	121
Активація камери	103	Про GPS	122
Фотографування	104	Перевірка стану супутникового сигналу	122
Записування відео	112	Запити про місцезнаходження	124
12. Галерея	113	Орієнтири	124
Перегляд та впорядкування файлів	114	GPS-дані	125
Перегляд зображень і відеокліпів	114	Установки позиціонування	125
Упорядкування зображень і відеокліпів	115	16. Карти	126
13. Обмін в Інтернеті	116	Про "Карти"	126
Обмін в Інтернеті	116	Переміщення по карті	127
Передплата послуг обміну в Інтернеті	116	Пошук розташувань	128
Керування своїми обліковими записами	117	Планування маршрутів	129
Створення публікації	117	Збереження та надсилання розташувань	130
Публікація файлів з папки «Галерея»	118	Перегляд збережених об'єктів	130
14. Інтернет	119	Синхронізація вибраних пунктів з послугою "Карти Ovi"	131
Про веб-браузер	119	Пішохідний маршрут до пункту призначення	132
Перегляд веб-сторінок	119	Рух до пункту призначення автомобілем	133

Перегляд інформації про дорожній рух і безпеку	135	Диктофон	169
17. Зв'язок	136	Написання нотаток	170
З'єднання передачі даних та точки доступу	136	Виконання обчислень	170
Установки мережі	137	Конвертер	171
WLAN	138	Словник	171
Точки доступу	142	21. Установки	171
Активні з'єднання даних	147	Установки телефону	172
Синхронізація	147	Установки дзвінків	182
З'єднання Bluetooth	148	22. Пошук та усунення несправностей	184
Передача даних за допомогою USB-кабелю	154	23. Захист навколишнього середовища	190
З'єднання з ПК	156	Збереження енергії	190
Адміністративні установки	156	Утилізація	190
18. Пошук	157	Інформація щодо виробу та техніки безпеки	191
Про "Пошук"	157	Покажчик	197
Початок пошуку	157		
19. Магазин Ovi	158		
Інформація про магазин Ovi	158		
20. Інші програми	159		
Годинник	159		
Календар	160		
Менеджер файлів	161		
Менеджер програм	163		
RealPlayer	167		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах GSM 850, 900, 1800 та 1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів.

Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження:

Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю.

Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Магніти та магнітні поля

тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів;

1. Пошук довідки

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню > Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції > Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції > Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення.

У текстах довідки використовуються такі індикатори:



Посилання на відповідну тему довідки.



Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції > Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Підтримка

Якщо бажаєте дізнатися більше про використання виробу або виникли сумніви із приводу того, як має функціонувати телефон, прочитайте вбудований посібник користувача на телефоні. Виберіть **Меню > Довідка**.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.
- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до компанії Nokia, щоб отримати інформацію про варіанти ремонту. Перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж надсилати телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних.

Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою ПК

Можна користуватися програмою Nokia Ovi Suite для ПК, щоб оновити програмне забезпечення телефону. Потрібно мати сумісний ПК, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель даних USB для підключення телефону до ПК.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Ovi Suite, перейдіть на веб-сайт www.ovi.com/suite.

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу

Виберіть **Меню > Програми > Оновл. ПЗ**.

За допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" (послуга мережі) можна перевірити, чи доступні оновлення для програмного забезпечення або програм пристрою, і завантажити їх у пристрій.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Після оновлення програмного забезпечення або програм пристрою за допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" інструкції в посібнику користувача та файли довідки, що стосуються оновлених програм, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть . Щоб зняти позначки з певних оновлень, які не потрібно завантажувати, виберіть оновлення зі списку.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть оновлення та .

Щоб переглянути стан попередніх оновлень, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

Оновити через ПК — Оновлення пристрою за допомогою комп'ютера. Ця опція замінює опцію Почати оновлення, якщо оновлення доступні лише за допомогою програми Nokia Software Updater.

Перегл. архів оновлень — Перегляд стану оновлень, завантажених раніше.

Установки — Змінення установок, таких як точка доступу за умовчанням, використовувана для завантаження оновлень.

Відмова від гарантій — Перегляд ліцензійної угоди Nokia.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4-8 цифр)	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання, або необхідні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти пристрій для виведення запиту на введення PIN-коду під час його ввімкнення. Якщо коди не постачалися разом із SIM-карткою або Ви їх забули, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви введете неправильний код тричі поспіль, потрібно буде розблокувати код за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
--	--

PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди необхідні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду. Якщо ці коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг.
номер IMEI (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих пристроїв у мережі. Номер також може бути використаний для блокування, наприклад, вкрадених пристроїв. Щоб переглянути номер IMEI, наберіть *#06#.
Код блокування (код захисту) (не менше 4 цифр або символів)	Цей код допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Пристрій може бути налаштований так, щоб з'являлося запрошення ввести вказаний Вами код блокування. Не повідомляйте нікому код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть до уваги наступне:

- Користуючись функціями, які використовують зв'язок Bluetooth, або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Вимикайте зв'язок Bluetooth, якщо він не потрібен.
- Використовуючи функції, які використовують бездротову локальну мережу (WLAN), або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN на Вашому пристрої Nokia вимикається, якщо Ви не намагаєтесь з'єднатися, не з'єднані з точкою доступу або не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб пристрій не виконував пошук доступних мереж у фоновому режимі або виконував пошук рідше.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних > Коли доступно**, а покриття мережі пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.
- Програма «Карти» завантажує нові дані, коли Ви переміщаєтесь в нові області на карті, внаслідок чого збільшується споживання енергії акумулятора. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно виконувати пошук доступних мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.
- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна настроїти яскравість дисплея та змінити період

тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Дисплей** > **Яскравість або Тайм-аут підсвітки**.

- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора. Щоб закрити програму, яка не використовується, натисніть і потримайте клавішу меню, виберіть і потримайте потрібну програму, а потім виберіть **Вихід**. Цю функцію підтримують не всі програми.

Збільшення обсягу доступної пам'яті

Потрібна додаткова пам'ять пристрою для нових програм і вмісту?

Перегляд доступного обсягу пам'яті для різних типів даних

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті.

Збільшення обсягу доступної пам'яті

Перенесіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний комп'ютер.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі дані:

- Повідомлення в папках у програмі «Повідомлення» та завантажені електронні листи в поштовій скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація

- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Галерея». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері.

2. Початок роботи

Встановлення SIM-картки



Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-карти, перед вставленням або вийманням карти завжди виймайте акумулятор.




Важливо: Не використовуйте в цьому пристрої SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-картка SIM), мікро-картку SIM з адаптером або SIM-картку, яку можна обрізати до міні-UICC (див. малюнок). Мікро-картка SIM менше, ніж стандартна SIM-картка. Цей пристрій не підтримує мікро-картки SIM, і використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.



SIM-картка вже може бути вставлена у пристрій. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.

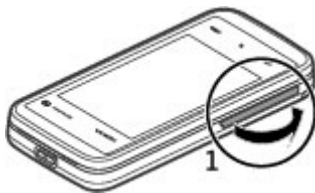

- 2 Вставте SIM-картку в гніздо для SIM-картки. Переконайтеся, що контактну поверхню картки спрямовано вниз, а скошений кут картки спрямовано до пристрою. Натисніть на картку.



- 3 Закрийте кришку гнізда SIM-картки. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.



Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі «Офлайн».

Встановлення акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.



- 1 Зніміть задню панель, піднявши її від верхнього краю пристрою.



2 Вставте акумулятор.



3 Щоб установити панель на місце, спочатку встановіть нижні фіксатори у відповідні отвори, а потім натискайте панель донизу, доки вона не зафіксується.


Коли Ви виймете та вставите на місце акумулятор, потрібно буде знову встановити у пристрій час і дату.

Встановлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Картка пам'яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

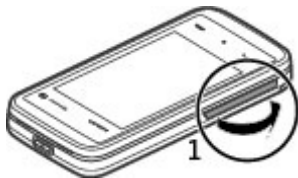

- 1 Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.



- 2 Вставте сумісну картку пам'яті в гніздо картки пам'яті. Переконайтеся, що картку повернуто контактами донизу. Натисніть на картку. Буде чути клацання, коли картка стане на місце.




- 3 Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
- 2 З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.

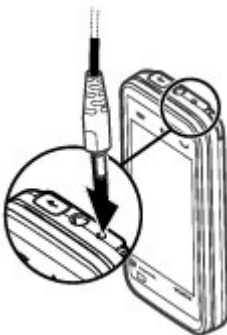

- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.


Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

Клавіші та частини



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

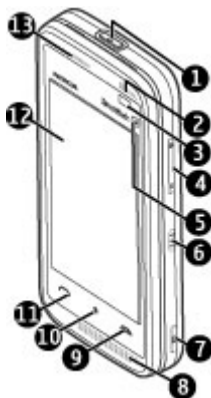

- 1 Клавiша живлення
- 2 Гучномовець
- 3 Сенсор відстані
- 4 Клавiша гучності та масштабування
- 5 Мультимедійна клавiша
- 6 Перемикач блокування
- 7 Клавiша зйомки
- 8 Мікрофон
- 9 Клавiша завершення
- 10 Клавiша меню
- 11 Клавiша дзвінка
- 12 Сенсорний екран
- 13 Динамік



- 14 Спалах камери
- 15 Об'єktiv камери
- 16 Гніздо мікро-USB
- 17 Гучномовці
- 18 Гніздо Nokia аудіо/відео (3,5 мм)
- 19 Гніздо для зарядного пристрою
- 20 Перо
- 21 Гніздо для SIM-картки та картки пам'яті



Не закривайте область над сенсорним экраном, например защитной пленкой или стрічкою.

Перо



Деякі функції, такі як розпізнавання почерку, створені для використання за допомогою пера. Пера знаходиться в задній кришці пристрою.



Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Увімкнення пристрою



- 1 Натисніть та потримайте кнопку живлення.
- 2 Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і виберіть **ОК**. Щоб видалити номер, виберіть . Стандартно встановлено код блокування **12345**.
- 3 Виберіть своє місцезнаходження. Якщо випадково вибрано невірне місцезнаходження, виберіть **Назад**.
- 4 Введіть дату і час. Під час використання 12-годинного формату часу для переключення з ранкового часу (a.m.) на вечірній (p.m.), виберіть будь-яку цифру.

Блокування клавіш і сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран і сенсорні клавіші, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Якщо сенсорний екран і сенсорні клавіші заблоковано, сенсорний екран вимикається, а клавіші неактивні.


Екран та клавіші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності.

Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав..**

Головний екран

Головний екран – це початкова точка для збирання всіх своїх важливих контактів або ярликів програм.

Інтерактивні елементи дисплея

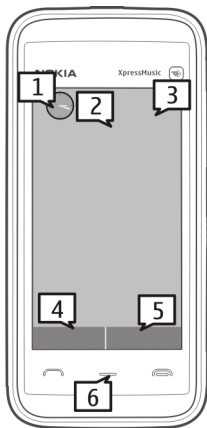

Щоб відкрити програму годинника, виберіть годинник (1).

Щоб відкрити календар або змінити режим, виберіть дату або назву режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання ($\Rightarrow$), переглянути список доступних бездротових локальних мереж (WLAN), якщо пошук WLAN увімкнено, чи пропущені події, виберіть правий верхній кут (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть **Телефон** або  (4).

Щоб відкрити список контактів, виберіть **Контакти** або  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Змінення теми або ярликів головного екрана

Виберіть **Меню** > **Установки і Особисте** > **Головний екран**.

Музичні клавіші

Коли у фоновому режимі відтворюється музика або працює радіо, на головному екрані відображаються музичні клавіші (відтворення/пауза, перехід назад і перехід вперед).

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, двічі доторкніться до неї.

Дії із сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка «Чернетки» у списку папок у програмі «Повідомлення».

Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

- Програми та папки в меню під час використання типу вікна у вигляді списку
- Файли у списку, наприклад зображення у вікні зображень та відео Галереї.

Якщо торкнутися файлу або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Вибирання

В цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й «вибрати» їх. Щоб послідовно вибрати кілька об'єктів, пункти меню, які потрібно вибрати, відокремлюються стрілками.

Приклад: Щоб вибрати **Опції** > **Довідка**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Довідка**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте свій палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану.

Приклад: Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке проведення по екрану



Щоб скористатися швидким проведенням по екрану, швидко проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану.

Приклад: Під час перегляду зображення, щоб переглянути наступне або попереднє зображення, відповідно швидко проведіть пером по зображенню ліворуч або праворуч.

Розблокування екрана швидким проведенням

Швидке проведення для розблокування сенсорного екрана

Щоб розблоковувати сенсорний екран, не відповідаючи на дзвінок, швидко проведіть по екрану справа наліво. Тон дзвінка автоматично вимикається. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидке проведення для відповіді на дзвінок

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, швидко проведіть по екрану зліва направо.

Швидке проведення для вимкнення сигналу будильника

Щоб вимкнути сигнал будильника, швидко проведіть по екрану зліва направо. Щоб відкласти сигнал, швидко проведіть по екрану справа наліво.

Прокручування

Для прокручування вгору або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті у списку та потягнувши його.

Приклад: Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вгору або вниз.

Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми або кнопки, розташуйте палець або перо на ній. Не всі піктограми та кнопки мають описи.


Підсвічування сенсорного екрана

Підсвічування сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності.

Щоб увімкнути підсвічування, доторкніться до екрана.

Якщо сенсорний екран і клавіші заблоковані, доторкання до екрана не вмикає підсвічування. Щоб розблокувати екран і клавіші, посуньте перемикач блокування.

Мультимедійна клавіша

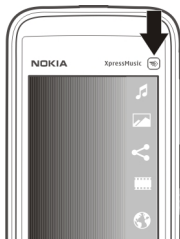

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, виберіть мультимедійну клавішу (■), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть потрібну програму.

Порада: Потримайте палець або перо на піктограмі, щоб побачити назву програми. Щоб відкрити програму, підніміть палець або перо. Або переведіть палець чи перо від значка.

Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню > Установки та Особисте > Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Налаштувати**.

3. Ваш пристрій

Налаштування пристрою

 За допомогою програми «Налаштування телефону» можна виконувати такі операції:

- Визначення регіональних установок, наприклад мови пристрою.
- Передавання даних зі старого пристрою.
- Персоналізація пристрою.
- Налаштування облікових записів електронної пошти.
- Активація послуг Ovi.

Коли пристрій вмикається вперше, відкривається програма «Налаштування телефону». Щоб відкрити програму пізніше, виберіть **Меню > Програми > Налашт. тел..**

Копіювання контактів або фотографій зі старого пристрою

Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного пристрою Nokia та швидко почати користуватися новим пристроєм? Скористайтеся програмою **Перед. даних**, щоб безкоштовно скопіювати контакти, календарні записи, фотографії та інший вміст у свій новий пристрій.

Ваш старий пристрій Nokia повинен підтримувати функцію Bluetooth.

Виберіть **Меню > Програми > Налашт. тел. і Перед. даних**.



Якщо у старому пристрої Nokia немає програми Перед. даних, її буде надіслано з нового пристрою в повідомленні через Bluetooth. Щоб установити програму, відкрийте повідомлення у своєму старому пристрої та виконайте інструкції.

- 1 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між пристроями пару. Функція Bluetooth має бути ввімкнена.
- 2 Якщо інший пристрій вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.
- 3 Виберіть **Вміст** і натисніть **ОК**.

Індикатори дисплея**Загальні індикатори**

	Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.
	Пристрій тихо сповіщає про вхідні дзвінки або повідомлення.
	Установлено будильник.
	Використовується режим із таймером.

Індикатори дзвінків

	Хтось намагався Вам подзвонити.
2	Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).
	Установлено переадресацію вхідних дзвінків на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.
D	Триває дзвінок даних (послуга мережі).

Індикатори повідомлень

	Ви маєте непрочитані повідомлення. Якщо індикатор блимає, можливо, пам'ять SIM-картки, призначена для повідомлень, заповнена.
	Отримано новий електронний лист.

	У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.
--	---

Індикатори мережі

	Пристрій з'єднано з мережею GSM (послуга мережі).
	
	Активне з'єднання пакетних даних GPRS (послуга мережі). Піктограма  означає, що з'єднання на утримуванні, а піктограма  — що з'єднання встановлюється.
	Активне з'єднання пакетних даних EGPRS (послуга мережі). Піктограма  означає, що з'єднання на утримуванні, а піктограма  — що з'єднання встановлюється.
	
	Доступне з'єднання WLAN. Піктограма  означає, що з'єднання шифрується, а піктограма  — що з'єднання не шифрується.

Індикатори з'єднання

	Активне з'єднання Bluetooth. Піктограма  означає, що пристрій передає дані. Якщо індикатор блимає, пристрій намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
	До пристрою підключено кабель USB.
	Триває синхронізація.
	

	До пристрою підключено сумісну гарнітуру.

Панель контактів

Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Щоб зв'язатися з контактом, виберіть контакт, а потім виберіть із наведеного нижче:



— Здійснення телефонного дзвінка.



— Надсилання повідомлення.



— Додавання каналу.



— Оновлення каналів.



— Змінення установок.

Щоб переглянути останній дзвінок та інші минулі події зв'язку з контактом, виберіть контакт. Щоб зателефонувати контакту, виберіть подію дзвінка. Щоб переглянути деталі інших подій, виберіть потрібну подію зв'язку.

Щоб закрити вікно, виберіть **✕**.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до

більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Стільникові антени, антени Bluetooth і WLAN

Режим офлайн

Режим "Офлайн" дає змогу використовувати телефон без підключення до бездротової стільникової мережі. Коли ввімкнено режим "Офлайн", пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Увімкнення режиму "Офлайн"

Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

У разі увімкнення режиму "Офлайн" з'єднання зі стільниковою мережею переривається. Пристрій не передаватиме та не отримуватиме жодних радіочастотних сигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення через стільникову мережу, вони будуть поміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку ввімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо ввімкнено режим "Офлайн", все ще можна використовувати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN), наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати сторінки в Інтернеті. Також у режимі "Офлайн" можна використовувати з'єднання Bluetooth. Дотримуйтеся відповідних вимог техніки безпеки під час установлення та використання з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) або з'єднання Bluetooth.

Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте 0.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Регулювання гучності та гучномовця

Щоб регулювати рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування аудіокліпу, натискайте клавішу гучності.



Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Увімкн. гучномов..**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Увімкнути трубку.**

Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Устан. сенсора.**

Виберіть із наведеного нижче:

Сенсори — Активувати сенсори.

Керув. повертанням — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв. та Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Дистанційне блокування

Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна заблокувати свій пристрій і картку пам'яті з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення. Потрібно визначити текстове повідомлення, а потім, у разі потреби заблокувати свій пристрій, на нього слід надіслати це текстове повідомлення. Щоб розблокувати пристрій, потрібен код блокування.

Щоб увімкнути віддалене блокування та визначити текстове повідомлення, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Телефон і SIM-картка > Віддал. блок. телефону > Увімкнено**. Торкніться поля введення тексту, щоб ввести текст повідомлення (від 5 до 20 символів), виберіть  та підтвердьте повідомлення. Введіть код блокування.

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.




Попередження:

У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

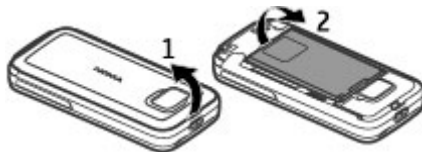Виймання SIM-картки

- 1 Зніміть задню панель, піднявши її від верхнього краю пристрою.
- 2 Вийміть акумулятор.



- 3 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки. Вставте кінчик пера в отвір під акумулятором та висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її в сторону. Витягніть SIM-картку.
- 4 Встановіть на місце акумулятор та задню панель.

Коли Ви виймете та вставите на місце акумулятор, потрібно буде знову встановити у пристрої час і дату.


Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

- 1 Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам'.**
- 2 Коли відобразиться **Вийняти картку пам'яті ? Деякі програми буде закрито.**, виберіть **Так**.
- 3 Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті та натисніть "ОК"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 4 Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
- 5 Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

Приєднання наручного ремінця

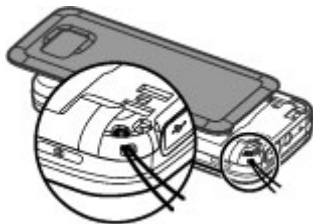

Просуньте ремінець крізь отвір та затягніть його.

4. Здійснення дзвінків

Сенсорний екран під час дзвінків

Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового натиснення клавіш, сенсорний екран автоматично вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон до вуха.



Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Дзвінки

- 1 На головному екрані виберіть **Телефон**, щоб відкрити вікно набору номера, та введіть номер телефону включно з кодом міста. Щоб видалити номер, виберіть .

Для міжнародних дзвінків двічі виберіть * для знаку + (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.

- 2 Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
- 3 Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.

Натискання клавіші завершення завжди завершує дзвінок, навіть якщо в цей час активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок зі списку контактів, виберіть **Меню > Контакти**.

Перейдіть до потрібного імені. Або виберіть поле пошуку, введіть перші літери або символи імені та перейдіть до імені.

Щоб зателефонувати контакту, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер у списку та натисніть клавішу дзвінка.

Під час дзвінка

Вимкнення або ввімкнення мікрофона

Виберіть  або .

Утримування активного голосового дзвінка

Виберіть  або .

Увімкнення гучномовця

Виберіть ). Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції** > **Увімкн. "вільні руки"** BT.

Переключення знову на трубку

Виберіть .

Завершення дзвінка

Виберіть .

Переключення між активним дзвінком і дзвінками на утримуванні

Виберіть **Опції** > **Переключитися**.

Порада: Щоб поставити активний дзвінок на утримування, натисніть клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, поставлений на утримування, натисніть клавішу дзвінка ще раз.

Надсилання послідовності тональних сигналів DTMF

- 1 Виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**.
- 2 Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів.
- 3 Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів.
- 4 Щоб надіслати тон, виберіть **ОК**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Завершення активного дзвінка та заміна його іншим вхідним дзвінком

Виберіть **Опції** > **Замінити**.

Завершення всіх дзвінків

Виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

Щоб зателефонувати до голосової скриньки (послуга мережі), на головному екрані виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

- 1 Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Скринька дзв.**, скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.

- 2 Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану. Стежте за візуальними підказками.

Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран розблоковано, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути звук тону дзвінка під час надходження дзвінка, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану, що розблокувати його.

Щоб вимкнути звук тону дзвінка під час надходження дзвінка, коли сенсорний екран розблоковано, виберіть .

Не відхиляючи дзвінок, можна надіслати текстове повідомлення, щоб проінформувати абонента, що Ви не можете прийняти дзвінок. Щоб активувати опцію текстового повідомлення та створити стандартне повідомлення-відповідь, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Відхил. дзв. з повідомл. і Текст повідомлення**. Щоб надіслати повідомлення-відповідь, виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, коли сенсорний екран розблоковано, натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв. > Голосові дзвінки > Якщо зайнято**, у випадку відхилення вхідного дзвінка цей дзвінок переадресовуватиметься.

Щоб відхилити дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану, щоб його розблокувати, і виберіть **Опції > Відхилити**.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

Конференц-дзвінки є послугою мережі.

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції > Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
- 3 Коли отримано відповідь на новий дзвінок, для додавання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Додавання нового учасника до конференц-дзвінка

Зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Проведення приватної розмови з одним із учасників конференц-дзвінка

Виберіть .

Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлено на утримання. Інші учасники продовжують конференц-дзвінок.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Виключення учасника з конференц-дзвінка

Виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .

Завершення активного конференц-дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Швидкий набір**.

- 1 Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Швидкий набір**.
- 2 Перейдіть до клавіші, якій Ви бажаєте призначити номер телефону, і виберіть **Опції > Признач..**
Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, виберіть **Телефон** та призначену клавішу, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, коли активовано функцію швидкого набору, виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте призначену клавішу.

Дзвінок на очікуванні

Можна відповідати на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок.

Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Дзвінок очікує**.

- 1 Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.

- 2 Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Опції** > **Переключитися**.
- 3 Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.
- 4 Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Пристрій автоматично створює голосові позначки контактів. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть контакт та **Опції** > **Деталі голос. позначки**. Перейдіть до деталей контакту і виберіть **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- 1 Щоб почати голосовий набір, на стартовому екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
- 2 Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
- 3 Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Вихід**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Журнал

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристрою. Пристрій реєструє пропущені й отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Виберіть **Меню** > **Журнал** та **Недавні дзв..**

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки, виберіть **Пропущені дзв., Отримані дзв.** або **Набрані номери**.

Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:



Дзвонити — Набір номера потрібного контакту.



Створити повідомлення — Надсилання повідомлення потрібному контакту.



Відкрити Контакти — Відкривання списку контактів.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти у Контактах — Збереження номера телефону, виділеного у списку останніх дзвінків, у списку контактів.

Очистити список — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.

Видалити — Видалення виділеної події у вибраному списку.

Установки — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Пакетні дані

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних.

Щоб перевірити обсяг даних, надісланих та отриманих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Лічильн. даних** > **Всі надісл. дані** або **Всі отрим. дані**.

Щоб стерти надіслану та отриману інформацію, виберіть **Опції** > **Очистити лічильники**. Потрібно ввести код блокування, щоб стерти інформацію.

Тривалість дзвінків

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, набраних та отриманих дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**

Стеження за усіма подіями зв'язку

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб відкрити загальний журнал, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних чи бездротової локальної мережі, зареєстрованими пристроєм, виберіть закладку загального журналу   .

Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб переглянути, скільки даних було передано і як довго тривало певне з'єднання пакетних даних, перейдіть до вхідної чи вихідної події, позначеної **GPS**, та виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Щоб скопіювати номер телефону з журналу в буфер обміну, а потім вставити цей номер, наприклад, у текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**.

Щоб фільтрувати журнал, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб установити тривалість журналу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо вибрано **Немає журналу**, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.

5. **Контакти**

Ви можете зберігати й оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Можна також створювати групи контактів, які дозволяють надсилати текстові повідомлення або електронні листи одночасно декільком одержувачам.

Щоб відкрити список контактів, на головному екрані (залежно від теми головного екрана) виберіть **Контакти** або .

Збереження і редагування імен та номерів

- 1 Щоб додати до списку контактів новий контакт, виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
- 2 Щоб почати введення інформації у поле, торкніться потрібного поля пером. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб редагувати контакти, виберіть потрібний контакт і **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Здійснення дзвінка контакту

Перейдіть до контакту та виберіть .

Надсилання повідомлення контакту

Перейдіть до контакту та виберіть .

Створення нового контакту

Виберіть .

Управління іменами та номерами

Щоб скопіювати, видалити або надіслати контакт у вигляді візитівки на інший пристрій, торкніться контакту пером та потримайте перо деякий час у такому положенні, потім виберіть **Копіювати**, **Видалити** або **Надіслати візитку**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Щоб прослухати призначену контактові голосову позначку, виберіть контакт і **Опції > Деталі голос. позначки > Опції > Відтв. голос. позначку.**

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Стандартні номери та адреси

Контактові можна призначити стандартні номери та адреси. Якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви можете легко зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

- 1 Виберіть контакт у списку контактів.
- 2 Виберіть **Опції > За умовчанням.**
- 3 Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
- 4 Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.

- 5 Щоб вийти з вікна стандартних установок та зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть потрібний контакт або групу контактів і виберіть **Опції** > **Тон дзвінка** та тон дзвінка.

Щоб вказати текст дзвінка для контакту, виберіть контакт і **Опції** > **Дод. текст сигналу дзв..** Торкніться текстового поля, щоб ввести текст дзвінка, потім виберіть .

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції** > **Додати зображення**, потім виберіть зображення з Галерея.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення контакту, виберіть контакт, **Опції** > **Зображення**, а потім бажаний варіант.

Копіювання списку контактів

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Для початку копіювання виберіть **ОК**.

Якщо копіювати контакти з SIM-картки на пристрій не потрібно, виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки в каталозі контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, у якому збережені на SIM-карті імена будуть позначені піктограмою



Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг мережі або інший продавець.

Контакти SIM

Щоб імена і номери, що зберігаються на SIM-карті, відображались у списку контактів, виберіть **Опції > Установки > Показувати контакти > Пам'ять SIM**. Можна додавати та редагувати SIM-контакти або викликати їх.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті. Щоб зберегти номери на SIM-карту, виберіть контакт і **Опції > Копіювати > Пам'ять SIM**.

Щоб вказати, куди зберігатимуться введені нові контакти (у пристрій, чи на SIM-карту), виберіть **Опції > Установки > Станд. пам'ять для збер. > Пам'ять телефону або Пам'ять SIM**.

Фіксований набір номера

Виберіть **Меню > Контакти і Опції > Номери SIM > Конт. фіксов. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

Увімкн. фіксован. набір — Активація фіксованого набору.

Вимкнути фіксов. набір — Вимкнення фіксованого набору.

Новий SIM-контакт — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.

Додати з Контактів — Копіювання контакту зі списку контактів у список фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

6. Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером. Функція розпізнавання рукописного тексту дозволяє писати символи безпосередньо на екрані за допомогою пера наче ручкою. Функція розпізнавання рукописного тексту може бути недоступною для деяких мов.

Торкніться будь-якого поля введення, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.

Пристрій може доповнювати слова на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.

Автоматичні режими введення

Якщо у пристрої увімкнено сенсори та повертання дисплея, режим введення автоматично переключається на екранну клавіатуру в альбомній орієнтації та на літерно-цифрову клавіатуру в портретній орієнтації. Якщо вибрати розпізнавання рукописного тексту як режим введення, автоматичне переключення режимів введення не працюватиме.

Щоб увімкнути сенсори та повертання дисплея, виконайте такі дії:

- 1 Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Устан. сенсора > Сенсори > Увімкн..**
- 2 Виберіть **Керув. повертанням > Автоповерт. дисплея.**


Екранна клавіатура

Екранну клавіатуру можна використовувати в альбомному режимі.

Якщо ввімкнено автоматичне повертання дисплея та сенсори, то при повертанні пристрою режим введення тексту автоматично переключається між Повноекранна QWERTY (екранна клавіатура) та Літерно-цифрова клав. (екранна клавіатура).

Якщо режим введення тексту не змінюється автоматично, виберіть  > **Повноекранна QWERTY**, щоб ввести текст за допомогою екранної клавіатури.

Під час використання екранної клавіатури в альбомному режимі та в повноекранному режимі клавіші можна вибирати пальцями.

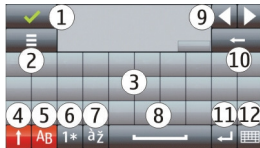

- 1 Закрити – закриває вікно екранної клавіатури.
- 2 Меню введення – відкриває меню опцій сенсорного введення для доступу до таких команд, як **Мова набору**.
- 3 Екранна клавіатура
- 4 Клавіші Shift і Caps Lock – щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру чи навпаки, виберіть клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі. Лінія під клавішею вказує на те, що активовано режим Caps Lock.
- 5 Літери – введення літер.

- 6 Цифри та символи – введення цифр і найчастіше використовуваних спеціальних символів.
- 7 Символи з наголосами – вибір мовних символів із наголосами.
- 8 Пробіл – вставлення пробілу.
- 9 Стрілки – переміщення курсору назад або вперед
- 10 Клавіша очищення – видалення попереднього введенного символу.
- 11 Ввід – переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі адреси веб-браузера ця клавіша діє як кнопка «Перейти»).
- 12 Режим введення – вибір потрібного режиму введення. Якщо вибрати елемент, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

Написання від руки


Методи введення та мови, що підтримуються функцією розпізнавання рукописного тексту, залежать від регіону та можуть бути доступними не для всіх мов.

Щоб увімкнути режим рукописного введення, виберіть  > **Рукописний ввід**.

Пишіть розбірливі вертикальні символи в області введення тексту, залишаючи пробіли між символами.

Щоб навчити пристрій розпізнавати Ваш стиль письма, виберіть  > **Тренув. рукоп. вводу**.

Для введення літер і цифр (стандартний режим) пишіть слова, як писали б їх зазвичай. Щоб вибрати режим цифр, виберіть . Щоб ввести нелатинські символи, виберіть відповідну піктограму, якщо вона наявна.

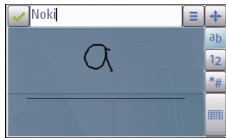

Щоб ввести спеціальний символ, напишіть його у звичайний спосіб або виберіть ***#**, а потім виберіть потрібний символ.


Для видалення символів або переміщення курсору назад швидко проведіть пером назад (див. Малюнок 1).

Щоб вставити пробіл, швидко проведіть пером вперед (див. Малюнок 2).



Літерно-цифрова клавіатура Віртуальна клавіатура

Використовуйте віртуальну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким самим чином, як і за допомогою традиційної клавіатури з номерами на клавішах.

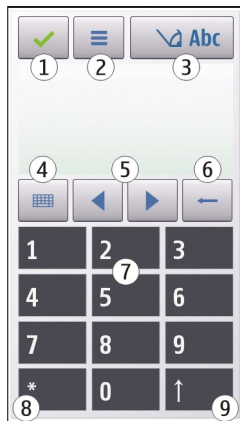

- 1** Закрити — закриває вікно віртуальної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).
- 2** Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.
- 3** Індикатор введення тексту — відкриває спливаюче меню, в якому можна ввімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.
- 4** Режим введення — відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється. Доступність режимів введення залежить від того, чи активовано режим автоматичного введення (установки сенсора).

- 5 Клавiші зі стрілками — прокручування лiворуч або праворуч.
- 6 Клавiша «Назад».
- 7 Цифри
- 8 Зiрочка - вiдкриває таблицю спецiальних символiв.
- 9 Shift — дає змогу змiнювати регiстр символiв, вмикати або вимикати режими iнтелектуального введення та переключатися мiж режимами лiтер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавiш (1–9) кiлька разiв поспiль, доки не з’явиться потрібний символ. Для цифрової клавiші запрограмовано бiльше символiв, нiж видно на нiй.

Якщо наступна лiтера розташована на тiй самiй клавiшi, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемiстите курсор вперед, щоб завершити перiод тайм-ауту), а потiм введiть лiтеру.

Щоб вставити пробiл, торкнiться **0**. Щоб перемiстити курсор в наступний рядок, тричі торкнiться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Метод iнтелектуального введення тексту дозволяє вводити лiтери одним натисканням клавiшi. Метод iнтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати новi слова. Метод iнтелектуального введення тексту доступний не для всiх мов.

- 1 Щоб увiмкнути iнтелектуальне введення тексту для всiх редакторiв у пристрої, виберiть  > Увiмкнути вгадування. Також можна вибрати  > Увiмкн. iнтел. введення.

- 2 Щоб ввести слово, використовуйте клавіші 2–9. Вибирайте кожну клавішу лише один раз для кожної літери. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть **6** для «N», **6** для «o», **5** для «k», **4** для «i» та **2** для «a».

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

- 3 Правильно набравши слово, підтвердьте його, перемістивши курсор праворуч, або виберіть **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним усі знайдені словником подібні слова.

Якщо після слова відображається символ «?», це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть підкреслене слово, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть **OK**. Слово буде додано до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує слово, додане найдавніше.

- 4 Почніть вводити наступне слово.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Вимкнути вгадування** або двічі швидко торкніться клавіші #. Також можна вибрати  > **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб настроїти установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

Тренув. рукописн. вводу — Відкрити програму навчання рукописному введенню. Навчіть пристрій розпізнавати почерк краще. Ця опція недоступна для деяких мов.

Мова набору тексту — Визначити, як будуть розпізнаватися символи певної мови, введені Вашим почерком, та як розміщуватимуться клавіші на екранній клавіатурі.

Швидкість написання — Вибрати потрібну швидкість введення.

Спрямовуюча лінія — Показати або приховати направляючу лінію в області введення. Направляюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане.

Ширина лінії — Вибрати товщину тексту, написаного пером.

Колір написання — Вибрати колір тексту, написаного пером.

Адаптивний пошук — Активувати адаптивний пошук.

Калібрув. сенсорн. екр. — Калібрувати сенсорний екран відповідно до інструкцій.

7. Повідомлення

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**

Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися текстами з папки “Шаблони”, що знаходиться в папці “Мої папки”. Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

 **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.

 **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.

 **Пошт. скринька** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.

 **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

 **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення, за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці, можна змінити.

 **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці “Вихідні”, наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.

 **Звіти про дост.** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть Меню > Повідомл..



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Дізнайтеся в постачальника послуг про обмеження розміру електронних листів. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, лист залишиться в папці "Вихідні", і пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Для надсилання електронних листів потрібне з'єднання даних, а за періодичні спроби надіслати електронні листи постачальник послуг може стягувати плату. У папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його в папку "Чернетки".

Для обміну повідомленнями потрібні послуги мережі.

Надсилання текстового або мультимедійного повідомлення

Виберіть **Нове повідомл..**

Надсилання звукового повідомлення або електронного листа

Виберіть **Опції > Створити повідомл.** та виберіть потрібну опцію.

Вибір одержувачів або груп у списку контактів

Виберіть  на панелі інструментів.

Введення номера або адреси електронної пошти вручну

Торкніться поля **Кому**.

Введення теми електронного листа або мультимедійного повідомлення

Введіть потрібну інформацію в полі Тема. Якщо поле Тема не відображається, виберіть **Опції > Поля заголовка повід.**, щоб визначити відображувані поля.

Введення тексту повідомлення

Торкніться поля повідомлення.

Додавання об'єкта до повідомлення або електронного листа

Виберіть  та виберіть відповідний тип вмісту.

Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Надсилання повідомлення або електронного листа

Виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень Отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - неслухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомл..** Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати** Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню > Повідомл. та Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню > Програми > Майст. уст..**

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомл. та Пошт. скринька**.

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл. > Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню > Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Щоб розірвати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, коли Ви перебуваєте в мережі, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завантаж. ел. пошту** > **Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення; **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення; або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути вкладення у повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Щоб завантажувати повідомлення електронної пошти автоматично, виберіть **Опції > Установки ел. пошти > Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомл.** та поштову скриньку.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції > Видалити > Лише телефон**.

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції > Видалити > Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання () , виберіть **Опції > Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми програма Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > SIM-повідомлення.**

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

- 1 Виберіть **Опції > Позначити/Скас. позн. > Позначити або Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.

- 2 Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
- 3 Щоб почати копіювання, виберіть папку. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Стільникова трансляція**.

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Сервісні команди**.

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Текстове повід..**

Виберіть з наступного:

Центри повідомлень — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.

Поточний центр повід. — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.

Кодування символів — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.

Отримувати звіт — Запит до мережі на отримання звітів про доставку надісланих текстових повідомлень (послуга мережі).

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Повідомл. надіслано як — Щоб дізнатися, чи може центр повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до постачальника послуг.

Пріоритетне з'єднання — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.

Відпов. через цей центр — Відповідь на повідомлення, використовуючи той самий номер центру текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

Розмір зображення — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.

Режим створення MMS — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.

Поточна точка доступу — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.

Завантаж. мультимедіа — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.

Дозвол. анонімні повід. — Відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Отримувати рекламу — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Отримувати звіти — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).

Заборон. надсил. звітів — Заборона надсилання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання та отримання електронної пошти, виберіть **Поточна поштова скр.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть **Поштові скриньки**. Якщо поштова скринька, яку потрібно видалити, ще не вибрана, торкніться її пером та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні повідомлень. Можна мати до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки** і поштову скриньку, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

8. Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки та Особисте** > **Теми**.

Теми можна використовувати для зміну вигляду дисплея (наприклад, таких його елементів як шпалери та вигляд головного меню).

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**. Активна тема позначається .

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд стартового екрана, виберіть **Тема гол. екр..**

Щоб на стартовому екрані зробити фоном зображення шпалери або слайд-шоу із зображень, які змінюються, виберіть **Шпалери** > **Зображення** або **Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке з'являється на стартовому екрані у випадку надходження дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Виберіть **Меню** > **Установки та Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для настроювання тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається у верхній частині стартового екрана. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до потрібного режиму та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**. Виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб активувати режим на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** та встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено часовий проміжок. Якщо таймер для режиму активний, на стартовому екрані відображається . Для режиму офлайн не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

9. Папка "Музика"

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через

Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Музика > Муз. плеєр**.


Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції > Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

- 1 Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
- 2 Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться . Знову торкніться , щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте  або .

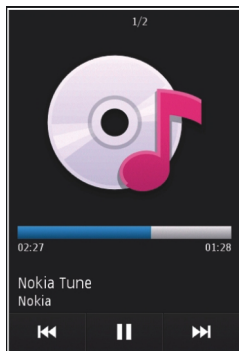

Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться . Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться . Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте  протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення () , виберіть **Опції > Випадк. відтворення**.

Щоб повторити відтворення поточного об'єкта () , усіх об'єктів () або вимкнути повторення, виберіть **Опції > Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вимикаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтвор..**

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Створення списку відтворення

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
- 2 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
- 3 Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
- 4 Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів. Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн..** Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.

5 Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**.

У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**.

Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**.

Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

У меню подкастів відображаються подкасти, доступні у пристрої.

Епізоди подкастів можуть мати три стани: жодного разу не відтворювалися, частково відтворювалися та відтворювалися повністю. Якщо епізод

відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб установити програму Nokia Ovi Player для впорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.ovi.com і виконайте інструкції.
- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > USB > Режим з'єднання USB**.

Nokia Ovi Player

За допомогою програми Nokia Ovi Player можна завантажувати музику зі служби «Музика Ovi», переносити музику з комп'ютера у пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними. Щоб завантажити програму Nokia Ovi Player, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Для завантаження музики потрібне з'єднання з Інтернетом.

Завантаження, перенесення музичних файлів між комп'ютером і мобільним пристроєм та керування ними

- 1 Відкрийте програму Nokia Ovi Player на комп'ютері. Щоб завантажувати музику, зареєструйтеся або виконайте вхід.
- 2 Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB.
- 3 Щоб вибрати режим з'єднання на пристрої, виберіть **Передача медіа**.

Музика Ovi

За допомогою служби «Музика Ovi» (послуга мережі) можна шукати, переглядати, купувати та завантажувати музику на пристрій.

Виберіть **Меню > Музика > Музика Ovi**.

Щоб завантажувати музику, спочатку потрібно зареєструватися у службі.

Завантаження музики може вимагати додаткових витрат і передавання великих обсягів даних (послуга мережі). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб отримати доступ до служби «Музика Ovi», у Вашому пристрої має бути діюча точка доступу до Інтернету. Може бути запропоновано вибрати точку доступу під час установлення з'єднання зі службою «Музика Ovi».

Вибір точки доступу

Виберіть **Станд. точка доступу**.

Доступність і тип установок служби «Музика Ovi» можуть різнитися. Крім того, установки можуть бути заздалегідь визначені, і їх, можливо, не можна буде змінити. Під час перегляду вмісту у служби «Музика Ovi» установки можна змінювати.

Змінення установок служби «Музика Ovi»

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Служба «Музика Ovi» доступна не в усіх країнах і регіонах.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплатувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб відкрити Nokia Podcasting, виберіть **Меню** > **Музика** > **Подкастинг**.

Перед використанням програми Nokia Podcasting необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Рекомендовано використовувати метод з'єднання WLAN. Перед використанням інших способів з'єднання дізнайтеся у свого постачальника докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання** та з наступного:

Станд. точка доступу — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.

URL служби пошуку — Визначення URL-адреси служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб відредагувати установки завантаження, виберіть **Опції > Установки > Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти до — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.

Частота оновлення — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.

Дата наступн. оновл. — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.

Час наступн. оновлен. — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

Межа завантаж. (%) — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.

Якщо межа перевищ. — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажується, перевищуватиме встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції > Відновити стандартні**.

Завантаження подкастів

Підписавшись на подкаст, можна завантажувати, відтворювати епізоди подкаста та керувати ними.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Подкастинг**.

Перегляд списку подкастів із підпискою

Виберіть **Подкасти**.

Перегляд назв окремих епізодів

Виберіть назву подкаста.

Епізод – це окремий мультимедійний файл подкаста.

Початок завантаження

Виберіть назву епізоду.

Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Початок відтворення подкаста, перш ніж завершиться завантаження

Виберіть і потримайте подкаст, а потім виберіть **Переглянути** у спливаючому меню.

Успішно завантажені подкасти зберігаються в папці **Подкасти**, але, можливо, їх не можна буде одразу побачити.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Можливість використовувати FM-радіо залежить від наявності антени, відмінної від бездротової антени пристрою. Для належного функціонування FM-радіо до пристрою має бути приєднано сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне настроювання на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Радіостанції — Перегляд збережених радіостанцій.

Настроїти станції — Пошук радіостанцій.

Зберегти — Збереження радіостанцій.

Увімкн. гучномовець або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.

Альтернативні частоти — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.

Грати на фоні — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції > Радіостанції > Опції > Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції > Налаштувати станції > Опції > Ручна настройка**.

10. Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати або дивитися потокове відео, що пропонується сумісними відеослужбами в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних або бездротової локальної мережі. Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Деякі послуги можуть бути заздалегідь визначені у Вашому пристрої.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню > Програми > Відеоцентр**.
2. Щоб з'єднатися зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** і потрібну відеопослугу з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг поділяється на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції > Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується в фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відеокліпи» (My videos).

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції > Відтворити**.

Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відн. завантаження — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.

Скасув. завантаження — Скасування завантаження.

Попередній перегляд — Перегляд відеокліпа. Ця опція доступна, якщо вона підтримується послугою.

Деталі відео — Перегляд інформації про відеокліп.

Оновити список — Оновлення списку відеокліпів.

Відкр. посил. в оглядачі — Відкриття посилання у веб-браузері.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб запланувати автоматичне завантаження відеокліпів зі служби, виберіть **Опції > Розклад завантажень**.

Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження, виберіть **Ручне завантаження** як спосіб завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню > Програми > Відеоцентр**.

Вміст встановлених відеопослуг розповсюджується за допомогою веб-каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Підписка на канали — Перевірка поточних підписок на канали.

Деталі каналу — Перегляд інформації про відео.

Додати канал — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб обрати канал зі служб у каталозі відео.

Оновити канали — Оновлення вмісту всіх каналів.

Керув. облік. записом — Керування опціями облікового запису для певного веб-каналу, якщо вони є.

Перемістити — Переміщення відеокліпів до потрібного розташування.

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал зі списку.

Мої відео

«Мої відео» – це місце збереження для всіх відеокліпів у програмі «Відеоцентр». Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відеокліпів і відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

- 1 Щоб відкрити папку і переглянути відеокліпи, виберіть потрібну папку. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана.
- 2 Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відн. завантаження — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.

Скасув. завантаження — Скасування завантаження.

Деталі відео — Перегляд інформації про відеокліп.

Знайти — Пошук відеокліпа. Для пошуку введіть слово, яке міститься в імені файлу.

Стан пам'яті — Перегляд обсягу вільної та зайнятої пам'яті.

Сортувати за — Сортування відеокліпів. Виберіть потрібну категорію.

Переміст. і копіювати — Переміщення або копіювання відеокліпів. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** і потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи до відеоцентру з сумісних пристроїв, використовуючи сумісний кабель даних USB. У відеоцентрі відображаються лише ті відеокліпи, які записані у форматі, що підтримується пристроєм.

- 1 Щоб пристрій відобразився на ПК як пристрій великого об'єму, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою кабелю даних USB.
- 2 Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
- 3 Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
- 4 Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.
Перенесені відеокліпи з'являться в папці "Мої відео" у відеоцентрі.
Відеофайли, наявні в інших папках пристрою, відображатися не будуть.

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

Вибір відеослужби — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.

Установки з'єднання — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибрати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережеве з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.

Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.

Батьківський контроль — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.

Першочергова пам'ять — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.

Ескізи — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

11. Камера

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2048 x 1536 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.


Активація камери

Щоб активувати камеру, натисніть клавішу зйомки.

Фотографування

Екранні елементи керування та індикатори для фотографування

У видошукачі режиму фотографування відображаються такі елементи:

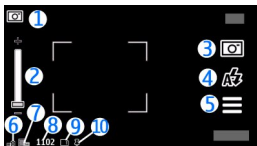

- 1 Індикатор режиму зйомки
- 2 Повзунок масштабу. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабу, торкніться екрана.
- 3 Піктограма зйомки. Торкніться, щоб зробити знімок.
- 4 Режим спалаху. Торкніться, щоб змінити установки.
- 5 Установки зйомки. Торкніться, щоб змінити установки.
- 6 Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 Індикатор роздільної здатності зображення
- 8 Лічильник фотографій (приблизна кількість фотографій, яку можна зробити з установленою якістю зображення, приймаючи до уваги обсяг доступної пам'яті)
- 9 Робоча пам'ять. Залежно від установок пристрою доступні такі варіанти: пам'ять пристрою (□) або картка пам'яті (□).
- 10 Індикатор сигналу GPS

Установки фотозйомки та відеозйомки

Щоб відкрити вікно установок фотозйомки та відеозйомки перед тим, як зробити знімок або записати відеокліп, виберіть **Меню > Програми > Камера**

Вікно установок фотозйомки та відеозйомки містить ярлики різних об'єктів і установок, які можна змінити перед фотозйомкою або відеозйомкою.

Після закриття камери установки фотозйомки та відеозйомки повертаються до стандартних значень.

Виберіть із наведеного нижче:

A Вибір режиму зйомки.

 або  Переключення між режимом відеозйомки та режимом фотозйомки.

 або  Відображення або приховування сітки видошукача (лише для фотозйомки).

 Увімкнення автотаймера (лише для фотозйомки).

 Увімкнення режиму серії (лише для фотозйомки).

 Відкрийте програму Галерея.

Установки фотозйомки:

 Вибір ефекту кольору.

A Регулювання балансу білого. Виберіть поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

 Регулювання компенсації експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, установіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

 Регулювання світлочутливості (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

 Регулювання контрастності (лише для фотозйомки). Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

 Регулювання різкості (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий режим зйомки, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного режиму. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору режиму зйомки.

Збереження зробленої фотографії може тривати довше, якщо змінено установки масштабу, освітлення або кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Використовуйте обидві руки, щоб стійко тримати камеру.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить у режим збереження заряду акумулятора приблизно після хвилини бездіяльності.

- Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.
- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
 - 2 Натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки фотографію не буде збережено та не відобразиться остаточне зображення.

Збільшення та зменшення під час фотографування

Використовуйте повзунок масштабування.

Залишення камери відкритою у фоновому режимі та робота з іншими програмами

Натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до камери, натисніть і утримуйте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. фото** > **Так**):



— Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.



— Завантажити зображення в сумісний веб-альбом.



Видалити — Видалити зображення.

Використання зображення як шпалер на головному екрані

Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Встановлення зображення як стандартного зображення для дзвінків

Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як зображ. дзв..**

Призначення зображення контакту

Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Признач. контакту**.

Повернення до видошукача та створення нового знімка

Натисніть клавішу зйомки.

Спалах та підсвічування для відеозйомки

Камера пристрою обладнана світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення.

Щоб вибрати потрібний режим спалаху, виберіть індикатор поточного режиму спалаху. Він може бути таким:  **Автоматично**,  **Зм. черв. очей**,  **Увімкн.** або  **Вимкн..**

Намагайтеся не торкатися світлодіоду спалаху. Світлодіод може сильно нагрітися після тривалого використання.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Збільшення рівня підсвічування під час записування відео при слабкому освітленні

Виберіть .

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартний знімальний план у режимах фотозйомки та відеозйомки — **Автоматично** (позначений як **A**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть **≡ > Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, виберіть **Визн. користувачем > Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштовувати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб увімкнути власний режим зйомки, виберіть **Визн. користувачем > Вибрати**.

Інформація про розташування

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Для використання цієї функції потрібен сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо).

До деталей файлу фотографії можна автоматично додати інформацію про розташування.

Координати розташування можуть не відображатися, якщо цього вимагають місцеві органи влади.

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Щоб додати інформацію про розташування до всіх знімків, виберіть **Опції > Установки > Показувати дані GPS > Увімкн..**

Для отримання координат розташування може знадобитися кілька хвилин. Наявність та якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Якщо Ви обмінюєтеся файлом, який містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час перегляду цього файлу. Щоб отримувати інформацію про розташування, пристрою потрібні послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

 — Інформація про розташування недоступна. Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька хвилин. Якщо в цей час буде встановлено з'єднання із супутником та індикатор зміниться на , усі зроблені протягом цього часу фотографії та відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS про розташування.

 — Інформація про розташування доступна. До деталей файлу буде додано інформацію про розташування.

Ви на знімку – автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб настроїти затримку автотаймера, виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Активув.** Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра і відображається час, що залишився. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, виберіть  >  > .

Порада: Виберіть **2 секунди**, щоб запобігти тремтінню камери в момент зйомки.

Серійна зйомка зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не закінчиться пам'ять. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить 18 послідовних знімків.

Зняті зображення виводяться в сітці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Режим серійної зйомки можна також використовувати з автотаймером.


Щоб вимкнути режим серійної зйомки, виберіть  > **1 знімок**.

Записування відео Записування відеокліпів

- 1 Якщо потрібно переключитися з режиму фотографування в режим відеозйомки, виберіть  > .
- 2 Щоб почати записування, натисніть клавішу зйомки або виберіть . Відобразиться червона піктограма записування.
- 3 Щоб призупинити записування, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж..** Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші масштабу.
- 4 Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у програмі Галерея.

Екранні елементи керування та індикатори під час відеозйомки

У видошукачі під час відеозйомки відображається таке:

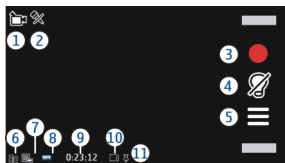

- 1 Індикатор режиму зйомки
- 2 Індикатор вимкнення звуку
- 3 Піктограма зйомки. Виберіть для записування відеокліпів.
- 4 Індикатор підсвічення відео
- 5 Установки відеозйомки. Виберіть для зміни установок.
- 6 Індикатор рівня заряду акумулятора

- 7 Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції > Установки > Якість відео**.
- 8 Тип файла відеокліпа
- 9 Доступний час для записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.
- 10 Розташування для збереження відеокліпа
- 11 Індикатор сигналу GPS

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції > Установки > Показувати зробр. відео > Так**):

► **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.



— Завантажити зображення до сумісного онлайн-альбому.



Видалити — Видалити відеокліп.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

12. Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню > Галерея**.

Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть



Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:



Зображ. і відео — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.



Пісні — Відкрити музичний плеєр.



Аудіокліпи — Прослухати звукові записи.



Інші мультим. — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок.

Файли, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .gam можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Щоб скопіювати або перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або у пам'ять пристрою, виберіть файл, **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіювати** або **Перемістити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Перегляд зображень і відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

За умовчанням зображення, відеокліпи та папки впорядковано за датою та часом.

Щоб відкрити файл, виберіть його у списку. Щоб збільшити масштаб зображення, використовуйте клавішу гучності.

Щоб відредагувати відеокліп або зображення, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Виберіть **Опції** > **Використати файл**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Встанов. як шпалери — Установлення зображення в якості фонового зображення на головному екрані.

Встан. як зображ. дзв. — Установлення зображення стандартним зображенням для дзвінків.

Признач. контакту — Установлення зображення як зображення дзвінка для контакту.

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

 **Надіслати** — Надсилання зображення або відеокліпа.

 **Редагувати** — Редагування зображення або відеокліпа.

 **Видалити** — Видалення зображення або відеокліпа.

Упорядкування зображень і відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея**.

Створення нової папки

Виберіть **Зображ. і відео** > **Опції** > **Опції папки** > **Нова папка**.

Переміщення файлу

Виберіть файл і виберіть **Опції** > **Опції папки** > **Перемістити в папку**.

13. Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг обміну в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Обмін в Інт..**

- 1 Перейдіть до веб-сайту постачальника послуг і переконайтеся, що Ваш пристрій Nokia сумісний із послугою.
- 2 Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Вам буде надано ім'я користувача та пароль, які необхідні, щоб налаштувати пристрій для користування з обліковим записом.

Активація послуги

- 1 Виберіть і потримайте потрібну послугу, а потім виберіть **Активувати** у спливаючому меню.

- 2 Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
- 3 Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції > Установки > Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції > Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції > Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції > Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції > Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню > Обмін в Інт..**

Для публікації зображень і відеокліпів у службі виберіть і утримуйте службу, а потім виберіть **Нове завантаження** у спливаючому меню. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати до публікації зображення, відео- або аудіокліп, виберіть **Опції** > **Додати**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ**.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна опублікувати зображення та відеокліпи з Галерея в службах обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея** та зображення і відеокліпи, які необхідно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

14. Інтернет

Про веб-браузер



Виберіть Меню > Інтернет.

Дізнавайтесь останні новини та відвідуйте улюблені веб-сайти.
Використовуйте веб-браузер телефону, щоб переглядати сторінки в Інтернеті.

Щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть Меню > Інтернет.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати WLAN, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту

Виберіть адресний рядок, введіть веб-адресу та виберіть ►.

Порада: Для пошуку в Інтернеті виберіть адресний рядок, введіть слово для пошуку та виберіть посилання нижче адресного рядку.

Збільшення або зменшення масштабу

Двічі торкніться екрана.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як отримували доступ або намагалися

отримати доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля. Така інформація або служба зберігається в пам'яті кеш.

Очищення кеш-пам'яті

Виберіть  >  > **Безпека** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Додавання закладки

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх у вікно «Закладки» для зручного доступу.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Під час перегляду веб-сторінок виберіть  > .

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку

Виберіть  > , а потім виберіть потрібну закладку.

Підписка на веб-канал

Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст.

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай позначаються піктограмою . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи веб-журналів.

Перейдіть до Інтернет-щоденника або веб-сторінки, що містить веб-канал, і виберіть  >  та потрібний канал.

Оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Оновити** у спливаючому меню.

Автоматичне оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Редагувати** > **Автоматич. оновлення** у спливаючому меню.

15. Позиціонування

Позиціонування за допомогою пристрою

Щоб дізнатися про своє розташування, виміряти відстань або встановити координати, можна скористатися такою програмою, як «GPS-дані». Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Щоб користуватися програмами, яким потрібне з'єднання GPS, використовуйте сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо). Використовуйте з'єднання Bluetooth для приєднання до GPS-приймача.

На цьому пристрої можна також використовувати мережний спосіб позиціонування.

Мережне позиціонування

Мережу мобільного зв'язку можна використовувати для пошуку свого поточного розташування навіть у приміщеннях. Цей спосіб швидший за систему GPS, але менш точний. Крім того, розташування не можна використовувати як початкову точку для навігації.

Щоб для позиціонування користуватися мережею мобільного зв'язку, виберіть в установках пристрою мережний спосіб позиціонування.

Про GPS

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невелике розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.


Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Перевірка стану супутникового сигналу

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Щоб користуватися програмами, яким потрібне з'єднання GPS, використовуйте сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо).

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов GPS-приймач і чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть **Меню > Програми > Розташув. та GPS-дані > Положення > Опції > Стан супутника.**

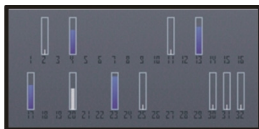

Для кожного зі знайдених GPS-приймачем супутників у вікні інформації про супутники відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника. Коли GPS-приймач отримає достатньо даних від супутника для обчислення Вашого розташування, смужка стане синьою.

Щоб переглянути місцезнаходження знайдених супутників, виберіть **Зм. вигляд.**

Щоб мати змогу обчислити Ваше розташування, GPS-приймач повинен отримати сигнали принаймні від чотирьох супутників. Можливо, після виконання першого обчислення можна буде продовжувати обчислювати координати Вашого розташування за допомогою трьох супутників. Проте, точність звичайно вища, якщо знайдено більше супутників.

Якщо не знайдено жодного сигналу супутника, перегляньте наведені нижче рекомендації.

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.

- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) – це може блокувати супутникові сигнали.

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримати запит про розташування від служби мережі. На основі розташування пристрою постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб дозволити надсилання інформації про своє розташування, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири

Виберіть **Меню > Програми > Розташув. та Орієнтири**.

Орієнтири дозволяють зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. Збережені місцезнаходження можна впорядковувати за різними категоріями (наприклад, бізнес) та додавати до них іншу інформацію (наприклад, адреси). Збережені орієнтири можна використовувати у сумісних програмах на зразок даних GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Новий орієнтир — Створення нового орієнтира. Щоб подати запит на визначення вашого поточного місця розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб ввести інформацію про місце розташування вручну, виберіть **Ввести вручну**.

Редагувати — Редагування або додавання інформації до збереженого орієнтира (наприклад, адреси).

Додати до категорії — Додавання орієнтира до категорії в меню "Орієнтири". Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.

Надіслати — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються у папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями або створювати нові категорії. Щоб відредагувати або створити нову категорію орієнтирів, відкрийте закладку категорій та виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані

Програма «GPS-дані» призначена для надання путніх інструкцій до вибраного пункту призначення, а також інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі). Також можна переглянути інформацію про поточне розташування.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув. та GPS-дані**.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув. та Позиціонув.**

Методи позиціонув.

Виберіть із наведеного нижче:

Bluetooth GPS — Використовуйте сумісний зовнішній приймач GPS, який підтримує зв'язок Bluetooth.

На базі мережі — Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі).

Сервер позиціонування

Щоб визначити точку доступу та сервер позиціонування для мережних методів позиціонування, зокрема позиціонування на основі мережі, виберіть **Сервер позиціонування**.

Сервер позиціонування може бути визначений заздалегідь постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати установки.

Установки системи позначення

Щоб визначити потрібну систему вимірювання швидкості та відстані, виберіть **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

Щоб визначити формат відображення координат на пристрої, виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

16. Карти

Про “Карти”

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.



Програма «Карти» дозволяє визначати своє поточне розташування на карті, переглядати карти різних міст і країн, знаходити потрібні цікаві місця, планувати маршрути з одного розташування до іншого, зберігати розташування та надсилати їх на сумісні пристрої. Можна також придбати послуги надання інформації про дорожній рух і навігації, якщо вони доступні для Вашої країни або регіону.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

У Вашому пристрої немає внутрішньої антени GPS. Щоб користуватися послугами служби «Карты», для яких потрібне з'єднання GPS, використовуйте сумісний зовнішній GPS-приймач (продається окремо).

Під час першого використання карт, може знадобитися вибрати точки доступу до Інтернету для завантаження карт.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переглядаєте карту на екрані, у разі переходу до області, якої немає на вже завантажених картах, буде автоматично завантажено нову карту.

Порада: Також можна використовувати карти без з'єднання з Інтернетом і переглядати карти, збережені у пристрої або на картці пам'яті, якщо вона є у пристрої.



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Переважаюча частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Переміщення по карті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карты**.

Коли з'єднання GPS активне,  показує ваше поточне місцезнаходження на карті.

Перегляд поточного або останнього відомого розташування

Виберіть .

Переміщення по карті

Перетягуйте карту. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переглядаєте карту на екрані, у разі переходу до області, якої немає на вже завантажених картах, буде автоматично завантажено нову карту. Карти автоматично зберігаються в пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо вона доступна).

Збільшення та зменшення масштабу карти

Виберіть + і -.

Змінення типу карти

Виберіть **Опції** > **Режим карти**.

Пошук розташувань

Ви можете шукати певні адреси, цікаві місця й інші розташування, зокрема готелі та ресторани.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Пошук адреси

- 1 Виберіть  > **Адреса**.
- 2 Введіть потрібну інформацію. Поля, позначені зірочкою (*), є обов'язковими.

- 3 Виберіть **Опції** > **Пошук**.
- 4 Виберіть адресу у списку запропонованих варіантів.

Пошук місця

- 1 Виберіть  > **Місця**.
- 2 Виберіть із певних категорій або введіть слова для пошуку та виберіть **Пошук**.
- 3 Виберіть місце у списку запропонованих варіантів.

Планування маршрутів

Ви можете створювати маршрути та переглядати їх на карті.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Створення маршруту

- 1 Торкніться початкового пункту на карті. Щоб додати до маршруту пункт призначення й інші розташування, виберіть **Дод. нову точку маршруту**. Щоб використати своє поточне розташування як початковий пункт, додайте пункт призначення до маршруту.
- 2 Торкніться інформаційної панелі над картою та виберіть **Додати до маршруту**.
- 3 Виберіть **Дод. нову точку маршруту**, і додайте пункт призначення й інші розташування до маршруту.

Змінення порядку розташувань у маршруті

Торкніться розташування та виберіть **Перемістити**. Торкніться місця, куди потрібно перемістити розташування.

Відображення маршруту на карті

Виберіть **Показати маршрут**.

Навігація до пункту призначення

Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**. Щоб мати можливість користуватися функцією навігації, потрібно придбати ліцензію.

Збереження маршруту

Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Збереження та надсилання розташувань

Ви можете зберігати обрані розташування у своєму пристрої та надсилати їх на сумісний пристрій.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Збереження розташування у пристрої

Торкніться розташування, торкніться інформаційної панелі над картою та виберіть **Зберегти**.

Перегляд збережених розташувань

У головному вікні виберіть **Опції** > **Обране**.

Надсилання розташування на сумісний пристрій

Торкніться розташування та виберіть **Надіслати**.

Перегляд збережених об'єктів

Ви можете сортувати розташування та маршрути, збережені у пристрої, і переглядати їх на карті. Також можна створювати колекції з обраних місць, наприклад ресторанів і музеїв.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Перегляд збережених розташувань і маршрутів

Виберіть **Опції** > **Обране**.

Сортування збережених розташувань

- 1 Виберіть **Опції** > **Обране**.
- 2 Перехід до **Місця**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Сортувати**.

Перегляд розташування на карті

- 1 Виберіть **Опції** > **Обране** > **Місця**.
- 2 Виберіть розташування.
- 3 Виберіть **Показати на карті**.

Створення колекції

Виберіть **Опції** > **Обране** > **Опції** > **Нова колекція**.

Синхронізація вибраних пунктів з послугою «Карти Ovi»

Веб-сайт Ovi містить Інтернет-послуги, які надаються компанією Nokia. Розділ «Карти Ovi» містить послуги, пов'язані із програмою «Карти». Якщо у Вас є обліковий запис Nokia в Ovi, можна синхронізувати збережені розташування, колекції та маршрути зі службою «Карти Ovi». Щоб створити обліковий запис, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Синхронізація збережених елементів зі службою «Карти Ovi»

Виберіть **Опції** > **Обране** > **Синхронізація з Ovi**.

Увімкнення автоматичної синхронізації елементів

Виберіть **Опції > Інструменти > Установки > Синхронізація > Синхронізація > При запуску і виході**. Пристрій починає синхронізацію, коли відкривається та закривається програма «Карти».

Процес синхронізації може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Пішохідний маршрут до пункту призначення

Якщо Ви придбаєте ліцензію на пішохідну навігацію, Ви зможете створювати маршрути, які містять пішохідні зони та парки, надавати пріоритет пішохідним доріжкам і другорядним дорогам та уникати автомагістралей.

Ліцензія також надає послугу розширеного пошуку, якщо ця функція доступна для Вашої країни або регіону. Послуга розширеного пошуку дозволяє здійснювати пошук відомостей про місцеві події та інформацію для мандрівників.

Виберіть **Меню > Програми > Карти**.

Придбання ліцензії на пішохідну навігацію

Виберіть **Опції > Магазин і ліцензії > Опції > Магаз. в інш. регіонах > Усі регіони > Путівник по містах**. За ліцензію можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується постачальником послуг.

Початок навігації

Торкніться розташування, торкніться інформаційної панелі над картою та виберіть **Іти до**.

Відстань між початковим і кінцевим пунктом пішохідного маршруту не може перевищувати 50 кілометрів (31 миля), а максимальна швидкість пересування становить 30 км/год. (18 миль/год.). Якщо перевищено обмеження щодо швидкості, навігація припиняється та відновлюється після того, як швидкість увійде до допустимого діапазону.

Якщо біля пункту призначення немає дороги, маршрут відображається як пряма лінія, що вказує напрямок руху.

Для пішохідної навігації недоступні голосові інструкції, проте пристрій за 20 метрів попередить про поворот або інший маневр за допомогою звукового сигналу чи вібрації. Спосіб оповіщення залежить від установок режиму, наразі активованого у пристрої.

Огляд маршруту

Виберіть **Опції** > **Огляд маршруту**.

Зупинення навігації

Виберіть **Стоп**.

Рух до пункту призначення автомобілем

Ви можете придбати ліцензію на пішохідну або автомобільну навігацію. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону та може використовуватися лише у вибраній області.

Щоб допомогти Вам здійснювати навігацію та керування автомобілем, у пристрої також передбачені послуги надання інформації про смугу руху і попередження щодо обмеження швидкості, якщо ця інформація доступна для Вашої країни або регіону.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Придбання ліцензії

Виберіть **Опції** > **Магазин і ліцензії** > **Магазин** та виберіть опцію автомобільної навігації для Вашого регіону.

Початок навігації автомобілем

Виберіть розташування, торкніться інформаційної панелі над картою та виберіть **Їхати до**.

Під час першого використання автомобільної навігації, буде запропоновано вибрати мову голосових вказівок та завантажити відповідні файли.



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Щоб переключитися між режимами перегляду під час навігації, торкніться інформаційної панелі над картою та виберіть **2-вимірний режим**, **3-вимірний режим**, **Подання зі стрілками** або **Огляд маршруту**.

Пошук альтернативного маршруту

Виберіть **Опції** > **Інш. марш..**

Повторення голосових інструкцій

Виберіть **Опції** > **Повторити**.

Змінення гучності голосових інструкцій

Виберіть **Опції** > **Гучність**.

Перегляд інформації про відстань і тривалість подорожі

Виберіть **Опції** > **Інформаційна дошка**.

Зупинення навігації

Виберіть **Стоп**.

Найголовніше, про що Ви повинні думати під час використання служби «Карти», – це безпека дорожнього руху. Забороняється використання цієї служби водіями транспортних засобів під час руху.

Перегляд інформації про дорожній рух і безпеку

Служба інформації про ситуацію на дорогах надає в реальному часі інформацію про дорожні події, які можуть вплинути на подорож. Послугу інформації про дорожній рух можна придбати та завантажити у пристрій, якщо вона доступна у вашій країні або регіоні.

Якщо Ви придбаєте ліцензію, під час навігації та відстежування на Вашому маршруті буде показано розташування радарів, що вимірюють швидкість, якщо ця функція ввімкнена та доступна для Вашої країни або регіону. Законодавчі норми деяких країн забороняють або обмежують використання даних про розташування радарів. Компанія Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про розташування радарів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Карти**.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтеся виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Придбання ліцензії на послугу надання інформації про дорожній рух

Виберіть **Опції** > **Магазин і ліцензії** > **Магазин** та виберіть послугу надання інформації про дорожній рух для Вашого регіону.

Перегляд інформації про події, пов'язані з дорожнім рухом

Під час навігації автомобілем виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються на карті у вигляді трикутників та ліній.

Перегляд подробиць і можливих варіантів змінення маршруту

Виберіть **Опції** > **Показати деталі**.

Оновлення інформації про дорожній рух

Виберіть **Онов. інф. про дороги**.

Настроювання пристрою уникати подій на дорогах

У головному вікні виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Навігація** > **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.

17. Зв'язок

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або комп'ютером.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій

локальній мережі, проте ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Мережа**.

Виберіть із наведеного нижче:

Вибір оператора — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.

Показув. інф. по стільн. — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

WLAN

Пристрій може виявляти бездротові локальні мережі (WLAN) і встановлювати з'єднання з ними. Використовуючи бездротову локальну мережу, можна приєднувати пристрій до Інтернету та сумісних пристроїв із підтримкою WLAN.

Бездротова локальна мережа (WLAN)

Щоб скористатися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), вона має бути наявна у місці Вашого перебування, а пристрій має бути підключений до неї. Деякі бездротові локальні мережі захищені, тому потрібно отримати ключ доступу у постачальника послуг для встановлення з'єднання з ними.



Примітка: У деяких країнах на використання бездротової локальної мережі можуть накладатися певні обмеження. Наприклад, у Франції використання бездротової локальної мережі дозволено тільки у приміщенні. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до місцевих уповноважених органів.

Функції, що використовують мережу WLAN або працюють у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції WLAN:

- Стандарти IEEE 802.11b/g і WAPI
- Функціонування з частотою 2,4 ГГц
- Захист, еквівалентний дротовим мережам (WEP), з ключами до 128 біт, захищений доступ Wi-Fi (WPA) і методи автентифікації 802.1x. Ці функції можна використовувати тільки у випадку, якщо вони підтримуються мережею.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

З'єднання WLAN

Щоб користуватися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), потрібно створити точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання із бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання із бездротовою локальною мережею буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу бездротової мережі можна встановлювати з'єднання одночасно лише для одного пристрою, але цю точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Коли пристрій перебуває у режимі офлайн, все одно можна використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.

Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте панель набору та введіть ***#62209526#**.

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **WLAN**.

Майстер WLAN допомагає встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) та керувати з'єднаннями з бездротовими локальними мережами.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові локальні мережі, то для створення точки доступу до Інтернету (IAP) для встановлення з'єднання і запуску веб-браузера через цю точку виберіть з'єднання і **Почати вик. Інтернету**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, буде запропоновано ввести відповідний пароль. Щоб встановити з'єднання з прихованою мережею, необхідно ввести правильне ім'я мережі (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо вже запущено веб-браузер, що використовує наразі активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, щоб повернутися до нього, виберіть **Продовж. викор. Інтерн..**

Щоб завершити активне з'єднання, виберіть його, а потім виберіть **Роз'єднати з WLAN**.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **WLAN** > **Опції**.

Виберіть із наведеного нижче:

Фільтр мереж WLAN — Вибір бездротових локальних мереж зі списку знайдених мереж. Вибрані мережі не відображатимуться наступного разу, коли програма шукатиме бездротові ЛОМ.

Деталі — Перегляд деталей мережі, яка відображається у списку. Якщо вибрати активне з'єднання, відобразяться деталі цього з'єднання.

Робочі режими

В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку: бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережі або бездротові пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть безпосередньо надсилати та отримувати дані один від одного.

Установки бездротової ЛОМ

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > WLAN > Опції > Установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

Показати доступн. WLAN — Виберіть, чи відображатиметься  коли бездротова локальна мережа (WLAN) є доступною.

Порада: Щоб отримати доступ до програми Майстер WLAN та переглянути доступні опції, виберіть піктограму WLAN та у спливаючому вікні виберіть виділений текст поряд із піктограмою WLAN.

Сканувати мережі — Якщо для **Показати доступн. WLAN** було встановлено значення **Так**, виберіть, як часто пристрій шукатиме доступні бездротові локальні мережі та оновлюватиме індикатор.

Перевірка з'єдн. з Інт. — Вкажіть, чи повинен пристрій автоматично перевіряти можливість з'єднання з Інтернетом у вибраних бездротових локальних мереж, щоразу запитувати дозволу або ніколи не виконувати перевірку з'єднання. Якщо було вибрано **Запуск. автоматично** або було дозволено виконання перевірки, коли пристрій запитує її, і перевірка з'єднання виявилась успішною, точку доступу буде збережено до пунктів призначення в Інтернеті.

Щоб переглянути додаткові установки, виберіть **Опції > Додаткові установки**. Змінювати додаткові установки бездротової локальної мережі не рекомендовано.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо відкрити одну з груп точок доступу (, , ) , можна переглянути типи точок доступу:



позначає захищену точку доступу



позначає точку доступу пакетних даних



позначає точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN)

Порада: Точки доступу до Інтернету у безпроводовій локальній мережі можна створювати за допомогою майстра WLAN.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть  **Точка доступу**.

Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу.

Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Для редагування установок точки доступу відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть потрібну точку. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання — Введіть назву з'єднання.

Носій даних — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть всі поля, позначені як **Потрібно визначити** або червоною зірочкою *. Інші поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн..**

Деякі програми дозволяють використовувати групи точок доступу для з'єднань із мережею.

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій встановлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею та визначити порядок використання точок доступу.

Наприклад, можна додати точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN) або пакетних даних до групи точок доступу до Інтернету та використовувати групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надається бездротовій локальній мережі, пристрій встановлює з'єднання з Інтернетом через бездротову локальну мережу, якщо вона доступна, або через з'єднання пакетних даних, якщо не доступна.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції > Керування > Новий пункт призн..**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції > Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи, виберіть групу, торкніться пером потрібної точки доступу (якщо вона ще не виділена), потім виберіть **Опції > Упорядкувати > Коп. в інш. п. призн..**

Щоб змінити пріоритет точки доступу в групі, виберіть **Опції > Упорядкувати > Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн. > Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу пакетних даних відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену ➡.

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

Назва точки доступу — Назву точки доступу надає постачальник послуг.

Ім'я користувача — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.

Запитувати пароль — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

Пароль — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.

Аутентифікація — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, якщо це можливо.

Домашня сторінка — Залежно від точки доступу, яка настроюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

Використ. точку доступу — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть

Автоматично.

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Тип мережі — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.

Адреси DNS — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Адреса проксі-сервера — Введіть адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Пункти призн. > Точка доступу** та виконайте інструкції.

Щоб змінити точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), відкрийте одну із груп точок доступу та виберіть точку доступу, що має позначку .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг бездротової локальної мережі.

Виберіть із наведеного нижче:

Назва мережі WLAN — Виберіть **Ввести вручну** або **Шукати мережі**. Якщо Ви виберете існуючу мережу, режим мережі WLAN та режим захисту WLAN будуть визначені установками її пристрою точки доступу.

Стан мережі — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.

Режим мережі WLAN — Виберіть **Ad-hoc**, щоб створити мережу без точок доступу та дозволити пристроям безпосередньо надсилати та отримувати дані; пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі не потрібен. У тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати однакову назву бездротової локальної мережі.

Режим захисту WLAN — Виберіть метод шифрування: **WEP, 802.1x** або **WPA/WPA2** (методи шифрування 802.1x та WPA/WPA2 недоступні для мереж «пристрій-пристрій»). Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування

використовуватись не буде. Функції WEP, 802.1x та WPA можуть використовуватися лише у разі, якщо вони підтримуються мережею.

Домашня сторінка — Введіть веб-адресу початкової сторінки.

Використ. точку доступу — Виберіть, чи потрібно встановлювати з'єднання за допомогою цієї точки доступу автоматично або після підтвердження.

Доступні опції можуть різнитися.

Активні з'єднання даних

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Менеджер з'єдн..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:



дзвінки даних



з'єдн. пакет. даних



з'єднання бездротової локальної мережі (WLAN)

Щоб завершити з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

Програма «Синхронізація» призначена для синхронізації нотаток, повідомлень, контактів та іншої інформації з віддаленим сервером.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Установки синхронізації можна отримати від постачальника послуг як конфігураційне повідомлення.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації. Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше.

Включення або виключення типів вмісту

Виберіть тип вмісту.

Синхронізація даних

Виберіть **Опції** > **Синхронізувати**.

Створення нового профілю синхронізації

Виберіть **Опції** > **Нов. профіль синхрон.**

Керування профілями синхронізації

Виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

З'єднання Bluetooth

Інформація про Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth у Вашому пристрої можна встановлювати бездротове з'єднання між електронними пристроями, які перебувають на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, тексту, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання із пристроями, обладнаними за допомогою технології Bluetooth.

Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково перебувати в полі зору один одного. Два пристрої мають

перебувати на відстані, що не перевищує 10 метрів, однак на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено гарнітуру, одночасно можна передавати файли на сумісний пристрій.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: удосконалена розсилка аудіо, базовий режим зображень, ідентифікація пристроїв, комутоване з'єднання з мережею, передавання файлів, режим загального доступу, загальний режим розподілу аудіо/відео, загальний режим обміну об'єктами, режим «вільні руки», навушники, режим прошивання об'єктів, доступ до адресної книги, послідовний порт та доступ до SIM-картки. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Установки

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрій запропонує вказати назву пристрою. Пізніше назву пристрою можна буде змінити.

Виберіть з наступного:

Bluetooth — Увімкнення або вимкнення зв'язку Bluetooth.

Видимість телефону — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості

пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть **Визн. період видим..** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.

Назва телефону — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.

Віддалений режим SIM — Активуйте або дезактивуйте інший пристрій (наприклад, сумісний автомобільний комплект), щоб мати змогу використати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Коли зв'язок Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth > Вимкн.** або **Видимість телефону > Прихований**. Вимкнення зв'язку Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо встановлено з'єднання із сумісною гарнітурою, можна також передати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
- 2 Перейдіть до об'єкта та виберіть **Опції > Надіслати > Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:



комп'ютер



телефон



аудіо чи відео пристрій



інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Скасувати**.

- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
- 4 Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.

Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, у вікні набору номера введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Для створення пар із сумісними пристроями або для перегляду вже створених пар відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

- 1 Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть **Опції > Новий парний пристрій**. Відобразяться пристрої, що перебувають у межах досяжності.
- 2 Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
- 3 Деякі аудіододатки після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку, щоб з'єднатися з аксесуаром, виберіть **Опції > З'єднати з аудіопристр.**

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити для пристрою статус "авторизований" чи "не авторизований", виберіть з наступного:

Вст. як авторизований — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Ви не отримуватимете окремі запити на авторизацію чи прийняття. Використовуйте цей статус тільки для власних пристроїв, таких як Ваша сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

Вст. як неавторизован. — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, виберіть **Опції > Видалити**.

Щоб скасувати всі створені пари, виберіть **Опції > Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Під час отримання даних через з'єднання Bluetooth лунає тональний сигнал і пристрій запитує, чи потрібно прийняти повідомлення. Якщо потрібно прийняти повідомлення, відобразиться символ  і у програмі

«Повідомлення» з'явиться інформація про дані в папці «Вхідні». Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені символом .

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Щоб заборонити іншому пристроєві встановлювати з'єднання Bluetooth з Вашим пристроєм (тобто заблокувати інший пристрій), відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Якщо пристрій, який потрібно заблокувати, ще не виділено, торкніться його пером та виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб розблокувати пристрій, відкрийте закладку **Заблоковані пристрої**, якщо пристрій, який потрібно розблокувати, ще не виділено, торкніться його пером, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб розблокувати всі заблоковані пристрої, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відмовити на запит створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед тим як можна буде активувати режим віддаленої SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати режим віддаленої SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте режим віддаленої SIM для Вашого пристрою.

Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрої увімкнено режим віддаленої SIM, на стартовому екрані відобразиться **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.


Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснювати будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з режиму віддаленої SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

Передача даних за допомогою USB-кабелю



Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **USB**.

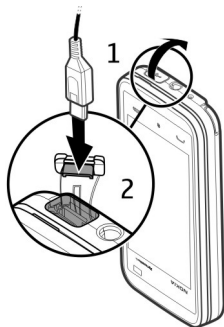

Вибір режиму USB щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних
Виберіть **Питати при з'єднанні** > Так.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або необхідно змінити режим USB під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Ovi Suite — Використання програм Nokia для комп'ютерів, наприклад пакета програм Nokia Ovi Suite або програми перевірки ПЗ Nokia.

Накопичувач — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.

Передача зображ. — Друк зображень на сумісному принтері.

Передача медіа — Синхронізація музики із плеєром «Музика Nokia» або Windows Media.

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим Ovi Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки**.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки > Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

З'єднання пакетн. даних — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде

використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

Точка доступу — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Адмін. установ-ки** > **Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

18. Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Функція «Пошук» (послуга мережі) дає змогу користуватися різними службами пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких

нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб здійснити пошук на веб-сторінках в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** та пошукову службу, а потім введіть пошукові запити в поле пошуку. Вибрана вами пошукова служба стане стандартною.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартну пошукову службу, виберіть **Опції > Установки > Служби пошуку**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції > Установки > Країна або регіон**.

19. Магазин Ovi

Інформація про магазин Ovi

 За допомогою служби «Магазин Ovi» можна завантажувати у свій мобільний пристрій ігри, програми, відео, зображення, теми та тони дзвінка. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до телефонного рахунку. Наявність способів оплати залежить від країни мешкання та постачальника послуг мережі. Служба «Магазин Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

20. Інші програми

Годинник

Установлення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Час — Установлення часу.

Дата — Установлення дати.

Автом. оновлення часу — Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Новий сигнал**. Установіть час будильника. Виберіть **Повтор**, щоб установити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення, потім виберіть **Готово**.

Щоб переглянути активні та неактивні сигнали будильника, виберіть **Сигнали**. Коли сигнал активовано, на дисплеї відображається піктограма . Коли сигнал повторюється, на дисплеї відображається піктограма .

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб вимкнути будильник, коли підходить час за будильником, виберіть **Зупинити**. Щоб затримати сигнал будильника, виберіть **Затримка**.

Якщо пристрій вимикається, коли підходить час за будильником, пристрій вмикається автоматично та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Щоб визначити час затримки, виберіть **Опції > Установки > Час затримки сигналу**.

Щоб змінити сигнал будильника, виберіть **Опції > Установки > Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Функція світового часу дає змогу дізнатися поточний час у різних розташуваннях.

Виберіть **Меню > Програми > Годинник**.

Перегляд часу

Виберіть **Світовий час**.

Додавання розташувань до списку

Виберіть **Опції > Додати розташування**.

Визначення поточного розташування

Перейдіть до розташування та виберіть **Опції > Моє поточ. розташуван..** Час у пристрої зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний і відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню > Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між вікнами місяця, тижня, дня та справ виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** та виберіть потрібне вікно.

Щоб змінити перший день тижня, вікно, яке з'являється при відкриванні календаря, або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду дня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду справ.
-  **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.
-  **Нова справа** — Додавання нової нотатки про справу.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

За допомогою менеджера файлів можна переглядати, керувати та відкривати файли пристрою, картки пам'яті або сумісного зовнішнього диска.

Доступні опції залежать від вибраної пам'яті.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб перемістити та скопіювати файли і папки або створити нові папки у пам'яті, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати за** та потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Ви можете відформатувати картку пам'яті, щоб видалити збережені на ній дані, або захистити дані картки пам'яті паролем.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Перейменування або форматування картки пам'яті

Виберіть картку пам'яті **Опції** > **Опції картки пам'яті**, а потім виберіть потрібну опцію.

Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Виберіть картку пам'яті та **Опції** > **Пароль картки пам'яті**.

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Створення резервної копії файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Рекомендується регулярно створювати резервні копії інформації пристрою на картці пам'яті або на сумісному комп'ютері.

Створення резервної копії даних із пам'яті пристрою на картці пам'яті
Виберіть **Опції** > **Ств. рез. копію пам. тел..**

Відновлення даних із картки пам'яті в пам'ять пристрою
Виберіть **Опції** > **Віднов. з картки пам'яті.**

Також можна приєднати пристрій до сумісного комп'ютера та створити резервну копію даних за допомогою програми Nokia Ovi Suite.

Менеджер програм

Менеджер програм

Виберіть **Меню** > **Установки та Менедж. прогр..**

За допомогою менеджера програм можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

На пристрій можна встановити такі типи програм і програмного забезпечення:

- Програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar
- Інші програми та програмне забезпечення, придатні для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплексу програм Nokia Ovi Suite.

Виберіть **Меню > Установки і Менедж. прогр..**

Інсталяційні файли розташовані в папці Файли встан., а встановлені програми – в папці Встан. програми.

Піктограми позначають таке:



Програма SIS або SISX



Програма Java



Міні-програма



Програма, встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перш ніж встановлювати програму, перевірте таку інформацію:

- Перегляньте відомості про тип програми, номер версії та постачальника або розробника програми. Виберіть **Опції > Дивитися деталі**.

- Перегляньте відомості про сертифікат захисту програми. Виберіть **Деталі: > Сертифікати: > Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Установлення програми

- 1 Перейдіть до файлу встановлення в папці "Файли встановлення" програми "Менеджер програм" або виконайте пошук файлу у програмі "Менеджер файлів" або в папці "Вхідні" програми "Повідомлення".
- 2 У програмі "Менеджер програм" виберіть програму, яку потрібно встановити, і виберіть **Опції > Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Відкриття встановленої програми

Виберіть програму в меню. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встан. програми в головному меню.

Перегляд установлених або видалених програмних пакетів

Виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою пакета Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Виберіть **Меню** > **Установки та Менедж. прогр..**

Щоб видалити пакет програмного забезпечення, виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки та Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

Встановлення програм — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.

Онл.-перев. сертифік. — Виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.

Стандартна веб-адреса — Встановіть стандартну веб-адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів у режимі онлайн.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворювані" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:

 **Надіслати** — Надсилання відеокліпу або потокового посилання.

 **Відтворити** — Відтворення відеокліпу або потокового відео.

-  **Видалити** — Видалення відеокліпу або потокового посилання.
-  **Видалити** — Видалення файлу зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпів

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer.**

Щоб відтворити відеокліп, виберіть **Відеокліпи** та потрібний відеокліп.

Щоб внести до списку нещодавно відтворені файли, у головному вікні програми виберіть **Недав. відтвор..**

У списку відеокліпів перейдіть до потрібного кліпу, виберіть **Опції** та з наступного:

Використати відеокліп — Призначення відео контакту або встановлення його як дзвінок.

Позначити/Скас. позн. — Позначення об'єктів у списку для одночасного надсилання або видалення великої кількості об'єктів.

Дивитися деталі — Перегляд деталей вибраного об'єкта, наприклад формату, роздільної здатності та тривалості.

Установки — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

У вікнах “Відеокліпи”, “Недавно відтворювані” та “Потокові посилання” можуть бути наявними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — надсилання відеокліпа або потокового посилання;
-  **Відтворити** — відтворення відеокліпа або потокового відео;
-  **Видалити** — видалення відеокліпа або потокового посилання;
-  **Видалити** — видалення файлу зі списку нещодавно відтворюваних.

Передача потокового вмісту в реальному часі

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer здатна відтворювати RAM-файл, якщо у браузері на нього відкрите HTTP-посилання.

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer**.

Для потокової передачі вмісту через стільникову мережу (послуга мережі) виберіть **Поток. посил.** та посилання. Потокове посилання можна також отримати у текстовому чи мультимедійному повідомленні, або відкрити посилання на веб-сторінці.

Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

Диктофон



За допомогою диктофона можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови. Також можна надсилати аудіокліпи своїм друзям.

Виберіть **Меню > Програми > Диктофон**.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Зупинення записування аудіокліпа

Виберіть .

Прослуховування аудіокліпа

Виберіть .

Надсилання аудіокліпа в повідомленні

Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Записування телефонної розмови

Відкрийте диктофон під час голосового дзвінка та виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чути будуть періодично відтворюваний сигнал.

Вибір якості записування або місця збереження аудіокліпів

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Написання нотаток

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**.

Щоб написати нотатку, виберіть **Опції** > **Нова нотатка**. Торкніться пером поля нотатки, щоб почати введення тексту, а потім виберіть .

Отримані текстові файли (у форматі.txt) можна зберігати у "Нотатках".

Виконання обчислень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Калькул..**

Точність цього калькулятора обмежена; він розроблений для здійснення простих обчислень.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію (наприклад додавання чи віднімання). Введіть друге число обчислення та виберіть **=**.

Конвертер

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Конвертер**.

Словник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб перекласти слово, виберіть його у списку.

Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Прослухати — Прослуховування вибраного слова.

Архів — Пошук раніше перекладених слів у поточному сеансі.

Мови — Змінення вихідної мови або мови перекладу, завантаження мов з Інтернету або видалення мови зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.

21. Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, не вдасться змінити.

Установки телефону Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

Час — Введення поточного часу.

Часовий пояс — Виберіть своє місцезнаходження.

Дата — Введення дати.

Формат дати — Вибір формату дати.

Роздільник дати — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.

Формат часу — Вибір формату часу.

Роздільник часу — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.

Тип годинника — Вибір типу годинника.

Тон сигн. будильника — Вибір сигналу будильника.

Час затримки сигналу — Налаштування періоду затримки сигналу.

Робочі дні — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна налаштувати, наприклад, тільки для ранків робочих днів.

Автом. оновлення часу — Щоб оновити час, дату і часовий пояс, виберіть **Увімкн.**. Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Мова**.

Щоб змінити мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

Яскравість — Змінення яскравості дисплея пристрою.

Розмір шрифту — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.

Привітання/логотип — Вибір нотатки або зображення, які відображатимуться під час увімкнення пристрою.

Тайм-аут підсвітки — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Щоб увімкнути розширені голосові команди для запуску програм і режимів, натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані.

Щоб керувати пристроєм за допомогою розширених голосових команд, натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Голос. команди**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Змінити команду — Редагування голосових команд.

Відтворити — Прослуховування синтезованої голосової позначки.

Видал. голос. команду — Видалення голосової команди, доданої вручну.

Установки — Змінення установок.

Посіб. з голосов. команд — Відкриття посібника з голосових команд.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

Стандартний режим — Встановлення режиму, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.

Автовідповідь — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь буде вимкнено.

Підсвітка — Виберіть, чи залишати підсвічування увімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Виберіть Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Оновлен. прист..

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Отримання конфігураційних установок

- 1 Виберіть **Опції > Профілі сервера.**
- 2 Перейдіть до профілю та виберіть **Опції > Почати конфігурацію.**

Створення профілю сервера

Виберіть Опції > Профілі сервера > Опції > Новий профіль сервера.

Видалення профілю сервера

Виберіть Опції > Видалити.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

Запит на PIN-код — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код та Код PIN2 — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.

Код блокування — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.

Період автоблок. телеф. — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.

Блокув. при зміні SIM — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Віддал. блок. телефону — Активація та дезактивація дистанційного блокування.

Обмежена група корист. — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Підтвердж. послуги SIM — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтеся SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Керування сертифікат..**

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом чи віддаленим сервером для дій, що потребують передачу конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть із наведеного нижче:

Сертифікати авторизації — Перегляд та зміна сертифікатів авторизації.

Сертифік. надійн. сайта — Перегляд та зміна сертифікатів надійних сайтів.

Особисті сертифікати — Перегляд та зміна персональних сертифікатів.

Сертифікати телефону — Перегляд та зміна сертифікатів пристрою.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Хоча використання сертифікатів значно знижує ризики, пов'язані з віддаленим з'єднанням і встановленням програмного

забезпечення, для підвищення безпеки сертифікати слід використовувати належним чином. Наявність сертифікатів сама по собі не забезпечує захисту; для доступності підвищеної безпеки менеджер сертифікатів має містити правильні, справжні або довірені сертифікати. Сертифікати мають обмежений термін дії. Якщо відображається повідомлення «Термін дії сертифіката минув» або «Сертифікат ще не дійсний», хоча сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи у пристрої правильно настроєно поточні дату й час.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб переглянути деталі сертифіката, виберіть **Опції > Деталі сертифіката**. Відбувається перевірка дійсності сертифіката, і може з'явитись одне з таких повідомлень:

Немає довіри до сертифіката — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.

Строк дії сертифіката закінчився — Термін дії сертифіката закінчився.

Сертифікат ще не дійсний — Термін дії сертифіката ще не почався.

Сертифікат пошкоджено — Сертифікат не можна використовувати.

Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри для сертифіката авторизації, виберіть **Опції > Установки довіри**. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Встановл. Symbian: Так — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.

Інтернет: Так — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.

Встановл. програми: Так — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java.

Щоб змінити значення, виберіть **Опції > Змінити устан. довіри**.

Модуль захисту

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо є), виберіть його зі списку.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції > Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Завод. установк.**

Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування.

Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Для керування ліцензіями на цифрові права виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Захищений вміст.**

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензії та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета Nokia Ovi Suite.

У разі використання інших способів передачі може не бути передано ліцензію, яку потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензію в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензію, так і вміст. Можна також втратити ліцензію та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензії або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Підсвічування оповіщення

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Світло оповіщення**.

Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування, виберіть **Блим. світ. очік.**

Якщо підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування ввімкнено, клавіша меню періодично блимає.

Щоб увімкнути або вимкнути світлове сповіщення, виберіть **Світло оповіщення**.

Якщо світлове сповіщення увімкнено, клавіша меню світиться протягом визначеного вами періоду, вказуючи на пропущені події, наприклад пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

За допомогою меню установок дзвінків можна визначити установки пристрою, які стосуються дзвінків.

Виберіть **Меню** > **Установки і Телефонування** > **Дзвінок**.

Виберіть із наведеного нижче:

Надсил. власн. номера — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).

Дзвінок очікує — Налаштування пристрою оповіщати про вхідні дзвінки під час дзвінка (послуга мережі) або перевірка, чи ввімкнено цю функцію.

Відхил. дзв. з повідомл. — Надсилання текстового повідомлення в разі відхилення дзвінка, щоб проінформувати абонента, чому Ви не можете відповісти на дзвінок.

Текст повідомлення — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.

Автом. повторний набір — Налаштування пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Показ. тривал. дзвінків — Відображення тривалості дзвінка під час дзвінка.

Резюме після дзв. — Відображення тривалості дзвінка після завершення дзвінка.

Швидкий набір — Активація швидкого набору.

Будь-якою клавішею — Активація відповіді будь-якою клавішею.

Поточна лінія — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплатені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення дзвінків або надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплатено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на головному екрані відображається **2**.

Зміна лінії — Заборона вибору телефонної лінії (послуга мережі), якщо ця можливість підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, потрібен код PIN2.

Доступні опції можуть різнитися.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Переадрес. дзв..**

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

- 1 Виберіть тип дзвінків, які потрібно переадресовувати, і варіант переадресації. Наприклад, щоб переадресовувати всі голосові дзвінки, виберіть **Голосові дзвінки** > **Всі голосові дзвінки**.
- 2 Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.
- 3 Щоб переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
- 4 Щоб переадресовувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на стартовому екрані відображається



Заборона дзвінків

Використовуючи заборону дзвінків (послуга мережі), Ви можете обмежити дзвінки, які Ви здійснюєте або одержуєте під час роботи із пристроєм. Наприклад, можна заборонити всі вихідні міжнародні дзвінки, або вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном. Щоб змінити установки, Вам необхідно одержати пароль заборони дзвінків від свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Забор. дзвінків**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона голосових дзвінків або перевірка статусу заборони

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі виклики, зокрема дзвінки даних.

22. Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню.

Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth > Bluetooth > Вимкн..**

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на вашому пристрої Nokia.

Питання: Як вимкнути локальну мережу (бездротову локальну мережу) на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Бездротова локальна мережа на пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Бездротова локальна мережа вимикається в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб змінити установки сканування у фоновому режимі, виконайте такі дії:

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.
- 2 Щоб збільшити інтервал часу для сканування у фоновому режимі, встановіть час у **Сканувати мережі**. Щоб припинити сканування у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**.
- 3 Щоб зберегти зміни, виберіть **Назад**.

Коли опцію **Показати доступн. WLAN** встановлено як **Ніколи**, піктограма доступності бездротової локальної мережі не відображається на стартовому екрані. Проте Ви можете сканувати наявність мережі WLAN вручну та з'єднуватися з мережами WLAN, як звичайно.

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції**. Видаліть якісь дані. або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону.**, видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.

Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід > Калібрув. сенсорн. екр..** Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Завод. устан-ки**. Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

23. Захист навколишнього середовища

Збереження енергії

Вам буде не потрібно заряджати акумулятор так часто, якщо Ви робитимете наступне:

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання WLAN або Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони сенсорного екрана та клавіатури.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та пункти збору, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle або зателефонуйте в сервісний центр Nokia.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акcesуари



Попередження:

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недейсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених акcesуарів. Щоб від'єднати шнур живлення акcesуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій слід використовувати з акумулятором BL-4U, що перезаряджається. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. . .

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметра (7/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться

передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи впорскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю

194 Інформація щодо виробу та техніки безпеки

та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Виклик служби екстреної допомоги

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:

- Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковано, посуньте перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
 - 3 Щоб відкрити номеронабирач, виберіть Телефон або 
 - 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 - 5 Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку в місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозвольть це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,78 Вт/кг .

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик**B**

Bluetooth 150, 152

D

DRM (керування цифровими правами) 180

G

GPS

— запити про розташування 124

GPS (глобальна система позиціонування) 121, 122

I

IAP (точки доступу до Інтернету) 140

M

Mail for Exchange 80

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 72, 75, 83

N

Nokia Ovi Player 92

R

RealPlayer 167

S

SIM-картка

— виймання 47

— встановлення 19

— повідомлення 81

SIP 157

SMS (послуга коротких повідомлень) 72

W

WLAN (бездротова локальна мережа) 146

A

автоматичне оновлення дати/часу 159

автотаймер

— камера 110

аксесуари 174

акумулятор

— збереження енергії 17

— установаження 21

антени 41

Б

бездротова локальна мережа (WLAN) 138

безпеки SIM-картки 176

блокування

— віддалене 45

блокування клавіатури 29

блокування клавіш 29

браузер

Див. веб-браузер	
будильник	159

В

введення тексту	66, 69, 70
веб-браузер	119
— закладки	120
— кеш-пам'ять	119
— перегляд сторінок	119
веб-канали	120
веб-канали, новини	120
веб-канали новин	120
видалення програм	166
вимкнення звуку	52
вихідні, повідомлення	72
віддалена поштова скринька	76
віддалене блокування	45
відео	
— перегляд	114
відеокліпи	115
— копіювання	37
відеоцентр	
— завантаження	98
— канали відео	100
— мої відео	101
— перегляд	98
— передавання відеокліпів	102
Відеоцентр	98
відмова у дзвінках	

Див. відхилення дзвінка	
відхилення дзвінка	52
віртуальна клавіатура	67
вкладення	79
встановлення програм	164
вхідні, повідомлення	75

Г

галерея	113
— впорядкування	114
— перегляд	114
Галерея	114, 115
гарнітура	45
годинник	159, 160
— установа дати	159
— установа часу	159
головний екран	30
голосовий набір	55
голосові дзвінки	
Див. дзвінки	
голосові команди	55, 173
Див. також голосовий набір	
гучномовець	44

Д

дата та час	159
дзвінки	49
— відповідь	52
— відхилення	52

— конференція	53	завантаження мультимедійних файлів до мережі	116
— набрані номери	56	заводські установки	
— обмежування		— відновлення	179
Див. фіксований набір		загальна інформація	12
— опції під час	50	закладки	120
— отримані	56	записування	
— повторний набір	182	— відеокліпи	112
— пропущені	56	захист	
— тривалість	57	— сертифікати	177
— установки	182	захист авторських прав	180
дзвінки, на які відповідає	52	звукові повідомлення	72
дзвінок на очікуванні	54	Зв'язок Bluetooth	
диктофон	169	— блокування пристроїв	153
додатки	75	— видимість пристрою	150
Е		— об'єднання пристроїв у пару	151
електронна пошта	80	— увімкнення/вимкнення	149
Ж		— установки	149
журнал дзвінків	57	знімальні плани	
З		— зображення та відео	109
з'єднання даних		зображення	114, 115
— З'єднання з ПК	156	з'єднання даних	147
— синхронізація	147	з'єднання з комп'ютером	156
заборона дзвінків	184	Див. також з'єднання даних	
завантаження		з'єднання пакетних даних	
— подкасти	96	— лічильники	57
		— установки	156
		— установки точки доступу	144

I		
індикатори	39	— спалах 108
Інтернет		— установки 104
Див. веб-браузер		— фотографування 106
Інтернет-мовлення		карти 126
— установки	94	— автомобільні маршрути 133
Інтернет-щоденники	120	— вибране 130
інформація про місцезнаходження	121	— збереження розташувань 130
інформація про підтримку Nokia	13	— інформація про дорожній рух 135
інформація про розташування	121	— колекції 130
		— маршрути 129
		— надсилення розташувань 130
		— перегляд 127
		— пішохідні маршрути 132
		— пошук розташувань 128
		— синхронізація 131
		Карти Ovi 131
		картка пам'яті 162
		керування голосом 173
		керування файлами 162
		кеш-пам'ять 119
		клавіатура 65
		клавіші та частини 25
		кнопки регулювання гучності 44
		код блокування 15
		код захисту 15
		Коди PIN 15
		Коди PUK 15
		коди доступу 15
K		
кабельне з'єднання	154	
кабельне з'єднання USB	154	
календар	160	
— панель інструментів	161	
калькулятор	170	
камера		
— автотаймер	110	
— записування	113	
— знімальні плани	109	
— індикатори	104	
— інформація про розташування	109	
— надсилення зображень	107	
— призначення зображень		
контактам	107	
— режим відеозйомки	112	
— режим серії	111	
— режим фотозйомки	106	

контакти	41, 59	мережне позиціонування	121
— видалення	59	модуль захисту	179
— голосові позначки	59	музика Ovi	93
— збереження	59	музичний плеєр	87
— зображення в	59	музичний програвач	
— копіювання	37, 62	— списки відтворення	90
— надсилання	59	мультимедійна клавіша	36
— огляд	58	мультимедійна панель	36
— редагування	59	мультимедійні повідомлення	72, 75, 83
— синхрон.	147		
— стандартні установки	60		
— тони дзвінка	61		
конференц-дзвінки	53		
копіювання вмісту	37		
корисна інформація	12		
Л		Н	
ліцензії	180	набрані номери	56
		навігаційні інструменти	121
		настройка пристрою	37
		номер IMEI	15
		нотатки	170
М		О	
Магазин Ovi	158	Обмін в Інтернеті	116
медіа		— активація	116
— RealPlayer	167	— облікові записи	117
— музичний програвач	87	— передплата	116
менеджер програм	163	— публікація	118
— установки	167	— створення публікацій	117
менеджер файлів	161	обмін мультимедійними файлами в Інтернеті	116
— впорядкування файлів	162	оновлення	
меню	32	— пристрій	175

— програмне забезпечення телефону	13
оновлення програмного забезпечення	13
опція завершення усіх дзвінків	54
орієнтири	124

П

пам'ять	
— очищення	18
папка надісланих повідомлень	72
передавання вмісту	37
передавання музики	92
передача вмісту	37
Передача даних	37
перемикач блокування	29
переробка	190
перо	28
персоналізація	86
персоналізація пристрою	37
персональні сертифікати	177
підсвічування оповіщення	181
підтримка	13
підтримка програм JME Java	163
підтограми	39
пісні	87
повертання дисплея	64
повідомлення	
— голос	51

— електронна пошта	76
— мультимедіа	75
— папки для	71
— піктограма для вхідних повідомлень	75
— установки	82
повідомлення електронної пошти	76
повідомлення стільникової трансляції	82
подкастинг	96
поради щодо захисту навколишнього середовища	190
поштова скринька	
— голос	51
— електронна пошта	76
пошук	157
презентації, мультимедіа	76
пристрій	
— оновлення	175
програма довідки	12
програми	163
програми Java	163
програми Symbian	163
програмне забезпечення	
— оновлення	13

Р

радіо	
— прослуховування	96

— станції	97
режим віддаленої SIM	153
режими	86
— обмеження режиму офлайн	42
— персоналізація	86
режими зйомки	
— камера	109
режим офлайн	42
резервне копіювання даних	162
резервне копіювання пам'яті пристрою	161
роумінг	137

С

світовий час	160
сенсор відстані	49
сенсорний дисплей	67
сенсорний екран	32, 49, 65
сервісні команди	82
сервісні повідомлення	76
сертифікати	177
сигнал	
— нотатка календаря	161
сигнал календаря	161
синхронізація	147
скасовані дзвінки	52
скринька вхідних	
— повідомлення	75
словник	171

Т

текстові повідомлення	
— SIM-повідомлення	81
— відповідь на	75
— надсилання	72
— отримання та читання	75
— установки	83
теми	86
тони	86
тони дзвінків	86
точки доступу	140, 142
— групи	143
тривалість дзвінків	57

У

установки	171, 174
— SIP	157
— Бездротова локальна мережа	141, 146
— відеоцентр	102
— дата та час	172
— дзвінки	182
— дисплей	173
— Зв'язок Bluetooth	149
— Інтернет-мовлення	94
— камера	104
— мережа	137
— мова	172
— пакетні дані	156

— переадресація дзвінків	183
— повідомлення	83
— позиціонування	125
— програми	174
— сертифікати	177
— точка доступу пакетних даних	144
— точки доступу	142, 143
установки бездротової ЛОМ	141
установки дати й часу	172
установки дисплея	45, 173
установки мережі	137
установки мови	172
установки позиціонування	125
установки програми	174
установки проксі	146
установки сенсора	45, 64
установки тижня	161
усунення несправностей	184

Ф

фіксований набір	63
фотографії	
— копіювання	37
Див. <i>камера</i>	

Ч

час і дата	159
------------	-----

Ш

швидкий набір	54
шпалери	86