

Ръководство за потребителя на Nokia 5610 XpressMusic

9204005

Издание 1 BG

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че izdeliето RM-242 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright Љ 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАНИИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

9204005/Издание 1 BG

Съдържание

БЕЗОПАСНОСТ	6	4. Съобщения.....	23
Обща информация	7	Писане и изпращане на текстово съобщение	23
Полезни съвети	7	Писане и изпращане на мултимедийно съобщение	23
Информация за вашето устройство	9	Прочитане и отговаряне на съобщение	24
Услуги на мрежата	10	Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	24
Акcesoари.....	10	Бързи съобщения	24
Кодове за достъп	11	Приложение за електронна поща	25
Актуализации на софтуера	12	Мигновени съобщения	26
Изтегляне на съдържание.....	12	Гласови съобщения.....	26
Поддръжка на Nokia	12	Настройки за съобщения	27
1. Как да започнем?.....	13	5. Контакти	30
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	13	Запаметяване на имена и телефонни номера	30
Зареждане на батерията	13	Добавяне на детайли на контакта.....	30
Включване и изключване на телефона	14	Търсене на контакт	30
Настройване на час, часови пояс и дата	14	Копиране или преместване на контакти	30
Услуга за получаване на настройките за конфигурация	14	Промяна на контакти	31
Антенa	15	Групи	31
Каишка за ръка	15	Визитки	31
Клавиши и части	15	Настройки на контакти	31
microSD карта с памет	16	6. Дневник	32
Режим готовност	17	7. Настройки	32
Профил "полет"	18	Профили	32
2. Повиквания	19	Палитри	32
Осъществяване на гласово повикване	19	Тонове	33
Отговаряне или отказване на гласово повикване	19	Дисплей	33
Бързо набиране	20	Дата и час	34
Усъвършенствано гласово набиране ..	20	Мои команди за бърз достъп	34
Опции по време на разговор	20	Синхронизация на архивиране	35
Осъществяване на видеоповикване	21	Свързване	35
3. Писане на текст	22	Повикване	38
Традиционно въвеждане на текст	22	Телефон	39
Въвеждане на предсказуем текст.....	22	Акcesoари	39
		Конфигурация.....	40
		Възстановяване на първоначалните настройки	40

Актуализации на телефонния софтуер.....	40	13.Приложения	51
8. Меню на оператора	41	Стартиране на игра.....	51
Информационни съобщения	41	Стартиране на приложение.....	51
Команди за услуги.....	41	Опции за приложения.....	52
9.Галерия	41	14.СИМ услуги	52
Управление на права за електронно съдържание	42	15.Интернет	52
Отпечатване на изображения	43	Свързване с услуга	52
10.Медия.....	43	Браузване на страници.....	53
Камера	43	Маркери	53
Видео.....	44	Настройки на показване.....	54
Музикален плеър.....	44	Настройки за защита.....	54
Радио	45	Входяща пощенска кутия на мрежата	54
Гласов рекордер.....	47	Защита на браузъра	55
Еквалайзер	48	16.Свързване с компютър.....	56
Стереоразширяване.....	48	Nokia PC Suite	56
11.Предаване.....	48	Приложения за предаване на данни	57
12.Органайзър	48	17.Информация за батериите и зарядните устройства	57
Алармен часовник.....	48	Проверка на автентичността на батерии Nokia	58
Календар.....	49	Грижи и поддръжка.....	59
Списък със задачи	50	Допълнителна информация за безопасност.....	61
Бележки	50	Индекс.....	65
Калкулатор.....	50		
Таймер за обратно отброяване.....	50		
Хронометър.....	51		

БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Обща информация

■ Полезни съвети

Преди да занесете вашия телефон в сервизния център

В: Какво мога да направя, за да разреша проблеми с работата на моя телефон?

О: Опитайте следното:

- Изключете телефона и извадете и заменете батерията.
- Възстановете първоначалните настройки. Изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр..** Имената и телефонните номера, запазени в *Контакти*, не се изтриват.
- Обновете телефона с Nokia Software Updater, ако такъв е наличен. Посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

Кодове за достъп

В: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О: Стандартният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите кода за заключване, свържете се с вашия търговец на телефони.

Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на услуги.

Bluetooth свързване

В: Защо не мога да открия устройство Bluetooth?

О: Опитайте следното:

- Проверете дали двете устройства са активирали Bluetooth свързване.
- Проверете дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра и дали между устройствата няма стени или други препятствия.
- Проверете дали другото устройство не е в скрит режим.
- Проверете дали двете устройства са съвместими.

Повиквания

В: Как да променя силата на звука?

О: За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

В: Как да променя тона на звънене?

О: Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*.

Контакти

В: Как да добавя нов контакт?

О: Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Добави нов контакт*.

В: Как да добавя допълнителна информация за контакт?

О: Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл*. Изберете от наличните опции.

Менюта

В: Как да променя изгледа на менютата?

О: За да промените екрана на менюто, изберете **Меню** > **Опции** > *Изглед основ. меню* > *Списък*, *Решетка*, *Решетка с етикети* или *Етикет*.

В: Как да персонализирам моето меню?

О: За пренареждане на менюто изберете **Меню** > **Опции** > *Погреби*.

Превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Премести**.

Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.

Съобщения

В: Защо не мога да изпращам мултимедийни съобщения (MMS)?

О: За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услуга за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

В: Как да създам имейл?

О: За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща. Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Ел. съобщения*.

Свързване с компютър

В: Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с моя компютър?

О: Уверете се, че Nokia PC Suite е инсталиран и функционира на вашия компютър. Вижте ръководството на Nokia PC Suite. За повече информация

относно това как да използвате Nokia PC Suite вижте помощната функция в Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Команди за бърз достъп

В: Има ли команди за бърз достъп, които мога да използвам?

О: Съществуват няколко команди за бърз достъп на вашия телефон:

- За да получите достъп до последно набраните номера, натиснете клавиша за повикване еднократно. Превъртете до желания номер или име, а за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите интернет браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да повикате вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за превъртане като команда за бърз достъп. Вижте „Мои команди за бърз достъп“, стр.34.
- За да превключите от какъвто и да е профил в профил без звук и за да се върнете на основния профил, натиснете и задръжте **#**.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850 и 2100, GSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторско право може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или връзки към интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia; Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки относно защитата или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашия телефон да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашия телефон. Телефонът ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Аксесоари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

■ Кодове за достъп

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита*, за да установите как вашият телефон използва кодовете за достъп и настройките за защита.

- Заклучването на клавиатурата (защита на клавиатурата) заключва единствено клавишите.

Можете да заключите клавишите, за да предотвратите неволно натискане.

1. За да заключите клавишите, затворете плъзгача и изберете **Заклучи** в рамките на 3,5 секунди.
2. За да отключите клавишите, отворете плъзгача или изберете **Отключи** > **ОК** в рамките на 1,5 секунди.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавишите се заключват автоматично.

Също така можете да изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Автом. защита клав.* или *Защита клав. с код* > *Включено*, или *Изключено*. Ако *Защита клав. с код* е зададен *Включено*, въведете кода за защита, когато се изисква.

- Кодът за защита, доставян с телефона, помага да защитите телефона си от неототоризирана употреба. Предварително зададеният код е **12345**.
- ПИН-кодът, доставян със СИМ-картата, помага да защитите телефона си от неототоризирана употреба.
- ПИН2-кодът, доставян със СИМ-картата, е необходим за получаване на достъп до определени услуги.
- ПУК и ПУК2-кодовете могат да бъдат доставени със СИМ-картата. Ако въведете ПИН-кода или ПИН2-кода неправилно три последователни пъти, ще бъдете попитани за ПУК или ПУК2-кода. Ако нямате тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.
- Паролата за ограничения (4 цифри) се изисква, когато се използва *Блокир. разговори*, за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул защита*.

■ Актуализации на софтуера



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие може да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. За да актуализирате софтуера на устройството, се нуждаете от приложението Nokia Software Updater и от съвместим персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с персоналния компютър.

За да получите повече информация и за да свалите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия локален уебсайт на Nokia.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, имате допълнителна възможност да изискате актуализациите чрез устройството. Вижте „Телефон““, стр.39.

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на вашия телефон (услуга на мрежата).

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на ръководството на потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.


В интернет страницата можете да получите информация за употребата на продукти и услуги на Nokia. Ако трябва да свържете с отдела за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за обслужване на Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

1. Как да започнем?

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата. Поставете СИМ-картата, като златистата контактна област е обърната надолу (4).

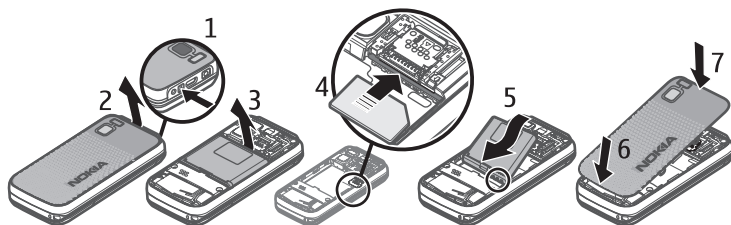


■ Зареждане на батерията

Зареждането на батерия BP-5M със зарядно устройство AC-4 отнема приблизително 1 час и 30 минути, докато телефонът е в режим на готовност.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с конектора на зарядното устройство, разположен в горната част на телефона.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

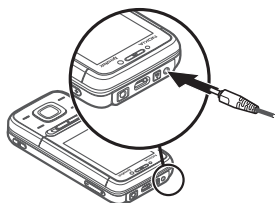

■ Включване и изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН-код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **ОК**.

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте „Конфигурация“ стр. 40 и „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“ стр. 14.



■ Настройване на час, часови пояс и дата

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да настроите часа и датата. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

За да получите достъп до *Дата и час* по-късно, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час, Формат за дата/час или Авт.сверяв. дата/час (услуга на мрежата), за да промените настройките на часа, часовия пояс и датата.**

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни интернет услуги, MMS, аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia, или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*. Изберете **Покажи > Запомети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

■ Антена

Вашето устройство може да има както вградена така и външна антена. Като при всяко приемопредавателно устройство, по време на предаване или приемане трябва да се избягва ненужен допир с антената. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на съобщението, и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.




■ Каишка за ръка

Вмъкнете каишката през дупчицата на телефона, както е показано на картинката. Затегнете каишката.




■ Клавиши и части


1. Слушалка
2. Сензор за светлина
3. Предна камера
4. Клавиш Музикален плъзгач
отваря менюто за музика (плъзни наляво) или
отваря радиото (плъзни надясно)
5. Клавиш Navi : 4-посочен клавиш за превъртане
и среден клавиш за избор
6. Ляв клавиш за избор
7. Десен клавиш за избор
8. Бутон за прекратяване/клавиш за захранване;
прекратява повиквания (кратко натискане на
клавиша) и
включва и изключва телефона (дълго натискане на клавиша)
9. Клавиш за повикване
10. Клавиатура
11. Дупчица за каишката за ръка

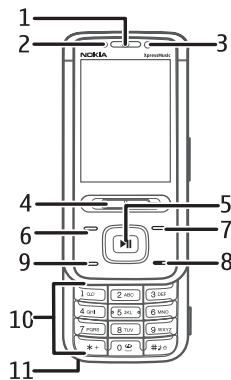

- 12.Конектор за зарядно устройство
- 13.Бутон за освобождаване капака на батерията
- 14.USB конектор
- 15.2,5 мм аудиоконектор
- 16.Клавиш за увеличаване силата на звука/клавиш за ПР
- 17.Клавиш за намаляване силата на звука
- 18.Клавиш за камерата/автоматичен фокус

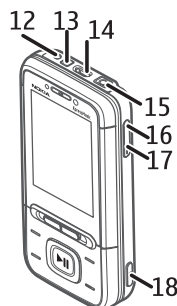

- 19.Високоговорител
- 20.Обектив на камерата
- 21.Светкавица на фотоапарата

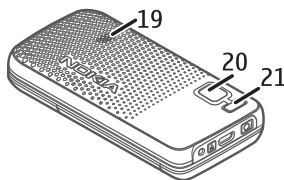

Предупреждение: Следните части от това устройство могат да съдържат никел: Клавиш Музикален плъзгач. Тази част не е предназначена за продължителен контакт с кожата. Продължителният контакт на никела с кожата може да предизвика алергия към никела.

■ microSD карта с памет

Картата с памет microSD, може да се зареди с данни като например тонове на звънене, палитри, тонове, изображения и видео клипове. Ако изтриете, презаредите или смените тази карта, тези функции и опции може да не работят правилно.




Можете да извадите или смените microSD карта по време на работа, без да изключвате телефона.



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.


1. Отстранете капака на батерията на телефона. Отворете държача на microSD картата с памет (1).
2. Поставете картата, като златистата контактна област е обърната нагоре (2). Върнете държача на картата обратно на място (3) и го затворете, както е показано (4). Поставете обратно капака на батерията.

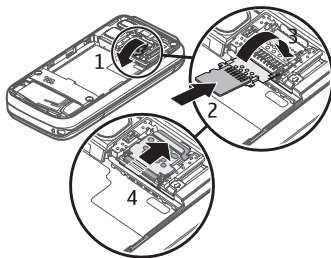

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

1. 3G индикатор
2. Сила на сигнала на клетъчната мрежа
3. Ниво на зареждане на батерията
4. Индикатори. Вижте „Индикатори“, стр. 17.
5. Име на мрежата или логото на оператора
6. Часовник
7. Дисплей
8. Левият клавиш за избор (8) е **Отвори** или команда за бърз достъп до друга функция. Вижте „Ляв клавиш за избор“ стр. 34
9. Режимът на средния клавиш за избор (9) е **Меню**.
10. Десният клавиш за избор (10) може да е **Имена** за достъп до списъка с контакти в *Контакти* меню, оператор-име на оператор за достъп до-уебсайт на оператор или команда за бърз достъп към функция, която сте избрали. Вижте „Десен клавиш за избор“, стр. 34.

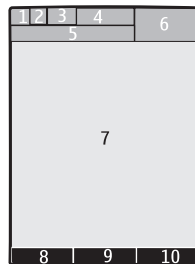

Индикатори



Имате непрочетени съобщения.



Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте „Дневник“, стр. 32.



Клавиатурата е заключена. Вижте „Кодове за достъп“, стр. 11.



Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато **Предупр.вход.повик.** е настроено на **Изключено** и **Тон предупр. съобщ.** е настроено на **Без тон**. Вижте „Тонове“, стр. 33.



Аларменият часовник е настроен на **Включен**. Вижте „Алармен часовник“, стр. 48.



Когато режим връзка за пакетни данни **Винаги онлайн** е избран и е налице услугата за пакетни данни, индикаторът е показан.



Установява се връзка GPRS или EGPRS.



GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).



Индикатор за Bluetooth свързване. Вижте „Свързване с Bluetooth“, стр. 35.

■ Профил “полет”

Можете да деактивирате всички функции с радиочестоти и въпреки това да имате достъп до игри офлайн, календар, музикален плеър и телефонни номера. Използвайте профила за полет в среди, чувствителни към радиосигнали — на борда на самолети или в болници. Когато е активен профил “полет”, се показва .

Изберете **Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирай** или **Промени**.

За да настроите телефонът да пита при всяко включване дали да използва профила за полет, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Запитване за полет > Включена** или **Изключена**.

За да деактивирате профила за полет, изберете произволен друг профил.

В профил “офлайн” или “полет” може да се наложи да отключите устройството и да го превключите в профил, позволяващ повикване, преди да осъществите каквото и да е повикване.



Предупреждение: В профил "полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване. Ако трябва да осъществите аварийно повикване, докато устройството е заключено и в режим "полет", може да имате възможност да въведете официален аварийен номер, програмиран в устройството, в полето за кода за заключване и да изберете 'Повикване'. Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

2. Повиквания

■ Осъществяване на гласово повикване

Направете едно от следните неща:

- Въведете телефонния номер, включително кода за автоматично набиране, и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

- Натиснете клавиша за повикване веднъж, за да видите списък с последно набраните номера и натиснете клавиша за повикване.
- Обадете се на име или номер в *Контакти*. Вижте "„Контакти“", стр.30.

За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

■ Отговаряне или отказване на гласово повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

За да откажете повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да изключите тона на звънене, изберете **Тихо**. Тогава отговорете или откажете повикването.

■ Бързо набиране

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от **3** до **9**.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране*.
2. Превъртете до желанния номер за бързо избиране.
3. Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*.
4. Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите.

Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* > *Бързо набиране* > *Включено* или *Изключено*.

За да осъществите повикване към номер, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато започне повикването.

■ Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. За да зададете контакт за гласовото възпроизвеждане, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Глас. разпознаване* > *Език глас. възпроиз.* и следвайте инструкциите на дисплея.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

■ Опции по време на разговор

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

Възможните опции, които вашият доставчик на услуги може да предлага, включват конферентни повиквания, видеообмен и задържане на повиквания.

Чакащо повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > **Повикване** > *Услуга изчак. повик.* > **Активирай**, за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата).

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Осъществяване на видеоповикване

1. За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
2. Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Опции** > *Video повикване*.

Започването на видеоповикване може да отнеме време. *Video повикване* и се показва изходяща анимация. Ако повикването не е успешно (например видеоповикванията не се поддържат от мрежата или приемащото устройство не е съвместимо), вие ще бъдете попитан дали вместо това искате да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

3. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

Когато осъществявате видеоповикване, вие изпращате видео в реално време до получателя на повикването. Видео изображението, заснето от камера, намираща се отпред на вашия телефон, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видео повикване, трябва да имате USIM-карта и да сте свързани в мрежа WCDMA. За наличността и абонамента за услуги за видеоповиквания се обърнете към своя мрежов оператор или доставчик на услуги. Видеоповикване може да се осъществи само между две страни. Видеоповикването може да бъде осъществено до съвместим телефон или ISDN клиент. Видеоповикването не може да се направи, докато има друго активно гласово, видеоповикване или повикване за данни.

По време на продължителна работа, като например активно видео повикване и високоскоростно предаване на данни, устройството може да се загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го на ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

3. Писане на текст

Можете да въведете текст, използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с  и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от **ABC**, **abc** и **ABC**. За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с **123**, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Натиснете **0** клавиш, за да създадете интервал. Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с цифров клавиш **1**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.
Телефонът извежда на дисплея * или буквата, ако тя самостоятелно има значение на дума. Въведените букви се показват подчертани.
2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, за да я потвърдите, като въведете интервал, натиснете **0**.
Ако думата не е правилна, натиснете * неколкратно и изберете думата от списъка.
Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника,

изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамети**.

За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

4. Съобщения



■ Писане и изпращане на текстово съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Съобщение**.
2. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Напишете вашето съобщение в полето **Текст:**.
За да изпратите шаблон за съобщение, превъртете до него и изберете **Вмъкни**.
4. Изберете **Изпрати**.

■ Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Съобщение**.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Напишете вашето съобщение. За да добавите файл, превъртете до него и изберете **Вмъкни**.
4. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
5. Изберете **Изпрати**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да

намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

■ Прочитане и отговаряне на съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**.

2. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор**. Напишете съобщението – отговор.

3. Изберете **Изпрати**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения, за да създавате и изпращате аудиосъобщение. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудио съобщения.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Аудиосъобщение**. Отваря се рекордерът.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. Изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи > Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Бързи съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Бързо съобщение**.

Въведете телефонния номер на получателя и напишете вашето съобщение.

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

■ Приложение за електронна поща

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения**.

За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация.

Помощна програма за настройване на електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ел. пощ. кутия** > **Опции** > **Добави пощ. кутия** > **Помощ.настр.е.поща**.

За да въведете настройките ръчно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ел. пощ. кутия** > **Опции** > **Добави пощ. кутия** > **Създай ръчно**.

Приложението за електронна поща изисква точка за достъп без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща; или първо да се свържете с услугата, а след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Ел. поща**.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпращате електронната поща.

2. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл към електронната поща, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да запаметите вашето електронно съобщение, изберете **Опции** > **Запамети съобщен..** За да редактирате или по-късно да продължите да пишете електронното съобщение, изберете **Като чернова**.

3. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Изпрати**.

За да изпратите електронно съобщение от папката за чернови, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Чернови** и желаното съобщение.

Изтегляне на електронни съобщения

1. За да изтеглите електронни съобщения, изпратени до вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения*.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронните съобщения.

Приложението за електронна поща първо изтегля само заглавията на електронните съобщения.

2. Изберете електронно съобщение и натиснете **Отвори**, за да изтеглите пълното електронно съобщение.

Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* името на акаунта и желаното съобщение.
2. За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Опции** > *Отговор*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

За да прекратите връзката с вашата електронна пощенска кутия, изберете **Опции** > *Прекъсни*.

■ **Мигновени съобщения**

Със съобщенията за лафче (IM, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, прости текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ **Гласови съобщения**

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщ.* > *Прослуш. глас. съоб.* За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер глас. поща*.

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако се поддържа от мрежата, **OO** обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай**.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Общи настройки** и изберете от следните опции:

Запам. изпр. съобщ. > *Да* — за да настроите вашия телефон да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*

Замяна в Изпратени > *Позволено* — за да настроите вашия телефон да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте избрали *Запам. изпр. съобщ.* > *Да*.

Предпоч. получател — за да определите лесно наличните получатели на съобщения или групи, когато изпращате съобщения

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > *Да* — за да настроите вашия телефон да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки.

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и съобщения по SMS.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Текст. съобщения** и от следните опции:

Известия изпращане > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщ. > *Добави център* — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван цент. съоб. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.

Валидност съобщен. — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

Съобщ.да изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използ.пакет данни > Да — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител.

Поддръжка символи > Всички — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като прегледани. Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.

Отгов.същия център > Да — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения. Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр. 14. Можете също така да въведете настройките ръчно. Вижте „Конфигурация“, стр. 40.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Мултим. съобщения** и от следните опции:

Известия изпращане > Да — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Режим създав. MMS — за да ограничите или да допуснете добавяне на различни видове мултимедия към съобщението

Размер изобр. в MMS — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения

Задаг.време слайд — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш.получ. MMS — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете *В домашна мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни

съобщения е *В домашна мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Вход. MMS съобщен. — за да определите колко мултимедийни съобщения да се изтеглят. Тази настройката не се показва, ако *Разреши получ. MMS* е настроено на *Не*.

Разреши реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреши получ. MMS* е настроено на *Не*, или *Вход. MMS съобщен.* е настроено на *Отказване*.

Настр. за конфигур. > Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигурац.*. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за MMS, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр. 14. Можете също така да въведете настройките ръчно. Вижте „Конфигурация“, стр. 40.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Ел. съобщения** и от следните опции:

Ново извест.ел.поща — за да изберете дали искате да получавате известия, когато се получи нова електронна поща

Позвол.прием. поща — за да изберете дали електронно съобщение може да бъде получено в чуждестранна мрежа или само в домашната мрежа

Отгов. с ориг. съобщ. — за да изберете дали оригиналното съобщение да бъде включено в отговора

Размер изб. е.поща — за да зададете размера на изображенията в електронното съобщение

Промени пощ.кутии — за да добавите нови пощенски кутии или да редактирате използвана пощенска кутия

5. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

За да синхронизирате от компютър вижте „Свързване“ на стр. 35.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Добави нов контакт*. Имената и номерата се съхраняват в използваната памет.

■ Добавяне на детайли на контакта

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и се уверете, че *Избор памет* е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

В паметта на телефона можете да запаметите различен вид телефонни номера, тон или звуков клип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл*. Изберете от наличните опции.

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Копиране или преместване на контакти

Можете да местите и копирате контакти от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

За да местите или копирате всички контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Премест. конткт.* или *Копирай контакти*.

За да местите или копирате контакти един по един, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Премести контакт** или **Копирай контакт**.

За да местите или копирате множество контакти, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > **Маркир..** Маркирайте всички други контакти и изберете **Опции** > **Премести маркир.** или **Копирай маркирани**.

■ Промяна на контакти

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Промени** и превъртете до детайлите, които желаете да промените.

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запомети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки на контакти

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

Избор памет — Вижте „Добавяне на детайли на контакта“ стр. 30.

Показване Контакти — за да изберете колко имена и номера в **Контакти** да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет.

6. Дневник



Вижте **Меню** > *Дневник* > *Неприети пов.*, *Приети повикв.* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник повик.* За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получат. съобщ.*

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Дневник* > *Дневник съобщ.*



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

7. Настройки



■ Профили

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили*, желания профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да персонализирате профила с тоновете на звънене, силата на звука на звънене, предупрежденията с вибрация, светлинните ефекти и тоновете за съобщенията. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа. След изтичане на това време се активира предходният профил.

■ Палитри

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегляне палитри — за да отворите списък с връзки за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*.

Изберете **Опции** > *Запамети*, за да запаметите настройките, или *Отмени*, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

■ Дисплей

С настройките на дисплея можете да персонализирате изгледа на вашия дисплей.

Настройки за режим на готовност

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* и от следните опции:

Тапет — за да настроите телефона да показва изображение или слайд като тапет в режима на готовност. Изберете *Тапети* > *Изображение* или *Набор слайдове*, превъртете до папката, от която желаете да изберете изображение или комплект от слайдове, и изберете изображението или комплекта от слайдове, които желаете.

Активна готовност — за да изберете дали вашият телефон показва активен режим на готовност

Цвят шрифт готовн. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим на готовност.

Икони навигатор — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за превъртане в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен.

Детайли известие — за да се покажат или скрият детайли като информация за контакт в известия за пропуснати повиквания и получени съобщения

Анимац.плъзг. панел — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация и да възпроизвежда тон, когато отваряте или затваряте телефона в зависимост от темата

Екранна защита — за да настроите вашия телефон да показва на екрана превключващи се образи или изображения, когато за определено време не се използват функциите на телефона

Спестяване енергия — за да се спести енергията на батерията, на екрана се показва цифров часовник, когато за определено време не се използват функциите на телефона.

Икономичен режим — за да се спести енергията на батерията, екранът се превръща в черен, когато за определено време не се използват функциите на телефона

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, и за разглеждане на контакти и уеб страници.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора, ако е налично

Пок. инфо. за клетки > Включено — за да се получи информация от мрежата на оператора в зависимост от използваната клетка от мрежата (услуга на мрежата).

■ Дата и час

Изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час, Формат за дата/час** или **Авт.сверяв. дата/час** (услуга на мрежата) за да промените настройките на часа, часовия пояс и датата.

■ Мои команди за бърз достъп

Сличните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Ляв клавиш избор**.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Десен клавиш избор**.

Навигатор

За да присвоите други функции на телефона от предварително зададен списък в клавиша за превъртане, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Навигатор**.

Клавиш за активен режим на готовност

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Ключ актив.готов..**

■ Синхронизация на архивиране

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архивир.**, за да синхронизирате или да копирате данни между вашия телефон и друг телефон или външен сървър (услуга на мрежата).

Пренос данни — за да синхронизирате или да копирате данни между два телефона

Създав.на архив — за да създадете резервни копия на определено съдържание и да го съхраните във вашата карта с памет

Възстан. архив — за да възстановите съдържание, което преди това е било архивирано на вашата карта с памет

Трансфер данни — за да прехвърлите данни между вашия телефон и друго устройство

■ Съвързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни.

Свързване с Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth спецификация 2.0, която поддържа следните профили: достъп до СИМ, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка (dial-up), слушалки, "свободни ръце", приложение за откриване на мрежа, общ достъп, сериен порт и обща обмяна на обекти. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона с телефон, съвместим с Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (33 фута). Тъй като телефоните, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите телефони да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Включено*.

Изберете *Име на моя телефон*, за да настроите или да промените името на вашия телефон, който е видим за другите Bluetooth устройства.

📶 указва, че Bluetooth е активен. Запомнете, че Bluetooth използва хранване от батерията и може да скъси нейния живот.

Свързване на Bluetooth устройство

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Търсене аудио акс.* и устройството, с което желае да се установи връзка.

Вижте списък с вашите Bluetooth връзки

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Активни устройства*.

Изпращане на данни до Bluetooth устройство

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Своени устройства*. Изберете устройството, с което искате да се установи връзка, и въведете парола. За да установите връзка с друго устройство, трябва да се съгласите с паролата (до 16 знака) за използване. Вие използвате паролата само веднъж за установяване на връзка и за да започнете прехвърлянето на данни.

Ако не виждате устройството в списъка, изберете **Ново**, за да отворите списък с Bluetooth устройствата в обхвата.

Скриване на вашето Bluetooth устройство от другите

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Видимост мой телеф.* или *Име на моя телефон*. Изберете *Скрит* или изключете изцяло Bluetooth.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите GPRS свързване от компютър.

За да зададете настройките за свързване с вашия компютър:

1. Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настр. пакети данни* > *Активна точ. достъп* и активирайте точката за достъп, която искате да използвате.
2. Изберете *Пром.акт.точ. достъп*, въведете име, за да промените настройките на точка за достъп, и изберете **ОК**.
3. Изберете *Точка дост.пк.данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **ОК**.
4. Установяване на интернет връзка чрез използване на вашия телефон като модем.

Вижте „Nokia PC Suite“ ръководството за допълнителна информация. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите, инсталирайте в компютъра софтуера Nokia PC Suite за вашия телефон. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни CA-101, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

Пит. при връзка — за да позволите на вашия телефон да пита дали да се свърже

PC Suite — за да използвате телефона за работа с приложения, които се намират в компютър с инсталиран Nokia PC Suite софтуер

Печат и медия — за да използвате телефона с принтер, съвместим с PictBridge, или да свържете телефона с компютър, за да го синхронизирате с Windows Media Player (музика, видео)

Съхранение данни — за да се свържете с компютър, който няма софтуер на Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез > USB кабел за данни* > *Пит. при връзка, PC Suite, Печат и медия* или *Съхранение данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърл. повикв. — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокир. разговори* в „Кодове за достъп“ на стр. 11.

Отговор всеки клав. > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камерата, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

Автомат. пренабир. > *Включено* — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Видео авт. глас. наб. — за да изберете дали телефонът автоматично да повтаря гласово повикване към същия номер, към който е имало неуспешно видео повикване.

Яснота на гласа > *Активно* — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди.

Бързо набиране — Вижте „Бързо набиране“ стр. 20.

Услуга изчак. повик. — Вижте „Чакащо повикване“ стр. 21.

Резюме след повик. > *Включено* — за да изведете за кратко на дисплей приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер > *Да* — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Zagag. от мрежата*.

Функции капак пов. — за да изберете функция за отваряне и затваряне на плъзгача

Споделяне на видео — за да зададете настройките на споделянето на видео

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. *Автоматично* — избира езика според информацията в СИМ-картата. За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*. За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език глас. възпроиз.*

Състояние памет — за да видите количеството изразходвана и свободна памет на телефона

Автом. защита клавиш. — Вижте „Кодове за достъп“ стр. 11.

Глас. разпознаване — Вижте „Усъвършенствано гласово набиране“ стр. 20.

Защита клавиш. с код — Вижте „Кодове за достъп“ стр. 11.

Поздрав — за да напишете бележка, която да се показва, когато телефонът се включи.

Актуализации тел. — за да актуализирате софтуера на вашия телефон, ако има налична актуализация

Режим на мрежата — за да изберете двоен режим (UMTS или GSM). Не можете да осъществите достъп до тази функция по време на активно повикване.

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Активир. текст помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да възпроизвежда мелодия, когато се включва

Запитване за полет — Вижте „Профил “полет”“ стр. 18.

■ Аксесоари

Това меню или следните опции се показват, ако телефонът е свързан или е бил свързан със съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. Изберете аксесоар и в зависимост от аксесоара, маркирайте една от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате автоматично да се активира, когато се свържете с избрания аксесоар

Автомат. отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако **Меню** > *Настройки* > *Тонове* > *Предупр.вход.повик.* е настроена на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичното отговаряне е изключено.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки като съобщение за конфигурация.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Конфигурация* и от следните опции:

Настр.погразб.конф. — за да видите доставчиците на услуги, запаменени в телефона. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > *По погразбиране*.

Актив.погразб.вс.прил. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочит. т.достъп — за да видите запаменените точки за достъп.

Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свърж. с поддръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Лични настр.конфиг. — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете.

Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Възст.зав. настр.*, за да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности. Въведете кода за защита. Имената и телефонните номера, запаменени в *Контакти*, не се изтриват.

■ Актуализации на телефонния софтуер

Вашият доставчик на услуги може да изпраща актуализации на софтуера по безжичен път директно до вашето устройство. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

8. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщен.**, за да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню > Съобщения > Команди услуги**, за да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

9. Галерия



В това меню можете да промените изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона и може да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка и **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл и **Опции**.

■ Управление на права за електронно съдържание

Управление на права за електронно съдържание (DRM) е защита на авторските права, предназначена за предотвратяване на изменения и ограничаване на разпространението на защитени файлове. Когато теглите защитени файлове, като звук, видео, палитри или тонове на звънене в телефона си, файловете са безплатни, но са заключени. Вие плащате за ключа за активиране на файловете и той се праща автоматично в телефона ви, когато изтеглите файла.

За да видите разрешенията за защитен файл, превъртете до файла и изберете **Опции** > *Ключове активир.*. Например можете да видите колко пъти можете да прегледате видео или колко дни ви остават за слушане на песен.

За да удължите разрешенията за даден файл, изберете **Опции** и съответната опция за вида файл, като например *Активирай палитра*. Можете да изпращате определени видове защитени файлове на вашите приятели и те могат да купуват техни собствени ключове за активиране.

Този телефон поддържа OMA DRM 2.0.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с (DRM), се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер може да не успеят да прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, така че да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Вашият телефон поддържа Nokia XPressPrint. За да го свържете към съвместим принтер, използвайте USB кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте „Свързване“, стр. 35.

Можете да отпечатвате изображения, които са във формат .jpg. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpg.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > *Отпечатай*.

10. Медия




Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове на живо с вградената камера с 3,2-мегапиксела и автоматично фокусиране.

■ Камера

Камерата прави снимки във формат .jpg и можете да направите цифрово увеличение до осем пъти.

Заснемане на изображение

Натиснете клавиша за камера (кратко натискане на клавиша), за да активирате камерата. Натиснете го отново, за да снимате изображение

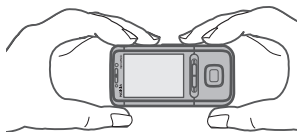

За да заснемете друго изображение, изберете

Назад, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение **Опции** > **Изпрати**. Вашият телефон запазва изображението в *Галерия* > *Изображение*.

За да фокусирате автоматично, натиснете наполовина клавиша на камерата. На дисплея се появява бяла рамка. Когато фокусирането приключи, рамката променя цвета на зелен и снимката може да бъде заснета, като се натисне клавишът на камерата докрай. Червената рамка указва, че камерата не е фокусирана. В такъв случай отпуснете бутона на камерата и фокусирайте отново камерата.

Светкавицата на камерата ще бъде използвана автоматично, когато заснемате изображение при условия на ниска осветеност.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

За да увеличите или намалите, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

■ Видео

Можете да запишете видеоклипове във формат .3gp. Наличното време за запис зависи от дължината на видеоклипа и настройките за качество.

Дължината и размерът на файловете на видеоклипове може да се различава в зависимост от избраното качество и наличната памет.

За да зададете качеството на вашите видеоклипове, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Качество видеоклип* > *Високо*, *Нормално* или *Базово*.

За да изберете ограничението за размер на файла, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Дължина видеоклип*.

Запис на видеоклип

Натиснете клавиша за камера (дълго натискане на клавиша), за да активирате видеокамерата. За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**. За да увеличите или намалите, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други гласови музикални файлове формат MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB или WMA, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager, което е част от Nokia PC Suite.

За бърз достъп до музикалния плеър преместете Музикалния плъзгач наляво.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър*.

За да видите списъка с всички песни, съхранени във вашия телефон, изберете *Всички песни* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да създавате или управлявате списъци с песни, изберете *Списъци с песни* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да отваряте папки с *Изпълнители*, *Албуми* или *Жанрове*, превъртете до папката, която искате, и изберете **Разшири** или превъртете надясно.

За да отворите списък с видео, съхранено във вашия телефон, изберете *Видеоклипове* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да персонализирате музикалния плеър и палитрата на еквалайзера, преместете Музикалния плъзгач надясно, изберете *Отиги в Мз.плеър* > **Опции** > *Настройки* > *Палитра Муз. плеър*.

Възпроизвеждане на музика



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Когато отворите менюто *Музикален плеър*, се показват данните на първата песен от основния списък с песни.

За да пуснете, изберете **▶▶**.

За да промените силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За да спрете за малко възпроизвеждането, изберете **▶▶**.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

За да прескочите до следващата песен, изберете **▶▶▶**. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете **◀◀◀**.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте **◀◀◀**. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте **▶▶▶**. Освободете клавиша на мястото, което искате.

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството

близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За бърз достъп до радиото преместете Музикалния плъзгач надясно.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*. За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея на телефона, превъртете наляво или надясно до желаните клавиш и го изберете.

За да персонализирате радио палитрата, уверете се, че радиото е включено и изберете **Опции** > *Настройки* > *Палитра радио*.

Запаметяване на станции

1. За да започнете да търсите радиостанции, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете ◀ или ▶.
2. За да запаметите станция на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.
3. За да запаметите станцията на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете **1** или **2** и натиснете и задръжте желаните цифров клавиш (**0** до **9**).
4. Въведете името на станцията и изберете **ОК**.

Слушане

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*.
2. За да превъртите до желаната станция, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките.
3. За изберете положение на радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши.
4. Изберете **Опции** и една от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото.

Запамети станция — за да запаметите нова станция чрез въвеждане на името на станцията. Тази опция се показва само когато избраната радиостанция не е запаметена.

Станции — за да изберете запаметена станция от списъка. Влизането в списъка на станциите е възможно само ако избраната станция е запаметена.

Търси всич. станции — за да търсите всички радиостанции, които телефонът може да приема.

Въведи честота — за да въведете честотата на радиостанцията.

Настройки — за да промените настройките на системата за радиоданни (RDS), изберете *RDS включен* или *RDS изключен*. Когато RDS е включена, можете да изберете *Авто.смяна чест.вкл.*, за да промените на друга честота, съдържаща същата радиостанция, когато първоначалният сигнал отслабне.

Указател станции — за да отворите услугите Visual Radio, като използвате интернет връзка за ръководството за радиостанции.

Visual Radio — за да определите дали да се използва приложението Visual Radio. Някои радиоканали могат да изпращат текст или графична информация, която можете да разглеждате чрез Visual Radio.

Включи виз. услуга — за да определите дали приложението Visual Radio да се стартира автоматично, когато включвате радиото.

Обикновено можете да осъществявате повикване или да отговаряте на входящо повикване, докато слушате радио. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запаметите в *Галерия*. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

1. Изберете **Меню** > *Мегия* > *Рекордер*.

За да използвате графичните клавиши  ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете .

3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.

За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни послед. запис.*

За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Прати послед. запис.*

За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи.*

■ Еквалайзер

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер.*

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир.**

За да промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Промяна* или *Преименувай.* Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стереоразширяване

Изберете **Меню** > *Медия* > *Сtereo разшир.* > *Включено* или *Изключено*, за да подобрите стерео звука в телефона.

11. Предаване



Изберете **Меню** > *Предаване.*

С предаване (ПР, услуга на мрежата) можете да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими устройства. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата ПР, която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга ПР се свържете с вашия доставчик на услуги.

12. Органайзър



■ Алармен часовник

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Аларм. часовн..*

За да зададете алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен.*

За да настроите вашия телефон да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма.*

За да изберете тона за аларма или да изберете радиото като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*:. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал повторен*. и времето.

Спиране на алармата

Алармата изсвирва сигнален тон, дори когато телефонът е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал повторен*., след това отново се задейства.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, и изберете **Опции** > *Изтриване бележки*.

За да зададете датата, часа, часовия пояс, тона на календара или формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата, изберете *Настройки*. За да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време, изберете *Авто.триене бележ.*.

За да синхронизирате от компютър вижте „Свързване“ на стр. 35.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки:  *Напомняне*,  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден* или  *Бележка*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате

бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтори**.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък със задачи

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

■ Бележки

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*, за да пишете и изпращате бележки.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запомети**.

За да синхронизирате от компютър вижте „Свързване“ на стр. 35.

■ Калкулатор

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция, или я изберете от **Опции**. Въведете второто число. Повторете това, колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

■ Таймер за обратно отброяване

1. За да активирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Нормален таймер*, въведете часа за аларма и напишете текст за бележката, който да се показва, когато времето изтече. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*.
2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Таймер за интервали

1. За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите.
2. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Интервален таймер*.
3. За да стартирате таймера, изберете *Включи таймера* > **Старт**.

■ Хронометър

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамети**.

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > *Старт*. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете *Нулиране*.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколки

Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване. Изберете *Продължи*, за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

13. Приложения



■ Стартиране на игра

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настройки прилож.*

■ Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Опции за приложения

Актуализир. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е възможно.

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

14. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

15. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни интернет услуги с брауъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С брауъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML) на техните страници. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

За да изберете настройките за свързване с услуга:

1. Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за конфигурир..*
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за браузване.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате.

3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете *Пок. прозор.регистр.* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална стр.*; или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Послед.уеб адр..*
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Добави маркер* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.

3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

■ Настройки на показване

За да персонализирате начина, по който интернет страниците се показват на вашия телефон докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. за показване* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за показване*.

■ Настройки за защита

Cookies и кеш памет

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки cookies*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изч. кеш памет*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да разрешите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

За да позволите скриптове докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. WMLскрипт* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по връзка* > *Разрешавам*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информирание за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вход. на мрежа* в режим на готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вход. на мрежа*. За да осъществите по-късно достъп до *Вход. на мрежа*, изберете **Меню > Интернет > Вход. на мрежа**.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настр.вход.п.к.мреж. > Съобщения мрежа > Включени или Изключени**.

■ Защита на брауъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертифик. за достъп** или **Сертифик. на потреб.**



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където се съхранява поисканият ресурс) е защитено.

Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

1. За да направите електронен подпис, изберете връзка в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис .

2. За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

3. Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

16. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация, както и софтуера PC Suite, на www.nokia.com/support или на интернет страницата на Nokia за вашата държава.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу.

Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

17. Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията предназначена за употреба с това устройство е BP-5M. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от следните зарядни устройства: AC-4. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство представлява риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако дадена батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да престане да работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не накъсвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате във вода и други течности или да я излагате на тяхното влияние.

Неправилното използване на батерията представлява риск от пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я ползвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батерията далеч от малки деца.

■ Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да сте сигурни, че получавате оригинална батерия на Nokia, е необходимо да я закупите от оторизиран представител на Nokia и да разгледате холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността



1. Когато погледнете холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радио съоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Изхвърляне

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Връщайте продуктите за събиране, за да предотвратите евентуална вреда към околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, и за да предоставите възможност за продължителна употреба на материалните

ресурси. Информация за събирателните пунктове можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

■ Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,0 сантиметра (3/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемно-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен

дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство се включи.
- Да не носят устройството в джоб на гърдите си.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да оказват влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични

телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или фини метални частици. Трябва да проверите при производителите на моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), за да разберете дали това устройство може да бъде използвано по безопасен начин в тяхна близост.

■ Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всякакви условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-карта, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.

3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,14 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

В

Bluetooth 35

С

cookies 54

Р

PC Suite 56

А

актуализации на софтуера 12

алармен часовник 48

антена 15

аудио съобщения 24

Б

батерия

бележки 49, 50

браузър

защита 54

маркери 53

настройки на показване 54

бързи съобщения 24

бързо набиране 20

В

визитки 31

високоговорител 20

включете и изключете 14

входяща пощенска кутия на мрежата 54

въвеждане на предсказуем текст 22

Г

галерия 41

главни и малки букви 22

гласов рекордер 47

гласови съобщения 26

гласово набиране 20

Д

дневник 32

Е

езикови настройки 39

еквайзер 48

електронен подпис 56

З

заклучване на клавиатурата 11

защита на авторските права 42

защитени файлове 42

И

игри 51

изображения 43

изтегляне на защитени файлове 42

изтегляне на файлове 12

индикатори 17

интернет 52

информационни съобщения 41

информация за безопасност 6

информация за контакт 12

информация за контакт с Nokia 12

К

кайшка 15

кайшка за ръка 15

календар 49

калкулатор 50

камера 43

клавиш за захранване 14, 15

клавиш за мащабиране 16

клавиш за прекратяване 15

клавиш за силата на звука 16

клавиши за избор 15

клиентска поддръжка 12

ключове за активиране 42

кодове 11

кодове за достъп 11

команди за бърз достъп 34

команди за услуги 41

контакти

бързо набиране 20

групи 31

запаметяване 30

копиране 30

настройки 31

промяна 31

търсене 30

конфигурации

общи 40

услуги за получаване на настройки 14

Л

лого на оператора 17, 34

М

маркери 53
меню на оператора 41

Н

настройки
 възстановяване първоначалните
 настройки 40
 конфигурация 40
 мои команди за бърз достъп 34
 палитри 32
 повикване 38
 профили 32
 свързване чрез 35
 съобщения 27
 телефон 39
 тонове 33
настройки за съобщения
 електронна поща 29
 мултимедийни съобщения 28
 обща 27
 текстови съобщения 27
ниво на зареждане 17

О

органайзър 48
отключване на клавиатурата 11

П

палитри 32
писане на текст 22
повикване
 дневник 32
 клавиш 15
 регистър. Вижте дневник повиквания.
 чакащо 21
повиквания
 гласово набиране 20
 международни 19
 настройки 38
 опции 20
 осъществяване 19
ПР. Вижте предаване.
предаване 48
прекръпяване на повиквания 19
приложение за електронна поща 25

принудителни съобщения 54
профили 32
първоначални настройки 40

Р

радио 45
режим "полет" 18
режим готовност 17, 34
рекордер 47

С

свободни ръце. Вижте високоговорител.
свързване с компютър 56
сертификати 55
сила на сигнала 17
СИМ услуги 52
списък със задачи 50
съобщаване на данни 57
съобщения
 аудио съобщения 24
 бързи съобщения 24
 гласови съобщения 26
 информационни съобщения 41
 команди за услуги 41
съобщения за "лафче" 26
съобщения за услуги 54

Т

таймер за обратно отброяване 50
тапет 33
текст 22
тонове 33
тонове на звънене 33
традиционно въвеждане на текст 22

У

управление на права за електронно
съдържание 42
услуги 52

Х

хронометър 51