

Uputstvo za korisnika – Nokia 5610 XpressMusic

CE 0434

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-242 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi i Visual Radio su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovine se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NIŠU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG

DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

9204034/1. izdanje SR

Sadržaj

BEZBEDNOST	6	Nokia Xpress audio poruke	22
Opšte informacije	7	Blic (automatske) poruke	22
Korisni saveti	7	E-mail aplikacija	23
O Vašem uređaju	9	Časkanje	24
Mrežni servisi	10	Govorne poruke	24
Proširenja	10	Podešavanja poruka	24
Pristupne šifre	10	5. Imenik	27
Ažuriranje softvera	11	Čuvanje imena i telefonskih brojeva	27
Preuzimanje sadržaja	12	Dodavanje detalja o kontaktu	27
Nokia podrška	12	Traženje kontakta	28
1. Prvi koraci	12	Kopiranje ili premeštanje kontakata	28
Instaliranje SIM kartice i baterije	12	Izmena kontakata	28
Punjenje baterije	12	Grupe	28
Uključivanje i isključivanje telefona	13	Vizitkarte	28
Postavljanje vremena, vremenske zone i datuma	13	Podešavanja kontakata	28
Servis konfiguracionih podešavanja	13	6. Dnevnik	29
Antena	14	7. Podešavanja	29
Traka za nošenje oko ruke	14	Profil	29
Tasteri i delovi	14	Teme	29
microSD memorijska kartica	15	Tonovi	30
Režim pripravnosti	16	Ekran	30
Profil "Let"	17	Datum i vreme	31
2. Pozivi	18	Lične prečice	31
Upućivanje govornog poziva	18	Sinhronizacija i rezervne kopije	31
Odgovaranje na govorni poziv ili njegovog odbacivanje	18	Povezivanje	32
Brzo biranje	18	Poziv	34
Unapređeno biranje glasom	19	Telefon	35
Opcije u toku poziva	19	Proširenja	36
Upućivanje video poziva	19	Konfiguracija	36
3. Pisanje teksta	20	Vraćanje fabričkih podešavanja	36
Tradicionalni način unosa teksta	20	Ažurne verzije softvera telefona	37
Intuitivni način unosa teksta	21	8. Meni operatora	37
4. Poruke	21	Info poruke	37
Pisanje i slanje tekstualne poruke	21	Servisne komande	37
Pisanje i slanje multimedijalne poruke	21	9. Galerija	37
Čitanje i odgovaranje na poruku	22	Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (DRM)	38
		Štampanje slika	39

10. Mediji	39	15. Web	47
Kamera	39	Povezivanje na servis	48
Video	40	Pretraživanje stranica	48
Muzički centar	40	Markeri	49
Radio	41	Podešavanja izgleda	49
Diktafon	43	Podešavanja zaštite	49
Ekvilajzer	43	Servisni prijem	50
Stereo širenje	43	Sigurnost pretraživača	50
11. Pritisni za razgovor (voki-toki)	44	16. Povezivanje sa PC računarom	51
12. Rokovnik	44	Nokia PC Suite	51
Budilnik	44	Aplikacije za data komunikacije	51
Kalendar	44	17. Informacije o bateriji i punjaču	52
Lista obaveza	45	Smernice za utvrđivanje autentičnosti	
Napomene	45	Nokia baterija	53
Kalkulator	46	Čuvanje i održavanje	54
Tajmer	46	Dodatne informacije o bezbednosti	55
Štoperica	46	Indeks	59
13. Aplikacije	47		
Pokretanje igre	47		
Pokretanje aplikacije	47		
Opcije aplikacija	47		
14. SIM servisi	47		

BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČITE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite ovaj uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i mesta na kojima se odvija miniranje.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

Opšte informacije

■ Korisni saveti

Pre nego što odnesete telefon u servis

P: Šta mogu da uradim da bih rešio probleme u radu telefona?

O: Pokušajte sledeće:

- Isključite telefon, izvadite bateriju, pa je zatim vratite.
- Vratite fabrička podešavanja. Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Vratiti fabr. pod.* Imena i brojevi memorisani u *Imenik* se ne brišu.
- Ažurirajte telefon pomoću programa Nokia Software Updater ako je on na raspolaganju. Posetite Web sajt www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia Web sajt.

Pristupne šifre

P: Koja je moja lozinka za zaključavanje. Kako glase PIN i PUK šifre?

O: Fabrički postavljena, podrazumevana, šifra blokade je **12345**. Ako zaboravite ili izgubite svoju šifru blokade, obratite se prodavcu.

Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK šifru, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu servisa.

Bluetooth povezivanje

P: Zašto ne mogu da nađem neki Bluetooth uređaj?

O: Pokušajte sledeće:

- Proverite da li je Bluetooth aktiviran u oba uređaja.
- Uverite se da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.
- Uverite se da drugi uređaj nije u „skrivenom“ režimu.
- Proverite da li su uređaji kompatibilni.

Pozivi

P: Kako da promenim jačinu zvuka?

O: Da pojačate ili smanjite jačinu zvuka u toku poziva, pritiskajte tastere za podešavanje jačine zvuka, „glasnije“ ili „tiše“.

P: Kako da promenim ton zvona?

O: Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Tonovi*.

Imenik

P: Kako da dodam novi kontakt?

O: Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj novi kontakt*.

P: Kako da kontaktu dodam još informacija?

O: Potražite kontakt kojem želite da dodate neki detalj i izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj*. Izaberite neku od raspoloživih opcija.

Meniji

P: Kako mogu da promenim izgled menija?

O: Da promenite prikaz menija, izaberite **Meni** > **Opcije** > *Pregled glav. menija* > *Lista*, *Mreža*, *Mreža sa oznakama* ili *Jezičak*.

P: Kako da prilagodim meni?

O: Da reorganizujete meni, izaberite **Meni** > **Opcije** > *Organizuj*. Dodite do menija koji želite da uklonite i izaberite **Premesti**. Dodite do mesta na koje želite da premestite dati meni i izaberite **OK**. Da sačuvate izvršenu izmenu, izaberite **Urađeno** > **Da**.

Razmena poruka

P: Zašto ne mogu da pošaljem multimedijalnu poruku (MMS)?

O: Za raspoloživost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu servisa.

P: Kako da podesim e-mail?

O: Da biste koristili e-mail funkciju svog telefona, neophodan je kompatibilan e-mail sistem. E-mail podešavanja proverite sa svojim provajderom email servisa (elektronske pošte). E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku.

Da aktivirate e-mail podešavanja, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešav. poruka* > *E-mail poruke*.

Povezivanje sa PC računarom

P: Zašto imam problema pri povezivanju telefona sa PC računarom?

O: Uverite se da je paket Nokia PC Suite instaliran i pokrenut na računaru. Pogledajte uputstva za korisnike za Nokia PC Suite. Za dodatne informacije o načinu korišćenja paketa Nokia PC Suite, vidite funkciju pomoći u paketu Nokia PC Suite ili posetite strane podrške na adresi www.nokia.com.

Prečice

P: Da li postoje prečice koje mogu da koristim?

O: U telefonu postoji nekoliko prečica:

- Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster „pozovi“. Idite do željenog broja ili imena i pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj.
- Da otvorite Internet pretraživač, pritisnite i držite **0**.
- Da pozovete svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.
- Koristite taster za kretanje kao prečicu. Vidite "Lične prečice", str. 31.
- Da pređete iz bilo kog profila na profil „Bez zvona“, a zatim ponovo na opšti profil, pritisnite i držite **#**.

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za korišćenje u WCDMA 850 i 2100 i GSM 850, 900, 1800 i 1900 mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

U Vaš uređaj su možda već uneti markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Pomoću svog uređaja možete da pristupite i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa firmom Nokia i Nokia ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za te sajtove. Ako odlučite da pristupite tim sajtovima, treba da preduzmete mere predostrožnosti za bezbednost ili sadržaj.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcije se neće pojavljivati u meniju telefona. Vaš telefon može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcije ovog uređaja, kao što su multimedijalne poruke (MMS), pretraživanje, elektronska pošta (e-mail), časkanje, status prisutnosti kontakata, daljinska sinhronizacija i preuzimanje sadržaja putem pretraživača ili MMS-a, neophodno je da telekomunikaciona mreža podržava ove tehnologije.

■ Proširenja



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Pristupne šifre

Izaberite **Meni** > *Podešavanje* > *Zaštita* da podesite način na koji telefon koristi pristupne šifre i podešavanje zaštite.

- Zaključavanje tastature (blokada) zaključava samo tastere.

Možete da zaključate tastaturu da sprečite nehotično pritiskanje tastera.

1. Da zaključate tastere, zatvorite klizač i izaberite **Zaključaj** u roku od 3,5 sekunde.
2. Da otključate tastere, otvorite klizač ili izaberite **Otključaj** > **OK** u roku od 1,5 sekunde.

Da odgovorite na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite taster „pozovi“. Kada završite ili odbacite poziv, tastatura se automatski ponovo zaključava.

Takođe možete da izaberete **Meni** > *Podešavanja* > *Telefon* > *Aut. zaštita tastature* ili *Zaštita tastature* > *Uključena* ili *Isključena*. Ako je opcija *Zaštita tastature* postavljena na *Uključena*, po potrebi unesite zaštitnu šifru.

- Zaštitna šifra, koja se dobija uz telefon, pomaže u zaštiti telefona od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je **12345**.
- PIN šifra, koja se dobija uz SIM karticu, pomaže u zaštiti kartice od neovlašćene upotrebe.
- PIN2 šifra, koja se dobija uz neke SIM kartice, potrebna je za pristup određenim servisima.
- PUK i PUK2 šifre mogu se dobiti uz SIM karticu. Ako tri puta zaredom unesete pogrešnu PIN ili PIN2 šifru, od Vas će se tražiti PUK ili PUK2 šifra. Ako ih nemate, obratite se lokalnom provajderu servisa.
- Šifra zabrane (4 cifre) je potrebna kada se koristi *Usluga zabr. poziva* za ograničavanje dolaznih poziva i odlaznih poziva sa telefona (mrežni servis).
- Da vidite ili da izmenite podešavanja zaštitnog modula ako je on instaliran, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Zaštita* > *Podeš. zašt. modula*.

■ Ažuriranje softvera



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Nokia može da ponudi ažuriranja softvera koja mogu da sadže nove značajne, poboljšane funkcije ili poboljšane mogućnosti. Ta ažuriranja možete da zatražite putem PC aplikacije Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate aplikaciju Nokia Software Updater i kompatibilni PC računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows 2000 ili XP, vezu sa Internetom širokog propusnog opsega i kompatibilni data kabl za spajanje uređaja sa PC računarom.

Da dobijete više informacija i preuzmete aplikaciju Nokia Software Updater, posetite Web sajt www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia Web sajt.

Preuzimanje softvera može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Pre početka ažuriranja proverite da baterija uređaja ima dovoljno energije, ili spojite punjač.

Ako Vaš provajder servisa podržava ažuriranje softvera radio vezom, ažurne verzije softvera možete da zatražite i preko svog telefona. Vidite "Telefon", str. 35.

■ Preuzimanje sadržaja

U svoj telefon možete preuzimati (mrežni servis) nove sadržaje (na primer, teme). Za podatke o dostupnosti različitih servisa, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu servisa.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

■ Nokia podrška

Najnovije verzije uputstava, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i usluge koje se odnose na Vaš Nokia proizvod potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia Web sajtu.

Na Web sajtu možete naći informacije o načinu korišćenja Nokia proizvoda i servisa. Ako treba da kontaktirate korisnički servis, proverite listu lokalnih Nokia centara za kontakt na adresi www.nokia.com/customerservice.


Za servise održavanja, adresu najbližeg Nokia servisnog centra potražite na adresi www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraci

■ Instaliranje SIM kartice i baterije

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem i zato budite pažljivi pri manipulaciji karticom, pri njenom ubacivanju i vađenju. Ubacite SIM karticu tako da je kontakt površina boje zlata okrenuta nadole (4).

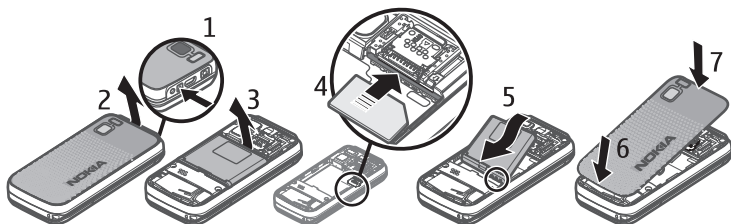


■ Punjenje baterije

Punjenje baterije BP-5M punjačem AC-4, dok je aparat u režimu pripravnosti (pasivnom režimu rada), traje oko 1 sat i 30 minuta.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Utaknite kabl punjača u konektor punjača na vrhu telefona.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

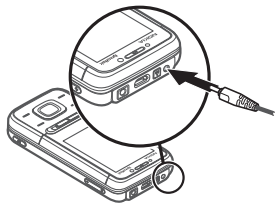

■ Uključivanje i isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite glavni prekidač kao što je prikazano.
2. Ako telefon zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite šifru (prikazuje se kao ****) i izaberite **OK**.

Kada svoj telefonski aparat uključite prvi put, i telefon se nalazi u režimu pripravnosti (pasivnom režimu rada), tražiće se da pribavite konfiguraciona podešavanja od svog provajdera servisa (mrežni servis). Prihvatite ili odbijte ovaj upit. Vidite "Konfiguracija" str. 36, kao i "Servis konfiguracionih podešavanja" str. 13.



■ Postavljanje vremena, vremenske zone i datuma

Kada prvi put uključite telefon i telefon se nalazi u pasivnom režimu, od Vas se traži da postavite vreme i datum. Popunite polja, a zatim izaberite **Memoriši**.

Da kasnije pristupite opciji *Datum i vreme*, izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme > Podeš. datuma/vrem., Format dat. i vrem. ili Autoažur. vrem. i dat. (mrežni servis) da promenite podešavanja vremena, vremenske zone i datuma.**

■ Servis konfiguracionih podešavanja

Da biste mogli da koristite neke mrežne servise, kao što su Internet servisi, MMS, Nokia Xpress audio poruke ili sinhronizacija preko servera na Internetu, neophodno je da u svom telefonu imate ispravna konfiguraciona podešavanja. Za više informacija u vezi raspoloživosti, obratite se svom operatoru komunikacione mreže, provajderu servisa, najbližem ovlašćenom Nokia distributeru ili posetite deo podrške na Nokia Web sajtu na adresi www.nokia.com/support.

Kada primite podešavanja kao konfiguracionu poruku, a podešavanja se ne memorišu i aktiviraju automatski, prikazuje se obaveštenje *Podešavanja konfiguracije su primljena*. Izaberite **Prikaži > Memoriši**. Po potrebi, unesite PIN šifru koju ste dobili od provajdera servisa.

■ Antena

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Kao i kod svakog radio predajnog uređaja, izbegavajte nepotrebno dodirivanje zone antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antene utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetsom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.




■ Traka za nošenje oko ruke

Provucite končić kroz ušicu na telefonu kao što je prikazano na slici. Zategnite končić.





■ Tasteri i delovi

1. Zvučnica
2. Svetlosni senzor
3. Prednja kamera
4. Klizni taster "muzika"
otvara se meni muzika (kada se pogura ulevo), ili
otvara se radio (kada se pogura udesno)
5. Navi™ taster: četvorosmerni taster za kretanje i
centralni selekcionni taster
6. Levi selekcionni taster
7. Desni selekcionni taster
8. Taster „završi“/glavni prekidač;
završavaju se pozivi (kratkim pritiskom tastera) i
isključuje i uključuje telefon (dugim pritiskom)
9. Taster „pozovi“
10. Tastatura
11. Ušica za traku za nošenje oko ruke

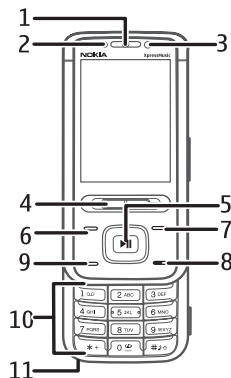

- 12.Konektor za punjač
- 13.Dugme za oslobađanje maske baterije
- 14.USB konektor
- 15.2,5 mm audio konektor
- 16.Taster za povećavanje jačine zvuka („glasnije“)/taster PZR
- 17.Taster za smanjenje jačine zvuka („tiše“)
- 18.Taster „kamera“/„autofokus“
- 19.Zvučnik
- 20.Objektiv kamere
- 21.Blic kamere

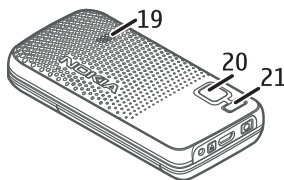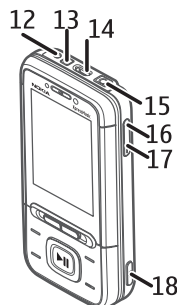

Upozorenje: Naredni delovi u ovom uređaju mogu da sadrže nikl: Klizni taster "muzika". Ovaj deo nije projektovan za duži kontakt sa kožom. Kontinuirano izlaganje kože niklu može da dovede do alergije prouzrokovane niklom.

■ microSD memorijska kartica

Na microSD memorijskoj kartici se mogu nalaziti podaci kao što su tonovi zvona, teme, tonovi, slike i video snimci. Ako karticu obrišete, popunite drugim sadržajima ili je zamenite, ove funkcije/ mogućnosti možda neće ispravno funkcionisati.




Memorijsku microSD karticu možete da vadite ili zamenjujete u toku rada i bez isključivanja telefona.



Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

1. Skinite masku baterije sa telefona. Otvorite držač microSD memorijske kartice (1).

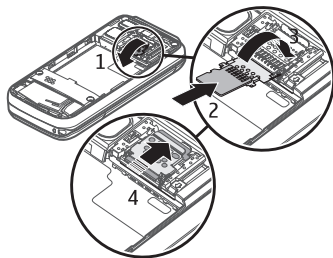


2. Ubacite karticu tako da je kontakt površina boje zlata okrenuta nagore (2). Vratite držač kartice (3) i zatvorite ga kao što je prikazano (4). Vratite masku baterije.

■ Režim pripravnosti

Kada je telefon spreman za upotrebu, a niste uneli nijedan znak, telefon se nalazi u režimu pripravnosti (pasivnom režimu rada).

1. 3G indikator
2. Jačina signala čelijske komunikacione mreže
3. Nivo napunjenosti baterije
4. Indikatori. Vidite "Indikatori", str. 16.
5. Naziv komunikacione mreže ili logo operatora
6. Sat
7. Ekran
8. Levi selekcionni taster (8) je **Idi na** ili prečica za neku drugu funkciju. Vidite "Levi selekcionni taster", str. 31
9. Funkcija centralnog selekcionog tastera (9) je **Meni**.
10. Desni selekcionni taster (10) može da bude **Imena** za pristupanje listi kontakata u meniju *Imenik*, operatorov specifični naziv za pristupanje Web sajtu operatora ili prečica za funkciju koju izaberete. Vidite "Desni selekcionni taster", str. 31.

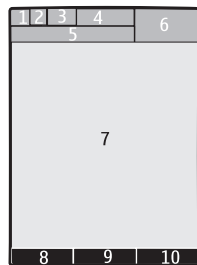

Indikatori

- Imate nepročitane poruke.
- Telefon je registrovao propušten poziv. Vidite "Dnevnik", str. 29.
- Tastatura je zaključana. Vidite "Pristupne šifre", str. 10.

-  Telefon ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je **Upozor. na dol. poziv** postavljeno na **Isključeno**, a **Ton upozorenja por.** postavljen na **Isključeno**. Vidite "Tonovi", str. 30.
-  Sat sa alarmom je podešen na **Uključi**. Vidite "Budilnik", str. 44.
-   Ovaj indikator se prikazuje kada je za režim veze sa paketnim prenosom podataka izabrano **Stalna veza** i kada je servis paketnog prenosa podataka na raspolaganju.
-   Uspostavljena je GPRS ili EGPRS veza.
-   GPRS ili EGPRS veza je privremeno prekinuta (zadržana).
-  Indikator Bluetooth veze. Vidite "Povezivanje pomoću Bluetooth tehnologije", str. 32.

■ Profil "Let"

Možete da deaktivirate sve radio funkcije svog uređaja, a da su Vam i dalje na raspolaganju oflajn igre, kalendar, muzički plejer i telefonski imenik. Profil „Let“ koristite u sredinama koje su osetljive na radio saobraćaj – u avionu ili u bolnicama. Kada je aktivan profil „Let“, prikazuje se .

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Profili* > *Let* > *Aktiviraj* ili *Prilagodi*.

Da podesite telefon da pita da li da koristi profil „Let“ pri svakom uključivanju, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Telefon* > *Upit za let* > *Uključen* ili *Isključen*.

Da deaktivirate profil „Let“, izaberite neki drugi profil.

Kada se koristi profil "oflajn" ili "let", pre upućivanja poziva će možda biti potrebno otključati uređaj i promeniti profil u neki profil koji podržava upućivanje poziva.



Upozorenje: Kada je postavljen profil (način rada) "let", ne možete da upućujete niti da primete pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade. Ako je potrebno da uputite hitni poziv dok je uređaj zaključan i postavljen je profil (način rada) "let", zvanični broj za hitne pozive koji je programiran u uređaju možete da unesete i u polje za unos šifre blokade, pa da zatim izaberete "Call" (Pozovi). Uređaj će potvrditi da se napušta profil (način rada) "let" da bi se započeo hitni poziv.

2. Pozivi

■ Upućivanje govornog poziva

Uradite nešto od sledećeg:

- Unesite broj telefona, uključujući i pozivni broj područja, pa zatim pritisnite taster „pozovi“.

Za međunarodne pozive, pritisnite taster * dva puta za međunarodni prefiks (znak + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, pozivni broj područja (po potrebi, bez početne 0) i telefonski broj pretplatnika.

- Pritisnite taster „pozovi“ jednom da biste prikazali poslednje pozivane brojeve, pa pritisnite taster „pozovi“.
- Pozovite ime ili broj u *Imenik*. Vidite „Imenik“, str.27.

Da pojačate ili smanjite jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite tastere za podešavanje jačine zvuka, „glasnije“ ili „tiše“.

■ Odgovaranje na govorni poziv ili njegovog odbacivanje

Da odgovorite na poziv, pritisnite taster „pozovi“. Da završite poziv, pritisnite taster „završi“.

Da odbacite poziv, pritisnite taster „završi“.

Da prigušite ton zvona, izaberite **Tišina**. Tada odgovorite na poziv ili ga odbacite.

■ Brzo biranje

Da dodelite neki telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, tasteri od **3** do **9**:

1. Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Broj. brz. biranja*.
2. Dođite do željenog broja za brzo biranje.
3. Izaberite **Dodeli** ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite **Opcije** > *Promeni*.
4. Izaberite **Traži**, a zatim izaberite kontakt koji želite da dodelite tom tasteru za brzo biranje.

Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon Vas pita da li želite da je aktivirate.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Pozovi* > *Brzo biranje* > *Uključeno* ili *Isključeno*.

Da pozovete broj, pritisnite i držite taster za brzo biranje dok poziv ne započne.

■ Unapređeno biranje glasom

Poziv možete da uputite i izgovaranjem imena koje je sačuvano u listi kontakata u telefonu. Da za neki kontakt postavite govornu reprodukciju, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Telefon* > *Govorno prepoznav.* > *Jezik prepoznavanja* i sledite uputstva na ekranu.

Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledeće:

- Glasovne komande ("značke") ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande ("značke") su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi ("znački") može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

■ Opcije u toku poziva

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. U vezi dostupnosti, obratite se svom provajderu servisa.

Opcije koje provajder servisa može da nudi uključuju konferencijske pozive, video razmenu i stavljanje poziva na čekanje.

Poziv na čekanju

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Pozovi* > *Poziv na čekanju* > *Aktiviraj* da bi Vas mreža obavestavala o dolaznom pozivu tokom poziva (mrežni servis).

Da u toku aktivnog poziva odgovorite na poziv na čekanju, pritisnite taster „pozovi“. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da završite aktivan poziv, pritisnite taster „završi“.

■ Upućivanje video poziva

1. Da započnete video poziv, u režimu pripravnosti unesite telefonski broj, ili izaberite **Imenik** i neki kontakt.
2. Pritisnite i držite taster „pozovi“ ili izaberite **Opcije** > *Video poziv*. Početak video poziva može da potraje određeno vreme. Prikazuje se *Video poziv* i animacija koja označava upućivanje poziva. Ukoliko poziv ne uspe (recimo, komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili prijemni uređaj nije

kompatibilan), telefon Vas pita da li umesto toga želite da uputite klasičan poziv ili da pošaljete poruku.

Da pojačate ili smanjite jačinu zvuka u toku poziva, pritisakajte tastere za podešavanje jačine zvuka, „glasnije“ ili „tiše“.

3. Da završite poziv, pritisnite taster „završi“.

Kada uputite video poziv, pozvanoj strani se šalje živa pokretna slika, video u realnom vremenu. Primaocu video poziva se prikazuje video snimak koji hvata kamera na prednjoj strani telefona.

Da biste mogli da upućujete video pozive, neophodno je da imate USIM karticu kao i da budete povezani na neku WCDMA komunikacionu mrežu. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na servise video poziva, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Video poziv se može uspostaviti između samo dva učesnika. Video poziv se može uputiti nekom kompatibilnom telefonskom aparatu ili ISDN klijentu. Video pozivi se ne mogu upućivati kada je aktivan neki drugi govorni, video ili data poziv.

U toku dužeg rada, kao što je aktivna sesija deljenja videa ili veza za prenos podataka velikim brzinama, uređaj se može zagrijati. U većini slučajeva, to je normalna pojava. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

3. Pisanje teksta

Tekst možete da unosite korišćenjem tradicionalnog ili intuitivnog načina unosa teksta. Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da pređete sa tradicionalnog načina unosa teksta, označen sa , na intuitivni način, označen sa . Intuitivni način unosa teksta nije dostupan za sve jezike.

Registar slova (mala ili velika) je označen sa ,  i . Da promenite registar slova (velika ili mala), pritisnite taster **#**. Da pređete iz režima unosa slova na unos brojeva, označen sa , pritisnite i držite taster **#** i izaberite *Mod broja*. Da pređete sa unosa brojeva na unos slova, pritisnite i držite taster **#**.

Da postavite jezik za unos teksta, izaberite **Opcije** > *Jezik za pisanje*.

■ Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, **1** do **9**, potreban broj puta sve dok se ne pojavi željeni karakter. Dostupnost karaktera zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta. Pritisnite taster **0** da napravite razmak. Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na tasteru **1**.

■ Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi možete da dodajete nove reči.

1. Pisanje teksta započnite koristeći tastere **2** do **9**. Telefon prikazuje zvezdicu (*) ili to slovo ako i ono ima svoje značenje kao reč. Uneta slova su podvučena.
2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, da to i potvrdite dodavanjem razmaka, pritisnite **0**.

Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster * i izaberite reč iz liste.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da tu reč dodate u rečnik, izaberite **Kucaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa zatim izaberite **Memoriši**.

Da napišete složenicu, unesite prvi deo reči i idite (skrolujte) udesno da je potvrdite. Napišite poslednji deo reči, pa je potvrdite.

3. Započnite pisanje naredne reči.

4. Poruke



■ Pisanje i slanje tekstualne poruke

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreirati poruku* > *Poruka*.
2. Unesite jedan ili više brojeva telefona u polje. *Za:* Da preuzmete telefonski broj iz memorije, izaberite **Dodaj**.
3. Napišite svoju poruku u polju *Tekst*:
Da koristite tekstualni šablon, idite (skrolujte) nadole, pa zatim izaberite **Ubaci**.
4. Pritisnite **Šalji**.

■ Pisanje i slanje multimedijalne poruke

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreirati poruku* > *Poruka*.
2. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva ili e-mail adresu u polje. *Za:* Da telefonski broj ili e-mail adresu preuzmete iz memorije, izaberite **Dodaj**.
3. Napišite poruku. Da dodate datoteku, idite (skrolujte) nadole, pa zatim izaberite **Ubaci**.
4. Da pogledate poruku pre slanja, izaberite **Opcije** > *Pregled*.

5. Pritisnite **Šalji**.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Za raspoloživost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu servisa.

■ Čitanje i odgovaranje na poruku

1. Da vidite primljenu poruku, izaberite **Prikaži**.

Kada kasnije budete želeli da poruku pročitate, izaberite **Meni > Poruke > Prijem**.

2. Da odgovorite na poruku, izaberite **Odgovori**. Napišite odgovor na poruku.

3. Pritisnite **Šalji**.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

■ Nokia Xpress audio poruke

Servis multimedijalnih poruka možete da koristite da kreirate i pošaljete audio poruku. MMS mora biti prethodno aktiviran da bi se mogle koristiti audio poruke.

1. Izaberite **Meni > Poruke > Kreiraj poruku > Audio poruka**. Otvara se modul diktafon.

2. Izgovorite svoju poruku.

3. Unesite jedan ili više brojeva telefona u polje **Za:** ili izaberite **Dodaj** da broj preuzmete iz memorije.

4. Izaberite **Pošalji** ili pritisnite taster „pozovi“.

Da otvorite primljenu audio poruku, izaberite **Pusti**. Ako je primljeno više poruka, izaberite **Prikaži > Pusti**. Da poruku preslušate nekom drugom prilikom, izaberite **Izađi**.

■ Blic (automatske) poruke

Izaberite **Meni > Poruke > Kreiraj poruku > Automatska por..** Unesite telefonski broj primaoca, pa napišite svoju poruku.

Blic (automatske) poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu. Blic poruke se ne memorišu automatski.

■ E-mail aplikacija

Da aktivirate e-mail podešavanja, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešav. poruka* > *E-mail poruke*.

Da biste koristili e-mail funkciju svog telefona, neophodan je kompatibilan e-mail sistem.

E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku.

Čarobnjak za podešavanje e-maila

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail pošta* > **Opcije** > *Dodavanje pošte* > *Čarob. podeš. e-maila*.

Da ručno unesete podešavanja, izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail pošta* > **Opcije** > *Dodavanje pošte* > *Kreiraj ručno*.

Za e-mail aplikaciju je potrebna Internet pristupna tačka bez posredničkog proksi servera. WAP pristupne tačke obično koriste proksi server i ne mogu se koristiti za ovu e-mail aplikaciju.

Pisanje i slanje e-mail poruka

Svoju e-mail poruku možete napisati pre povezivanja sa e-mail servisom ili se prvo povezati na njega, a zatim napisati i poslati e-mail.

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *E-mail*.

Ako je definisano više e-mail naloga, izaberite onaj nalog sa kojeg želite da pošaljete tu e-mail poruku.

2. Unesite e-mail adresu primaoca, predmet i tekst e-mail poruke. Da e-mail poruci dodate neku datoteku kao prilog, izaberite **Opcije** > *Ubaci*.

Da sačuvate e-mail poruku, izaberite **Opcije** > *Memoriši poruku*. Da biste mogli da kasnije vršite izmene ili da nastavite sa pisanjem svoje e-mail poruke, izaberite *Kao nacrt poruke*.

3. Da pošaljete e-mail poruku, izaberite **Pošalji**.

Da pošaljete e-mail iz foldera nacrta, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Nacrti* i željenu poruku.

Preuzimanje e-mail poruka

1. Da preuzmete e-mail poruke koje su poslate na Vaš e-mail nalog, izaberite **Meni > Poruke**.

Ako je definisano više e-mail naloga, izaberite onaj nalog sa kojeg želite da preuzmete e-mail poruku.

E-mail aplikacija prvo preuzima samo zaglavlja e-mail poruka.

2. Izaberite e-mail, pa zatim pritisnite **Otvori** da preuzmete čitavu e-mail poruku.

Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke

1. Izaberite **Meni > Poruke** ime naloga i željenu poruku.
2. Da odgovorite na e-mail, izaberite **Opcije > Odgovori**. Potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet poruke, a zatim napišite svoj odgovor.
3. Da poruku pošaljete, izaberite **Pošalji**.

Da prekinete vezu sa poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije > Prekini vezu**.

■ Časkanje

Koristeći časkanje (mrežni servis) možete da razmenjujete kratke, jednostavne poruke sa korisnicima koji su povezani na servis. Neophodno je da se pretplatite na ovaj servis i da se registrujete na servis časkanja koji želite da koristite. Za više informacija u vezi prijavljivanja na servis časkanja, obratite se svom provajderu servisa.

■ Govorne poruke

Da pozovete svoju govornu poštu, izaberite **Meni > Poruke > Govorne poruke > Presluš. govorne por..** Da unesete, potražite ili izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite *Broj govorne pošte*.

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Ako to mreža podržava,  označava nove govorne poruke. Da pozovete broj svoje govorne pošte, izaberite **Slušaj**.

■ Podešavanje poruka

Opšta podešavanja

Opšta podešavanja su zajednička za tekstualne i multimedijalne poruke.

Izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > Opšte podešavanje** i izaberite neku od narednih opcija:

Memor. poslate por. > *Da* – da podesite telefon da memoriše poslate poruke u folder *Poslato*

Preb. u Poslatim por. > *Dozvoljeno* – da podesite telefon tako da, kada se memorija za poruke ispuni, briše stare poslate poruke i zamenjuje ih novim porukama. Ovo podešavanje se prikazuje jedino ako je izabrano *Memor. poslate por.* > *Da*.

Najdraži primalac – da definišete lako dostupne primaocce poruka ili grupe prilikom slanja poruka

Veličina slova – da postavite veličinu slova u porukama.

Grafički smešci > *Da* – da podesite telefon da „smeške“ sastavljene od standardnih karaktera zamenjuje grafičkim

Tekstualne poruke

Podešavanja tekstualnih poruka se odnose na slanje, prijem i prikazivanje tekstualnih i SMS poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešav. poruka* > *Tekstualne poruke*, a zatim neku od narednih opcija:

Izveštaji o dostavi > *Da* – da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis)

Centri poruka > *Dodaj centar* – da sačuvate telefonski broj i naziv centra za razmenu poruka koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj ćete dobiti od svog provajdera servisa.

Centar por. za korišć. – da izaberete koji će se centar za razmenu poruka koristiti

Trajnost poruke – da odredite vremenski period za koji će mreža pokušavati da dostavi Vaše poruke

Poruke se šalju kao – da izaberete u kom će se formatu poruke slati: *Tekst*, *Pejdžer* ili *Faks* (mrežni servis)

Upotr. paketnih pod. > *Da* – da postavite GPRS kao preferentni nosilac za SMS

Podrška znakova > *Puna* – da postavite da se svi karakteri poruke šalju onako kako se prikazuju. Ako izaberete *Sažeti*, karakteri sa akcentima i drugim dijakritičkim znacima će se eventualno konvertovati u druge karaktere.

Odg. pr. istog centra > *Da* – da omogućite primaocu poruke da Vam odgovori koristeći Vaš centar za poruke (mrežni servis).

Multimedijalne poruke

Ova podešavanja poruke se odnose na slanje, prijem i prikazivanje multimedijalnih poruka. Konfiguraciona podešavanja razmene multimedijalnih poruka možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 13. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 36.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešav. poruka* > *Multimedijal. poruke*, a zatim neku od narednih opcija:

Izveštaji o dostavi > *Da* – da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis)

Mod kreiranja MMS-a – da ograničite ili dozvolite dodavanje različitih tipova multimedija u poruke

Velič. slike u MMS-u – da podesite veličinu slike u multimedijalnim porukama

Podr. tempir. slajdov. – da podesite podrazumevani (osnovni) vremenski interval između slajdova u multimedijalnim porukama

Dozvoli MMS prijem – da omogućite ili blokirate prijem multimedijalnih poruka, izaberite *Da* ili *Ne*. Ako izaberete *U domaćoj mreži*, nećete moći da primite multimedijalne poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže.

Podrazumevano podešavanje servisa multimedijalnih poruka jeste *U domaćoj mreži*. Dostupnost ovog menija zavisi od Vašeg telefona.

Dolazne multim. por. – da izaberete način preuzimanja multimedijalnih poruka. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za *Dozvoli MMS prijem* postavljena opcija *Ne*.

Dozvoli reklame – da se reklame primaju ili da se odbacuju. Ovo podešavanje se ne prikazuje ako je za *Dozvoli MMS prijem* postavljeno *Ne* ili ako je za *Dolazne multim. por.* postavljeno *Odbiti*.

Podešav. konfigur. > *Konfiguracija* – prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite provajdera servisa, *Podrazumevano* ili *Lična konfiguracija* za razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite *Nalog* i nalog za razmenu multimedijalnih poruka koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

E-mail poruke

Podešavanja se odnose na slanje, prijem i prikazivanje e-mail poruka. Ova podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 13. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite "Konfiguracija", str. 36.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podేశav. poruka* > *E-mail poruke* i neku od narednih opcija:

Obaveš. nov. e-maila – da izaberete da li se prilikom prijema nove e-mail poruke prikazuje obaveštenje

Omog. prijema maila – da izaberete da li se e-mail može primati u stranoj ili samo u matičnoj mreži

Odgovori orig. poruk. – da izaberete da li se originalna poruka uključuje u odgovor

Velič. slike u e-mailu – da izaberete veličinu slika u e-mail porukama

Izmeni poštu – da dodate nove poštanske sandučiće ili da izmenite one koji su već u upotrebi

5. Imenik



Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete sačuvati u memoriju aparata i u memoriju SIM kartice.

U memoriji telefona se mogu čuvati kontakti sa dodatnim podacima, kao što su različiti tipovi brojeva i tekstualnih stavki. Za ograničeni broj kontakata možete da memorišete i sliku.

U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem. Kontakti u memoriji SIM kartice su označeni ikonicom .

U vezi sinhronizacije sa PC računarom, vidite "Povezivanje" str. 32.

■ Čuvanje imena i telefonskih brojeva

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj novi kontakt*. Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju (u upotrebi).

■ Dodavanje detalja o kontaktu

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Podేశavanja* i uverite se da je za *Memorija u upotrebi* izabrana opcija *Telefon* ili *Telefon i SIM kartica*.

U memoriju telefonskog aparata za neki kontakt možete da sačuvate različite vrste telefonskih brojeva, melodiju ili video snimak kao i kratku tekstualnu napomenu.

Potražite kontakt kojem želite da dodate neki detalj, pa izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj*. Izaberite neku od raspoloživih opcija.

■ Traženje kontakta

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Krećite se po listi kontakata, ili unesite početna slova imena koje tražite.

■ Kopiranje ili premeštanje kontakata

Kontakte možete premeštati i kopirati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na SIM kartici i obratno. U memoriji SIM kartice mogu se čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem.

Da premestite ili da kopirate sve kontakte, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Premesti kontak.* ili *Kopiraj kontakte*.

Da kontakte premestite ili kopirate pojedinačno, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do željenog kontakta, a zatim izaberite **Opcije** > *Premesti kontakt* ili *Kopiraj kontakt*.

Da premestite ili kopirate više kontakata, izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do nekog kontakta, pa izaberite **Opcije** > *Označi*. Označite ostale kontakte, a zatim izaberite **Opcije** > *Premesti označeno* ili *Kopiraj označene*.

■ Izmena kontakata

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Dođite do kontakta, izaberite **Opcije** > *Izmeniti* i dođite do detalja koje želite da promenite.

■ Grupe

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Grupe*, da imena i telefonske brojeve organizujete po grupama pozivalaca sa zasebnim tonovima zvona i slikama grupe.

■ Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da pošaljete neku vizitkartu, potražite kontakt čije podatke želite da pošaljete, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Pošalji vizitkartu*.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Memoriši** da je sačuvate u memoriju telefonskog aparata. Da vizitkartu odbacite, izaberite **Izađi** > **Da**.

■ Podešavanja kontakata

Izaberite **Meni** > *Imenik* > *Podešavanja*, a zatim neku od narednih opcija:

Memorija u upotrebi – Vidite "Dodavanje detalja o kontaktu" str. 27.

Pregled imenika – da postavite kako će se imena u *Imenik* prikazivati

Prikaži ime – da izaberete da li će se prvo prikazivati ime ili prezime osobe

Veličina slova – da postavite veličinu slova za prikaz liste kontakata

Stanje memorije – da vidite količinu slobodne i zauzete memorije

6. Dnevnik



Izaberite **Meni** > *Dnevnik* > *Propušteni poz.*, *Primljeni pozivi* ili *Pozivani brojevi*. Da svoje skorašnje propuštene i primljene pozive, kao i birane brojeve vidite po hronološkom redu, izaberite *Dnevnik poziva*. Da vidite kontakte kojima ste u poslednje vreme poslali poruke, izaberite *Primaoci poruke*.

Da vidite koliko ste tekstualnih i multimedijalnih poruka poslali i primili, izaberite **Meni** > *Dnevnik* > *Dnevnik poruka*.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

7. Podešavanja



■ Profili

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Profili*, željeni profil, a zatim neku od narednih opcija:

Aktiviraj – da aktivirate izabrani profil.

Prilagodi – da prilagodite profil pomoću tonova zvona, jačine zvona, upozorenja vibracijom i tonova upozorenja poruka. Izaberite podešavanje koje želite da izmenite i izvršite izmene.

Ograniči trajanje – da podesite da taj profil bude aktivan određeno vreme, do 24 sata. Nakon tog vremena, aktivira se profil koji je bio prethodno aktivan.

■ Teme

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Teme*, a zatim neku od narednih opcija:

Izaberi temu – da postavite neku temu. Otvara se lista foldera u *Galeriji*. Otvorite folder *Teme* i izaberite neku temu.

Preuzimanja tema – da otvorite listu linkova (adresa) za preuzimanje dodatnih tema.

■ Tonovi

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Tonovi*.

Izaberite **Opcije** > *Memoriši* da podešavanja sačuvate, ili *Poništi* da ih ostavite nepromenjena.

Ako izaberete najviši nivo jačine zvuka zvona, ton zvona dostiže najviši nivo nakon par sekundi.

■ Ekran

Pomoću podešavanja ekrana možete da prilagodite prikaz na ekranu.

Podešavanja režima pripravnosti (pasivnog režima rada)

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Ekran*, a zatim neku od narednih opcija:

Pozadina – da podesite telefon da prikazuje sliku ili slajd kao pozadinu u režimu pripravnosti. Izaberite *Pozadine* > *Slika* ili *Niz slajdova*, dođite do foldera iz kojeg želite da izaberete sliku ili niz slajdova i izaberite sliku ili niz slajdova koji želite.

Aktivna pripravnost – da izaberete da li telefon prikazuje aktivnu pripravnost

Boja slova u priprav. – da izaberete boju teksta koji se prikazuje na ekranu u režimu pripravnosti

Ikone tast. navigacije – da se u režimu pripravnosti prikazuju ikonice trenutnih prečica tastera za kretanje kada je režim aktivne pripravnosti isključen

Detalji obaveštenja – da prikažete ili sakrijete detalje kao što su kontakt informacije, u obaveštenjima o propuštenim pozivima i primljenim porukama

Animacija klizača – da podesite telefon da prikazuje neku animaciju i da se oglašava tonom kada otvorite i zatvorite telefon u zavisnosti od teme

Čuvar ekrana – da podesite telefon da prikazuje slike koje se smenjuju ili sliku kada se određeno vreme ne koristi nijedna funkcija telefona

Ušteda energije – radi uštede baterije, prikazuje se digitalni sat kada se određeno vreme ne koristi nijedna funkcija telefona.

Mod spavanja – radi uštede baterije, ekran postaje crn kada se određeno vreme ne koristi nijedna funkcija telefona

Veličina slova – da postavite veličinu slova za čitanje i pisanje poruka, pregledanje kontakata i Web strana.

Logo operatora – da podesite telefon tako da prikazuje ili da ne prikazuje logotip operatora mreže, ako je na raspolaganju

Prikaz inform. o ćeliji > Uključeno – da od operatora mreže primete obaveštenja vezana za komunikacionu ćeliju koju koristite (mrežni servis).

■ Datum i vreme

Izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme > Podeš. datuma/vrem., Format dat. i vrem. ili Autoažur. vrem. i dat.** (mrežni servis) da promenite podešavanja vremena, vremenske zone i datuma.

■ Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brže pristupati funkcijama koje najčešće koristite.

Levi selekциони taster

Da iz liste funkcija izaberete neku funkciju, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Levi selekциони taster.**

Desni selekциони taster

Da izaberete neku funkciju iz liste, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Desni selekциони taster.**

Navigacijski taster

Da tasteru za kretanje dodelite druge funkcije telefona iz prethodno definisane liste, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Navigacijski taster.**

Taster aktivne pripravnosti

Da izaberete neku funkciju iz liste, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Taster aktiv. pripr..**

■ Sinhronizacija i rezervne kopije

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop.** da sinhronizujete ili kopirate podatke svog telefona i drugog telefona ili udaljenog servera (mrežni servis).

Prekidač telef. – da sinhronizujete ili kopirate podatke između dva telefona

Kreir. rez. kopije – da kreirate rezervnu kopiju izabranog sadržaja i sačuvate je na memorijsku karticu

Vrać. rez. kopije – da vratite sadržaj za koji je prethodno napravljena rezervna kopija na memorijskoj kartici

Prenos podataka – da prenesete podatke iz svog telefona u drugi uređaj i obrnuto

■ Povezivanje

Telefon možete povezati sa nekim kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju ili USB kablovsku vezu.

Povezivanje pomoću Bluetooth tehnologije

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 2.0, koje podržavaju sledeće profile: pristup SIM kartici (SIM access), dostava objekata na inicijativu servera (object push), prenos datoteka (file transfer), pristup mrežama preko ulaznih telefonskih linija (dial-up networking), slušalice (headset), hendsfri (hands-free), prepoznavanje servisa (service discovery application), opšti pristup (generic access), serijski port (serial port) i opšta razmena objekata (generic object exchange). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Bluetooth tehnologija Vam omogućava povezivanje telefona sa kompatibilnim Bluetooth telefonom na rastojanjima do 10 metara (33 stope). Pošto telefoni koji koriste Bluetooth tehnologiju komunikaciju ostvaruju putem radio talasa, Vaš telefon i drugi telefoni ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju (optička vidljivost), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Funkcionalne mogućnosti koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju opterećenje baterije i skraćuju trajanje baterije.

Podešavanje Bluetooth veze

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Uključen*.

Izaberite *Ime mog telefona* da podesite ili promenite ime svog telefona koje se prikazuje drugim Bluetooth uređajima.

 označava da je Bluetooth aktivan. Ne zaboravite da Bluetooth koristi bateriju i da može da umanjuje trajanje baterije.

Povezivanje Bluetooth uređaja

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Traži audio proširenj.* i uređaj sa kojim želite da se povežete.

Prikazivanje liste Bluetooth veza

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Aktivni uređaji*.

Slanje podataka na Bluetooth uređaj

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Upareni uređaji*. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete i unesite lozinku. Da se povežete sa drugim uređajem, morate da se dogovorite o lozinki (do 16 znakova) koju ćete koristiti. Lozinku koristite samo jednom da postavite vezu i da započnete prenos podataka.

Ako ne vidite uređaj u listi, izaberite **Novo** da prikazete listu Bluetooth uređaje unutar dometa.

Skrivanje Bluetooth uređaja od drugih

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Bluetooth* > *Vidljivost mog telef. ili Ime mog telefona*. Izaberite *Skriven* ili potpuno isključite Bluetooth.

Podešavanja modema

Svoj telefon možete preko Bluetooth bežične veze ili USB kablovske veze da povežete sa kompatibilnim PC računarom i da ga koristite kao modem da biste omogućili GPRS vezu sa svog računara.

Da definišete podešavanja za veze sa PC računara:

1. Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Paketni podaci* > *Podeš. paketnih pod.* > *Aktivna prist. tačka* i aktivirajte pristupnu tačku koju želite da koristite.
2. Izaberite *Izmeni akt. prist. tač.*, unesite ime da biste promenili podešavanja pristupne tačke, a zatim izaberite **OK**.
3. Izaberite *Prist. tačka pak. pod.*, unesite ime pristupne tačke (APN) za uspostavljanje veze sa mrežom, a zatim izaberite **OK**.
4. Uspostavite Internet vezu korišćenjem telefona kao modema.

Za više informacija vidite "Nokia PC Suite" uputstvo za korisnike. Ako ste parametre podesili i na računaru i u telefonskom aparatu, koriste se oni u računaru.

Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara

Da biste mogli da sinhronizujete podatke kalendara, napomene i kontakte, u PC računar instalirajte Nokia PC Suite softver za svoj model telefona. Za sinhronizaciju koristite Bluetooth bežičnu tehnologiju ili USB data kabl, i pokrenite je sa PC računara.

Sinhronizacija sa serverom

Da biste mogli da koristite udaljeni server na Internetu, pretplatite se na servis sinhronizacije. Za više informacija kao i za potrebna podešavanja servisa, obratite se svom provajderu servisa.

USB data kabl

USB data kabl CA-101 možete da koristite za prenos podataka između telefona i kompatibilnog PC računara ili štampača koji podržava PictBridge. USB data kabl možete da koristite i sa paketom Nokia PC Suite.

Pitaj kod povez. – da Vas telefon pita da li da se poveže

PC Suite – da koristite telefon za interakciju sa aplikacijama na PC računaru koji ima Nokia PC Suite

Štampanje i medij – da koristite telefon sa PictBridge kompatibilnim štampačem ili da ga povežete sa PC računarom radi sinhronizacije pomoću programa Windows Media Player (muzika, video).

Smeštanje podataka – da se telefon poveže sa PC računarom na kojem ne postoji Nokia softver i da se telefon koristi kao eksterna jedinica za smeštaj podataka

Da promenite USB režim, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *USB kabl za podatke* > *Pitaj kod povez.*, *PC Suite*, *Štampanje i medij* ili *Smeštanje podataka*.

■ Poziv

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Pozovi*, a zatim neku od narednih opcija:

Preusmerenje – da preusmerite dolazne pozive (mrežni servis). Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. Vidite *Usluga zabr. poziva* u delu "Pristupne šifre", str. 10.

Odg. bilo kojim tast. > *Uključen* – da na dolazni poziv možete da odgovarate kratkim pritiskom na bilo koji taster, osim na glavni prekidač, na taster „kamera“, na levi ili desni selekcionni taster ili na taster „završi“

Aut. ponavlj. biranja > *Uključeno* – da telefon maksimalno deset puta pokušava da ponovo pozove neuspešno pozivani broj

Pon. gov. za vid. poz. – da izaberete da li će telefon automatski uputiti govorni poziv broju sa kojim nije uspeo uspostavljanje video poziva

Čistoća govora > *Aktiviranje* – da se poboljša razumljivost govora, posebno u bučnim sredinama

Brzo biranje – Vidite "Brzo biranje" str. 18.

Poziv na čekanju – Vidite "Poziv na čekanju" str. 19.

Izveštaj po pozivu > Uključen – da aparat posle svakog poziva kratko prikazuje trajanje i cenu (mrežni servis) tog poziva

Šalji moj identitet > Da – da se Vaš broj telefona prikazuje osobi koju pozivate (mrežni servis). Da biste koristili opciju koju ste ugovorili sa svojim provajderom servisa, izaberite *Podešava mreža*.

Rukovanje klizačem – da izaberete funkciju koja se izvršava kada se otvori ili zatvori klizač

Video razmena – da definišete podešavanja video razmene

■ Telefon

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon**, a zatim neku od narednih opcija:

Podešavanja jezika – da postavite jezik prikaza na telefonu, izaberite *Jezik telefona*. Opcija *Automatski* bira jezik na osnovu podataka na SIM kartici. Da izaberete jezik USIM kartice, izaberite *SIM jezik*. Da postavite jezik za govornu reprodukciju, izaberite *Jezik prepoznavanja*.

Stanje memorije – da vidite količinu zauzete i raspoložive memorije telefonskog aparata

Aut. zaštita tastature – Vidite "Pristupne šifre", str. 10.

Govorno prepoznav. – Vidite "Unapređeno biranje glasom", str. 19.

Zaštita tastature – Vidite "Pristupne šifre", str. 10.

Pozdravna poruka – da napišete poruku koja će se prikazivati kada se telefon uključi

Ažuriranja telefona – da ažurirate softver telefona ako je ažuriranje na raspolaganju

Mod mreže – da izabere duo režim (UMTS ili GSM). Ovoj opciji ne možete da pristupite u toku aktivnog poziva.

Izbor operatora > Automatski – da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji. Izborom *Ručni* možete sami da birate mrežu koja ima sporazum o romingu sa Vašim provajderom servisa.

Pomoćna objašnjenja – da podesite aparat da prikazuje pomoćna objašnjenja

Ton pri uključenju – da izaberete da li se telefon oglašava tonom kada se uključi

Upit za let – Vidite "Profil "Let"", str. 17.

■ Proširenja

Ovaj meni ili naredne opcije se prikazuju jedino ako je na telefon trenutno priključeno, ili ranije bilo priključeno, neko kompatibilno mobilno proširenje.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Proširenja*. Izaberite neko proširenje, pa zatim zavisno od prirode tog proširenja, i neku od narednih opcija:

Podrazumev. profil – da izaberete profil koji će se automatski aktivirati kada priključite to proširenje

Automatski odgovor – da postavite telefon tako da na dolazni poziv odgovara automatski posle 5 sekundi. Ako je za **Meni** > *Podešavanja* > *Tonovi* > *Upozor. na dol. poziv* postavljena opcija *Kratak ton* ili *Isključi*, automatsko odgovaranje na poziv se ne aktivira.

■ Konfiguracija

Svoj telefon možete da konfigurirate podešavanjima koja su neophodna za određene servise kako bi oni funkcionisali ispravno. Ova podešavanja Vam može poslati i provajder servisa u obliku konfiguracione poruke.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Konfiguracija*, a zatim neku od narednih opcija:

Podraz. pod. konfigur. – da vidite provajdere servisa memorisane u telefonskom aparatu. Da konfiguraciona podešavanja nekog provajdera servisa postavite za podrazumevana podešavanja, izaberite **Opcije** > *Podesi kao podraz.*

Akt. podr. u svim apl. – da aktivirate podrazumevana konfiguraciona podešavanja za sve podržane aplikacije

Željena pristup. tačka – da vidite memorisane pristupne tačke. Dođite do neke pristupne tačke i izaberite **Opcije** > *Detalji* da vidite ime provajdera servisa, nosilac podataka i pristupnu tačku za paketnu vezu ili priključni broj za GSM data vezu.

Poveži na podršku – da preuzmete konfiguraciona podešavanja od svog provajdera servisa.

Pod. lične konfigurac. – da ručno dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Ovi parametri se razlikuju i zavise od izabrane vrste servisa.

■ Vraćanje fabričkih podešavanja

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Vratiti fabr. pod.* da neka podešavanja menija vratite na prvobitne vrednosti. Unesite zaštitnu šifru. Imena i brojevi memorisani u *Imenik* se ne brišu.

■ Ažurne verzije softvera telefona

Vaš provajder servisa može da Vam direktno u uređaj preko komunikacione mreže pošalje ažurirane verzije softvera (mrežni servis). Zavisno od Vašeg telefonskog aparata, ova opcija može da ne bude dostupna.



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

8. Meni operatora

Ovaj meni Vam omogućava pristup servisima koje nudi Vaš operator komunikacione mreže. Imena i ikonice zavise od samog operatora komunikacione mreže. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke.

■ Info poruke

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Info poruke* da biste od provajder servisa dobijali poruke o različitim temama (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

■ Servisne komande

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Komande usluge* da biste napisali i svom provajderu poslali servisne zahteve (USSD komande), kao što je instrukcija za aktiviranje mrežnog servisa.

9. Galerija



U ovom meniju možete da radite sa svojim slikama, video snimcima, muzičkim datotekama, temama, grafikama, tonovima i melodijama, audio snimcima i primljenim datotekama. Ove datoteke su sačuvane u memoriji telefona i mogu se organizovati u foldere.

Vaš telefon podržava sistem ključa za aktiviranje za zaštitu sadržaja u uređaju. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

Da vidite listu foldera, izaberite **Meni** > *Galerija*.

Da vidite opcije koje su na raspolaganju za folder, izaberite folder i **Opcije**.

Da vidite listu datoteka u nekom folderu, izaberite folder i **Otvori**.

Da vidite opcije koje su na raspolaganju za neku datoteku, izaberite datoteku i **Opcije**.

■ Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (DRM)

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima (Digital rights management, DRM) je instrument zaštite autorskih prava osmišljen da spreči modifikovanje i da ograniči distribuciju zaštićenih datoteka. Kada u svoj telefon preuzmete zaštićenu datoteku, ka što je audio, video, tema ili ton zvana, ona je besplatna, ali zaključana. Ključ za otključavanje datoteke plaćate i taj ključ za aktiviranje sadržaja se šalje u Vaš telefon kada preuzmete datoteku.

Da biste videli odobrena prava za neku zaštićenu datoteku, dođite do nje i izaberite **Opcije** > *Ključevi za aktivir..* Na primer, možete videti koliko puta Vam je dopušteno da prikazete neki video zapis ili koliko Vam je još dana dopušteno da slušate neku pesmu.

Da biste odobrena prava za neku zaštićenu datoteku produžili, izaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju za dati tip datoteke, recimo *Aktiviraj temu*. Određene tipove zaštićenih datoteka možete slati svojim prijateljima, a oni za njih mogu kupiti sopstvene ključeve za aktiviranje sadržaja.

Ovaj telefon podržava OMA DRM 2.0.

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete da pristupate sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite

sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete.

■ Štampanje slika

XpressPrint

Vaš telefon podržava Nokia XpressPrint. Da biste telefon povezali sa kompatibilnim štampačem, upotrebite USB kabl za podatke ili slike pošaljite preko Bluetooth veze na štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju. Vidite "Povezivanje", str. 32.

Možete da štampate slike koje su u .jpg formatu. Slike koje se prave kamerom automatski se memorišu u .jpg formatu.

Izaberite sliku koju želite da odštampate, a zatim **Opcije** > **Štampaj**.

10. Mediji



Možete da snimate fotografije i video snimke ugrađenom kamerom od 3,2 megapiksela sa automatskim fokusiranjem.


■ Kamera

Kamera (fotoaparat) daje slike u .jpg formatu i omogućava digitalno zumiranje do osam puta.

Snimanje slike

Pritisnite taster "kamera" (kratak pritisak na taster) da aktivirate kameru. Pritisnite ga ponovo da snimate sliku.

Da snimate još jednu sliku, izaberite **Nazad**; da pošaljete sliku kao multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Telefon memoriše sliku u *Galerija* > *Fotografije*.

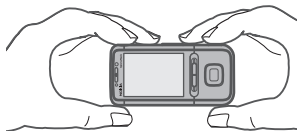

Da automatski izoštrite (fokusirate) sliku, pritisnite taster "kamera" do pola hoda. Na ekranu se prikazuje beli okvir. Kada se fokusiranje završi, boja okvira postaje zelena, i sliku možete da snimate pritiskom tastera "kamera" do kraja. Crveni okvir označava da snimak nije fokusiran (izostren). U tom slučaju, otpustite taster "kamera", pa ponovite fokusiranje.

Blic kamere će se automatski koristiti kada snimate slike pod slabim osvetljenjem.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Da uvećate ili umanjite prikaz, da zumirate, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka „glasnije“ ili „tiše“.

■ Video

Možete da pravite video snimke u .3gp formatu. Vremensko ograničenje snimanja zavisi od dužine snimka i podešavanja kvaliteta. Dužina i veličina datoteke snimaka se razlikuju u zavisnosti od izabranog kvaliteta i raspoložive memorije.

Da postavite kvalitet za svoje video snimke, izaberite **Meni** > *Mediji* > *Video* > **Opcije** > *Podešavanja* > *Kvalitet video snim.* > *Visok, Normalan* ili *Osnovni*.

Da izaberete ograničenje veličine datoteke, izaberite **Meni** > *Mediji* > *Video* > **Opcije** > *Podešavanja* > *Dužina video snimka*.

Snimanje video snimka

Da aktivirate video kameru, pritisnite taster "kamera" (dugi pritisak na taster). Da započnete snimanje, izaberite **Snimaj**. Da uvećate ili umanjite prikaz, da zumirate, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka „glasnije“ ili „tiše“.

■ Muzički centar

Vaš telefon sadrži i muzički centar za slušanje muzičkih numera, snimaka ili drugih MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB i WMA muzičkih datoteka koje su prenete u telefon pomoću aplikacije Nokia Audio Manager koja je deo programskog paketa Nokia PC Suite.

Da brzo pristupite muzičkom centru, pogurajte ulevo klizni taster "muzika".

Da otvorite muzički centar, izaberite **Meni** > *Mediji* > *Muzički centar*.

Da otvorite listu svih pesama u telefonu, izaberite *Sve pesme* > **Otvori** ili se krećite (skroljте) udesno.

Da kreirate liste numera ili da upravljate njima, izaberite *Lista pesama* > **Otvori** ili se krećite (skroljте) udesno.

Da otvorite foldere *Izvođači*, *Albumi* ili *Žanrovi*, dođite do željenog foldera, pa zatim izaberite **Raširi**, ili se krećite (skroljте) udesno.

Da otvorite listu video zapisa u telefonu, izaberite *Video* > **Otvori**, ili se krećite (skroljте) udesno.

Da temu mizičkog centra (plejera) i ekvjalzera prilagodite svojim željama, pogurajte klizni taster "muzika" udesno, pa zatim izaberite *Idi u Muzički plejer* > **Opcije** > *Podešavanja* > *Tema muzič. plejera*.

Reprodukovanje muzike



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Kada otvorite meni *Muzički centar*, prikazuju se detalji prve numere podrazumevane liste numera.

Da je pustite, izaberite ►►.

Da podesite jačinu zvuka, pritisnite taster za podešavanje zvuka „glasnije“ ili „tiše“.

Da reprodukovanje privremeno zaustavite, izaberite ►►|.

Da prekinete reprodukovanje, pritisnite i držite taster „završi“.

Da pređete na narednu numeru, izaberite ►►|. Da pređete na početak prethodne numere, izaberite ◀◀◀.

Da trenutnu numeru premotate unazad, izaberite i držite ◀◀◀. Da trenutnu numeru brzo premotate unapred, izaberite i držite ►►►. Otpustite taster kada dođete do željenog dela numere.

■ Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da brzo pristupite radiju, pogurajte udesno klizni taster "muzika".

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Radio*. Da koristite grafičke tastere ▲, ▼, ◀ ili ▶ koji se prikazuju na ekranu, krećite se (skrolujte) ulevo ili udesno do željenog tastera i izaberite ga.

Da temu radija prilagodite svojim željama, uverite se da je radio uključen, pa zatim izaberite **Opcije** > *Podešavanja* > *Radio tema*.

Memorisanje stanica

1. Da započnete pretragu radio stanica, pritisnite i držite ◀◀ ili ▶▶. Da menjate radio frekvenciju u koracima od 0,05 MHz, pritisnite ◀◀ ili ▶▶.

2. Da stanicu memorišete na memorijskoj lokaciji od 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
3. Da stanicu memorišete na memorijskoj lokaciji od 10 do 20, pritisnite **1** ili **2**, a zatim pritisnite i držite željeni numerički taster (od **0** do **9**).
4. Unesite ime stanice i izaberite **OK**.

Slušanje

1. Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Radio*.
2. Da dođete do željene radio stanice, izaberite ▲ ili ▼, ili pritisnite taster na slušalicama.
3. Da izaberete memorijsku lokaciju radio stanice, kratko pritisnite odgovarajući numerički taster.
4. Izaberite **Opcije**, pa zatim neku od sledećih opcija:

Isključi – da isključite radio.

Memoriši stanicu – da memorišete novu radio stanicu unosom imena stanice. Ova opcija se prikazuje samo ako izabrana radio stanica nije memorisana.

Stanice – da izaberete neku memorisanu stanicu iz liste. Lista stanica se može otvoriti samo ako je izabrana stanica memorisana.

Pretraži sve stanice – da pretražite sve radio stanice koje telefon može da prima.

Podesi frekvenciju – da unesete frekvenciju radio stanice.

Podešavanja – da promenite podešavanja RDS podrške; izaberite *Uključi RDS* ili *Isključi RDS*. Kada je RDS uključen, možete izabrati *Uključi auto. frekven.* da pređete na alternativnu frekvenciju iste radio stanice kada signal na originalnoj frekvenciji postane slab.

Direktorijum stanica – da otvorite Visual Radio servise preko Web linka vodiča radio stanica.

Visual Radio – da podesite da li se aplikacija Visual Radio koristi. Neke radio stanice emituju i tekst ili grafičke informacije koje možete da pratite koristeći aplikaciju Visual Radio.

Omogući vizu. usl. – da podesite da li se aplikacija Visual Radio pokreće automatski kada uključite radio.

Dok slušate radio, normalno možete da upućujete i da primete telefonske pozive. U toku poziva, ton iz radija se isključuje.

Kada neka aplikacija koristi paketnu ili HSCSD vezu da šalje ili prima podatke, može doći do smetnji radio prijema.

■ Diktafon

Možete da snimate delove govora, zvuk ili aktivni poziv i da snimak sačuvate u *Galerija*. Ovo je korisno, na primer, kada želite da snimate ime i broj da biste ih kasnije zapisali.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

1. Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Diktafon*.

Da koristite grafičke tastere  ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, idite (skrolujte) ulevo ili udesno do željenog tastera, pa ga izaberite.

2. Da snimanje započnete, izaberite  . Da snimanje započnete u toku poziva, izaberite **Opcije** > *Snimi*. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak. Kada snimate telefonski razgovor, držite telefon u normalnom položaju, uz uho. Da snimanje privremeno zaustavite, izaberite  .
3. Da snimanje završite, izaberite  . Snimak se memoriše u *Galerija* > *Audio snimci*.

Da preslušate poslednji napravljeni snimak, izaberite **Opcije** > *Pust. posled. snimlj.*

Da poslednji napravljeni snimak pošaljete, izaberite **Opcije** > *Poš. posl. snimljeno*.

Da vidite listu snimaka u *Galerija*, izaberite **Opcije** > *Lista snimaka* > *Audio snimci*.

■ Ekvilajzer

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Ekvilajzer*.

Da aktivirate skup (audio profil), dođite do nekog od skupova ekvilajzera i izaberite **Aktiviraj**.

Da izmenite ili preimenujete izabrani skup, izaberite **Opcije** > *Izmeni* ili *Preimenuj*. Ne mogu se svi skupovi menjati ili preimenovati.

■ Stereo širenje

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Stereo širenje* > *Uključen* ili *Isključen* da poboljšate stereo zvuk telefona.

11. Pritisni za razgovor (voki-toki)



Izaberite **Meni** > *Pritisni za razgovor*.

Pritisni za razgovor (PZR, mrežni servis) možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba (kanal) koje poseduju kompatibilne uređaje. Neophodno je da se pretplatite na ovaj servis i da se registrujete na PZR (voki-toki) servis koji želite da koristite. Za više informacija u vezi prijavljivanja na PZR servise obratite se svom provajderu servisa.

12. Rokovnik



■ Budilnik

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Budilnik*.

Da postavite alarm, izaberite *Vreme alarma* i unesite vreme za alarm. Da promenite vreme postavljeno za alarm, kada je vreme alarma već podešeno, izaberite *Uključi*.

Da podesite alarm za odabrane dane u nedelji, izaberite *Ponavljanje alarma*.

Da izaberete ton ili melodiju alarma, ili da za alarm postavite neku radio stanicu, izaberite *Ton alarma*:. Ako za alarm postavite radio, priključite slušalice na telefon.

Da postavite vreme obnavljanja alarma, izaberite *Prekid odlag. alarma* i postavite vreme.

Prekinite alarm

Alarm se oglašava čak i ako je telefon isključen. Da alarm prekinete, izaberite **Zaustavi**. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili ako izaberete **Odloži**, alarm prestaje i obnavlja se posle onog vremena koje ste podesili u *Prekid odlag. alarma*.

■ Kalendar

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalendar*.

Trenutni datum je uokviren. Ako su za taj dan postavljene neke napomene, dan je podebljan, a ispod kalendara se prikazuje početak napomene. Da vidite napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da prikažete neku sedmicu, izaberite **Opcije** > *Sedmični pregled*. Da izbrišete sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz, pa zatim izaberite **Opcije** > *Briši napomene*.

Da podesite datum, vreme, vremensku zonu, ton kalendara, format vremena ili datuma, separator datuma, podrazumevani prikaz ili prvi dan u nedelji, izaberite *Podešavanje*. Da podesite telefon da automatski briše stare napomene nakon navedenog vremena, izaberite *Autom. obriši napom.*

U vezi sinhronizacije sa PC računarom, vidite "Povezivanje", str. 32.

Unos napomene u kalendar

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalendar*. Dođite do željenog datuma, izaberite **Opcije** > *Stavi napomenu* i neki od narednih tipova napomene:  *Podsetnik*,  *Sastanak*,  *Pozovi*,  *Rođendan* ili  *Memo*. Popunite polja.

Alarm napomene

Telefon prikazuje napomenu i, ako je tako podešen, oglašava se nekim tonom. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa "pozovi" , prikazani broj možete da pozovete pritiskom na taster „pozovi“. Da prekinete alarm i pogledate napomenu, izaberite **Vidi**. Da alarm prekinete na 10 minuta, izaberite **Odložiti**.

Da prekinete alarm, a da ne pogledate napomenu, izaberite **Izađi**.

■ Lista obaveza

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Lista obaveza*.

Da unesete neku napomenu ako nema prethodno unetih napomena, izaberite **Dodaj**, u suprotnom, izaberite **Opcije** > *Dodaj*. Popunite polja, pa zatim izaberite **Memoriši**.

Da vidite neku napomenu, dođite do nje i izaberite **Vidi**. Dok je napomena prikazana, možete izabrati opciju vršenja izmena atributa napomene. Takođe, možete izabrati i opciju da obrišete odabranu napomenu ili da obrišete sve napomene koje ste prethodno označili kao obavljene.

■ Napomene

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Napomene* da napišete i pošaljete napomene (beleške).

Da unesete neku napomenu (belešku) ako nema prethodno unetih napomena, izaberite **Dodaj**, u suprotnom, izaberite **Opcije** > *Stavi napomenu*. Napišite napomenu, pa zatim izaberite **Memoriši**.

U vezi sinhronizacije sa PC računarom, vidite "Povezivanje", str. 32.

■ Kalkulator

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalkulator*. Kada se na ekranu prikaže 0 (nula), unesite prvi član proračuna. Pritisnite taster # da unesete decimalni zarez. Dođite do oznake željene računске operacije ili funkcije, ili je izaberite u **Opcije**. Unesite drugi član računске operacije. Ove korake ponavljajte potreban broj puta. Da započnete novi proračun, prvo izaberite i držite **Obriši**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

■ Tajmer

1. Da aktivirate tajmer, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Tajmer* > *Običan tajmer*, unesite vreme alarma i napišite tekst poruke koja će se prikazati kada istekne podešeni vremenski period. Da izmenite vremenski period za odbrojavanje, izaberite *Izmeni vreme*.
2. Da pokrenete tajmer, izaberite **Počni**.
3. Da zaustavite tajmer, izaberite *Zaustavi tajmer*.

Intervalni tajmer

1. Da pokrenete intervalni tajmer sa najviše 10 intervala, prvo unesite vrednosti za te intervale.
2. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Tajmer* > *Intervalni tajmer*.
3. Da pokrenete tajmer, izaberite *Pokreni tajmer* > **Počni**.

■ Štoperica

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Štoperica* i neku od narednih opcija:

Merenje iz delova – da merite međuvremena. Da započnete praćenje vremena, izaberite **Počni**. Izaberite **Podeli** uvek kada želite da registrujete međuvreme. Da prekinete praćenje vremena, izaberite **Zaustavi**.

Da memorišete izmereno vreme, izaberite **Memoriši**.

Da ponovo započnete praćenje vremena, izaberite **Opcije** > *Počni*. Novo vreme se dodaje prethodnom. Da vreme poništite bez memorisanja, izaberite *Poništi*.

Merenje prolaza – da merite prolazna vremena

U toku merenja vremena, mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata. Da ostavite merenje vremena u pozadini, pritisnite taster „završi“. Izaberite *Nastavi* da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini.

13. Aplikacije



■ Pokretanje igre

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Dođite do željene igre, pa zatim izaberite **Otvori**.

Da postavite zvuke, svetla i vibracije za igre, izaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Podešav. aplikacije*.

■ Pokretanje aplikacije

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Dođite do neke aplikacije, pa zatim izaberite **Otvori**.

■ Opcije aplikacija

Ažuriraj verziju – da proverite da li je novija verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa *Web* (mrežni servis).

Web stranica – za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju na nekoj stranici na Internetu (mrežni servis), ako je na raspolaganju

Pristup aplikaciji – da ograničite pristup aplikacije mreži

14. SIM servisi



Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

15. Web



Uz pomoć pretraživača u svom telefonu možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu, način obračuna i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

Koristeći pretraživač svog telefona možete pretraživati servise koji koriste Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML) jezik. Izgled stranica može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet stranica.

■ Povezivanje na servis

Neka budu aktivirana ispravna konfiguraciona podešavanja za dati servis.

Da biste izabrali podešavanja za povezivanje na servis:

1. Izaberite **Meni** > *Web* >, *Podešavanja* > *Podešav. konfigur.*.
2. Izaberite *Konfiguracija*. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pretraživanja. Izaberite provajdera servisa, *Podrazumevano* ili *Lična konfiguracija* za pretraživanje.

Podešavanja neophodna za pretraživanje možete dobiti u vidu konfiguracione poruke od provajdera servisa koji nudi servis koji želite da koristite.

3. Izaberite *Nalog*, zatim izaberite neki nalog na servisu za pretraživanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.
4. Izaberite *Prik. proz. terminala* > *Da*, da autentikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovedite ručno.

Uspostavite vezu sa servisom na jedan od narednih načina:

- Izaberite **Meni** > *Web* > *Početna* ili, u režimu pripravnosti, pritisnite i držite taster **O**.
- Da izaberete marker servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Markeri*.
- Da izaberete poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni** > *Web* > *Zad. web адреса*.
- Da ručno unesete mrežnu adresu servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Idi na adresu*. Ukucajte adresu servisa, pa zatim izaberite **OK**.

■ Pretraživanje stranica

Pošto se povežete na neki servis, možete započeti pretraživanje njegovih stranica. Funkcije tastera telefonskog aparata se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

■ Markeri

Adrese stranica možete da sačuvate u memoriju aparata u obliku markera.

1. U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Dodaj marker* ili u režimu pripravnosti, izaberite **Meni** > *Web* > *Markeri*.
2. Dođite do markera, izaberite ga ili pritisnite taster „pozovi“ da se povežete na stranicu na koju se marker odnosi.
3. Izaberite **Opcije** da vidite, izvršite izmene, obrišete ili pošaljete marker, da kreirate novi marker ili da ga sačuvate u neki folder.

■ Podešavanja izgleda

Da prilagodite način na koji se Web stranice prikazuju na telefonu, tokom pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Podešavanja izgleda* ili u režimu pripravnosti, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje izgleda*.

■ Podešavanja zaštite

Kolačići i keš memorija

Kolačić je podatak koji neki sajt unosi u keš memoriju Vašeg telefona. Kolačići se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju.

U toku pretraživanja izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Zaštita* > *Podešavanja kolačića* ili, u režimu pripravnosti, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *Kolačići*. Da dopustite ili da zabranite postavljanje kolačića, izaberite *Dozvoljeno*, odnosno *Odbiti*.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. Da ispraznite keš memoriju; u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Obrisi keš*, ili u režimu pripravnosti, izaberite **Meni** > *Web* > *Obrisati keš*.

Skriptovi preko bezbedne veze

Možete izabrati da li želite da dopustite pokretanje skriptova koji se nalaze na bezbednim (štićenim) stranicama. Ovaj telefon podržava WML skriptove.

Da biste dopustili pokretanje skriptova, u toku pretraživanja izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Zaštita* > *WMLScript podešav.*, ili u režimu pripravnosti, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *WMLScripts u vezi* > *Dozvoljeno*.

■ Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja o glavnim vestima, naslovima i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da pristupite modulu *Prijem usluge* u režimu pripravnosti, pošto ste primili neku servisnu poruku, izaberite **Prikaži**. Ako izaberete **Izađi**, poruka se premešta u *Prijem usluge*. Da opciji *Prijem usluge* pristupite naknadno, izaberite **Meni** > *Web* > *Prijem usluge*.

Da podesite da li želite da dobijate servisne poruke, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podeš. prijema uslug.* > *Poruke usluge* > *Uključene* ili *Isključene*.

■ Sigurnost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su onlajn bankarski servisi i onlajn kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Sertifikati



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera servisa. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da vidite listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefonski aparat, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Zaštita* > *Sertifikati ovlastioca* ili *Korisnički sertifikati*.

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između telefonskog aparata i servera na kojem se nalazi sadržaj je kriptovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Upotreba digitalnog potpisa može imati istu snagu kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

1. Da stavite digitalni potpis, izaberite neki link na datoj stranici, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i cenu i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju *Čitaj* i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa .

2. Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitajte, a zatim izaberite **Potpiši**.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

3. Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Unesite potpisni PIN. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

16. Povezivanje sa PC računarom

Kada je Vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko Bluetooth veze ili data kablom, možete da šaljete i da primete e-mail poruke i da pristupate Internetu. Svoj telefon možete da koristite sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i data komunikacije.

■ Nokia PC Suite

Koristeći programski paket Nokia PC Suite možete da sinhronizujete kontakte, kalendare, liste obaveza i napomene svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis). Više informacija i PC Suite možete pronaći na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia Web sajtu.

■ Aplikacije za data komunikacije

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa za razmenu podataka (data komunikacije) potražite u dokumentaciji koja ide uz njih.

Ne preporučuje se pozivanje niti primanje poziva dok je telefon povezan na računar pošto to može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka telefon postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Nemojte pomerati telefon držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

17. Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Za korišćenje u ovom uređaju je namenjena baterija BP-5M. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-4. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Korišćenje neodobrene baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, deformišete, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa

kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima.

Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van dohvata dece.

■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična, originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma



1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.

Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia

servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, kao što su sočiva kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.

- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odlaganje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćajte proizvode na prikupljanje kako biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, i kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih sanitarnih organa, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika firme Nokia. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

Dodatne informacije o bezbednosti

■ Deca

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 1,0 centimetra (3/8 inča). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Savetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i ugrađenog medicinskog uređaja, npr. pejsmejкера ili ugrađenog defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod ugrađenog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Isključite bežični uređaj čim primete da dolazi do smetnji.
- Pročitajte i slede uputstva proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa ugrađenim medicinskim uređajem, savetujte se sa Vašim lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazдушnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos i skladištenje hemikalija i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina i metalni prahovi. Proverite sa proizvođačima motornih vozila na tačni gas (kao što su propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

■ Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,14 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

antena 14
audio poruke 22
ažuriranje softvera 11

B

baterija
biranje glasom 19
blic (automatske) poruke 22
Bluetooth 32
brzo biranje 18
budilnik 44

Ć

ćaskanje 24

D

data komunikacije 51
digitalni potpis 51
diktafon 43
dnevnik 29

E

ekvilajzer 43
e-mail aplikacija 23

F

fabrička podešavanja 36

G

galerija 37
glavni prekidač 13, 14
govorne poruke 24

H

hendsfri. Vidite „zvučnik“.

I

igre 47
indikatori 16
info poruke 37
informacije o bezbednosti 6
Internet 47
intuitivni način unosa teksta 20, 21

J

jačina signala 16

K

kalendar 44, 45
kalkulator 46
kamera (fotoaparat) 39
ključevi za aktiviranje (sadržaja) 38
kolačići 49
konfiguracije
 opšta 36
 servis podešavanja 13
kontakt informacije 12
kontakti
 brzo biranje 18
 čuvanje 27
 grupe 28
 izmena 28
 kopiranje 28
 podešavanja 28
 pretraživanje 28

L

lista obaveza 45
logo operatora 16, 30

M

markeri 49
meni operatora 37

N

napomene 45
nivo napunjenosti 16
Nokia kontakt informacije 12

O

otključavanje tastature 10

P

PC Suite 51
pisanje teksta 20
podešavanja
 konfiguracija 36
 lične prečice 31
 poruke 24
 povezivanje 32
 poziv 34
 profili 29
 telefon 35
 teme 29
 tonovi 30
 vraćanje fabričkih podešavanja 36

- podešavanja jezika 35
- podešavanja poruka
 - e-mail 26
 - multimedijalne poruke 26
 - opšta 24
 - tekstualne poruke 25
- poruke
 - audio poruke 22
 - blic (automatske) poruke 22
 - govorne poruke 24
 - info poruke 37
 - servisne komande 37
- poruke koje inicira server 50
- Povezivanje sa PC računarom 51
- pozadina 30
- poziv
 - čekanje 19
 - dnevnik 29
 - registar. Vidite „dnevnik poziva“.
 - taster 14
- pozivi
 - biranje glasom 19
 - međunarodni 18
 - opcije 19
 - podešavanja 34
 - upućivanje 18
- prečice 31
- pretraživač
 - markeri 49
 - podešavanja izgleda 49
 - zaštita 49
- preuzimanja 12
- preuzimanje zaštićenih datoteka 38
- pristupne šifre 10
- pritisni za razgovor 44
- profil „let“ 17
- profili 29
- PZR. Vidite „pritisni za razgovor“.

R

- radio 41
- registar (velika i mala) slova 20
- režim pripravnosti 16, 31
- rikorder 43
- rokovnik 44

S

- selekcioni tasteri 14
- sertifikati 50
- servisi 47
- servisne komande 37
- servisne poruke 50
- servisni prijem 50
- SIM servisi 47
- slike 39

Š

- šifre 10
- štoperica 46

T

- tajmer 46
- taster „završi“ 14
- taster za podešavanje jačine zvuka 15
- taster za zumiranje 15
- tekst 20
- teme 29
- tonovi 30
- tonovi zvona 30
- tradicionalni način unosa teksta 20
- traka 14
- traka za nošenje oko ruke 14

U

- uključivanje i isključivanje 13
- upravljanje autorskim pravima nad digitalnim sadržajima 38
- usluge klijentima 12

V

- vizitkarte 28

W

- Web 47

Z

- zaključavanje tastature 10
- zaštićene datoteke 38
- zaštita autorskih prava 38
- završavanje poziva 18
- zvučnik 19