

Uživatelská příručka k přístroji Nokia 5630

CE0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-431 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a podnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a podnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

BEZ ZÁRUKY

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právníckými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevlastní autorská práva nebo práva duševního vlastnictví vztahující se k programům třetích stran. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

1. vydání

BEZPEČNOST.....	6	4. Hudba	27
Podpora.....	8	Hudební přehrávač.....	27
Nápověda	8	Hudební tlačítka.....	29
Podpora Nokia a kontaktní informace.....	8	Hledání hudby.....	30
1. Začínáme	9	Nokia Podcasting	30
Instalace karty SIM nebo USIM		FM rádio.....	32
a baterie	9	5. Hry	34
Paměťová karta	9	6. Určování polohy.....	34
Nabíjení baterie.....	10	Požadavky na zjištění polohy.....	34
Zapnutí a vypnutí přístroje	11	Orientační body	34
Nastavení konfigurace	12	GPS data	35
Přenos dat.....	13	7. Psaní textu	35
2. Tento přístroj	13	Tradiční a prediktivní zadávání textu.....	35
Tlačítka a části přístroje.....	13	Kopírování a mazání textu	37
Pohotovostní režim a domovská obrazovka.....	14	8. Zprávy.....	37
Indikátory.....	15	Psalí a posílání zpráv	37
Spořič energie.....	16	Schránka Přijaté	38
Menu	16	Zprávy služby.....	38
Ovládání hlasitosti.....	17	El. pošta	39
Zámek klávesnice.....	17	Mail for Exchange.....	40
Přístupové kódy.....	17	K odeslání.....	41
Stáhnout!	18	Poslech zpráv.....	41
Nainstalované aplikace.....	19	Zobrazení zpráv na SIM kartě.....	41
Připojení kompatibilního headsetu.....	19	Informační služba	42
Připojení datového kabelu USB	19	Příkazy služby.....	42
Úsporné využívání energie	19	Nastavení zpráv	42
Opakovaně využitelné materiály	20	9. Kontakty.....	43
Software a služby pro životní prostředí.....	20	Ukládání a správa kontaktních informací.....	43
Recyklace	20	Skupiny kontaktů	43
3. Funkce volání	20	Přidání vyzváněcího tónu.....	44
Zahájení hlasového hovoru	20	10. Galerie	44
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	22	Hlavní zobrazení.....	44
Videohovory.....	23	Obrázky	44
Nastavení hovorů.....	24	Zvuky.....	45
Sdílení videa	25	Odkazy pro streamování.....	46
Protokol	27	Prezentace.....	46

11. Domácí média.....	46	18. Nastavení	62
Nastavení domácích médií.....	47	Hlasové příkazy.....	62
12. Fotoaparát.....	49	Nastavení telefonu	62
Plné zaostření	49	Mluvení	64
Fotografování.....	49	19. Správa dat.....	65
Nahrávání videoklipů.....	52	Instalace a odebírání aplikací.....	65
Nastavení fotoaparátu	53	Správce souborů	66
13. Média.....	54	Licence	67
RealPlayer	54	Správce přístroje.....	68
Přehrávač Flash	55	20. Možnosti připojení	69
Záznamník	55	Bezdrátové sítě WLAN	69
14. Internet.....	55	Přenos dat	69
Procházení webu.....	55	PC Suite.....	70
Hledání.....	58	Připojení Bluetooth.....	70
15. Přizpůsobení	58	Vzdálená synchronizace	72
Motivy.....	58	Správce spojení.....	72
Profily.....	59	21. Příslušenství	73
16. Práce s časem.....	59	22. Informace o baterii	
Hodiny.....	59	a nabíječe.....	73
Kalendář	60	Pokyny k ověření pravosti	
17. Kancelářské aplikace	60	baterií Nokia	74
Aktivní poznámky	60	Péče a údržba	75
Poznámky.....	60	Další bezpečnostní	
Mobilní slovník.....	60	informace.....	76
Adobe Reader.....	61	Rejstřík	80
Quickoffice	61		

BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850, 900, 1800 a 1900 a UMTS 900 a 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkce tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících

odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Varování: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při delším provozu, například při aktivním videohovoru nebo při vysokorychlostním datovém spojení, může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například procházení webu, elektronická pošta, Push to talk a multimediální zprávy, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

■ Vyjímání baterií

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

■ Náповěda

Tento přístroj je vybaven kontextovou nápovědou. Chcete-li nápovědu aktivovat z aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**. Chcete-li přepnout mezi nápovědou a aplikací spuštěnou na pozadí, podržte stisknuté tlačítko  a vyberte v seznamu otevřených aplikací.

Chcete-li nápovědu otevřít z hlavního menu, zvolte možnost  > **Nápověda** > **Nápověda**. Zvolením požadované aplikace zobrazíte seznam témat nápovědy a vyberte příslušný text nápovědy. Pro otevření seznamu klíčových slov zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce společnosti Nokia www.nokia.cz/support

Na webových stránkách najdete informace o použití výrobků a služeb společnosti Nokia. Potřebujete-li se obrátit na službu zákazníkům, viz seznam místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Chcete-li využít služeb údržby, vyhledejte kontakt na nejbližší středisko Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

Aktualizace softwaru

Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím programu Nokia Software Updater v počítači. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít program Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku společnosti Nokia www.nokia.cz/support/softwareupdate.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje. Viz část „Aktualizace softwaru“ na str. 68.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.


Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

1. Začínáme

■ Instalace karty SIM nebo USIM a baterie


Tento přístroj používá baterie BL-4CT.

1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, položte přístroj zadní stranou k sobě, posuňte kryt směrem ke spodní části přístroje (1) a sejměte kryt. Baterii vyjměte zvednutím od konce (2).

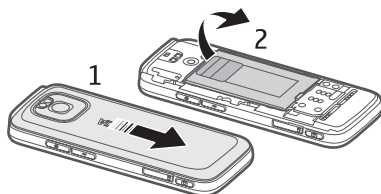


2. Vložte kartu SIM nebo USIM do držáku SIM karty (3).

Ujistěte se, že zlaté kontakty na kartě směřují ke spodní části přístroje a zkosený roh směřuje dolů.

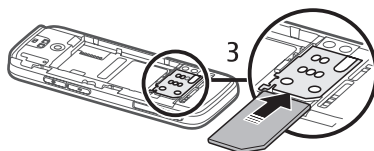

3. Vraťte na místo baterii (4).
Vraťte na místo zadní kryt (5).

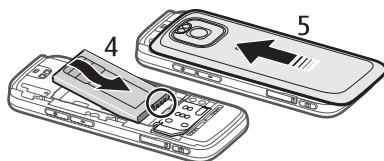

■ Paměťová karta


Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

1. Otevřete krytku slotu paměťové karty (1).
2. Vložte paměťovou kartu do slotu zlatě zbarvenými kontakty nahoru (2).
3. Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Pevně zavřete krytku slotu (3).

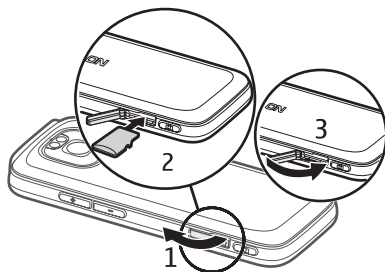

Vyjmutí paměťové karty




Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač.
2. Přejděte navigačním tlačítkem na možnost Vyjmout paměť. kartu a zvolte možnost **OK** > **Ano**.
3. Otevřete krytku slotu paměťové karty.
4. Jemným zatlačením karty dovnitř kartu uvolněte.
5. Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
6. Zavřete krytku slotu.

■ Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte zástrčku nabíječky do portu USB přístroje.

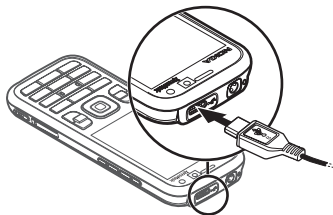

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení nebo než bude možné telefonovat. Dokud není možné telefonovat, kontrolka nabíjení bliká, poté se trvale rozsvítí a svítí až do úplného nabití baterie.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie.

Nabíjení USB

Pokud není k dispozici elektrická zásuvka, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přes kabel USB můžete současně přenášet data. Nabíjení přes kabel USB může být pomalejší než nabíjení z elektrické sítě. Pokud používáte rozbočovač USB, nemusí nabíjení fungovat. Rozbočovače USB mohou být pro nabíjení zařízení USB nekompatibilní.

1. Připojte kompatibilní kabel USB mezi kompatibilní zařízení USB a přístroj.
V závislosti na typu nabíjecího zařízení může být nabíjení zahájeno až po chvíli.
2. Když je přístroj zapnutý, můžete na displeji přístroje vybrat některý z režimů USB.

■ **Zapnutí a vypnutí přístroje**

Podržte stisknutý vypínač.


Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a zvolte možnost **OK**.

Budete-li vyzváni k zadání zamykacího kódu, zadejte zamykací kód a zvolte možnost **OK**.

Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.

Další informace o přístupových kódech najdete v části „Přístupové kódy“ na str. 17.

Chcete-li nastavit časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum. Viz rovněž „Hodiny“ str. 59.

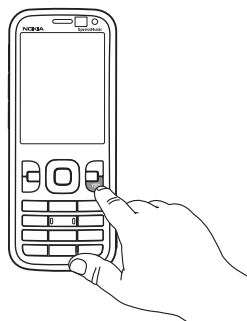

My Nokia

My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy, triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Pokud je služba My Nokia ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji podporuje, vyzve vás přístroj po zadání data a času k zaregistrování ke službě My Nokia.

Vyberte jazyk služby. Po změně jazyka přístroj restartuje. Pro zaregistrování ke službě My Nokia zvolte možnost **Přijmout** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li se ke službě My Nokia zaregistrovat později, zvolte možnost **📧** > **Aplikace** > **My Nokia**.

Po přivzání ke službě My Nokia spustí přístroj aplikaci Uvítání. Aplikace Uvítání umožňuje přístup k následujícím aplikacím:

Prův. nast. – Konfigurace připojení. Viz část „Průvodce nastavením“ na str. 13.

Přenos dat – Kopírování nebo synchronizace dat z jiných kompatibilních přístrojů.

Výuka – Informace o funkcích přístroje a práci s nimi. Chcete-li aplikaci Výuka spustit později, zvolte možnost  > **Nápověda** > **Výuka** a vyberte požadovanou položku.


Chcete-li aplikaci Uvítání spustit později, zvolte možnost  > **Nápověda** > **Uvítání**.

Umístění antén

Anténa Bluetooth (1)

Anténa celulární sítě (2)

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

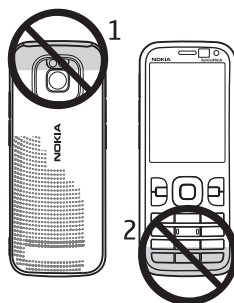

Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zaslání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet přímo ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Informace o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Pro uložení nastavení zvolte možnost **Ukázat** > **Volby** > **Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora a el. pošty. Vychází z údajů provozovatele sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

Chcete-li využívat tyto služby, může být nutné požádat provozovatele služeb o aktivaci datových spojení nebo jiných služeb.

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Prův. nast.*

■ Přenos dat

Chcete-li ze starého přístroje přenést informace, například kontakty, přečtěte si část „Přenos dat“ na str. 69.

2. Tento přístroj

■ Tlačítka a části přístroje

Sluchátko (1)

Objektiv druhého fotoaparátu (2)

Čidlo okolního světla (3)

Displej (4)

Levé a pravé výběrové tlačítko (5)

Tlačítko Smazat (6)

Tlačítko Menu (7), dále označované symbolem 


Tlačítko Volat (8)

Tlačítko Konec/Vypínač (9)

Navigační tlačítko Navi™, dále uváděné jako navigační tlačítko, a stavový indikátor kolem něj (10)

Tlačítka číslic (11)

Mikrofon (12)

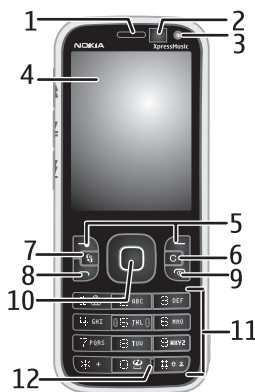

Konektor microUSB (13)

Kontrolka nabíjení (14)

Konektor Nokia AV (2,5mm) (15)

Blesk fotoaparátu (16)

Objektiv hlavního fotoaparátu (17)

Tlačítko zesílení hlasitosti (18)

Tlačítko zeslabení hlasitosti (19)

Slot pro paměťovou kartu (20)

Reproduktor (21)

Tlačítko fotoaparátu (22)


Indikátor události (23)

Tlačítko rychlého posouvání zpět (24)

Tlačítko přehrávání/pauza (25)

Tlačítko rychlého posouvání vpřed (26)

Otvor pro poutko (27)

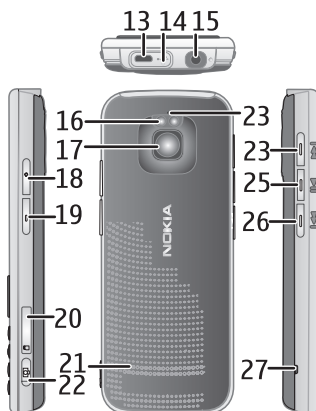

■ Pohotovostní režim a domovská obrazovka

Po zapnutí a zaregistrování do sítě se přístroj nachází v pohotovostním režimu a je zobrazena domovská obrazovka.

Domovská obrazovka je výchozím bodem, na který můžete shromáždit nejdůležitější kontakty a zkratky aplikací.

Prvky domovské obrazovky:

- **Panel kontaktů** pro ukládání nejčastěji používaných kontaktů, rychlé telefonování a posílání zpráv těmto kontaktům, zobrazování webových zdrojů kontaktů a přístup ke kontaktním údajům a nastavení. Chcete-li kontakt přidat na domovskou obrazovku, zvolte možnost **Přidat kontakt** a vyberte v seznamu kontakt. Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** zadejte údaje a zvolte možnost **Hotovo**. K údajům o kontaktu můžete přidat i obrázek. Chcete-li přidat webový zdroj kontaktu, zvolte možnost **Přidat vys.**, vyberte v seznamu požadovaný zdroj a zvolte možnost **Hotovo**. Chcete-li vytvořit nový zdroj, zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**. Chcete-li zdroj aktualizovat, zvolte možnost **Obnovit**. Chcete-li kontakt odebrat z domovské obrazovky, zvolte v zobrazení informací o kontaktu možnost **Nastavení** a **Odebrat**.

- Doplnky aplikací. Chcete-li přizpůsobit doplňky v zobrazení domovské obrazovky, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Přizpůsobení](#) > [Pohotovostní režim](#) > [Aplikace dom. obrazovky](#).
- Zkratky aplikací, které můžete přizpůsobit. Můžete přizpůsobit zkratky pro levé a pravé výběrové tlačítko. Chcete-li přizpůsobit zkratky na domovské obrazovce, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Přizpůsobení](#) > [Pohotovostní režim](#) > [Kláves. zkratky](#).

Chcete-li motiv pohotovostního režimu, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Přizpůsobení](#) > [Pohotovostní režim](#) > [Motiv pohotov. rež.](#)

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy nebo hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte profil.

K webu se připojíte podržením stisknutého tlačítka 0.

Profil Offline

Pro rychlé aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost [Off-line](#). Pro ukončení profilu Offline krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení k bezdrátové síti. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače hudby. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.



Důležité: V profilu Offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

■ Indikátory

Ikony

3G nebo  – Telefon je připojen k síti UMTS nebo GSM.

3.5G – Je aktivována technologie HSDPA v síti UMTS (síťová služba).

 – Přístroj je v režimu Offline a není připojen k celulární síti.

 – V přístroji je vložena paměťová karta.

 – Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy.

Ⓔ – Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

⬆️ – Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

📞 – Máte nepřijaté hovory.

🔔 – Typ vyzvánění je nastaven na hodnotu *Tiché* a možnosti *Tón oznámení zprávy* a *Tón oznámení e-mailu* jsou deaktivovány.

🔑 – Klávesnice přístroje je zamknutá.

🔊 – Je aktivován reproduktor.

🔔 – Je aktivní budík.

➡️ – Všechna volání přístroje jsou přesměrována na jiné číslo.

🎧 nebo 📞 – K přístroji je připojen kompatibilní headset smyčka.

📶 nebo 📶 nebo 📶 – Je aktivní paketové datové spojení GPRS, spojení je přidrženo nebo je k dispozici.

📶 nebo 📶 nebo 📶 – V části sítě podporující službu EGPRS je aktivní paketové datové spojení, spojení je přidrženo nebo je k dispozici. Přístroj nemusí pro datové přenosy používat spojení EGPRS.

📶 nebo 📶 nebo 📶 – Je aktivní paketové datové spojení UMTS, spojení je přidrženo nebo je k dispozici.

📶 nebo (📶) – Je aktivováno spojení Bluetooth; přístroj přenáší technologii Bluetooth data.

🔌 – Je aktivní spojení USB.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

■ Spořič energie

Pro nastavení prodlevy, po které přístroj aktivuje spořič energie, zvolte možnost 📶 > *Nastavení* > *Nastavení* > *Obecné* > *Přízpusobení* > *Displej* > *Prodl. spoř. energie*.

■ Menu

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje. Pro přístup k menu zvolte možnost 📶.

Aplikaci nebo složku otevřete tak, že na ni přejdete a stisknete navigační tlačítko.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li označit nebo zrušit označení položky v aplikaci, stiskněte tlačítko **#**.
Chcete-li označit nebo zrušit označení více položek následujících za sebou, podržte stisknuté tlačítko **#** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > *Změnit zobrazení menu* a vyberte typ zobrazení.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, vraťte se opakovaným zvolením možnosti **Zpět** a **Konec** do pohotovostního režimu nebo zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, stiskněte a podržte tlačítko . Vyhledejte aplikaci a vyberte ji.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

■ Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu hudby upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li během hovoru aktivovat nebo deaktivovat reproduktor, zvolte možnost **Hlasitě** nebo **Telefon**.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Zámek klávesnice

Pro uzamknutí klávesnice v pohotovostním režimu stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1,5 sekundy tlačítko *****. Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po uplynutí určité doby, zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Obecné* > *Zabezpečení* > *Telefon a SIM karta* > *Prodl. aut. zámku kláves* > *Definov. uživatelem* a nastavte požadovanou dobu.

Klávesnici odemknete zvolením možnosti **Uvolnit** a následným stisknutím tlačítka ***** do 1,5 sekundy.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

■ Přístupové kódy

Pro nastavení práce přístroje s přístupovými kódy zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Obecné* > *Zabezpečení* > *Telefon a SIM karta*.

Zamykací kód

Zamykací kód (5 číslic) zamkne přístroj. Předem nastavený kód je 12345. Kód změňte a přístroj nastavte tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval.

Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknut, vyžaduje přístroj servis a mohou být účtovány další poplatky. Další informace získáte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce přístroje.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

PIN, kódy

Osobní identifikační číslo (PIN) a univerzální osobní identifikační číslo (UPIN) (4–8 číslic) chrání SIM kartu. Kód PIN nebo UPIN je obvykle dodáván se SIM kartou. Nastavte telefon tak, aby při každém zapnutí požadoval kód.

Kód PIN2 může být dodán se SIM kartou a je vyžadován pro použití některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Kód PIN modulu a kód PIN podpisu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.

PUK, kódy

Osobní odblokovací kód (PUK) nebo univerzální osobní odblokovací kód (UPUK) (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. Kód PUK2 je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN2.

Je-li to třeba, získáte kódy od provozovatele služby.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce blokování hovorů. Toto heslo můžete získat od provozovatele služby. Je-li heslo zablokováno, obraťte se na provozovatele služby.

Stáhnout!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem dostupný v přístroji.

V aplikaci Stáhnout! můžete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, služby a aplikace. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.

Zvolte možnost  > [Stáhnout!](#)

Aplikace Stáhnout! používá pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu síťové služby. Informace o doplňkových položkách dostupných pomocí aplikace Stáhnout! získáte od provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce zboží.

■ Nainstalované aplikace

Do přístroje můžete stahovat aplikace. Chcete-li přistupovat k aplikacím nainstalovaným v přístroji, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Instalace](#).




Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

■ Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte k přístroji výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné, než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

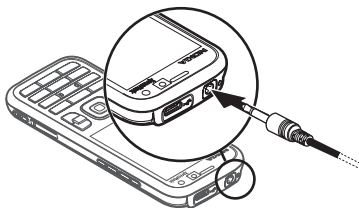

■ Připojení datového kabelu USB

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.

Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [USB](#) > [Režim připojení USB](#) a vyberte požadovaný režim. Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost [Zeptat se při připoj.](#) > [Ne](#).

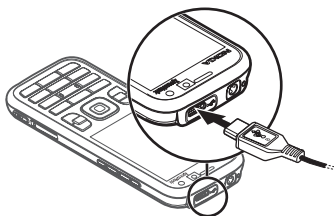

■ Úsporné využívání energie

Tento přístroj nabízí režim úspory energie, který spoří energii a prodlužuje provozní dobu přístroje. Nabíječka pracuje efektivně a minimalizuje využívání energie bez zatížení spotřebovované v době, kdy je přístroj plně nabit, ale zůstává připojen k zásuvce. Po plném nabití však přístroj vždy vypínáte. Přístroj vás na plné nabití vizuálně upozorní.



we:energize

■ Opakovaně využitelné materiály

Přístroj, jeho příslušenství a balení jsou vyrobeny z opakovatelně využitelných materiálů podle kritérií společnosti Nokia.



■ Software a služby pro životní prostředí

Tento výrobek je dodáván s ekologickým katalogem. Tuto službu si můžete stáhnout a umožňuje snadný přístup k aktuálním ekologickým službám a obsahu. Další informace o ekologickém katalogu najdete na adrese <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



■ Recyklace

65–80 % materiálů v mobilních telefonech Nokia lze recyklovat. Nepoužívané přístroje a příslušenství můžete odevzdat ve sběrných místech. Informace o nejbližších sběrných místech najdete na adrese www.nokia.com/werecycle.



3. Funkce volání

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

■ Zahájení hlasového hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčísli. Poslední číslici můžete odstranit stisknutím tlačítka Smazat.

V případě mezinárodních hovorů dvakrát stiskněte tlačítko * pro zadání mezinárodní předvolby (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Pro zahájení volání stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o uskutečnění hovoru.

Chcete-li volat ze seznamu Kontakty, zvolte možnost  > [Kontakty](#). Vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména a vyhledejte požadované jméno. Pro zahájení volání stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li v pohotovostním režimu zavolat na nedávno volané číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Zrychlená volba umožňuje v pohotovostním režimu snadnou volbu často používaných čísel. Musíte nastavit telefonní čísla pro tlačítka zrychlené volby **3 až 9** (tlačítka **1 a 2** jsou vyhrazena pro hlasovou schránku a videoschránku), a nastavit možnost [Zrychlená volba](#) na hodnotu [Zapnutá](#).

Pro nastavení telefonního čísla pro tlačítko zrychlené volby zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Zrychl. volba](#). Vyberte ikonu tlačítka, zvolte možnost [Přiřadit](#) a vyberte kontakt. Pro změnu čísla zvolte možnost [Volby](#) > [Změnit](#).

Pro aktivování funkce zrychlené volby zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Nastavení](#) > [Telefon](#) > [Volání](#) > [Zrychlená volba](#) > [Zapnutá](#).

Pro zavolání čísla zrychlené volby přidržte tlačítko zrychlené volby, dokud přístroj nezahájí vytáčení.

Schránka pro hovory

Chcete-li zavolat do schránek pro hovory (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1** nebo **2**. K dispozici můžete mít schránky pro hlasové hovory, videohovory a vícenásobné telefonní linky.

Chcete-li zadat číslo schránky pro hovory a zatím není nastaveno žádné číslo, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Schr. volání](#). Vyberte možnost [Hlasová schránka](#) (nebo [Schránka videohovoru](#)) a zadejte odpovídající číslo schránky. Pro změnu čísla schránky pro hovory zvolte možnost [Volby](#) > [Změnit číslo](#). Číslo hlasové schránky zjistíte u provozovatele služby.

Hlasové vytáčení

Ke všem položkám v seznamu Kontakty je automaticky přidán hlasový záznam. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Zahájení hovoru hlasovým vytáčením

Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Hlasové záznamy používejte v tichém prostředí.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.
Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Jakmile přístroj zobrazí výzvu *Prosím, teď mluvte*, vyslovte jasně hlasový příkaz. Přístroj přehraje hlasový příkaz odpovídající vašemu zadání. Přibližně za 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení čísla. Pokud přístroj nerozpozná příkaz správně, vyberte před zahájením vytáčení jiný záznam.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory (síťová služba) s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pomocí možnosti **Volby** > *Nový hovor* zavolejte dalšímu účastníkovi.
3. Po přijmutí nového hovoru volanou osobou vytvořte konferenční hovor zvolením možnosti **Volby** > *Konference*.
Chcete-li ke konferenčnímu hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Přidat do konference*.
4. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout volání, stiskněte tlačítko Volat.

Pro vypnutí vyzvánění zvolte možnost **Ticho**.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec nebo zvolte možnost **Volby** > *Odmítnout*. Pokud jste aktivovali možnost *Přesměr. hovoru* > *Je-li obsazeno*, hovor odmítnutím přesměrujete.

Možností **Volby** > *Odeslat zprávu* odešlete volajícímu odpověď textovou zprávou. Chcete-li aktivovat odpověď textovou zprávou a upravit text zprávy, zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Telefon* > *Volání* > *Odmítnout hovor zprávou* a *Text zprávy*.

Čekání hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout čekající hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je držen. Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Telefon* > *Volání* > *Čekání hovoru na lince* > *Aktivovat*.

■ Videohovory

Zahájení videohovoru

K videohovorům budete pravděpodobně potřebovat kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání videohovorů získáte u provozovatele služby. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky a současně nesmí být aktivní jiný hlasový hovor, videohovor ani datové volání. Videohovor je možné uskutečnit pouze s kompatibilním mobilním telefonem nebo klientem ISDN.

 Pořídili jste fotografii pro odeslání místo videa.

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **Videohovor**. Můžete také zvolit možnost  > **Kontakty**, vybrat požadovaný kontakt a zvolit možnost **Volby** > **Videohovor**.
2. Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte na panelu nástrojů možnost **Povolit sdílení videa** nebo **Zakázat sdílení videa**.
I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si u operátora nebo provozovatele služby ceny.
3. Chcete-li videohovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**. Pokud zvolíte možnost **Ano**, bude obraz snímán fotoaparátem přístroje přenášen volajícímu účastníkovi videohovoru. V opačném případě nebude posílání videa aktivováno.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si u provozovatele služby ceny.

Chcete-li videohovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení hovorů

Hovor

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Telefon* > *Volání* a vyberte některou z těchto možností:

Odeslání mého ID (síťová služba) – Nastaví zobrazování telefonního čísla volanému účastníkovi nebo jeho skrytí.

Čekání hovoru na lince (síťová služba) – Viz část „Čekání hovoru“ na str. 22.

Odmítnout hovor zprávou a *Text zprávy* – Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 22.

Vlastní video při příj. hov. – Nastaví, zda chcete při přijmutí videohovoru posílat vlastní videoobraz.

Obrázek ve videohovoru – Volba fotografie zobrazované když odmítnete videohovor.

Aut. opakované vytáčení – Nastaví, aby přístroj po neúspěšném pokusu o uskutečnění hovoru provedl až 10 pokusů o spojení hovoru.

Ukázat délku hovoru a *Informace o hovoru* – Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval dobu jeho trvání a po skončení hovoru jeho přibližnou délku.

Zrychlená volba – Viz část „Zrychlená volba“ na str. 21.

Příjem všemi klávesami – Umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě levého a pravého výběrového tlačítka, tlačítek hlasitosti, vypínače, tlačítka Konec a tlačítka fotoaparátu.

Používaná linka (síťová služba) – Vyberte telefonní linky pro volání a posílání textových zpráv. Zobrazeno pouze v případě, kdy SIM karta podporuje dvě telefonní linky.

Změna linky (síťová služba) – Zapíná a vypíná výběr linky.

Přesměrování hovorů

1. Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Telefon* > *Přesměr. hovoru* (síťová služba).
2. Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, například *Hlasové hovory*.
3. Vyberte požadovanou volbu. Například pro přesměrování hlasových hovorů pokud je číslo obsazeno nebo odmítnete-li hovor zvolte možnost *Je-li obsazeno*.

4. Zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** a vyberte telefonní číslo, na které chcete hovory přeměrovat. Najednou může být aktivováno i několik voleb přeměrování.

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovorů

1. Možnost **☰** > **Nastavení** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokování hovorů** (síťová služba) slouží k omezení volání a hovorů přijímaných tímto přístrojem.
2. Vyhledejte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Funkce blokování hovorů a přeměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

Zvolte možnost **☰** > **Nastavení** > **Nastavení** > **Telefon** > **Síť** a vyberte některou z těchto možností:

Režim sítě – Nastavení sítě, kterou chcete používat (tato možnost je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje provozovatel sítě). Pokud vyberete možnost **Duální režim**, používá přístroj síť GSM nebo UMTS automaticky.

Volba operátora – Chcete-li přístroj nastavit tak, aby automaticky vyhledal a nastavil jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Chcete-li vybrat požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce (síťová služba) – Nastaví přístroj tak, aby indikoval, kdy je používán v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Sdílení videa

Pomocí možnosti sdílení videa můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz.

Požadavky na sdílení videa

Sdílení videa vyžaduje spojení třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Informace o dostupnosti sítě a poplatcích spojených s používáním této aplikace zjistíte u provozovatele služby.

Chcete-li sdílení videa používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.

Nastavení sdílení videa

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Než začnete používat sdílení videa, požádejte provozovatele služby o nakonfigurovaný profil SIP pro váš přístroj.

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Připojení* > *Sdílení videa* a vyberte některou z těchto možností:

Sdílení videa – Vyberte, zda je povoleno sdílení videa.

SIP profil – Vyberte profil SIP.

Ukládání videa – Nastaví automatické ukládání živého videa.

Pref. paměť pro ukládání – Určete, zda mají být videa ukládána do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Tón hlášení schopnosti – Nastaví tón upozornění na možnost sdílení videa během hovoru.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji uložit do aplikace Kontakty.

Zvolte možnost  > *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte možnost *Volby* > *Upravit* > *Volby* > *Přidat detail* > *SIP* nebo *Sdílet video*. Zadejte adresu SIP (jméno_uživatele@název_domény). Místo názvu domény můžete použít adresu IP.

Sdílení živého videa nebo videoklipu

1. Chcete-li sdílet živé video nahrávané fotoaparátem přístroje, zvolte během videohovoru možnost *Volby* > *Sdílet video* > *Živé video*. Chcete-li sdílet uložený videoklip, zvolte možnost *Videoklip* a vyberte klip, který chcete sdílet.
2. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou v aplikaci Kontakty.

Je-li to nutné, vyberte pro posílání pozvánky adresu SIP příjemce nebo zadejte adresu SIP, a zvolte možnost **OK**.

3. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce potvrdí pozvánku. Přístroj aktivuje reproduktor. Sdílení videa můžete ovládat tlačítky na panelu nástrojů.
4. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Chcete-li ukončit hlasový hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Přijetí pozvánky

Přístroj při obdržení pozvání zazvoní. V pozvánce uvidíte jméno odesílatele nebo adresu SIP. Zvolením možnosti **Ano** zahájíte relaci sdílení. Chcete-li pozvánku odmítnout a vrátit se k hlasovému hovoru, zvolte možnost **Ne**.

■ Protokol

Chcete-li zobrazit informace o ztracených a přijatých telefonních hovorech, volaných číslech, textových zprávách, paketovém datovém spojení a faxových nebo datových voláních registrovaných přístrojem, zvolte možnost  > **Protokol**.

V pohotovostním režimu můžete pomocí tlačítka Volat zobrazit položku **Volaná čísla** protokolu **Poslední hovory** (síťová služba).



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.



Poznámka: Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, se mohou při aktualizaci služby nebo softwaru vynulovat.

4. Hudba

■ Hudební přehrávač



Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Při aktivním profilu Offline můžete poslouchat hudbu a epizody podcast. Viz část „Profil Offline“ na str. 15.

Další informace o ochraně autorských práv najdete v části „Licence“ na str. 67.

Poslouchání hudby nebo epizod podcast

1. Zvolte možnost  > **Hudba** > **Hudeb. př.**
2. Chcete-li obnovit hudební knihovnu v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

3. Zvolte možnost [Hudba](#) nebo [Vysílání podcast](#), vyberte kategorii, například [Všechny skladby](#) nebo [Vysílání podcast](#) > [Všechny epizody](#), a vyberte skladbu nebo epizodu podcast, kterou chcete poslouchat.
4. Chcete-li vybraný soubor přehrát, stiskněte navigační tlačítko.
Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko, pro pokračování stiskněte navigační tlačítko znovu.
5. Přehrávání ukončíte stisknutím navigačního tlačítka dolů.
Chcete-li skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo a podržte ho stisknuté.
Pro přechod na další úsek vpřed, stiskněte navigační tlačítko vpravo. Na začátek skladby nebo podcastu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka vlevo.
Na předchozí skladbu nebo podcast se vrátíte, když znovu stisknete navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo epizody podcast.
Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.
Chcete-li obnovit pohotovostní režim a ponechat hudební přehrávač na pozadí, stiskněte tlačítko Konec. Podle vybraného motivu pohotovostního režimu zobrazí přístroj právě přehrávanou skladbu. Chcete-li se vrátit k hudebnímu přehrávači, vyberte přehrávanou skladbu.

Menu Hudba

Zvolte možnost  > [Hudba](#) > [Hudeb. př.](#). Chcete-li zobrazit všechny skladby, seřazené skladby nebo seznamy skladeb, vyberte v menu Hudba požadovaný seznam.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost  > [Hudba](#) > [Hudeb. př.](#) > [Seznam skladeb](#). Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost [Volby](#) > [Detaily sezn. skladeb](#).

Vytváření seznamů skladeb

1. Zvolte možnost [Volby](#) > [Vytvořit seznam skladeb](#).
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost [OK](#).
3. Chcete-li skladby přidat nyní, zvolte možnost [Ano](#). Chcete-li skladby přidat později, zvolte možnost [Ne](#).
4. Vyberte interprety, jejichž skladby chcete zařadit do seznamu skladeb.
Pro přidání skladby stiskněte navigační tlačítko.

5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > *Přidat skladby*.

Podcasty

Chcete-li zobrazit všechny epizody podcast dostupné v přístroji, zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast* > *Všechny epizody*.

Epizody podcast mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. V opačném případě začne přehrávání od začátku.

Nokia Obchod

Služba Nokia Obchod (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat. Chcete-li zjistit dostupnost služby Nokia Obchod ve své zemi, navštivte stránky www.music.nokia.com.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Pro spuštění služby Nokia Obchod zvolte možnost  > *Hudba* > *Obchod*.

Přenos hudby

V internetových obchodech s hudbou můžete nakupovat hudbu chráněnou systémem WMDRM a přenášet ji do počítače.

Pro obnovení knihovny po aktualizaci nabídky skladeb v přístroji zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Hudba* > **Volby** > *Obnovit knihovnu*.

Přenos hudby z počítače

Chcete-li synchronizovat hudbu s přehrávačem Windows Media Player a přenést soubory hudby chráněné systémem WMDRM do přístroje, připojte kompatibilní kabel USB. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

■ Hudební tlačítka

Hudební přehrávač, rádio a aplikaci RealPlayer můžete ovládat hudebními tlačítky (tlačítko přehrávání a tlačítka rychlého posouvání vzad a vpřed).

■ Hledání hudby

Funkce Hledání hudby umožňuje přehrávat požadovanou hudbu například podle vysloveného jména interpreta.

Při prvním použití aplikace Hledání hudby nebo po stažení nových skladeb do přístroje aktualizujte možnosti **Volby** > **Obnovit knihovnu** hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci Hledání hudby, podržte stisknuté tlačítko *. Aplikaci Hledání hudby můžete spustit také možností  > **Hudba** > **Hled. hudby**.

Po zaznění tónu vyslovte jméno interpreta, jméno interpreta a název skladby, název alba nebo název seznamu skladeb. Přístroj držte přibližně 20 cm od úst a mluvit běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon umístěný ve spodní části klávesnice přístroje.

Hlasové příkazy vycházejí z metadat skladeb v přístroji (jméno interpreta a název skladby). Funkce Hledání hudby podporuje dva jazyky: angličtinu a jazyk, který jste zvolili jako jazyk přístroje. Metadata musí být zapsána v angličtině nebo ve zvoleném jazyku přístroje.

■ Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.



Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Nastavení

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte spojení a stahování.

Nastavení aplikace, aby automaticky načítala podcasty, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zvolte možnost  > **Hudba** > **Hudeb. př.** > **Vysílání podcast** > **Volby** > **Přejít do ap. Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Připojení > **Výchozí přístupový bod** – Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu. Pro nastavení služby hledání zvolte možnost **Adr. URL služby hledání**.

Stáhnout – Úpravy nastavení stahování. Zde můžete nastavit, zda chcete vysílání podcast ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu; jak často chcete vysílání aktualizovat a jaké má být datum a čas další automatické aktualizace;

kolik místa v paměti chcete pro vysílání podcast použít a co dělat při překročení limitu.

Hledání

Pro nastavení modulu služby hledání zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast* > **Volby** > *Přejít do ap. Podcasting* > **Volby** > *Nastavení* > *Připojení* > *Adr. URL služby hledání*.

Chcete-li hledat podcasty, zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast* > **Volby** > *Přejít do ap. Podcasting* > *Hledat* a zadejte klíčové slovo nebo název.

Chcete-li objednat kanál a přidat ho ke svým podcastům, zvolte možnost **Volby** > *Objednat*. Kanály můžete také označit a přidat je současně.

Adresáře

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat. Epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu.

Zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast* > **Volby** > *Přejít do ap. Podcasting* > *Adresáře*. Chcete-li požadovanou složku adresáře aktualizovat, vyberte ji (síťová služba). Když se barva složky změní, otevřete ji a vybráním složky zobrazíte seznam vysílání podcast.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu vysílání podcast.

Chcete-li přidat nový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby** > *Nová položka* > *Webový adresář* nebo *Složka*. Vyberte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > *Import. soubor OPML*. Vyberte umístění souboru a importujte jej.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte ho do složky *Přijato* v adresářích. Po otevření složky můžete objednat vybrané odkazy a přidat je mezi podcasty.

Stahování

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast* > **Volby** > *Přejít do ap. Podcasting* > *Vysílání podcast*. Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod, vyberete název souboru podcast.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > *Stáhnout* nebo *Pokrač. ve stahování*. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, zvolte možnost *Vysílání podcast* > **Volby** > *Přehrát ukázk.*

Zcela stažené podcasty najdete po aktualizaci knihovny ve složce Vysílání podcast.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit epizody vybraného podcastu, otevřete podcast. U každé epizody jsou uvedeny informace o souboru.

Chcete-li přehrát staženou epizodu, zvolte možnost  > *Hudba* > *Hudeb. př.* > *Vysílání podcast*.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby** > *Aktualizovat*.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby** > *Nové vysílání*. Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost *Upravit*.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby** > *Označit/Odznačit*, označte požadovaná vysílání podcast a po zvolení možnosti **Volby** vyberte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > *Otevřít web stránku*.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit komentáře*.

■ FM rádio

Chcete-li spustit rádio, zvolte možnost  > *Hudba* > *FM rádio* > *FM rádio*.

Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Konec**.

Při prvním otevření aplikace rádia vám s uložením místních rozhlasových stanic pomůže průvodce (síťová služba).

Informace o dostupnosti a cenách služeb adresáře stanic získáte u provozovatele služby.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojeny kompatibilní sluchátka nebo příslušenství.



Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Rádio podporuje funkci RDS (Radio Data System). Rádía podporující funkci RDS mohou zobrazovat informace jako je například název stanice. Pokud je v nastavení zapnuta příslušná funkce, pokouší se navíc systém RDS při zeslabení příjmu hledat alternativní frekvence vysílající aktuální stanici. Chcete-li, aby přístroj automaticky vyhledal alternativní frekvence, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* > *Alternativní frekvence* > *Zap. autom. hledání*.

Ruční ladění a ukládání rozhlasových stanic

Chcete-li při zapnutém rádiu zahájit hledání stanic, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Pro uložení nalezené stanice zvolte možnost **Volby** > *Uložit stanici*. Vyberte pro stanici umístění, zadejte název a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li zobrazit seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > *Stanice*. Pro změnu nastavení stanice vyberte stanici a zvolte možnost *Upravit*.

Funkce rádia

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Pokud máte uložené stanice, přejdete stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo vlevo na další nebo předchozí stanici.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li rozhlas poslouchat na pozadí a přejít do pohotovostního režimu, zvolte možnost **Volby** > *Přehrát na pozadí*.

Adresář stanic

Chcete-li otevřít adresář stanic (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > *Adresář stanic* a vyberte místo, kde se nacházíte. Chcete-li stanici poslouchat nebo uložit, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > *Stanice* > *Poslech* nebo *Uložit*.

5. Hry

Chcete-li zobrazit a hrát hry, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Hry](#).

Hraní online, hraní s více hráči, chatování, posílání zpráv a další komunitní funkce mohou být zpoplatněny poplatky za přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

6. Určování polohy

Aplikace GPS Data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Aplikace GPS Data vyžaduje spojení GPS. Tento přístroj nemá vestavěný přijímač GPS. K určování polohy používejte samostatně dostupné příslušenství Bluetooth GPS.

■ Požadavky na zjištění polohy

Služby sítě mohou vysílat požadavky na zjištění polohy. Provozovatelé služeb mohou podle polohy přístroje nabízet informace o místních skutečnostech, například o počasí nebo o dopravní situaci.

Chcete-li na požádání odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost [Přijmout](#). Chcete-li požadavek odmítnout, zvolte možnost [Odmítnout](#).

■ Orientační body

Zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Místo](#) > [Orient. body](#). Funkce Orientační body umožňuje uložit v přístroji údaje o poloze konkrétních míst. Uložené orientační body můžete používat v kompatibilních aplikacích, například GPS Data a Mapy.

Chcete-li vytvořit nový orientační bod, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Místo](#) > [Orient. body](#) > [Volby](#) > [Nový orientační bod](#). Chcete-li požádat o určení své polohy, zvolte možnost [Aktuální poloha](#). Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost [Zadat manuálně](#).

Chcete-li orientační bod přidat do předem nastavených kategorií, vyberte bod a zvolte možnost [Volby](#) > [Přidat do kategorie](#). Vyberte kategorie, do kterých chcete orientační bod přidat.

Chcete-li jeden nebo více orientačních bodů poslat do kompatibilního přístroje, zvolte možnost [Volby](#) > [Odeslat](#). Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

■ GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Navigace po trase

Navigaci po trase zahajujete mimo budovy. Zvolte možnost  > *Aplikace* > *Místo* > *GPS data* > *Navigace*.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost *Volby* > *Nastavit cíl cesty* a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky. Pro odstranění cíle zvolte možnost *Ukončit navigaci*.

Poloha

Chcete-li místo uložit jako orientační bod, zvolte možnost  > *Aplikace* > *Místo* > *GPS data* > *Poloha* > *Volby* > *Uložit polohu*.

Počítadlo vzdálenosti

Počítadlo vzdálenosti aktivujete zvolením možnosti  > *Aplikace* > *Místo* > *GPS data* > *Vzdálenost* > *Volby* > *Start*. K vypnutí slouží možnost *Volby* > *Stop*. Spočítané hodnoty zůstanou na displeji.

Možností *Vynulovat* vynulujete vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpočet. Možnost *Restartovat* vynuluje i počítadlo kilometrů a celkový čas.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

7. Psaní textu

■ Tradiční a prediktivní zadávání textu

Při psaní textu se v pravé horní části displeje zobrazí ikona  označující prediktivní zadávání textu nebo ikona  označující tradiční zadávání textu. Chcete-li zapnout a vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte opakovaně

tlačítko **#** nebo stiskněte tlačítko ***** a zvolte možnost *Zapnout prediktat. text* nebo *Prediktivní text* > *Vypnout*.

Abc, abc, ABC nebo **123** jsou ikony zobrazené u indikátoru zadávání textu, označující psaní malých a velkých písmen a číslic. Chcete-li přepínat mezi abecedním a číselným režimem, stiskněte opakovaně tlačítko **#**.

Chcete-li změnit jazyk psaní v přístroji, zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Obecné* > *Přízpůsobení* > *Jazyk* > *Jazyk psaní*. Jazyk psaní ovlivňuje také znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního psaní textu. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné.

Tradiční psaní textu

Opakovaně stiskněte tlačítka číslic **2 až 9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici pod tlačítkem **1**.

Je-li následující požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo ukončete prodlevu tím, že se posunete dopředu) a poté zadejte další znak.

Prediktivní psaní textu

1. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko příslušné číslice **2 až 9** pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka. Přístup k nejběžnějším interpunkčním znaménkům získáte stisknutím tlačítka **1**.
2. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej posunutím kurzoru dopředu nebo vložením mezery.

Pokud slovo nevyhovuje, můžete opakovaným stisknutím tlačítka ***** postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**. Napište slovo (max. 32 písmen) a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když je slovník zaplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Funkce společné pro tradiční a prediktivní zadávání textu

Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Interpunkční a speciální znaky najdete po stisknutí a podržení tlačítka *****.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, podržte stisknuté tlačítko Smazat.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

■ Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
2. Chcete-li zkopírovat text, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Kopírovat**.
Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko **Smazat**.
3. Chcete-li vložit text, vyhledejte místo vložení, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně zvolte možnost **Vložit**.

8. Zprávy

Než začnete přijímat nebo posílat el. poštu, musíte nakonfigurovat potřebná nastavení a přístupové body. Hodnoty nastavení získáte od provozovatele služby.

■ Psaní a posílání zpráv

Tento přístroj podporuje posílání textových zpráv, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako řada dvou či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

1. Zvolte možnost **✉** > **Zprávy** > **Nová zpráva** a vyberte typ zprávy. Pro vytvoření textové nebo multimediální zprávy zvolte možnost **Zpráva**. Typ zprávy se mění automaticky podle obsahu.
2. V poli **Komu** zadejte telefonní číslo nebo el. adresu příjemců. Chcete-li příjemce vybrat v aplikaci Kontakty, stiskněte navigační tlačítko. Příjemce oddělujte středníkem (;).

3. Chcete-li zadat předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty, přejděte dolů do pole **Předmět**. Pokud pole předmětu multimediální zprávy není zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**, označte možnost **Předmět** a zvolte možnost **OK**.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte do pole pro zprávu a napište obsah zprávy.
Při psaní textové zprávy ukazuje indikátor délky zprávy počet znaků, které lze do zprávy zadat. Například údaj 10(2) znamená, že můžete zadat ještě 10 znaků textu, který bude odeslán ve dvou textových zprávách.
Chcete-li do multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty vložit objekt, například obrázek, videoklip, poznámku nebo vizitku, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Vložit obsah**.
Pro nahrání nového zvukového klipu do zvukové zprávy zvolte možnost **Nahrát**. Pro použití dříve nahraného zvukového klipu zvolte možnost **Volby** > **Vložit zvukový klip** > **Z Galerie**.
5. Pro odeslání zprávy zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

■ Schránka Přijaté

Schránka **Přijaté** obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Chcete-li si přijaté zprávy přečíst, zvolte možnost  > **Zprávy** > **Přijaté** a vyberte zprávu.

Chcete-li zobrazit seznam multimediálních objektů obsažených v multimediální zprávě, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Tento přístroj dokáže přijímat mnoho druhů zpráv, například loga operátorů, vizitky, záznamy kalendáře a vyzváněcí tóny. Obsah speciální zprávy můžete uložit do přístroje. Chcete-li například uložit přijatou položku do kalendáře, zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

■ Zprávy služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče.

Chcete-li určit, zda mají být povoleny zprávy služby a zda mají být tyto zprávy stahovány automaticky, zvolte možnost  > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

■ El. pošta

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název výchozí název Nová schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Schránky IMAP4 a POP3

Zvolte možnost  > [Zprávy](#) a vyberte schránku. Přístroj zobrazí zprávu [Chcete se připojit ke schránce?](#). Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce (síťová služba) nebo po zvolení možnosti **Ne** můžete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty offline.

Chcete-li se ke schránce připojit později, zvolte možnost **Volby** > [Připojit se](#). Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > [Odpojit se](#).

Načítání a čtení zpráv el. pošty

1. Zvolte možnost **Volby** > [Načíst e-mail](#) a určete, zda chcete načítat nové, vybrané nebo všechny zprávy.
2. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte ji.

Chcete-li zobrazit přílohy el. pošty označené symbolem , zvolte možnost **Volby** > [Přílohy](#). Lze načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje, ale ponechat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > [Odstranit](#) > [Pouze z telefonu](#). Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > [Odstranit](#) > [Z telefonu i serveru](#).

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i ze serveru, vyhledejte zprávu označenou pro odstranění při příštím připojení a zvolte možnost **Volby** > [Obnovit zprávy](#).

Synchronizace schránek

Zvolte možnost  > [Zprávy](#) a vyberte schránku pro synchronizaci.

Chcete-li přístroj synchronizovat se vzdálenou schránkou **Volby** > [Synchronizace](#) > [Start](#).

Chcete-li zobrazit přijaté zprávy, zvolte možnost [Přijaté](#) a vyberte zprávu.

■ Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přístupu k el. poště, kalendáři, kontaktům (adresáři) a úkolům účtu Microsoft® Exchange z mobilního přístroje. Záznamy v mobilním přístroji můžete synchronizovat se záznamy účtu Exchange.

K synchronizaci potřebujete účet el. pošty Exchange a správce serveru Exchange musí synchronizaci účtu povolit. Podrobnosti zjistíte u správce nebo u provozovatele účtu el. pošty.

Místo aplikace Mail for Exchange můžete používat i samostatnou aplikaci Adresář společnosti. Aplikace Adresář společnosti slouží ke hledání kontaktů v adresáři společnosti. Stejná funkce hledání je součástí aplikace Mail for Exchange. Ze samostatné aplikace Adresář společnosti nelze odeslat zprávu el. pošty Mail for Exchange.

Synchronizace

Synchronizuje el. poštu, kalendář, kontakty a úkoly v mobilním přístroji s obsahem účtu Microsoft Exchange. Způsob synchronizace můžete upravit nastavením profilu s následujícími možnostmi:

- Vyberte obsah, který chcete synchronizovat – el. poštu, kalendář, kontakty, úkoly nebo libovolnou kombinaci těchto druhů záznamů.
- Nastavte plán automatických synchronizací aplikace Mail for Exchange. (Kromě toho můžete kdykoli synchronizovat ručně.)
- Vyřešte konflikty synchronizace stanovením, zda má v případě konfliktu přednost obsah účtu na serveru Microsoft Exchange nebo obsah v mobilním přístroji. Dbejte na správné nastavení synchronizace. Při vybraném nastavení je součástí běžného procesu synchronizace i odstraňování dat.
- Možností **Ano** v dotazu na zabezpečené spojení zvýšíte zabezpečení přenosu mezi mobilním přístrojem a serverem Exchange.
- Nastavte upozornění na přijatou poštu.

Aktivování aplikace Mail for Exchange

1. Chcete-li do mobilního přístroje nainstalovat aplikaci Mail for Exchange a spustit ji, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast.**
2. Vytvořte profil synchronizace řídící obsah a čas synchronizace.
3. Synchronizujte obsah el. pošty, kalendáře, kontaktů a úkolů v mobilním přístroji s účtem na serveru Exchange.

4. Začněte pracovat s el. poštou, kalendářem, kontakty a úkoly v mobilním přístroji.

Po nakonfigurování účtu Mail for Exchange průvodcem nastavením jsou ve složce [Aplikace](#) > [E-mail](#) zobrazeny ikony Mail for Exchange.

Po nakonfigurování účtu Mail for Exchange je ve složce Zprávy v přístroji zobrazena složka Mail for Exchange.

Další informace o aplikaci Mail for Exchange najdete na adrese www.businesssoftware.nokia.com.

■ K odeslání

Složka K odeslání je místo, kam jsou dočasně ukládány zprávy určené k odeslání.

Složku K odeslání otevřete zvolením možnosti  > [Zprávy](#) > [K odeslání](#).

Chcete-li poslat zprávu opakovaně, vyhledejte zprávu a zvolte možnost **Volby** > [Odeslat](#).

Chcete-li poslat zprávu odložit, vyhledejte zprávu a zvolte možnost **Volby** > [Odložit odeslání](#).

■ Poslech zpráv

Chcete-li si poslechnout zprávu ze složky [Přijaté](#) nebo ze schránky, vyhledejte zprávu nebo označte zprávy a zvolte možnost **Volby** > [Poslouchat](#).

 **Tip:** Pro poslech nových zpráv v pohotovostním režimu stiskněte a podržte stisknuté levé výběrové tlačítko, dokud systém nespustí aplikaci [Poslech zpráv](#).

Chcete-li vybrat výchozí jazyk a hlas používaný pro čtení zpráv a nastavit vlastnosti hlasu, například rychlost a hlasitost, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Mluvení](#).

Pro nastavení ostatních možností aplikace pro čtení zpráv přejděte v aplikaci [Mluvení](#) doprava na možnost [Nastavení](#).

■ Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zprávy ze SIM karty musíte před zobrazením zkopírovat do složky v přístroji.

Zvolte možnost  > [Zprávy](#) > **Volby** > [Zprávy SIM](#), označte zprávy, které chcete kopírovat, zvolte možnost **Volby** > [Kopírovat](#) a vyberte složku, do které chcete zprávy kopírovat.

■ Informační služba

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

Zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Informační služba*. Chcete-li službu aktivovat, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* > *Příjem* > *Zapnutí*.

■ Příkazy služby

Chcete-li zadat a odeslat provozovateli služby příkazy služby (známé i jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb, zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Příkazy služby*. Pro odeslání příkazu zvolte možnost **Volby** > *Odeslat*.

■ Nastavení zpráv

Nastavení textových zpráv

Pro nastavení textových zpráv, například střediska zpráv a používaného kódování znaků, zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Zpráva SMS*.

Nastavení multimediálních zpráv

Pro nastavení multimediálních zpráv, například používaného přístupového bodu a automatického načítání multimediálních zpráv, zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Multimediální zpráva*.

Nastavení elektronické pošty

Zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *E-mail* > *Schránky*, vyberte schránku a vyberte některou z těchto možností:

Nastavení připojení – Definuje nastavení připojení, například používané servery a protokol.

Nastavení uživatele – Definuje nastavení uživatele, například čas odesílání zpráv a přidávání podpisu.

Nastavení načítání – Definuje nastavení načítání, například které části zpráv jsou načítány a kolik zpráv je načítáno.

Automatické načítání – Definuje nastavení automatického načítání zpráv v nastavených intervalech nebo při přijetí upozornění na příchozí zprávu od serveru.

Ostatní nastavení

Chcete-li stanovit, zda má být do složky odesláno ukládáno zadané množství odeslaných zpráv a zda mají být zprávy ukládány v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, zvolte možnost **☰** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Ostatní*.

9. Kontakty

■ Ukládání a správa kontaktních informací

Chcete-li ukládat a spravovat informace o kontaktech, například jména, telefonní čísla a adresy, zvolte možnost **☰** > *Kontakty*.

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt*. Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby v seznamu kontaktů zobrazoval kontakty z paměti přístroje i ze SIM karty, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* > *Kontakty k zobrazení* a označte možnosti *Paměť telefonu* a *Paměť SIM*.

Pro kopírování jmen a čísel ze SIM karty do přístroje nebo naopak vyhledejte požadovaný kontakt (nebo označte požadované kontakty) a zvolte možnost **Volby** > *Kopírovat* > *Paměť telefonu* nebo *Paměť SIM*.

Pro zobrazení informací množství paměti obsazené kontakty zvolte možnost **Volby** > *Info o kontaktech*.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > *Číslo SIM* > *Volba pov. čísel kont.*. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li kontaktu přiřadit výchozí čísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Výchozí*. Vyhledejte požadovanou výchozí hodnotu a zvolte možnost **Přiřadit**.

■ Skupiny kontaktů

Pro vytvoření skupiny kontaktů, abyste mohli odesílat textové zprávy nebo zprávy el. pošty více příjemcům současně, zvolte možnost **☰** > *Kontakty*. Stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volby** > *Nová skupina*. Zadejte název skupiny a otevřete ji. Zvolte možnost **Volby** > *Přidat členy*. Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **OK**.

■ Přidání vyzváněcího tónu

Pro každý kontakt a skupinu lze nastavit vyzváněcí tón nebo videovyzvánění. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, zvolte možnost  > **Kontakty** a otevřete kontakt. Zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón skupině, přejděte doprava na seznam skupin a vyhledejte skupinu kontaktů. Zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón pro skupinu. Chcete-li osobní vyzváněcí tón nebo tón skupiny odstranit, vyberte tón **Výchozí tón**.

10. Galerie

■ Hlavní zobrazení

Pro přístup k obrázkům, videoklipům a skladbám a pro ukládání a organizování zvukových klipů a odkazů pro streamování zvolte možnost  > **Galerie**.

- **Obrázky** – Zobrazení obrázků a videoklipů ve složce **Obrázky**.
- **Videoklipy** – Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentrum.
- **Skladby** – Otevření aplikace **Hudeb. př.**
- **Zvukové klipy** – Poslech zvukových klipů.
- **Odkazy stream.** – Zobrazení a spouštění odkazů pro streamování.
- **Prezentace** – Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubor otevřete stisknutím navigačního tlačítka. Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** > **Přesunout** nebo **Kopírovat** a vyberte některou z dostupných možností.

■ Obrázky

Zvolte možnost  > **Galerie** > **Obrázky** a vyberte některou z těchto možností:

- **Pořizené** – Zobrazení všech pořízených fotografií a videoklipů.
- **Měsíce** – Zobrazení fotografií a videoklipů roztříděných podle měsíce pořízení.

- **Alba** – Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** – Zobrazení značek vytvořených pro každou položku.
- **Staženo** – Zobrazení položek a videoklipů stažených z webu nebo přijatých zprávou MMS či el. poštou.
- **Vše** – Zobrazení všech položek.

Soubor otevřete stisknutím navigačního tlačítka. Videoklipy přístroj otvírá a přehrává v aplikaci **RealPlayer**.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

Obrázky a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci **Obrázky**, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazuje počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Soubor otevřete stisknutím navigačního tlačítka. Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítka zoomu pod posuvným krytem. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li videoklip nebo obrázek upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

Aktivním panelem nástrojů můžete procházet nahoru nebo dolů a jednotlivé položky vybírat stisknutím navigačního tlačítka. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Chcete-li panel nástrojů skryt, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**. Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

■ Zvuky

Tato složka obsahuje všechny zvuky vytvořené v aplikaci Rekordér nebo stažené z webu.

Chcete-li poslouchat zvukové soubory, zvolte možnost  > [Galerie](#) > [Zvukové klipy](#). Přejděte na zvukový soubor a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Chcete-li stáhnout zvuky, vyberte odkaz pro stažení.

■ Odkazy pro streamování

Chcete-li otevřít odkazy pro streamování, zvolte možnost  > [Galerie](#) > [Odkazy stream..](#) Vyberte odkaz a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte možnost **Volby** > [Nový odkaz](#).

■ Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají vzhled při tisku i zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení.

Chcete-li zobrazit soubory SVG, zvolte možnost  > [Galerie](#) > [Prezentace](#). Vyberte navigačním tlačítkem obrázek a zvolte možnost **Volby** > [Přehrát](#).

Pro přiblížení stiskněte tlačítko **5**. Pro oddálení stiskněte tlačítko **0**. Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo či vlevo stiskněte tlačítko **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte tlačítko **7** nebo **9**.

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko *****.

11. Domácí média

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play). Pomocí přístroje s přístupovým bodem k bezdrátové síti nebo směrovače WLAN můžete vytvořit domácí síť a spojit kompatibilní přístroje UPnP, které podporují bezdrátové síť WLAN. Může jít například o tento přístroj, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárnu, kompatibilní audiosystém nebo televizor nebo audiosystém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Používání funkce bezdrátové sítě přístroje Nokia v domácí síti vyžaduje funkční nastavení bezdrátové sítě (WLAN) a povolení a připojení cílových přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové sítě WLAN. Funkci domácí sítě používejte v infrastrukturní bezdrátové síti WLAN s přístupovým bodem WLAN a zapnutým šifrováním.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v aplikaci Galerie s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Pro nastavení parametrů domácí sítě zvolte možnost  > *Dom. média* > *Nastavení*. Domácí síť můžete používat i pro zobrazování, přehrávání, kopírování a tisk kompatibilních multimediálních souborů z aplikace *Galerie*.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti bezdrátového připojení k síti WLAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného kompatibilního přístroje nebo v aplikaci *Galerie* zvolíte možnost prohlížení, přehrávání, tisku nebo kopírování multimediálních souborů z přístroje nebo ve složce *Dom. média* vyhledáte ostatní přístroje.

■ Nastavení domácích médií

Chcete-li multimediální soubory uložené v aplikaci *Galerie* sdílet s jinými kompatibilními zařízeními UPnP přes síť WLAN, musíte vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod k Internetu domácí sítě WLAN a nakonfigurovat aplikaci *Dom. média*.

Možnosti pro *Domácí síť* nejsou v aplikaci *Galerie* dostupné, dokud nenastavíte *Domácí síť*.

Při prvním spuštění aplikace *Dom. média* otevře přístroj průvodce nastavením a pomůže vám určit nastavení domácí sítě pro přístroj. Chcete-li průvodce nastavením použít později, zvolte v hlavním zobrazení aplikace *Dom. média* možnost **Volby** > *Spustit průvodce* a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní počítač, musíte do počítače nainstalovat příslušný software z disku CD-ROM nebo DVD-ROM dodaného s přístrojem.

Chcete-li konfigurovat aplikaci *Dom. média*, zvolte možnost  > *Dom. média* > *Nastavení* a vyberte některou z těchto možností:

- *Domácí přístupový bod* – Vytvoření a správa domácího přístupového bodu.
- *Název přístroje* – Zadejte název přístroje.

Chcete-li aktivovat sdílení a určit obsah, zvolte možnost  > [Dom. média](#) > [Sdílet obsah](#) a vyberte některou z těchto možností:

- [Obrázky a video](#) – Vyberte multimediální soubory, které chcete sdílet s ostatními zařízeními.
- [Hudba](#) – Vyberte hudbu, kterou chcete sdílet s ostatními zařízeními.

Chcete-li vybrat obrázky a videa uložené v tomto přístroji a zobrazit je v jiném zařízení domácí sítě, například v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

1. V aplikaci Galerie vyberte obrázek nebo videoklip.
2. Zvolte možnost [Volby](#) > [Zobrazit přes dom. síť](#).
3. Vyberte kompatibilní zařízení, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny v druhém zařízení domácí sítě i v tomto přístroji. Videoklipy jsou přehrávány pouze v druhém zařízení.

Chcete-li vybrat multimediální soubory uložené v jiném zařízení a zobrazit je v přístroji (nebo například v kompatibilním televizoru), použijte tento postup:

1. Zvolte možnost  > [Dom. média](#) > [Procház. domácí](#). Přístroj vyhledá ostatní kompatibilní zařízení.
2. Vyberte v seznamu zařízení.
3. Vyberte typ multimédií, která chcete z druhého přístroje zobrazit.
4. Vyberte obrázek, videoklip, hudební klip nebo složku, které chcete zobrazit, a zvolte možnost [Zobrazit přes domácí síť](#) (obrázky a video) nebo [Přehrát přes domácí síť](#) (hudba).
5. Vyberte zařízení, ve kterém je soubor zobrazen. V domácí síti nelze přehrávat hudbu v přístroji, můžete ji však přehrávat v kompatibilních externích zařízeních a používat přístroj jako dálkový ovladač.

Chcete-li sdílení multimediálního souboru ukončit, zvolte možnost [Volby](#) > [Ukončit zobrazování](#).

Chcete-li přes domácí síť tisknout obrázky uložené v aplikaci [Galerie](#) na kompatibilní tiskárně UPnP, zvolte v aplikaci [Galerie](#) možnost tisku.

Chcete-li podle různých kritérií hledat soubory, zvolte možnost [Volby](#) > [Hledat](#). Pro seřazení nalezených souborů zvolte možnost [Volby](#) > [Řadit podle](#).

Chcete-li kopírovat nebo přenést soubory z jiného zařízení do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém zařízení a zvolte možnost [Volby](#) > [Kopírovat](#).

12. Fotoaparát

Tento přístroj má dva fotoaparáty pro pořizování fotografií a videoklipů. Hlavní fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje a druhý fotoaparát s nižším rozlišením v přední části přístroje.

Tento přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do odpovídajících složek v aplikaci Galerie.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do kompatibilního online alba.

■ Plné zaostření

Fotoaparát přístroje umožňuje plné zaostření. Všechny objekty na fotografiích jsou ostré.

■ Fotografování

Hlavní fotoaparát

1. Hlavní fotoaparát zapnete stisknutím tlačítka fotoaparátu. Ikona  označuje režim fotografií.
2. Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítka hlasitosti.
Chcete-li před fotografováním upravit nastavení osvětlení a barev, použijte nastavení na aktivním panelu nástrojů. Viz části „Aktivní panel nástrojů“ na str. 50 a „Scény“ na str. 52.
3. Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte spoušť fotoaparátu.
4. Chcete-li hlavní fotoaparát zavřít, zvolte možnost

Volby > *Konec*.



Druhý fotoaparát

1. Chcete-li zapnout druhý fotoaparát, aktivujte stisknutím tlačítka fotoaparátu hlavní fotoaparát. Zvolte možnost **Volby** > *Použít druhý fotoaparát*.

2. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Chcete-li fotografovat, stiskněte spoušť fotoaparátu.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů obsahuje zástupce různých položek a nastavení pro úpravy před pořízením snímku nebo nahráním videa. Vyhledejte požadovanou ikonu a stisknutím navigačního tlačítka ji zvolte.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu i po něm, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit panel nástrojů**. Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze na 5 sekund po stisknutí navigačního tlačítka, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**.

Na aktivním panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

 **Přepnout do režimu videa** ( **Přepnout do režimu fotografie**) – Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

 **Režimy snímání** – Volba scény.

 **Režim blesku** – Volba režimu blesku (pouze fotografie). Chcete-li aktivovat funkci odstranění efektu červených očí, zvolte možnost **Pot. červ. očí**. Nefotografujte objekt příliš blízka ani nepoužívejte velké přiblížení. Funkce odstranění efektu červených očí se nemusí projevit, dokud není obrázek uložen do galerie.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

 **Samospoušť** – Aktivace samospouště (pouze hlavní fotoaparát). Nastavte prodlevu samospouště a pro aktivování samospouště zvolte možnost **Aktivovat**.

 **Režim sekvence** – Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie). Viz část „Fotografování sekvencí“ na str. 51.

 **Otevřít Galerie** – Otevření galerie.

Chcete-li aktivovat panoramatický režim, zvolte možnost **Volby** > **Panoramatický režim**. Panoramatický režim označuje ikona . Pro zahájení fotografování panoramatického snímku stiskněte spoušť fotoaparátu. Pomalu se otáčejte doprava nebo doleva. Směr otáčení nemůžete měnit. Pro ukončení snímání panoramatu znovu stiskněte tlačítko fotoaparátu. Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro přizpůsobení panelu nástrojů zvolte možnost **Volby** > *Přizpůsob. panel nástrojů*. Jednotlivé položky můžete na panelu nástrojů odebrat, změnit, přidat nebo přemístit.

Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení barev a osvětlení nastavením vybrané scény. Viz část „Scény“ na str. 52. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost *Ukázat fotografii* v nastavení fotoaparátu hodnotu *Zapnout*):

- Chcete-li snímek odeslat, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost *Poslat* (✉).
- Chcete-li snímek poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost *Přihlásit do aplikace Share online* (🌐).
- Chcete-li otevřít galerii, zvolte možnost *Otevřít Galerii* (🖼️).
- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost *Odstranit* (🗑️).
- Chcete-li snímek použít jako tapetu v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit jako tapetu*.
- Chcete-li snímek použít jako obrázek pro volání kontaktu, zvolte možnost **Volby** > *Přiřadit ke kontaktu*.

Fotografování sekvencí

Hlavní fotoaparát můžete nastavit na fotografování sekvence šesti snímků. Zvolte možnost *Režim sekvence* > *Série* na panelu nástrojů. Chcete-li pořídit snímky, stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li pořídit více než šest snímků, stiskněte a podržte spoušť fotoaparátu. Počet snímků závisí na dostupné paměti.

Chcete-li snímky pořizovat v pravidelných intervalech, zvolte možnost *Režim sekvence* a vyberte interval. Chcete-li zahájit snímání, stiskněte spoušť fotoaparátu. Pro ukončení snímání před skončením nastavené doby znovu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Po vyfotografování se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Snímek otevřete stisknutím navigačního tlačítka.

Režim sekvence můžete využít i k pořízení šesti snímků se samospouští. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost [Režim sekvence](#) > [Jeden snímek](#).

Scény

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí. Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Vyberte režim fotografií nebo videa, na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost [Režimy snímání](#) a vyberte scénu, která je pro režim fotografií nebo videa k dispozici.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, přejděte na možnost [Vlastní](#) a zvolte možnost **Volby** > [Změnit](#). Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost [Podle režimu](#) a vyberte požadovanou scénu.

■ Nahrávání videoklipů

1. Hlavní fotoaparát zapnete stisknutím tlačítka fotoaparátu. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte ho do režimu videa. Na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost [Přepnout do režimu videa](#). Videorežim označuje ikona  .
Chcete-li používat druhý fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > [Použít druhý fotoaparát](#).
2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Pro zahájení nahrávání druhým fotoaparátem stiskněte spoušť fotoaparátu. Přístroj zobrazí ikonu  a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání.
Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte u hlavního fotoaparátu tlačítko hlasitosti na straně přístroje, u druhého fotoaparátu stiskněte navigační tlačítko dolů nebo nahoru.
3. Nahrávání ukončíte zvolením možnosti **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do složky Videoklipy v aplikaci Galerie. Viz část „Galerie“ na str. 44. Maximální délka videoklipu závisí na dostupné paměti.

Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno. Možností **Pokračovat** nahrávání obnovíte.

Chcete-li před nahráváním upravit nastavení osvětlení a barev, použijte nastavení na aktivním panelu nástrojů. Viz části „Aktivní panel nástrojů“ na str. 50 a „Scény“ na str. 52.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost [Ukázat video](#) v nastavení videokamery hodnotu [Zapnout](#). Viz část „Nastavení videa“ na str. 54):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost [Přehrát](#) .
- Chcete-li videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. poštou nebo přes spojení Bluetooth, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost [Poslat](#) (). Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.
- Chcete-li videoklip poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost [Přihlásit do aplikace Share online](#) (.
- Chcete-li otevřít galerii, zvolte možnost [Otevřít Galerii](#) (.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte možnost [Odstranit](#) (.

■ Nastavení fotoaparátu

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: nastavení aktivního panelu nástrojů a hlavní nastavení. Chcete-li změnit nastavení aktivního panelu nástrojů, přečtěte si část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 50. Po zavření fotoaparátu se nastavení aktivního panelu nástrojů vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny.

Nastavení pro fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost [Volby](#) > [Nastavení](#).

Chcete-li nastavit rozlišení snímků (k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát), zvolte možnost [Kvalita fotografie](#). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Pro vytisknutí snímku zvolte možnost [Foto \(3 M\) – velké](#) nebo [Foto \(2 M\) – střední](#). Pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte možnost [MMS \(0,3 M\) – malé](#).

Pro nastavení, zda si snímek po pořízení prohlédnout nebo pokračovat dalším fotografováním, zvolte možnost [Ukázat fotografii](#).

Chcete-li zapnout hladký a plynulý přechod mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem, zvolte možnost [Prodloužený digit. zoom](#) > [Zap \(plynule\)](#) (pouze u hlavního fotoaparátu). Chcete-li, aby se změna ohniska při přechodu z digitálního na rozšířený digitální zoom pozastavila, zvolte možnost [Zap \(přechod\)](#). Chcete-li omezit zoom na hodnotu, při které zůstane zachována zvolená kvalita obrázku, zvolte možnost [Vypnuto](#).

Možností [Obnovit nast. fotoaparátu](#) vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Chcete-li změnit hlavní nastavení ve videorežimu, zvolte možnost [Volby](#) > [Nastavení](#).

Chcete-li nastavit kvalitu videoklipu, zvolte možnost [Kvalita obrazu](#). Pokud chcete videoklip poslat multimediální zprávou, zvolte možnost [Sdílení](#).

Chcete-li vypnout nahrávání zvuku, zvolte možnost [Nahrávání zvuku](#) > [Bez zvuku](#).

Chcete-li po nahrání zobrazit na displeji první snímek videoklipu, zvolte možnost [Ukázat video](#). Chcete-li videoklip přehrát, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost [Přehrát](#) (hlavní fotoaparát) nebo [Volby](#) > [Přehrát](#) (druhý fotoaparát).

Pro vrácení výchozích hodnot nastavení fotoaparátu zvolte možnost [Obnovit nast. fotoaparátu](#).

13. Média

■ RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat soubory médií, jako například videoklipy uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, a streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. RealPlayer nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů.

Zvolte možnost [☰](#) > [Aplikace](#) > [RealPlayer](#). Chcete-li soubor přehrát, zvolte možnost [Videoklipy](#), [Odk. pro stream](#) nebo [Posl. přehrávané](#) a vyberte soubor média nebo odkaz na streamování.

Chcete-li streamovat obsah v reálném čase, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Zvolte možnost [☰](#) > [Aplikace](#) > [RealPlayer](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Streamování](#) > [Síť](#). Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Přehrávač Flash

Chcete-li prohlížet, přehrávat a pracovat se soubory Flash určenými pro mobilní zařízení, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Flash přehr.](#) Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor Flash, vyberte je.

■ Záznamník

Hlasový záznamník umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Za účelem upozornění na nahrávání telefonního rozhovoru uslyší všichni zúčastnění během hovoru zvukový signál.

Zvolte možnost  > [Hudba](#) > [Záznamník](#). Pro nahrání zvukového klipu zvolte možnost [Volby](#) > [Nahrát zvuk](#) nebo stiskněte tlačítko . Chcete-li si nahrávku poslechnout, zvolte možnost . Nahrané klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

14. Internet

■ Procházení webu

Pro procházení webových stránek zvolte možnost  > [Internet](#) > [Web](#) nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od provozovatele služeb.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Pro přístup k webovým stránkám použijte některou z těchto možností:

- Zvolte záložku v zobrazení záložek.
- V zobrazení záložek zadejte adresu webové stránky a zvolte možnost [Jít na](#).

Záložky

Pro ruční přidání záložky zvolte v zobrazení záložek možnost [Volby](#) > [Správce záložek](#) > [Přidat záložku](#), vyplňte příslušná pole a zvolte možnost [Volby](#) > [Uložit](#).

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nezaručuje, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro zobrazení podrobných údajů o připojení, stavu šifrování a informací o ověřování serveru zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Info o stránce**.

Tlačítka a příkazy pro prohlížení

K otevírání odkazů, vybírání a zaškrťování políček slouží stisknutí navigačního tlačítka.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li možnost **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Pro zvolení požadované stránky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte stránku. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Chcete-li při procházení stránky uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Panel nástrojů prohlížeče otevřete stisknutím a podržením navigačního tlačítka na prázdné části stránky.

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Procházení ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Konec**.

Klávesové zkratky při prohlížení

- 1 – Otevře záložky.
- 2 – Vyhledá na aktuální stránce klíčová slova.
- 3 – Vrátí předchozí stránku.
- 5 – Zobrazí seznam všech otevřených oken.
- 8 – Zobrazí náhled aktuální stránky. Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.
- 9 – Zadání nové webové adresy.

O – Přejde na úvodní stránku.

*** nebo #** – Přiblíží nebo oddálí stránku.

Minimapa

Aplikace Mini mapa pomáhá při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací. Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou a v nastavení prohlížeče je zapnuta funkce Mini mapa, otevře přístroj okno a uvidíte náhled prohlížené webové stránky. Pro pohyb v okně Mini mapa používejte navigační tlačítko. Po zastavení pohybu okno Mini mapa zmizí a přístroj zobrazí oblast, která byla v okně Mini mapa zvýrazněna.

Náhled stránky

Aplikace Náhled stránky slouží k rychlejšímu pohybu na požadovanou část webové stránky. Náhled nemusí být k dispozici pro všechny stránky.

Pro zobrazení náhledu aktuální stránky stiskněte tlačítko **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webová vysílání

Webová vysílání jsou často využívány ke sdílení nejnovějších zpráv a aktualit.

Prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webová vysílání. Pro objednání webového vysílání na webové stránce zvolte možnost **Volby** > [Objednat web. zdroje](#) a vyberte vysílání nebo klepněte na odkaz. Chcete-li zobrazit vysílání, která máte objednána, zvolte v zobrazení webových záložek možnost [Webové zdroje](#).

Chcete-li webové vysílání aktualizovat, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > [Obnovit](#).

Chcete-li definovat způsob aktualizace webového vysílání, zvolte možnost **Volby** > [Nastavení](#) > [Webové zdroje](#).

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce [Aplikace](#) > [Instalace](#).

Nástroje widget můžete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu.

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji. Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Uložené stránky

Chcete-li při procházení stránky uložit a později si ji prohlédnout offline, zvolte možnost **Volby** > *Nástroje* > *Uložit stránku*.

Chcete-li uložené stránky zobrazit, zvolte v zobrazení záložek možnost *Uložené stránky*. Chcete-li stránku otevřít, vyberte ji.

Mazání soukromých dat

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Chcete-li vyrovňovací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > *Vymazat privátní data* > *Vyrovňovací paměť*.

Pro vymazání všech soukromých dat zvolte možnost **Volby** > *Vymazat privátní data* > *Všechna*.

■ Hledání

Aplikace Hledání nabízí přístup a připojení k vyhledávacím serverům a hledání místních služeb, webových serverů, obrázků a mobilního obsahu (síťová služba). Touto aplikací můžete například vyhledat místní restaurace a obchody. Můžete hledat také data v přístroji nebo na paměťové kartě

Zvolte možnost  > *Internet* > *Search*.

15. Přizpůsobení

■ Motiv

Pomocí motivů můžete změnit vzhled displeje přístroje.

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Nastavení* > *Obecné* > *Přizpůsobení* > *Motivy*.
Chcete-li zobrazit seznam dostupných motivů, zvolte možnost *Všeobecný*.
Aktivní motiv je označen zaškrtnutím.

Chcete-li zobrazit ukázkou motivu, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Náhled*.
Chcete-li zobrazený motiv aktivovat, zvolte možnost **Nastavit**.

V menu **Motivy** můžete také nastavit typ zobrazení menu, nastavit motiv pro pohotovostní režim, nastavit vlastní tapetu, přizpůsobit spořič obrazovky či vybrat obrázek zobrazovaný během hovoru.

■ Profily

V menu **Profily** můžete nastavit a přizpůsobit tóny přístroje pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. V profilu **Normální** je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Pro aktivaci profilu vyberte profil a zvolte možnost **Aktivovat**.



Tip: Chcete-li rychle přepnout z libovolného profilu na tichý profil, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **#**.

Chcete-li profil přizpůsobit, vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovaná nastavení.

Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte možnost **Dočasný** a nastavte čas.

Viz rovněž „Profil Offline“ str. 15.

16. Práce s časem

■ Hodiny

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hodiny**. Chcete-li změnit nastavení hodin, času a data, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby zobrazoval čas jiných pásem, stiskněte navigační tlačítko vpravo a přejděte na možnost **Svět. hodiny**. Chcete-li přidat místo, zvolte možnost **Volby** > **Přidat umístění**.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyberte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. V hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v telefonu se změní nastavení místa podle zvoleného místa. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Budík

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, přejděte doprava na možnost **Budíky** a zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Zadejte čas upozornění, vyberte, zda se má upozornění opakovat, a zvolte možnost **Hotovo**.

■ Kalendář

Zvolte možnost  > **Kalendář**. Chcete-li v zobrazení měsíce, týdne nebo dne automaticky zvýraznit aktuální datum, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li přidat nový záznam kalendáře, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte typ záznamu. Záznamy typu **Výročí** jsou opakovány každý rok. V zobrazení **Úkol** můžete uchovávat seznam úkolů, které musíte splnit. Vyplňte pole a zvolte možnost **Hotovo**.

17. Kancelářské aplikace

■ Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy, můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace, například **Kontakty**, a můžete je posílat jiným uživatelům.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit novou poznámku, začněte psát text. Pro vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek nebo souborů zvolte možnost **Volby** > **Vložit** a vyberte typ položky.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při volání určitého kontaktu zobrazil poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li poznámku propojit s kontaktem, zvolte možnost **Volby** > **Odkaz k pozn. pro vol.** > **Přidat kontakty** a vyberte kontakt.

■ Poznámky

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Poznámky**.

Chcete-li napsat novou poznámku, začněte psát text. Pro uložení poznámky zvolte možnost **Hotovo**.

Do složky **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

■ Mobilní slovník

Aplikace Slovník slouží k překládání slov z jednoho jazyka do druhého.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Slovník**. Angličtina je v přístroji automaticky. Můžete přidat dva další jazyky. Chcete-li přidat jazyk, zvolte

možnost **Volby** > **Jazyky** > **Stáhnout jazyky**. Jazyky kromě angličtiny můžete odebrat a přidat nové. Jazyky jsou poskytovány zdarma, stahování však může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Na displeji jsou uvedeny zkratky zdrojového a cílového jazyka. Pro změnu zdrojového a cílového jazyka zvolte možnost **Volby** > **Jazyky** > **Zdroj a Cíl**.

Napište slovo, které chcete přeložit, a zvolte možnost **Přeložit**. Chcete-li si slovo poslechnout, zvolte možnost **Poslechnout**.

■ Adobe Reader

Aplikace **Adobe Reader** slouží k zobrazování dokumentů ve formátu PDF. Chcete-li aplikaci otevřít, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Adobe PDF**.

Otevření souboru PDF

Chcete-li otevřít nedávno zobrazený dokument, vyberte ho. Chcete-li otevřít dokument, který není uveden v hlavním zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Vyhledat soubor** a vyberte paměť a složku, ve které je soubor uložen, a samotný soubor.

Zobrazení dokumentu

K pohybu po stránce použijte navigační tlačítko. Pro přechod na další stránku stiskněte na spodní části stránky navigační tlačítko dolů.

Pro přiblížení nebo oddálení zvolte možnost **Volby** > **Lupa** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li hledat text, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Text** a zadejte hledaný text. Chcete-li najít další výskyt, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Další**.

Pro uložení kopie dokumentu zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí zvětšení % – Nastaví výchozí přiblížení při otevření souboru PDF.

Režim zobrazení > **Na celou obrazovku** – Otevře dokument na celé obrazovce.

Ulož. nast. při ukonč. > **Ano** – Při ukončení aplikace uloží nastavení jako výchozí. **Adobe Reader**.

■ Quickoffice

Chcete-li pracovat s aplikacemi sady Quickoffice, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Quickoffice**.

Pro zobrazení seznamu dokumentů Word, Excel a PowerPoint stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva a přepněte do zobrazení Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint. Dostupné dokumenty Microsoft Word jsou například uvedeny v zobrazení Quickword. Nejsou podporovány všechny varianty ani funkce formátů Word, Excel a PowerPoint.

Chcete-li soubor otevřít v příslušné aplikaci, vyberte ho.

Pokud při práci s aplikacemi Quickoffice dojde k potížím, navštivte stránku www.quickoffice.com nebo pošlete zprávu el. pošty na adresu sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Aplikace Quickmanager slouží ke stahování softwaru (včetně aktualizací a inovací) a jiných užitečných aplikací. Za stahovaný software můžete platit telefonním účtem nebo kreditní kartou.

18. Nastavení

■ Hlasové příkazy

Chcete-li zvolit funkce, které mají být aktivovány hlasovými příkazy, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Hlas. příkazy](#). Hlasové příkazy pro změnu profilů jsou uloženy ve složce Profily.

Chcete-li změnit hlasový příkaz pro aplikaci, zvolte možnost [Volby](#) > [Změnit příkaz](#) a vyberte aplikaci. Chcete-li přehrát aktivovaný hlasový příkaz, zvolte možnost [Volby](#) > [Přehrát](#).

Informace o používání hlasových příkazů naleznete v části „Hlasové vytáčení“ str. 21.

■ Nastavení telefonu

Obecné

Zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Nastavení](#) > [Obecné](#) a vyberte některou z těchto možností:

[Přízpůsobení](#) – Nastavení displeje, pohotovostního režimu, tónů (například vyzváněcího tónu), tónů tlačítek, jazyka, motivů a hlasových příkazů.

[Datum a čas](#) – Nastavení data, času a formátu zobrazení.

Příslušenství – Změna nastavení pro příslušenství. Vyberte příslušenství a požadované nastavení.

Zabezpečení – Změna nastavení přístroje a SIM karty, například kódu PIN a zamykacího kódu; zobrazení detailů certifikátu a kontrola pravosti a zobrazení a úpravy modulů zabezpečení.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkově certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkově.

Origin. nastavení – Obnovení některých nastavení na původní hodnoty. Je vyžadován zamykací kód.

Poloha (síťová služba) – Změna nastavení určování polohy.

Telefon

Viz část „Nastavení hovorů“ na str. 24.

Připojení

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth – Zapínání a vypínání technologie Bluetooth a úpravy nastavení funkcí Bluetooth. Viz část „Nastavení spojení Bluetooth“ na str. 70.

USB – Úpravy nastavení USB.

Cíle – Definování způsobů spojení pro dosažení určitého cíle.

Paketová data – Nastavení spojení paketovými daty. Nastavení paketových dat ovlivní všechny přístupové body použité pro paketová datová spojení.

- Možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** nastaví přístroj tak, aby zaregistroval přítomnost sítě podporující paketová data. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, použije přístroj paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo funkce, která jej potřebuje.

- Možnost **Přístupový bod** nastaví název přístupového bodu pro používání přístroje jako modemu pro počítač.
- Chcete-li povolit nebo zakázat používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS, zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup**. Když je v přístroji aktivována podpora technologie HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší.

Datové volání – Nastaví dobu online pro datová spojení. Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Sdílení videa – Ruční nastavení profilu SIP. Viz část „Nastavení sdílení videa“ na str. 26.

Nastavení SIP – Zobrazení a úpravy profilů protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Viz část „Sdílení videa“ na str. 25.

Konfigurace – Zobrazování a odstraňování kontextů konfigurací. Některé funkce, jako je procházení webu nebo zaslání multimediálních zpráv, mohou vyžadovat konfigurační nastavení. Toto nastavení můžete získat od svého provozovatele služeb. Viz část „Nastavení konfigurace“ na str. 12.

Řízení APN – Omezení používání přístupového bodu paketových dat. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že ho podporuje karta SIM. Pro změnu nastavení je vyžadován kód PIN2.

Aplikace

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení aplikací nainstalovaných do přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Aplikace**.

Mluvení

V aplikaci mluvení můžete vybrat výchozí jazyk a hlas používaný pro čtení textových zpráv a nastavit vlastnosti hlasu, například rychlost a hlasitost. Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mluvení**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li hlas vyzkoušet, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

19. Správa dat

■ Instalace a odebírání aplikací

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar. Aplikace PersonalJava™ do přístroje instalovat nelze.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian. Instalační soubory mají příponu .sis nebo .sisx. Instalujte pouze software určený výhradně pro váš typ přístroje.



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení stránek nebo přijaty v multimediální zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo technologií Bluetooth. Pro instalaci aplikace do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete použít instalátor aplikací Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Chcete-li najít nainstalované aplikace, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Instalace](#).

Chcete-li otevřít správce aplikací, zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Správce dat](#) > [Správce apl.](#)

Instalování aplikace

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor .jar. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení.

1. Pro nainstalování aplikace nebo softwarového balíčku zvolte možnost [Instal. soubory](#) a vyhledejte instalační soubor. Aplikace na paměťové kartě jsou označeny ikonou .
2. Zvolte možnost [Volby](#) > [Instalovat](#).

Můžete také vyhledat aplikaci v paměti přístroje či na paměťové kartě, vybrat ji a stisknutím navigačního tlačítka zahájit instalaci.

V průběhu instalace jsou na přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Aplikace Java se mohou pokoušet například navázat datovou komunikaci nebo poslat zprávu. Pro úpravu oprávnění nainstalovaných aplikací Java a určení přístupového bodu, který má aplikace používat, zvolte možnost [Instal. aplikace](#), vyhledejte aplikaci a zvolte možnost [Otevřít](#).

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro zajištění dostatku místa v paměti zálohujte pomocí sady Nokia PC Suite instalační soubory do kompatibilního počítače a poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Viz část „Správce souborů“ na str. 66. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odstranění aplikace

V hlavním zobrazení správce aplikací zvolte možnost [Instal. aplikace](#), vyhledejte softwarový balíček a zvolte možnost [Volby](#) > [Odinstalovat](#).

Správce souborů

Chcete-li procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, zvolte možnost  > [Aplikace](#) > [Organizér](#) > [Spr. souborů](#).

Zálohování a obnovování paměti přístroje

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu nebo obnovit informace z paměťové karty, zvolte ve správci souborů možnost [Volby](#) > [Zálohovat pam. telefonu](#) nebo [Obnovit z paměť. karty](#). Můžete zálohovat pouze paměť přístroje a obnovit ji do stejného přístroje.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat.

1. V zobrazení správce souborů vyberte paměťovou kartu.
2. Zvolte možnost [Volby](#) > [Volby paměťové karty](#) > [Formátovat](#).
3. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí a odemknutí paměťové karty

Pro nastavení hesla bránícího neoprávněnému použití vyberte ve správci souborů paměťovou kartu a zvolte možnost [Volby](#) > [Heslo paměťové karty](#) > [Nastavit](#). Zadejte a potvrďte heslo. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

Vložíte-li do přístroje jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty zvolte možnost **Volby** > **Odemknout pam. kartu**.

■ Licence

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních oprávnění (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, můžete licence i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného systémem OMA DRM i po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost používat stejný obsah v přístroji znovu. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit všechny licence uložené v přístroji, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce dat** > **Licence**.

Chcete-li zobrazit platné licence, které jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory, zvolte možnost **Platné licence**. Skupiny obsahující více licencí jsou označeny ikonou . Chcete-li zobrazit licence ve skupině, vyberte skupinu licencí.

Chcete-li zobrazit neplatné licence, u kterých uplynula doba platnosti používání souboru, zvolte možnost **Neplatná licence**. Chcete-li zakoupit další čas využívání nebo prodloužit lhůtu využívání multimediálního souboru, vyberte neplatnou

licenci a zvolte možnost **Volby** > *Získat novou licenci*. Licence nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby.

Chcete-li zobrazit licence, které nejsou využívány, zvolte možnost *Nepoužité*. K nepoužitým licencím není připojen žádný multimediální soubor.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, vyhledejte licenci a vyberte ji.

■ Správce přístroje

Správce přístroje umožňuje připojit se k serveru a přijímat nastavení konfigurace pro přístroj, vytvářet nové profily serveru nebo zobrazovat a spravovat existující profily serveru. Od provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet nastavení konfigurace.

Chcete-li otevřít správce přístroje, zvolte možnost  > *Nastavení* > *Správce dat* > *Spr. přístroje*.

Aktualizace softwaru



Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tišňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

1. Zvolte možnost **Volby** > *Zjistit aktualizace*. Pokud je k dispozici aktualizace, potvrďte její stahování.
2. Chcete-li po úspěšném stažení aktualizaci nainstalovat, zvolte možnost **Nyní**. Chcete-li instalaci zahájit později, zvolte možnost **Později**.

Chcete-li instalaci zahájit později, zvolte možnost **Volby** > *Instalovat aktualizaci*.

Pokud není definován žádný profil serveru, požádá vás přístroj o jeho vytvoření. Pokud je profilů několik, požádá vás o vybrání v seznamu serverů. Hodnoty nastavení profilu serveru získáte od provozovatele služby.

Konfigurace přístroje

Od provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet nastavení konfigurace.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > *Profily serveru*, vyhledejte profil serveru a zvolte možnost **Volby** > *Zahájit konfiguraci*.

Chcete-li upravit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > *Upravit profil*.

Nastavení profilu serveru zjistíte u provozovatele služby nebo u administrátora společnosti.

20. Možnosti připojení

■ Bezdrátové síť WLAN

Tento přístroj podporuje bezdrátové místní síť WLAN, přes které můžete přístroj připojovat k internetu a kompatibilním přístrojům podporujícím síť WLAN.

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé síť WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč provozovatele služby.

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Funkce používající bezdrátovou LAN zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

■ Přenos dat

Pomocí aplikace pro přenos dat můžete přes spojení Bluetooth z kompatibilního přístroje kopírovat nebo synchronizovat kontakty, záznamy v kalendáři a případně i jiná data, například videoklipy nebo obrázky.

V závislosti na druhém přístroji nemusí být možná synchronizace a data bude možné kopírovat pouze jednou.

1. Pro přenos nebo synchronizaci dat zvolte možnost  > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat*.

Pokud jste aplikaci Přenos dat dosud nepoužívali, zobrazí přístroj informace o aplikaci. Pro zahájení přenosu dat zvolte možnost **Pokračovat**.

Pokud jste aplikaci Přenos dat již používali, zvolte možnost *Zahájit synchr.*, *Zahájit načítání* nebo *Zahájit odesílání*.

2. Pokud používáte technologii Bluetooth, musí být přístroje před přenosem dat spárovány.
V závislosti na typu druhého přístroje může být do tohoto přístroje poslána a nainstalována aplikace pro umožnění přenosu dat. Řiďte se příslušnými pokyny.
3. Zvolte, jaký obsah chcete do přístroje přenést.
4. Obsah bude přenesen do vašeho přístroje. Doba přenosu závisí na množství dat. Přenos můžete zastavit a pokračovat později.

■ PC Suite

Pomocí aplikace PC Suite můžete synchronizovat kontakty, záznamy kalendáře, úkoly a poznámky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Další informace o aplikaci PC Suite a odkazy pro stažení naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/pcsuite.

■ Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access a Generic Object Exchange. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

Nastavení spojení Bluetooth

Zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bluetooth](#).

[Bluetooth](#) – Zapíná a vypíná spojení Bluetooth.

[Viditelnost mého telef.](#) > [Zobrazen všem](#) – Umožňuje kdykoli nalezení přístroje ostatními přístroji Bluetooth. Chcete-li nastavit, aby bylo přístroj možné najít po

zadané období, zvolte možnost [Definovat prodlevu](#). Z bezpečnostních důvodů doporučujeme kdykoli to je možné používat režim [Skrýt](#).

Název mého telefonu – Zadejte název přístroje.

Režim vzdálené SIM > Zapnutý – Umožňuje použití SIM karty přístroje jiným zařízením (například sadou do auta) využívajícím technologii Bluetooth (profil SIM Access Profile, SAP).

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat z přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Posílání dat

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte možnost **Volby** > [Odeslat](#) > [Přes Bluetooth](#).
3. Přístroj začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou . Některé přístroje mohou být zobrazeny pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Pokud jste přístroje hledali již dříve, zobrazí se nejprve seznam pořízený při prvním hledání. Chcete-li zahájit nové hledání, vyberte možnost [Další přístroje](#).

4. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu spárování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Vytvořte vlastní heslo a vyměňte si jím s uživatelem druhého přístroje. Heslo si nemusíte pamatovat.

Párování a blokování přístrojů

Chcete-li zobrazit seznam spárovaných přístrojů, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo v zobrazení Bluetooth možnost [Spárované přístroje](#).

Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby** > [Nový spárování přístroj](#), vyberte přístroj, se kterým chcete svůj přístroj spárovat a vyměňte si hesla.

Pro zrušení párování vyhledejte přístroj, jehož spárování chcete zrušit, a stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > [Odstranit vše](#).

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > *Autorizovaný*. Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení použijte pouze pro vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například pro své počítače nebo přístroje patřící osobám, kterým důvěřujete. U autorizovaných přístrojů je v zobrazení spárovaných přístrojů zobrazena ikona .

Chcete-li spojení z některého přístroje blokovat, vyberte přístroj v zobrazení spárovaných přístrojů a zvolte možnost *Blokovat*.

Chcete-li zobrazit seznam blokovanych přístrojů, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo možnost *Blokované přístroje*. Chcete-li blokování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Odstranit**.

Přijímání dat

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, bude přijatá položka uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Vzdálená synchronizace

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat data jako jsou záznamy kalendáře, kontakty a poznámky s kompatibilním počítačem nebo vzdáleným serverem na internetu.

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Připojení* > *Synchron.*

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > *Nový profil synchroniz.* a zadejte požadovaná nastavení.

Chcete-li synchronizovat data, označte v hlavním zobrazení data pro synchronizaci a zvolte možnost **Volby** > *Synchronizovat*.

Správce spojení

Ve správci spojení můžete identifikovat stav datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Zvolte možnost  > *Nastavení* > *Připojení* > *Spr. spojení*.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, vyberte spojení a zvolte možnost **Volby** > *Detaily*.

Chcete-li ukončit spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
Chcete-li ukončit všechna spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

21. Příslušenství



Varování: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

22. Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4CT. Tento přístroj je možno dobít z těchto nabíječek: nabíječky AC-6, AC-10, DC-6 a DC-10 a nabíjecí adaptér CA-146. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte

náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterii může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedetřete, neděrujte ani nerostřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo vypláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při nakládění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.cz/support/setup_battery.php.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.

- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Další bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 centimetru (7/8 palců) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

■ Zdravotnické přístroje

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

■ Dopavní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechny pokyny a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace.

Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattu/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,27 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

A

aktualizace softwaru 68

B

bezdrátové síť WLAN 69

Bluetooth

nastavení připojení 70

odesílání dat 71

příjem dat 72

budík, viz hodiny

D

data, přenos, viz přenos dat

domácí média 46

domácí síť 46

domovská obrazovka 14

F

fotoaparát

blesk 50

fotografování 49

nahrávání videoklipů 52

nastavení pro fotografie 53

nastavení videozáznamu 54

samospoušť 50

scény 52

sekvence 51

G

galerie 44

GPS

určování polohy 34

H

heslo pro blokování 18

hlasitost 17

hlasové příkazy 62

hlasové vytáčení 21

hlasový záznamník, viz záznamník

hledání hudby 30

hodiny 59

hudební tlačítka 29

I

indikátory

ikony 15

K

kalendář 60

karta microSD 9

keyguard, viz zámek klávesnice

konferenční hovor 22

kontakty 43

využití paměti 43

M

menu 16

mobilní slovník 60

motiv pohotovostního režimu 15

motivy 58

možnosti připojení 69

N

nabíjení baterie 10

nápověda 8

nastavení

datové volání 64

jazyk psaní 36

mluvení 64

paketový datový přenos 63

připojení 63

Průvodce nastavením 13

telefon 62

zprávy 42

O

offline, režim, viz profil Offline

P

paměťová karta, viz karta microSD

PIN 11, 18

PIN modulu 18

PIN podpisu 18

plné zaostření 49

pohotovostní režim 14

poslech hudby 27

používání telefonu bez SIM karty 15

poznámky 60
 aktivní poznámky 60
předávání hovorů, viz přesměrování hovorů
přehrávač Flash 55
přehrávač hudby
 obchod s hudbou 29
 přenos hudby 29
 seznamy skladeb 28
 stahování hudby 29
přehrávač médií, viz RealPlayer
přenos dat 69
přenos hudby 29
přesměrování hovorů 24
příkazy služby 42
profil Offline 15
profily 59
protokol 27
psaní textu, viz zadávání textu
PUK 18

R

rádio 32
RealPlayer 54

S

sdílení videa 25
schránka pro hovory 21
slovník, viz mobilní slovník
software, aktualizace 68
spárované přístroje 71
spořič energie 16
správce připojení 72
správce přístroje 68
správce souborů 66
synchronizace 72

T

telefonní seznam, viz kontakty

U

UPIN 18
určování polohy 34

V

videohovor 23
vkládání textu 35
volání
 blokování 25
 čekání 22
 mezinárodní 20
 odmítnutí 22
 přijmutí 22
 ukončení 20
 vytáčení 20
 zrychlená volba 21
volba na jeden dotek, viz zrychlená volba.
výběr operátora 25
výpis volání, viz část Protokol
vyrovnávací paměť 58
vyzváněcí tóny 44

W

web
 uložení stránky 58
 vysílání 57
 zabezpečení spojení 56
 zobrazení uložené stránky 58
 zobrazování záložek 55

Z

záložky 55
zámek klávesnice 17
zamykací kód 11, 17
záznamník 55
zprávy
 poslouchání 41
 zprávy na SIM kartě 41
 zprávy služby 38
zprávy el. pošty 39
zrychlená volba 21