

Οδηγός χρήσης Nokia 5630

CE 0434 ⓘ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-431 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και Nokia Care είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Τεύχος 1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	Ρυθμίσεις κλήσεων.....	26
Υποστήριξη.....	8	Κοινή χρήση βίντεο.....	28
Βοήθεια.....	8	Μητρώο	30
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia	8	4. Μουσική	31
1. Ξεκινώντας	9	Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	31
Τοποθέτηση κάρτας (U)SIM και μπαταρίας	9	Πλήκτρα μουσικής.....	33
Κάρτα μνήμης	10	Αναζήτηση μουσικής	33
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11	Nokia Podcasting	34
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	12	Ραδιόφωνο FM	36
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	13	5. Παιχνίδια	38
Μεταφορά δεδομένων	14	6. Εντοπισμός θέσης.....	38
2. Η συσκευή σας.....	14	Αιτήσεις εντοπισμού θέσης	38
Πλήκτρα και μέρη	14	Ορόσημα	39
Κατάσταση αναμονής και αρχική οθόνη.....	15	Δεδομένα GPS.....	39
Ενδείξεις.....	17	7. Δημιουργία κειμένου	40
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	18	Παραδοσιακή μέθοδος και μέθοδος πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.....	40
Μενού.....	18	Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου.....	42
Έλεγχος έντασης	18	8. Μηνύματα	42
Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων).....	19	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	42
Κωδικοί πρόσβασης.....	19	Εισερχόμενα	43
Λήψη	20	Μηνύματα υπηρεσίας.....	43
Εγκατεστημένες εφαρμογές.....	21	E-mail	44
Σύνδεση συμβατού ακουστικού	21	Mail for Exchange.....	45
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	21	Εξερχόμενα.....	46
Επάρκεια ενέργειας.....	21	Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	46
Ανθεκτικά υλικά.....	22	Προβολή μηνυμάτων στην κάρτα SIM.....	47
Περιβαλλοντικό λογισμικό Et υπηρεσίες	22	Εκπομπή κυψέλης.....	47
Ανακύκλωση	22	Εντολές υπηρεσίας	47
3. Λειτουργίες κλήσης	22	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	47
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.....	23	9. Επαφές	48
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	25	Αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών επαφής.....	48
Κλήσεις βίντεο	25	Ομάδες επαφών	49
		Προσθήκη ήχου κλήσης.....	49

10. Έκθεση.....	50	18. Ρυθμίσεις	70
Κύρια προβολή.....	50	Φωνητικές εντολές.....	70
Εικόνες	50	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	70
Ήχοι.....	52	Ομιλία	73
Σύνδεσμοι συνεχούς ροής.....	52	19. Διαχείριση δεδομένων.....	73
Παρουσιάσεις.....	52	Εγκατάσταση ή κατάργηση	
11. Οικεία μέσα.....	52	εφαρμογών	73
Ρυθμίσεις οικείων μέσων.....	53	Διαχείριση αρχείων.....	74
12. Κάμερα	55	Άδειες.....	75
Πλήρης εστίαση.....	55	Διαχείριση συσκευής	77
Λήψη φωτογραφιών	55	20. Συνδεσιμότητα	78
Εγγραφή βίντεο.....	59	Ασύρματο LAN	78
Ρυθμίσεις κάμερας.....	60	Μεταφορά δεδομένων	78
13. Πολυμέσα.....	61	PC Suite.....	79
RealPlayer.....	61	Συνδεσιμότητα Bluetooth	79
Flash Player	61	Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	82
Ηχογράφηση.....	62	Διαχείριση συνδέσεων.....	82
14. Internet.....	62	21. Αξεσουάρ.....	82
Περιήγηση στον Ιστό.....	62	22. Πληροφορίες για τις	
Αναζήτηση	65	μπαταρίες και τον φορτιστή.....	83
15. Προσωπικές ρυθμίσεις	66	Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας	
Θέματα	66	μπαταριών Nokia	84
Προφίλ.....	66	Προφυλάξεις και συντήρηση	85
16. Διαχείριση χρόνου	67	Πρόσθετες πληροφορίες	
Ρολόι.....	67	ασφάλειας	87
Ημερολόγιο	67	Ευρετήριο	91
17. Εφαρμογές office	67		
Ενεργές σημειώσεις.....	67		
Σημειώσεις.....	68		
Κινητό λεξικό.....	68		
Adobe Reader.....	68		
Quickoffice	69		

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 850, 900, 1800 και 1900 και σε δίκτυα UMTS 900 και 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά την εκτέλεση λειτουργιών μεγάλης διάρκειας, όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και η σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα

ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως περιήγηση στο Web, e-mail, push to talk και ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Αφαίρεση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Υποστήριξη

■ Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια αναφορικά με το περιεχόμενο στο οποίο βρίσκεστε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Βοήθεια](#). Για να εναλλάσσετε μεταξύ της βοήθειας και της εφαρμογής που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα των ανοιχτών εφαρμογών.

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε  > [Βοήθεια](#) > [Βοήθεια](#). Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε μια λίστα με θέματα βοήθειας και επιλέξτε το σχετικό κείμενο βοήθειας. Για να ανοίξετε μια λίστα με λέξεις-κλειδιά, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναζήτηση](#).

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για τις πιο πρόσφατες οδηγίες, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Nokia. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία

εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia Care στη σελίδα www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο Nokia Care στη σελίδα www.nokia.com/repair.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λογισμικό ενημέρωσης» σελ. 77).

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.


Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση κάρτας (U)SIM και μπαταρίας

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες BL-4CT.


1. Για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, έχοντας το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, ολισθήστε το κάλυμμα προς το κάτω μέρος της συσκευής (1) και αφαιρέστε το. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, σηκώστε τη από την άκρη της (2).

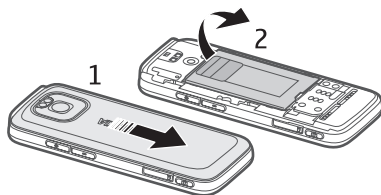

2. Ολισθήστε την κάρτα (U)SIM στη θήκη κάρτας SIM (3).

Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι η λοξή γωνία της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

3. Αντικαταστήστε τη μπαταρία (4).
Αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα (5).

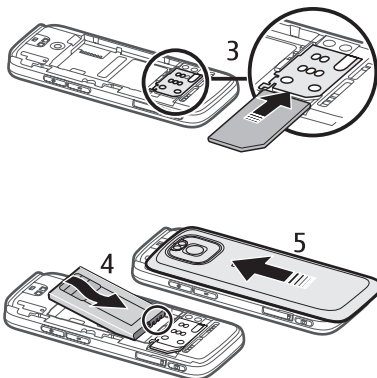

■ Κάρτα μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD και microSDHC εγκεκριμένες από τη Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να παρέχεται με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη σε αυτή.

1. Ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης (1).
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή με την χρυσωπή-περιοχή επαφής στραμμένη προς τα κάτω (2).
3. Σπρώξτε την κάρτα απαλά για να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε καλά τη θύρα της υποδοχής (3).

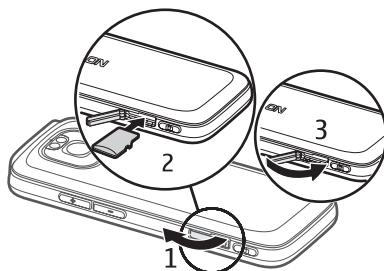

Αφαίρεση κάρτας μνήμης




Important: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης.
2. Μεταβείτε στην Αφαίρεση κάρτας μνήμης και επιλέξτε **Εντάξει** > **Ναι**.
3. Ανοίξτε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Σπρώξτε την κάρτα απαλά για να την απελευθερώσετε.
5. Τραβήξτε έξω την κάρτα και επιλέξτε **Εντάξει**.
6. Κλείστε τη θύρα της υποδοχής.

■ **Φόρτιση της μπαταρίας**

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή USB της συσκευής.

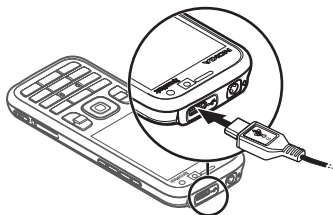

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας αναβοσβήνει μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων και, στη συνέχεια, παραμένει αναμμένη μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση USB όταν δεν υπάρχει πρίζα ρεύματος. Με τη φόρτιση USB, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ενώ φορτίζετε τη συσκευή. Η φόρτιση USB ενδέχεται να διαρκεί περισσότερο από τη φόρτιση μέσω πρίζας ρεύματος. Η φόρτιση ενδέχεται να μην πραγματοποιείται, εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB. Οι διανομείς USB ενδέχεται να είναι ασύμβατοι με τη φόρτιση συσκευών USB.

1. Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB μεταξύ μιας συμβατής συσκευής USB και της συσκευής σας. Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.
2. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, εισαγάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Κωδικοί πρόσβασης», στη σελ. 19.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, ώρα και ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και πληκτρολογήστε την τοπική ώρα και ημερομηνία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ρολόι», στη σελ. 67.

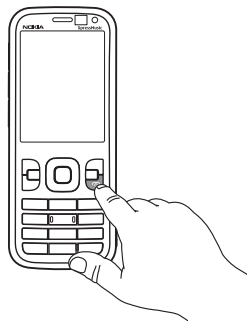

My Nokia

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Αν η υπηρεσία My Nokia διατίθεται στη χώρα σας και υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, η συσκευή σας σάς καλεί να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, μετά από τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Επιλέξτε τη γλώσσα της υπηρεσίας. Αν αλλάξετε τη γλώσσα η συσκευή επανεκκινείται. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε **Αποδοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να εγγραφείτε αργότερα στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **My Nokia**.

Μετά την πρόσκληση εγγραφής στην υπηρεσία My Nokia, ανοίγει η εφαρμογή Καλώς ήρθατε. Με την εφαρμογή Καλώς ήρθατε μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω εφαρμογές:

Οδηγός ρυθμ. — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός ρυθμίσεων» στη σελ. 14.

Μεταφορά — Αντιγράψτε ή συγχρονίστε δεδομένα από άλλες συμβατές συσκευές.

Εκμάθηση — Μάθετε για τις λειτουργίες της συσκευής σας και πώς να τις χρησιμοποιείτε. Για να ξεκινήσετε αργότερα την εκμάθηση, επιλέξτε **?** > **Βοήθεια** > **Εκμάθηση** και ένα στοιχείο εκμάθησης.


Για να ανοίξετε την εφαρμογή υποδοχής αργότερα, επιλέξτε **?** > **Βοήθεια** > **Καλωσήρθ..**

Θέσεις κεραίων

Κεραία Bluetooth (1)

Κυψελοειδής κεραία (2)

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

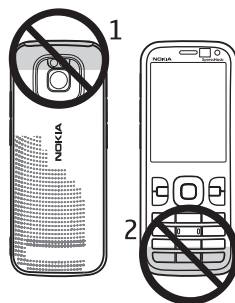

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, e-mail, συγχρονισμό, ροή πολυμέσων και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, μηνυμάτων multimedia, σημείου πρόσβασης και συνεχούς ροής με βάση την κάρτα SIM που χρησιμοποιείται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή οδηγού ρυθμίσεων για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε, να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης, το οποίο αποθηκεύετε στη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης και η αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δεν γίνονται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση > Επιλογές > Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα κωδικό PIN που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οδηγός ρυθμίσεων

Η εφαρμογή οδηγού ρύθμισης διαμορφώνει τη συσκευή σας με τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία δικτύου και το e-mail με βάση το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Η διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων μπορεί να είναι επίσης δυνατή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών, για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Πατήστε **☰ > Ρυθμίσεις > Οδηγός ρυθμ..**

■ Μεταφορά δεδομένων

Για να μεταφέρετε πληροφορίες, όπως επαφές από την παλιά σας συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά δεδομένων» στη σελ. 78.

2. Η συσκευή σας

■ Πλήκτρα και μέρη

Ακουστικό (1)

Φακός δευτερεύουσας κάμερας (2)

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος (3)

Οθόνη (4)

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής (5)


Πλήκτρο διαγραφής (6)

Πλήκτρο Μενού (7), στο εξής θα αναφέρεται ως **☰**

Πλήκτρο κλήσης (8)

Πλήκτρο τερματισμού κλήσης/Ενεργοποίησης (9)

Πλήκτρο κύλισης Navi™, στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης, και φωτισμός κατάστασης γύρω από αυτό (10)

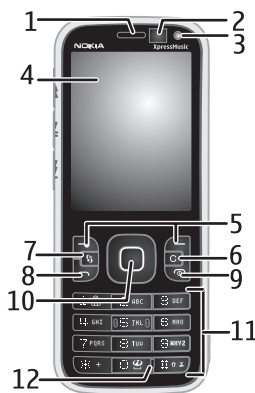

Αριθμητικά πλήκτρα (11)

Μικρόφωνο (12)

Υποδοχή Micro USB (13)

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (14)

Ακροδέκτης AV Nokia (2,5 mm) (15)

Φλας κάμερας (16)

Φακός κύριας κάμερας (17)

Πλήκτρο αύξησης έντασης (18)

Πλήκτρο μείωσης έντασης (19)

Υποδοχή κάρτας μνήμης (20)

Μεγάφωνο (21)

Πλήκτρο φωτογραφικής (22)


Φωτεινή ένδειξη LED για συμβάντα (23)

Πλήκτρο γρήγορης κίνησης πίσω (24)

Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης (25)

Πλήκτρο γρήγορης κίνησης εμπρός (26)

Οπή για ιμάντα καρπού (27)

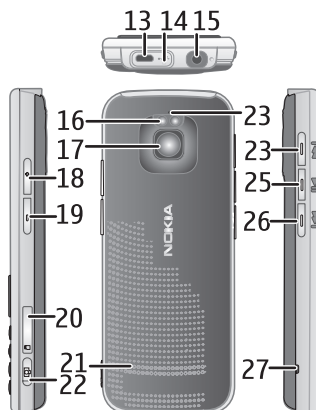

■ Κατάσταση αναμονής και αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με ένα δίκτυο, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στην αρχική οθόνη.

Η αρχική οθόνη αποτελεί το σημείο εκκίνησης από όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο σημαντικές σας επαφές και συντομεύσεις εφαρμογών.

Η αρχική οθόνη αποτελείται από:

- **Γραμμή Επαφών** όπου μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, να καλέσετε γρήγορα επαφές ή να τους στείλετε μηνύματα, να προβάλετε μεταδόσεις Ιστού των επαφών σας ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των επαφών σας και σε ρυθμίσεις. Για να προσθέσετε μια επαφή στην αρχική σας οθόνη, επιλέξτε **Προσθήκη επαφής** και μια επαφή από τη λίστα. Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή**, εισάγετε τα στοιχεία και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα στα στοιχεία της επαφής. Για να προσθέσετε μια μετάδοση Ιστού σε μια επαφή, επιλέξτε **Πρ. μετάδ.** την επιθυμητή μετάδοση

από τη λίστα και **Εντάξει**. Για να επιλέξετε μια νέα μετάδοση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα μετάδοση**. Για να ενημερώσετε μια επαφή, επιλέξτε **Ανανέωση**. Για να αφαιρέσετε μια επαφή από την αρχική οθόνη, από την προβολή των πληροφοριών της επαφής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Κατάργηση**.

- Plug-in εφαρμογών Για να προσαρμόσετε τα plug-in στην προβολή αρχικής οθόνης, επιλέξτε **⚙** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμία.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρμογές Αρχ. οθόνης**.
- Συντομεύσεις εφαρμογών που μπορείτε να προσαρμόσετε. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής. Για να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **⚙** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμία.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Συντομεύσεις**.

Για να αλλάξετε το θέμα της κατάστασης αναμονής, επιλέξτε **⚙** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμία.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Θέμα αναμονής**.

Για να ανοίξετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές ή φωνητικές κλήσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο Web, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**. Για να αλλάξετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε άλλο προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργό, όλες οι συνδέσεις με το κυψελοειδές δίκτυο απενεργοποιούνται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούτε ραδιόφωνο ή μουσική χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Να θυμάστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όπου η απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

■ Ενδείξεις

Εικονίδια

3G ή **Ψ** – Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο UMTS ή GSM.

3.5G – Το HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο UMTS είναι ενεργοποιημένο.

Ψx – Η συσκευή είναι σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και δεν είναι συνδεδεμένη σε κυψελοειδές δίκτυο.

 – Έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή.

 – Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στα εισερχόμενα της λειτουργίας Μηνύματα.

@ – Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

 – Έχετε μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στο φάκελο εξερχομένων.

 – Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 – Ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Αθόρυβο** και οι επιλογές **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** είναι απενεργοποιημένες.

Key – Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 – Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.

 – Είναι ενεργοποιημένη μια αφύπνιση.

 – Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.

 ή  – Έχουν συνδεθεί ακουστικά ή ακουστικό βαρηκοΐας στη συσκευή.

 ή  ή  – Είναι ενεργή μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων GPRS. Η σύνδεση είναι σε αναμονή ή δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.

 ή  ή  – Μια σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε ένα τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS. Η σύνδεση είναι σε αναμονή, υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση. Η συσκευή σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει EGPRS στην μεταφορά δεδομένων.

 ή  ή  — Είναι ενεργή μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων UMTS η σύνδεση είναι σε αναμονή, υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.

 ή  — Η συνδεσιμότητα Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί, γίνεται μεταφορά δεδομένων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.

 — Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

Μπορεί επίσης να εμφανίζονται και άλλες ενδείξεις.

■ Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ορίσετε το χρονικό όριο μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Γενικές](#) > [Προσ. ρυθμία.](#) > [Προβολή](#) > [Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.](#).

■ Μενού

Στο μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, επιλέξτε .

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά μπορεί να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό χρήσης.

Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση σε ένα στοιχείο σε εφαρμογές, πατήστε **#**. Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση σε πολλά διαδοχικά στοιχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή προβολής Μενού](#) και έναν τύπο προβολής.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε [Πίσω](#) και [Έξοδος](#) όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#).

Για προβολή και εναλλαγή μεταξύ αρκετών ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε την.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Έλεγχος έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την ακρόαση ενός αρχείου ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το megáφωνο στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megáφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **📶 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ. > Ορίζεται από χρήστη** και το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδωμα** και πιέστε το * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Κωδικό πρόσβασης

Για να ορίσετε πώς θα χρησιμοποιεί η συσκευή σας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέξτε **📶 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Κωδικός κλειδώματος

Ο κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία) σας βοηθά να κλειδώνετε τη συσκευή σας. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό και ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικό PIN

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number-Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (Universal Personal Identification Number – Καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) βοηθά στην

προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός (U)PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Ο κωδικός PIN2 ενδέχεται να διατίθεται με την κάρτα SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Το PIN μονάδας ασφαλείας και το PIN υπογραφής παρέχονται με την κάρτα SIM, εάν η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key — Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) ή UPUK (Universal Personal Unblocking Key — Καθολικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν κρίνεται απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τους κωδικούς.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη φραγή κλήσεων. Ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει μπλοκάρει, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Λήψη

Λήψη (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάσταση περιεχομένου για κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμο για τη συσκευή σας.

Με την εφαρμογή Λήψη μπορείτε να ανακαλύψετε, να κάνετε προεπισκόπηση, να αγοράσετε, να λάβετε και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές. Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε  > [Λήψη](#).

Η εφαρμογή Λήψη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο ενημερωμένο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με

πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία μέσω της εφαρμογής Λήψη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

■ Εγκατεστημένες εφαρμογές

Μπορείτε να λαμβάνετε εφαρμογές στη συσκευή σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ.**




Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

■ Σύνδεση συμβατού ακουστικού

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.


Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

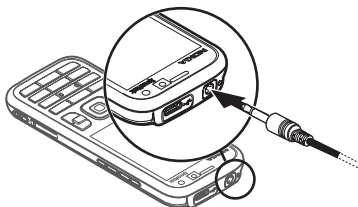

■ Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB.

Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε **Εξ.** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB** και την επιθυμητή λειτουργία. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα την προεπιλεγμένη λειτουργία, επιλέξτε **Ερωτ. κατά σύνδ.** > **Όχι**.

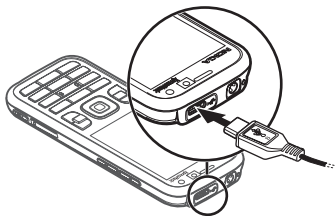

■ Επάρκεια ενέργειας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας που εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Ο φορτιστής σας διαθέτει ενεργειακή αυτονομία και εξαλείφει τη χρήση μηδενικού φορτίου

ενέργειας που καταναλώνεται όταν η συσκευή σας είναι πλήρως φορτισμένη αλλά εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ρεύματος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, απενεργοποιείτε το φορτιστή, όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως. Η συσκευή σας προβάλλει μια σχετική οπτική ειδοποίηση.



we:energize

■ Ανθεκτικά υλικά

Η συσκευή σας, τα αξεσουάρ και η συσκευασία της είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, σύμφωνα με τα κριτήρια της Nokia.



we:create

■ Περιβαλλοντικό λογισμικό & υπηρεσίες

Το προϊόν αυτό παρέχεται με κατάλογο Eco Πρόκειται για μία υπηρεσία που μπορείτε να λάβετε από το Διαδίκτυο και σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενημερωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο Eco, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



we:create

■ Ανακύκλωση

Το 65-80% των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου Nokia μπορεί να ανακυκλωθεί. Υπάρχουν σημεία περισυλλογής για συσκευές και αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Για πληροφορίες σχετικά με σημεία περισυλλογής που βρίσκονται κοντά σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [see www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle).



we:recycle

3. Λειτουργίες κλήσης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

■ Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε έναν αριθμό.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον διεθνή κωδικό πρόσβασης) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν, εάν χρειάζεται) και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, επιλέξτε **☎ > Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στο όνομα που θέλετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής.

Ταχεία κλήση

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεται να αντιστοιχήσετε αριθμούς τηλεφώνου στα πλήκτρα ταχεία κλήσης **3** έως **9** (τα πλήκτρα **1** και **2** είναι αντιστοιχισμένα στον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο) και να ορίσετε την **Ταχεία κλήση** σε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **☎ > Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση**. Μεταβείτε με κύλιση στο εικονίδιο ενός πλήκτρου και επιλέξτε **Ορισμός** και την επαφή. Για να αλλάξετε τον αριθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **☎ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

Αυτόματος τηλεφωνητής κλήσεων

Για να καλέσετε κάποιον από τους αυτόματους τηλεφωνητές σας (υπηρεσία δικτύου), από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1** ή **2**. Μπορείτε να έχετε αυτόματους τηλεφωνητές κλήσεων για κλήσεις ομιλίας, κλήσεις βίντεο και πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές.

Για να ορίσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων, αν δεν έχει οριστεί κάποιος αριθμός, επιλέξτε **5** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλεφ/τής**. Μεταβείτε με κύλιση στον **Αυτόμ. τηλεφωνητής** (ή στον **Αυτόμ. τηλεφων. βίντεο**) και εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφωνητή. Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων.

Φωνητική κλήση

Μια φράση ομιλίας προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στις Επαφές. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ομιλίας

Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείτε τις φράσεις ομιλίας σε ήσυχο περιβάλλον.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής.
Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό ακουστικό εφοδιασμένο με το ειδικό πλήκτρο ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακουστικού.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Μιλήστε τώρα**, προσφέρετε τη φωνητική εντολή καθαρά. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή του ονόματος που ταιριάζει καλύτερα. Ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτα, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, πριν να πραγματοποιηθεί η κλήση, επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.

2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**.
3. Για να δημιουργήσετε την κλήση συνακρόασης, όταν απαντηθεί η νέα κλήση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ..**
4. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να σιγάσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τέλους ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόρριψη**. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Πρωτ. κλήσεων** > **Εάν κατελημμένο** και απορρίψετε την κλήση, θα γίνει προώθηση της κλήσης.

Για να αποσταλεί ένα σύντομο μήνυμα ως απάντηση στον καλούντα αντί να απαντήσετε την κλήση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή μηνύματος**. Για να ενεργοποιήσετε την απάντηση σύντομου μηνύματος και να επεξεργαστείτε το μήνυμα, επιλέξτε **Σ** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** και **Κείμενο μηνύματος**.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Σ** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων** > **Ενεργοποίηση**.

■ Κλήσεις βίντεο

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων και όταν δεν

υπάρχουν άλλες ενεργές κλήσεις ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς συμβατό κινητό τηλέφωνο ή πρόγραμμα-πελάτη ISDN.

 Έχετε λάβει μια ακίνητη εικόνα για να αποσταλεί αντί της εικόνας βίντεο.

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας.

1. Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Βίντεο**. Ή επιλέξτε  > **Επαφές**, μεταβείτε με κύλιση στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Βίντεο**.
2. Για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης βίντεο ή ακρόασης μόνο ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, από τη γραμμή εργαλείων επιλέξτε **Ενεργοπ. αποστ. βίντεο** ή **Απενεργ. αποστ. βίντεο**.

Αν έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις χρεώσεις με την υπηρεσία δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Απάντηση μιας κλήσης βίντεο

Όταν φθάσει μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απαντήσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται το μήνυμα **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Εάν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που έχει τραβήξει η κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον καλούντα. Διαφορετικά, η αποστολή βίντεο δεν ενεργοποιείται.

Αν έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις χρεώσεις με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Κλήση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** και από τα ακόλουθα:
Αποστ. στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου) – για να προβάλλεται ή να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) – ανατρέξτε «Αναμονή κλήσεων» σελ. 25.

Απόρρ. κλήσης με μήνυμα και **Κείμενο μηνύματος** – ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης» σελ. 25.

Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ. — για να ορίσετε αν θα επιτρέπεται η αποστολή της δική σας εικόνας βίντεο, όταν λαμβάνεται μια κλήση βίντεο.

Εικόνα σε κλ. βίντεο — για να επιλέξετε αν θα προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα όταν αρνείστε μια κλήση βίντεο.

Αυτόμ. επανάκληση — για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης μιας κλήσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια.

Εμφάν. διάρκ. κλήσης και Σύνοψη μετά την κλ. — για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εμφανίζει τη διάρκεια της ενεργής κλήσης και την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας σας κλήσης.

Ταχεία κλήση — ανατρέξτε στην ενότητα «Ταχεία κλήση» σελ. 23.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής, τα πλήκτρα έντασης, το πλήκτρο ενεργοποίησης, το πλήκτρο τερματισμού κλήσης και το πλήκτρο κάμερας.

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε τηλεφωνικές γραμμές για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων. Αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο τηλεφωνικές γραμμές.

Αλλαγή γραμμής (υπηρεσία δικτύου) — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή γραμμής.

Εκτροπή κλήσεων

1. Επιλέξτε **☰ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου).
2. Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να εκτρέπονται, για παράδειγμα, **Κλήσεις ομιλίας**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Εάν κατειλημμένο**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση** και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να εκτρέπονται οι κλήσεις. Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές εκτροπής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

1. Επιλέξτε **☰ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίζετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή σας.

2. Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή φραγής και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Δίκτυο** και από τα ακόλουθα:

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου). Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή χρησιμοποιεί αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS.

Επιλογή φορέα — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει αυτόματα ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, επιλέξτε **Αυτόματη**. Για να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων, επιλέξτε **Μη αυτόματη**. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

Εμφ. πληρ. κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο για αποστολή ζωντανού βίντεο από την κινητή συσκευή σας σε άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια κλήσης ομιλίας.

Απαιτήσεις κοινόχρηστων βίντεο

Η κοινή χρήση βίντεο απαιτεί σύνδεση παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών 3G (UMTS). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του δικτύου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με αυτήν την εφαρμογή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις συνομιλητή προς συνομιλητή.

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια ενός δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής χρήσης, η κοινή χρήση διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.

Ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο

Μια σύνδεση συνομιλητή προς συνομιλητή είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση SIP (Session Initiation Protocol). Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας να χρησιμοποιείται το διαμορφωμένο προφίλ SIP.

Επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Κοινή προβολή](#) και από τα ακόλουθα:

[Κοινή προβολή βίντεο](#) — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργοποιημένη η κοινή χρήση βίντεο

[Προφίλ SIP](#) — για να επιλέξετε ένα προφίλ SIP

[Αποθήκευση βίντεο](#) — για να επιλέξετε αν θα αποθηκεύεται η ζωντανή εικόνα βίντεο

[Επιθυμ. μνήμη αποθήκ.](#) — για να επιλέξετε αν τα βίντεο θα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης

[Ήχος ειδοπ. δυνατότητας](#) — για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης να ηχεί, όταν η κοινή χρήση βίντεο είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στις Επαφές. Επιλέξτε  > [Επαφές](#), την επαφή και [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη στοιχείου](#) > [SIP](#) ή [Κοινή προβολή βίντεο](#). Εισάγετε τη διεύθυνση SIP (username@domainname). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί ενός ονόματος τομέα.

Κοινή χρήση ζωντανής εικόνας βίντεο ή βίντεο κλιπ

1. Για να κάνετε κοινή χρήση της ζωντανής εικόνας βίντεο που εγγράφετε με την κάμερα της συσκευής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κοινή προβολή βίντεο](#) > [Ζωντανό βίντεο](#) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός αποθηκευμένου βίντεο κλιπ, επιλέξτε [Κλιπ βίντεο](#) και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

2. Η συσκευή στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που αποθηκεύσατε στις Επαφές.
Αν απαιτείται, για να στείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP του παραλήπτη ή εισάγετε μια διεύθυνση SIP και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Η κοινόχρηστη λειτουργία ξεκινά αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχθεί την πρόσκληση και το megafono είναι ενεργό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων για να ελέγξετε την κοινή χρήση βίντεο.
4. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**.
Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Η συσκευή σας χτυπά όταν λάβετε μια πρόσκληση. Η πρόσκληση εμφανίζει το όνομα του αποστολέα ή τη διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε την περίοδο κοινής χρήσης. Για να απορρίψετε την πρόσκληση και να επιστρέψετε στην κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Όχι**.

■ Μητρώο

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων, κλήσεις φασ και δεδομένων που καταγράφονται στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **☰ > Μητρώο**.

Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κλήσης ως συντόμευση **Κληθέντες αριθμ.** στο αρχείο καταγραφής **Πρόσφ. κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου).



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

4. Μουσική

■ Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική και επεισόδια podcast, όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ εκτός σύνδεσης» στη σελ. 16.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Άδειες» σελ. 75.

Ακρόαση μουσικής η επεισοδίου podcast

1. Πατήστε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#).
2. Για να ανανεώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανανέωση βιβλιοθήκης](#).
3. Επιλέξτε [Μουσική](#) ή [Podcast](#), την κατηγορία, όπως για παράδειγμα [Όλα τα τραγούδια](#) ή [Podcast](#) > [Όλα τα επεισόδια](#) και ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο podcast για να ακούσετε.

4. Για να αναπαράγετε το επιλεγμένο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ξεκινήσετε πάλι, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

5. Για διακοπή της αναπαραγωγής, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Για γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή αριστερά.

Για γρήγορη μετάβαση εμπρός, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού ή του podcast, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά.

Για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι ή podcast, μετακινηθείτε ξανά αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα της κατάστασης αναμονής, εμφανίζεται το

τραγούδι που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε το τραγούδι που αναπαράγεται.

Μενού μουσικής

Επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#). Για να προβάλετε όλα τα τραγούδια ή τις λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε τη λίστα που θέλετε από το μενού μουσικής.

Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Λίστες αναπαραγωγής](#). Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία λίστας αναπαρ..](#)

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δημ. λίστας αναπαρ.](#).
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε [Εντάξει](#).
3. Για να προσθέσετε τώρα τραγούδια, επιλέξτε [Ναι](#). Για να προσθέσετε τραγούδια αργότερα, επιλέξτε [Όχι](#).
4. Επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να περιλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Για να προσθέσετε ένα τραγούδι, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε [Εντάξει](#). Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη τραγουδιών](#).

Podcast

Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια podcast της συσκευής σας, επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#) > [Όλα τα επεισόδια](#).

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: καμία αναπαραγωγή, έχουν αναπαραχθεί μερικώς και έχουν αναπαραχθεί πλήρως. Αν ένα επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, την επόμενη φορά που θα αναπαραχθεί θα συνεχίσει από την τελευταία θέση αναπαραγωγής. Διαφορετικά, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.

Κατάστημα μουσικής Nokia

Στο κατάστημα μουσικής Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε και να αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να

ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του Μουσικού Καταστήματος της Nokia στη χώρα σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.music.nokia.com.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα μουσικής Nokia, θα πρέπει να διαθέτετε ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή σας. Για να ανοίξετε το κατάστημα μουσικής Nokia, επιλέξτε **☰** > [Μουσική](#) > [Κατ. μουσ.](#)

Μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να αγοράσετε μουσική με προστασία WMDRM από καταστήματα μουσικής σε σύνδεση και να μεταφέρετε τη μουσική στη συσκευή σας.

Για να ανανεώσετε τη βιβλιοθήκη, αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιών στη συσκευή σας, επιλέξτε **☰** > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Επιλογές](#) > [Ανανέωση βιβλιοθήκης](#).

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player και να μεταφέρετε μουσικά αρχεία προστατευμένα με WMDRM, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

■ Πλήκτρα μουσικής

Μπορείτε να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το ραδιόφωνο και την εφαρμογή RealPlayer με τα πλήκτρα μουσικής (πλήκτρο γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω, πλήκτρο αναπαραγωγής και πλήκτρο γρήγορης μετακίνησης εμπρός).

■ Αναζήτηση μουσικής

Με την εφαρμογή Αναζήτηση μουσικής, μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής που επιθυμείτε εκφωνώντας το όνομα του καλλιτέχνη, για παράδειγμα.

Όταν χρησιμοποιήσετε τη μουσική αναζήτηση για πρώτη φορά, και αφού έχετε λάβει νέα τραγούδια στη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανανέωση βιβλιοθήκης](#) για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές.

Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Αναζήτηση μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Μπορείτε να εκκινήσετε επίσης την Αναζήτηση μουσικής επιλέγοντας **☰** > [Μουσική](#) > [Αναζ. μουσ.](#) Όταν ηχησει ο τόνος, εκφωνείστε όνομα καλλιτέχνη, όνομα καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού, τίτλο άλμπουμ ή τίτλο λίστας αναπαραγωγής. Κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση περίπου 20 εκατοστά (8 ίντσες) από το στόμα σας και μιλήστε με κανονικό τόνο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της συσκευής σας.

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται σε μετα-δεδομένα (metadata) (όνομα καλλιτέχνη και τίτλος τραγουδιού) των τραγουδιών που έχετε στη συσκευή σας. Η εφαρμογή Αναζήτησης μουσικής υποστηρίζει δύο προφορικές γλώσσες: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γραπτή γλώσσα των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να συμπίπτει είτε με τα Αγγλικά ή την επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.

■ Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να αναζητήσετε, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να λάβετε podcasts μέσω ραδιοεπαφής (over the air) και να αναπαράγετε, να διαχειριστείτε και να μοιραστείτε podcasts ήχου με τη συσκευή σας.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας και να κάνετε λήψη ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Επιλέξτε  > *Μουσική* > *Μουσική* > *Podcast* > **Επιλογές** > *Μετάβ. στο Podcasting* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* και από τα ακόλουθα:

Σύνδεση > *Προεπιλ. σημ. πρόσβ.* — για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet. Για να ορίσετε την υπηρεσία αναζήτησης podcast για αναζητήσεις, επιλέξτε *URL υπηρ. αναζήτησης*.

Λήψη — για να επεξεργαστείτε τις ληφθείσες ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα podcast σας στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ορίσετε πόσο συχνά θα ενημερώνονται τα podcast, να ορίσετε το χρόνο και την ημερομηνία για την επόμενη αυτόματη ενημέρωση, να ορίσετε πόσο χώρο από τη μνήμη θα καταλαμβάνει η χρήση podcast και τί να κάνετε αν οι λήψεις ξεπεράσουν το όριο λήψεων.

Αναζήτηση

Για να ρυθμίσετε τη μηχανή αναζήτησης ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναζήτησης podcast, επιλέξτε **🔍** > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#) > [Επιλογές](#) > [Μετάβ. στο Podcasting](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [URL υπηρ. αναζήτησης](#).

Για να αναζητήσετε podcasts, επιλέξτε **🔍** > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#) > [Επιλογές](#) > [Μετάβ. στο Podcasting](#) > [Αναζήτηση](#) και πληκτρολογήστε λέξη-κλειδί ή τίτλο.

Για να εγγραφείτε σε ένα κανάλι και να το προσθέσετε στα podcasts σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εγγραφή](#). Μπορείτε επίσης να επισημάνετε κανάλια για να τα προσθέσετε όλα ταυτόχρονα.

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast στα οποία μπορείτε να γραφτείτε. Ένα επεισόδιο αποτελεί ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων ενός podcast.

Επιλέξτε **🔍** > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#) > [Επιλογές](#) > [Μετάβ. στο Podcasting](#) > [Κατάλογοι](#). Επιλέξτε ένα φάκελο καταλόγου για να τον ενημερώσετε (υπηρεσία δικτύου). Όταν το χρώμα του φακέλου αλλάξει, επιλέξτε τον για να τον ανοίξετε και επιλέξτε ένα θέμα φακέλου για να προβάλετε τη λίστα των podcasts.

Για να εγγραφείτε σε ένα podcast, επιλέξτε τον τίτλο. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα διαχειριστείτε και να τα αναπαράγετε στο μενού podcast.

Για να προσθέσετε ένα νέο κατάλογο ή φάκελο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δημιουργία](#) > [Κατάλογος Web](#) ή [Φάκελος](#). Επιλέξτε έναν τίτλο, URL του αρχείου .OPML (outline processor markup language) και [Εντάξει](#).

Για να εισάγετε ένα αρχείο .OPML που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισ. αρχείου OPML](#). Επιλέξτε την τοποθεσία του αρχείου και εισάγετέ το.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με αρχείο .OPML μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανοίξτε το αρχείο και αποθηκεύστε το στο φάκελο [Ληφθέντα](#) στους καταλόγους. Ανοίξτε το φάκελο για να εγγραφείτε σε κάποιον από τους συνδέσμους που θα προσθέσετε στα podcast σας.

Λήψεις

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#) > [Επιλογές](#) > [Μετάβ. στο Podcasting](#) > [Podcast](#). Για να δείτε μεμονωμένους τίτλους επεισοδίων, επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή επισημασμένων επεισοδίων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Λήψη](#) ή [Συνέχιση λήψης](#). Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε [Podcast](#) > [Επιλογές](#) > [Αναπαρ. δείγματος](#).

Θα βρείτε τα ολοκληρωμένα podcasts αποθηκευμένα στο φάκελο Podcasts, όταν ανανεωθεί η μουσική βιβλιοθήκη.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts

Για να εμφανίσετε τα επεισόδια ενός podcast, ανοίξτε το podcast. Κάτω από κάθε επεισόδιο, βλέπετε τις πληροφορίες του αρχείου.

Για να αναπαράγετε ένα πλήρως ληφθέν επεισόδιο, επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Μουσική](#) > [Podcast](#).

Για να ενημερώσετε το επιλεγμένο podcast ή τα επισημασμένα podcasts, για ένα νέο επεισόδιο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενημέρωση](#).

Για να προσθέσετε ένα νέο podcast εισάγοντας τη διεύθυνση URL του podcast, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο podcast](#). Για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου podcast, επιλέξτε [Επεξεργασία](#).

Για να ενημερώσετε, διαγράψετε και να αποστείλετε μία ομάδα επιλεγμένων podcasts ταυτόχρονα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#), επισημάνετε τα podcasts και επιλέξτε [Επιλογές](#) και την επιθυμητή ενέργεια.

Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του podcast (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα ιστοσελίδας](#).

Ορισμένα podcasts παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς τους, μέσω ψηφοφοριών και σχολίων. Για να συνδεθείτε στο internet για αυτό το λόγο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή σχολίων](#).

Ραδιόφωνο FM

Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε  > [Μουσική](#) > [Ραδιόφ. FM](#) > [Ραδιόφωνο FM](#). Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε [Έξοδος](#).

Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο για πρώτη φορά, ένας οδηγός σας βοηθάει να αποθηκεύσετε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (υπηρεσία δικτύου).

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών του καταλόγου σταθμών, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το ραδιόφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία Radio Data System (RDS).

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που υποστηρίζουν RDS ενδέχεται να προβάλουν πληροφορίες, όπως το όνομα του σταθμού. Εάν ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις, το RDS προσπαθεί επίσης να ανιχνεύσει μια εναλλακτική συχνότητα για το σταθμό που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή σε περίπτωση που η λήψη δεν είναι καλή. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εναλλακτικές συχνότητες](#) > [Με αυτόμ. σάρωση](#).

Μη αυτόματος συντονισμός και αποθήκευση ραδιοσταθμού

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση επάνω ή κάτω. Όταν βρείτε ένα σταθμό, για να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση σταθμού](#). Επιλέξτε μια θέση για το σταθμό, εισάγετε ένα όνομα και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να προβάλετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σταθμοί](#). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός σταθμού, επιλέξτε το σταθμό και [Επεξεργασία](#).

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί, μεταβείτε με κύλιση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ακούτε ραδιόφωνο στο παρασκήνιο και να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναπαρ. στο παρασκ.](#)

Κατάλογος σταθμών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κατάλογος σταθμών](#) και την τοποθεσία σας. Για να ακούσετε ή να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σταθμός](#) > [Ακρόαση](#) ή [Αποθήκευση](#).

5. Παιχνίδια

Για να προβάλετε και να παίξετε παιχνίδια, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Παιχνίδια](#).

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για μεταφορά δεδομένων, κατά το παιχνίδι σε σύνδεση ή με πολλούς παίκτες, κατά τις συνομιλίες την ανταλλαγή μηνυμάτων και σε άλλες λειτουργίες της κοινότητας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

6. Εντοπισμός θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές όπως Δεδομένα GPS για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων. Τα Δεδομένα GPS απαιτούν μια σύνδεση GPS. Η συσκευή σας δε διαθέτει εσωτερικό δέκτη GPS. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εντοπισμού θέσης, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ Bluetooth GPS που διατίθεται χωριστά.

■ Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε μια αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για να λάβετε τις πληροφορίες της θέσης σας. Με την υπηρεσία εντοπισμού θέσης μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών σχετικά με τοπικά θέματα όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, βάσει της θέσης της συσκευής σας.

Όταν λάβετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης για να επιτρέψετε να αποσταλούν οι πληροφορίες θέσης σας, επιλέξτε [Αποδοχή](#) ή για να απορρίψετε την αίτηση, επιλέξτε [Απόρριψη](#).

■ Ορόσημα

Επιλέξτε **📍** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** > **Ορόσημα**. Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας πληροφορίες θέσης για συγκεκριμένες τοποθεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένα ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως Δεδομένα GPS και Χάρτες.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο ορόσημο, επιλέξτε **📍** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** > **Ορόσημα** > **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Για να κάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης για τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισάγετε μη αυτόματα τις πληροφορίες θέσης, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε ένα ορόσημο στις προκαθορισμένες κατηγορίες, επιλέξτε το ορόσημο και **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες επιθυμείτε να προσθέσετε το ορόσημο.

Για να αποστείλετε ένα ή αρκετά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Τα ορόσημα που έχετε λάβει τοποθετούνται στα Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

■ Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Καθοδήγηση δρομολογίου

Εκκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Επιλέξτε **📍** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** > **Δεδομένα GPS** > **Πλοήγηση**.

Η καθοδήγηση δρομολογίου εμφανίζει την πιο άμεση πορεία και τη μικρότερη απόσταση προς τον προορισμό σας, μετρημένα σε ευθεία γραμμή. Οποιαδήποτε εμπόδια στη διαδρομή, όπως κτίρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Η διαφοράς στο υψόμετρο δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης.

Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνο καθώς κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή εισάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Για να απαλείψετε τον προορισμό, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Θέση

Για να αποθηκεύσετε τη θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Τοποθεσία](#) > [Δεδομένα GPS](#) > [Θέση](#) > [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση θέσης](#).

Μετρητής ταξιδιού

Για να ενεργοποιήσετε το μετρητή απόστασης ταξιδιού, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Τοποθεσία](#) > [Δεδομένα GPS](#) > [Μήκος διαδρομής](#) > [Επιλογές](#) > [Αρχή](#). Για να τον απενεργοποιήσετε, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διακοπή](#). Οι τιμές που προέκυψαν από τον υπολογισμό παραμένουν στην οθόνη.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε [Μηδενισμός](#). Για να μηδενίσετε το οδόμετρο και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε [Επανεκκίνηση](#).

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

7. Δημιουργία κειμένου

■ Παραδοσιακή μέθοδος και μέθοδος πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου, η ένδειξη  στην οθόνη υποδεικνύει την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, και η ένδειξη  την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα # ή πατήστε * και επιλέξτε [Ενεργ. πρόβλ. κειμένου](#) ή [Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.](#) > [Χωρίς πρόβλεψη](#).

Abc, abc, ABC ή 123 δίπλα από την ένδειξη μεθόδου εισαγωγής κειμένου, υποδηλώνουν πεζούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες ή την αριθμητική λειτουργία. Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων ή μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής, πατήστε επανειλημμένα #.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής της συσκευής σας, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Γενικές](#) > [Προσ. ρυθμία.](#) > [Γλώσσα](#) > [Γλώσσα γραφής](#). Η γλώσσα γραφής επηρεάζει τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό.

Δημιουργία κειμένου με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **2** μέχρι το **9**, επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο **1** για τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης μπροστά για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Δημιουργία κειμένου με τη μέθοδο πρόβλεψης κειμένου

1. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **2–9**, μια μόνο φορά για ένα γράμμα. Η λέξη αλλάζει έπειτα από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε **1**.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, για να την επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα εμπρός ή προσθέστε ένα κενό.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, για να δείτε μία-μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό, πατήστε * επανειλημμένα.

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Συνήθεις λειτουργίες στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και στη μέθοδο πρόβλεψης κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο.

Για να εισάγετε σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *.

Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Για να σβήσετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής.

Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

■ Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο σβήσιματος.
3. Για να εισαγάγετε το κείμενο, μεταβείτε στο σημείο εισαγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλληση**.

8. Μηνύματα

Πριν μπορέσετε να λάβετε ή να αποστείλετε μηνύματα ή e-mail, θα πρέπει να έχετε ορίσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και σημεία πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ρυθμίσεις.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο των χαρακτήρων ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες από ορισμένες επιλογές γλωσσών καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

1. Επιλέξτε **✉ > Μηνύματα > Νέο μήνυμα** και τον τύπο μηνύματος. Για να δημιουργήσετε ένα σύντομο μήνυμα ή ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Μήνυμα**. Ο τύπος του μηνύματος αλλάζει αυτόματα με βάση το περιεχόμενο.
2. Στο πεδίο **Προς** εισάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών ή για να επιλέξετε παραλήπτες από τις Επαφές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Διαχωρίστε τους παραλήπτες με ερωτηματικό (:).

3. Για να εισάγετε θέμα σε ένα μήνυμα multimedia ή e-mail, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω, στο πεδίο **Θέμα**. Αν το πεδίο θέματος για ένα μήνυμα multimedia δεν είναι εμφανές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**, επισημάνετε **Θέμα** και επιλέξτε **Εντάξει**.

4. Μεταβείτε με κύλιση στο πεδίο του θέματος και εισάγετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Κατά τη σύνταξη σύντομων μηνυμάτων, η ένδειξη μήκους μηνύματος δείχνει πόσους χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο μήνυμα. Για παράδειγμα, 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμη 10 χαρακτήρες για το κείμενο που θα σταλεί ως δύο σύντομα μηνύματα.

Για να εισάγετε ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα, ένα κλιπ βίντεο, μια σημείωση ή προσωπικά στοιχεία σε ένα μήνυμα multimedia ή σε ένα e-mail, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Εισαγωγή περιεχομένου**.

Για να εγγράψετε ένα νέο κλιπ ήχου για ένα μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Εγγραφή**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κλιπ ήχου που έχετε ήδη ηχογραφήσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Από την Έκθεση**.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

■ Εισερχόμενα

Τα **Εισερχόμενα** περιέχουν ληφθέντα μηνύματα εκτός από e-mail και μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Για να διαβάσετε μηνύματα που έχετε λάβει, επιλέξτε  > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα.

Για να δείτε μια λίστα με αντικείμενα πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων, όπως λογότυπα φορέα, προσωπικά στοιχεία, καταχωρήσεις ημερολογίου και ήχους κλήσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ειδικό περιεχόμενο του μηνύματος στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε μια καταχώρηση ημερολογίου που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) είναι ειδοποιήσεις που μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης.

Για να ορίσετε αν τα μηνύματα υπηρεσίας θα είναι ενεργά και αν θα γίνεται αυτόματη λήψη τους, επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα υπηρεσίας](#).

■ E-mail

Όταν δημιουργείτε νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Νέο γραμματοκιβώτιο. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Γραμματοκιβώτια IMAP4 και POP3

Επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) και το γραμματοκιβώτιο. Εμφανίζεται το μήνυμα [Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο](#). Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε [Ναι](#) ή για να προβάλετε εκτός σύνδεσης μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως, επιλέξτε [Όχι](#).

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο μετά, πατήστε [Επιλογές](#) > [Σύνδεση](#). Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

Ανάκτηση και ανάγνωση μηνυμάτων e-mail

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανάκτηση e-mail](#) και αν θέλετε να ανακτήσετε τα νέα, τα επιλεγμένα ή όλα τα μηνύματα.
2. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το.

Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, με την ένδειξη , πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνημμένα](#). Μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Τηλέφωνο μόνο](#). Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Τηλέφ. και διακομιστή](#).

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναίρεση διαγραφής](#).

Συγχρονισμός γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) και το γραμματοκιβώτιο συγχρονισμού.

Για να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συγχρονισμός](#) > [Έναρξη](#).

Για να προβάλετε μηνύματα που έχετε λάβει, επιλέξτε [Εισερχόμενα](#) και το μήνυμα.

■ Mail for Exchange

Με την εφαρμογή Mail for Exchange, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τη συσκευή σας στο e-mail, το ημερολόγιο, τις επαφές (βιβλίο διευθύνσεων) και εργασίες του λογαριασμού σας Microsoft® Exchange. Είναι πιθανό να κρατήσετε τις καταχωρήσεις της συσκευής σας συγχρονισμένες με αυτές στο λογαριασμό σας Exchange.

Θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό Exchange και ο διαχειριστής του Exchange σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα συγχρονισμού του λογαριασμού σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας ή το φορέα παροχής του λογαριασμού e-mail σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε την ξεχωριστή εφαρμογή Κατάλογος εταιρείας αντί της Mail for Exchange. Με την εφαρμογή Κατάλογος εταιρείας, μπορείτε να αναζητήσετε επαφές από τον κατάλογο της εταιρείας. Η ίδια λειτουργία αναζήτησης περιλαμβάνεται και στην εφαρμογή Mail for Exchange. Δεν μπορείτε να στείλετε e-mail της εφαρμογής Mail for Exchange με την ξεχωριστή εφαρμογή Κατάλογος εταιρείας.

Συγχρονισμός

Συγχρονίστε το e-mail, το ημερολόγιο, τις επαφές και τις εργασίες από τη συσκευή σας με το περιεχόμενο του λογαριασμού σας Microsoft Exchange. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που γίνεται ο συγχρονισμός ρυθμίζοντας ένα προφίλ με το οποίο μπορείτε να:

- Επιλέξετε το περιεχόμενο που επιθυμείτε να συγχρονίσετε — το e-mail, το ημερολόγιο, τις επαφές, εργασίες ή οποιοδήποτε συνδυασμό των τεσσάρων.
- Ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο συγχρονίζεται αυτόματα η εφαρμογή Mail for Exchange. (Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό μη αυτόματα, οποιαδήποτε στιγμή).
- Επιλύστε διενέξεις περιεχομένου κατά το συγχρονισμό καθορίζοντας αν έχει προτεραιότητα το περιεχόμενο του λογαριασμού σας στο διακομιστή του Microsoft Exchange ή η συσκευή σας, όταν παρουσιάζεται κάποια διένεξη.

Δώστε σημασία στις ρυθμίσεις του συγχρονισμού. Η διαγραφή δεδομένων ως μέρος της κανονικής διαδικασίας συγχρονισμού καθορίζεται από τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί.

- Επιλέξτε **Ναι** ώστε η εφαρμογή Ασφαλής σύνδεση να αυξήσει την ασφάλεια ανάμεσα στη συσκευή σας και το διακομιστή Exchange.
- Επιλέξτε πώς θέλετε να ειδοποιηστείτε όταν λαμβάνετε ένα e-mail.

Ενεργοποίηση Mail for Exchange

1. Για να εγκαταστήσετε και να εκκινήσετε την εφαρμογή Mail for Exchange στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Οδηγός ρυθμ.**
2. Δημιουργήστε ένα προφίλ συγχρονισμού που θα ελέγχει τι και πότε το συγχρονίζετε.
3. Συγχρονίστε το e-mail, το ημερολόγιο, τις επαφές και τις εργασίες από τη συσκευή σας με το λογαριασμό σας στο διακομιστή Exchange.
4. Χρησιμοποιήστε το e-mail, το ημερολόγιο, τις επαφές και τις εργασίες στην κινητή σας συσκευή.

Τα εικονίδια του Mail for Exchange εμφανίζονται στο φάκελο **Εφαρμογές** > **E-mail** αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό σας Mail for Exchange με τον Οδηγό Ρυθμίσεων.

Ένας φάκελος Mail for Exchange εμφανίζεται στο φάκελο Μηνύματα της συσκευής σας αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό σας Mail for Exchange.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Mail for Exchange, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.businesssoftware.nokia.com.

■ Εξερχόμενα

Ο φάκελος εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν. Για πρόσβαση στο φάκελο εξερχομένων, επιλέξτε  > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**.

Για να επαναλάβετε την προσπάθεια αποστολής ενός μηνύματος, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να αναβάλετε την αποστολή ενός μηνύματος, μεταβείτε σε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

■ Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων

Για να ακούσετε ένα μήνυμα από τα **Εισερχόμενα** ή από ένα γραμματοκιβώτιο, μεταβείτε στο μήνυμα ή επισημάνετε τα μηνύματα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακρόαση**.



Συμβουλή: Όταν έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα, για να ακούσετε τα ληφθέντα μηνύματα, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να εκκινηθεί η **Ανάγν. μηνυμ..**

Για να επιλέξετε τη γλώσσα προεπιλογής και τη φωνή που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μηνυμάτων και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες φωνής, όπως η ταχύτητα και η ένταση, επιλέξτε **⌘ > Ρυθμίσεις > Ομιλία.**

Για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις για την ανάγνωση μηνυμάτων, στην **Ομιλία**, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στις **Ρυθμίσεις.**

■ Προβολή μηνυμάτων στην κάρτα SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας. Επιλέξτε **⌘ > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**, επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα μηνύματα.

■ Εκπομπή κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών για να μάθετε εάν η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) είναι διαθέσιμη και ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους.

Επιλέξτε **⌘ > Μηνύματα > Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης.** Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη > Ενεργοποιημένη.**

■ Εντολές υπηρεσίας

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών εντολές υπηρεσίας (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **⌘ > Μηνύματα > Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας.** Για να στείλετε την εντολή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή.**

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις σύντομων μηνυμάτων

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των σύντομων μηνυμάτων, όπως το κέντρο μηνυμάτων και την κωδικοποίηση χαρακτήρων, επιλέξτε **⌘ > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα.**

Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia, όπως το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται και αν θα γίνεται αυτόματη ανάκτηση των μηνυμάτων multimedia, επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα multimedia](#).

Ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [E-mail](#) > [Γραμματοκιβώτια](#), το γραμματοκιβώτιο και από τα ακόλουθα:

[Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, όπως τους διακομιστές και το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθούν

[Ρυθμίσεις χρήστη](#) — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις χρήστη, όπως το πότε θα αποστέλλεται ένα μήνυμα και αν θα περιλαμβάνει υπογραφή

[Ρυθμίσεις ανάκτησης](#) — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ανάκτησης, όπως το ποιά μέρη του μηνύματος θα ανακτώνται και πόσα μηνύματα θα ανακτώνται

[Αυτόματη ανάκτηση](#) — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την αυτόματη ανάκτηση των μηνυμάτων ανά καθορισμένα διαστήματα ή πότε θα γίνεται λήψη ειδοποίησης e-mail από το διακομιστή

Άλλες ρυθμίσεις

Για να ορίσετε αν θα αποθηκεύεται ορισμένος αριθμός απεσταλμένων μηνυμάτων στο φάκελο Απεσταλμένα και αν θα αποθηκεύονται τα μηνύματα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε  > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Άλλο](#).

9. Επαφές

■ Αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών επαφής

Για να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες επαφής, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις, επιλέξτε  > [Επαφές](#).

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή](#). Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να προβάλει στη λίστα επαφών τις επαφές από τη μνήμη της συσκευής και από την κάρτα SIM, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Επαφές προς προβολή](#) και επισημάνετε [Μνήμη τηλεφώνου](#) και [Μνήμη SIM](#).

Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από μια κάρτα SIM στη συσκευή σας και αντιστρόφως, μεταβείτε στην επαφή (ή επισημάνετε τις επαφές που επιθυμείτε) και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Μνήμη SIM**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το χώρο που καταλαμβάνουν οι επαφές στη μνήμη, επιλέξτε, **Επιλογές** > **Στοιχεία επαφών**.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπτών κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.** Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς και διευθύνσεις σε μια επαφή, επιλέξτε την και μετά πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**. Μεταβείτε στην επιθυμητή προεπιλογή και επιλέξτε **Ορισμός**.

■ Ομάδες επαφών

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών ώστε να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα ή e-mail σε αρκετούς παραλήπτες ταυτόχρονα, επιλέξτε **☰** > **Επαφές**. Μεταβείτε με κύλιση δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και ανοίξτε την ομάδα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Προσθήκη ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ή ήχο κλήσης βίντεο για κάθε επαφή και ομάδα επαφών. Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **☰** > **Επαφές** και ανοίξτε την επαφή. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και τον ήχο κλήσης. Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στη λίστα ομάδων και μεταβείτε σε μια ομάδα επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και τον ήχο κλήσης για την ομάδα. Για να καταργήσετε τον προσωπικό ήχο κλήσης ή τον ήχο κλήσης ομάδας, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** ως ήχο κλήσης.

10. Έκθεση

■ Κύρια προβολή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εικόνες, τα βίντεο κλιπ και τα τραγούδια ή για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα ηχητικά κλιπ και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, επιλέξτε  > Έκθεση.

- **Εικόνες** — για να προβάλετε εικόνες και βίντεο στη **Εικόνες**.
- **Κλιπ βίντεο** — για να προβάλετε βίντεο στο Κέντρο βίντεο.
- **Τραγούδια** — για να ανοίξετε **Μουσική**.
- **Κλιπ ήχου** — για να ακούσετε κλιπ ήχου.
- **Σύνδ. συν. ροής** — για να προβάλετε και να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής.
- **Παρουσιάσεις** — για να προβάλετε παρουσιάσεις.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους, καθώς και να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, να αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία RAM και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγονται και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** > **Μετακίνηση** ή **Αντιγραφή** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Εικόνες

Επιλέξτε  > Έκθεση > **Εικόνες** και από τα ακόλουθα:

- **Καταγεγραμμένες** — για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε τραβήξει.
- **Μήνες** — για να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο κατηγοριοποιημένα ανά μήνα λήψης.
- **Άλμπουμ** — για να προβάλετε τα προεπιλεγμένα άλμπουμ και αυτά που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — για να προβάλετε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.

- **Λήψεις** — για να προβάλετε στοιχεία και βίντεο που έχετε λάβει από το web ή παραλάβει μέσω MMS ή email.
- **Όλα** — για να προβάλετε όλα τα στοιχεία.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Τα βίντεο κλιπ ανοίγουν και αναπαράγονται στην εφαρμογή **RealPlayer**.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Για να μπορέσετε να προβάλετε μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο που έχετε λάβει στην **Εικόνες**, θα πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε.

Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Εμφανίζεται ο αριθμός των αρχείων. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν ανοίγει μια εικόνα, για να κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα, πατήστε τα πλήκτρα ζουμ που βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ σε μια προβολή.

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε διάφορα στοιχεία και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε και εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη εργαλείων**. Για να ενεργοποιήσετε την ενεργή γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Ήχοι

Ο φάκελος αυτός περιέχει όλους τους ήχους που έχετε δημιουργήσει με την εφαρμογή Εγγραφή ή έχετε λάβει από τον ιστό.

Για να ακούσετε αρχεία ήχου, πατήστε **🔊** > **Έκθεση** > **Κλιπ ήχου**. Μεταβείτε σε ένα αρχείο ήχου και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για λήψη ήχων, επιλέξτε το σύνδεσμο λήψης.

■ Σύνδεσμοι συνεχούς ροής

Για να ανοίξετε συνδέσμους συνεχούς ροής, επιλέξτε **🔊** > **Έκθεση** > **Σύνδ. συν. ροής**. Επιλέξτε ένα σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προσθέσετε ένα νέο σύνδεσμο συνεχούς ροής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος σύνδεσμος**.

■ Παρουσιάσεις

Με τις παρουσιάσεις μπορείτε να προβάλετε αρχεία SVG (scalable vector graphics), όπως καρτούν και χάρτες. Οι εικόνες SVG διατηρούν την εμφάνισή τους όταν εκτυπώνονται ή προβάλλονται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και διαφορετικές αναλύσεις.

Για να προβάλετε αρχεία SVG, επιλέξτε **🔊** > **Έκθεση** > **Παρουσιάσεις**. Μεταβείτε σε μια εικόνα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Για μεγέθυνση πατήστε **5**. Για σμίκρυνση πατήστε **0**. Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε **1** ή **3**, αντίστοιχα. Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 45 μοίρες, πατήστε **7** ή **9**.

Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και της κανονικής προβολής, πατήστε *****.

11. Οικεία μέσα

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (UPnP). Χρησιμοποιώντας μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου LAN (WLAN) ή έναν δρομολογητή WLAN, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικείο δίκτυο και να συνδέσετε σε αυτό συμβατές συσκευές UPnP που υποστηρίζουν WLAN, όπως η συσκευή σας, ένα συμβατό υπολογιστή,

ένα συμβατό εκτυπωτή και ένα συμβατό ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση, ή ένα ηχοσύστημα ή μια τηλεόραση εξοπλισμένα με συμβατό ασύρματο δέκτη πολυμέσων.

Η χρήση της λειτουργίας δικτύου WLAN της συσκευής σας σε οικείο δίκτυο προϋποθέτει την εγκατάσταση μιας ενεργής σύνδεσης οικείου δικτύου WLAN, τη δυνατότητα UPnP των άλλων συσκευών και τη σύνδεσή τους στο ίδιο οικείο δίκτυο.

Το οικείο δίκτυο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ασφάλειας της σύνδεσης WLAN. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία οικείου δικτύου σε ένα δίκτυο υποδομής WLAN με μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN και ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Έκθεση με άλλες συμβατές συσκευές με δυνατότητα UPnP που χρησιμοποιούν το οικείο δίκτυο. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για το οικείο δίκτυο, επιλέξτε  > [Οικ. μέσα](#) > [Ρυθμίσεις](#). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το οικείο δίκτυο για προβολή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή εκτύπωση συμβατών αρχείων πολυμέσων από την [Έκθεση](#).



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN.

Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Η συσκευή σας συνδέεται στο οικείο δίκτυο, μόνο αν αποδεχτείτε μια αίτηση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή αν στην [Έκθεση](#) κάνετε προβολή, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή αντιγραφή αρχείων πολυμέσων στη συσκευή σας ή κάνετε αναζήτηση για άλλες συσκευές στο φάκελο [Οικ. μέσα](#).

■ Ρυθμίσεις οικείων μέσων

Για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων που έχουν αποθηκευτεί στην [Έκθεση](#) με άλλες συσκευές συμβατές με UPnP μέσω WLAN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet του οικείου WLAN και στη συνέχεια να διαμορφώσετε την εφαρμογή [Οικ. μέσα](#).

Οι επιλογές που σχετίζονται με το [Οικ. δίκτυο](#) δεν είναι διαθέσιμες στην [Έκθεση](#) πριν να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις στο [Οικ. δίκτυο](#).

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή [Οικ. μέσα](#) για πρώτη φορά, ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης και σας βοηθά να ορίσετε τις ρυθμίσεις οικείου δικτύου για τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αργότερα τον οδηγό εγκατάστασης, στην κύρια προβολή [Οικ. μέσα](#) επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εκτέλεση οδηγού](#) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

ια να συνδέσετε ένα συμβατό υπολογιστή στο οικείο δίκτυό, στον υπολογιστή, πρέπει να τοποθετήσετε το σχετικό λογισμικό από το CD-ROM ή DVD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής **Οικ. μέσα**, επιλέξτε **☷ > Οικ. μέσα > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σημείο οικ. πρόσβασης** — Δημιουργία και διαχείριση του σημείου πρόσβασης στο οικείο σας δίκτυο.
- **Όνομα συσκευής** — Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση και να ορίσετε περιεχόμενο, επιλέξτε **☷ > Οικ. μέσα > Κοινό περιεχόμ.** και από τα ακόλουθα:

- **Εικόνες & βίντεο** — Επιλέξτε τα αρχεία μέσων για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
- **Μουσική** — Επιλέξτε τη μουσική για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.

Για να επιλέξετε εικόνες και βίντεο που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή σας και να τα προβάλετε σε μια άλλη συσκευή στο οικείο δίκτυο, όπως σε μια συμβατή τηλεόραση, κάντε τα εξής:

1. Στην Έκθεση, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
2. Πατήστε **Επιλογές > Εμφάν. μέσω οικ. δικτ..**
3. Επιλέξτε μια συμβατή συσκευή στην οποία προβάλλεται το αρχείο μέσων. Οι εικόνες προβάλλονται τόσο στην άλλη συσκευή του οικείου δικτύου όσο και στη δική σας και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται μόνο στην άλλη συσκευή.

Για να επιλέξετε αρχεία μέσων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια άλλη συσκευή του οικείου δικτύου και να τα προβάλετε στη δική σας συσκευή (ή για παράδειγμα σε μια συμβατή τηλεόραση), κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **☷ > Οικ. μέσα > Αναζ. στο οικ. δ..** Η συσκευή αναζητά άλλες συμβατές συσκευές.
2. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
3. Επιλέξτε τον τύπο του πολυμέσου που θέλετε να προβάλετε από την άλλη συσκευή.
4. Επιλέξτε την εικόνα, το βίντεο κλιπ, το κλιπ μουσικής ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε **Προβολή από οικ. δίκτυο** (εικόνες και βίντεο) ή **Αναπαρ. στο οικ. δίκτυο** (μουσική).

5. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία εμφανίζεται το αρχείο. Στο οικείο δίκτυο, δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική στη συσκευή σας, αλλά μπορείτε να την αναπαραγάγετε σε συμβατές εξωτερικές συσκευές και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή προβολής**.

Για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στην **Έκθεση** μέσω του οικείου δικτύου με έναν συμβατό με UppP εκτυπωτή, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης στην **Έκθεση**.

Για να αναζητήσετε αρχεία με διαφορετικά κριτήρια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία που βρήκατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε αρχεία από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο στην άλλη συσκευή και **Επιλογές** > **Αντιγραφή**.

12. Κάμερα

Η συσκευή σας διαθέτει δύο κάμερες για τη λήψη εικόνων και την εγγραφή κλιπ βίντεο. Στο πίσω μέρος της συσκευής βρίσκεται η κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης και στο εμπρός μέρος βρίσκεται μια δευτερεύουσα χαμηλότερης ανάλυσης κάμερα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 2048x1536 pixel με την κύρια κάμερα. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται σε αντίστοιχους φακέλους στην Έκθεση.

Μπορείτε να στείλετε εικόνες και βίντεο κλιπ με τη μορφή μηνύματος multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε μια συμβατή συλλογή σε σύνδεση.

■ Πλήρης εστίαση

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει λειτουργία Πλήρους εστίασης. Η πλήρης εστίαση σας επιτρέπει τη λήψη εικόνων στις οποίες όλα τα αντικείμενα είναι ευκρινή.

■ Λήψη φωτογραφιών


Κύρια κάμερα

1. Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη λειτουργία ακίνητης εικόνας.

2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να κάνετε ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε από τις ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων» σελ. 56 και «Σκηνές» σελ. 58.

3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
4. Για να κλείσετε την κύρια κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

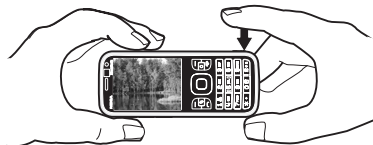

Δευτερεύουσα κάμερα

1. Για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση 2ης κάμερας**.
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ενεργή γραμμή εργαλείων

Η ενεργή γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο. Μεταβείτε στα εικονίδια και επιλέξτε τα πατώντας το πλήκτρο κύλισης.

Αν θέλετε να είναι ορατή η ενεργή γραμμή εργαλείων πριν και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. γραμμής εργαλ.** Για να προβάλλεται η ενεργή γραμμή εργαλείων μόνο για 5 δευτερόλεπτα, όταν πατήσετε το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρ. γραμμής εργαλ.**

Στην ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο** ( **Εναλλαγή σε λειτουργία εικόνας**) — για να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και εικόνας

 **Λειτουργίες σκηνής** — για να επιλέξετε τη σκηνή

 **Λειτουργία φλας** — για να επιλέξετε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες).

Για να ενεργοποιήσετε μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών, επιλέξτε **Όχι κόκ. μάτ..** Αποφύγετε τη λήψη φωτογραφίας ή το ζουμ πολύ κοντά στο αντικείμενο.

Η μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών, ίσως να μην εμφανίζεται έως η εικόνα αποθηκευτεί στην Έκθεση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

 **Χρονοδιακόπτης** — για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο (μόνο κύρια κάμερα). Επιλέξτε την καθυστέρηση του χρονόμετρου και για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργ/ση**.

 **Λειτουργία ακολουθίας** — για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας (μόνο εικόνες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία» στη σελ. 58.

 **Μετάβαση στην Έκθεση** — για να ανοίξετε την Έκθεση

Για να χρησιμοποιήσετε την πανοραμική λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές > Λειτουργία «Πανόραμα»**. Η ένδειξη  υποδεικνύει την πανοραμική λειτουργία. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε τη λήψη μιας πανοραμικής εικόνας. Στραφείτε αργά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση. Για διακοπή της πανοραμικής εγγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο κάμερας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την κύρια κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρ. γραμμής εργαλ.**. Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο στοιχείο από τη γραμμή εργαλείων ή να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να μετακινήσετε στοιχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και προβολής στην οποία βρίσκεστε.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκηνές» στη σελ. 58.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε τα ακόλουθα από την ενεργή γραμμή εργαλείων (διαθέσιμο μόνο αν η επιλογή **Προβολή εικόνας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένη** στις ρυθμίσεις κάμερας ακίνητης εικόνας):

- Για να στείλετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Αποστολή** (.
- Για να στείλετε την εικόνα σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση, επιλέξτε **Είσοδος σε Κοινό Online** (.

- Για να ανοίξετε την Έκθεση, επιλέξτε [Μετάβαση στην Έκθεση](#) (📖).
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε [Διαγραφή](#) (🗑️).
- Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως ταπετσαρία στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ορισμός ως ταπετσαρία](#).
- Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη σε επαφή](#).

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα να λαμβάνει έξι ή περισσότερες φωτογραφίες σε ακολουθία. Από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε [Λειτουργία ακολουθίας](#) > [Ριπή](#). Για τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Για τη λήψη περισσοτέρων από έξι φωτογραφιών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε [Λειτουργία ακολουθίας](#) και ένα χρονικό διάστημα. Για να αρχίσετε να λαμβάνετε φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Για να διακόψετε τη λήψη φωτογραφιών, πριν τελειώσει το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει, πατήστε το πλήκτρο κάμερας πάλι.

Μετά τη λήψη τους, οι εικόνες εμφανίζονται σε ένα πλέγμα στην οθόνη. Για να προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την ανοίξετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας για να λάβετε μέχρι έξι φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της λειτουργίας ακολουθίας, πιέστε το πλήκτρο κάμερας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε [Λειτουργία ακολουθίας](#) > [Απλή λήψη](#).

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε εικόνας έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στίλ ή περιβάλλον. Οι σκηνές είναι διαθέσιμες μόνο στην κύρια κάμερα.

Επιλέξτε τη λειτουργία εικόνα ή βίντεο και από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε [Λειτουργίες σκηνής](#) και μια από τις διαθέσιμες σκηνές για τη λειτουργία εικόνας ή βίντεο.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μεταβείτε στην επιλογή [Προσαρμ/νη](#) και επιλέξτε [Επιλογές > Αλλαγή](#). Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε [Βάσει λειτ/γίας σκηνής](#) και την επιθυμητή σκηνή.

■ Εγγραφή βίντεο

1. Για να ενεργοποιήσετε την κύρια κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, μεταβείτε σε λειτουργία βίντεο. Από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε [Εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο](#). Η ένδειξη  υποδηλώνει τη λειτουργία βίντεο.

Για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα, επιλέξτε [Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας](#).

2. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να αρχίσει η εγγραφή. Για εγγραφή με τη δευτερεύουσα κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος που υποδηλώνει ότι η εγγραφή άρχισε.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αντικειμένου με την κύρια κάμερα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ή αν χρησιμοποιείτε τη δευτερεύουσα κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης πάνω ή κάτω.

3. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε [Διακοπή](#). Το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Κλιπ βίντεο της Έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση» στη σελ. 50. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε [Παύση](#). Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Επιλέξτε [Συνέχεια](#) για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Για να κάνετε ρυθμίσεις φωτισμού και χρώματος πριν την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε από τις ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων» σελ. 56 και «Σκηνές» σελ. 58.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε από την ενεργή γραμμή εργαλείων τα ακόλουθα (διαθέσιμα μόνο αν η επιλογή [Προβολή βίντεο](#) έχει οριστεί σε [Ενεργοποιημένη](#). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο» σελ. 61):

- Για να αναπαράγετε αμέσως ένα κλιπ βίντεο που μόλις τραβήξατε, επιλέξτε [Αναπαραγωγή](#) .

- Για να αποστείλετε το κλιπ βίντεο μέσω ενός μηνύματος multimedia, e-mail ή συνδεσιμότητας Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε [Αποστολή](#) (✉). Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .m4v σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- Για να στείλετε το κλιπ βίντεο σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση, επιλέξτε [Είσοδος σε Κοινό Online](#) (🌐).
- Για να ανοίξετε την Έκθεση, επιλέξτε [Μετάβαση στην Έκθεση](#) (📖).
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε [Διαγραφή](#) (🗑).

■ Ρυθμίσεις κάμερας

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητων εικόνων: οι ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων και οι κύριες ρυθμίσεις. Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της ενεργής γραμμής εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή γραμμή εργαλείων» σελ. 56. Οι ρυθμίσεις στην ενεργή γραμμή εργαλείων επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, οι κύριες ρυθμίσεις, ωστόσο, παραμένουν οι ίδιες μέχρι να τις αλλάξετε και πάλι.

Ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Για να ορίσετε την ανάλυση της εικόνας (διαθέσιμο μόνο στην κύρια κάμερα), επιλέξτε [Ποιότητα εικόνας](#). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε [Εκτύπ. 3Μ - Μεγάλη](#) ή [Εκτύπ. 2Μ - Μεσαία](#). Για να στείλετε την εικόνα μέσω ενός μηνύματος multimedia (MMS), επιλέξτε [MMS 0,3Μ - Μικρή](#).

Για να επιλέξετε αν θα προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε μετά τη λήψη της ή αν θα συνεχίζεται η λήψη φωτογραφιών αμέσως, επιλέξτε [Προβολή εικόνας](#).

Για να επιτρέψετε ομαλές και συνεχείς προσαυξήσεις της μεγέθυνσης ανάμεσα στην ψηφιακή μεγέθυνση και την εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, επιλέξτε [Εκτετ/νο ψηφιακό ζουμ](#) > [Ενεργοποίηση \(συν.\)](#) (μόνο κύρια κάμερα). Για να επιτρέψετε την παύση των προσαυξήσεων της μεγέθυνσης ανά ένα βήμα στην ψηφιακή και στην εκτεταμένη ψηφιακή μεγέθυνση, επιλέξτε [Ενεργοπ/ση \(παύα.\)](#). Για να επιτρέψετε περιορισμένη μεγέθυνση διατηρώντας την ανάλυση εικόνας, επιλέξτε [Απενεργοποιημένη](#).

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε [Επαναφ. ρυθμ. κάμερας](#).

Ρυθμίσεις βίντεο

Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Ποιότητα βίντεο**. Επιλέξτε **Κοινή χρήση** αν θέλετε να αποστείλετε το κλιπ βίντεο μέσω μηνύματος multimedia.

Για να σιγάσετε την εγγραφή ήχου, επιλέξτε **Ηχογράφηση** > **Σίγαση**.

Για να προβάλετε το πρώτο καρέ του κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει μετά τη διακοπή της εγγραφής, επιλέξτε **Προβολή βίντεο**. Για να προβάλετε το κλιπ βίντεο, από την ενεργή γραμμή εργαλείων, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** (κύρια κάμερα) ή **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** (δευτερεύουσα κάμερα)

Για να εφαρμόσετε τις προκαθορισμένες τιμές στις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε **Επαναφ. ρυθμ. κάμερας**.

13. Πολυμέσα

■ RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή την κάρτα μνήμης, ή αρχεία συνεχούς ροής over-the-air, ανοίγοντας μια σύνδεση συνεχούς ροής. Το RealPlayer δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Πατήστε **⌘** > **Εφαρμογές** > **RealPlayer**. Για αναπαραγωγή, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**, **Σύνδ. συν. ροής** ή **Πρόσφ. αναπαρ.** και ένα αρχείο πολυμέσων ή μια σύνδεση συνεχούς ροής.

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε **⌘** > **Εφαρμογές** > **RealPlayer** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Συνεχής ροή** > **Δίκτυο**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Flash Player

Για να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία Flash που έχουν δημιουργηθεί για φορητές συσκευές, επιλέξτε **⌘** > **Εφαρμογές** > **Αναπ. Flash**. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο Flash, επιλέξτε το.

■ Ηχογράφηση

Με την εφαρμογή ηχογράφησης, μπορείτε να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Εάν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, όλα τα μέλη ακούν ένα ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Πατήστε  > [Μουσική](#) > [Εγγραφή](#). Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ηχογράφηση κλιπ](#) ή επιλέξτε . Για να ακούσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Τα ηχογραφημένα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο Κλιπ ήχου, στην Έκθεση.

14. Internet

■ Περιήγηση στον Ιστό

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, επιλέξτε  > [Διαδίκτυο](#) > [Ιστός](#) ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **O** σε κατάσταση αναμονής.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή σελιδοδεικτών.
- Στην προβολή σελιδοδεικτών, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και επιλέξτε [Μετάβαση](#).

Σελιδοδείκτες

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη μη αυτόματα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαχείρ. σελιδοδεικτών](#) > [Προσθήκη σ/δείκτη](#), συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκ.](#)

Ασφάλεια σύνδεσης

Εάν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Για να προβάλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο στοιχείων διακομιστή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Στοιχεία σελίδας](#).

Πλήκτρα και εντολές περιήγησης

Για να ανοίξετε μια σύνδεση, να κάνετε επιλογές ή να σημειώσετε πλαίσια επιλογής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε [Πίσω](#). Αν η επιλογή [Πίσω](#) δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Ιστορικό](#) για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Για να επιλέξετε τη σελίδα που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε την. Το περιεχόμενο της λίστας ιστορικού διαγράφεται, κάθε φορά που τελειώνει μια περίοδος περιήγησης.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκ. ως σελ/δείκτη](#).

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Επαναφόρτωση](#).

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης, μεταβείτε σε ένα κενό σημείο της σελίδας και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε τη σύνδεση και να προβάλετε την ιστοσελίδα εκτός σύνδεσης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Αποσύνδεση](#). Για να διακόψετε την περιήγηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την περιήγηση

- 1 – Ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- 2 – Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά στην τρέχουσα σελίδα.
- 3 – Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- 5 – Εμφανίστε λίστα με όλα τα ανοικτά παράθυρα.
- 8 – Εμφανίστε την επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 8 για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- 9 – Πληκτρολογήστε μια νέα διεύθυνση Web.
- 3 – Μετάβαση στην πρώτη σελίδα.
- * ή # – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της σελίδας.

Επισκόπηση

Η επισκόπηση σας βοηθά να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν η Επισκόπηση είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και μεταβείτε σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η εφαρμογή Επισκόπηση εμφανίζοντας μια επισκόπηση της ιστοσελίδας που περιηγείστε. Για να μετακινηθείτε στην Επισκόπηση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν σταματήσετε την κύλιση, η Επισκόπηση χάνεται και εμφανίζεται η περιοχή που είναι περιγραμμένη στην Επισκόπηση.

Επισκόπηση σελίδας

Με την επισκόπηση σελίδας, μπορείτε να μετακινήστε πιο γρήγορα στο μέρος της ιστοσελίδας που επιθυμείτε. Η επισκόπηση σελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις σελίδες.

Για να εμφανίσετε την επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας, πατήστε το πλήκτρο **8**. Για να εντοπίσετε το σημείο της σελίδας που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.

Μεταδόσεις μέσω Ιστού

Οι μεταδόσεις μέσω Ιστού χρησιμοποιούνται ευρέως για κοινή χρήση των τελευταίων τίτλων ειδήσεων ή των πρόσφατων ειδήσεων.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις μέσω Ιστού. Για να εγγραφείτε σε μια μετάδοση μέσω Ιστού, πατήστε **Επιλογές** > **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού** και μια μετάδοση ή κάντε κλικ στη σύνδεση. Για να προβάλετε τις μεταδόσεις μέσω Ιστού στις οποίες έχετε εγγραφεί, από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Μεταδόσεις Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση μέσω Ιστού, επιλέξτε την και πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης των μεταδόσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μεταδόσεις Ιστού**.

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widgets εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ..**

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας. Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Αποθηκευμένες σελίδες

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Για να προβάλετε αποθηκευμένες σελίδες, από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Αποθηκευμ. σελίδες**. Για να ανοίξετε μια σελίδα, επιλέξτε την.

Διαγραφή δεδομένων εμπιστευτικότητας

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα εμπιστευτικότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Όλα**.

■ Αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να έχετε πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης προκειμένου να ανακαλύψετε και να συνδεθείτε σε τοπικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες, εικόνες και περιεχόμενο για κινητές συσκευές (υπηρεσία δικτύου). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να βρείτε τοπικά εστιατόρια και καταστήματα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δεδομένα στη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.

Πατήστε  > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

15. Προσωπικές ρυθμίσεις

■ Θέματα

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας, ενεργοποιήστε ένα θέμα.

Επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Γενικές](#) > [Προσ. ρυθμ.](#) > [Θέματα](#). Για να εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα, επιλέξτε [Γενικά](#). Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με ένα σημάδι επιλογής.

Για προεπισκόπηση ενός θέματος, μεταβείτε στο θέμα και πατήστε [Επιλογές](#) > [Προεπισκόπηση](#). Για να ενεργοποιήσετε το θέμα της προεπισκόπησης, επιλέξτε [Ορισμός](#).

Στην εφαρμογή Θέματα, μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν τύπο προβολής μενού, ένα θέμα για την κατάσταση αναμονής και μια προσαρμοσμένη ταπετσαρία, να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εξοικονόμησης ενέργειας και να επιλέξετε μια εικόνα που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

■ Προφίλ

Στα Προφίλ, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους ήχους της συσκευής για κάθε διαφορετικό συμβάν, περιβάλλον ή ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δείτε το επιλεγμένο προφίλ στο πάνω μέρος της οθόνης, στην κατάσταση αναμονής. Εάν χρησιμοποιείται το προφίλ [Γενικό](#), τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Πατήστε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Προφίλ](#).

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και [Ενεργοποίηση](#).

 **Συμβουλή:** Για γρήγορη μετάβαση στο αθόρυβο προφίλ από οποιοδήποτε άλλο προφίλ, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ, [Διαμόρφωση](#) και τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Για να ρυθμίσετε το προφίλ να παραμένει ενεργό μέχρι κάποια χρονική στιγμή μέσα στις επόμενες 24 ώρες, επιλέξτε [Προσωρινό](#) και τη χρονική στιγμή.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προφίλ εκτός σύνδεσης», στη σελ. 16.

16. Διαχείριση χρόνου

■ Ρολόι

Πατήστε **⌚** > *Εφαρμογές* > *Ρολόι*. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις*.

Για να ρυθμίσετε το ρολόι να εμφανίζει την ώρα και σε άλλες τοποθεσίες, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στην επιλογή *Ρολόι κόσμου*. Για να προσθέσετε μια τοποθεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προσθήκη τοποθεσίας*.

Για να ορίσετε την τρέχουσα θέση σας, μεταβείτε σε μια τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > *Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.*. Η τοποθεσία εμφανίζεται στην κύρια προβολή ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Ελέγξτε ότι είναι σωστή η ώρα και ότι αντιστοιχεί στην ζώνη ώρας σας.

Ξυπνητήρι

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στην *Αφύπνισεις* και πατήστε **Επιλογές** > *Νέα αφύπνιση*. Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε εάν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **⌚** > *Ημερολόγιο*. Πατήστε το πλήκτρο # στη μηνιαία, εβδομαδιαία, ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία ως.

Για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Νέα καταχώρηση* και ένα τύπο καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις *Επέτειος* επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Οι καταχωρήσεις *Υποχρέωση* σας βοηθούν να τηρείτε μια λίστα εργασιών που πρέπει να κάνετε. Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Εντάξει**.

17. Εφαρμογές office

■ Ενεργές σημειώσεις

Με τις ενεργές σημειώσεις μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να προβάλλετε διάφορα είδη σημειώσεων. Μπορείτε να εισάγετε εικόνες και κλιπ βίντεο ή ήχου, να σχετίσετε σημειώσεις με άλλες εφαρμογές, όπως *Επαφές* και να αποστείλετε σημειώσεις σε άλλους.

Επιλέξτε **⌚** > *Εφαρμογές* > *Ατζέντα* > *Ενεργ. σημ.*

Για να δημιουργήσετε μια νέα σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε. Για να εισάγετε εικόνες, κλιπ βίντεο ή ήχου, προσωπικά στοιχεία, σελιδοδείκτες Ιστού ή αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** και τον τύπο του στοιχείου.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει μια σημείωση όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση από μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Για να σχετίσετε μια σημείωση με μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεσμος προς κλήση** > **Προσθήκη επαφών** και την επαφή.

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε **📌** > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Για να γράψετε μια νέα σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στις **Σημειώσεις**.

■ Κινητό λεξικό

Χρησιμοποιήστε το Λεξικό για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε μια άλλη.

Επιλέξτε **📖** > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Λεξικό**. Τα αγγλικά διατίθενται στη συσκευή σας από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε δύο επιπλέον γλώσσες. Για να προσθέσετε μια γλώσσα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσες** > **Λήψη γλωσσών**.

Μπορείτε να αφαιρέσετε γλώσσες, εκτός από τα αγγλικά, και να προσθέσετε νέες. Οι γλώσσες παρέχονται δωρεάν, αλλά η λήψη ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η οθόνη εμφανίζει συντμήσεις για την γλώσσα πηγή και τη γλώσσα στόχο. Για να αλλάξετε τη γλώσσα πηγής και τη γλώσσα στόχο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσες** > **Πηγή** και **Στόχος**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη προς μετάφραση και επιλέξτε **Μετάφρα..**. Για να ακούσετε τη λέξη να εκφέρεται, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Adobe Reader

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Adobe Reader** για να προβάλετε έγγραφα .pdf (portable document format). Για να ανοίξετε την εφαρμογή, επιλέξτε **📖** > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Adobe PDF**.

Άνοιγμα αρχείου .pdf

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που προβλήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε το. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που δεν αναγράφεται στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση αρχείου**, τη μνήμη και το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο και το αρχείο.

Προβολή εγγράφου

Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **Επιλογές** > **Ζουμ** > **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**.

Για να εντοπίσετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση** > **Κείμενο** και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε. Για να εντοπίσετε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση** > **Επόμενο**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο ζουμ % — Για να ορίσετε το ζουμ προεπιλογής όταν ανοίγει ένα αρχείο .pdf για προβολή

Τρόπος προβολής > **Πλήρης οθόνη** — Για να ανοίγετε έγγραφα σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Αποθ. ρυθμ. με έξοδο > **Ναι** — Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλογή κατά την έξοδο **Adobe Reader**

■ Quickoffice

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του Quickoffice, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Quickoffice**.

Για να προβάλετε μια λίστα εγγράφων Word, Excel, και PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή αριστερά στην προβολή Quickword, Quicksheet, ή Quickpoint. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα έγγραφα Microsoft Word εμφανίζονται στην προβολή Quickword. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αρχείων Word, Excel και PowerPoint.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή του, επιλέξτε το.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις εφαρμογές του Quickoffice, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού, όπως ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και άλλες χρήσιμες εφαρμογές. Μπορείτε να πληρώσετε τις λήψεις μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

18. Ρυθμίσεις

■ Φωνητικές εντολές

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που θα χρησιμοποιείτε με φωνητική εντολή, επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Φων. εντολ.** Οι φωνητικές εντολές για την αλλαγή προφίλ βρίσκονται στο φάκελο Προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εντολής** και την εφαρμογή. Για να αναπαράγάτε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για τη χρήση των φωνητικών εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση» στη σελ. 24.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικά

Επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές** και από τα ακόλουθα:

Προσ. ρυθμίς. — για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, κατάστασης αναμονής, ήχων (όπως ήχους κλήσης), γλώσσας, θεμάτων και φωνητικών εντολών.

Ημ/νία και ώρα — για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα και τη μορφή εμφάνισης.

Εξαρτήματα — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα αξεσουάρ. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Ασφάλεια — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και της κάρτας SIM, όπως οι κωδικοί PIN και κλειδώματος, για να προβάλετε λεπτομέρειες πιστοποιητικού και να ελέγξετε την αυθεντικότητα και να προβάλετε και να επεξεργαστείτε μονάδες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα «Το πιστοποιητικό έληξε» ή «Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη», παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Εργοστ. ρυθμία. — για να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

Εντοπ. θέσης (υπηρεσία δικτύου) — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Τηλέφωνο

Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων» στη σελ. 26.

Σύνδεση

Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

Bluetooth — για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth και επεξεργασία των ρυθμίσεων Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth» στη σελ. 80.

USB — για επεξεργασία ρυθμίσεων USB.

Προορισμοί — για να καθορίσετε τις μεθόδους σύνδεσης προκειμένου να προσεγγίσετε ένα συγκεκριμένο προορισμό

Πακέτα δεδομ. — για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

- Για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει μεταφορά πακέτων δεδομένων, επιλέξτε *Σύνδ. πακέτων δεδομ.* > *Όταν διατίθεται*. Αν επιλέξετε *Όταν απαιτείται*, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία που την απαιτεί.
- Για να ορίσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε *Σημείο πρόσβασης*.
- Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης του HSDPA (υπηρεσία δικτύου) σε δίκτυα UMTS, επιλέξτε *Πακέτα υψηλής ταχύτ.*. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA, η λήψη δεδομένων, όπως μηνύματα, e-mail και ιστοσελίδες, μέσω του κυψελοειδούς δικτύου, ενδέχεται να είναι ταχύτερη.

Κλήση δεδομ. — για να ορίσετε το χρόνο σύνδεσης για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων. Οι ρυθμίσεις για την κλήση δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων GSM.

Κοινή προβολή — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας SIP μη αυτόματα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο» στη σελ. 29.

Ρυθμίσεις SIP — για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε προφίλ SIP (Session Initiation Protocol). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινή χρήση βίντεο» στη σελ. 28.

Διαμόρφώσεις — για να προβάλετε και να διαγράψετε περιεχόμενα διαμόρφωσης. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η περιήγηση στο Web και η ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, ενδέχεται να απαιτούν ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης» στη σελ. 13.

Έλεγχος ΟΣΠ — για να περιορίσετε τη χρήση σημείων πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Εφαρμογές

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας, επιλέξτε  > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις* > *Εφαρμογές*.

■ Ομιλία

Στην εφαρμογή Ομιλία, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προεπιλογής και τη φωνή που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μηνυμάτων και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες φωνής, όπως η ταχύτητα και η ένταση. Πατήστε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Ομιλία](#).

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας φωνής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία φωνής](#). Για να δοκιμάσετε μια φωνή, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Δείγμα φωνής](#).

19. Διαχείριση δεδομένων

■ Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ βασισμένες στην τεχνολογία Java™ με την επέκταση .jad ή .jar. Οι εφαρμογές PersonalJava™ δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στη συσκευή σας.
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν την επέκταση .sis. ή .sisx. Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό σχεδιασμένο ειδικά για τη συσκευή σας.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά τη διάρκεια περιήγησης στο Web ή να σας σταλούν ως μήνυμα multimedia, ως συνημμένο μηνύματος e-mail, ή με χρήση τεχνολογίας Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer που βρίσκεται στο Nokia PC Suite, για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Για να βρείτε εγκατεστημένες εφαρμογές, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Εγκαταστ..](#)

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαχ. δεδομ.](#) > [Διαχ. εφ..](#)

Εγκατάσταση εφαρμογής

Το αρχείο .jar απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το λάβετε από τον Ιστό.

1. Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή πακέτο λογισμικού, επιλέξτε [Αρχεία εγκατάστ.](#) και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης. Οι εφαρμογές που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .
2. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εγκατάσταση](#).
Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Στη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση.
Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για παράδειγμα, οι εφαρμογές Java ενδέχεται να επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν σύνδεση για μεταφορά δεδομένων ή αποστολή μηνύματος. Για να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα μιας εγκατεστημένης εφαρμογής Java και να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, επιλέξτε [Εγκατεστ. εφαρ.](#), μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε [Άνοιγμα](#).

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση αρχείων» στη σελ. 74. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Κατάργηση εφαρμογής

Στην κύρια προβολή της Διαχείρισης εφαρμογών, επιλέξτε [Εγκατεστ. εφαρ.](#), μεταβείτε στο πακέτο λογισμικού και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Απεγκατάσταση](#).

■ Διαχείριση αρχείων

Για να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε  > [Εφαρμογές](#) > [Ατζέντα](#) > [Διαχ. αρχ.](#)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά της μνήμης της συσκευής

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής στην κάρτα μνήμης ή για να επαναφέρετε πληροφορίες από την κάρτα μνήμης, στη Διαχείριση αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αντίγρ. μνήμης τηλ.* ή *Επαναφ. από κάρτα μν.* Μπορείτε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας μόνο της μνήμης της συσκευής και να την επαναφέρετε στην ίδια συσκευή.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν διαγράφονται οριστικά. Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη.

1. Στην προβολή Διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε την κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε **Επιλογές** > *Επιλογές κάρτας μνήμ.* > *Μορφοποίηση.*
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, στην προβολή Διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε την κάρτα μνήμης και **Επιλογές** > *Κωδ. κάρτας μνήμης* > *Ορισμός*. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης σας. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.

Εάν τοποθετήσετε στη συσκευή σας άλλη κάρτα μνήμης που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** > *Ξεκλειδ. κάρτας μν.*

Άδειες

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση

ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να ανακτηθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να ανακτήσετε τις άδειες και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο θα χαθούν, αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο, εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικές άδειες ενδέχεται να είναι συνδεδεμένες με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Για να προβάλλετε τις άδειες που έχουν αποθηκευθεί στη συσκευή σας, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαχ. δεδομ.](#) > [Άδειες χρήσ.](#)

Για να προβάλλετε έγκυρες άδειες που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων, επιλέξτε [Έγκυρες άδειες](#). Οι ομαδικές άδειες που περιέχουν αρκετές άδειες, υποδεικνύονται με την ένδειξη . Για να προβάλλετε τις άδειες που περιέχονται στην ομαδική άδεια, επιλέξτε την ομαδική άδεια.

Για να προβάλλετε μη έγκυρες άδειες για τα αρχεία των οποίων η περίοδος χρήσης έχει λήξει, επιλέξτε [Άκυρες άδειες](#). Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε μια άδεια που δεν είναι έγκυρη και [Επιλογές](#) > [Λήψη νέας άδειας χρ.](#). Μπορεί να μην είναι δυνατόν να ενημερώσετε τις άδειες, εάν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων.

Για να προβάλλετε άδειες που δεν είναι σε χρήση, επιλέξτε [Εκτός χρήσης](#). Οι άδειες που δε χρησιμοποιούνται δεν αντιστοιχούν σε κανένα αρχείο πολυμέσων.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε μια άδεια και επιλέξτε τη.

■ Διαχείριση συσκευής

Με τη διαχείριση συσκευών μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, να δημιουργήσετε νέα προφίλ διακομιστή ή να προβάλλετε και να διαχειριστείτε τα υπάρχοντα προφίλ διακομιστή. Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών.

Για να ανοίξετε τη διαχείριση συσκευών, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Διαχ. δεδομ.](#) > [Διαχ. συσκ.](#)

Λογισμικό ενημέρωσης



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναζήτ. ενημέρωσης](#). Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, αποδεχτείτε τη λήψη της.
2. Μετά από μια επιτυχή λήψη, για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, επιλέξτε [Τώρα](#). Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση αργότερα, επιλέξτε [Αργότερα](#).

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης αργότερα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εγκατάστ. ενημέρωσης](#).

Εάν δεν έχει οριστεί προφίλ διακομιστή, η συσκευή σας ζητά να δημιουργήσετε ένα, ή εάν υπάρχουν πολλά, να επιλέξετε ένα από τη λίστα διακομιστών.

Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.

Διαμόρφωση της συσκευής σας

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προφίλ διακομιστή*, μεταβείτε στο προφίλ διακομιστή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Έναρξη διαμόρφωσης*.

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ διακομιστή, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επεξεργασία προφίλ*.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών για τις ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.

20. Συνδεσιμότητα

■ Ασύρματο LAN

Η συσκευή σας υποστηρίζει τοπικά ασύρματα δίκτυα (WLAN), μέσω των οποίων μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας στο Διαδίκτυο και σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν WLAN.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση WLAN, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WLAN στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε αυτό. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να συνδεθείτε σε αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

■ Μεταφορά δεδομένων

Με τη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και ενδεχομένως άλλα δεδομένα, όπως κλιπ βίντεο και εικόνες, από μια συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Ανάλογα με την άλλη συσκευή, ο συγχρονισμός ενδέχεται να μην είναι δυνατός και τα δεδομένα να μπορούν να αντιγραφούν μόνο μία φορά.

1. Για να μεταφέρετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε  > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμ.* > *Μεταφορά*.

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Μεταφοράς προηγουμένως, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τη Μεταφορά, επιλέξτε το εικονίδιο *Έναρξη συγχρ.*, *Έναρξη ανάκτ.* ή *Έναρξη αποστολ.*

2. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι αξιόπιστα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων.
Ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μια εφαρμογή μπορεί να σταλεί και να εγκατασταθεί στο άλλο τηλέφωνο για να επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
3. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας.
4. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων. Μπορείτε να διακόψετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

■ PC Suite

Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και σημειώσεις ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν συμβατό υπολογιστή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite και τη σύνδεση λήψης στην περιοχή υποστήριξης της τοποθεσίας της Nokia στο Web, www.nokia.com/pcsuite.

■ Συνδεσιμότητα Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει ασύρματες συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων (33 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access και Generic Object Exchange. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμοί** > **Bluetooth**.

Bluetooth — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ορατότητα τηλεφώνου μου > **Ορατή σε όλους** — για να επιτρέπεται πάντα στη συσκευή σας να εντοπίζεται από άλλες συσκευές Bluetooth. Για να επιτρέπεται στη συσκευή σας να εντοπίζεται για καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Κρυφό** όποτε είναι δυνατό.

Όνομα τηλεφώνου μου — για να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Απομακρ. πρόσβαση SIM > **Ενεργοποιημένη** — για να επιτρέπεται σε μια άλλη συσκευή, όπως για παράδειγμα, ένα car kit, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth (SIM access profile)

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Αποστολή δεδομένων

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
3. Η συσκευή σας αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με . Μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας, καταχωρήστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Εάν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

4. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
5. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν από τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης και μοιραστείτε τον με τον κάτοχο της άλλης συσκευής. Δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ορισμός αξιοπιστίας και μπλοκάρισμα συσκευών

Για να ανοίξετε μια λίστα αξιόπιστων συσκευών, στην προβολή της εφαρμογής Bluetooth, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στην επιλογή **Αξιόπιστες συσκευές**.

Για να ορίσετε ως αξιόπιστη μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης.

Για να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εξουσιοδοτημένη**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση μόνο για τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τρίτοι, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Η ένδειξη  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Για να θέσετε σε φραγή συνδέσεις από μια συσκευή, στην προβολή αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε τη συσκευή και **Φραγή**.

Για να προβάλετε μια λίστα με τις συσκευές σε φραγή, μεταβείτε με κύλιση δεξιά στην επιλογή **Συσκευές σε φραγή**. Για να καταργήσετε τη φραγή μεταβείτε με κύλιση στη συσκευή και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Λήψη δεδομένων

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω τεχνολογίας Bluetooth, θα σας ζητηθεί αν επιθυμείτε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχτείτε, το στοιχείο αποθηκεύεται στο φάκελο στα εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

■ Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε δεδομένα όπως τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τις επαφές και σημειώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet.

Επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσμοί](#) > [Συγχρον.](#)

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο προφίλ συγχρον.](#) και εισάγετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, στην προβολή κύριου μενού, επισημάνετε τα δεδομένα προς συγχρονισμό και επιλέξτε, [Επιλογές](#) > [Συγχρονισμός](#).

■ Διαχείριση συνδέσεων

Στην εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση συνδέσεων δεδομένων, να δείτε λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσμοί](#) > [Διαχ. συνδ.](#)

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#).

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#). Για να τερματίσετε όλες τις συνδέσεις, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση όλων](#).

21. Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

22. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4CT. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: φορτιστές AC-6, AC-10, DC-6 και DC-10 και μετασχηματιστής CA-146. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και η αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με

τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιων διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο από το οποίο την είχατε προμηθευτεί.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.

- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστών (7,8 ιντσών) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.

- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,27 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth
αποστολή δεδομένων 80
λήψη δεδομένων 81
ρυθμίσεις σύνδεσης 80

F

Flash Player 61

G

GPS
εντοπισμός θέσης 38

P

PIN 12, 19
PIN μονάδας ασφαλείας 20
PIN υπογραφής 20
PUK 20

R

RealPlayer 61

U

UPIN 19

A

ακρόαση μουσικής 31
αναζήτηση μουσικής 33
αναπαραγωγή πολυμέσων. Ανατρέξτε στην
ενότητα RealPlayer.
αξιόπιστες συσκευές 81
αρχική οθόνη 15
ασύρματο LAN 78
αυτόματος τηλεφωνητής 24

B

βοήθεια 8

Δ

διαχείριση αρχείων 74
διαχείριση συνδέσεων 82
διαχείριση συσκευής 77
δυνατότητα σύνδεσης 78

E

εγγραφή 62
εγγραφή φωνής. Βλέπε ηχογράφηση.
έκθεση 50
εκτροπή κλήσεων 27
ενδείξεις
εικονίδια 17
ενημερώσεις λογισμικού 77
ενημέρωση λογισμικού 77
ένταση ήχου 18
εντολές υπηρεσίας 47
εντοπισμός θέσης 38
εξοικονόμηση ενέργειας 18
επαφές 48
κατανάλωση μνήμης 49
επιλογή φορέα 28
Εφαρμογή Μεταφορά. Βλέπε μεταφορά
δεδομένων.

H

ημερολόγιο 67
ήχοι κλήσης 49

Θ

θέμα κατάστασης αναμονής 16
θέματα 66

I

ιστός
αποθήκευση σελίδας 65
ασφάλεια σύνδεσης 62
μεταδόσεις 64
προβολή αποθηκευμένης σελίδας 65
προβολή σελιδοδεικτών 62

K

κάμερα
εγγραφή βίντεο 59
λειτουργία ακολουθίας 58
λήψη φωτογραφιών 55
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 61
ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων 60
σκηνές 58
φλας 56
χρονόμετρο 57

Κάρτα microSD 10
Κάρτα μνήμης. Βλέπε Κάρτα microSD.
κατάσταση αναμονής 15
κατάσταση εκτός σύνδεσης. Βλέπε προφίλ
εκτός σύνδεσης.
κινητό λεξικό 68
κλειδωμά πληκτρολογίου 19
κλειδωμά πλήκτρων. Βλέπε κλειδωμά
πληκτρολογίου.
κλήσεις
 αναμονή 25
 απάντηση 25
 απόρριψη 25
 διεθνείς 23
 πραγματοποίηση 23
 ταχεία κλήση 23
 τερματισμός 23
 φραγή 27
κλήση βίντεο 25, 26
κλήση συνακρόασης 24
κοινή χρήση βίντεο 28
κωδικός κλειδώματος 12, 19
κωδικός φραγής 20

Λ

λεξικό. Βλέπε κινητό λεξικό.

Μ

μέθοδος εισαγωγής κειμένου 40
μενού 18
μεταφορά δεδομένων 78
μεταφορά μουσικής 33
μηνύματα
 ακρόαση 46
 μηνύματα SIM 47
 μηνύματα υπηρεσίας 43
 μηνύματα e-mail 44
μητρώο 30
μητρώο κλήσεων. Βλέπε μητρώο.

Ξ

ξυπνητήρι. Βλέπε ρολόι.

Ο

οικεία μέσα 52
οικείο δίκτυο 52

Π

πλήκτρα μουσικής 33
πλήκτρο ταχείας κλήσης. Βλέπε ταχεία
κλήση.
πλήρης εστίαση 55
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 32
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
 κατάστημα μουσικής 32
 λίστες αναπαραγωγής 32
 μεταφορά μουσικής 33
προσωρινή μνήμη 65
προφίλ 66
προφίλ εκτός σύνδεσης 16
προώθηση κλήσεων. Ανατρέξτε στην
εκτροπή κλήσεων.

Ρ

ραδιόφωνο 36
ρολόι 67
ρυθμίσεις
 γλώσσα γραφής 40
 κλήση δεδομένων 72
 μηνύματα 47
 Οδηγός ρύθμισης 14
 ομιλία 73
 πακέτα δεδομένων 71
 σύνδεση 71
 τηλέφωνο 70

Σ

σελιδοδείκτες 62
σημειώσεις 68
 ενεργές σημειώσεις 67
συγχρονισμός 82
σύνταξη κειμένου. Βλέπε μέθοδος εισαγωγής
κειμένου.

Τ

ταχεία κλήση 23
τηλεφωνικός κατάλογος. Βλέπε επαφές.

Φ

φόρτιση μπαταρίας 11
φωνητικές εντολές 70
φωνητική κλήση 24

Χ

χρήση τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM 16