

Nokia 5630 felhasználói útmutató

CE 0434 ⓘ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-431 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Care a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklám célú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

NINCS GARANCIA

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁG	6	4. Zene	30
Terméktámogatás	8	Zenelejátszó	30
Súgó	8	Zene gombok	33
Nokia-terméktámogatás		Zene keresése	33
és elérhetőségek	8	Nokia Podcasting	33
		FM-rádió	36
1. Kezdő lépések	9	5. Játékok	37
Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor			
behelyezése	9	6. Helymeghatározás	37
Memóriakártya	10	Helymeghatározási kérelmek	38
Az akkumulátor töltése	11	Iránypontok	38
A készülék be- és kikapcsolása	12	GPS-adatok	38
Konfigurációs beállítások	13		
Adatátvitel	14	7. Szövegírás	39
		Hagyományos és prediktív	
2. A készülék	14	szövegbevitel	39
A gombok és a készülék részei	14	Szöveg másolása és törlése	41
A készenléti állapot és a főképernyő	15		
Ikonok	17	8. Üzenetek	41
Képernyővédő	18	Üzenetek írása és küldése	41
Menü	18	Bejövő mappa	42
Hangerő-szabályozás	18	Hirüzenetek	42
Billentyűzár	19	E-mail	43
Hozzáférési kódok	19	Exchange-levelező	44
Letöltés!	20	Kimenő mappa	45
Telepített alkalmazások	20	Üzenetolvasó	45
Kompatibilis fülhallgató		A SIM-kártyán lévő üzenetek	
csatlakoztatása	21	megtekintése	46
USB-adatkábel csatlakoztatása	21	Hálózati hírek	46
Energia takarékoság	21	Szolgáltatói parancsok	46
Környezettudatos anyagfelhasználás	22	Üzenetek beállításai	46
Környezetvédelemmel kapcsolatos			
szoftverek és szolgáltatások	22	9. Névjegyzék	47
Újrahasznosítás	22	Névjegyzatok mentése és kezelése	47
		Hívócsoportok	48
3. Hívásfunkciók	22	Csengőhang hozzárendelése	48
Hanghívás kezdeményezése	22		
Hívás fogadása vagy elutasítása	24	10. Galéria	48
Videóhívások	25	Fő nézet	48
Hívásbeállítás	26	Képek	49
Videomegosztás	28	Hangok	50
Napló	30	Streaminghivatkozások	50
		Prezentációk	51

11. Otthoni média.....	51	18. Beállítások.....	68
Otthoni média beállításai.....	52	Hangutasítások.....	68
12. Kamera.....	54	A telefon beállításai.....	69
Teljes élesség.....	54	Beszéd.....	71
Képek rögzítése.....	54	19. Adatok kezelése.....	71
Videofájl rögzítése.....	57	Alkalmazások telepítése	
Kamerabeállítások.....	58	vagy eltávolítása.....	71
13. Média.....	60	Fájlkezelő.....	73
RealPlayer.....	60	Licencek.....	74
Flash-lejátszó.....	60	Eszközkezelő.....	75
Rögzítő.....	60	20. Kapcsolatok.....	76
14. Internet.....	61	Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN).....	76
Böngészés az interneten.....	61	Adatátvitel.....	76
Keresés.....	64	PC Suite.....	77
15. Testreszabás.....	64	Bluetooth-kapcsolat.....	77
Témák.....	64	Távoli szinkronizálás.....	79
Üzem módok.....	64	Kapcsolatkezelő.....	80
16. Időkezelés.....	65	21. Tartozékok.....	80
Óra.....	65	22. Az akkumulátorra és a	
Naptár.....	66	töltőre vonatkozó információk	80
17. Irodai alkalmazások.....	66	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Aktiv jegyzetek.....	66	irányelvek.....	82
Jegyzetek.....	66	Kezelés és karbantartás.....	83
Mobilszótár.....	67	További biztonsági információk...	84
Adobe Reader.....	67	Tárgymutató.....	88
Quickoffice.....	68		

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

■ A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz GSM 850, 900, 1800 és 1900, valamint UMTS 900 és 2100 hálózatokban használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék számos csatlakozási típust támogat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő

biztonságot és védelmet kínálnak a kártékony szoftverekkel szemben, például olyanokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum megtekintése vagy módosítása lehetséges.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Hosszantartó használat esetén, például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióinak, például a internetböngészés, e-mail, adóvevő és a multimédiás üzenetküldés számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Terméktámogatás

■ Súgó

A telefonhoz környezetfüggő súgó tartozik. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók** > **Súgó** parancs választásával. A súgó és a háttérben futó alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, majd válasszunk a megnyitott alkalmazások listájáról.

A súgó főmenüből való megnyitásához válasszuk a  > **Súgó** > **Súgó** parancsot. A súgótémakörök listájának megtekintéséhez válasszunk ki egy alkalmazást, majd válasszuk ki az alkalmazáshoz tartozó súgószöveget. A keresőszavak listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

■ Nokia-terméktámogatás és elérhetőségek

Nokia termékünkre vonatkozó legújabb használati útmutatók, kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások elérése érdekében látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia weboldalt.

A webhelyen információt találunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálatával, keressük ki a megfelelő Nokia Care kapcsolattartót a Nokia központok listájáról a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, a www.nokia.com/repair oldalra látogatva keressük meg a legközelebbi Nokia Care pontot.

Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Az eszköz szoftverének frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert futtató kompatibilis számítógépre, valamint egy kompatibilis adatkábelre az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához.

További információkért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia Nokia webhelyet.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük. Lásd: „A szoftver frissítése”, 75. oldal.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.


Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

1. Kezdő lépések


■ Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A készülék BL-4CT típusú akkumulátorral működik.


1. A készülék hátlapjának eltávolításához a készüléket tartsuk úgy, hogy a hátlap felénk nézzen, csúsztassuk a fedelet a készülék alsó részének irányába (1), majd vegyük le. Az akkumulátort az alsó végénél emeljük fel, és vegyük ki a készülékből (2).

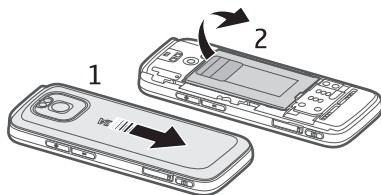

2. Csúsztassuk be az (U)SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba (3).
Ügyeljünk arra, hogy a kártya aranyszínű érintkezői lefelé legyenek fordítva, levágott sarka pedig lefelé nézzen.

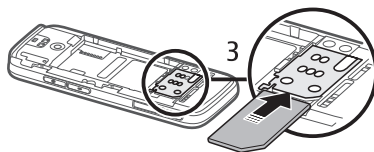

3. Helyezzük vissza az akkumulátort (4). Helyezzük vissza a hátlapot (5).

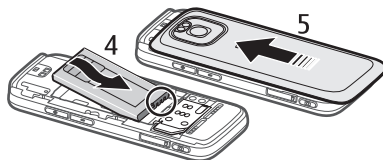

■ Memóriakártya


Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyát használjuk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



Memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékhez memóriakártya is tartozik, és az már be van helyezve a készülékbe.

1. Nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét (1).
2. Helyezzük a memóriakártyát a nyílásba, úgy, hogy az aranyszínű csatlakozófelület lefelé nézzen (2).
3. Óvatosan nyomjuk a kártyát a helyére. Zárjuk be teljesen a nyílás fedelét (3).

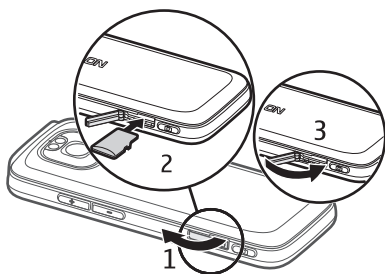

A memóriakártya kivétele



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot.
2. Lapozunk a Memóriakártya eltávolítása beállításához, majd válasszuk az **OK** > **Igen** lehetőséget.
3. Nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Óvatosan nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a kártyát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
6. Csukjuk be a nyílás fedelét.

■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltőt a fali aljzatba.
2. Dugjuk be a töltő csatlakozóját a készülék USB-csatlakozójába.


Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani. Amíg a töltésszelző villog, addig lehet hívást kezdeményezni, majd a fény mindaddig folyamatosan világít, amíg az akkumulátor töltése be nem fejeződik.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól.

USB-töltés

Az USB-töltést akkor használhatjuk, ha nem áll rendelkezésre fali csatlakozóaljzat a töltéshez. Az USB-töltés használata során töltés közben is lehetőség van az adatátvitelre. Az USB-töltés lassabb lehet, mint a fali aljzatról történő töltés. USB-hub használata esetén előfordulhat, hogy a töltés nem működik. Az USB-hubok esetleg a töltés végrehajtásához nem kompatibilisek az USB-eszközzel.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-kábelt a kompatibilis USB-eszközhöz és készülékünkhöz. A feltölteni kívánt készülék típusától függően a töltés megkezdése eltarthat egy ideig.
2. Ha a készülék be van kapcsolva, akkor választhatunk a készülék kijelzőjén látható USB-módok közül.

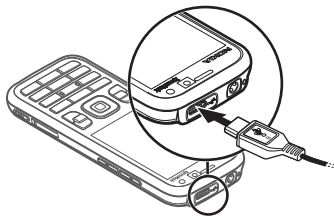

■ A készülék be- és kikapcsolása


Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

A hozzáférési kódokkal kapcsolatos további információ: „Hozzáférési kódok”, 19. oldal.

Az időzóna, idő és dátum beállításához válasszuk ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodunk, és írjuk be a helyi időt és dátumot. Lásd még: „Óra”, 65. oldal.

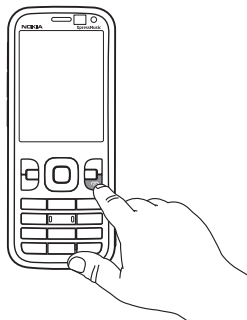

My Nokia

A My Nokia egy olyan ingyenes szolgáltatás, amely szöveges üzenetek formájában rendszeresen tippeket, trükköket és terméktámogatást küld Nokia készülékünk használatával kapcsolatban. Ha a My Nokia szolgáltatás elérhető az adott országban és a szolgáltató támogatja annak használatát, akkor a dátum és az idő beállítása után a készülék felkér minket a My Nokia szolgáltatáshoz való csatlakozásra.

Válasszuk ki a szolgáltatás nyelvét. A nyelv megváltoztatása után a készülék újraindul. A My Nokia szolgáltatásra való jelentkezéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

Ha a My Nokia szolgáltatásra később szeretnénk jelentkezni, válasszuk a **☰** > **Alkalm.-ok** > **My Nokia** lehetőséget.

A My Nokia szolgáltatásba történő meghívás után elindul az Üdvözljük! alkalmazás. Az Üdvözljük! alkalmazással a következő alkalmazásokat érhetjük el:

Beáll.varázsló – csatlakozási beállítások konfigurálása. Lásd: „Beállításvarázsló”, 13. oldal.

Másoló – adatok másolása vagy szinkronizálása más kompatibilis készülékekről.

Bemutató – bemutató a készülék funkcióiról és használatáról. A bemutató későbbi elindításához válasszuk a **☰** > **Súgó** > **Bemutató** lehetőséget, majd egy bemutató-témakört.


Az Üdvözlőjűk alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a  > [Súgó](#) > [Üdvözlőjűk](#) lehetőséget.

Antennahelyek

Bluetooth-antenna (1)

GSM-antenna (2)

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

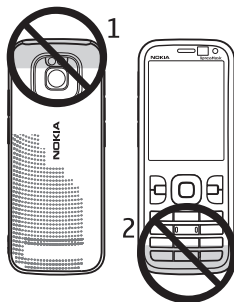

Konfigurációs beállítások

A multimédia üzenetek, az e-mail, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés közbeni lejátszás (streaming), illetve a böngésző szolgáltatás használatához a készüléken meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék a SIM-kártya alapján automatikusan konfigurálni tudja a böngészés, az MMS-küldés, a hozzáférési pont és a folyamatos letöltés közbeni lejátszás beállításait. Ellenkező esetben a Beállításvarázsló alkalmazás segítségével adhatjuk meg a megfelelő beállításokat. A beállításokat közvetlenül is megkaphatjuk konfigurációs üzenet formájában, amelyet a készülékünkre menthetünk. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a legközelebbi hivatalos Nokia viszonteladóhoz.

Ha megkaptuk a konfigurációs üzenetet, de a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn az [1 új üzenet](#) felirat jelenik meg. A beállítások mentéséhez válasszuk a [Megjelenít](#) > [Opciók](#) > [Mentés](#) lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szolgáltató által megadott PIN-kódot is be kell írni.

Beállításvarázsló

A Beállításvarázsló alkalmazás segítségével a szolgáltató információi alapján konfigurálhatók a szolgáltatóval és az e-mail üzenetekkel kapcsolatos beállítások. Lehet, hogy más beállítások megadására is lehetőség van.

Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

Válasszuk a  > *Beállítások* > *Beáll.varázsló* parancsot.

■ Adatátvitel

Az adatátvitelről, például a névjegyek régi készülékről való átmásolásáról, lásd: „Adatátvitel”, 76. oldal.

2. A készülék

■ A gombok és a készülék részei

Hangszóró (1)

A másodlagos kamera lencséje (2)

Fényérzékelő (3)

Kijelző (4)

Bal oldali és jobb oldali választógomb (5)

Törlés gomb (6)

Menü gomb (7), a továbbiakban: 


Hívás gomb (8)

Vége/Bekapcsológomb (9)


Navi™-vezérlőgomb, a továbbiakban: vezérlőgomb; valamint a körülötte látható állapotjelző fény (10)

Számgombok (11)

Mikrofon (12)

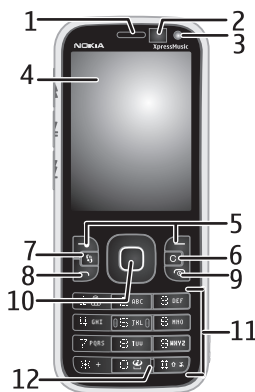

- Micro USB-csatlakozó (13)
- Töltésjelző (14)
- Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm) (15)
- Vaku (16)
- A főkamera lencséje (17)
- Hangerőnövelés gomb (18)
- Hangerőcsökkentés gomb (19)
- A memóriakártya nyílása (20)
- Hangszóró (21)
- Kamera gomb (22)
- Eseményjelző LED (23)
- Visszatekerés gomb (24)
- Lejátszás/Szünet gomb (25)
- Előretekerés gomb (26)
- A csuklópánt rögzítési helye (27)

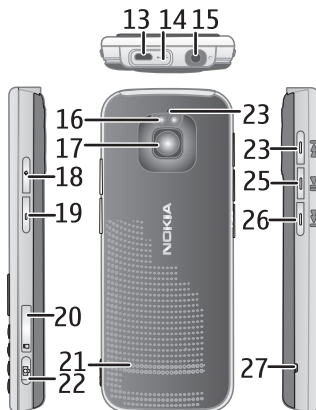

■ A készenléti állapot és a főképernyő

Ha a készüléket bekapcsoltuk, és az kapcsolódik a hálózathoz, a készülék készenléti állapotban van és a főképernyő látható.

A főképernyő olyan kiindulási pont, ahol megjeleníthetjük a legfontosabb névjegyeket és az alkalmazáshivatkozásokat.

A főképernyő részei:

- **Névjegyzék sáv** – hozzáadhatjuk a leggyakrabban használt névjegyeket, gyorsan kezdeményezhetünk hívásokat vagy üzeneteket küldhetünk, megjeleníthetjük partnereink webinfóit, valamint megtekinthetjük a névjegykártyák adatait és beállításait. Egy névjegy főképernyőhöz történő hozzáadásához válasszuk a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő névjegyet. Új névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget, adjuk meg a megfelelő adatokat, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A névjegyadatokhoz képet is hozzáadhatunk. Ha a névjegyhez webinfót szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Infó h.ad.** lehetőséget, jelöljük ki a kívánt webinfót a listából, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Új webinfó létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új infó** lehetőséget. Webinfó frissítéséhez válasszuk a **Frissít** lehetőséget. Ha a főképernyőről el szeretnénk

távolítani egy névjegyet, akkor a névjegy adatainak megjelenítése közben válasszuk a [Beállítások](#) és az [Eltávolítás](#) lehetőséget.

- Alkalmazásbővítmények. A főképernyő nézet bővítményeinek testreszabásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Alk.-ok a Kezdőképernyőn](#) lehetőséget.
- Testreszabható alkalmazshivatkozások. A bal oldali és a jobb oldali választógombot is testreszabhatjuk. A főképernyő hivatkozásainak testreszabásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Hivatkozások](#) lehetőséget.

A készenléti üzemmód témájának módosításához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Készenléti téma](#) lehetőséget.

A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások vagy hanghívások használatához tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki az egyik üzemmódot.

Internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **O** gombot.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot, és válasszuk az [Offline](#) lehetőséget. Az offline üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot, és válasszunk egy másik üzemmódot.

Ha az offline üzemmód van bekapcsolva, akkor a készüléknek nincs kapcsolata a mobilhálózattal. A készüléket azonban továbbra is használhatjuk SIM-kártya nélkül, hallgathatjuk a rádiót és a zenelejátszóval zenét is hallgathatunk.

A készüléket kapcsoljuk ki olyan helyen, ahol tilos a mobiltelefonok használata.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás nem kezdeményezhető és nem fogadható, és a mobilhálózati lefedettséget igénylő funkciók sem használhatók. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Ikonok

3G vagy  – a készülék UMTS vagy GSM-hálózathoz kapcsolódik.

3.5G – a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használata UMTS-hálózatokban aktiválva van.

 – a készülék offline üzemmódban van és nem csatlakozik mobilhálózathoz.

 – a készülékbe be van helyezve memóriakártya.

 – az Üzenetek alkalmazás bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenet van.

@ – a távoli postafiókba új e-mail üzenet érkezett.

 – a kimenő mappában elküldésre várakozó üzenetek vannak.

 – nem fogadott hívásaink vannak.

 – a csengetés típusa *Néma* módra van állítva és az *Üzenetjelző hang*, valamint az *E-mail figyelmeztető hang* le van tiltva.

 – a készülék billentyűzára be van kapcsolva.

 – a kihangosító hangszórója be van kapcsolva.

 – ébresztést állítottunk be.

 – minden bejövő hívás másik számra van átirányítva.

 vagy  – a készülékhez fülhallgató vagy hurokkészlet van csatlakoztatva.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózaton azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat. Lehet, hogy készülék nem használja az EGPRS funkciót az adatátvitel során.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli UMTS-kapcsolat aktív, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat.

 vagy  – a Bluetooth-kapcsolat aktív, vagy az adatátvitel Bluetooth-technológia segítségével történik.

 – aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

Más ikonok is megjelenhetnek.

■ Képernyővédő

A képernyővédő bekapcsolása előtti várakozási idő megadásához válasszuk a  > *Beállítások* > *Beállítások* > *Általános* > *Testreszabás* > *Kijelző* > *Energiatakar. mód ideje* lehetőséget.

■ Menü

A menüből a készülék funkcióit érhetjük el. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Alkalmazás vagy mappa megnyitásához lépünk a kívánt alkalmazásra vagy mappára, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A menüben található funkciók sorrendjének módosítása esetén a menüelemek sorrendje eltérhet a Felhasználói útmutatóban szereplő normál sorrendtől.

Egy alkalmazás elemeinek kijelöléséhez vagy elvetéséhez használjuk a # gombot. Több egymást követő elem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a # gombot, majd lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A menüézet módosításához válasszuk az *Opciók* > *Menüézet módosítása* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt nézetípust.

Alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk egymás után többször a *Vissza* és a *Kilép* parancsot, amíg vissza nem jutunk a készenléti üzemmódba, vagy válasszuk az *Opciók* > *Kilépés* parancsot.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, illetve az alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartunk lenyomva a  gombot. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

■ Hangerő-szabályozás

A hangszóró vagy a kihangosító hangszóró hangerejének hívás során vagy hangfájl hallgatása közben történő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot. A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Hangszóró* vagy a *Telefon* lehetőséget.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Billentyűzár

Készletléti állapotban a billentyűzet lezárásához másfél másodpercen belül nyomjuk meg a bal oldali választógombot és a * gombot. Ha be szeretnénk állítani, hogy a készülék egy bizonyos idő után automatikusan lezárja a billentyűzetet, válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Általános](#) > [Biztonság](#) > [Telefon és SIM-kártya](#) > [Automatik. bill.zár ideje](#) > [Egyéni](#) lehetőséget, majd a kívánt időtartamot.

A billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd másfél másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

■ Hozzáférési kódok

Ha szeretnénk megadni, hogyan használja a készülék az elérési kódokat, válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Általános](#) > [Biztonság](#) > [Telefon és SIM-kártya](#) lehetőséget.

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5 számjegy) használatával lezárhatjuk a készüléket. Az előre beállított kód: 12345. A kódot módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes azonosítószám (UPIN-kód) (4–8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Az (U)PIN-kódot általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Állítsuk be, hogy a készülék minden bekapcsolásakor kérje-e a kódot.

Lehet, hogy a SIM-kártyához PIN2-kódot is kapunk. A PIN2-kód bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.

A modul PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. A modul PIN-kódot és az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg, ha a SIM-kártya biztonsági modult tartalmaz.

PUK-kódok

A személyes feloldókulcs (PUK-kód) vagy az univerzális személyes feloldókulcs (UPUK-kód) (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha szükséges, a kódokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a hívaskorlátozás funkció használatkor szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha a rendszer blokkolja a jelszót, vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

■ Letöltés!

Letöltés! (hálózati szolgáltatás) egy tartalomszolgáltató üzlet mobiltelefonok számára, amely a készülékről érhető el.

A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

Válasszuk a  > **Letöltés!** lehetőséget.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legújabb tartalom eléréséhez. A Letöltés! szolgáltatással elérhető egyéb elemekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, illetve az adott tartalmi elem gyártójához vagy forgalmazójához.

■ Telepített alkalmazások

Letölthetünk alkalmazásokat a készülékre. A készülékre telepített alkalmazások eléréséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** lehetőséget.




Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™-tesztnek.

■ Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

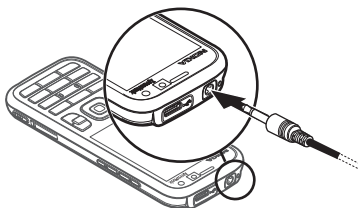


■ USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt a készülék USB-csatlakozójához.

Az alapértelmezett USB-kapcsolati mód kiválasztásához vagy az aktív mód módosításához válasszuk a  >

Beállítások > *Csatlakoz.* > *USB* > *USB-kapcsolati mód* lehetőséget, majd a kívánt kapcsolati módot. Ha be szeretnénk állítani, hogy az alapértelmezett mód automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a *Rákérdez. kapsz.-kor* > *Nem* lehetőséget.

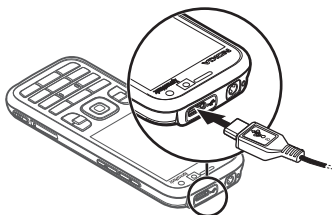

■ Energiatakarékosság

A készülék Energiatakarékos működési funkcióval rendelkezik, amellyel energiát takaríthatunk meg, valamint meghosszabbíthatjuk a készülék működési idejét. A töltő energiatakarékosan működik, és minimalizálja azt az energiaveszteséget, amely akkor keletkezik, amikor az akkumulátor már teljesen fel van töltve, de a töltő még mindig a fali aljzathoz van csatlakoztatva. Ettől függetlenül, az akkumulátor teljes feltöltése után a töltőt mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozóból. Erre a készülék ikonnal is figyelmeztet.



■ Környezettudatos anyagfelhasználás

A készülék, annak tartozékai és csomagolása a Nokia feltételeinek megfelelő környezettudatos anyagfelhasználással készültek.



■ Környezetvédelemmel kapcsolatos szoftverek és szolgáltatások

A készülék rendelkezik az Eco-katalógussal. Ez egy olyan letölthető szolgáltatás, amelynek használatával naprakész, környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat és tartalmakat tekinthetünk meg. Az Eco-katalógus további ismertetését lásd: <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



■ Újrahasznosítás

A Nokia mobiltelefonok anyagának 65–80%-a újrahasznosítható. A már nem használt készülékek és tartozékok számára gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre. A közelünkben található újrafelhasználási pontokról a www.nokia.com/werecycle webhelyen olvashatunk.



3. Hívásfunkciók

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

■ Hanghívás kezdeményezése

1. Készletlét állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előválasztó beírásához (a + karakter a nemzetközi hívókédot helyettesíti), majd írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (a bevezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Ha a Névjegyzék mappából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a  > [Névjegyzék](#) lehetőséget. Lépjünk a kívánt névre, vagy írjuk be a név első betűjét és lapozzunk a kívánt névhez. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Gyorshívás

Gyorshívással egyszerűen hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat készenléti módban. A telefonszámokat hozzá kell rendelnünk a **3–9** gyorsívó gombokhoz (az **1**-es és a **2**-es gomb a hangpostafiók, illetve a videóhívás-postafiók számára van fenntartva), majd állítsuk a [Gyorshívás](#) beállítást [Be](#) értékre.

Ha egy telefonszámot gyorsívó gombhoz szeretnénk rendelni, akkor válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Gyorshívás](#) parancsot. Lapozzunk valamelyik gomb ikonjához, válasszuk a [Kijelöl](#) lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet. A szám módosításához válasszuk az [Opciók](#) > [Módosítás](#) lehetőséget.

A gyorsívás bekapcsolásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Telefon](#) > [Hívás](#) > [Gyorshívás](#) > [Be](#) lehetőséget.

Egy gyorsívó gombhoz rendelt telefonszám felhívásához nyomjuk meg és addig tartuk lenyomva a gyorsívó gombot, amíg a hívás megkezdődik.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **1**-es vagy a **2**-es gombot. A hanghívásokhoz, a videóhívásokhoz és a többi telefonvonalhoz külön hívási postafiókkal rendelkezhetünk.

Ha a hangpostafiók száma nincs beállítva, a szám megadásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Hív.postafiók](#) lehetőséget. Lapozzunk a [Hangpostafiók](#) (vagy [Video-postafiók](#)) parancsra, majd írjuk be a megfelelő postafiók számát. A postafiók számának módosításához válasszuk az [Opciók](#) > [Szám módosítása](#) lehetőséget. A hangpostafiók telefonszámaért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hanghívás

A készülék automatikusan hangmintát rendel a Névjegyzék mappában tárolt összes névhez. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Hanghívás kezdeményezése

A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben használjuk.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmények között kizárólag a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Amikor megjelenik a *Most beszéljen* üzenet, jól érthetően mondjuk ki a hangutasítást. A készülék lejátssza a legjobb találat eredeti hangutasítását. A készülék körülbelül másfél másodperc elteltével tárcsázza a számot. Ha nem a megfelelő találatot kaptuk, akkor még mielőtt a telefon tárcsázna, válasszunk egy másik bejegyzést.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék, a felhasználót is beleértve, legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > *Új hívás* lehetőséget.
3. Az új hívás fogadásakor a konferenciahívás létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Konferencia* parancsot.

Ha újabb résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > *Konferencia* > *Konferenciába* lehetőséget.

4. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A csengőhang némításához válasszuk a **Némít** parancsot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Elutasítás** parancsot. Ha a **Hívásátirányítás** > **Ha foglalt** beállítás érvényes, akkor a hívás elutasításakor automatikusan megtörténik a hívásátirányítás.

Az **Opciók** > **Üzenet küldése** beállítás kiválasztásával a hívás fogadása helyett SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak. Az SMS-üzenettel történő válaszadás bekapcsolásához és az üzenet létrehozásához válasszuk a **☰** > **Beállítások** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Híváselutasítás üzenettel** és **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** lehetőséget. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A hívásvárakoztatás bekapcsolásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **☰** > **Beállítások** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás** parancsot.

■ Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, akkor ahhoz szükségünk lehet egy USIM-kártyára, valamint az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk szolgáltatónkhoz. Videohívás csak két résztvevő között létesülhet, és csak akkor, ha nincs folyamatban más hang-, video- vagy adathívás. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonnal vagy ISDN-ügyféllel kezdeményezhető.

 Állóképet készítettünk, hogy azt küldjük el a videokép helyett.

 Letiltottuk a videoképküldést a készülékünkön.

1. Készlet módban írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk a **Videohívás** lehetőséget. Vagy válasszuk a **☰** > **Névjegyzék** lehetőséget, lapozunk a kívánt névjegyre, majd válasszuk az **Opciók** > **Videohívás** parancsot.
2. Ha videohívás közben választani kívánunk, hogy megjelenjen-e a videokép vagy csak a hangot lehessen hallani, válasszuk az eszköztárról a **Vid.küldés bekapcsolása** vagy a **Vid.küldés kikapcsolása** parancsot.

Videohívás esetén a hívásért abban az esetben is videohívásra vonatkozó díjat kell fizetni, ha közben letiltottuk a videoképküldést. Érdeklődjük meg a díjszabást a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

3. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás fogadása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Megjelenik az *Engedélyezi videokép hívónak való küldését?* felirat. Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor a készülék kamerája által érzékelt kép megjelenik a hívó fél készülékén. Ellenkező esetben a videoképküldés nem kapcsolódik be.

Videohívás esetén a hívásért abban az esetben is videohívásra vonatkozó díjat kell fizetni, ha közben letiltottuk a videoképküldést. Érdeklődjük meg a díjszabást a szolgáltatótól.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívásbeállítás

Hívás

Válasszuk a  > *Beállítások* > *Beállítások* > *Telefon* > *Hívás* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Saját szám elküldése (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy saját telefonszámunk megjelenjen-e a hívott fél telefonján vagy sem.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – lásd: „Hívásvárakoztatás”, 25. oldal.

Híváselutasítás üzenettel és *Üzenetszöveg* – lásd: „Hívás fogadása vagy elutasítása”, 24. oldal.

Saját vid.kép bej. hív.-nál – annak meghatározása, hogy fogadott videohívás esetén engedélyezzük-e a saját videokép elküldését.

Kép a videohívásban – ha videohívások esetén nem engedélyezzük a videoképküldést, akkor az itt megadott kép jelenik meg.

Automat. újratárcsázás – a készülék beállítása úgy, hogy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hívásidőtartam kijelzése és *Hívás utáni jelentés* – hívás közben a hívás időtartamának és a legutóbbi hívás hozzávetőleges időtartamának megjelenítése a kijelzőn.

Gyorshívás – lásd „Gyorshívás”, 23. oldal.

Bármely gomb fogad – e beállítás használata esetén a bejövő hívásokat bármely gombbal fogadhatjuk, kivéve a jobb és a bal oldali választógombot, a hangerőgombokat, a bekapcsológombot, a vége gombot és a kamera gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – válasszuk ki, melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja két telefonvonal használatát.

Vonalváltás (hálózati szolgáltatás) – a telefonvonal kiválasztásának engedélyezése vagy tiltása.

Hívásátirányítás

1. Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
2. Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani, például: **Hanghívásokat**.
3. Adjuk meg a kívánt beállítást. A **Ha foglalt** beállításnál például a telefon akkor irányítja át a hanghívásokat, ha a vonal foglalt, vagy ha nem fogadjuk a bejövő hívásokat.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget, majd azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretnénk irányítani. Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátozás

1. Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** (hálózati szolgáltatás) lehetőséget a készülékről történő híváskezdeményezés vagy a hívásfogadás korlátozásához.
2. Lapozzunk a megfelelő híváskorlátozási beállításhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Hálózat

Válasszuk a ☰ > *Beállítások* > *Beállítások* > *Telefon* > *Hálózat* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – a használni kívánt hálózat kiválasztása. Ha a *Kettős mód* lehetőséget választjuk, akkor a készülék automatikusan kiválasztja a GSM- vagy az UMTS-hálózatot.

Operátortválasztás – ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse az elérhető hálózatokat, és automatikusan válasszon közülük, akkor válasszuk az *Automatikus* beállítást. Ha a hálózatot kézzel szeretnénk kiválasztani a hálózatok listájáról, válasszuk a *Kézi* beállítást. Fontos, hogy a kiválasztott hálózat és a hazai mobilhálózat szolgáltatóinak roaming szerződése legyen egymással.

Adóközvet-információ (hálózati szolgáltatás) – annak beállítása, hogy a készülék jelezze, amikor mikrocellás hálózatban működik, illetve az adóközvet-információ fogadásának bekapcsolása.

■ Videomegosztás

Hanghívások közben a videomegosztás paranccsal küldhetünk élő videót mobilkészülékünkről egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztás 3G univerzális mobil telekommunikációs rendszerhez (UMTS) való csatlakozást igényel. A hálózat elérhetőségéről és az alkalmazás használatának díjszabásáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk.

A videomegosztás funkció használatához az alábbi műveleteket kell elvégeznünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS-hálózat lefedettségi területén tartózkodunk-e. Ha a megosztási művelet közben kilépünk az UMTS-hálózatból, akkor a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható.

Videomegosztási beállítások

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás használatának megkezdése előtt érdeklődjünk a szolgáltatónál a készüléken használandó SIP-profilról.

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Csatlakozás](#) > [Videomegosztás](#) parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Videomegosztás](#) – a videomegosztás engedélyezése vagy letiltása.

[SIP-profil](#) – SIP-profil kiválasztása.

[Videó mentése](#) – annak beállítása, hogy az élő videófájlokat a készülék automatikusan mentse-e.

[Kijelölt mentési memória](#) – annak meghatározása, hogy a készülék a videókat a készülék memóriájába vagy a memóriakártyára mentse-e.

[Videoképességi hang](#) – beállíthatjuk, hogy a készülék figyelmeztető hangot adjon, amikor hívás közben lehetőség van videomegosztásra.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, menthetjük azt a Névjegyzékbe. Válasszuk a  > [Névjegyzék](#) lehetőséget, egy nevet és az [Opciók](#) > [Szerkesztés](#) > [Opciók](#) > [Adatok hozzáadása](#) > [SIP](#) vagy [Videó megosztása](#) parancsot. Írjuk be a SIP-címet (felhasználónév@tartománynév). Tartománynév helyett IP-címet is használhatunk.

Élő videokép vagy videófájl megosztása

1. A készülék kamerájával éppen rögzített élő videokép megosztásához hanghívás közben válasszuk az [Opciók](#) > [Videó megosztása](#) > [Élő videó](#) lehetőséget. Mentett videófájl megosztásához válasszuk a [Videoklip](#) parancsot, majd válasszuk ki a megosztani kívánt videófájlt.
2. A készülék arra a SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a Névjegyzékbe mentettünk.
Ha szükséges, a meghívás elküldéséhez válasszuk ki vagy írjuk be a címzett SIP-címét, majd válasszuk az [OK](#) lehetőséget.
3. A megosztás automatikusan elkezdődik, ha a hívott fél elfogadja a meghívást, és ha a hangszóró be van kapcsolva. A videomegosztás vezérléséhez használjuk az eszköztár gombjait.
4. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a [Megállít](#) lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Meghívás elfogadása

Meghívó érkezését a készülék csengéssel jelzi. A meghívó megjeleníti a küldő nevét vagy SIP-címét. A megosztási művelet elindításához válasszuk az **Igen** lehetőséget. A meghívás elutasításához és a hanghíváshoz való visszatéréshez válasszuk az **Nem** lehetőséget.

■ Napló

A készülék által regisztrált nem fogadott, fogadott vagy tárcsázott telefonhívások, szöveges üzenetek, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok, valamint a fax- és adathívások megtekintéséhez válasszuk a  > **Napló** lehetőséget.

Készenléti módban a hívás gombbal közvetlenül elérhetjük a **Tárcsáz. számok** listáját az **Utolsó hívások** naplójában (hálózati szolgáltatás).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

4. Zene

■ Zenelejátszó



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Zenét vagy podcast-epizódokat is hallgathatunk, amikor az offline üzemmód aktív. Lásd: „Offline üzemmód”, 16. oldal.

A szerzői jogvédelemmel kapcsolatos további tudnivalók: „Licencek”, 74. oldal

Zeneszám vagy podcast-epizód meghallgatása

1. Válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** parancsot.
2. A készüléken lévő zenetár frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** parancsot.
3. Válasszuk a **Zene** vagy a **Podcastok** lehetőséget, válasszuk ki a kategóriát, például **Összes szám** vagy **Podcastok** > **Minden epizód**, majd a meghallgatni kívánt zeneszámot vagy podcast-epizódot.

4. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot; újraindításhoz nyomjuk meg újra a vezérlőgombot.

5. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a vezérlőgombot.

A gyors előre-, illetve hátratekeréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal, illetve jobb oldalát.

A következő tételre való ugráshoz nyomjuk a vezérlőgombot jobbra. Ha vissza szeretnénk lépni a zeneszám vagy a podcast elejére, nyomjuk a vezérlőgombot balra.

Az előző zeneszámmra vagy podcastra ugráshoz az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül nyomjuk meg újra a vezérlőgomb bal oldalát.

A hangerő beállításához használjuk a hangerő gombot.

A készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg a vége gombot. A kiválasztott készenléti témától függően megjelenik az éppen játszott zeneszám. A zenelejátszóhoz való visszatéréshez válasszuk ki az éppen lejátszott zeneszámot.

Zene menü

Válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** parancsot. Az összes zeneszám, a sorba rendezett zeneszámok vagy a lejátszási listák megtekintéséhez a zene menüben válasszuk ki a kívánt listát.

Lejátszási listák

Válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** > **Számlisták** parancsot. A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista létrehoz.** lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Ha most szeretnénk zeneszámokat hozzáadni, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha később szeretnénk zeneszámokat hozzáadni, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
4. Az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket fel szeretnénk venni a lejátszási listába. Zeneszám hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Szám hozzáadása** lehetőséget.

Podcast

A készüléken található összes podcast-epizód megtekintéséhez válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** > **Podcastok** > **Minden epizód** parancsot.

A podcast-epizódok állapota háromféle lehet: nincs lejátszva, részben lejátszva, végig lejátszva. Ha egy epizód részben lett lejátszva, akkor a legközelebbi lejátszáskor a lejátszás attól a ponttól fog folytatódni, ahol a legutóbbi lejátszásnál megszakítottuk. Ellenkező esetben a lejátszás az elejétől kezdődik.

Nokia Zeneáruház

A Nokia Zeneáruházban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra. A Nokia Zeneáruház elérhetőségéről a www.music.nokia.com webhelyen olvashatunk.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. A Nokia Zeneáruház megnyitásához válasszuk a  > **Zene** > **Zeneáruház** lehetőséget.

Zene átvitele

Az online zeneboltokból WMDRM által védett zenéket vásárolhatunk, majd azokat a készülékünkre másolhatjuk.

Ha a készüléken tárolt zeneszámok módosítása után frissíteni szeretnénk a zenetárat, válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** > **Zene** > **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

A zenék Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizálásához és a WMDRM-védelemmel ellátott fájok készülékre történő átviteléhez csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-kábelt. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

■ Zene gombok

A Zenelejátszót, a rádiót és a RealPlayer alkalmazást a zene gombokkal vezérelhetjük (visszatekerés, lejátszás és előretekérés gomb).

■ Zene keresése

A Zene keresése funkció használatával egy zeneszám lejátszását például az előadó nevének kimondásával is elindíthatjuk.

A Zene keresése funkció első használatakor, valamint az új zeneszámok készülékre történő letöltése után a hangparancsok frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

A Zene keresése alkalmazás elindításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot. A Zene keresése alkalmazást a  > **Zene** > **Zenekeresés** lehetőség kiválasztásával is elindíthatjuk. A hangjelzés után mondjuk ki az előadó nevét, az előadó nevét és a zeneszám címét, az album címét vagy a lejátszási lista nevét. Tartsuk a készüléket kb. 20 cm-re a száinktól, és beszéljünk normál hangon. Ne takarjuk el a készülék billentyűzetének alsó részén található mikrofont.

A hangparancsok a készüléken tárolt zeneszám metaadatainak (előadó neve és a zeneszám címe) megfelelőek. A Zene keresése alkalmazás két nyelv használatát támogatja: az angol nyelvét, valamint a készülék nyelveként kiválasztott nyelvet. A zeneszám metaadatainak angol nyelvűnek vagy a készülék nyelveként kiválasztott nyelvűnek kell lennie.

■ Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hangpodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Beállítások

A Nokia Podcasting alkalmazás használata előtt meg kell adnunk a csatlakozási és letöltési beállításokat.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Válasszuk a  > [Zene](#) > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) parancsot, és a következő lehetőségek egyikét: [Kapcsolat](#) > [Alapért. hozzáfér. pont](#) – az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása. A kereséshez használt podcast-keresési szolgáltatás beállításához válasszuk a [Keresőszorgált. URL-je](#) lehetőséget.

[Letöltés](#) – a letöltési beállítások szerkesztése. Kiválaszthatjuk, hogy a podcastokat a készülékre vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni, beállíthatjuk a podcastok frissítési gyakoriságát, megadhatjuk a következő automatikus frissítés dátumát és idejét, meghatározhatjuk, hogy a podcastok mekkora területet foglalhatnak el a memóriában, valamint megadhatjuk, hogy mi történjen, ha a letöltések meghaladják a letöltési korlátot.

Keresés

A podcast-keresési szolgáltatás által használt keresőmotor beállításához válasszuk a  > [Zene](#) > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolat](#) > [Keresőszorgált. URL-je](#) lehetőséget.

Podcastok kereséséhez válasszuk a  > [Zene](#) > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Keresés](#) lehetőséget, és adjuk meg a kívánt keresőszavakat vagy címet.

Ha szeretnénk egy csatornára előfizetni és azt hozzá kívánjuk adni a saját podcastokhoz, válasszuk az [Opciók](#) > [Előfizetés](#) parancsot. A csatornákat meg is jelölhetjük, hogy azokat egyszerre adhassuk a saját podcastokhoz.

Könyvtárak

A könyvtárak segítségével megtalálhatjuk az új előfizethető podcast-epizódokat. Epizódnak nevezzük a podcast egy adott médiafájlját.

Válasszuk a  > [Zene](#) > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Könyvtárak](#) lehetőséget. Válasszuk ki a frissíteni kívánt könyvtárat (hálózati szolgáltatás). Ha a mappa ikonjának színe megváltozik, a megnyitáshoz válasszuk ki a mappát, majd a podcastok listájának megtekintéséhez válasszunk egy mappatémát.

Podcast előfizetéséhez válasszuk ki a podcast címét. Miután előfizettünk a podcast epizódjaira, azokat a podcast menüből letölthetjük, kezelhetjük és lejátszhatjuk.

Új könyvtár vagy mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új** > **Webkönyvtár** vagy **Mappa** lehetőséget. Válasszuk ki a címet, az URL-t és az .opml fájlt, majd a **Kész** lehetőséget.

A készülékre mentett .opml fájl importálásához válasszuk az **Opciók** > **OPML fájl importálása** lehetőséget. Válasszuk ki a fájl helyét, majd importáljuk a fájlt.

Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapunk .opml fájlt, nyissuk meg és mentjük a fájlt az **Érkezett** mappába. Nyissuk meg a mappát a hivatkozásokra való előfizetéshez és a podcastokhoz való hozzáadáshoz.

Letöltések

Az előfizetett podcastok megtekintéséhez válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** > **Podcastok** > **Opciók** > **Ugrás a Podcast. alk.-hoz** > **Podcastok** lehetőséget.

Az epizód címe megtekintéséhez válasszuk ki a podcast címet.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy bejelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** vagy **Letöltés folytatása** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben a podcast lejátszásához vagy a részlegesen letöltött podcast lejátszásához válasszuk a **Podcastok** > **Opciók** > **Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A teljesen letöltött podcastokat a készülék a zenetár frissítése során a Podcastok mappába menti.

Podcastok lejátszása és kezelése

Egy podcast epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a podcastot. Az egyes epizódoknál megtekinthetjük a fájladatokat.

Egy teljesen letöltött epizód lejátszásához válasszuk a  > **Zene** > **Zenelejátszó** > **Podcastok** lehetőséget.

A kiválasztott vagy megjelölt podcast új epizóddal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget.

Ha a podcast URL-jének megadásával kívánunk új podcastot felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Új podcast** lehetőséget. A kiválasztott podcast URL-jének szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.

Az összes kiválasztott podcast egyidejű frissítéséhez, törléséhez és elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő podcastokat, majd válasszuk az **Opciók** lehetőséget, végül a kívánt műveletet.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > *Weboldal megnyitása* lehetőséget.

Néhány podcast esetében megjegyzések írásával és szavazatok leadásával lehetőség van a podcast készítőivel való kapcsolatfelvételre. Ehhez internetcsatlakozásra van szükség. Válasszuk az **Opciók** > *Megjegyzések megtek.* lehetőséget.

■ FM-rádió

A rádió megnyitásához válasszuk a  > *Zene* > *FM-rádió* > *FM-rádió* lehetőséget. A rádió kikapcsolásához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

A rádió első megnyitásakor egy varázsló segít a helyi rádióállomások mentésében (hálózati szolgáltatás).

Az állomástár elérhetőségével és díjaival kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió kezelni tudja a Radio Data System (RDS) funkciókat. Az RDS szolgáltatást nyújtó rádióállomások hallgatásakor információk jelenhetnek meg, például a rádióállomás neve. Ha a beállításokban bekapcsoltuk ezt a lehetőséget, elégtelen jelerősség esetén az RDS megkísérli az aktuális rádióállomást alternatív frekvencián is megtalálni. Az állomás frekvenciájának kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Alternatív frekvenciák* > *Automat. keresés be* lehetőséget.

Rádióállomás kézi hangolása és tárolása

A rádió bekapcsolt állapotában új állomáskeresés indításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. A megtalált rádióállomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomás mentése* parancsot. Válasszuk ki az állomás helyét, írjuk be a nevét, majd válasszuk az **OK** gombot.

A mentett rádióállomások listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomások* parancsot. Egy állomás beállításainak módosításához válasszuk ki az állomást, majd válasszuk a *Szerkesztés* lehetőséget.

A rádió funkciói

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

Ha vannak mentett rádióállomások, akkor a következő vagy az előző állomásra lépéshez nyomjuk a vezérlőgombot jobbra vagy balra.

Rádióhallgatás közben a megszokott módon indíthatunk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

A rádió háttérben történő hallgatásához és a telefon készenléti állapotba kapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás háttérben* lehetőséget.

Állomástár

Az állomástár (hálózati szolgáltatás) eléréséhez, válasszuk az **Opciók** > *Állomáscsím* lehetőséget, majd adjuk meg tartózkodási helyünket. Rádióállomás hallgatásához vagy mentéséhez lapozunk az állomásra, és válasszuk az **Opciók** > *Állomás* > *Hallgatás* vagy *Mentés* parancsot.

5. Játékok

A játékok megtekintéséhez és játszásához válasszuk a  > *Alkalm.-ok* > *Játékok* lehetőséget.

Az online játékért, a több résztvevős játékokért, a csevegésért, az üzenetküldésért és az egyéb közösségi funkciók használatáért esetleg adatátviteli díjat kell fizetnünk. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

6. Helymeghatározás

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. A GPS-adatok alkalmazás használatához GPS-kapcsolat szükséges. A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevőkészülékkel. A helymeghatározáshoz egy külön megvásárolható, Bluetooth-technológiát alkalmazó GPS-tartozékra van szükség.

■ Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárás vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor a helyadatok elküldésének engedélyezéséhez válasszuk az *Elfogad* lehetőséget, az elutasításhoz pedig az *Elutasít* lehetőséget.

■ Iránypontok

Válasszuk a  > *Alkalm.-ok* > *Hely* > *Iránypontok* parancsot. Az Iránypontok paranccsal a készülékünkre menthetjük egy adott hely helymeghatározási adatait. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok és a Térképek alkalmazásokban is felhasználhatjuk.

Új iránypont létrehozásához válasszuk a  > *Alkalm.-ok* > *Hely* > *Iránypontok* > *Opciók* > *Új iránypont* lehetőséget. Ha az aktuális tartózkodási helyünk koordinátáira vonatkozó helymeghatározási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk a *Jelenlegi helyzet* lehetőséget. A helymeghatározási adatokat kézzel is beírhatjuk a *Megadás kézzel* menüpontban.

Ha iránypontot szeretnénk az előre megadott kategóriákhoz adni, válasszuk ki az iránypontot, majd válasszuk az *Opciók* > *Hozzáadás kategóriához* lehetőséget. Jelöljük ki azt a kategóriát, amelyhez hozzá szeretnénk adni az iránypontot.

Ha egy vagy több iránypontot kompatibilis készülékre szeretnénk küldeni, válasszuk az *Opciók* > *Küldés* beállítást. A beérkezett iránypontok az Üzenetek mappa Bejövő almappájába kerülnek.

■ GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Utazási segédlet

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Válasszuk a  > *Alkalm.-ok* > *Hely* > *GPS-adatok* > *Navigáció* parancsot.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. A készülék nem veszi számításba

az útvonalon található akadályokat, például az épületeket vagy a természetes képződményeket. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az utazási segédlet csak mozgás közben aktív.

Az utazás célhelyének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget, célhelyként jelöljünk ki egy iránypontot, vagy adjuk meg a magassági és hosszúsági koordinátákat. A cél törléséhez válasszuk a **Navigáció leállítás** lehetőséget.

Helyzet

A jelenlegi hely iránypontként való mentéséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Hely** > **GPS-adatok** > **Helyzet** > **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

Utazási távolságmérő

Az utazástávolság-számítás funkció bekapcsolásához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Hely** > **GPS-adatok** > **Megtett táv** > **Opciók** > **Indítás** lehetőséget.

A funkció kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** parancsot.

A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához, és egy új számítási művelet elindításához válasszuk a **Nullázás** parancsot. Az odométer és az összes idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

7. Szövegírás

■ Hagyományos és prediktív szövegbevitel

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelzőn. A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg ismételten a **#** gombot, vagy nyomjuk meg a ***** gombot és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** vagy **Prediktív bevétel** > **Ki** lehetőséget.

Abc, abc. A kisbetűs, nagybetűs vagy a számjegy módot a szövegbeviteli ikon melletti **ABC** vagy **123** ikon jelzi. A kis- és a nagybetűk közötti váltáshoz vagy a betűk és a számok bevitel közötti váltáshoz nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

A szövegbevitel során használt nyelv megváltoztatásához válasszuk a  > *Beállítások* > *Beállítások* > *Általános* > *Testreszabás* > *Nyelv* > *Bevitel nyelve* lehetőséget. A szövegbevitel nyelvének beállítása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és különleges karaktereket, valamint a használt prediktív szövegbeviteli szótárt is érinti. A gombon nem szerepel minden karakter, amely a számgomb megnyomásakor rendelkezésre áll.

Írás hagyományos szövegbevitellel

Nyomjuk meg ismételten a megfelelő számgombot (**2–9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gyakran használt írásjeleket és a speciális karaktereket az **1**-es gombbal érhetjük el.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez lapozzunk előre), és írjuk be a következő betűt.

Írás prediktív szövegbevitellel

1. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg a számgombokat (**2–9**). A szó minden gombnyomás után változik. A közismertebb írásjelek az **1** gomb alatt találhatók.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, a jóváhagyásához lapozzunk előre, vagy szúrjunk be egy szóközt.

Ha a szó nem helyes, a * gomb többszöri lenyomásával egyenként megtekinthetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha a szótárhoz akarunk adni egy szót, válasszuk a **Beír** lehetőséget. Írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár betelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

A hagyományos és a prediktív szövegbevitel közös funkciói

Szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Az írásjelek és a speciális karakterek beviteléhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

■ Szöveg másolása és törlése

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben lapozzunk balra vagy jobbra. Több sornyi szöveg kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg másolásához a # gombot lenyomva tartva válasszuk a **Másol** parancsot.
A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.
3. A szöveg beillesztéséhez lépünk a beillesztés helyére, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben válasszuk a **Beillesztés** parancsot.

8. Üzenetek

Az üzenetek vagy az e-mail üzenetek küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a szükséges beállításokat és hozzáférési pontokat. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethossznál több karaktert tartalmazó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzeneteket két vagy több üzenetben küldi el a rendszer. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek és egyes nyelvek speciális karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata esetén csökken az adott üzenetbe írható karakterek száma.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

1. Válasszuk a  > **Üzenetek** > **Új üzenet** lehetőséget és adjuk meg az üzenet típusát. Szöveges üzenet vagy multimédiás üzenet létrehozásához válasszuk az **Üzenet** lehetőséget. Az üzenet típusa az üzenet tartalmától függően automatikusan módosul.
2. A **Címzett** mezőbe írjuk be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét vagy nyomjuk meg a vezérlőgombot, ha a címzetteket a Névjegyzékből szeretnénk kiválasztani. A címzetteket pontosvesszővel (;) válasszuk el egymástól.

3. A multimédia üzenet vagy az e-mail üzenet tárgyának beírásához lapozzunk le a **Tárgy** mezőre. Ha egy multimédiás üzenet esetében a tárgy mező nem látható, válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget, jelöljük be a **Tárgy** mezőt, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
4. Lapozzunk az üzenet mezőhöz, és írjuk be az üzenetet.
Szöveges üzenet írásakor az üzenethossz-jelző mutatja, hogy még hány karakter írható az üzenetbe. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk be ahhoz, hogy a készülék két üzenetben küldje el a szöveget.
Multimédia üzenetbe vagy e-mail üzenetbe egy objektum, például kép, videofájl, jegyzet vagy névjegykártya beszúrásához nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Tartalom beszúrása** lehetőséget.
Ha hangüzenethez új hangfájlt szeretnénk rögzíteni, válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. Egy korábban rögzített hangfájl használatához válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszúrása** > **A Galériából** lehetőséget.
5. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** parancsot.

■ Bejövő mappa

Bejövő – a fogadott üzeneteket tartalmazza, az e-mail üzenetek és a hálózati hírüzenetek kivételével. A fogadott üzenetek elolvasásához válasszuk a **☞** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.

Ha meg szeretnénk tekinteni a multimédia üzenetben található médiaobjektumok listáját, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

A készülék sokféle üzenetet képes fogadni, például operátorlogókat, névjegyeket, naptárbejegyzéseket vagy csengőhangokat. A speciális üzenet tartalmát menthetjük a készülékre. Ha például egy fogadott naptárbejegyzést szeretnénk menteni a naptárba, válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** lehetőséget.

Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

■ Hírüzenetek

A hírüzenetek (hálózati szolgáltatás) olyan értesítések, amelyek szöveges üzeneteket vagy böngészőszolgáltatások címeit tartalmazhatják.

A szolgáltatói üzenetek engedélyezéséhez és az üzenetek automatikus letöltésének beállításához válasszuk a **☞** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget.

■ E-mail

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Új postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

IMAP4- és POP3-postafiók

Válasszuk a  > [Üzenetek](#) lehetőséget és egy postafiókot. Ekkor megjelenik a [Csatlakozik a postafiókhoz?](#) üzenet. Ha csatlakozni kívánunk postafiókunkhoz (hálózati szolgáltatás), válasszuk az [Igen](#) lehetőséget, vagy ha kapcsolat nélküli üzemmódban akarjuk megtekinteni a korábban letöltött e-mail üzeneteket, válasszuk a [Nem](#) lehetőséget.

Ha később szeretnénk csatlakozni a postafiókhoz, válasszuk az [Opciók](#) > [Csatlakozás](#) lehetőséget. Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az [Opciók](#) > [Csatlakoz. bontása](#) lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése és olvasása

1. Válasszuk az [Opciók](#) > [E-mail letöltése](#) lehetőséget, majd adjuk meg, hogy az új, a kiválasztott vagy az összes üzenetet le szeretnénk-e tölteni.
2. E-mail üzenet megnyitásához jelöljük ki az üzenetet.

A  ikonnal jelzett e-mail mellékletek megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Mellékletek](#) lehetőséget. A mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk vagy menthetjük a támogatott formátumokban.

E-mail üzenetek törlése

Ha az e-mail üzenetet törölni szeretnénk a telefonról, de a távoli postafiókban meg kívánjuk tartani, válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) > [Csak telefon](#) lehetőséget. Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) > [Telefon és szerver](#) lehetőséget.

Ha egy e-mail törlését vissza kívánjuk vonni a készüléken és a szerveren, lépünk valamelyik törlendőként megjelölt e-mail üzenetre, és válasszuk az [Opciók](#) > [Visszaállítás](#) parancsot.

Postafiókok szinkronizálása

Válasszuk a  > [Üzenetek](#) lehetőséget és a szinkronizálási postafiókot.

Ha a készüléket szinkronizálni szeretnénk a távoli postafiókkal, válasszuk az [Opciók](#) > [Szinkronizálás](#) > [Indítás](#) lehetőséget.

A fogadott üzenetek megtekintéséhez válasszuk az [Bejövő](#) lehetőséget, majd egy üzenetet.

■ Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával mobilkészülékünkkel hozzáférhetünk Microsoft® Exchange-fiókunk e-mail üzeneteihez, naptárához, névjegyeihez (címjegyzék) és feladataihoz. Mobilkészülékünk bejegyzéseit szinkronizálhatjuk Exchange-fiókunk bejegyzéseivel.

Ehhez szükség van egy Exchange-fiókra, valamint arra, hogy az Exchange-rendszergazda engedélyezze a fiók számára a szinkronizálás végrehajtását. További tájékoztatásért forduljunk az e-mail fiók szolgáltatójához vagy a rendszergazdához.

Az Exchange-levelező telepítése helyett választhatjuk a különálló Vállalati telefonkönyv alkalmazás telepítését is. A Vállalati telefonkönyv alkalmazás használatával a vállalat telefonkönyvében kereshetünk névjegyeket. Ugyanez a keresési funkció az Exchange-levelező alkalmazásban is rendelkezésre áll. Az Exchange-levelező e-mail üzeneteit nem küldhetjük el a különálló Vállalati telefonkönyv alkalmazás használatával.

Szinkronizálás

Mobilkészülékünk e-mail üzeneteit, naptárát, névjegyeit és feladatait szinkronizálhatjuk Microsoft Exchange-fiókunk tartalmával. A szinkronizálás módját profil létrehozásával állíthatjuk be. A profil használatával a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A szinkronizálandó tartalom kiválasztása – e-mail üzenet, naptár, névjegyek, feladatok vagy ezek kombinációja.
- Az Exchange-levelező automatikus szinkronizálásának ütemezési beállítása. (Kézi szinkronizálást tetszés szerinti időpontban végezhetünk.)
- Tartalom szinkronizálásakor fellépő ütközések feloldása annak meghatározásával, hogy ütközés esetén a Microsoft Exchange-szerveren vagy a mobilkészüléken lévő tartalomnak legyen-e elsőbbsége. A szinkronizálási beállításokat körültekintően határozzuk meg. A szinkronizálási folyamat során végrehajtott adattörlést ezek a beállítások határozzák meg.
- A mobilkészülék és az Exchange-szerver közötti kapcsolat biztonságának növelése érdekében a Biztonságos kapcsolat lehetőségnél válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- Válasszuk ki, hogy új e-mail üzenet érkezése esetén milyen értesítést szeretnénk kapni.

Az Exchange-levelező aktiválása

1. Az Exchange-levelező alkalmazás mobilkészülékre történő telepítéséhez és elindításához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beáll.varázsló](#) lehetőséget.
2. Hozunk létre egy szinkronizálási profilt, amely meghatározza a szinkronizálni kívánt tartalmat és a szinkronizálás idejét.
3. Mobilkészülékünk e-mail üzeneteit, naptárát, névjegyeit és feladatbejegyzéseit szinkronizáljuk Microsoft Exchange-fiókunk tartalmával.
4. Mobilkészülékünkön használjuk az e-mail üzenetküldést, a naptárát, a névjegyeket és a feladatokat.

Az Exchange-levelező ikonjai az [Alkalm.-ok](#) > [E-mail](#) mappában jelennek meg, miután a Beállításvarázslóval beállítottuk Exchange-levelező fiókunkat.

Az Exchange-levelező mappa a készülék Üzenetek mappájában jelenik meg, miután beállítottuk Exchange-levelező fiókunkat.

Az Exchange-levelező további ismertetését lásd:
www.businesssoftware.nokia.com.

■ **Kimenő mappa**

A Kimenő mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója. A Kimenő mappa eléréséhez válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Kimenő](#) parancsot.

Ha szeretnénk ismét megpróbálkozni az üzenet elküldésével, lapozzunk az üzenetre, és válasszuk az [Opciók](#) > [Küldés](#) lehetőséget.

Üzenet küldésének elhalasztásához lapozzunk az üzenetre és válasszuk az [Opciók](#) > [Küldés elhalasztása](#) lehetőséget.

■ **Üzenetolvasó**

A [Bejövő](#) mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozzunk az üzenethez vagy jelöljük ki az üzeneteket, és válasszuk az [Opciók](#) > [Meghallgatás](#) lehetőséget.



Tipp: Új üzenet érkezésekor az új üzenet meghallgatásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bal oldali választógombot, amíg az [Üzenetolvasó](#) funkció elindul.

Az üzenetek felolvasásához használni kívánt hang és nyelv kiválasztásához, valamint a hang jellemzőinek (beszédsebesség, hangerő) a szabályozásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beszéd](#) lehetőséget.

Az üzenetolvasó egyéb beállításainak a kiválasztásához a [Beszéd](#) menüben lapozzunk jobbra a [Beállítások](#) lehetőségre.

■ A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-kártyán található üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a készülék valamelyik mappájába. Válasszuk a **☰ > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget, jelöljük ki a másolni kívánt üzeneteket, majd válasszuk az **Opciók > Másolás** lehetőséget, végül válasszuk ki azt a mappát, amelybe az üzeneteket át szeretnénk másolni.

■ Hálózati hírek

Forduljunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, rendelkezésre áll-e hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás), milyen témák léteznek és mi az egyes témák száma.

Válasszuk a **☰ > Üzenetek > Opciók > Hálózati hírszolgálat** parancsot. A szolgáltatás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fogadás > Be** lehetőséget.

■ Szolgáltatói parancsok

Beírhatunk és küldhetünk utasításokat a szolgáltatónak (ezek az úgynevezett USSD-parancsok), ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására vonatkozó utasítások. Ehhez válasszuk a **☰ > Üzenetek > Opciók > Szolgáltatói parancsok** parancsot. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** parancsot.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek beállításai

A szöveges üzenetek beállításainak megadásához, például az üzenetközpont és a karakterkódolás beállításához, válasszuk a **☰ > Üzenetek > Opciók > Beállítások > SMS** lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

A Multimédia üzenetek beállításainak meghatározásához, például a használt hozzáférési pont és a multimédia üzenetek automatikus letöltésének beállításához, válasszuk a **☰ > Üzenetek > Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

E-mail beállítások

Válasszuk a  > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Postafiókok** parancsot, a postafiókot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Kapcsolatbeállítások – a kapcsolódási beállítások megadása, például a használt szerverek és protollok megadása.

Felhasználói beállítások – a felhasználói beállítások megadása, például az üzenetek elküldési idejének beállítása vagy annak meghatározása, hogy az üzenet tartalmazzon-e aláírást.

Letöltésbeállítások – a letöltési beállítások megadása, például az üzenet mely részei és hány üzenet töltődjön le.

Automatikus letöltés – az üzenetek megadott időközönként történő automatikus letöltésének beállítása vagy annak meghatározása, hogy a szerverről mikor érkezzen e-mail értesítés.

Egyéb beállítások

Annak meghatározásához, hogy az Elküldött mappába a készülék hány üzenetet mentsen, valamint a mentés helyének (a készülék memóriája vagy a memóriakártya) megadásához válasszuk a  > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** lehetőséget.

9. Névjegyzék

■ Névjegy adatok mentése és kezelése

Tárolhatjuk és kezelhetjük kapcsolattartási adatainkat, például a neveket, a telefonszámokat és a címeket; ehhez válasszuk a  > **Névjegyzék** parancsot.

Új névjegy megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha a készüléket úgy kívánjuk beállítani, hogy a készülék memóriájában és a SIM-kártyán lévő névjegyeket névjegylistában jelenítse meg, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Megjelenítendő névj.-ek** parancsot, majd jelöljük ki a **Telefonmemória** és a **SIM-memória** lehetőséget.

A nevek és a telefonszámok SIM-kártyáról a készülékre vagy az ellenkező irányba történő másolásához lapozunk a névjegyhez (vagy jelöljük ki a kívánt névjegyeket) és válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyek által elfoglalt memóriaterület megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névjegyzék-információ** lehetőséget.

A rögzített tárcsázási számok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

Alapértelmezett számok és címek névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alapértelmezett beállításhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.

■ Hívócsoportok

Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, így egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mail üzenetet. Ehhez válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget. Nyomjuk a vezérlőgombot jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** parancsot. Adjuk meg a csoport nevét, majd nyissuk meg a csoportot. Válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget. Jelöljük ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket és válasszuk az **OK** lehetőséget.

■ Csengőhang hozzárendelése

Minden egyes névjegyhez vagy csoporthoz hozzárendelhetünk egy csengőhangot vagy videó-csengőhangot. Csengőhang névjegyhez való hozzárendeléséhez válasszuk a  > **Névjegyzék** mappát, majd nyissuk meg a névjegyet. Válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot. Csengőhangnak valamely csoporthoz rendeléséhez lapozzunk jobbra a csoportlistához, majd a kívánt csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** parancsot, majd a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot. A személyes vagy csoportos csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** elemet csengőhangként.

10. Galéria

■ Fő nézet

A képek, videofájlok és zeneszámok megnyitásához, valamint a hangfájlok és a streaming hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

- **Képek** – képek és videók megtekintése a **Képek** mappában.

- **Videofájlok** – videók megtekintése a Videoközpontban.
- **Számok** – a **Zenelejátszó** megnyitása.
- **Hangfájlok** – hangfájlok meghallgatása.
- **Streaminghivat.** – streaminghivatkozások megtekintése és megnyitása.
- **Prezentációk** – prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, megnyithatjuk azokat, valamint elemeket másolhatunk és helyezhetünk át mappákba. Albumokat is létrehozhatunk és azokba elemeket helyezhetünk vagy másolhatunk.

Fájl megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A videofájlok, RAM-fájlok és a streaminghivatkozások megnyitása és lejátszása a Videoközpontban történik, míg a zenét és a hangfájlokat a készülék Zenelejátszóban játssza le.

Ha fájlokat szeretnénk másolni vagy áthelyezni a behelyezett memóriakártyára vagy a készülék memóriájába, válasszuk ki a kívánt fájlt, majd az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** > **Áthelyezés** vagy **Másolás** lehetőséget, végül válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek

Válasszuk a  > **Galéria** > **Képek** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Rögzített** – az összes rögzített fénykép vagy videó megjelenítése.
- **Hónapok** – a készítés hónapja szerint rendezett fényképek és videók megjelenítése.
- **Albumok** – az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.
- **Kulcsszavak** – az egyes elemekhez létrehozott kulcsszavak megjelenítése.
- **Letöltések** – az internetről letöltött, illetve MMS-ben vagy e-mailben érkezett elemek és videók megjelenítése.
- **Összes** – az összes elem megtekintése.

Fájl megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A készülék a videofájlokat a **RealPlayer** alkalmazásban nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat szeretnénk másolni vagy áthelyezni egy másik memóriahelyre, válasszuk ki a kívánt fájlt, majd az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** lehetőséget, végül válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képeket és videofájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolat használatával is kaphatunk. Ha a **Képek** mappában

szeretnénk megtekinteni a fogadott képet vagy videófajlt, akkor azt előbb mentenünk kell.

A képek és a videófájlok dátum és időpont szerint vannak rendezve és folyamatosan gördíthetők. Megjelenik a fájlok száma. A fájlok egyenkénti böngészéséhez lapozunk balra vagy jobbra. A fájlok csoportonkénti böngészéséhez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Fájl megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. Egy kép megnyitásakor a kép nagyításához nyomjuk meg a csúszka alatt található zoomgombokat. A nagyítás mértékét a készülék nem tárolja.

Videófájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Aktív eszköztár

Az aktív eszköztár csak akkor áll rendelkezésre, ha a nézetben kiválasztottunk egy képet vagy egy videófajlt.

Az aktív eszköztáron a különböző elemek eléréséhez lapozunk felfelé vagy lefelé, és a vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki őket. Az elérhető opciók eltérőek lehetnek a nézettől és attól függően, hogy képet vagy videófajlt választottunk-e ki.

Az eszköztár elrejtéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközsor elrejtése** lehetőséget. Az elrejtett aktív eszköztár megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

■ Hangok

Ez a mappa tartalmazza a Rögzítő alkalmazással létrehozott vagy az internetről letöltött összes hangfajlt.

A hangfájlok meghallgatásához válasszuk a  > **Galéria** > **Hangfájlok** lehetőséget. Lapozunk egy hangfájlhoz, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg ismét a vezérlőgombot.

A gyors előre-, illetve hátratekeréshez lapozunk jobbra vagy balra.

Hangok letöltéséhez válasszuk ki a letöltési hivatkozást.

■ Streaminghivatkozások

Streaminghivatkozások megnyitásához válasszuk a  > **Galéria** > **Streaminghivat.** lehetőséget. Válasszunk ki egy hivatkozást, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Új streaminghivatkozás hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új hivatkozás** lehetőséget.

■ Prezentációk

A prezentációkkal SVG-fájlokat (méretezhető vektorgrafika) tekinthetünk meg, például rajzfilmeket vagy térképeket. Az SVG-fájlok a különböző méretű kijelzőkön vagy felbontásokban történő megtekintéskor vagy a nyomtatáskor a megfelelő arány szerint igazítják méretüket.

SVG-fájlok megtekintéséhez válasszuk a  > [Galéria](#) > [Prezentációk](#) lehetőséget. Lapozzunk egy képhez, és válasszuk az [Opciók](#) > [Lejátszás](#) lehetőséget.

A nagyításhoz nyomjuk meg az **5** gombot. A kicsinyítéshez nyomjuk meg a **0** gombot. A kép óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba való 90 fokos elforgatásához nyomjuk meg az **1**-es vagy a **3**-as gombot. A kép 45 fokkal történő elforgatásához nyomjuk meg a **7**-es vagy a **9**-es gombot.

A teljes és a normál kijelzős megjelenítés közötti váltáshoz nyomjuk meg a ***** gombot.

11. Otthoni média

A készülék kompatibilis az Universal Plug and Play (UPnP) architektúrával. Vezeték nélküli hálózati (WLAN) hozzáférési pontot használó eszköz vagy WLAN útválasztó használata esetén létrehozhatunk otthoni hálózatot, amelyhez csatlakoztathatunk WLAN-hálózatot támogató kompatibilis UPnP-készülékeket, például saját készülékünket, kompatibilis számítógépet, kompatibilis nyomtatót, kompatibilis hangrendszert, tévékészüléket, vagy olyan hangrendszert, illetve tévékészüléket amely rendelkezik kompatibilis vezeték nélküli multimédiás vevőegységgel.

A készülék WLAN funkciójának az otthoni hálózatban történő használatához be kell állítanunk egy működő otthoni WLAN-kapcsolatot, valamint a többi otthoni készüléknek UPnP-kompatibilisnek kell lennie és ugyanahhoz az otthoni hálózathoz kell csatlakoznia.

Az otthoni hálózat a WLAN-kapcsolat biztonsági beállításait használja. Az otthoni hálózatot olyan WLAN-infrastruktúrájú hálózatban használjuk, amelyben WLAN-hozzáférési pontot használó készülék található, és a titkosítás engedélyezve van.

A Galériába mentett médiafájlokat az otthoni hálózat használatával megoszthatja más kompatibilis UPnP-készülékekkel. Az otthoni hálózat beállításainak meghatározásához válasszuk a  > [Helyi hord.](#) > [Beállítások](#) lehetőséget.

Az otthoni hálózatot a [Galéria](#) mappa kompatibilis médiafájljainak megtekintésére, lejátszására, másolására vagy nyomtatására is használhatjuk.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, mert az növeli a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A készülék csak akkor csatlakozik az otthoni hálózathoz, ha elfogadjuk egy másik készülék csatlakozási kérelmét, vagy a *Galéria* mappában a készülékünkön médiafájlokat tekintünk meg, azokat lejátsszuk vagy másoljuk, illetve más készülékeken hajtunk végre keresést a *Helyi hord.* mappa használatával.

■ Otthoni média beállításai

A *Galéria* mappába mentett médiafájlok más kompatibilis UPnP-készülékekkel WLAN-hálózaton történő megosztásához létre kell hoznunk és be kell állítanunk az otthoni WLAN-internethozzáférési pontot, valamint konfigurálni kell a *Helyi hord.* alkalmazást.

Az *Otth. hál.* beállításaira vonatkozó opciók mindaddig nem érhetők el a *Galéria* mappában, amíg az *Otth. hál.* beállításait nem adtuk meg.

A *Helyi hord.* alkalmazás legelső megnyitásakor megjelenik a beállításvarázsló, amelynek segítségével az otthoni hálózat beállítható a készüléken.

A beállításvarázsló későbbi használatához a *Helyi hord.* fő nézetében válasszuk az **Opciók** > *Varázsló futtatása* lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Egy kompatibilis számítógép otthoni hálózathoz történő csatlakoztatásához telepíteni kell a számítógépre a készülékhez mellékelt CD-vagy DVD-lemezen található szoftvert.

A *Helyi hord.* alkalmazás beállításához válasszuk a  > *Helyi hord.* > *Beállítások* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Otthoni hozzáférési pont* – az otthoni hozzáférési pont létrehozása és kezelése.
- *Készülék neve* – a saját készülék nevének megadása.

A megosztás bekapcsolásához és a tartalom meghatározásához válasszuk a  > *Helyi hord.* > *Tart. megoszt.* lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- *Képek és videó* – a többi készülékkel megosztani kívánt médiafájlok kiválasztása.
- *Zene* – a többi készülékkel megosztani kívánt zenefájlok kiválasztása.

A készüléken tárolt képek és videofájlok kiválasztásához és egy másik otthoni hálózati készüléken, például egy kompatibilis tévékészüléken történő megjelenítéséhez tegyük a következőket:

1. A Galériában válasszunk ki egy képet vagy egy videofájlt.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Megjel. otthoni hál.-on** parancsot.
3. Válasszunk ki egy kompatibilis eszközt, amelyen a médiafájlt meg szeretnénk jeleníteni. A képek a másik, otthoni hálózati készüléken és a saját készülékünkön is megjelennek, de a videofájlok lejátszása csak a másik készüléken történik meg.

A másik otthoni hálózati készüléken tárolt képek és videofájlok kiválasztásához és azoknak a saját készüléken (vagy például egy kompatibilis tévékészüléken) történő megjelenítéséhez tegyük a következőket:

1. Válasszuk a  > **Helyi hord.** > **Tallóz. o.hál.-ból** parancsot. A készülék más kompatibilis készülékeket keres.
2. Válasszunk ki egy készüléket a listáról.
3. Válasszuk ki azt a médiatípust, amelyet a másik készülékről meg szeretnénk tekinteni.
4. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt képet, videofájlt, zenefájlt vagy mappát, majd válasszuk a **Megjelenít. otth. hál.-on** (képek és videó) vagy a **Lejátszás otth. hálózaton** (zene) lehetőséget.
5. Válasszuk ki azt az eszközt, amelyen a fájlt meg szeretnénk jeleníteni. Otthoni hálózatban a saját készülékünkön nem játszhatunk le zenét, de azt egy kompatibilis külső készülékkel lejátszhatjuk, miközben saját készülékünket távirányítóként használhatjuk.

Médiafájl megosztásának megszüntetéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelenítés leállítása** lehetőséget.

A **Galéria** mappába mentett képek otthoni hálózatban található UPnP-kompatibilis nyomtatón történő nyomtatásához a **Galéria** mappában válasszuk a nyomtatás lehetőséget.

A különböző feltételeknek megfelelő fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A megtalált fájlok rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Fájlok másik készülékről a saját készülékünkre történő másolásához vagy átviteléhez a másik készüléken válasszuk ki a megfelelő fájlt, majd az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget.

12. Kamera

A készülékben két kamera áll rendelkezésre állóképek és videófájlok rögzítéséhez. A hátlapon található a nagy felbontású főkamera, a készülék elején pedig egy kisebb felbontású másodlagos kamera.

A készülék főkamerája 2048 x 1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A képeket és videófájlokat a készülék a Galéria mappa megfelelő almappáiba menti.

Képeket és videófájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk. Ezenkívül fel is tölthetjük azokat egy kompatibilis online albumba.

■ Teljes élesség

A készülék kamerájában rendelkezésre áll a Teljes élesség funkció. A Teljes élesség funkció lehetővé teszi olyan képek készítését, amelyen minden objektum megjelenítése éles.


■ Képek rögzítése

Főkamera

1. A főkamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot. A  ikon az állókép üzemmódot jelöli.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Kép készítése előtt a megvilágítás és a szín módosításához válasszunk az aktív eszköztáron elérhető beállítások közül. Lásd: „Aktív eszköztár”, 55. oldal és „Situáció módok”, 57. oldal.

3. A felvétel elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot.
4. A főkamera bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

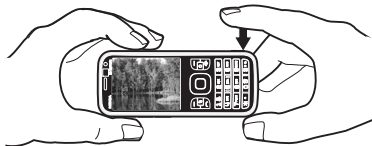

Másodlagos kamera

1. A másodlagos kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot. Ekkor bekapcsol a főkamera. Válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.
3. Kép készítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Aktív eszköztár

Az aktív eszköztár a kép vagy a videofelvétel rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg. Lapozzunk az ikonokhoz, és a vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki őket.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár látható legyen a kijelzőn a fénykép vagy a videofájl rögzítése előtt és után, válasszuk az **Opciók > Eszköztár megjelenítése** parancsot. Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár a vezérlőgomb megnyomása után csak 5 másodpercig maradjon látható, válasszuk az **Opciók > Eszköztár elrejtése** lehetőséget.

Az aktív eszköztáron válasszuk az alábbiak közül:

 **Váltás videomódra** ( **Váltás képmódra**) – váltás a video- és a képmód között.

A Szituáció mód – a szituáció mód kiválasztása.

 **Vakumód** – a vakumód kiválasztása (csak állóképek esetén). A vörösszem-hatás csökkentéséhez válasszuk a **Vör.sz. csök.** lehetőséget. Ne készítsünk túl közélről képet és ne használjunk túl erős nagyítást. A vörösszem-hatás csökkentésének eredménye nem látható, amíg a képet el nem mentjük a Galériába.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

 **Önkioldó bekapcsolása** – az önkioldó bekapcsolása (csak a főkamera esetén). Állítsuk be az önkioldó késleltetési idejét, majd az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Indítás** lehetőséget.

 **Sorozat mód** – a sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak állóképek esetén). Lásd: „Sorozatfelvétel készítése”, 56. oldal.

 **Ugrás a Galériára** – a Galéria megnyitása.

A Panoráma mód használatához válasszuk az **Opciók > Panoráma mód** lehetőséget. A  ikon a panoráma módot jelöli. Panorámakép rögzítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot. Lassan forduljunk el jobbra vagy balra. Ne módosítsuk a forgási irányunkat. A panoráma mód leállításához nyomjuk meg ismét a kamera gombot. Ez az opció csak a főkameránál áll rendelkezésre.

Az eszköztár testreszabásához válasszuk az **Opciók** > *Eszköztár testreszabása* parancsot. Az eszköztár elemeit eltávolíthatjuk, módosíthatjuk, áthelyezhetjük, vagy újabb elemeket vehetünk fel az eszköztárba.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek, attól függően, hogy éppen melyik rögzítési módot és nézetet használjuk.

A kamera bezárásakor a készülék visszaállítja a beállítások alapértelmezett értékeit.

Ha új szituáció módot választunk, a választott szituáció mód megváltoztatja a szín- és megvilágítási beállításokat. Lásd: „Sztuáció módok”, 57. oldal.

Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a beállításokat.

A kép elkészítése után

Miután a kamerával elkészítettük a képet, az aktív eszköztárból válasszuk ki a következő beállításokat (csak akkor érhető el, ha a kamera állóképre vonatkozó beállításainál a *Rögzített kép megjel.* lehetőségnél *Be* érték van megadva):

- A kép elküldéséhez nyomjuk meg a hívás gombot vagy válasszuk a *Küldés* lehetőséget (☐).
- A kép kompatibilis online albumba való elküldéséhez válasszuk a *Bejelentk. az Online megoszt.-ba* lehetőséget (🌐).
- A Galéria megnyitásához válasszuk az *Ugrás a Galériára* (🖼️) parancsot.
- Ha nem kívánjuk megőrizni a képet, nyomjuk meg a *Törlés* (🗑️) gombot.
- Ha a képet készenléti módban háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > *Beállítás háttérként* menüpontot.
- Ha a képet hívófél-azonosító képként szeretnénk beállítani egy névjegyhez, válasszuk az **Opciók** > *Hozzáadás partnerhez* lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Beállíthatjuk, hogy a főkamera 6 vagy több képből álló sorozatfelvételt készítsen. Az aktív eszköztárban válasszuk a *Sorozat mód* > *Sorozat* lehetőséget. A képek elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot. Ha több mint hat képet szeretnénk készíteni, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kamera gombot. A készíthető képek száma a rendelkezésre álló memória nagyságától függ.

Ha szeretnénk megadni a képek készítése közötti időtartamot, válasszuk ki a *Sorozat mód* lehetőséget és az időtartamot. A képkészítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Ha a megadott időtartam lejárt előtt be szeretnénk fejezni a fényképezést, nyomjuk meg ismét a kamera gombot.

Elkészítés után a képek háló elrendezésben jelennek meg a kijelzőn. Az egyes képek megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az önkioldót a legfeljebb 6 képből álló sorozatfelvételek esetén is használhatjuk. A sorozatfelvétel mód keresőjéhez történő visszatéréshez nyomjuk meg a kamera gombot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a **Sorozat mód** > **Egy kép** parancsot az aktív eszköztáron.

Szituáció módok

A szituáció módok segítséget nyújtanak egy adott helyzetnek megfelelő szín- és megvilágítási beállítások kiválasztásához. Az egyes szituáció módokat úgy állították be, hogy azok megfeleljenek bizonyos stílusnak vagy környezetnek. A szituáció módok csak a főkamerához használhatók.

Állítsuk be a képmódot vagy a videomódot, majd az aktív eszköztáron válasszuk a **Szituáció mód** lehetőséget, végül a képhez vagy a videomódhoz rendelkezésre álló szituáció mód egyikét.

Ha az egyéni szituáció módot adott környezethez szeretnénk igazítani, lépünk az **Egyéni** menüpontra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** parancsot. Egy másik szituáció mód beállításainak másolásához válasszuk ki a **Meglévő mód alapján** beállítást és a megfelelő szituáció módot.

■ Videófájl rögzítése

1. A főkamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot. Ha a kamerán a kép mód aktív, váltsunk videomódra. Az aktív eszköztáron válasszuk a **Váltás videomódra** lehetőséget. A  ikon a videomódot jelöli.

A másodlagos kamera bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** parancsot.

2. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. A másodlagos kamera használata esetén a rögzítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot. Megjelenik a  ikon, és egy hangjelzés jelzi, hogy a felvétel elindult.

A főkamera használata esetén a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a hangerő-szabályozó gombokat, a másodlagos kamera használata esetén pedig lapozzunk lefelé vagy felfelé.

3. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készülék a videófajlt automatikusan a Galéria Videófájlok mappájába menti. Lásd: „Galéria”, 48. oldal. A videófájl maximális hossza a rendelkezésre álló memória nagyságától függ.

A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A videofelvevő automatikusan leáll, ha a felvétel szüneteltetésekor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. A felvétel folytatásához nyomjuk meg a **Folytat** gombot.

Videó rögzítése előtt a megvilágítás és a szín beállításához válasszuk az aktív eszköztár beállításait. Lásd: „Aktív eszköztár”, 55. oldal és „Szituáció módok”, 57. oldal.

A videó rögzítése után

Videó rögzítése után az aktív eszköztárban a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor elérhető, ha a **Rögzített videó megjel.** beállításnál **Be** érték van megadva. Lásd: „Videobeállítások”, 59. oldal.)

- Az elkészített videófájl azonnali lejátszásához válasszuk a **Lejátszás**  lehetőséget.
- Ha a videófajlt multimédia üzenetben, e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a hívás gombot vagy válasszuk a **Küldés**  parancsot. Előfordulhat, hogy az .mp4 formátumban mentett videófájlokat nem sikerül elküldeni multimédia üzenetben.
- A videófájl kompatibilis online albumba való feltöltéséhez válasszuk a **Bejelentk. az Online megoszt.-ba**  lehetőséget.
- A Galéria megnyitásához válasszuk az **Ugrás a Galériára**  parancsot.
- Ha nem kívánjuk megőrizni a videófajlt, nyomjuk meg a **Törölés**  gombot.

Kamerabeállítások

Kétféle beállítás adható meg a kamerával készített állóképekhez: az aktív eszköztár beállításai és a fő beállítások. Az aktív eszköztár beállításainak használatáról lásd: „Aktív eszköztár”, 55. oldal. A kamera bezárása után az aktív eszköztár beállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a fő beállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg azokat nem módosítjuk.

A kamera állóképre vonatkozó beállításai

A fő beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A kép felbontásának beállításához (csak a főkamera használata esetén) válasszuk a **Képmínőség** lehetőséget. Minél jobb a képmínőség, annál nagyobb helyet foglal el a kép a memóriában. A kép kinyomtatásához válasszuk a **Nyomt. 3M - nagy** vagy a **Nyomt. 2M - közep.** lehetőséget. A multimédiás üzenetben történő továbbításhoz válasszuk a **MMS 0,3M - kicsi** lehetőséget.

Annak kiválasztásához, hogy az elkészített képet meg szeretnénk-e tekinteni vagy azonnal folytatni szeretnénk az újabb képek készítését, válasszuk a **Rögzített kép megjel.** lehetőséget.

Ha a digitális és a bővített digitális zoom közötti átmenetet nem szeretnénk érzékelni válasszuk a **Kiterjeszt. digitális zoom** > **Be (folyamatos)** lehetőséget (csak a főkamera használata esetén). Ha a digitális és a bővített digitális zoom közötti átmenetnél egy rövid szünetet szeretnénk érzékelni, válasszuk a **Be (megszakított)** lehetőséget. Ha korlátozni szeretnénk a zoom növelését, hogy egy kép nagyításakor a képmínőség a kiválasztott szinten maradjon, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

A kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához válasszuk az **Kamerabeál. visszaáll.** lehetőséget.

Videobeállítások

Videomódban a fő beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A videofájl minőségének beállításához válasszuk a **Videó minősége** lehetőséget. A videofájl multimédia üzenetben való elküldéséhez válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

A rögzített hang némitásához válasszuk a **Hangfelvétel** > **Némítás** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a rögzített videofájl első képkockája megjelenjen-e a kijelzőn a rögzítés végén, válasszuk a **Rögzített videó megjel.** lehetőséget.

A videofájl megtekintéséhez válasszuk a **Lejátszás** parancsot az aktív eszköztárból (a főkamera használata esetén), vagy az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget (a másodlagos kamera használata esetén).

A kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek alkalmazásához válasszuk a **Kamerabeál. visszaáll.** lehetőséget.

13. Média

■ RealPlayer

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** parancsot. A lejátszáshoz válasszuk a **Videoklipek**, **Streaminghivat.** vagy **Legutóbbi játsz.** lehetőséget, majd egy médiafájlt, illetve streaminghivatkozást.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** > **Opciók** > **Beállítások** > **Streaming** > **Hálózat** lehetőséget. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangereő nagyon nagy lehet.

■ Flash-lejátszó

A mobilkészülékekhez készített flash-fájlok megtekintéséhez, lejátszásához és interaktív futtatásához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Flash-leját.** parancsot.

Mappa megnyitásához vagy flash-fájl lejátszásához válasszuk ki a mappát vagy a fájlt.

■ Rögzítő

A hangrögzítő lehetővé teszi telefonbeszélgetések és hangos jegyzetek rögzítését. Telefonbeszélgetés rögzítése közben valamennyi résztvevő rendszeres időközönként sípólást hall.

Válasszuk a  > **Zene** > **Rögzítő** parancsot. Hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot. A felvétel meghallgatásához nyomjuk meg a  gombot. A rögzített fájlokat a készülék a Galéria mappa Hangfájlok almappájába menti.

14. Internet

■ Böngészés az interneten

A weblapok megtekintéséhez válasszuk a  > [Internet](#) > [Web](#) lehetőséget vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartunk lenyomva a **O** gombot.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A weblapok megtekintéséhez hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A könyvjelzők nézetben válasszunk ki egy könyvjelzőt.
- Könyvjelző nézetben írjuk be a könyvjelzőhöz tartozó webcímet, majd válasszuk a [Megnyit](#) lehetőséget.

Könyvjelzők

Egy könyvjelző kézzel történő hozzáadásához könyvjelzők nézetben válasszuk az [Opciók](#) > [Könyvjelzőkezelő](#) > [Új könyvjelző](#) lehetőséget, töltsük ki a mezőket, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Ment](#) lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon () látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapotnak, valamint a szerverhitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Oldalinformációk](#) lehetőséget.

Böngészés közben használható gombok és parancsok

Hivatkozás megnyitásához, elemek kijelöléséhez vagy négyzetek bejelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a [Vissza](#) gombot. Ha a [Vissza](#) gomb nem elérhető, akkor a böngészés során megtekintett weblapok időrendbeli sorrendjének megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Navigációs opciók](#) > [Előzmények](#) parancsot. A kívánt oldal kiválasztásához

lapozzunk a vezérlőgombbal balra vagy jobbra, majd válasszuk ki az oldalt. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlésre kerül.

Böngészés közben könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

A legutóbb megtekintett tartalom újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navigációs opciók** > **Újratöltés** lehetőséget.

A böngésző eszköztárának megnyitásához lapozzunk egy üres területre az oldalon, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgombot.

A kapcsolat megszakításához és a böngészőoldal offline módban való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget. A böngészés leállításához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Böngészés közben használható billentyűkombinációk

- 1 – könyvjelzők megnyitása.
- 2 – kulcsszavak keresése az aktuális oldalon.
- 3 – visszatérés az előző oldalra.
- 5 – a megnyitott ablakok listájának megjelenítése.
- 8 – az aktuális oldal áttekintésének megjelenítése. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.
- 9 – új webcím beírása.
- 0 – ugrás a kezdőlapra.
- * vagy # – az oldal nagyítása vagy kicsinyítése.

Mini térkép

A Mini térkép segítségével könnyen tájékozódhatunk a nagy mennyiségű adatot tartalmazó webhelyeken. Ha a Mini térkép be van kapcsolva a böngésző beállításai között, és egy nagyméretű weboldalt tekintünk meg, megnyílik a Mini térkép, és áttekintést nyújt a megnyitott weboldalról. A Mini térkép a vezérlőgombbal kezelhető. Ha megszakítjuk a görgetést, a Mini térkép eltűnik, és a Mini térkép segítségével megadott terület jelenik meg.

Oldaláttekintés

Az Oldal áttekintése lehetőség használatával gyorsabban elérhetjük az oldal egy kívánt részét. Ez a lehetőség nem minden oldal esetében alkalmazható.

Az aktuális oldal áttekintésének a megjelenítéséhez nyomjuk meg a **8** gombot. Az oldal egy kívánt pontjának a megkereséséhez használjuk a vezérlőgomb fel vagy le nyílát. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.

Webinfók

A webinfók a legfontosabb vagy a legfrissebb hírek megosztására használhatók.

A böngésző automatikusan észleli, ha a weblap webinfókat tartalmaz. Webinfókra való előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > *Előfizetés webes infóra* parancsot, majd válasszunk ki egy webinfót, vagy kattintsunk a hivatkozásra. Az előfizetett webinfók megtekintéséhez az internetes könyvjelzők nézetben válasszuk a *Webes infók* lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a webinfót, jelöljük ki, majd válasszuk az **Opciók** > *Frissítés* lehetőséget.

Az **Opciók** > *Beállítások* > *Webinfók* lehetőség kiválasztásával meghatározhatjuk a webinfók frissítésének módját.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az *Alkalm.-ok* > *Telepítés* mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat. A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Mentett weblapok

Ha böngészés közben menteni szeretnénk az oldalt, hogy azt kapcsolat nélküli módban is megtekinthessük, válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Oldal mentése* lehetőséget.

A mentett oldalak megtekintéséhez könyvjelző nézetben válasszuk a *Mentett oldalak* lehetőséget. Egy oldal megnyitásához válasszuk ki az oldalt.

Személyes adatok törlése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Az összes személyes adat törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Minden** lehetőséget.

■ Keresés

A Search alkalmazás segítségével keresőmotorokhoz férhetünk hozzá, továbbá helyi szolgáltatásokat, weboldalakat, képeket és mobiltartalmakat kereshetünk meg és vehetünk igénybe (hálózati szolgáltatás). Például, az alkalmazás segítségével közelben lévő éttermeket és üzleteket kereshetünk meg. A készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő adatok között is kereshetünk.

Válasszuk a  > **Internet** > **Search** parancsot.

15. Testreszabás

■ Témák

Témák aktiválásával módosíthatjuk a készülék kijelzőjének megjelenését.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Témák** lehetőséget. A rendelkezésre álló témák listájának a megtekintéséhez válasszuk az **Általános** lehetőséget. Az aktív témát egy pipa jelzi.

Téma megtekintéséhez lapozunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot. A megtekintett téma aktiválásához válasszuk a **Beállítás** parancsot.

A Témák menüben beállíthatjuk a menük megjelenítési típusát, a készenléti mód témáját, megadhatunk egy saját háttérképet, testreszabhatjuk a kijelzővédőt, valamint kiválaszthatjuk a hívás közben megjelenített képet.

■ Üzem módok

Az Üzem módok funkcionál beállíthatjuk és testre szabhatjuk a készülék csengőhangjait a különböző eseményeknek, környezeteknek vagy hívócsoportoknak megfelelően. A kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban

a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmód** parancsot.

Az üzemmód bekapcsolásához jelöljük ki az üzemmódot, majd válasszuk az **Aktiválás** parancsot.



Tipp: Ha bármely üzemmódból gyorsan szeretnénk néma üzemmódra váltani, akkor készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot.

Üzemmód testreszabásához jelöljük ki az üzemmódot, válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt beállításokat.

Ha be szeretnénk állítani, hogy a következő 24 órában egy adott időpontig mely üzemmód legyen aktív, válasszuk az **Időzített** lehetőséget és állítsuk be az időt.

Lásd még: „Offline üzemmód”, 16. oldal.

16. Időkezelés

■ Óra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Óra** parancsot. Az óra beállításainak módosításához, valamint az idő és a dátum beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot.

A különböző helyeken érvényes pontos idő megjelenítéséhez lapozzunk jobbra a **Világóra** lehetőségre. Egy adott hely hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A hely megjelenik az Óra alapnézetében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

Ébresztőóra

Új ébresztés beállításához lapozzunk a **Jelzések** lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók** > **Újjelzés** parancsot. Adjuk meg az ébresztés időpontját és állítsuk be, hogy az ébresztés megismétlődjön-e, majd válasszuk a **Kész** parancsot.

■ Naptár

Válasszuk a  > [Naptár](#) lehetőséget. Az aktuális dátum automatikus megjelöléséhez hónap, hét vagy nap nézetben nyomjuk meg a # gombot.

Új naptárbejegyzés hozzáadásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új bejegyzés](#) lehetőséget, majd válasszunk ki egy bejegyzéstípust. Az [Évforduló](#)-bejegyzések évente ismétlődnek. A [Teendő](#)-bejegyzések az elvégzendő feladatok listába rendezését teszik lehetővé. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a [Kész](#) lehetőséget.

17. Irodai alkalmazások

■ Aktív jegyzetek

Az aktív jegyzetek használatával különféle jegyzeteket hozhatunk létre, és azokat szerkeszthetjük vagy megtekinthetjük. A jegyzetekbe képeket, videófájlokat, hangfájlokat vagy más alkalmazásokra (például a [Névjegyzék](#) mappára) mutató hivatkozásokat szúrhatunk be, és a jegyzeteket másoknak is elküldhetjük.

Válasszuk a  > [Alkalm.-ok](#) > [Szervező](#) > [Aktív jegyzet](#) parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. Képek, hang- vagy videófájlok, névjegykártyák, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszúrásához válasszuk az [Opciók](#) > [Beszúrás](#) lehetőséget, majd adjuk meg a beszúrni kívánt elem típusát.

Ha úgy szeretnénk beállítani a készüléket, hogy ha egy partnert felhívunk vagy a partnertől hívás érkezik, akkor megjelenítsen egy jegyzetet, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) lehetőséget. Ha egy jegyzetet szeretnénk névjegyhez kapcsolni, válasszuk az [Opciók](#) > [Jegyzet kapcs. névhez](#) > [Névj.-ek hozzáadása](#) lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt névjegyet.

■ Jegyzetek

Válasszuk a  > [Alkalm.-ok](#) > [Szervező](#) > [Jegyzetek](#) parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. A jegyzet mentéséhez válasszuk a [Kész](#) lehetőséget.

A fogadott, egyszerű szöveget tartalmazó (.txt formátumú) fájlokat a [Jegyzetek](#) mappába menthetjük.

■ Mobilszótár

A Szótár használatával szavakat fordíthatunk le egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Szótár** parancsot. A készüléken alapértelmezés szerint az angol nyelv van beállítva. További két nyelvet adhatunk meg. Nyelv hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget. Az angol nyelv kivételével a nyelveket eltávolíthatjuk, valamint új nyelveket is felvehetünk. A nyelvek ingyenesek, de a letöltések következtében jelentősen megnövekedhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A kijelzőn megjelenik a forrásnyelv és a célnyelv rövidítése. A forrásnyelv és a célnyelv módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek** > **Forrás** és **Cél** lehetőséget.

Írjuk be a lefordítani kívánt szót és válasszuk a **Fordít** lehetőséget. Ha szeretnénk a szót meghallgatni, válasszuk a **Meghallgat** lehetőséget.

■ Adobe Reader

Az **Adobe Reader** használatával .pdf formátumú dokumentumokat tekinthetünk meg. Az alkalmazás megnyitásához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Adobe PDF** lehetőséget.

A .pdf fájl megnyitása

A legutoljára megtekintett dokumentum megnyitásához válasszuk ki a dokumentumot. Egy alapnézetben nem látható dokumentum megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Fájl tállózása** lehetőséget, válasszuk ki azt a memóriát és mappát, ahol a fájl megtalálható, majd válasszuk ki a megfelelő fájlt.

Dokumentum megtekintése

Egy adott oldalon való mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot. A következő oldalra lépéshez lapozunk az oldal aljára.

A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/kicsinyítés** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** parancsot.

Egy szöveg megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Szöveg** parancsot, majd adjuk meg a keresendő szöveget. A szöveg következő előfordulásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Tovább** parancsot.

A dokumentum másolatának mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alapért. nagyítás % – az alapértelmezett nagyítás beállítása a .pdf fájlok megnyitásakor.

Nézetmód > **Teljes kijelző** – a dokumentumok teljes képernyős megnyitásának beállítása.

Kilépéskor beáll.ment. > **Igen** – kilépéskor a beállítások mentése alapértelmezettként **Adobe Reader**.

■ Quickoffice

A Quickoffice alkalmazások használatához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Quickoffice** parancsot.

A Word, Excel és PowerPoint dokumentumok listájának megtekintéséhez lapozunk jobbra vagy balra a Quickword, a Quicksheet vagy a Quickpoint nézethez. Például a Microsoft Word dokumentumok a Quickword nézetben láthatók. A rendszer nem támogatja a Word, az Excel és a PowerPoint fájlformátumainak minden verzióját és funkcióját.

A fájlnak a hozzá tartozó alkalmazásban történő megnyitásához válasszuk ki a fájlt.

A Quicktime alkalmazásokkal kapcsolatos probléma esetén keressük fel a www.quickoffice.com webhelyet, vagy küldjünk e-mail üzenetet a sales@quickoffice.com címre.

Quickmanager

A Quickmanager alkalmazással szoftvereket, frissítéseket vagy új verziókat, illetve egyéb hasznos alkalmazásokat tölthetünk le. A letöltések díját a telefonszámlán vagy hitelkártyával fizethetjük ki.

18. Beállítások

■ Hangutasítások

A hangutasítással használni kívánt szolgáltatásokat a  > **Beállítások** > **Hangutasít.** paranccsal választhatjuk ki. Az üzemmód megváltoztatásához használható hangutasítások az Üzemmódok mappában találhatóak.

Egy alkalmazás hangutasításainak módosításához, válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** lehetőséget, és adjuk meg az alkalmazást. Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Visszajátszás** parancsot.

Tudnivalók a hangutasítások használatáról: „Hanghívás”, 24. oldal.

■ A telefon beállításai

Általános

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Testreszabás – a kijelző, a készenléti mód, a hangok (például a csengőhang), a nyelv, a témák és a hangutasítások beállításainak módosítása.

Dátum és idő – az idő, a dátum és a megjelenítési formátum beállítása.

Tartozékok – az egyes tartozékok beállításainak módosítása. Válasszuk ki a tartozékot és a kívánt beállítást.

Biztonság – a készülék és a SIM-kártya beállításainak módosítása, például a PIN- és a biztonsági kódok módosítása, a tanúsítványok adatainak megtekintése és hitelességük ellenőrzése, valamint a biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Gyári beállítások – a telefon egyes beállításainak visszaállítása eredeti értékükre. Ehhez a művelethez szükség van a biztonsági kódra.

Helymeghatározó. (hálózati szolgáltatás) – a helymeghatározási beállítások módosítása.

Telefon

Lásd: „Hívásbeállítás”, 26. oldal.

Csatlakozás

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Beállítások](#) > [Csatlakozás](#) parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Bluetooth](#) – a Bluetooth technológia be- és kikapcsolása, a Bluetooth-beállítások szerkesztése. Lásd: „Bluetooth-beállítások”, 78. oldal.

[USB](#) – az USB-beállítások szerkesztése.

[Célok](#) – egy adott célállomás eléréséhez használt csatlakozási módok meghatározása.

[Csomagadat](#) – a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat beállításainak megadása. A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

- Válasszuk a [Csom.kap. kapcsolat](#) > [Ha rendelkezésre áll](#) lehetőséget, ha csomagkapcsolt adatátvitelt támogató hálózat elérése esetén regisztrálni szeretnénk a telefont a hálózatban. A [Ha szükséges](#) beállítás választásakor a készülék a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy funkció igényli azt.
- Válasszuk a [H.férési pont](#) parancsot a hozzáférési pont nevének megadásához, ha a készüléket a számítógép modemjeként kívánjuk használni.
- Ha engedélyezni szeretnénk a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használatát az UMTS-hálózatokban, válasszuk a [Nagy seb. csomag-h.férés](#) lehetőséget. Ha a HSDPA-támogatás aktiválva van, akkor az adatok letöltése, például az üzenetek, e-mail üzenetek és weblapok letöltése a hálózaton keresztül gyorsabb lehet.

[Adathívás](#) – az adathívási kapcsolat online idejének meghatározása. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra vonatkoznak, amely GSM-adathívást használ.

[Videomegosztás](#) – SIP-profil beállítások kézi megadása. Lásd: „Videomegosztási beállítások”, 29. oldal.

[SIP-beállítások](#) – SIP-profilok (Session Initiation Protocol – munkamenet-kezdemenyezési protokoll) megtekintése és szerkesztése. Lásd: „Videomegosztás”, 28. oldal.

Konfigurációk – konfiguráció környezetek megtekintése és törlése. Bizonyos funkciókhoz, például weblapok böngészéséhez és multimédia üzenetküldéshez konfigurációs beállításokra lehet szükség. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatjuk meg. Lásd: „Konfigurációs beállítások”, 13. oldal.

APN vezérlése – a csomagkapcsolt adatátvitel hozzáférési pontjainak korlátozása. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a szolgáltatást. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Alkalmazások

A készülék telepített alkalmazásainak a megtekintéséhez és az alkalmazásbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** > **Alkalmazások** lehetőséget.

Beszéd

A Beszéd alkalmazásban a szöveges üzenetek felolvasásához használni kívánt alapértelmezett hangot és nyelvet kiválaszthatjuk, valamint szabályozhatjuk a hang jellemzőit (beszédsebesség, hangerő). Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszéd** parancsot.

Ha egy hang részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangadatok** menüpontot. Egy hang meghallgatásához lapozzunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** parancsot.

19. Adatok kezelése

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

A készülékre kétféle alkalmazás telepíthető:

- J2ME™ alkalmazás, amely a Java™-technológián alapszik, és .jad vagy .jar kiterjesztésű. PersonalJava™-alkalmazások nem telepíthetők a készülékre.
- A Symbian operációs rendszerrel használható egyéb alkalmazás és szoftver. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis vagy .sisx. Csak kifejezetten az adott készüléktípushoz írt alkalmazásokat telepítsünk.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

A telepítőfájlokat átvihetjük a készülékre egy kompatibilis számítógépről, letölthetjük böngészés közben vagy fogadhatjuk multimédia üzenetben, e-mail mellékletben vagy Bluetooth technológia használatával. Az alkalmazások készülékre vagy memóriakártyára való telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is.

A telepített alkalmazások megkereséséhez válasszuk a  > *Alkalm.-ok* > *Telepítés* lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő megnyitásához válasszuk a  > *Beállítások* > *Adatkezelő* > *Alk.kezelő* lehetőséget.

Alkalmazás telepítése

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a készülék kérheti, hogy töltsük le.

1. Egy alkalmazás vagy szoftvercsomag telepítéséhez válasszuk az *Telepítőfájlok* lehetőséget, majd lapozunk a telepítőfájllra. A memóriakártyára telepített alkalmazásokat a  szimbólum jelöli.
2. Válasszuk az *Opciók* > *Telepítés* lehetőséget.

Másik megoldásként a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg és jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Telepítés közben a készülék tájékoztatást ad a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

A Java-alkalmazások megpróbálhatják például az adatkapcsolat létrehozását vagy az üzenetküldést. Egy telepített Java-alkalmazás engedélyeinek szerkesztéséhez és annak meghatározásához, hogy az alkalmazás mely hozzáférési pontot használja, válasszuk az *Telepít. alk.-ok* lehetőséget, lapozunk az alkalmazáshoz, majd válasszuk a *Megnyitás* lehetőséget.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Lásd: „Fájlkezelő”, 73. oldal. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás eltávolítása

Az Alkalmazáskezelő fő nézetében válasszuk a [Telepít. alk.-ok](#) lehetőséget, lapozunk a szoftvercsomagra, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Eltávolítás](#) lehetőséget.

■ **Fájlkezelő**

A készülék memóriájában vagy a behelyezett memóriakártyán lévő fájlok és mappák böngészéséhez, megnyitásához és kezeléséhez válasszuk a  > [Alkalm.-ok](#) > [Szervező](#) > [Fájlkezelő](#) lehetőséget.

A készülékmemóriában lévő adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Ha a készülék memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot szeretnénk készíteni egy memóriakártyára vagy a memóriakártyáról a Fájlkezelő használatával az adatokat vissza szeretnénk állítani, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Telefonmem. mentése](#) vagy [Visszaáll. mem.kártyáról](#) lehetőséget. A készülékmemória adatainak biztonsági mentését és visszaállítását csak ugyanazon a készüléken végezhetjük el.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik. Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell.

1. Fájlkezelő nézetben válasszuk ki a memóriakártyát.
2. Válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya-lehetős.-ek](#) > [Formázás](#) parancsot.
3. A formázás befejezését követően adjunk nevet a memóriakártyának.

A memóriakártya zárolása vagy a zárolás feloldása

Ha nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a memóriakártyán tárolt adatokhoz, Fájlkezelő nézetben válasszuk ki a memóriakártyát, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya jelszava](#) > [Beállítás](#) lehetőséget. Adjuk meg és ismételjük meg a jelszót. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat.

Ha egy másik, jelszóval védett memóriakártyát helyezünk a készülékbe, akkor meg kell adnunk az ahhoz a kártyához tartozó jelszót. A kártya zárolásának feloldásához válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya feloldása](#) lehetőséget.

Licencek

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM, OMA DRM 1.0 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licencek és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha más módszerrel próbáljuk átmásolni azokat, előfordulhat, hogy a licencek átmásolása nem történik meg. A licenceket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM által védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM által védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhetnek, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elveszése esetén előfordulhat, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

A készüléken tárolt licencek megtekintéséhez válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Adatkezelő](#) > [Aktiválókulcs](#) parancsot.

Az egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódó érvényes licencek megtekintéséhez válasszuk az [Érvény. licencek](#) parancsot. A  ikon jelzi azokat a csoportlicenceket, amelyek több licenct tartalmaznak. A csoportlicenccben lévő licencek megtekintéséhez válasszuk ki a csoportos licenct.

A fájl használati időtartamát túllépő, lejárt licencek megtekintéséhez válasszuk az [Érvényt. licencek](#) parancsot. Ha további használati időt szeretnénk vásárolni egy médiafájlhoz, vagy meg szeretnénk hosszabbítani annak használati időtartamát, jelöljük ki egy lejárt licenct, és válasszuk az [Opciók](#) > [Új licenc beszerzése](#) lehetőséget. A licencek valószínűleg nem frissíthetők, ha a szolgáltatói hírvízenetek fogadása nem engedélyezett.

A nem használt licencek megtekintéséhez válasszuk a [Nem használt](#) lehetőséget. A nem használt licencekhez nem kapcsolódnak médiafájlok.

A részletes adatok (például az érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége) megtekintéséhez lapozzunk a licenchez, és jelöljük ki azt.

■ Eszközkezelő

Kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak fogadásához, új serverprofilok létrehozásához, valamint a meglévő serverprofilok megtekintéséhez és kezeléséhez használhatjuk az eszközkezelő alkalmazást. A konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Az eszközkezelő megnyitásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Adatkezelő](#) > [Eszközkezel.](#) lehetőséget.

A szoftver frissítése



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

1. Válasszuk az [Opciók](#) > [Frissítések ellenőrzése](#) lehetőséget. Ha van rendelkezésre álló frissítés, azt fogadjuk el és töltjük le.
2. A sikeres letöltés után a frissítés telepítéséhez válasszuk a [Most](#) lehetőséget. A telepítés későbbi elindításához válasszuk a [Később](#) lehetőséget.

A telepítési folyamat későbbi elindításához válasszuk az [Opciók](#) > [Frissítés telepítése](#) lehetőséget.

Ha nincs megadva serverprofil, akkor a készülék felkér, hogy hozzunk létre egyet; ha pedig több is van, akkor a serverlistából ki kell választanunk a megfelelőt. A serverprofil megfelelő beállításait érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

A készülék konfigurálása

A konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Egy szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt szerverprofilra, majd válasszuk az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget. Szerverprofil szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt szerverprofilhoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Profil szerkesztése** lehetőséget.

A szerverprofil-beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

20. Kapcsolatok

■ Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)

A készülék támogatja a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatát, amelynek segítségével készülékünket csatlakoztathatjuk az internethez és a WLAN-hálózatokat támogató kompatibilis készülékekhez.

A WLAN-kapcsolat csak akkor használható, ha elérhető az adott helyen és készülékünk csatlakoztatva van a WLAN-hálózathoz. Egyes WLAN-hálózatok védettek, ezért a csatlakozáshoz belépési kulcsot kell kérnünk a szolgáltatótól.

Egyes országokban, például Franciaországban, korlátozhatják a WLAN-használatot. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, mert azzal növelhető a WLAN-kapcsolat biztonsága. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-t használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

■ Adatátvitel

Az adatátvitel segítségével egy kompatibilis készülékről névjegyeket, naptárbejegyzéseket és más adatokat, például videófájlokat és képeket másolhatunk vagy szinkronizálhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A másik készüléktől függően előfordulhat, hogy a szinkronizálás nem hajtható végre, és az adatok csak egyszer másolhatók.

1. Az adatok átviteléhez vagy szinkronizálásához válasszuk a **¶** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Másoló** lehetőséget.

Ha még nem használtuk a Másoló alkalmazást, megjelennek az alkalmazással kapcsolatos adatok. Az adatátvitel megkezdéséhez válasszuk a **Folytat** parancsot.

Ha már használtuk a Másoló alkalmazást, akkor válasszuk a *Szinkr. indítása*, az *Átvitel indítása* vagy a *Küldés indítása* ikont.

2. Bluetooth-technológiát használó adatátvitelhez párosítani kell a készülékeket.

A másik készülék típusától függően előfordulhat, hogy az adatátvitel lehetővé tételéhez egy alkalmazást kell elküldeni és telepíteni a másik készülékre.

Kövessük az utasításokat.

3. Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átvinni a készülékre.
4. Az alkalmazás a tartalmat átmásolja a készülékre. Az átvitel időtartama az adatok mennyiségétől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk, és később folytathatjuk.

■ PC Suite

A PC Suite alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárbejegyzéseket és a jegyzeteket a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

A PC Suite alkalmazásról további tudnivalókat és a letöltéshez szükséges hivatkozást a Nokia webhelyén (www.nokia.com/pcsuite) a támogatásról szóló részben találunk.

■ Bluetooth-kapcsolat

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között.

A készülék megfelel a 2.0 Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Fejlett hangterjesztés, Hang/Videó távvezérlés, Egyszerű képkészítés, Eszköazonosítás, Betárcsázós hálózat, Fájlvitel, Kihangosító, Fülhallgató, Objektumküldés, Soros port, SIM-hozzáférés, Telefonkönyv-hozzáférés, Általános Hang/Videoterjesztés, Általános hozzáférés és Általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** parancsot.

Bluetooth – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.

A telefon láthatósága > **Mindenki látja** – annak engedélyezése, hogy a készülék más, Bluetooth-kapcsolatot használó eszközök számára mindig látható legyen. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak egy megadott időtartamon belül legyen elérhető, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Biztonsági okokból, amikor csak lehetséges, célszerű a **Rejtett** üzemmódot használni.

Saját telefontév – a saját készülék nevének megadása.

Távoli SIM mód > **Be** – e beállítással engedélyezhetjük, hogy a készülék SIM-kártyája más eszközt, például autóskészletet, is használhasson Bluetooth-technológiával (SIM-hozzáférési profil – SAP)

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékokat, például az autóskészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Adatok küldése

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt elem van.
2. Lapozzunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
3. A készülék elkezd keresni a hatósugáron belül lévő más készülékeket. A párosított készülékeket a  jelzi. Egyes készülékek csak az egyéni készülékcímet jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk saját készülékünk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Ha már korábban kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülékek** menüpontot.

4. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
5. Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot. Hozzuk létre saját kódunkat, majd osszuk meg a kódot a másik készülék tulajdonosával. Nem szükséges a kódot megjegyezni.

Készülékek párosítása és blokkolása

A párosított készülékek listájának megjelenítéséhez Bluetooth nézetben lapozunk jobbra a [Párosított eszközök](#) lehetőségre.

Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók** > [Új párosított eszköz](#) lehetőséget, válasszuk ki a párosítani kívánt készüléket, majd cseréljünk kódot.

A párosítás megszüntetéséhez lapozunk ahhoz a készülékhez, amelynek párosítását meg szeretnénk szüntetni, és nyomjuk meg a törlés gombot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > [Mindegyik törlése](#) lehetőséget.

Adott készülék jogosultnak nyilvánításához lapozunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók** > [Jogosult](#) parancsot. Ekkor a készülék és a jogosult készülék között jóváhagyás nélkül létrejön a kapcsolat. Ezt az állapotot csak az olyan saját készülékek esetében használjuk, amelyekhez mások nem férhetnek hozzá, például a számítógépünk vagy egy megbízható személy készüléke. A párosított eszközök nézetben a  ikon jelenik meg a jogosult készülékek mellett.

Egy készülék csatlakozásának a blokkolásához a párosított eszközök nézetben válasszuk ki a megfelelő készüléket, majd válasszuk a [Blokkolás](#) lehetőséget.

A blokkolt eszközök listájának megtekintéséhez lapozunk jobbra a [Blokkolt eszközök](#) lehetőségre. Egy készülék blokkolásának feloldásához lapozunk a megfelelő készülékhez, és válasszuk a [Törlés](#) parancsot.

Adatok fogadása

Amikor Bluetooth-technológia használatával fogadunk adatokat, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha elfogadjuk, akkor az elem az Üzenetek mappa Bejövő almappájába kerül.

■ Távoli szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi az adatok, például naptárbejegyzések, névjegyek és jegyzetek szinkronizálását egy kompatibilis számítógéppel vagy egy távoli internetes szerverrel.

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Csatlakoz.](#) > [SyncML](#) parancsot.

Új profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > [Új szinkronizálási profil](#) parancsot, és adjuk meg a szükséges beállításokat.

Az adatok szinkronizálásához a fő nézetben jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, majd válasszuk az **Opciók** > [Szinkronizálás](#) lehetőséget.

Kapcsolatkezelő

A kapcsolatkezelőben ellenőrizhetjük az adatkapcsolatok állapotát, megtekinthetjük a küldött és fogadott adatokra vonatkozó részletes információkat, illetve leállíthatjuk a nem használt kapcsolatokat.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Válasszuk a  > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *Kapcs.kez.* parancsot.

A kapcsolat adatainak megtekintéséhez lapozzunk a kapcsolathoz, majd válasszuk az *Opciók* > *Adatok* lehetőséget.

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az *Opciók* > *Kapcsolat bontása* menüpontot. Az összes kapcsolat bontásához válasszuk az *Opciók* > *Minden kapcs. bontása* lehetőséget.

21. Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

22. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a BL-4CT akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-6, AC-10, DC-6 és DC-10 töltők, illetve CA-146 töltőadapter. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten.

A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, illetőleg négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezetől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági információk

■ Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például az szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellénzsebben.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével. Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légyzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrét. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő.

A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,27 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

A,Á

adatátvitel 76
akkumulátor töltése 11

B

beállítások
 adathívás 70
 Beállításvarázsló 13
 beszéd 71
 bevitel nyelve 40
 csatlakozás 70
 csomagkapcsolt adatátvitel 70
 telefon 69
 üzenetek 46
billentyűzár 19
billentyűzár. Lásd: billentyűzár.
biztonsági kód 12, 19
Bluetooth
 adatok fogadása 79
 adatok küldése 78
 csatlakozási beállítások 78

C

cache 64

CS

csengőhangok 48

E,É

egygombos hívás. Lásd: gyorshívás.
e-mail üzenetek 43
eszközkezelő 75
ébresztőóra. Lásd: óra.

F

fájlkezelő 73
Flash-lejátszó 60
főképernyő 15

G

galéria 48
GPS
 helymeghatározás 37

GY

gyorshívás 23

H

hangerő 18
hanghívás 24
hangpostafiók 23
hangrögzítő. Lásd: rögzítő.
hangutasítások 68
helymeghatározás 37
hívásinfó. Lásd: napló.
hívások
 bontás 23
 elutasítás 25
 fogadás 24
 gyorshívás 23
 kezdeményezés 22
 korlátozás 27
 nemzetközi 22
 várakoztatás 25
hívások átirányítása 27
hívások továbbítása. Lásd: hívások
átirányítása.

I

ikonok
 ikonok 17
internet
 hírek 63
 kapcsolat biztonsága 61
 könyvjelzők megtekintése 61
 mentett oldal megtekintése 63
 oldal mentése 63

J

jegyzetek 66
 aktív jegyzetek 66

K

kamera
 kamera állókép-beállításai 59
 képek rögzítése 54
 önkioldó 55
 sorozatfelvételi mód 56
 stílusok 57

vaku 55
videofelvevő beállításai 59
videó rögzítése 57
kapcsolatkezelő 80
kapcsolatok 76
képernyővédő 18
készlet állapota 15
készlet téma 16
konferenciahívás 24
korlátozó jelszó 20
könyvjelzők 61

M

másolás. Lásd: adatátvitel.
memóriakártya. Lásd: microSD-kártya.
menü 18
médialejátszó. Lásd: RealPlayer.
microSD-kártya 10
mobilszótár 67

N

napló 30
naplár 66
névjegyek 47
memóriafelhasználás 48

O,Ö

offline mód. Lásd: offline üzemmód.
offline üzemmód 16
otthoni hálózat 51
otthoni média 51
óra 65

P

párosított készülékek 79
PIN 12, 19
aláíró PIN-kód 20
modul PIN-kód 20
PUK 20

R

rádió 36
RealPlayer 60
rögzítő 60

S

súgó 8

SZ

szinkronizálás 79
szoftver frissítése 75
szoftverfrissítések 75
szolgáltató kiválasztása 28
szolgáltatói parancsok 46
szótár. Lásd: mobilszótár.
szöveg írása. Lásd: szövegbevitel.
szövegbevitel 39

T

telefon használata SIM-kártya nélkül 16
telefonkönyv. Lásd: névjegyzék.
teljes élesség 54
témák 64

U, Ü

UPIN 19
üzemmódok 64
üzenetek
hírüzenetek 42
meghallgatás 45
SIM-üzenetek 46

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) 76
videóhívás 25, 26
videomegosztás 28

Z

zene gombok 33
zene keresése 33
zenehallgatás 60
zenelejátszó
lejátszási listák 31
zene letöltése 32
zenebolt 32
zeneszám átvitele 32
zeneszám átvitele 32