

Nokia 5630 uputstvo za korisnike

CE 0434 ⓘ

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je proizvod RM-431 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Care su žigovi ili registrovani žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodirane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard, a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI „KAO ŠTO JESU“. OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

BEZ GARANCIJE

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE „KAKVE JESU“ BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

1. izdanje

BEZBEDNOST	6	4. Muzika.....	28
Podrška	8	Muzički centar.....	28
Pomoć	8	Tasteri za muziku	30
Nokia podrška i kontakt informacije.....	8	Traženje muzike	30
1. Prvi koraci	9	Nokia Podcasting	30
Ubacivanje (U)SIM kartice i baterije	9	FM radio.....	33
Memorijska kartica.....	9	5. Igre.....	34
Punjenje baterije.....	10	6. Pozicioniranje	34
Uključivanje i isključivanje uređaja	11	Zahtevi za položaj.....	34
Konfiguraciona podešavanja	12	Orijentiri.....	35
Prenos podataka.....	13	GPS podaci.....	35
2. Vaš uređaj.....	13	7. Pisanje teksta.....	36
Tasteri i delovi	13	Tradicionalni i intuitivni način	
Pasivni režim i početni ekran	14	unosa teksta	36
Indikatori.....	15	Kopiranje i brisanje teksta	37
Štednja energije	16	8. Poruke	37
Meni	16	Pišite i šalјite poruke.....	37
Podešavanje jačine zvuka	17	Prijemno poštansko sanduče	38
Zaključavanje (zaštita) tastature.....	17	Servisne poruke.....	39
Pristupni kodovi	17	E-mail	39
Preuzimanje!	18	Mail for Exchange.....	40
Instalirane aplikacije.....	19	Za slanje.....	41
Povezivanje kompatibilnih slušalica.....	19	Čitač poruka	41
Povezivanje USB kabla za		Prikažite poruke na SIM kartici	42
prenos podataka.....	19	Info servis	42
Ušteda energije	20	Servisne komande	42
Postojani materijali.....	20	Podešavanja poruka.....	42
Ekološki softver i servisi.....	20	9. Kontakti	43
Recikliranje.....	20	Čuvanje kontakt informacija i	
3. Funkcije poziva	21	upravljanje njima	43
Uputite govorni poziv	21	Grupe kontakata.....	44
Odgovaranje na poziv ili njegovo		Dodajte ton zvona.....	44
odbijanje.....	23	10. Galerija	44
Video pozivi	23	Glavni prikaz.....	44
Podešavanja poziva	24	Slike.....	45
Deljenje videa	26	Zvukovi	46
Dnevnik.....	27	Linkovi za strimovanje	46
		Prezentacije	46

11. Kućni medijski centar.....	47	18. Podešavanje	62
Podešavanje kućnog medija	47	Glasovne komande.....	62
12. Kamera.....	49	Podešavanja telefona	63
Precizan fokus.....	49	Govor	65
Snimanje slika.....	49	19. Upravljanje podacima	65
Snimanje video snimaka.....	52	Instaliranje i uklanjanje aplikacija	65
Podešavanja kamere	53	Menadžer datoteka.....	66
13. Mediji.....	54	Licence	67
RealPlayer	54	Menadžer uređaja	68
Flash Player	55	20. Povezivanje.....	69
Diktafon.....	55	Bežična LAN veza	69
14. Internet.....	55	Prenos podataka	70
Pretražite Web	55	PC Suite.....	70
Pretraga	58	Bluetooth povezivanje	71
15. Personalizacija.....	58	Daljinska sinhronizacija.....	73
Teme	58	Menadžer veza	73
Profil.....	59	21. Proširenja	73
16. Upravljanje vremenom	59	22. Informacije o bateriji	
Sat.....	59	i punjaču	74
Kalendar	60	Smernice za utvrđivanje autentičnosti	
17. Kancelarijske aplikacije.....	60	Nokia baterija.....	75
Aktivne beleške.....	60	Čuvanje i održavanje.....	76
Beležnica	60	Dodatne informacije o	
Mobilni rečnik.....	61	bezbednosti	77
Adobe Reader.....	61	Indeks	81
Quickoffice	62		

BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



BEZBEDNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.



STRUČNO SERVISIRANJE

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u mrežama GSM 850, 900, 1800 i 1900 i UMTS 900 i 2100. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Kao i računari, Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile

Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računar u sa kojim se povezujete.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Svojim uređajem možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko se odlučite da pristupite tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Uređaj može da se zagreje u toku dužeg neprekidnog rada, npr. tokom aktivnog video poziva i veze za prenos podataka. U najvećem broju slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može pružiti uputstva i obavestiti Vas o cenama. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcije ovog uređaja, kao što su pretraživanje Web, razmena e-mail poruka, voki – toki i razmena multimedijalnih poruka, neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije.

■ Vađenje baterije

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

■ Pomoć

Vaš uređaj ima pomoć sa različitim temama. Da biste pristupili pomoći kad je neka aplikacija otvorena, izaberite **Opcije** > **Pomoć**. Da biste se prebacivali između pomoći i aplikacije koja je otvorena u pozadini, izaberite i držite , a zatim izaberite stavku sa liste otvorenih aplikacija.

Da biste otvorili pomoć iz glavnog menija, izaberite  > **Pomoć** > **Pomoć**. Izaberite aplikaciju da biste videli listu tema pomoći, a zatim izaberite odgovarajući tekst pomoći. Da biste otvorili listu ključnih reči, izaberite **Opcije** > **Traži**.

■ Nokia podrška i kontakt informacije

Najnovija uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia sajtu.

Na ovom sajtu možete da saznate informacije o korišćenju Nokia proizvoda i usluga. Ako je potrebno da se obratite korisničkoj službi, pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara na lokaciji www.nokia.com/customerservice.

Za usluge održavanja potražite najbliži Nokia Care servisni centar na sajtu www.nokia.com/repair.

Ažurne verzije softvera

Nokia može da povremeno proizvodi ažurne verzije softvera koje mogu da nude nove funkcionalne mogućnosti, da unapređuju funkcije ili da poboljšavaju funkcionisanje. Ove ažurne verzije možete da zatražite koristeći PC aplikaciju Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebna Vam je aplikacija Nokia Software Updater i kompatibilni PC računar pod Microsoft Windows 2000, XP ili Vista operativnim sistemom, širokopojasni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje uređaja i PC računara.

Za više informacija kao i da preuzmete aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate ili svoj lokalni Nokia sajt.

Ako je u Vašoj komunikacionoj mreži podržano ažuriranje softvera preko mreže, ažurne verzije možete da zatražite i preko svog uređaja. Pogledajte „Ažurirajte softver“, str. 68.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.


Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

1. Prvi koraci


■ Ubacivanje (U)SIM kartice i baterije

Ovaj uređaj koristi BL-4CT baterije.


1. Da biste otvorili zadnji poklopac uređaja, okrenite zadnju stranu uređaja prema sebi, gurnite poklopac prema donjem delu uređaja (1) i uklonite ga. Da biste izvadili bateriju, podignite je držeći je za kraj (2).

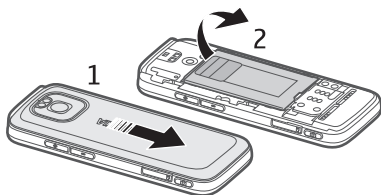

2. Gurnite (U)SIM karticu u držač SIM kartice(3).
Zlatno obojena kontaktna oblast kartice, kao i zasečeni ugao, treba da budu okrenuti nadole prema uređaju.

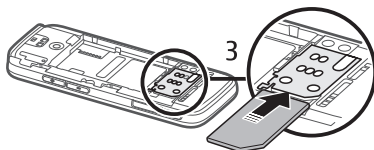

3. Zamenite bateriju (4). Vratite zadnji poklopac (5).

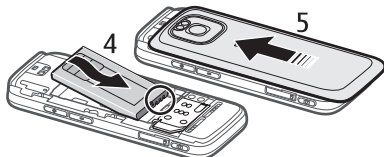

■ Memorijska kartica


Sa uređajem koristite samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je odobrila kompanija Nokia. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.



Umetanje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda isporučena zajedno sa ovim uređajem i možda je već ubačena.

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu (1).
2. Postavite memorijsku karticu u ležište tako da je zlatno-obojena površina okrenuta nadole (2).
3. Blago gurnite karticu da bi nalegla. Dobro zatvorite vratanca otvora (3).

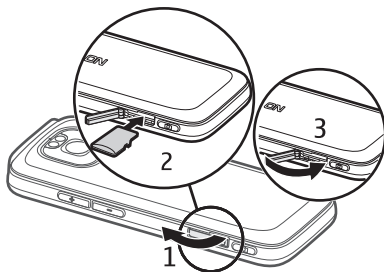

Uklanjanje memorijske kartice




Važno: Memorijsku karticu nemojte da vadite u toku neke operacije za koju je neophodan pristup memorijskoj kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

1. Kratko pritisnite taster za uključivanje.
2. Idite do „Ukloni memorijsku karticu“, a zatim izaberite **OK** > **Da**.
3. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
4. Nežno gurnite karticu da biste je oslobodili.
5. Izvucite karticu, pa zatim izaberite **OK**.
6. Zatvorite poklopac otvora.

Punjenje baterije

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite utikač punjača u USB port uređaja.

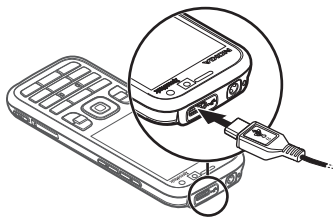

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti telefonski poziv.

Indikator punjenja treperi sve dok pozivanje ne postane moguće, a nakon toga neprekidno svetli sve dok se baterija u potpunosti ne napuni.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste.

USB punjenje

USB punjenje možete da koristite kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu. Pomoću USB punjenja možete da puniti uređaj i vršite prenos podataka. USB punjenje će možda biti sporije od punjenja preko zidne utičnice. Punjenje možda neće biti funkcionalno ako koristite USB čvorište. USB čvorišta možda nisu kompatibilna za punjenje USB uređaja.

1. Kompatibilan USB uređaj i telefon povežite kompatibilnim USB kablom. U zavisnosti od tipa uređaja koji se koristi za punjenje, ono možda neće odmah početi.
2. Ako je uređaj uključen, na ekranu uređaja možete da izaberete neku od opcija za USB režim.

■ Uključivanje i isključivanje uređaja


Pritisnite i držite taster za uključivanje.

Ako uređaj zatraži PIN kôd, unesite PIN kôd i izaberite **OK**.

Ako uređaj zatraži šifru blokade, unesite šifru blokade i izaberite **OK**. Fabrički podešena šifra blokade je 12345.

Za više informacija o kodovima za pristup, pogledajte „Pristupni kodovi“, str. 17.

Da biste podesili vremensku zonu, vreme i datum, izaberite državu u kojoj se nalazite i unesite lokalno vreme i datum. Vidite i „Sat“, str. 59.

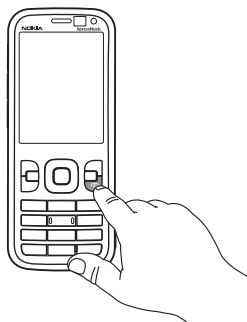

My Nokia

My Nokia je besplatan servis koji Vam redovno šalje savete, trikove i podršku za Nokia uređaj u obliku tekstualnih poruka. Ako je servis My Nokia raspoloživ u Vašoj zemlji i ako ga podržava Vaš provajder servisa, uređaj će Vas pozvati da se uključite u ovaj servis nakon što podesite vreme i datum.

Izaberite jezik za ovaj servis. Ako promenite jezik, uređaj će se ponovo pokrenuti. Da biste se registrovali za servis My Nokia, izaberite **Prihvati** i pratite uputstva.

Da biste se kasnije registrovali za servis My Nokia, izaberite  > **Aplikacije** > **My Nokia**.

Nakon poziva za pridruživanje servisu My Nokia, otvara se aplikacija „Dobro došli“. Pomoću aplikacije „Dobro došli“ možete da pristupite sledećim aplikacijama:

Čarob. podeš. – konfigurirate podešavanja veze. Vidite „Čarobnjak za podešavanja“, str. 13.

Prenos – kopirajte ili sinhronizujte podatke iz drugih kompatibilnih uređaja.

Vodič – saznajte detalje o funkcijama svog uređaja i načinima njegovog korišćenja. Da biste kasnije pokrenuli vodič, izaberite  > **Pomoć** > **Vodič**, a zatim izaberite stavku vodiča.


Da biste kasnije otvorili aplikaciju „Dobro došli“, izaberite  > **Pomoć** > **Dobro došli**.

Lokacije antena

Bluetooth antena (1)

Celularna antena (2)

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Kao i kod svakog radio predajnog uređaja, izbegavajte nepotrebno dodirivanje zone antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antene utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetskom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.

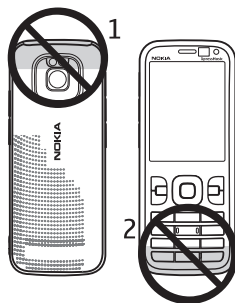

■ Konfiguraciona podešavanja

Da biste mogli da koristite razmenu multimedijalnih poruka, e-poštu, sinhronizaciju, striming i pretraživač, morate u telefonu da imate pravilna podešavanja konfiguracije. Uređaj može na osnovu SIM kartice koju koristite automatski konfigurise pretraživač, multimedijalne poruke, pristupnu tačku i podešavanja striminga. U suprotnom možete da upotrebite čarobnjak za podešavanja da biste konfigurisali podešavanja. Podešavanja možete primiti i direktno kao konfiguracionu poruku koju možete sačuvati u uređaju. Za dostupnost se obratite provajderu servisa ili najbližem ovlašćenom prodavcu Nokia opreme.

Kad primite konfiguracionu poruku, a podešavanja se ne sačuvaju i aktiviraju automatski, prikazaće se poruka **1 nova poruka**. Da biste sačuvali podešavanja, izaberite **Prikaži** > **Opcije** > **Sačuvaj**. Možda ćete morati da unesete PIN kôd koji Vam je dao provajder servisa.

Čarobnjak za podešavanja

Čarobnjak za podešavanja konfigurira uređaj za podešavanja operatera i e-pošte koja važe za vašeg provajdera servisa. Konfigurisanje nekih drugih podešavanja može isto biti moguće.

Da koristite ove servise, možda ćete morati da se obratite provajderu servisa da aktivirate vezu za podatke ili neke druge servise.

Izaberite  > [Podešavanja](#) > [Čarob. podeš.](#)

■ Prenos podataka

U vezi prenosa podataka, recimo kontakata, iz Vašeg starog uređaja, pogledajte „Prenos podataka“ str. 70.

2. Vaš uređaj

■ Tasteri i delovi

Zvučnica (1)

Objektiv sekundarne kamere (2)

Senzor osvetljenja u okruženju (3)

Ekran (4)

Levi i desni selekcionni tasteri (5)

Taster „obriši“ (6)

Taster „Meni“ (7), u daljem tekstu 


Taster „pozovi“ (8)

Taster „završi/uključi“ (9)

Navi™ taster za pomeranje, u daljem tekstu taster za pomeranje i lampica statusa oko njega (10)

Numerički tasteri (11)

Mikrofon (12)

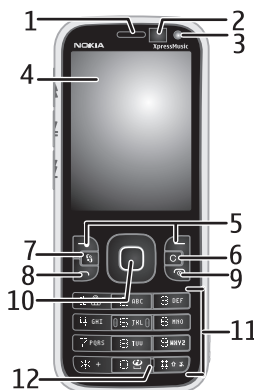

Micro USB priključak (13)

Indikator punjenja (14)

Nokia AV priključak (2.5 mm) (15)

Blic kamere (16)

Objektiv glavne kamere (17)

Taster „pojačaj zvuk“ (18)

Taster „smanji zvuk“ (19)

Ležište za memorijsku karticu (20)

Zvučnik (21)

Taster „kamera“ (22)


LED indikator događaja (23)

Taster „premotaj unazad“ (24)

Taster „reprodukcij/pauziraj“ (25)

Taster „premotaj unapred“ (26)

Prorez za traku za nošenje oko ruke (27)

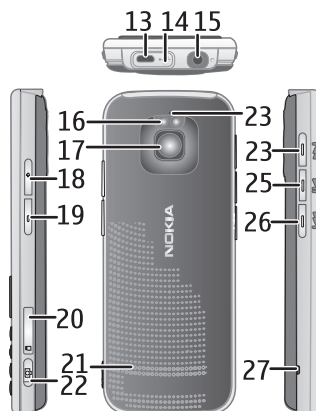

■ Pasivni režim i početni ekran

Kada uključite uređaj i on se prijavi na mrežu, uređaj se nalazi u pasivnom režimu, a prikazuje se početni ekran.

Početni ekran je početna tačka na koju možete da postavite najvažnije kontakte i prečice aplikacija.

Na početnom ekranu se nalaze:

- **Traka sa kontaktima** na koju možete da dodate kontakte sa kojima najčešće komunicirate i pomoću koje možete da brzo uputite poziv ili pošaljete poruku kontaktu, prikažete Web izvode kontakata ili da pristupite kontakt informacijama i podešavanjima. Da biste dodali kontakt na početni ekran, izaberite **Dodavanje kontakta** i kontakt sa liste. Da biste kreirali novi kontakt, izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, unesite detalje i izaberite **Urađeno**. Takođe možete da dodate sliku kontakt informacijama. Da biste dodali Web izvod kontaktu, izaberite **Dodaj izvod**, željeni izvod sa liste i **Urađeno**. Da biste kreirali novi izvod, izaberite **Opcije** > **Novi izvod**. Da biste ažurirali izvod, izaberite **Osveži**. Da biste uklonili kontakt sa početnog ekrana, u prikazu kontakt informacija izaberite **Podešavanje** i **Ukloni**.

- Dodatne komponente aplikacija. Da biste prilagodili dodatne komponente u prikazu početnog ekrana, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Podešavanja](#) > [Opšte](#) > [Personalizacija](#) > [Pasivni režim](#) > [Aplikacije sa poč. ekrana](#).
- Prečice aplikacija koje možete da prilagodite. Takođe možete da prilagodite levi i desni selekcion taster. Da biste prilagodili prečice na početnom ekranu, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Podešavanja](#) > [Opšte](#) > [Personalizacija](#) > [Pasivni režim](#) > [Prečice](#).

Da biste promenili temu za pasivni režim, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Podešavanja](#) > [Opšte](#) > [Personalizacija](#) > [Pasivni režim](#) > [Tema režima pripr.](#)

Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva, pritisnite taster za poziv.

Da biste koristili glasovne komande ili glasovno biranje, pritisnite i držite desni selekcion taster.

Da biste promenili profil, pritisnite taster za uključivanje i izaberite profil.

Da biste započeli vezu sa Internetom, pritisnite i držite taster **0**.

Oflajn profil

Da biste brzo aktivirali oflajn profil, pritisnite taster za uključivanje i izaberite [Oflajn](#). Da biste napustili oflajn profil, pritisnite taster za uključivanje i izaberite neki drugi profil.

Kada je oflajn profil aktivan, sve veze sa celularnom mrežom su isključene. Međutim, možete da koristite svoj uređaj bez SIM kartice, kako biste slušali radio i muziku koristeći muzički centar. Nemojte da zaboravite da isključite uređaj na mestima gde je zabranjeno korišćenje bežičnih telefona.



Važno: Kada je postavljen oflajn profil, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

■ **Indikatori**

Ikone

3G ili  – Uređaj je povezan na UMTS ili GSM mrežu.

3.5G – HSDPA (mrežni servis) u UMTS mreži je aktivan.

 – Telefon je u oflajn režimu i nije povezan na celularnu mrežu.

 – U uređaj je ubačena memorijska kartica.

 – Imate nepročitane poruke u prijemnom poštanskom sandučetu u modulu „Poruke“.

@ – Primili ste novu e-mail poruku u svoje udaljeno poštansko sanduče.

 – U folderu „Za slanje“ imate poruke koje čekaju da budu poslate.

 – Imate propuštene pozive.

 – Tip zvona je podešen na *Bez zvona*, a *Zvučni signal poruke* i *Zvučni signal e-mail por.* su deaktivirani.

 – Tastatura uređaja je zaključana.

 – Zvučnik je aktiviran.

 – Alarm je uključen.

 – Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi telefonski broj.

 ili  – Na uređaj su priključene slušalice ili adapter za slušni aparat.

 ili  ili  – Veza za GPRS paketni prenos podataka je aktivna, veza je na čekanju ili je neka veza raspoloživa.

 ili  ili  – Veza za paketni prenos podataka je aktivna u delu mreže koji podržava EGPRS; veza je na čekanju, neka veza je raspoloživa. Vaš uređaj ne može da koristi EGPRS prilikom prenosa podataka.

 ili  ili  – Veza za UMTS paketni prenos podataka je aktivna, veza je na čekanju, neka veza je raspoloživa.

 or  – Bluetooth veza je aktivirana; vrši se prenos podataka pomoću Bluetooth tehnologije.

 – Aktivna je neka USB veza.

Takođe mogu biti prikazani drugi indikatori.

■ Štednja energije

Da biste podesili period nakon kojeg se aktivira štednja energije, izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Opšte* > *Personalizacija* > *Ekran* > *Ušteda enegije posle*.

■ Meni

U meniju možete da pristupate funkcijama svog uređaja. Da biste pristupili glavnom meniju, izaberite .

Da otvorite aplikaciju ili folder, dođite do nje, pa pritisnite taster za pomeranje.

Ako promenite redosled funkcija u meniju, redosled može da se razlikuje od zadatog redosleda opisanog u ovom priručniku.

Da biste markirali ili demarkirali neku stavku u aplikacijama, pritisnite **#**. Da biste markirali ili demarkirali više uzastopnih stavki, pritisnite i držite **#**, a zatim se krećite nagore ili nadole.

Da biste promenili prikaz menija, izaberite **Opcije** > *Promeni prikaz menija*, a zatim izaberite vrstu prikaza.

Da biste zatvorili aplikaciju ili folder, izaberite **Nazad** i **Izađi** onoliko puta koliko je potrebno da biste se vratili u pasivni režim, ili izaberite **Opcije** > *Izađi*.

Da biste prikazali i da biste se prebacivali sa jedne otvorene aplikacije na drugu, izaberite i držite . Idite do željene aplikacije i izaberite je.

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

■ Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka zvučnice ili zvučnika za vreme poziva ili dok slušate neku audio datoteku, pritisnite tastere za jačinu zvuka. Da biste aktivirali ili deaktivirali zvučnik za vreme poziva, izaberite **Zvučnik** ili **Slušalica**.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

■ Zaključavanje (zaštita) tastature

Da biste zaključali tastaturu u pasivnom režimu, pritisnite levi selekcionni taster, pa zatim taster ***** u roku od 1,5 sekundi. Da biste podesili uređaj tako da se tastatura automatski zaključava posle određenog vremena, izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Opšte* > *Bezbednost* > *Telefon i SIM kartica* > *Vreme do aut. zaklj. tas.* > *Definiše korisnik*, a zatim izaberite željeno vreme.

Da biste otključali tastaturu, izaberite **Otključaj**, a zatim pritisnite ***** u roku od 1,5 sekunde.

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

■ Pristupni kodovi

Da biste definisali način na koji uređaj koristi pristupne kodove, izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Opšte* > *Bezbednost* > *Telefon i SIM kartica*.

Šifra blokade

Šifra blokade (5 cifara) pomaže Vam da zaključate uređaj. Sadašnji kôd je 12345. Promenite kôd i podesite uređaj tako da zahteva njegovo unošenje. Ako ste zaboravili šifru, a uređaj je zaključan vašem uređaju će biti potreban servis i to vam može biti dodatno naplaćeno. Za više informacija, obratite se servisu Nokia Care vašeg prodavca uređaja.

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

PIN kodovi

Kodovi ličnog identifikacionog broja (PIN) i univerzalnog ličnog identifikacionog broja (UPIN) (4 do 8 cifara) pomažu Vam da zaštitite SIM karticu. (U)PIN kod se obično isporučuje uz SIM karticu. Podesite uređaj tako da zahteva kôd svaki put kad se uređaj uključi.

PIN2 kôd će možda biti isporučen zajedno sa SIM karticom i potreban je za neke funkcije.

PIN modula je potreban za pristup informacijama u zaštitnom modulu. Potpisni PIN je neophodan za digitalni potpis. PIN modula i potpisni PIN se dostavljaju sa SIM karticom ako SIM kartica ima u sebi zaštitni modul.

PUK kodovi

Kodovi lične šifre za deblokadu (PUK kôd) i univerzalne lične šifre za deblokadu (UPUK kôd) (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN, odnosno UPIN koda. PUK2 kôd je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda.

Ako je potrebno, obratite se svom lokalnom provajderu servisa da biste dobili kodove.

Šifra zabrane poziva

Šifra zabrane poziva (4 cifre) potrebna je kada se koristi zabrana poziva. Ovu lozinku možete dobiti od svog provajdera servisa. Ako se lozinka blokira, obratite se svom provajderu servisa.

Preuzimanje!

Preuzimanje! (mrežni servis) je prodavnica sadržaja za mobilne uređaje kojoj možete da pristupite sa svog uređaja.

Pomoću aplikacije „Preuzimanje!“ možete da otkrivате, pregledate, kupujete, preuzimate i nadograđujete sadržaj, servise i aplikacije. Stavke su kategorizovane

u kataloge i foldere koji obezbeđuju različiti provajderi servisa. Dostupni sadržaj zavisi od Vašeg provajdera servisa.

Izaberite  > [Preuzim..!](#)

„Preuzimanje!“ koristi mrežne servise za pristup najnovijem sadržaju.

Za informacije o dodatnim artiklima dostupnim preko aplikacije „Preuzimanje!“, obratite se svom provajderu servisa ili prodavcu odnosno proizvođaču tog artikla.

■ Instalirane aplikacije

U svoj uređaj možete da preuzimate aplikacije. Da biste pristupili aplikacijama instaliranim na uređaj, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Instalacije](#).




Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

■ Povezivanje kompatibilnih slušalica

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.


Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

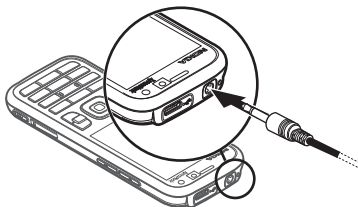

■ Povezivanje USB kablja za prenos podataka

Priključite USB kabl za prenos podataka na USB konektor.

Da biste izabrali podrazumevani režim USB veze ili promenili aktivni režim, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Poveziv.](#) > [USB](#) > [Režim USB povezivanja](#), a zatim izaberite željeni režim. Da biste podesili uređaj da automatski aktivira podrazumevani režim, izaberite [Pitaj pri povezivanju](#) > [Ne](#).

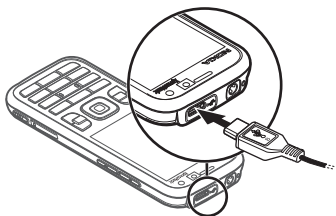

■ Ušteda energije

Uređaj sadrži opciju „Štednja energije“ koja štedi energiju i produžava životni vek uređaja. Punjač štedi energiju i koristi manje energije praznog hoda koja se troši kada se baterija uređaja u potpunosti napuni, a uređaj i dalje ostane priključen u zidnu utičnicu. Bez obzira na to isključite punjač kada se baterija uređaja u potpunosti napuni. Vizuelni signal na uređaju će vam ukazati na to.



we:energize

■ Postojani materijali

Uređaj, njegova dodatna oprema i pakovanje su proizvedeni od postojećih materijala u skladu sa kriterijumima kompanije Nokia.



we:create

■ Ekološki softver i servisi

Ovaj proizvod se isporučuje sa eko katalogom (Eco catalogue). To je servis koji se može preuzeti i koji vam omogućava lak pristup savremenim ekološkim servisima i sadržaju. Za više informacija o eko katalogu (Eco catalogue) posetite stranicu <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



we:create

■ Recikliranje

65-80% materijala od kojih su sačinjeni Nokia mobilni telefoni može da se reciklira. Postoje sabirni punktovi za uređaje i dodatnu opremu koja se više ne koristi. Za informacije o najbližim punktovima za recikliranje pogledajte stranicu www.nokia.com/werecycle.



we:recycle

3. Funkcije poziva

Da biste podesili jačinu zvuka za vreme poziva, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

■ Uputite govorni poziv

1. U pasivnom režimu, ukucajte telefonski broj uključujući i pozivni broj područja. Pritisnite taster „obriši“ da biste obrisali broj.

Za međunarodne pozive pritisnite * dva puta da unesete prefiks za međunarodne pozive (znak + zamenjuje broj za izlazak u međunarodni saobraćaj) i unesite pozivni broj države, pozivni broj područja (po potrebi izostavite početnu nulu) i telefonski broj pretplatnika.

2. Da pozovete taj broj, pritisnite taster „pozovi“.
3. Pritisnite taster „završi“ da prekinete vezu ili da odustanete od pozivanja.

Da biste uputili poziv iz liste „Kontakti“, izaberite  > [Kontakti](#). Dodite do željenog imena ili ukucajte prva slova imena i idite do željenog imena. Da pozovete taj broj, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste iz pasivnog režima pozvali broj koji ste nedavno zvali, pritisnite taster „pozovi“.

Brzo biranje

Brzo biranje je brz način pozivanja često korišćenih brojeva iz pasivnog režima. Potrebno je da dodelite brojeve telefona tasterima za brzo biranje **3 do 9** (tasteri **1** i **2** rezervisani su za poštanske sandučiće za glasovne i video pozive), i da postavite [Brzo biranje](#) na [Uključeno](#).

Da biste dodelili neki broj telefona tasteru za brzo biranje, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Brzo bir.](#). Pomerite se do ikone tastera i izaberite **Dodeli**, a zatim kontakt. Da biste promenili broj, izaberite **Opcije** > [Promeni](#).

Da biste aktivirali brzo biranje, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Podešavanja](#) > [Telefon](#) > [Poziv](#) > [Brzo biranje](#) > [Uključeno](#).

Da biste pozvali neki broj pomoću brzog biranja, pritisnite i držite taster za brzo biranje dok poziv ne započne.

Poštansko sanduče za pozive

Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis), u pasivnom režimu pritisnite i držite **1** ili **2**. Možete da imate poštanske sandučiće poziva za govorne pozive, video pozive i veći broj telefonskih linija.

Da biste definisali broj poštanskog sandučeta ukoliko nije podešen nijedan broj, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Pošt. s. poz.](#). Dođite do [Govorna pošta](#) (ili [Video poštansko sanduče](#)), a zatim unesite broj odgovarajućeg poštanskog sandučeta. Da biste promenili broj poštanskog sandučeta poziva izaberite [Opcije](#) > [Promeni broj](#). Za broj poštanskog sandučeta za pozive, obratite se svom provajderu servisa.

Glasovno biranje

Glasovna komanda se automatski dodaje svim stavkama u listi „Kontakti”. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.

Upućivanje govornog poziva

Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande koristite u tihom okruženju.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može biti otežano u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

1. U pasivnom režimu, pritisnite i držite desni selekcionni taster.

Ako koristite kompatibilne slušalice s tasterom za slušalice, pritisnite i držite taster za slušalice.

2. Kada se prikaže [Sada govori](#), jasno izgovorite glasovnu komandu. Uređaj reprodukuje glasovnu komandu najboljeg rezultata. Posle 1,5 sekunde uređaj počinje da bira taj broj; ukoliko rezultat nije ispravan, pre biranja izaberite neku drugu stavku.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu (mrežni servis) za najviše šest učesnika, uključujući i Vas.

1. Pozovite prvog učesnika.
2. Da biste uputili poziv drugom učesniku, izaberite [Opcije](#) > [Novi poziv](#).
3. Da biste kreirali konferencijski poziv kad se odgovori na novi poziv, izaberite [Opcije](#) > [Konferencija](#).

Da biste dodali još jednu osobu u konferencijski poziv, ponovite korak 2 i izaberite [Opcije](#) > [Konferencija](#) > [Dodaj konferenciji](#).

4. Da biste završili konferencijsku vezu, pritisnite taster „završi”.

■ Odgovaranje na poziv ili njegovo odbijanje

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste isključili ton zvona, izaberite **Tišina**.

Da biste odbili poziv, pritisnite taster „završi“ ili izaberite **Opcije** > **Odbaci**. Ako ste aktivirali **Preusmer. poziva** > **Ako je zauzeto**, odbijanje poziva preusmerava poziv.

Da biste poslali tekstualnu poruku kao odgovor pozivaocu umesto da odgovorite na poziv, izaberite **Opcije** > **Pošalji poruku**. Da biste aktivirali odgovor putem tekstualne poruke i izmenili poruku, izaberite **☎** > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Poziv** > **Odbaci poziv sa porukom** i **Tekst poruke**.

Poziv na čekanju

Za vreme poziva, da odgovorite na poziv na čekanju, pritisnite taster „pozovi“.

Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste se prebacivali između dva poziva, izaberite **Prebaci**. Da završite aktivni poziv, pritisnite taster „završi“.

Da biste aktivirali funkciju poziva na čekanju (mrežni servis), izaberite **☎** > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Aktiviraj**.

■ Video pozivi

Uputite video poziv

Da biste mogli da upućujete video pozive, možda će biti potrebno da posedujete USIM karticu i da se nalazite u oblasti u kojoj postoji pokrivenost UMTS mrežom. Obratite se svom provajderu servisa za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge video poziva. Video poziv se može uspostaviti samo između dva učesnika, a da nije u toku neki govorni, video ili data poziv. Video poziv može da se uputi kompatibilnom mobilnom telefonu ili ISDN klijentu.

✂ Snimili ste pojedinačni snimak koji će biti poslat umesto video signala.

📺 Niste dozvolili slanje videa sa svog uređaja.

1. Unesite broj telefona u pasivnom režimu i izaberite **Video poziv**.
Ili izaberite **☎** > **Kontakti**, dođite do željenog kontakta i izaberite **Opcije** > **Video poziv**.
2. Da biste se prebacivali prikazivanja videa i podešavanja u kojem se tokom video poziva čuje samo zvuk, u traci sa alatkama izaberite **Omogućiti slanje videa** ili **Onemogućiti slanje videa**.

Čak i ako ste odbili slanje videa tokom video poziva, poziv se naplaćuje kao video poziv. Proverite cene kod operatera svoje mreže ili provajdera servisa.

3. Da završite video poziv, pritisnite taster „završi“.

Odgovaranje na video poziv

Kad primite video poziv, prikazuje se .

Da biste odgovorili na video poziv, pritisnite taster „pozivi“. Prikazuje se *Dopustiti slanje video slike pozivaocu?*. Ako izaberete **Da**, slika snimljena kamerom na Vašem uređaju se prikazuje pozivaocu. U suprotnom, slanje videa se ne aktivira.

Čak i ako ste odbili slanje videa tokom video poziva, poziv se naplaćuje kao video poziv. Proverite cene kod svog provajdera servisa.

Da završite video poziv, pritisnite taster „završi“.

■ Podešavanja poziva

Poziv

Izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Telefon* > *Poziv* i jednu od sledećih opcija:

Slanje svog broja (mrežni servis) – da biste prikazali ili sakrili broj svog telefona od osobe koju zovete

Poziv na čekanju (mrežni servis) – pogledajte „Poziv na čekanju“ str. 23.

Odbaci poziv sa porukom i *Tekst poruke* – pogledajte „Odgovaranje na poziv ili njegovo odbijanje“ str. 23.

Vlastiti video u prim. poz. – da biste podesili da li ćete dozvoliti slanje svog sopstvenog video prikaza kad primite video poziv

Slika u video pozivu – da biste izabrali pojedinačni snimak koji će biti prikazan kad odbacite video poziv

Autom. ponovno biranje – da biste podesili da uređaj izvrši maksimalno 10 pokušaja povezivanja posle neuspešnog pokušaja povezivanja

Prikaži trajanje poziva i *Statistika poziva* – da biste podesili da uređaj prikazuje trajanje poziva tokom poziva, kao i približno trajanje poslednjeg poziva

Brzo biranje – pogledajte „Brzo biranje“ str. 21.

Odgovor svakim tast. – da biste na dolazni poziv odgovarali kratkim pritiskom na bilo koji taster osim levog i desnog selekcionog tastera, tastera za jačinu zvuka, tastera za uključivanje, tastera „završi“ i tastera „kamera“.

Aktivna linija (mrežni servis) – da biste izabrali telefonske linije za upućivanje poziva i slanje kratkih poruka. Ovo se prikazuje samo ukoliko SIM kartica podržava dve telefonske linije.

Promena linije (mrežni servis) – da biste omogućili ili onemogućili izbor linije

Preusmeravanje poziva

1. Izaberite  > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Preusmer. poziva** (mrežni servis).
2. Izaberite koje pozive želite da preusmerite, na primer, **Govorne pozive**.
3. Izaberite željenu opciju. Na primer, da preusmerite govorne pozive kada je Vaš broj zauzet ili kada odbacite neki dolazni poziv, izaberite **Ako je zauzeto**.
4. Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**, a zatim izaberite broj telefona na koji želite da preusmerite pozive. Istovremeno može biti aktivirano više opcija preusmerenja poziva.

Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Zabrana poziva

1. Izaberite  > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Zabrana poziva** (mrežni servis) da biste ograničili pozive koje upućujete sa uređaja i koje primite na njega.
2. Idite na željenu opciju zabrane poziva i izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**. Da biste promenili ova podešavanja, neophodna Vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od svog provajdera servisa.

Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Kada su pozivi zabranjeni, pozivanje određenih zvaničnih brojeva službe pomoći može biti moguće.

Mreža

Izaberite  > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Telefon** > **Mreža** i jednu od sledećih opcija:

Mrežni režim – da biste izabrali koja mreža će se koristiti (ovo se prikazuje samo ako ga podržava Vaš provajder servisa). Ako izaberete **Duo režim**, uređaj automatski koristi GSM ili UMTS mrežu.

Izbor operatora – da biste podesili uređaj tako da automatski traži i bira jednu od dostupnih mreža, izaberite **Automatski**. Da biste ručno izabrali željenu mrežu iz

liste mreža, izaberite **Ručno**. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacije o ćeliji (mrežni servis) – da biste podesili uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se zasniva na MCN (mikroćeljska mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem informacija o ćeliji.

■ Deljenje videa

Upotrebite deljenje videa da biste poslali živi video snimak iz svog mobilnog uređaja u drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva.

Zahtevi za deljenje videa

Za deljenje videa neophodan je 3G univerzalni sistem mobilnih telekomunikacija (UMTS). Da biste saznali informacije o dostupnosti mreže i naknadama za korišćenje ove aplikacije, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili deljenje videa, morate da uradite sledeće:

- Proverite da li je uređaj podešen za veze „osoba sa osobom“.
- Proverite da li su i pošiljalac i primalac registrovani na UMTS mrežu.
- Proverite da li imate aktivnu UMTS vezu i da li se nalazite unutar oblasti koju pokriva UMTS mreža. Ako izađete iz UMTS mreže tokom sesije deljenja, sesija deljenja se prekida, ali se Vaš govorni poziv nastavlja.

Podešavanja deljenja videa

Veza „osoba sa osobom“ se zove i SIP veza. Da biste mogli da koristite deljenje videa, zatražite od svog provajdera servisa konfigurisani SIP profil koji će se koristiti na Vašem uređaju.

Izaberite  > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Veza** > **Deljenje videa** i jednu od sledećih opcija:

Deljenje videa – da biste izabrali da li je deljenje videa omogućeno

SIP profil – da biste izabrali SIP profil

Čuvanje videa – da biste podesili da li će živi video snimci biti automatski sačuvani

Prefer. mem. za čuvanje – da biste izabrali da li će video snimci biti čuvani u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici

Ton mogućnosti – da biste podesili da se ton za obaveštenje oglasi kada je deljenje videa raspoloživo tokom poziva

Ako znate SIP adresu primaoca, možete je sačuvati u listi „Kontakti”. Izaberite  > [Kontakti](#), kontakt, a zatim [Opcije](#) > [Izmeni](#) > [Opcije](#) > [Dodaj podatak](#) > [SIP](#) ili [Deli video](#). Unesite SIP adresu (korisnickoime@imedomena). Možete da koristite IP adresu umesto imena domena.

Deljenje živog videa ili video snimka

1. Da biste delili živi video koji snimate pomoću kamere uređaja, izaberite [Opcije](#) > [Deli video](#) > [Uživo](#) u toku poziva. Da biste delili sačuvani video snimak, izaberite [Video snimak](#), a zatim izaberite snimak koji želite da delite.
2. Uređaj šalje poziv na SIP adresu koju ste sačuvali u listi „Kontakti”.
Ako je potrebno, da biste poslali poziv, izaberite SIP adresu primaoca ili unesite SIP adresu i izaberite [OK](#).
3. Deljenje automatski počinje kad primalac prihvati poziv, a pri tom je zvučnik aktivan. Za kontrolu deljenja videa koristite dugmad trake sa alatcima.
4. Da biste završili sesiju deljenja, izaberite [Stop](#). Da biste završili govorni poziv, pritisnite taster „završi”.

Prihvatite pozivnicu

Kad primite poziv, Vaš uređaj će zazvoniti. U ovom pozivu se prikazuje ime ili SIP adresa pošiljaoca. Izaberite [Da](#) da biste započeli sesiju deljenja. Da biste odbacili poziv i vratili se na govorni poziv, izaberite [Ne](#).

Dnevnik

Da biste videli propuštene, primljene ili upućene pozive, tekstualne poruke, veze sa paketnim prenosom podataka ili faks i data pozive koje je registrovao uređaj, izaberite  > [Dnevnik](#).

U pasivnom režimu možete da koristite taster „pozovi” kao prečicu za [Birani brojevi](#) u dnevniku [Prethodni](#) (mrežni servis).



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.



Napomena: Neki tajmeri, odnosno merači vremena, kao što je merač ukupnog vremena (vekomer) mogu biti poništeni u toku servisiranja ili ugradnje nove verzije softvera.

4. Muzika

■ Muzički centar



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Možete da slušate muziku i epizode podcasta i kad je aktiviran oflajn profil. Vidite „Oflajn profil“, str. 15.

Da biste saznali dodatne informacije o zaštiti autorskih prava, pogledajte „Licence“ str. 67.

Slušanje muzike ili epizode podcasta

1. Izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#)
2. Da biste osvežili fonoteku u svom uređaju izaberite [Opcije](#) > [Osveži biblioteku](#).
3. Izaberite [Muzika](#) ili [Podcasti](#), kategoriju kao što je [Sve pesme](#) ili [Podcasti](#) > [Sve epizode](#), i pesmu ili epizodu podcasta koju želite da slušate.
4. Pritisnite taster za pomeranje da biste reprodukovali izabranu datoteku.
Da biste pauzirali reprodukciju, pritisnite taster za pomeranje; da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite taster za pomeranje.
5. Da biste prekinuli reprodukciju, pomerite se naniže.

Za brzo premotavanje unapred ili unazad, pritisnite i držite taster za pomeranje nadesno ili nalevo.

Da biste izvršili preskakanje unapred, pomerite se nadesno. Da biste se vratili na početak pesme ili podcasta, pomerite se nalevo.

Da biste se prebacili na prethodnu pesmu ili podcast, ponovo se pomerite nalevo 2 sekunde nakon što su pesma ili podcast započeli.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite taster za jačinu zvuka.

Da biste se vratili u pasivni režim i ostavili muzički centar u pozadini, pritisnite taster „završi“. U zavisnosti od izabrane teme za pasivni režim, prikazuje se pesma koja se trenutno reprodukuje. Da biste se vratili u muzički centar, izaberite pesmu koja se trenutno reprodukuje.

Muzički meni

Izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) Da biste videli sve pesme, sortirane pesme ili liste numera, izaberite željenu listu u muzičkom meniju.

Liste numera za reprodukciju

Izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Lista za reprodukciju](#). Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju, izaberite [Opcije](#) > [Detalji liste za reprod.](#)

Kreirajte listu numera za reprodukciju

1. Izaberite [Opcije](#) > [Napravi listu numera](#).
2. Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, pa zatim izaberite [OK](#).
3. Da biste odmah dodali pesmu, izaberite [Da](#). Da biste kasnije dodali pesmu, izaberite [Ne](#).
4. Izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da uključite u listu numera za reprodukciju. Da biste dodali pesmu, pritisnite taster za pomeranje.
5. Nakon što izvršite svoj izbor, izaberite [Urađeno](#). Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica, lista numera za reprodukciju se memoriše na karticu.

Da biste kasnije dodali još pesama, dok je lista numera za reprodukciju prikazana, izaberite [Opcije](#) > [Dodaj pesme](#).

Podcast

Da biste pogledali sve epizode podcasta raspoložive na uređaju, izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Podcasti](#) > [Sve epizode](#).

Epizode podcasta mogu da imaju tri stanja; nikad nisu reprodukovane, delimično reprodukovane i potpuno reprodukovane. Ako je epizoda delimično reprodukovana, ona se prilikom sledeće reprodukcije reprodukuje sa pozicije poslednje reprodukcije. U suprotnom se reprodukuje od početka.

Nokia muzička prodavnica

U Nokia muzičkoj prodavnici (mrežni servis) možete da tražite, pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste nabavili muziku, prvo morate da se registrujete za servis. Da biste proverili da li je Nokia muzička prodavnica dostupna u vašoj državi, pogledajte stranicu www.music.nokia.com.

Da biste pristupili servisu Nokia muzička prodavnica, morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. Da biste otvorili Nokia muzičku prodavnicu, izaberite  > [Muzika](#) > [Muz. prod.](#)

Prenos muzike

U onlajn muzičkim prodavnicama možete da kupujete muziku koja ima WMDRM zaštitu i da je prenosite na svoj uređaj.

Da biste osvežili biblioteku nakon ažuriranja izbora pesama u uređaju, izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Muzika](#) > [Opcije](#) > [Osveži biblioteku](#).

Prenesite muziku iz PC računara

Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player i izvršili prenos zaštićenih muzičkih datoteka u WMDRM formatu na uređaj, priključite kompatibilan USB kabl. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.

Tasteri za muziku

Muzički centar, radio i aplikacije RealPlayer možete da kontrolišete pomoću tastera za muziku (tastera „premotaj unazad“, „reprodukuj“ i „premotaj unapred“).

Traženje muzike

Pomoću aplikacije „Traž. muzike“ možete da pokrenete reprodukovanje željene muzike navođenjem, na primer, imena izvođača.

Kada prvi put koristite aplikaciju „Traž. muzike“ i kada preuzmete nove pesme na uređaj, izaberite [Opcije](#) > [Osveži biblioteku](#) da biste ažurirali glasovne komande.

Da biste pokrenuli aplikaciju „Traž. muzike“, pritisnite i držite taster *. „Traž. muzike“ možete da pokrenete i tako što ćete da izaberete  > [Muzika](#) > [Traž. muzike](#). Kada se začuje tonski signal, izgovorite ime izvođača, ime izvođača i naziv pesme, naziv albuma ili naziv liste numera za reprodukciju. Držite uređaj na udaljenosti od 20 cm (8 inča) od usta i govorite ravnomernim glasom. Nemojte da zaklanjate mikrofoni koji se nalaze u donjem delu tastature uređaja.

Glasovne komande se zasnivaju na meta podacima (ime izvođača i naziv pesme) o pesmama u uređaju. „Traž. muzike“ podržava dva jezika za izgovor: engleski i jezik koji ste izabrali kao jezik uređaja. Pisani jezik meta podataka pesme mora da se podudara ili sa engleskim ili sa izabranim jezikom uređaja.

Nokia Podcasting

Pomoću aplikacije Nokia Podcasting (mrežni servis) možete da pretražujete i otkrivajte podcaste, da se pretplaćujete na njih i da ih uživo preuzimate, kao i da ih reprodukujete, upravljate njima i delite ih na svom uređaju.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Podešavanja

Da biste koristili Nokia Podcasting, morate da podesite svoju vezu i preuzmete podešavanja.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima „podcastove“ može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Podcasti](#) > **Opcije** > [Idi u Podcasting](#) > **Opcije** > [Podešavanja](#) i jednu od sledećih opcija:

[Veza](#) > [Primarna pr. tačka](#) – da biste izabrali pristupnu tačku za definisanje svoje Internet veze. Da biste definisali servis pretrage podcasta koji će biti korišćen za pretrage, izaberite [URL servisa pretrage](#).

[Preuzmi](#) – da biste izmenili podešavanja preuzimanja. Možete da izaberete da li ćete sačuvati svoje podcaste u uređaju ili na memorijskoj kartici, da podesite koliko često će se vršiti ažuriranje podcasta, kao i da podesite vreme i datum sledećeg automatskog ažuriranja; takođe možete da podesite koliko memorijskog prostora će biti korišćeno za podcaste i šta će biti preduzeto ako preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje.

Pretraga

Da biste podesili pretraživač koji će biti korišćen za servis pretrage podcasta, izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Podcasti](#) > **Opcije** > [Idi u Podcasting](#) > **Opcije** > [Podešavanja](#) > [Veza](#) > [URL servisa pretrage](#).

Da biste tražili podcaste, izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Podcasti](#) > **Opcije** > [Idi u Podcasting](#) > [Traži](#), a zatim unesite ključnu reč ili naslov.

Da biste se pretplatili na neki kanal i dodali ga u svoje podcaste, izaberite **Opcije** > [Pretplata](#). Možete i da označite kanale kako biste ih sve dodali istovremeno.

Katalozi

Katalozi Vam pomažu da pronađete nove epizode podcasta na koje ćete se pretplatiti. Epizoda je određen medijska datoteka podcasta.

Izaberite  > [Muzika](#) > [Muzički cent.](#) > [Podcasti](#) > **Opcije** > [Idi u Podcasting](#) > [Imenici](#). Izaberite folder kataloga da biste ga ažurirali (mrežni servis). Kad se boja ikone foldera promeni, izaberite je da biste ga otvorili, a zatim izaberite temu foldera da biste prikazali listu podcasta.

Da biste se pretplatili na podcast, izaberite naslov. Nakon što se pretplatite na epizode podcasta, možete da ih preuzmete, upravljate njima, i reprodukujete ih u podcast meniju.

Da biste dodali novi katalog ili folder, izaberite **Opcije** > *Novo* > *Web imenik* or *Folder*. Izaberite naslov, URL adresu .OPML (outline processor markup language) datoteke i **Urađeno**.

Da biste uvezli .OPML datoteku sačuvanu u uređaju, izaberite **Opcije** > *Uvoz OPML datoteke*. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Kad primite poruku sa .OPLM datotekom uz korišćenje Bluetooth veze, otvorite tu datoteku i sačuvajte je u folderu *Primljeno* u katalogima. Otvorite folder da biste se pretplatili na bilo koji od linkova koji ćete dodati u svoje podcaste.

Preuzimanje

Da biste videli podcaste na koje ste se pretplatili, izaberite  > *Muzika* > *Muzički cent.* > *Podcasti* > **Opcije** > *Idi u Podcasting* > *Podcasti*. Da biste videli naslove pojedinih epizoda, izaberite naslov podcasta.

Da biste započeli preuzimanje, izaberite naslov epizode. Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode, izaberite **Opcije** > *Preuzmi* ili *Nastavi preuzimanje*. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno.

Da biste reprodukovali deo podcasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja, izaberite *Podcasti* > **Opcije** > *Pusti prikaz*.

Potpuno preuzeti podcasti se čuvaju u folderu „Podcasti“ kad se muzička biblioteka osveži.

Reprodukovanje podcasta i upravljanje njima

Da biste prikazali epizode iz podcasta, otvorite podcast. Ispod svake epizode ćete videti informacije o datoteci.

Da biste reprodukovali potpuno preuzetu epizodu, izaberite  > *Muzika* > *Muzički cent.* > *Podcasti*.

Da biste ažurirali izabrani podcast ili označene podcaste, za novu epizodu izaberite **Opcije** > *Ažuriraj*.

Da biste dodali novi podcast tako što ćete uneti URL adresu podcasta, izaberite **Opcije** > *Novi podcast*. Da biste izmenili URL adresu izabranog podcasta, izaberite *Izmeni*.

Da biste odjednom ažurirali, izbrisali ili poslali grupu izabranih podcasta, izaberite **Opcije** > *Markiraj/Demarkiraj*, označite podcaste, a zatim izaberite **Opcije** i željenu radnju.

Da biste otvorili Web sajt podcasta (mrežni servis), izaberite **Opcije** > *Otvori Web stranicu*.

Neki podcasti nude mogućnost interakcije sa autorima putem slanja komentara i glasanja. Da biste se povezali na Internet i da biste to uradili, izaberite **Opcije** > *Prikaži komentare*.

■ FM radio

Da biste otvorili radio, izaberite  > *Muzika* > *FM radio* > *FM radio*. Da isključite radio, izaberite **Izađi**.

Kada otvorite radio prvi put, čarobnjak će vam pomoći da sačuvate lokalne radio stanice (mrežni servis).

Za dostupnost i cene servisa imenika stanica obratite se provajderu servisa.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Radio podržava funkciju sistema radio podataka (RDS). Radio stanice koje podržavaju RDS mogu da prikazuju informacije, kao što je naziv stanice. Ako je aktivirano u podešavanjima, RDS takođe pokušava da pronađe alternativnu frekvenciju za trenutnu stanicu, ako je slab prijem. Da biste podesili uređaj da automatski traži alternativne frekvencije izaberite **Opcije** > *Podešavanja* > *Alternative frekvencije* > *Autom. skenir. uklj.*

Nalaženje i memorisanje radio stanice ručno

Da biste pokrenuli pretragu stranica kad je radio uključen, pomerite se naviše ili naniže. Da biste sačuvali stanicu koja je pronađena, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj stanicu*. Izaberite lokaciju za stanicu, unesite njeno ime i izaberite **OK**.

Da biste prikazali listu sačuvanih stranica, izaberite **Opcije** > *Stanice*. Da biste promenili podešavanja za neku stanicu, izaberite je, a zatim izaberite *Izmeni*.

Funkcije radija

Da podesite jačinu zvuka, pritisakajte tastere za jačinu zvuka.

Ako postoje neke sačuvane stanice, pomerite se nadesno ili nalevo do sledeće ili prethodne stanice.

Možete da uputite poziv ili da odgovorite na njega dok slušate radio. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva.

Da slušate radio u pozadini i pređete u pasivni režim, izaberite **Opcije** > *Pusti u pozadini*.

Imenik stanica

Da biste pristupili imeniku stanica (mrežni servis), izaberite **Opcije** > *Imenik stanica*, a zatim izaberite svoju lokaciju. Da biste slušali ili sačuvali stanicu, dodite do nje i izaberite **Opcije** > *Stanica* > *Slušaj* ili *Sačuvaj*.

5. Igre

Da biste prikazali i igrali igre, izaberite  > *Aplikacije* > *Igre*.

Cene prenosa podataka mogu da se primenjuju za onlajn igre i igre sa više igrača, ćaskanja, razmenu poruka i druge funkcije zajednice. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

6. Pozicioniranje

Možete da koristite aplikacije kao što su „GPS podaci“ da biste saznali svoju lokaciju ili odredili razdaljine i koordinate. Za aplikaciju „GPS podaci“ neophodna je GPS veza. Uređaj ne sadrži interni GPS prijemnik. Da biste koristili pozicioniranje, morate da koristite Bluetooth GPS proširenje koje se dobija zasebno.

■ Zahtevi za položaj

Možda ćete od mrežnog servisa primiti zahtev za prijem informacija o Vašem položaju. Provajderi servisa mogu da nude informacije o lokalnim temama, kao što su vremenski podaci ili podaci o stanju u saobraćaju, što zavisi od lokacije Vašeg uređaja.

Kad primite zahtev za položaj, za dozvoljavanje slanja informacija o svom položaju izaberite *Prihvati*, a za odbijanje ovog zahteva izaberite *Odbaci*.

■ Orijentiri

Izaberite  > [Aplikacije](#) > [Lokacija](#) > [Orijentiri](#). Pomoću orijentira u uređaju možete da sačuvate informacije o položaju određenih lokacija. Sačuvane orijentire možete da koristite u kompatibilnim aplikacijama, kao što su „GPS podaci“ i „Mape“.

Da biste kreirali novi orijentir, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Lokacija](#) > [Orijentiri](#) > [Opcije](#) > [Novi orijentir](#). Da biste uputili zahtev za položaj kako biste dobili koordinate svoje lokacije, izaberite [Trenutna pozicija](#). Da biste ručno uneli informacije o položaju, izaberite [Unesi ručno](#).

Da biste dodali neki orijentir unapred podešenim kategorijama, izaberite ga, a zatim izaberite [Opcije](#) > [Dodaj kategoriji](#). Izaberite kategorije u koje želite da dodate orijentir.

Da biste poslali jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj, izaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#). Vaši primljeni orijentiri se smeštaju u prijemno poštansko sanduče u modulu „Poruke“.

■ GPS podaci

GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do izabranog odredišta, podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i informacije o putovanju kao što su približno rastojanje do odredišta i trajanje puta.

Vođenje do odredišta

Vođenje do odredišta pokrenite na otvorenom prostoru. Izaberite  > [Aplikacije](#) > [Lokacija](#) > [GPS podaci](#) > [Navigacija](#).

Vođenje do odredišta prikazuje najdirektniju rutu i najkraće rastojanje do odredišta, mereno duž prave linije. Sve prepreke duž rute, kao što su zgrade i prirodne prepreke, zanemaruju se. Razlike u nadmorskoj visini se ne uzimaju u obzir prilikom računanja rastojanja. Vođenje do odredišta je aktivno samo kad se krećete.

Da biste postavili odredište svog putovanja, izaberite [Opcije](#) > [Postavi odredište](#), a zatim izaberite neki orijentir kao odredište, ili unesite koordinate geografske širine i dužine. Da biste obrisali odredište, izaberite [Prekini navigaciju](#).

Položaj

Da biste sačuvali svoju lokaciju kao orijentir, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Lokacija](#) > [GPS podaci](#) > [Pozicija](#) > [Opcije](#) > [Sačuvaj poziciju](#).

Merač puta

Da biste aktivirali izračunavanje dužine puta, izaberite  > *Aplikacije* > *Lokacija* > *GPS podaci* > *Dužina puta* > *Opcije* > *Počni*. Da biste ga deaktivirali, izaberite *Opcije* > *Prekini*. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu.

Da biste postavili razdaljinu putovanja, vreme, kao i prosečnu i maksimalnu brzinu na nulu, i da biste započeli novo izračunavanje, izaberite *Resetuj*. Da biste postavili merač kilometraže i ukupno vreme na nulu, izaberite *Restartuj*.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

7. Pisanje teksta

■ Tradicionalni i intuitivni način unosa teksta

Kad pišete tekst,  na ekranu označava intuitivni način unosa teksta, a  tradicionalni način unosa teksta. Da biste uključili ili isključili intuitivni način unosa teksta, više puta pritisnite # ili pritisnite *, a zatim izaberite *Uključi intuitivni unos* ili *Intuitivni unos teksta* > *Isključi*.

Abc, abc, ABC ili **123** pored indikatora unosa teksta označava da li se koriste mala ili velika slova ili režim unosa brojeva. Da biste se prebacivali između korišćenja malih i velikih slova, ili da biste se prebacivali između režima slova i brojeva, više puta pritisnite #.

Da biste promenili jezik pisanja na uređaju, izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Opšte* > *Personalizacija* > *Jezik* > *Jezik pisanja*. Jezik pisanja utiče na to koji su karakteri dostupni pri unosu teksta, kao i koji rečnik za intuitivni način unosa teksta se koristi. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi znaci koji su Vam na raspolaganju na njemu.

Pisanje pomoću tradicionalnog načina unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, **2** do **9**, sve dok se ne prikaže željeni znak. Pritisnite taster **1** za najčešće znakove interpunkcije i specijalne karaktere.

Ako se naredno slovo nalazi na istom tasteru, sačekajte da se pojavi kursor (ili idite napred da prekinete čekanje) pa ga unesite.

Pisanje pomoću intuitivnog načina unosa teksta

1. Pritisnite neki numerički taster, **2–9**, samo jednom za svako slovo. Reč se menja posle svakog pritiska na taster. Za najčešće znake interpunkcije, pritisnite **1**.

2. Kad završite pisanje reči, i ako je ona tačna, potvrdite to tako što ćete ići napred ili umetnuti razmak.

Ako reč nije tačna, da biste prikazali jednu po jednu odgovarajuću reč koju je rečnik pronašao, pritiskajte *.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da dodate reč u rečnik, izaberite **Napiši**. Unesite reč (do 32 slova) i izaberite **OK**. Reč se dodaje u rečnik. Kada se rečnik ispuni, novouneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta.

Zajedničke funkcije u tradicionalnom i intuitivnom načinu unosa teksta

Da biste uneli neku cifru, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Da biste uneli znakove interpunkcije i specijalne znakove, pritisnite i držite *.

Da obrišete neki znak, pritisnite taster „obriši”. Da obrišete više znakova, pritisnite i držite taster „obriši”.

Za razmak, pritisnite **0**. Da kursor prebacite u naredni red, pritisnite **0** tri puta.

Kopiranje i brisanje teksta

1. Da izaberete slova i reči, pritisnite i držite **#** i istovremeno idite (skrolujte) levo ili desno. Da izaberete redove teksta, pritisnite i držite **#** i istovremeno idite (skrolujte) gore ili dole.
2. Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite **#**, i u isto vreme izaberite **Kopiraj**.
Da biste izbrisali izabrani tekst, pritisnite taster „obriši”.
3. Da umetnete tekst, dođite do željenog mesta, pritisnite i držite **#** i istovremeno izaberite **Umetni**.

8. Poruke

Da biste mogli da primete i šaljete poruke i e-poštu, morate da imate definisana potrebna podešavanja i pristupne tačke. Za ispravne vrednosti se obratite svom provajderu servisa.

Pišite i šaljite poruke

Uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao serija dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Znakovi sa akcentima ili drugi znakovi, kao i znakovi pisama određenih jezika zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj znakova koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

1. Izaberite  > **Poruke** > **Nova poruka**, a zatim izaberite tip poruke. Da biste kreirali tekstualnu poruku ili multimedijalnu poruku, izaberite **Poruku**. Tip poruke se automatski menja u zavisnosti od sadržaja.
2. U polje **Za** unesite brojeve telefona ili e-mail adrese primalaca ili pritisnite taster za pomeranje da biste izabrali primaoca iz liste „Kontakti”. Odvojite primaoca tačka-zarezom (;).
3. Da biste uneli temu za multimedijalnu ili e-mail poruku, spustite se do polja **Predmet**. Ako polje za unos teme nije vidljivo u multimedijalnoj poruci, izaberite **Opcije** > **Polja zaglavlja poruke**, markirajte **Predmet**, a zatim izaberite **OK**.
4. Idite nadole do polja za poruku i unesite sadržaj poruke.
Kad pišete tekstualnu poruku, indikator dužine poruke pokazuje koliko karaktera možete da unesete u poruku. Na primer, 10(2) znači da možete da unesete još 10 znakova da bi se tekst poslao kao niz od dve tekstualne poruke.
Da biste u multimedijalnu ili e-mail poruku umetnuli neki objekat, na primer sliku, video snimak, belešku ili vizitkartu, pritisnite taster za pomeranje i izaberite **Ubaci sadržaj**.
Da biste snimili novi audio snimak za audio poruku, izaberite **Snimaj**. Da biste upotreбили neki prethodno snimljeni zvučni snimak, izaberite **Opcije** > **Ubaci audio snimak** > **Iz Galerije**.
5. Da pošaljete poruku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

■ Prijemno poštansko sanduč

Primljeno sadrži primljene poruke osim e-mail poruka i info poruka. Da biste pročitali primljene poruke, izaberite  > **Poruke** > **Primljeno**, a zatim izaberite poruku.

Da vidite listu medijskih objekata koji su uključeni u multimedijalnu poruku, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Uređaj može da prima mnoge vrste poruka, na primer logotipe operatora, vizitkarte, stavke kalendara i tonove zvona. Sadržaj ovakve specijalne poruke

možete da sačuvate u uređaju. Na primer, da biste sačuvali primljenu stavku kalendara u kalendar, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj u Kalendar*.

Izgled poruke može da se razlikuje u zavisnosti od prijemnog uređaja.

■ Servisne poruke

Servisne poruke (mrežni servis) predstavljaju obaveštenja koja mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu servisa Web pretraživača.

Da biste definisali da li su servisne poruke omogućene i da li se automatski preuzimaju, izaberite  > **Poruke** > **Opcije** > *Podešavanja* > *Servisna poruka*.

■ E-mail

Kad kreirate novo poštansko sanduče, ime koje date poštanskom sandučetu zamenjuje ime „Novo poštansko sanduče“. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

IMAP4 i POP3 poštanski sandučići

Izaberite  > **Poruke**, a zatim izaberite poštansko sanduče. Prikazuje se *Povezati se na poštu?* Da biste se povezali na svoje poštansko sanduče (mrežni servis), izaberite **Da** ili, da biste pregledali prethodno preuzete e-mail poruke van mreže, izaberite **Ne**.

Da se naknadno povežete na poštansko sanduče, izaberite **Opcije** > *Uspostavi vezu*. Kada ste onlajn, da prekinete vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije** > *Raskini vezu*.

Preuzimanje i čitanje e-mail poruka

1. Izaberite **Opcije** > *Preuzmi e-mail*, a zatim izaberite da li želite da preuzmete nove, izabrane ili sve poruke.
2. Da biste otvorili e-mail poruku, izaberite je.

Da vidite e-mail priloge označene sa , izaberite **Opcije** > *Prilozi*. Možete da skinete, otvorite ili sačuvate priloge u podržanim formatima.

Brisanje e-mail poruka

Da biste izbrisali e-mail poruku iz uređaja i pri tom je zadržali u udaljenom poštanskom sandučetu, izaberite **Opcije** > *Oбриši* > *Samo telefona*. Da biste izbrisali e-mail poruku sa uređaja i udaljenog poštanskog sandučeta, izaberite **Opcije** > *Oбриši* > *Telefona i servera*.

Da biste otkazali brisanje e-mail poruke sa uređaja i servera, dođite do e-mail poruke koja je označena za brisanje tokom sledećeg povezivanja, a zatim izaberite [Opcije](#) > [Povrati obrisano](#).

Sinhronizovanje poštanskih sandučića

Izaberite  > [Poruke](#), a zatim izaberite poštansko sanduče za sinhronizovanje.

Da biste sinhronizovali svoj uređaj sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite [Opcije](#) > [Sinhronizacija](#) > [Počni](#).

Da biste pregledali primljene poruke, izaberite [Primljeno](#), a zatim izaberite poruku.

■ Mail for Exchange

Pomoću aplikacije „Mail for Exchange“ na mobilnom uređaju možete da pristupite e-mail porukama, kalendaru, kontaktima (adresar) i zadacima naloga Microsoft® Exchange. Moguće je ostvariti sinhronizaciju stavki na mobilnom uređaju sa stavkama naloga Exchange.

Potreban vam je Exchange nalog za e-mail, a Exchange administrator mora da omogući sinhronizaciju naloga. Obratite se administratoru ili provajderu naloga za e-mail za detalje.

Takođe možete da instalirate samostalnu aplikaciju „Company directory“ umesto aplikacije „Mail for Exchange“. Pomoću aplikacije „Company directory“ možete da izvršite pretragu kontakata u okviru kataloga kompanija. Ista funkcija pretrage je uključena i u aplikaciju „Mail for Exchange“. „Mail for Exchange“ e-mail poruku ne možete da pošaljete pomoću samostalne aplikacije „Company directory“.

Sinhronizacija

Sinhronizujte e-mail, kalendar, kontakte i zadatke na mobilnom uređaju sa sadržajem naloga „Microsoft Exchange“. Način sinhronizacije možete da prilagodite tako što ćete da podesite profil u okviru kog možete da:

- Izaberete željeni sadržaj za sinhronizaciju – e-mail, kalendar, kontakte, zadatke ili bilo koju kombinaciju navedene četiri stavke.
- Podesite raspored po kom će se „Mail for Exchange“ automatski sinhronizovati. (U bilo kom trenutku možete da izvršite i ručnu sinhronizaciju.)
- Razrešite neusaglašenosti sadržaja tokom sinhronizacije tako što ćete da navedete da li će u slučaju nastanka neusaglašenosti prednost imati sadržaj naloga na „Microsoft Exchange“ serveru ili na mobilnom uređaju. Obratite pažnju na podešavanja sinhronizacije. Brisanje podataka kao deo uobičajenog procesa sinhronizacije je određeno izabranim podešavanjima.

- Izaberite **Da** za bezbedno povezivanje kako biste povećali bezbednost mobilnog uređaja i „Exchange“ servera.
- Izaberite ton obaveštenja pri prijemu e-mail poruke.

Aktiviranje aplikacije „Mail for Exchange“

1. Da biste na mobilnom uređaju instalirali i pokrenuli „Mail for Exchange“, izaberite  > **Podešavanja** > **Čarob. podeš.**
2. Kreirajte profil sinhronizacije koji kontroliše šta se sinhronizuje i vreme sinhronizacije.
3. Sinhronizujte stavke za e-mail, kalendar, kontakte i zadatke na mobilnom uređaju sa nalogom na serveru „Exchange“.
4. Koristite e-mail, kalendar, kontakte i zadatke na mobilnom uređaju.

Ikone „Mail for Exchange“ vidljive su u folderu **Aplikacije** > **E-mail** kada izvršite konfiguraciju naloga „Mail for Exchange“ sa čarobnjakom za podešavanja.

Folder „Mail for Exchange“ je vidljiv u folderu uređaja „Poruke“ kada konfigurirate nalog „Mail for Exchange“.

Za više informacija o aplikaciji „Mail for Exchange“ pogledajte stranicu www.businesssoftware.nokia.com.

■ Za slanje

Folder Za slanje je mesto za privremeno čuvanje poruka koje čekaju da budu poslate. Da pristupite folderu Za slanje, izaberite  > **Poruke** > **Za slanje**.

Da biste ponovo pokušali da pošaljete poruku, dođite do nje i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste odložili slanje poruke, dođite do nje i izaberite **Opcije** > **Odloži slanje**.

■ Čitač poruka

Da biste preslušali poruku u folderu **Primljeno** ili u nekom poštanskom sandučetu, dođite do nje ili označite više poruka, a zatim izaberite **Opcije** > **Slušaj**.



Savet: Kad primite nove poruke, da biste ih preslušali, u pasivnom režimu pritisnite i držite levi selekциони taster dok se ne pokrene **Čitač poruka**.

Da biste izabrali podrazumevani jezik i glas za čitanje poruka, i da biste podesili svojstva glasa, kao što su brzina govora i nivo jačine, izaberite  > **Podešavanja** > **Govor**.

Da biste izabrali druga podešavanja čitača poruka, u [Govor](#) idite desno na [Podešavanja](#).

■ Prikažite poruke na SIM kartici

Da biste mogli da pregledate poruke sa SIM kartice, morate da ih kopirate u folder u uređaju. Izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [SIM poruke](#), označite poruke koje želite da kopirate, a zatim izaberite [Opcije](#) > [Kopiraj](#) i folder u koji želite da kopirate poruke.

■ Info servis

Proverite kod svog provajdera da li postoji info servis (mrežni servis), koje su teme na raspolaganju i koji su brojevi tema.

Izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Info servis](#). Da biste aktivirali servis, izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Prijem](#) > [Da](#).

■ Servisne komande

Da unesete i pošaljete servisne zahteve (tzv. USSD komande), kao što su komande za aktivaciju za mrežne servise kod Vašeg provajdera servisa, izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Servisni zahtevi](#). Da pošaljete komandu, izaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#).

■ Podešavanja poruka

Podešavanja tekstualnih poruka

Da biste definisali podešavanja tekstualnih poruka, kao što su centar za razmenu poruka i kodiranje karaktera koje se koristi, izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Tekstualna poruka](#).

Podešavanja multimedijalnih poruka

Da biste definisali podešavanja multimedijalnih poruka, kao što su pristupna tačka koja se koristi i to da li se multimedijalne poruke automatski preuzimaju, izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [MMS poruka](#).

Podešavanja e-mail poruka

Izaberite  > [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [E-mail](#) > [Poštanska sandučad](#), a zatim izaberite poštansko sanduče i jednu od sledećih opcija:

[Podešavanje veze](#) – da biste definisali podešavanja veze, kao što su serveri i protokoli koji se koriste

Korisnička podešavanja – da biste definisali korisnička podešavanja, recimo to kada se poruke šalju i da li će sadržati potpis

Podešavanje preuzimanja – da biste definisali podešavanja preuzimanja, recimo to koji delovi poruka se preuzimaju i koliko poruka se preuzima

Automatsko preuzimanje – da biste definisali podešavanja za automatsko preuzimanje poruka u postavljenim intervalima ili kada se obaveštenje o e-mail poruci primi sa servera

Ostala podešavanja

Da biste definisali da li će precizirani broj poslatih poruka biti sačuvan u folderu „Poslato“ i da li će se njihovo skladištenje vršiti u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, izaberite  > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Ostalo**.

9. Kontakti

■ Čuvanje kontakt informacija i upravljanje njima

Da memorišete i organizujete kontakt podatke kao što su imena, telefonski brojevi i adrese, izaberite  > **Kontakti**.

Da dodate novi kontakt, izaberite **Opcije** > **Novo ime**. Popunite željena polja i izaberite **Urađeno**.

Da biste podesili svoj uređaj tako da prikazuje kontakte u memoriji uređaja i na SIM kartici u listi kontakata, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikazati kontakte**, a zatim označite **Memorija telefona** i **SIM memorija**.

Da biste kopirali imena i brojeve sa SIM kartice na svoj uređaj ili obratno, dođite do kontakta (ili označite željene kontakte), a zatim izaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **Memorija telefona** ili **SIM memorija**.

Da biste videli informacije o memoriji koju koriste kontakti, izaberite **Opcije** > **Podaci o kontaktima**.

Da biste videli listu brojeva za fiksno biranje, izaberite **Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako ga podržava SIM kartica.

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Da kontaktu dodelite podrazumevane brojeve i adrese, izaberite ga i odaberite **Opcije** > *Podrazumevano*. Idite na željenu podrazumevanu opciju i izaberite **Dodeli**.

■ Grupe kontakata

Da biste kreirali grupu kontakata kako biste mogli da šaljete tekstualne ili e-mail poruke većem broju primalaca istovremeno, izaberite  > **Kontakti**. Idite desno i izaberite **Opcije** > *Nova grupa*. Unesite ime za grupu, pa je otvorite. Izaberite **Opcije** > *Dodaj članove*. Označite kontakte koje želite da dodate u grupu, a zatim izaberite **OK**.

■ Dodajte ton zvona

Za svaki kontakt i grupu možete da postavite ton zvona i video zvono. Da biste dodali ton zvona kontaktu, izaberite  > **Kontakti**, a zatim otvorite kontakt. Izaberite **Opcije** > *Ton zvona*, a zatim izaberite ton zvona. Da dodate ton zvona grupi, idite desno do liste grupa, a zatim idite do grupe kontakata. Izaberite **Opcije** > *Ton zvona*, a zatim izaberite ton zvona za grupu. Da biste uklonili lični ili grupni ton zvona, izaberite *Podrazumevani ton* za ton zvona.

10. Galerija

■ Glavni prikaz

Da biste pristupili slikama, video snimcima i pesmama, ili da biste sačuvali i organizovali audio snimke i linkove za strimovanje, izaberite  > **Galerija**.

- *Slike* – da biste prikazali slike i video snimke u folderu *Slike*.
- *Video snimci* – da biste prikazali video snimke u video centru.
- *Pesme* – da biste otvorili *Muzički cent.*
- *Audio snimci* – da biste slušali audio snimke.
- *Link. za striming* – da biste prikazali i otvorili linkove za strimovanje.
- *Prezentacije* – da biste prikazali prezentacije.

Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i da kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe možete da pravite albume i kopirate i dodajete stavke u albume.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite taster za pomeranje. Video snimci, RAM datoteke i linkovi za strimovanje se otvaraju i reprodukuju u video centru, a muzika i audio snimci u muzičkom centru.

Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ukoliko je ubačena) ili u memoriju uređaja, izaberite datoteku i **Opcije** > *Premesti i kopiraj* > *Premesti* ili *Kopiraj*, a zatim neku od dostupnih opcija.

■ Slike

Izaberite  > *Galerija* > *Slike* i jednu od sledećih opcija:

- *Snimljene* – da biste prikazali sve snimljene fotografije i video snimke.
- *Meseci* – da biste prikazali fotografije i video snimke kategorizovane po mesecu snimanja.
- *Albumi* – da biste prikazali podrazumevane albume i one koje ste sami napravili.
- *Oznake* – da biste prikazali oznake koje ste napravili za svaku stavku.
- *Preuzimanja* – da biste prikazali stavke i video snimke preuzete sa Weba ili primljene putem MMS ili e-mail poruka.
- *Sve* – da biste prikazali sve stavke.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite taster za pomeranje. Otvaraju se video snimci i reprodukuju se u aplikaciji *RealPlayer*.

Da biste kopirali ili premestili datoteke na drugu lokaciju memorije, izaberite datoteke, **Opcije** > *Premesti i kopiraj* i jednu od dostupnih opcija.

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i u okviru multimedijalne poruke, u prilogu e-mail poruke, ili preko Bluetooth veze. Da biste mogli da prikažete primljenu sliku ili video snimak u folderu *Slike*, prvo morate da ih sačuvate.

Datoteke sa slikom ili video snimkom smeštene su u okvir i organizovane po datumu i vremenu. Prikazuje se broj datoteka. Da biste datoteke pregledali jednu po jednu, pritisnite taster za pomeranje nalevo ili nadesno. Da biste datoteke pregledali u grupama, pritisnite taster za pomeranje nagore ili nadole.

Da biste otvorili datoteku, pritisnite taster za pomeranje. Kada se slika otvori, da biste je zumirali, pritisnite tastere za zumiranje ispod klizača. Razmera zuma se ne čuva trajno.

Da biste izmenili video snimak ili sliku, izaberite **Opcije** > *Izmeni*.

Aktivna traka sa alatkama

Aktivna traka sa alatkama je dostupna samo kada u prikazu izaberete sliku ili video snimak.

Na aktivnoj traci sa alatkama pomerajte se nagore ili nadole do različitih stavki i izaberite ih pritiskom na taster za pomeranje. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od prikaza i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Da biste sakrili traku sa alatkama, izaberite **Opcije** > *Sakrij traku sa alatkama*. Da biste aktivirali aktivnu traku sa alatkama kada je skrivena, pritisnite taster za pomeranje.

■ Zvukovi

Ovaj folder sadrži sve zvukove napravljene pomoću aplikacije „Diktafon“ ili preuzete sa Web-a.

Za slušanje audio datoteka, izaberite  > *Galerija* > *Audio snimci*. Da biste došli do zvučne datoteke, pritisnite taster za pomeranje. Da biste pauzirali reprodukciju, ponovo pritisnite taster za pomeranje.

Da biste premotali unapred ili unazad, pritisnite taster za pomeranje nadesno ili nalevo.

Za preuzimanje zvukova, izaberite link za preuzimanje.

■ Linkovi za strimovanje

Da biste otvorili linkove za strimovanje, izaberite  > *Galerija* > *Link. za striming*. Izaberite link i pritisnite taster za pomeranje.

Da biste dodali novi link za strimovanje, izaberite **Opcije** > *Novi link*.

■ Prezentacije

Pomoću prezentacija možete da prikazete datoteke SVG (srazmerna vektorska grafika) formata kao što su crteži i mape. SVG slike zadržavaju izgled pri štampanju ili prikazivanju na ekranima različitih veličina i rezolucija.

Da biste prikazali SVG datoteke, izaberite  > *Galerija* > *Prezentacije*. Dodite do slike i izaberite **Opcije** > *Pusti*.

Za uvećanje slike pritisnite **5**. Za smanjenje slike pritisnite **0**. Da biste sliku rotirali za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu ili u obrnutom smeru, pritisnite taster **1**, odnosno **3**. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni, pritisnite taster **7** ili **9**.

Da biste prešli sa prikaza na celom ekranu na normalan prikaz i obrnuto, pritisnite taster *****.

11. Kućni medijski centar

Uređaj je kompatibilan sa tehnologijom „Universal Plug and Play“ (UPnP). Korišćenjem uređaja sa pristupnom tačkom za bežičnu LAN (WLAN) mrežu ili WLAN rutera, možete da napravite kućnu mrežu i da povežete kompatibilne UPnP uređaje koji podržavaju WLAN na mrežu, npr. telefon, kompatibilan računar, kompatibilan štampač i kompatibilan sistem ozvučenja ili TV, kao i sistem ozvučenja ili TV opremljen kompatibilnim bežičnim multimedijalnim prijemnikom.

Korišćenje WLAN funkcije uređaja u okviru kućne mreže zahteva funkcionalno podešavanje WLAN kućne veze, kao i da za druge ciljane uređaje bude omogućena UPnP tehnologija i da budu povezani na istu kućnu mrežu.

Kućna mreža koristi bezbednosna podešavanja WLAN veze. Funkcionalnost kućne mreže koristite u okviru WLAN mreže sa uređajem sa pristupnom tačkom za WLAN i omogućenim kriptovanjem.

Preko kućne mreže možete da delite medijske datoteke sačuvane u folderu „Galerija“ sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima. Da biste definisali podešavanja kućne mreže, izaberite  > [Kućni medij](#) > [Podešavanja](#). Kućnu mrežu možete da koristite i za prikazivanje, reprodukciju, kopiranje i štampanje kompatibilnih medijskih datoteka iz foldera [Galerija](#).



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa podacima.

Uređaj se povezuje na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtev za povezivanje od drugog kompatibilnog uređaja ili ako u folderu [Galerija](#) prikažete, reprodukujete, odštampate ili kopirate medijske datoteke koje se nalaze na uređaju ili izvršite pretragu drugih uređaja u folderu [Kućni medij](#).

■ Podešavanja kućnog medija

Da biste delili medijske datoteke sačuvane u folderu [Galerija](#) sa drugim kompatibilnim UPnP uređajima preko WLAN mreže, morate da kreirate ili konfigurišete pristupnu tačku za WLAN kućni Internet, ali i da konfigurišete aplikaciju [Kućni medij](#).

Opcije povezane sa aplikacijom [Kućna mrež.](#) nisu dostupne u folderu [Galerija](#) ukoliko prethodno nisu konfigurisana podešavanja za aplikaciju [Kućna mrež.](#)

Kada prvi put otvorite aplikaciju [Kućni medij](#), otvara se čarobnjak za podešavanja koji vam pomaže pri definisanju podešavanja kućne mreže za uređaj. Da biste

kasnije upotreбили čarobnjak za podešavanja, u glavnom prikazu aplikacije *Kućni medij* izaberite **Opcije** > *Pokreni čarobnjak* i pratite uputstva.

Da biste na kućnu mrežu povezali kompatibilan računar, na računar morate da instalirate povezani softver sa CD-ROM-a ili DVD-ROM-a koje dobijate u kompletu sa uređajem.

Da biste konfigurisali aplikaciju *Kućni medij*, izaberite  > *Kućni medij* > *Podešavanja* i jednu od sledećih opcija:

- *Pr.tačka kućne mreže* – da biste kreirali kućnu pristupnu tačku i upravljali tom tačkom.
- *Ime uređaja* – da biste uneli ime uređaja.

Da biste aktivirali deljenje i definisali sadržaj, izaberite  > *Kućni medij* > *Deli sadržaj* i jednu od sledećih opcija:

- *Slike i video* – da biste izabrali medijske datoteke za deljenje sa drugim uređajima.
- *Muzika* – da biste izabrali muziku za deljenje sa drugim uređajima.

Da biste izabrali slike i video snimke sačuvane na uređaju i prikazali ih na drugom uređaju kućne mreže kao što je kompatibilan TV, uradite sledeće:

1. U folderu „Galerija“ izaberite sliku ili video snimak.
2. Izaberite **Opcije** > *Prik. preko kućne mr..*
3. Izaberite kompatibilan uređaj na kom se prikazuje medijska datoteka. Slike se prikazuju i na uređaju kućne mreže i na vašem uređaju, a video snimci se reprodukuju samo na drugom uređaju.

Da biste izabrali medijske datoteke sačuvane na drugom uređaju kućne mreže i prikazali ih na svom uređaju (ili npr. na kompatibilnom TV-u), uradite sledeće:

1. Izaberite  > *Kućni medij* > *Pregled kuće*. Vaš uređaj traži druge kompatibilne uređaje.
2. Izaberite uređaj sa liste.
3. Izaberite tip medija koji želite da prikazete sa drugog uređaja.
4. Izaberite sliku, video snimak, muzički spot ili folder koji želite da prikazete, a zatim izaberite *Prikaži preko kuć. mreže*. (slike ili video snimci) ili *Repr. preko kućne mreže* (muzika).
5. Izaberite uređaj na kom se prikazuje datoteka. U okviru kućne mreže ne možete da reprodukujete muziku sa svog uređaja, ali možete da je reprodukujete na

kompatibilnim eksternim uređajima, a svoj uređaj da koristite kao daljinski upravljač.

Da biste zaustavili deljenje medijske datoteke, izaberite **Opcije** > *Prekini prikazivanje*.

Za štampanje slika sačuvanih u folderu *Galerija* preko kućne mreže pomoću UPnP kompatibilnog štampača, izaberite opciju štampanja u folderu *Galerija*.

Da biste izvršili pretragu datoteka po različitim kriterijumima, izaberite **Opcije** > *Nadi*. Da biste sortirali pronađene datoteke, izaberite **Opcije** > *Razvrstaj*.

Za kopiranje ili prenos datoteka sa drugog uređaja na vaš uređaj, izaberite datoteku na drugom uređaju i **Opcije** > *Kopiraj*.

12. Kamera

Uređaj ima dve kamere za snimanje fotografija i video snimaka. Glavna kamera visoke rezolucije nalazi se na zadnjoj strani uređaja, a sekundarna kamera niže rezolucije nalazi se na prednjoj strani uređaja.

Uređaj podržava rezoluciju fotografija od 2048 x 1536 piksela kada se koristi glavna kamera. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Slike i video snimci se memorišu u odgovarajućim folderima u Galeriji.

Možete da šaljete slike i video snimke u multimedijalnoj poruci, kao prilog e-mail poruke ili korišćenjem Bluetooth veze. Takođe ih možete i postavljati, slati u neki kompatibilni onlajn album, album na mreži.

■ Precizan fokus

Kamera uređaja ima precizan fokus. Precizan fokus omogućava fotografisanje pri kom svi objekti ostaju oštri.

■ Snimanje slika

Glavna kamera

1. Da biste aktivirali glavnu kameru, pritisnite taster „kamera”.  označava režim nepokretne slike.
2. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Da biste pre fotografisanja podesili osvetljenje i boju, izvršite izbor iz podešavanja aktivne trake sa alatka. Pogledajte „Aktivna traka sa alatka” str. 50 i „Scene” str. 52.

3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite taster „kamera“.
4. Da biste zatvorili glavnu kameru, izaberite **Opcije** > **Izadi**.



Sekundarna kamera

1. Da biste aktivirali sekundarnu kameru, pritisnite taster „kamera“ kako biste aktivirali glavnu kameru. Izaberite **Opcije** > **Koristi sek. fotoapar.**
2. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite navigator nagore ili nadole.
3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite taster za pomeranje.

Aktivna traka sa alatima

Aktivna traka sa alatima vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja, pre snimanja fotografije ili snimanja video zapisa. Dođite do ikona i birajte ih pritiskom na taster za pomeranje.

Ako želite da aktivna traka sa alatima bude vidljiva pre i nakon snimanja slike ili video zapisa, izaberite **Opcije** > **Prikaži liniju sa alatima**. Da biste videli aktivnu traku sa alatima samo na 5 sekundi kad pritisnete taster za pomeranje, izaberite **Opcije** > **Sakrij traku sa alatima**.

U aktivnoj traci sa alatima izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Prebaci u video režim** ( **Prebaci u režim za slike**) – da biste se prebacivali između video režima i režima slike

 **Režimi scena** – da biste izabrali scenu

 **Režim blica** – da biste izabrali režim blica (samo za slike). Da biste aktivirali uklanjanje efekta crvenih očiju, izaberite **Red.crv.očiju**. Izbegavajte slikanje ili zumiranje na maloj razdaljini od objekta. Efekat uklanjanja crvenih očiju možda se neće videti sve dok se slika ne sačuva u Galeriji.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

 **Samookidač** – da biste aktivirali samookidač (samo za glavnu kameru). Izaberite kašnjenje samo-okidača, a da biste aktivirali samookidač, izaberite **Aktiviraj**.

 **Više snimaka** – da biste aktivirali režim pravljenja više uzastopnih snimaka (samo za slike). Vidite „Snimanje više uzastopnih slika“, str. 51.

 **Prelaz u Galeriju** – da biste otvorili Galeriju

Da biste koristili režim panorame, izaberite **Opcije** > **Panoramski režim**.

 označava režim panorame. Pritisnite taster „kamera“ da biste započeli snimanje panoramske fotografije. Polako pomerajte uređaj nadesno ili nalevo. Pravac ne možete da menjate. Da biste zaustavili panoramu, ponovo pritisnite taster „kamera“. Ova opcija je dostupna samo za glavnu kameru.

Da biste prilagodili traku sa alatcima, izaberite **Opcije** > **Podešavanje trake alata**. Možete da uklonite stavku iz trake sa alatcima ili da menjate, dodajete ili premeštate stavke.

Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se trenutno nalazite.

Parametri se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti kad zatvorite kameru.

Kada izaberete novu scenu, podešavanja boje i osvetljenja se menjaju u vrednosti koje odgovaraju toj sceni. Vidite „Scene“, str. 52. Podešavanja parametara možete da, po potrebi, izmenite i nakon što izaberete neku scenu, ambijent.

Posle snimanja slike

Nakon što snimate sliku, izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatcima (dostupno je samo ako je **Prikaži snimljenu sliku** postavljeno na **Uključi** u podešavanjima kamere za režim pravljenja pojedinačnih snimaka):

- Da biste poslali sliku, pritisnite taster „pozovi“ ili izaberite **Pošalji** (.
- Da biste poslali sliku u kompatibilni onlajn album, izaberite **Prijavljivanje za Mrežno deljenje** (.
- Da biste otvorili aplikaciju, izaberite **Prelaz u Galeriju** (.
- Ako ne želite da sačuvate sliku, izaberite **Obriši** (.
- Da biste koristili sliku kao tapet u pasivnom režimu, izaberite **Opcije** > **Postavi za tapet**.
- Da biste sliku postavili kao sliku za identifikaciju poziva nekog kontakta, izaberite **Opcije** > **Dodeli kontaktu**.

Snimanje više uzastopnih slika

Možete da podesite glavnu kameru tako da snima šest ili više uzastopnih slika. U aktivnoj traci sa alatcima izaberite **Više snimaka** > **Odjed.** Da biste snimili slike, pritisnite taster „kamera“. Da biste snimili više od šest slika, pritisnite i držite taster „kamera“. Broj snimljenih slika zavisi od raspoložive memorije.

Da biste koristili neki vremenski interval između snimanja slika, izaberite **Više snimaka**, a zatim izaberite vremenski interval. Da biste počeli sa snimanjem slika,

pritisnite taster „kamera“. Da biste prekinuli snimanje slika pre završetka vremenskog perioda, ponovo pritisnite taster „kamera“.

Nakon što snimate slike, one će biti prikazane u mreži na ekranu. Da biste videli neku sliku, pritisnite taster za pomeranje da biste je otvorili.

Režim pravljenja više uzastopnih snimaka možete da koristite i za snimanje maksimalno šest slika pomoću samoookidača.

Da biste se vratili u tražilo režima pravljenja više uzastopnih snimaka, pritisnite taster „kamera“.

Da biste isključili režim pravljenja više uzastopnih snimaka, u aktivnoj traci sa alatka izaberite [Više snimaka](#) > [Jedan snimak](#).

Scene

Scena Vam pomaže da pronađete odgovarajuća podešavanja boje i osvetljenja za okolinu. Podešavanja za svaku scenu su postavljena u skladu sa određenim stilom ili okolinom. Scene su raspoložive samo u glavnoj kameri.

Izaberite režim slikanja ili video režim, a zatim u aktivnoj traci sa alatka izaberite [Režimi scena](#), pa izaberite neku scenu raspoloživu za režim slikanja ili video režim.

Da biste prilagodili sopstvenu scenu određenoj okolini, dodite do [Def. korisnik](#), a zatim izaberite [Opcije](#) > [Promeni](#). Da biste kopirali podešavanja neke druge scene, izaberite [Na osnovu režima scena](#), a zatim izaberite željenu scenu.

■ Snimanje video snimaka

1. Da biste aktivirali glavnu kameru, pritisnite taster „kamera“. Ako se kamera nalazi u režimu slikanja, pređite na video režim. U aktivnoj traci sa alatka, izaberite [Prebaci u video režim](#).  označava video režim.

Da biste aktivirali sekundarnu kameru, izaberite [Opcije](#) > [Koristi sek. fotoapar.](#)

2. Pritisnite taster „kamera“ da biste započeli snimanje. Koristeći sekundarnu kameru, pritisnite taster za pomeranje za snimanje. Prikazuje se  i reprodukuje se zvučni signal, označavajući da je snimanje počelo.

Da biste uvećali ili umanjili prikaz koristeći glavnu kameru, pritisnite tastere za jačinu zvuka ili, koristeći sekundarnu kameru, pomerite se naniže ili naviše.

3. Da biste prekinuli snimanje, izaberite [Stop](#). Video snimak se automatski čuva u folderu „Video snimci“ u Galeriji. Vidite „Galerija“, str. 44. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Da biste u svakom trenutku pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Snimanje videa se automatski prekida ako je snimanje privremeno zaustavljeno, a nijedan taster nije pritisnut tokom jednog minuta. Izaberite **Nastavi** da biste nastavili snimanje.

Da biste pre snimanja video zapisa podesili osvetljenje i boju, izvršite izbor iz podešavanja aktivne trake sa alatkama. Pogledajte „Aktivna traka sa alatkama“ str. 50 i „Scene“ str. 52.

Posle snimanja video zapisa

Nakon što snimate video zapis, izaberite sledeće iz aktivne trake sa alatkama (dostupno samo ako je **Prikaži snimljeni video** postavljeno na **Uključi**. Pogledajte „Podešavanja videa“ str. 54):

- Da biste odmah reprodukovali video snimak koji ste upravo snimili, izaberite **Pusti** .
- Da biste poslali video snimak koristeći multimedijalnu poruku, e-mail poruku ili Bluetooth vezu, pritisnite taster „pozovi“ ili izaberite **Pošalji** . U multimedijalnoj poruci možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u formatu .mp4.
- Da biste otpremili video snimak u kompatibilni onlajn album, izaberite **Prijavljivanje za Mrežno deljenje** .
- Da biste otvorili aplikaciju, izaberite **Prelaz u Galeriju** .
- Ako ne želite da sačuvate video, izaberite **Obriši** .

■ Podešavanja kamere

Postoje dve vrste podešavanja kamere u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka: podešavanja aktivne trake sa alatkama i glavna podešavanja. Da biste koristili podešavanja aktivne trake sa alatkama, pogledajte „Aktivna traka sa alatkama“ str. 50. Podešavanja aktivne trake sa alatkama se vraćaju na podrazumevana podešavanja nakon što zatvorite kameru, ali glavna podešavanja ostaju ista dok ih ponovo ne promenite.

Podešavanja kamere u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka

Da biste promenili glavna podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste podesili rezoluciju slike (raspoloživo samo u glavnoj kameri), izaberite **Kvalitet slike**. Što je viši kvalitet slike, to slika zauzima više memorije. Da biste odštampali sliku, izaberite **Štampa 3M – visok** ili **Štampa 2M – srednji**. Da biste poslali sliku koristeći multimedijalnu poruku (MMS), izaberite **MMS 0,3M – nizak**.

Da biste izabrali da li ćete nakon snimanja videti snimljenu sliku ili ćete odmah nastaviti sa snimanjem, izaberite [Prikaži snimljenu sliku](#).

Da biste omogućili ravnomerne i kontinualne korake zumiranja između digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja, izaberite [Prošireni digitalni zum > Uključ. \(kontinualni\)](#) (samo za glavnu kameru). Da biste dozvolili pauziranje koraka zumiranja kod digitalnog zumiranja i proširenog digitalnog zumiranja, izaberite [Uključen \(pauziran\)](#). Da biste ograničili zumiranje tako da se zadrži kvalitet izabrane slike, izaberite [Isključen](#).

Izaberite [Vrati podeš. kamere](#) da biste vratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere.

Podešavanja videa

Da biste promenili glavno podešavanje u video režimu, izaberite [Opcije > Podešavanja](#).

Da biste podesili kvalitet video snimka, izaberite [Kvalitet videa](#). Izaberite [Deljenje](#) ako želite da pošaljete video snimak koristeći multimedijalnu poruku.

Da biste isključili snimanje zvuka, izaberite [Snimanje zvuka > Bez zvuka](#).

Da biste videli prvi kadar snimljenog videa kada se snimanje završi, izaberite [Prikaži snimljeni video](#). Da biste gledali video snimak iz aktivne trake sa alatka, izaberite [Pusti](#) (glavna kamera) ili [Opcije > Pusti](#) (sekundarna kamera).

Da biste primenili podrazumevane vrednosti na podešavanja kamere, izaberite [Vrati podeš. kamere](#).

13. Mediji

■ RealPlayer

Koristeći RealPlayer možete reprodukovati medijske datoteke sačuvane u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, npr. video snimke, ili ih bežičnom vezom prenositi otvaranjem linka za striming. RealPlayer ne podržava sve formate datoteka ili varijante nekog formata datoteka.

Izaberite  > [Aplikacije > RealPlayer](#). Za reprodukciju izaberite [Video snimci](#), [Linkovi za strim](#) ili [Nedavno pušt.](#), a zatim izaberite medijsku datoteku ili link za striming.

Da biste mogli da strimujete živi sadržaj, prvo morate da konfigurirate primarnu pristupnu tačku. Izaberite  > [Aplikacije](#) > [RealPlayer](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Striming](#) > [Mreža](#). Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

■ Flash Player

Da biste pregledali i reprodukovali flash datoteke, kao i da biste ostvarili interakciju sa njima, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Flash Player](#). Da biste otvorili neki folder ili pustili neku flash datoteku, izaberite ih.

■ Diktafon

Pomoću snimača glasa možete da snimate razgovore iz govornih poziva i govornih podsetnika. Ako snimate telefonski razgovor, sve strane će za vreme snimanja čuti karakterističan zvuk.

Izaberite  > [Muzika](#) > [Diktafon](#). Da snimate audio snimak, izaberite [Opcije](#) > [Snimi audio snimak](#), ili izaberite . Za slušanje snimka, izaberite . Snimljene datoteke se čuvaju u folderu „Audio snimci“ u Galeriji.

14. Internet

■ Pretražujte Web

Da biste pretraživali Web stranice, izaberite  > [Internet](#) > [Web](#), ili pritisnite i držite **O** u pasivnom režimu.

Detalje vezane za raspoloživost servisa, kao i za način plaćanja i cene, proverite kod svog provajdera servisa.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste pristupili Web stranicama, izaberite jednu od sledećih opcija:

- Izaberite marker u prikazu markera.
- U prikazu markera unesite adresu Web stranice i izaberite [Idi na](#).

Markeri

Da biste ručno dodali marker, u prikazu markera izaberite [Opcije](#) > [Menadžer markera](#) > [Dodaj marker](#), popunite polja i izaberite [Opcije](#) > [Sačuvaj](#).

Bezbednost veze

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između aparata i Internet mrežnog prolaza, gejtveja, ili servera je šifrovan.

Ikona bezbednosti ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kom se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženi sadržaj) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Da vidite detalje veze, status enkripcije i informacije o autentikaciji servera, izaberite **Opcije** > *Alatke* > *Podaci o stranici*.

Tasteri i komande za pretraživanje

Da biste otvorili neki link, izvršite izbor ili potvrdite polja, pa pritisnite taster za pomeranje.

Da u toku pretraživanja odete na prethodnu stranu, izaberite **Nazad**. Ukoliko komanda **Nazad** nije dostupna, izaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Istorija* da vidite hronološku listu strana koje su posećene tokom sesije pretraživanja. Da odaberete željenu stranu, idite levo ili desno i izaberite je. Istorija se uvek briše kada se završi sesija pretraživanja.

Da sačuvate marker tokom pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj kao marker*.

Da preuzmete najnoviji sadržaj sa servera, izaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Ažuriraj*.

Da biste otvorili traku sa alatkama pretraživača, idite na prazni deo stranice, a zatim pritisnite i držite taster za pomeranje.

Da završite, raskinete, vezu i pregledate stranicu pretraživača u oflajn režimu, izaberite **Opcije** > *Alatke* > *Raskini vezu*. Da biste prekinuli pretraživanje, izaberite **Opcije** > *Izađi*.

Prečice tastature prilikom pretraživanja

- 1 – otvorite markere.
- 2 – izvršite pretragu trenutne stranice po ključnim rečima.
- 3 – vratite se na prethodnu stranicu.
- 5 – prikažite listu svih otvorenih prozora.
- 8 – prikažite opšti prikaz trenutne stranice. Pritisnite ponovo **8** da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane.
- 9 – unesite novu Web adresu.

0 – idite na početnu stranicu.

*** ili #** – uvećajte ili umanjite prikaz stranice.

Mini mapa

Mini mapa Vam pomaže da se krećete po Web stranama koje sadrže veliki broj informacija. Kada je Mini mapa uključena u podešavanjima pretraživača, a vi se krećete po nekoj Web strani, Mini mapa se otvara i prikazuje pregled Web stranice koju pretražujete. Da biste se kretali u Mini mapi, koristite taster za pomeranje. Kad prestanete sa kretanjem, Mini mapa nestaje, a prikazuje se oblast koja je uokvirena u Mini mapi.

Opšti prikaz stranice

Koristeći Opšti prikaz stranice možete brže da se premestite na željeni deo Web stranice. Opšti prikaz stranice možda neće biti dostupan na svim stranicama.

Da prikazete opšti prikaz trenutne strane, pritisnite **8**. Da pronađete željeno mesto na strani, idite gore ili dole. Pritisnite ponovo **8** da biste uvećali prikaz i videli željeni deo strane.

Web izvodi

Web izvodi se koriste za deljenje najnovijih naslova ili vesti.

Pretraživač automatski otkriva da li Web strana sadrži Web izvode. Da se pretplatite na neki Web izvod, izaberite **Opcije** > *Pretplati na Web izvode* pa zatim neki izvod, ili kliknite na link. Da prikazete Web izvode na koje ste pretplaćeni, u prikazu markera izaberite *Web izvodi*.

Da ažurirate neki Web izvod, izaberite ga, a zatim izaberite **Opcije** > *Osveži*.

Da definišete način ažuriranja Web izvoda, izaberite **Opcije** > *Podešavanje* > *Web izvodi*.

Vidžeti

Vaš uređaj podržava vidžete. Vidžeti su male Web aplikacije koje mogu da se preuzmu i koje na vaš uređaj isporučuju multimedijalni sadržaj, fidove sa vestima i drugi sadržaj, na primer vremensku prognozu. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao zasebne aplikacije u folderu *Aplikacije* > *Instalacije*.

Vidžete možete da preuzmete pomoću aplikacije Preuzmi! ili sa Interneta.

Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i ona za Web pretraživač. Dok su aktivni u pozadini, neki vidžeti mogu automatski da ažuriraju informacije u vašem uređaju. Korišćenje sadržaja može da podrazumeva prenos velikih količina

podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se provajderu servisa da biste saznali informacije o cenama prenosa podataka.

Sačuvane stranice

Da biste sačuvali stranicu tokom pretraživanja da biste mogli da je pregledate van mreže, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Sačuvaj stranicu**.

Da biste pregledali sačuvane stranice, u prikazu markera izaberite **Sačuvane stranice**. Da otvorite stranu, izaberite je.

Brisanje privatnih podataka

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju. To empty the cache, select **Opcije** > **Obrisi podatke privat.** > **Obrisi keš**.

Da biste obrisali sve privatne podatke, izaberite **Opcije** > **Obrisi podatke privat.** > **Sve**.

■ Pretraga

Koristite aplikaciju Pretraga da biste pristupili pretraživačima i pronašli i povezali se sa lokalnim servisima, sajtovima, slikama i sadržajem za mobilne uređaje. Na primer, ovu aplikaciju možete da koristite za pronalaženje lokalnih restorana i prodavnica. Takođe možete da izvršite pretragu podataka u svom uređaju i na memorijskoj kartici.

Izaberite  > **Internet** > **Search**.

15. Personalizacija

■ Teme

Da biste promenili izgled ekrana svog uređaja, aktivirajte neku temu.

Select  > **Podešavanje** > **Podešavanje** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Teme**.

Da vidite listu dostupnih tema, izaberite **Opšte**. Označena je trenutno aktivirana tema.

Da pregledate temu, idite do nje i izaberite **Opcije** > **Prikaz**. Da aktivirate pregledanu temu, izaberite **Postavi**.

U meniju „Teme“ takođe možete da podesite tip prikaza menija, da postavite temu za pasivni režim i prilagođeni tapet, personalizujete izgled čuvara energije, kao i da izaberete sliku koja se prikazuje tokom poziva.

■ Profili

U meniju „Profili“ možete da prilagodite i personalizujete melodije telefona za različite događaje, okoline ili grupe pozivalaca. Izabrani profil možete da vidite u vrhu ekrana u pasivnom režimu standby mode. Ako je aktivan **Opšti** profil, prikazuje se samo trenutni datum.

Izaberite  > **Podešavanja** > **Profili**.

Da aktivirate neki profil, izaberite ga, a zatim izaberite **Aktiviraj**.



Savet: Da brzo pređete u profil bez zvona iz bilo kojeg drugog profila, u pasivnom režimu pritisnite i držite #.

Da biste personalizovali neki profil, izaberite ga, izaberite **Personalizuj**, a zatim izaberite željena podešavanja.

Da biste podesili profil tako da bude aktivan do određenog trenutka u periodu od sledeća 24 časa, izaberite **Vremenski ograničen**, a zatim izaberite vreme.

Vidite i „Oflajn profil“, str. 15.

16. Upravljanje vremenom

■ Sat

Izaberite  > **Aplikacije** > **Sat**. Da promenite podešavanja sata, kao i da postavite vreme i datum, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste podesili uređaj tako da prikazuje vreme na drugim lokacijama, pomerite se nadesno na **Svet**. Da biste dodali neku lokaciju, izaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju**.

Da biste postavili svoju trenutnu lokaciju, dođite do nje i izaberite **Opcije** > **Postavi za trenutnu lok.**. Lokacija se prikazuje u glavnom prikazu sata, a vreme na Vašem uređaju će biti promenjeno u skladu sa njom. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Budilnik

Da postavite novi alarm, idite (skrolujte) udesno do [Alarmi](#), pa zatim izaberite [Opcije](#) > [Novi alarm](#). Unesite vreme oglašavanja alarma, izaberite da li će se i kada alarm ponovo oglašavati, a zatim izaberite [Urađeno](#).

Kalendar

Izaberite  > [Kalendar](#). Pritisnite # u pregledu meseca, nedelje ili dana da biste automatski istakli trenutni datum.

Da biste dodali novu stavku kalendara, izaberite [Opcije](#) > [Nova stavka](#), a zatim izaberite tip stavke. Stavke tipa [Godišnjica](#) se ponavljaju svake godine. Stavke tipa [Obaveza](#) Vam pomažu da vodite listu obaveza koje Vas čekaju. Popunite polja, a zatim izaberite [Urađeno](#).

17. Kancelarijske aplikacije

Aktivne beleške

Aktivne beleške Vam omogućavaju da kreirate, menjate i pregledate različite vrste beleški. U beleške možete da umetnete slike, kao i video i audio snimke, a možete i da ih povezujete sa drugim aplikacijama, recimo sa aplikacijom [Kontakti](#), i da šaljete beleške drugim osobama.

Izaberite  > [Aplikacije](#) > [Ekstra](#) > [Aktivne bel.](#)

Da biste kreirali belešku, počnite da pišete. Da biste umetnuli slike ili audio ili video snimke, vizitkarte, Web markere ili datoteke, izaberite [Opcije](#) > [Ubaci](#), a zatim izaberite tip stavke.

Da biste podesili uređaj tako da prikaže belešku prilikom upućivanja ili primanja poziva od kontakta, izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#). Da biste povezali belešku sa kontaktom, izaberite [Opcije](#) > [Poveži belešku sa poz.](#) > [Dodaj kontakte](#), a zatim izaberite kontakt.

Beležnica

Izaberite  > [Aplikacije](#) > [Ekstra](#) > [Beleške](#).

Da biste napisali novu belešku, počnite da pišete. Da biste sačuvali belešku, izaberite [Urađeno](#).

Primljene obične tekstualne datoteke (.txt format) možete da sačuvate u folder [Beleške](#).

■ Mobilni rečnik

Koristite Rečnik za prevođenje reči sa jednog jezika na drugi.

Izaberite  > [Aplikacije](#) > [Ekstra](#) > [Rečnik](#). Engleski jezik je raspoloživ kao podrazumevan u Vašem uređaju. Možete da dodate još dva jezika. Da biste dodali neki jezik, izaberite [Opcije](#) > [Jezici](#) > [Preuzmi jezike](#). Možete da uklanjate jezike, izuzimajući engleski, i da dodajete nove. Ovi jezici su besplatni, ali njihovo preuzimanje može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Ekran prikazuje skraćenice za jezik originala i jezik prevoda. Da biste promenili jezik originala i jezik prevoda, izaberite [Opcije](#) > [Jezici](#) > [Izvor](#) i [Odredište](#).

Unesite reč koju je potrebno prevesti i izaberite [Prevedi](#). Da biste čuli izgovorenu reč, izaberite [Slušaj](#).

■ Adobe Reader

Koristite [Adobe Reader](#) da biste pregledali dokumente u .pdf formatu. Da biste otvorili aplikaciju, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Ekstra](#) > [Adobe PDF](#).

Otvaranje .pdf datoteke

Da otvorite nedavno pregledani dokument, izaberite ga. Da biste otvorili dokument koji nije na listi u glavnom prikazu, izaberite [Opcije](#) > [Potraži datoteku](#), a zatim izaberite memoriju i folder u kojem je datoteka uskladištena, kao i datoteku.

Pregledanje dokumenta

Da se pomerate unutar stranice, koristite taster za pomeranje. Da pređete na sledeću stranu, idite naniže na dno strane.

Da uvećate ili umanjite, izaberite [Opcije](#) > [Zum](#) > [Uvećaj](#) ili [Umanji](#).

Da pronađete tekst, izaberite [Opcije](#) > [Nađi](#) > [Tekst](#), a zatim unesite tekst koji želite da pronađete. Da pronađete sledeće pojavljivanje, izaberite [Opcije](#) > [Nađi](#) > [Sledeće](#).

Da biste sačuvali kopiju dokumenta, izaberite [Opcije](#) > [Sačuvaj](#).

Podešavanja

Izaberite **Opcije** > *Podešavanja* i jednu od sledećih opcija:

Podrazumev. zum % – da biste podesili podrazumevano zumiranje prilikom otvaranja .pdf datoteke radi pregledanja

Režim prikaza > *Puni ekran* – da biste otvorili dokumente u režimu punog ekrana

Sač. pode. na izlasku > *Da* – da biste sačuvali podešavanja kao podrazumevana kada zatvarate program *Adobe Reader*

■ Quickoffice

da biste kristili Quickoffice aplikacije, izaberite  > *Aplikacije* > *Ekstra* > *Quickoffice*.

Da pregledate listu Word, Excel i PowerPoint dokumenata, idite desno ili levo do Quickword, Quicksheet ili Quickpoint prikaza. Na primer, raspoloživi Microsoft Word dokumenti su navedeni u listi u Quickword prikazu. Nisu podržane sve varijacije i funkcije formata Word, Excel i PowerPoint datoteka.

Da otvorite datoteku i njenu odgovarajuću aplikaciju, izaberite je.

Ukoliko imate problema sa Quickoffice aplikacijama, posetite stranicu www.quickoffice.com ili pošaljite e-mail na adresu sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Pomoću aplikacije Quickmanager možete da preuzimate softver, uključujući dopune, nadogradnje i druge korisne aplikacije. Preuzimanja možete da platite preko telefonskog računa ili putem kreditne kartice.

18. Podešavanja

■ Glasovne komande

Da izaberete funkcije koje će se koristiti preko glasovnih komandi, izaberite  > *Podešavanja* > *Gl. komande*. Glasovne komande za promene profila se nalaze u folderu „Profili“.

Da biste aktivirali glasovnu komandu za neku aplikaciju, izaberite **Opcije** > *Promeni komandu*, a zatim izaberite aplikaciju. Da preslušate aktiviranu glasovnu komandu, izaberite **Opcije** > *Preslušaj*.

U vezi korišćenja glasovnih komandi, vidite „Glasovno biranje“, str. 22.

■ Podešavanje telefona

Opšte

Izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Opšte* i jednu od sledećih opcija:

Personalizacija – da biste podesili ekran, pasivni režim, tonove (na primer ton zvona), jezik, teme i glasovne komande.

Datum i vreme – da biste podesili vreme i datum, kao i format prikazivanja.

Proširenje – da promenite podešavanja nekog proširenja. Izaberite neko proširenje, pa zatim i željeno podešavanje.

Bezbednost – da biste promenili podešavanja uređaja i SIM kartice, kao što su PIN šifra i šifra blokade; da biste pregledali detalje sertifikata i proverili autentičnost; i da biste pregledali i menjali zaštitne module.

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati se moraju pravilno upotrebljavati da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje „Sertifikat je istekao“ ili „Sertifikat još ne važi“, mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Fabrička podeš. – da biste neka podešavanja vratili na njihove prvobitne vrednosti. Potrebna je šifra blokade.

Pozicioniranje (mrežni servis) – da biste promenili podešavanja pozicioniranja.

Telefon

Vidite „Podešavanja poziva“, str. 24.

Veza

Izaberite  > *Podešavanja* > *Podešavanja* > *Veza* i jednu od sledećih opcija:

Bluetooth – da uključite ili da isključite Bluetooth, kao i da vršite izmene Bluetooth podešavanja. Vidite „Podešavanja Bluetooth veze“, str. 71.

USB – da biste vršili izmene USB podešavanja.

Odredišta – da biste definisali metode povezivanja koji se koriste za pristupanje određenom odredištu

Paketni podaci – da biste izabrali podešavanja veze sa paketnim prenosom podataka. Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka.

- Da biste podesili uređaj tako da se registruje na mrežu za paketni prenos podataka kada se nalazite u mreži koja podržava paketni prenos podataka, izaberite **Veza za paketni prenos > Čim ima signal**. Ako izaberete **Po potrebi**, uređaj će koristiti vezu za paketni prenos podataka samo kada pokrenete aplikaciju ili funkciju koja to zahteva.
- Da biste podesili ime pristupne tačke i uređaj koristili kao modem sa računarom, izaberite **Pristupna tačka**.
- Da biste omogućili da se u UMTS mrežama koristi HSDPA (mrežni servis), izaberite **Prist. paketu vel. brzine**. Kada je aktivirana HSDPA podrška, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-mail poruke i stranice pretraživača preko celularne mreže može da bude brže.

Data poziv – da biste postavili vreme na vezi za data pozive. Podešavanja za data poziv se odnose na sve pristupne tačke koje koriste GSM data poziv.

Deljenje videa – da biste ručno postavili podešavanja svog SIP profila. Vidite „Podešavanja deljenja videa“, str. 26.

SIP podešavanja – da vidite i da vršite izmene SIP profila. Vidite „Deljenje videa“, str. 26.

Konfiguracije – da biste pregledali i brisali kontekste konfiguracije. Neke funkcije, kao što su pretraživanje Web-a i razmena multimedijalnih poruka, mogu zahtevati određena konfiguraciona podešavanja. Ova podešavanja možete dobiti od svog provajdera servisa. Vidite „Konfiguraciona podešavanja“, str. 12.

APN kontrola – da ograničite korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka. Ovo podešavanje je dostupno samo ukoliko Vaša SIM kartica podržava ovaj servis. Da promenite ova podešavanja, potreban Vam je PIN2 kôd.

Aplikacije

Da biste prikazali i izmenili podešavanja aplikacija instaliranih na uređaju, izaberite  > **Podešavanja** > **Podešavanja** > **Aplikacije**.

■ Govor

U aplikaciji Govor možete da izaberete podrazumevani jezik i glas za čitanje tekstualnih poruka, i da podesite svojstva glasa, kao što su brzina govora i nivo jačine: Izaberite  > [Podešavanja](#) > [Govor](#).

Da vidite detalje glasa, idite desno, idite do glasa i izaberite [Opcije](#) > [Detalji glasa](#).
Da testirate glas, idite do glasa i izaberite [Opcije](#) > [Pusti glas](#).

19. Upravljanje podacima

■ Instaliranje i uklanjanje aplikacija

Možete da instalirate dva tipa aplikacija na svoj uređaj:

- J2ME™ aplikacije zasnovane na Java™ tehnologiji sa ekstenzijom .jad ili .jar. PersonalJava™ aplikacije ne mogu da se instaliraju na Vaš uređaj.
- Druge aplikacije i softver za Symbian operativni sistem. Te instalacione datoteke imaju ekstenziju .sis ili .sisx. Instalirajte samo softver specijalno namenjen za Vaš uređaj.



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Instalacione datoteke mogu da se prenesu u vaš uređaj iz kompatibilnog računara, preuzmu tokom pretraživanja ili pošalju u sklopu multimedijalne poruke, kao prilog e-mail poruke ili putem Bluetooth veze. Za instaliranje aplikacija u uređaj ili na memorijsku karticu možete koristiti modul Nokia Application Installer iz paketa Nokia PC Suite.

Da biste pronašli instalirane aplikacije, izaberite  > [Aplikacije](#) > [Instalacije](#).

Da biste otvorili Menadžer aplikacija, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Men. podat.](#) > [Men. aplik.](#)

Instaliranje aplikacije

Za instaliranje Java aplikacija je neophodna odgovarajuća .jar datoteka. Ako je nema, uređaj će tražiti da je preuzmete.

1. Da biste instalirali neku aplikaciju ili softverski paket, izaberite [Instal. datoteke](#), a zatim dođite do instalacione datoteke. Aplikacije na memorijskoj kartici su označene sa .

2. Izaberite **Opcije** > *Instaliraj*.

Druga mogućnost je da izvršite pretragu memorije uređaja ili memorijske kartice, izaberete aplikaciju i pritisnete taster za pomeranje da biste započeli instaliranje.

U toku instalacije uređaj prikazuje informacije o napredovanju instalacije. Kada instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat, uređaj prikazuje odgovarajuće upozorenje. Nastavite sa instalacijom jedino ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije.

Java aplikacije će možda pokušati da, na primer, uspostave vezu za prenos podataka ili da pošalju poruku. Da biste izmenili dozvole za instaliranu Java aplikaciju i definisali koju pristupnu tačku će koristiti aplikacija, izaberite *Instalirane aplik.*, dođite do aplikacije, a zatim izaberite **Otvori**.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste imali dovoljno memorije, koristite Nokia PC Suite za pravljenje rezervnih kopija instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, a zatim upotrebite menadžer datoteka da biste instalacione datoteke uklonili iz memorije uređaja. Vidite „Menadžer datoteka“, str. 66. Ukoliko je ta .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u sandučetu primljenih poruka.

Uklanjanje aplikacije

U glavnom prikazu Menadžera aplikacija izaberite *Instalirane aplik.*, dođite do softverskog paketa, a zatim izaberite **Opcije** > *Deinstaliraj*.

■ Menadžer datoteka

Da biste pretraživali i otvarali datoteke i foldere u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, kao i da biste upravljali njima, izaberite  > *Aplikacije* > *Ekstra* > *Men. dat.*

Pravljenje rezervnih kopija podataka iz memorije uređaja i njihovo rekonstruisanje

Da biste napravili rezervne kopije podataka iz memorije uređaja na memorijskoj kartici ili da biste rekonstruisali informacije iz memorijske kartice, u Menadžeru datoteka izaberite **Opcije** > *Kopiraj memor. telefona* ili *Rekonstr. sa mem. kart.*. Možete da pravite rezervne kopije i rekonstruisete sadržaj memorije samo istog uređaja.

Formatiranje memorijske kartice

Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci na njoj se trajno gube. Neke memorijske kartice se isporučuju već formatirane, a neke zahtevaju formatiranje.

1. U prikazu Menadžera datoteka izaberite memorijsku karticu.
2. Izaberite **Opcije** > *Opcije memor. kartice* > *Formatiraj*.
3. Kad se formatiranje završi, unesite ime za memorijsku karticu.

Zaključavanje i otključavanje memorijske kartice

Da biste postavili lozinku za sprečavanje neovlašćenog korišćenja, u prikazu Menadžera datoteka izaberite memorijsku karticu, a zatim izaberite **Opcije** > *Lozinka mem. kartice* > *Postavi*. Unesite i potvrdite svoju lozinku. Lozinka može imati najviše osam karaktera.

Ako u svoj uređaj ubacite drugu memorijsku karticu zaštićenu lozinkom, biće zatraženo da unesete lozinku te memorijske kartice. Da otključate karticu, izaberite **Opcije** > *Otključaj memor. karticu*.

Licence

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Sa ovim uređajem možete da pristupite sadržaju koji je zaštićen tehnologijom WMDRM, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako uređaj ima sadržaj zaštićen tehnologijom OMA DRM, za pravljenje rezervnih kopija i licenci i sadržaja koristite funkcionalnost pravljenja rezervnih kopija koju nudi Nokia PC Suite. Drugi metodi prenosa podataka možda neće preneti licence koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen tehnologijom OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Licence je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke na uređaju oštete.

Ako uređaj ima sadržaj zaštićen tehnologijom WMDRM, i licence i sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se

datoteke na uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja na uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neke licence mogu biti povezane sa određenom SIM karticom, a zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Da biste pregledali licence sačuvane u uređaju, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Men. podat.](#) > [Licence](#).

Da biste pregledali važeće licence koje su povezane sa jednom ili više medijskih datoteka, izaberite [Važeće licence](#). Grupne licence, koji sadrže nekoliko licenci, označene su sa . Da biste pregledali licence koje se nalaze u grupnoj licenci, izaberite grupnu licencu.

Da biste pregledali nevažeće licence za koje je vremenski period za korišćenje datoteke istekao, izaberite [Nevažeće licen.](#). Da biste kupili dodatno vreme prava korišćenja ili da biste produžili vremenski period korišćenja medijske datoteke, izaberite nevažeću licencu, a zatim izaberite [Opcije](#) > [Pribavi novu licencu](#). Možda neće biti moguće ažurirati licence ako je prijem poruke servisa onemogućen.

Da biste pregledali licence koje se ne koriste, izaberite [Ne koriste se](#). Licence koje se ne koriste nemaju medijske datoteke koje su povezane sa njima.

Da biste videli detaljne informacije kao što su status važenja i mogućnost slanja datoteke, idite do licence i izaberite je.

■ Menadžer uređaja

Pomoću menadžera uređaja možete da se povežete na server i primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj, kreirate nove profile servera, kao i da pregledate postojeće profile servera i upravljate njima. Konfiguraciona podešavanja možete primiti od provajdera servisa ili informatičke službe svoje firme.

Da biste otvorili Menadžer uređaja, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Men. podat.](#) > [Men. uređ.](#)

Ažurirajte softver



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

1. Izaberite **Opcije** > *Potraži ažurnu verziju*. Ako je raspoloživa ažurna verzija softvera, prihvatite njeno preuzimanje.
2. Nakon uspešnog preuzimanja, za instaliranje ažurne verzije izaberite **Sada**. Da instaliranje sprovedete drugom prilikom, izaberite **Kasnije**.

Da biste kasnije pokrenuli proces instalacije, izaberite **Opcije** > *Instaliraj ažurnu verziju*.

Ako nije definisan nijedan profil servera, uređaj traži da ga kreirate, ili ako je definisano više, da izaberete neki iz liste servera. Za podešavanja profila servera se obratite svom provajderu servisa.

Konfigurisanje uređaja

Konfiguraciona podešavanja možete primiti od provajdera servisa ili informatičke službe svoje firme.

Da biste se povezali na server i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj, izaberite **Opcije** > *Profili servera*, dođite do profila servera i izaberite **Opcije** > *Počni konfiguraciju*.

Da biste izmenili profil servera, dođite do profila i izaberite **Opcije** > *Izmeni profil*.

Obratite se provajderu servisa ili informatičkoj službi svoje firme da biste saznali detalje o podešavanjima profila servera.

20. Povezivanje

■ Bežična LAN veza

Uređaj podržava bežične lokalne mreže (WLAN) preko kojih možete uređaj da povežete na Internet i sa kompatibilnim uređajima koji imaju podržanu WLAN mrežu.

Da biste koristili WLAN povezivanje, ono mora biti dostupno na lokaciji i uređaj mora biti povezan sa WLAN mrežom. Neke WLAN mreže su zaštićene i za povezivanje sa njima potreban je pristupni ključ od provajdera servisa.

U nekim zemljama, kao u Francuskoj, postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima.



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa vašim podacima.

Funkcije koje koriste bežični LAN opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

■ Prenos podataka

Koristeći prenos podataka možete da kopirate ili sinhronizujete kontakte, stavke kalendara, a možda i druge podatke, kao što su video snimci i slike, iz kompatibilnog uređaja putem Bluetooth veze.

U zavisnosti od drugog uređaja, sinhronizacija možda neće biti moguća, a podaci mogu da se kopiraju samo jednom.

1. Da biste preneli ili sinhronizovali podatke, izaberite  > [Podešavanja](#) > [Poveziv.](#) > [Prenos](#).

Ako ranije niste koristili Switch, biće prikazane informacije o ovoj aplikaciji. Da biste započeli prenos podataka, izaberite [Nastavi](#).

Ako ste ranije koristili Switch, izaberite ikonu [Započni sinhron.](#), [Započni preuz.](#) ili [Započni slanje](#).

2. Kada koristite Bluetooth vezu, uređaji treba da budu upareni da bi podaci mogli da se prenose.

U zavisnosti od tipa drugog uređaja, neka aplikacija će možda biti poslata i instalirana na drugom uređaju da bi se omogućio prenos podataka. Pratite uputstva.

3. Izaberite sadržaj koji želite da prebacite u svoj uređaj.
4. Sadržaj se prebacuje na Vaš uređaj. Vreme prenosa zavisi od količine podataka. Možete da prekinete prenos i da ga nastavite kasnije.

■ PC Suite

Pomoću programskog paketa PC Suite možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške između svog uređaja i kompatibilnog računara.

Više informacija o paketu PC Suite i link za preuzimanje naći ćete na stranama za podršku na sajtu kompanije Nokia, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth povezivanje

Bluetooth bežična tehnologija omogućava bežične veze između elektronskih uređaja na maksimalnom uzajamnom rastojanju od 10 metara (33 stope).

Uređaj je usklađen sa standardom Bluetooth Specification 2.0 i podržava sledeće profile: Advanced Audio Distribution (napredna distribucija audio sadržaja), Audio/Video Remote Control (daljinsko upravljanje audio/video sadržajem), Basic Imaging (osnovna obrada slike), Device Identification (identifikacija uređaja), Dial-Up Networking (pristup mreži preko ulaznih telefonskih linija), File Transfer (prenos datoteka), Hands-free (rad slobodnih ruku), Headset (slušalice), Object Push (dostava objekata na inicijativu servera), Serial Port (serijski port), SIM Access (pristup SIM kartici), Phone Book Access (pristup imeniku), Generic Audio/Video Distribution (distribucija opšteg audio/video sadržaja), Generic Access (opšti pristup) i Generic Object Exchange (razmena opštih objekata). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Nemojte da prihvatate Bluetooth veze sa izvorima u koje nemate poverenje.

Bluetooth veza se automatski raskida po slanju ili prijemu podataka.

Podešavanja Bluetooth veze

Izaberite  > [Podešavanja](#) > [Poveziv.](#) > [Bluetooth](#).

[Bluetooth](#) – da biste uključili ili isključili Bluetooth vezu

[Prikazivanje mog tel.](#) > [Vidljiv svima](#) – da biste omogućili da Vaš uređaj u svakom trenutku pronađu drugi uređaji sa Bluetooth vezom. Da biste omogućili da Vaš uređaj bude pronađen tokom definisanog vremenskog perioda, izaberite [Definišite period](#). Iz bezbednosnih razloga se preporučuje da koristite opciju [Skriven](#) kad god je to moguće.

[Ime mog telefona](#) – da biste definisali ime svog uređaja

[Režim eksterni SIM](#) > [Uključen](#) – da biste omogućili da neki drugi uređaj, na primer komplet za automobil, koristi SIM karticu Vašeg uređaja pomoću Bluetooth tehnologije (profil SIM pristupa)

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterni SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje, kao što je automobilski komplet. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive, prvo morate da napustite režim eksterni SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo ga otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.

Šaljite podatke

1. Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.
2. Idite do stavke koju želite da pošaljete i izaberite **Opcije** > *Pošalji* > *Preko Bluetooth veze*.
3. Vaš uređaj počinje da traži uređaje u dometu. Upareni uređaji su označeni sa . Neki uređaji mogu da prikažu samo jedinstvenu adresu uređaja. Da biste saznali jedinstvenu adresu svog uređaja, unesite kôd ***#2820#** u pasivnom režimu.

Ako ste ranije vršili pretragu uređaja, prikazuje se lista prethodno pronađenih uređaja. Da biste započeli novu pretragu, izaberite *Još uređaja*.

4. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.
5. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre nego što se podaci mogu poslati, čuje se tonski signal i od Vas se zahteva da unesete lozinku. Kreirajte sopstvenu lozinku i podelite je sa vlasnikom drugog uređaja. Ne morate da pamтите lozinku.

Uparivanje i blokiranje uređaja

Da biste otvorili listu uparenih uređaja, u Bluetooth prikazu idite desno na *Upareni uređaji*.

Da biste izvršili uparivanje sa nekim uređajem, izaberite **Opcije** > *Novi upareni uređaj*, izaberite uređaj sa kojim treba izvršiti uparivanje i razmenite lozinke.

Da poništite uparivanje, idite do uređaja čije uparivanje želite da poništite i pritisnite taster „obriši“. Ako želite da otkazete sva uparivanja, izaberite **Opcije** > *Obrisi sve*.

Da biste postavili neki uređaj kao ovlašćen, dođite do njega i izaberite **Opcije** > *Postavi kao ovlašćen*. Veza između Vašeg uređaja i ovlašćenog uređaja se može uspostaviti bez Vašeg znanja. Ovaj status koristite samo za sopstvene uređaje kojima druge osobe nemaju pristup, na primer za svoj računar ili uređaje koji pripadaju nekome u koga imate poverenja. Pored ovlašćenih uređaja u prikazu uparenih uređaja se dodaje .

Da biste blokirali veze sa nekim uređajem, u prikazu uparenih uređaja izaberite taj uređaj, a zatim izaberite *Blokiraj*.

Da biste pregledali listu blokiranih uređaja, idite desno na *Blokirani uređaji*.

Da biste odblokirali neki uređaj, dođite do njega i izaberite **Obrisi**.

Primate podatke

Kad primate podatke pomoću Bluetooth tehnologije, bićete upitani da li želite da prihvatite poruku. Ako pristanete, stavka se smešta u folder „Poruke“.

■ Daljinska sinhronizacija

Sinhronizacija Vam omogućava da sinhronizujete podatke kao što su stavke kalendara, kontakti i beleške sa kompatibilnim računarom ili udaljenim serverom na Internetu.

Izaberite  > [Podešavanja](#) > [Poveziv.](#) > [Sinhroniz.](#)

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > [Novi profil sinhronizacije](#) i unesite traženja podešavanja.

Da biste sinhronizovali podatke, u glavnom prikazu označite podatke za sinhronizovanje i izaberite **Opcije** > [Sinhronizuj](#).

■ Menadžer veza

U menadžeru veza možete da identifikujete status data veza, vidite podatke o količini poslatih i primljenih podataka i prekinete veze koje se ne koriste.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Izaberite  > [Podešavanja](#) > [Poveziv.](#) > [Men. veza](#).

Da vidite detalje veze, dodite (skrolujte) do neke veze, pa zatim izaberite **Opcije** > [Detalji](#).

Da prekinete vezu, idite do veze i izaberite **Opcije** > [Raskini vezu](#). Da prekinete sve veze, izaberite **Opcije** > [Raskini sve veze](#).

21. Proširenja



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

22. Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-4CT. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-6, AC-10, DC-6 i DC-10 punjači i CA-146 adapter punjača. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Korišćenje neodobrene baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet kao što je novčić, spajalica ili hemijska olovka napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, deformišete, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima.

Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van dohvata dece.

■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična, originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma

1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla logo „Nokia Original Enhancements“.
2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na etiketi autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojit uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, kao što su sočiva kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odlaganje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev se odnosi na Evropsku uniju i druge lokacije gde su na raspolaganju zasebni sistemi za prikupljanje. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćanjem proizvoda na prikupljanje pomažete u sprečavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovišete ponovno korišćenje materijalnih resursa. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Ekološku deklaraciju (Eco-Declaration) i uputstva u vezi povraćaja starih proizvoda ćete naći u sklopu informacija po državama na adresi www.nokia.com.

Dodatne informacije o bezbednosti

■ Deca

Uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju. Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Savetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejlera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Isključite bežični uređaj čim posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Pročitaju i slede uputstva proizvođača implantiranog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da bude opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovni objekata, postrojenja za prenos i skladištenje hemikalija i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina i metalni prahovi. Proverite sa proizvođačima motornih vozila na tačni gas (kao što su propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

■ Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz „oflajn“ ili „let“ u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster „završi“ potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster „pozovi“.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje uređaja uz uho iznosi 1,27 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

A

adresar. Vidite kontakti.
ažuriranje softvera 68
ažurne verzije softvera 68

B

beležnica 60
 aktivne beleške 60
bežična LAN veza 69
Bluetooth
 podešavanja veze 71
 primanje podataka 73
 slanje podataka 72
brzo biranje 21
budiilnik. Vidite sat.

D

deljenje videa 26
diktafon 55
dnevnik 27

E

e-mail poruke 39

F

Flash Player 55

G

galerija 44
glasovne komande 62
glasovno biranje 22
govorna pošta 21
GPS
 pozicioniranje 34

I

indikatori
 ikone 15
izbor operatera 25

J

jačina zvuka 17

K

kalendar 60
kamera
 blic 50
 podešavanja kamere u režimu pravljenja pojedinačnih snimaka 53
 podešavanja video rekordera 54
 režim pravljenja više uzastopnih snimaka 51
 samookidač 50
 scene 52
 snimanje slika 49
 snimanje video snimka 52
keš 58
konferencijski poziv 22
kontakti 43
 utrošak memorije 43
korišćenje telefona bez SIM kartice 15
kućna mreža 47
kućni medijski centar 47

L

lista poziva. Vidite listu poziva.

M

markeri 55
medija centar. Vidite RealPlayer.
memorijska kartica. Pogledajte odeljak „microSD kartica”.
menadžer datoteka 66
menadžer uređaja 68
menadžer veza 73
meni 16
microSD kartica 9
mobilni rečnik 61
muzički centar
 liste numera za reprodukciju 29
 muzička prodavnica 29
 prenošenje muzike 29
 preuzimanje muzike 29

O

oflajn profil 15
oflajn režim. Pogledajte odeljak „oflajn profil”.

P

- pasivni režim 14
- PIN 11, 18
 - PIN modula 18
 - Potpisni PIN 18
- pisanje teksta. Vidite „unos teksta“.
- početni ekran 14
- podešavanja
 - čarobnjak za podešavanja 13
 - data poziv 64
 - govor 65
 - jezik pisanja 36
 - paketni prenos podataka 64
 - poruke 42
 - telefon 63
 - veza 63
- pomoć 8
- poruke
 - servisne poruke 39
 - SIM poruke 42
 - slušanje 41
- povezivanje 69
- pozicioniranje 34
- pozivi
 - brzo biranje 21
 - međunarodni 21
 - na čekanju 23
 - odbijanje 23
 - odgovaranje 23
 - raskidanje 21
 - upućivanje 21
 - zabrana 25
- precizan fokus 49
- prenos podataka 70
- prenos. Pogledajte odeljak „prenos podataka“.
- prenošenje muzike 29
- preusmeravanje poziva 25
- profili 59
- prosleđivanje poziva. Pogledajte odeljak „preusmeravanje poziva“.
- PUK 18
- punjenje baterije 10

R

- radio 33
- RealPlayer 54
- rečnik. Pogledajte odeljak „mobilni rečnik“.

S

- sat 59, 60
- servisni zahtevi 42
- sinhronizacija 73
- slušanje muzike 28
- snimač glasa. Vidite diktafon.

Š

- šifra blokade 11, 18
- šifra zabrane poziva 18
- štednja energije 16

T

- tasteri za muziku 30
- tema za pasivni režim 15
- teme 58
- tonovi zvona 44
- traženje muzike 30

U

- unos teksta 36
- upareni uređaji 72
- UPIN 18

V

- video poziv 23, 24

W

- Web
 - bezbednost veze 56
 - izvodi 57
 - memorisanje stranice 58
 - prikazivanje markera 55
 - prikazivanje sačuvane strane 58

Z

- zaključavanje tastature 17
- zaštita tastature. Vidite zaključavanje tastature.
- zvanje jednim pritiskom. Pogledajte „brzo biranje“.