

Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic

Τεύχος 7.1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE0434



Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-356 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care και XpressMusic είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωπαρόχων της Nokia.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 5800d-1

/Τεύχος 7.1 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	8
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	9

1. Ξεκινώντας.....	11
Πλήκτρα και μέρη.....	11
Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....	12
Τοποθέτηση μπαταρίας.....	12
Φόρτιση της μπαταρίας.....	13
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	14
Γραφίδα.....	14
Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής.....	14
Αρχική οθόνη.....	15
Πρόσβαση στο μενού.....	16
Ενέργειες οθόνης αφής.....	16
Πλήκτρο πολυμέσων.....	18
Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	18
Υποστήριξη.....	18
Άνοιγμα του Oni.....	18

2. Εύρεση βοήθειας.....	19
Βοήθεια στη συσκευή.....	19
Ρυθμίσεις.....	19
Κωδικοί πρόσβασης.....	19
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	20
Αύξηση διαθέσιμης μνήμης.....	21

3. Η συσκευή σας.....	22
Καλώς ήρθατε.....	22

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή.....	22
Ενδείξεις οθόνης.....	23
Κάρτα μνήμης.....	24
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....	25
Συντομεύσεις.....	25
Θέσεις κεραίας.....	26
Γραμμή επαφών.....	26
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	26
Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης.....	27
Ακουστικά.....	27
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	28
Σύνδεση ιμάντα χειρός.....	29
Απομακρυσμένο κλείδωμα.....	29

4. Πραγματοποίηση κλήσεων.....	29
Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.....	29
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.....	29
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	30
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	31
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	31
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	32
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	32
Αναμονή κλήσεων.....	32
Φωνητική κλήση.....	33
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	33
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.....	34
Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	35
Κοινή χρήση βίντεο.....	35

Μητρώο.....	38
-------------	----

5. Δημιουργία κειμένου.....39

Πληκτρολόγιο οθόνης.....	39
Γραφή με το χέρι.....	40
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.....	41
Ρυθμίσεις εισαγωγής με αφή.....	43

6. Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος).....43

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	43
Γραμμή εργαλείων Επαφών.....	44
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....	44
Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων.....	44
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	45
Αντιγραφή επαφών.....	45
Υπηρεσίες SIM.....	46

7. Εφαρμογή Μηνύματα.....47

Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	47
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	47
Εισερχόμενα Μηνύματα.....	49
Ρύθμιση e-mail.....	50
Γραμματοκιβώτιο.....	50
Mail for Exchange.....	52
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	53
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης.....	53
Εντολές υπηρεσιών.....	53
Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα.....	53

8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας.....56

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας.....	56
Προφίλ.....	56

9. Φάκελος μουσικής.....56

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	56
Μουσικό Κατάστημα της Nokia	59
Nokia Podcasting.....	60
Ραδιόφωνο.....	61

10. Έκθεση.....62

Προβολή και οργάνωση αρχείων.....	62
Προβολή εικόνων και βίντεο.....	62
Οργάνωση εικόνων και βίντεο.....	63
Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.....	63

11. Κάμερα.....64

Ενεργοποίηση της κάμερας.....	64
Λήψη εικόνας.....	65
Εγγραφή βίντεο.....	69

12. Εντοπισμός θέσης (GPS).....70

Σχετικά με το GPS.....	70
Σύστημα A-GPS.....	71
Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....	71
Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS.....	72
Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....	73
Ορόσημα.....	73
Δεδομένα GPS.....	73
Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....	73

13. Χάρτες.....	74
Επισκόπηση Χαρτών.....	74
Προβολή της τοποθεσίας σας και του χάρτη.....	75
Προβολή χάρτη.....	75
Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη.....	76
Λήψη και ενημέρωση χαρτών.....	76
Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης.....	76
Εύρεση τοποθεσίας.....	77
Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας.....	78
Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών.....	78
Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών.....	79
Αποστολή θέσεων στους φίλους σας.....	79
Λήψη φωνητικής καθοδήγησης.....	79
Οδήγηση προς τον προορισμό σας.....	80
Προβολή πλοήγησης.....	81
Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας.....	81
Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας.....	81
Σχεδιασμός διαδρομής.....	82
14. Συνδεσιμότητα.....	83
Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....	83
Ρυθμίσεις δικτύου.....	84
Ασύρματο δίκτυο LAN	84
Σημεία πρόσβασης.....	87
Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας.....	89
Συγχρονισμός.....	90
Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	90
Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB.....	94
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	95
Ρυθμίσεις Διαχείρισης.....	95

15. Κοινό online.....	96
Πληροφορίες για το Κοινό online.....	96
Εγγραφή σε υπηρεσίες.....	96
Διαχείριση των λογαριασμών σας.....	97
Δημιουργία μιας δημοσίευσης.....	97
Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση	97

16. Nokia Κέντρο βίντεο.....	98
Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ.....	98
Μεταδόσεις βίντεο.....	99
Τα βίντεό μου.....	99
Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.....	100
Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο.....	100

17. Διαδίκτυο.....	101
Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....	101
Περιήγηση στον Ιστό.....	101
Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	102
Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού.....	102

18. Αναζήτηση.....	103
Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτησης.....	103
Έναρξη μιας αναζήτησης.....	103

19. Κατάστημα Oni.....	104
Σχετικά με το Κατάστημα Oni.....	104

20. Άλλες εφαρμογές.....	104
Ρολόι.....	104
Ημερολόγιο.....	105
Διαχείριση αρχείων.....	105

Διαχείριση εφαρμογών.....	106
Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της συσκευής σας.....	109
RealPlayer	109
Εγγραφή.....	110
Σύνταξη σημείωσης.....	110
Πραγματοποίηση υπολογισμού.....	111
Μετατροπές.....	111
Λεξικό.....	111
21. Ρυθμίσεις.....	112
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	112
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	118
22. Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	120
23. Προστασία του περιβάλλοντος.....	123
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	123
Ανακύκλωση.....	124
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια.....	124
Ευρετήριο.....	131

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 και UMTS 900, 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το

ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου


Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ασφάλεια

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

1. Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

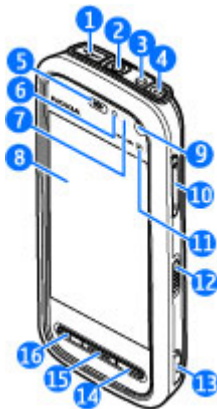

- 1 — Υποδοχή Micro USB
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και υποδοχή εξόδου τηλεόρασης
- 3 — Υποδοχή φορτιστή
- 4 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 5 — Ακουστικό
- 6 — Αισθητήρας φωτισμού
- 7 — Αισθητήρας απόστασης

- 8 — Οθόνη αφής
- 9 — Δευτερεύουσα κάμερα
- 10 — Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 11 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 12 — Διακόπτης κλειδώματος οθόνης και πλήκτρων
- 13 — Πλήκτρο λήψης
- 14 — Πλήκτρο τερματισμού
- 15 — Πλήκτρο μενού
- 16 — Πλήκτρο κλήσης



- 17 — Γραφίδα
- 18 — Φακός κάμερας
- 19 — Φλας κάμερας
- 20 — Ηχεία
- 21 — Κάλυμμα υποδοχής κάρτας SIM

Ξεκινώντας

22 — Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης

23 — Οπή ιμάντα καρπού

24 — Μικρόφωνο

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.



Τοποθέτηση της κάρτας SIM



Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.



Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

2. Εισάγετε μια κάρτα SIM στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τις επαφές της κάρτας κοιτάει προς τα επάνω και η κομμένη γωνία κοιτάει προς τη συσκευή. Σπρώξτε την κάρτα μέσα.

3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

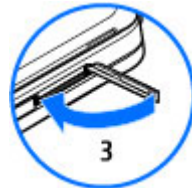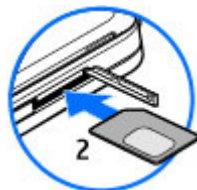

Τοποθέτηση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία.
3. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα επάνω κλείθρα της ασφάλειας προς τις υποδοχές τους και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.



Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

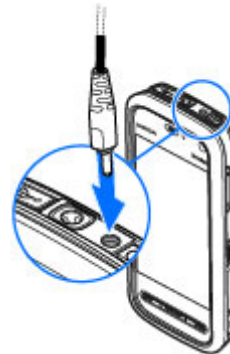

3. Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής

παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε . Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
3. Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.



Γραφίδα

Κάποιες λειτουργίες, όπως η αναγνώριση γραφής με το χέρι, έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται με μια γραφίδα. Η γραφίδα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.



 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Αυτ. κλειδ. πληκτ.** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξτε το ρολόι (1).


Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ($\rightleftharpoons$), για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα LAN εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN ή για να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, αγγίξτε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε  (4).

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

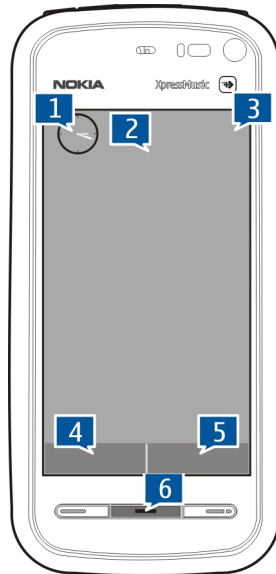

Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Προσθήκη επαφής στην Αρχική οθόνη**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αλλαγή του θέματος της αρχικής οθόνης

Για να αλλάξετε το θέμα ή τις συντομεύσεις της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, επιλέξτε το στοιχείο.

Ενέργειες οθόνης αφής

Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίξετε δύο φορές.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα



Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να

ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

Επιλογή

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή κείμενα στην οθόνη διαχωρίζονται με βέλη.



Παράδειγμα: Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Οδηγίες χρήσης**, αγγίξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια αγγίξτε **Οδηγίες χρήσης**.

Σύρσιμο

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης.



Παράδειγμα: Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Χαϊδεμα

Για το 'χαϊδεμα', σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη.



Παράδειγμα: Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.



Ξεκλείδωμα οθόνης με κύλιση με το δάχτυλο

Κύλιση με το δάχτυλο για ξεκλείδωμα της οθόνης αφής — Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να απαντήσετε σε μια κλήση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά. Γίνεται αυτόματα σίγαση του ήχου κλήσης. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ενώ για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κύλιση με το δάχτυλο για απάντηση κλήσης — Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά.

Κύλιση με το δάχτυλο για διακοπή μιας ειδοποίησης — Για να σταματήσετε μια ειδοποίηση τη στιγμή που ηχεί, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά. Για να αναβάλετε προσωρινά την ειδοποίηση, κάντε κύλιση με το δάχτυλο στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά.

Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστας, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω.



Παράδειγμα: Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για να προβάλετε μια σύντομη περιγραφή εικονιδίων και κουμπιών, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο ή κουμπί. Δεν είναι διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια και τα κουμπιά.

Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Πλήκτρο πολυμέσων

Για την πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων (🎵) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξετε την εφαρμογή.



Συμβουλή: Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα της εφαρμογής.



Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και πατήστε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση nokia.mobi/support. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ενσωματωμένες στη συσκευή οδηγίες χρήσης. Επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια**.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

Άνοιγμα του Oni

Το Oni είναι η προσωπική σας πύλη για διάφορες υπηρεσίες Nokia.

Για ξενάγηση και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oni.com.

2. Εύρεση βοήθειας

Βοήθεια στη συσκευή ?

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Οδηγίες χρήσης** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2.

(8 ψηφία)	Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06# .
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 4 ψηφία ή χαρακτήρες)	Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μη σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.
- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση δικτύου πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το

χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται.**

- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβαίνετε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο UMTS. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό όριο λήξης μετά την παρέλευση του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρακολουθεί τις συνθήκες φωτισμού και προσαρμόζει ανάλογα τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Χρονικό όριο φωτισμού** ή **Αισθητήρας φωτός**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, επιλέξτε και

κρατήστε την εφαρμογή και, τέλος, επιλέξτε **Έξοδος**. Αυτή λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Χρειάζεστε περισσότερη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή για νέες εφαρμογές και περιεχόμενο;

Δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων — Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης — Μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε

Η συσκευή σας

- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.

3. Η συσκευή σας

Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή υποδοχής

Για να πραγματοποιήσετε αργότερα πρόσβαση στην εφαρμογή Υποδοχής, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Καλωσήρθ..**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγός ρυθμ.** — Διαμόρφωση διαφόρων ρυθμίσεων της συσκευής σας.
- **Μεταφορά** — Μεταφορά περιεχόμενου, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia.
- **Ρύθμιση e-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις

- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Καλωσήρθ.** και **Μεταφορά δεδ..**

Εάν η παλιά σας συσκευή Nokia δεν έχει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή αποστέλλει την εφαρμογή σε μήνυμα. Ανοίξτε το μήνυμα στην παλιά συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

1. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
2. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν



αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

3. Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει ρυθμιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

D Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα μια σύνδεση EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση αναστάλη και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση δημιουργείται.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

Η συσκευή σας

-  Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.
-  Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.
-  Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
-  Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.
-  Συγχρονισμός σε εξέλιξη.
-  Το GPS είναι ενεργό.

Κάρτα μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή Κάρτες microSD και microSDHC εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κοιτούν προς τα επάνω. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

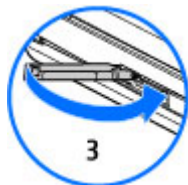

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτ. μνήμ.**
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης; Μερικές εφαρμογές θα κλείσουν.**, επιλέξτε **Ναι**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε "Εντάξει"**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Προσαρμογή της έντασης ήχου μιας κλήσης τηλεφώνου ή ενός κλιπ ήχου — Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Χρήση του μεγαφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης — Επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

Απενεργοποίηση του μεγαφώνου — Επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο web (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα **0**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές διαθέσιμες στη γραμμή πολυμέσων, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών κομματιών και το πρόγραμμα περιήγησης web, σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.



Η συσκευή σας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξετε παρατεταμένα το 1.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Γραμμή επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, πατήστε > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επικοινωνήσετε με την επαφή σας, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:

- — Πραγματοποιήστε μια κλήση.
- — Στείλτε ένα μήνυμα.
- — Προσθέστε μια μετάδοση.
- — Ανανεώστε τις μεταδόσεις.
- — Τροποποίηση ρυθμίσεων.

Για να προβάλετε το πιο πρόσφατο συμβάν κλήσεων και άλλα παλαιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε μια επαφή. Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε το συμβάν κλήσης. Για να προβάλετε λεπτομέρειες άλλων συμβάντων, επιλέξτε ένα συμβάν επικοινωνίας.

Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **X**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης — Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων από και προς τη συσκευή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN (WLAN), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις WLAN ή Bluetooth.

Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ρυθμ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.


Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

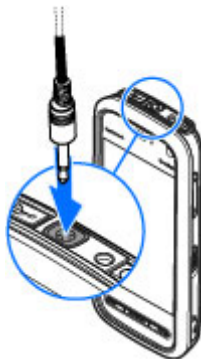

Αφαίρεση της κάρτας SIM

1.



Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.

2. Αφαιρέστε την μπαταρία.

3. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Τοποθετήστε τη μύτη της γραφίδας στο άνοιγμα κάτω από την μπαταρία και σπρώξτε την κάρτα SIM προς το πλάι για να τη βγάλετε από την εσοχή. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης.

4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.



Σύνδεση ιμάντα χειρός



Συμβουλή:
Προσαρτήστε τη γραφίδα στη συσκευή σαν ένα ιμάντα καρπού.



Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου.

4. Πραγματοποίηση κλήσεων

Οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων

Η συσκευή σας διαθέτει αισθητήρα απόστασης. Για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**.
2. Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως -20 χαρακτήρες), επαληθεύστε το και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής σας — Γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου και στείλτε το στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μην καλύπτετε τον αισθητήρα απόστασης, για παράδειγμα, με προστατευτικό φιλμ ή ταινία.



Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό

Πραγματοποίηση κλήσεων

τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε C.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Κλήση επαφής

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.
2. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης και μεταβείτε στο όνομα.
3. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τερματισμός κλήσης — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου — Επιλέξτε  ή .

Ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή — Επιλέξτε  ή .

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου — Πατήστε . Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Επιστροφή στη συσκευή — Πατήστε .

Τερματισμός κλήσης — Πατήστε .

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή — Πατήστε **Επιλογές** > **Εναλλαγή**.



Συμβουλή: Για να βάλετε μια ενεργή κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Αποστολή ακολουθιών ήχων DTMF

1. Πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή DTMF**.
2. Εισαγάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών.
3. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *.
4. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέτετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Τερματισμός ενεργής κλήσης και αντικατάστασή της με άλλη εισερχόμενη κλήση — Πατήστε **Επιλογές** > **Αντικατάσταση**.

Τερματισμός όλων των κλήσεων — Πατήστε **Επιλογές** > **Τερματ. όλων των κλήσ.**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Με τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να ακούτε τα φωνητικά μηνύματα που έχετε λάβει.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή σας — Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Τηλεφωνητής**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Απάντηση κλήσης — Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης — Επιλέξτε .

Απάντηση κλήσης όταν η οθόνη αφής είναι κλειδωμένη — Σύρετε το δάχτυλό σας **Απάντηση** από αριστερά προς τα δεξιά.

Αποστολή μηνύματος απόρριψης κλήσης — Επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πιάστε το πλήκτρο κλήσης. Με το απαντητικό μήνυμα μπορείτε να πληροφορήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.

Απόρριψη κλήσης — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωώθ. κλήσεων** > **Κλήσεις ομιλίας** > **Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής χωρίς απάντηση κλήσης — Σύρετε το δάχτυλο στο στοιχείο **Ξεκλείδωμα** από δεξιά προς τα αριστερά και απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας μηνύματος απόρριψης κλήσης — Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** > **Ναι**.

Σύνταξη τυπικού μηνύματος απόρριψης κλήσης — Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Κείμενο μηνύματος** και γράψτε το μήνυμα.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε



Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης — Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης — Πατήστε . Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης — Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Με τη δυνατότητα ταχείας κλήσης, μπορείτε γρήγορα να καλέσετε τους φίλους και την οικογένειά σας πατώντας παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις**.

Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης — Επιλέξτε **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > **Ενεργοποιημένη**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

1. Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
2. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Πραγματοποίηση κλήσης — Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο.

Αναμονή κλήσεων

Με την αναμονή κλήσης (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης — Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων**.

Απάντηση κλήσης σε αναμονή — Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εναλλαγή**.

Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεταφορά**. Αποσυνδέστε από τις κλήσεις.

Τερματισμός ενεργής κλήσης — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Τερματισμός και των δύο κλήσεων — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. όλων των κλήσ..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για επαφές.

Ακρόαση φράσης για μια επαφή

1. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης**.
2. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο της επαφής και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο πραγματικού χρόνου μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο που αποτυπώνεται από την κάμερα εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να είναι δυνατή η κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να έχετε κάλυψη ενός δικτύου 3G. Για διαθεσιμότητα, τιμές και εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές μόνο μεταξύ δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές προς συμβατές κινητές συσκευές ή πελάτες ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

Ενδείξεις

 Δε λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δε στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια φωτογραφία αντί βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Ακόμη και εάν απορρίψατε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Για να ελέγξετε το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (υποδηλώνεται με την ένδειξη ) και εσείς να ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος και μπορεί να βλέπετε μια εικόνα ή μια γκρι οθόνη.

Τερματισμός κλήσης βίντεο — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Προβολή ζωντανού βίντεο ή μόνο ακρόαση του καλούντα — Επιλέξτε  ή .

Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου — Επιλέξτε  ή .

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου — Πατήστε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, πατήστε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Επιστροφή στη συσκευή — Πατήστε ).

Χρήση της κύριας κάμερας για την αποστολή βίντεο — Πατήστε **Επιλογές > Χρήση πίσω κάμερας**.

Επιστροφή στη χρήση της δευτερεύουσας κάμερας για την αποστολή βίντεο — Πατήστε **Επιλογές > Χρήση εμπρός κάμερας**.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης από το βίντεο που αποστέλλετε — Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. στιγμιότυπου**. Η αποστολή βίντεο διακόπτεται προσωρινά

και το στιγμιότυπο εμφανίζεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται.

Ζουμ στην εικόνα σας — Πατήστε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Ορισμός της ποιότητας βίντεο — Πατήστε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Προτίμηση βίντεο** > **Κανονική ποιότητα**, **Μεγαλύτερη ευκρίνεια** ή **Ομαλότερη κίνηση**.

Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη



Απάντηση κλήσης βίντεο — Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ξεκινήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά το δικό σας βίντεο.

Έναρξη αποστολής βίντεο κατά τη διάρκεια κλήσης βίντεο — Πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Αποστολή βίντεο**.

Αντικατάσταση της γκρι οθόνης με μια φωτογραφία που τραβήξατε με την κάμερα — Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Απόρριψη κλήσης βίντεο — Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί σύνδεση 3G. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε κοινή προβολή βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για συνδέσεις άτομο προς άτομο.
- Έχετε ενεργή σύνδεση 3G και βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου 3G. Αν απομακρυνθείτε από την εμβέλεια του

Πραγματοποίηση κλήσεων

δικτύου 3G κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.

- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο 3G. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου 3G, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμ. κοιν. χρ. βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης 3G.

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Προσθήκη διεύθυνσης SIP σε επαφή

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.
2. Επιλέξτε μια επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.

3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).
Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Ρύθμιση της σύνδεσης 3G — Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο 3G.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης 3G της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβολή βίντεο**.

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

1. Επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

- Επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιήσει ότι είναι απαραίτητη η μετατροπή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να είναι δυνατή η μετατροπή.

- Εάν ο παραλήπτης έχει πολλές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση ή τον αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP. Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.

 ή  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου.

 ή  Παύση ή συνέχεια της κοινής προβολής βίντεο.

 Εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (μόνο για τον παραλήπτη).

Τερματισμός της περιόδου κοινής προβολής βίντεο — Επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση,

πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Αποθήκευση του ζωντανού βίντεο που μοιραστήκατε — Επιλέξτε **Ναι** όταν σας ζητηθεί.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχεια**.

Αποδοχή πρόσκλησης για κοινή προβολή βίντεο

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο, το μήνυμα της πρόσκλησης εμφανίζει το όνομα ή η διεύθυνση SIP του αποστολέα.

Εάν σας στείλει κάποιος μια πρόσκληση κοινής προβολής και δεν βρίσκεστε εντός της κάλυψης δικτύου 3G, δεν θα λάβετε την πρόσκληση.

Αποδοχή της ληφθείσας πρόσκλησης — Επιλέξτε **Ναι**. Η περίοδος κοινής χρήσης ενεργοποιείται.

Απορρίψη της ληφθείσας πρόσκλησης — Επιλέξτε **Όχι**. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο τέλους για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε την φωνητική κλήση.

Τερματισμός της περιόδου κοινής χρήσης — Επιλέξτε **Διακοπή** ή τερματίστε την κλήση ομιλίας. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Μητρώο

Η εφαρμογή μητρώου αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνιών της συσκευής. Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και **Πρόσφατες κλήσ.**

Προβολή αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων — Επιλέξτε **Αναπάντητες κλ.**, **Ληφθείσες κλήσ.** ή **Κληθ. αριθμοί**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκ. στις Επαφές** — Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου από τη λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας.
- **Σβήσιμο λίστας** — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.
- **Διαγραφή** — Καθαρισμός ενός συμβάντος στην επιλεγμένη λίστα.
- **Ρυθμίσεις** — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται

πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

Ελέγξτε την ποσότητα των σταλθέντων ή ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια συνδέσεων πακέτων δεδομένων. — Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > **Όλα σταλθ. δεδ.** ή **Όλα ληφθ. δεδ.**.

Καθαρισμός σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων — Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > **Επιλογές** > **Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και **Διάρκεια κλήσ.**

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Στο γενικό μητρώο, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με συμβάντα επικοινωνιών, όπως κλήσεις ομιλίας,

γραπτά μηνύματα ή συνδέσεις δεδομένων και ασύρματου LAN (WLAN), καταγεγραμμένα από τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Άνοιγμα του γενικού μητρώου — Ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου  . Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Προβολή των λεπτομερειών της σύνδεσης πακέτων δεδομένων — Μεταβείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο

συμβάν σύνδεσης πακέτων δεδομένων που επισημαίνεται με την ένδειξη **GPRS** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**.

Αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου από το μητρώο — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση αριθμού** > **Αντιγραφή**. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επικολλήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε ένα μήνυμα κειμένου.

Φιλτράρισμα του μητρώου — Πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και επιλέξτε.

Καθορισμός της διάρκειας μητρώου — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

5. Δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες με διάφορους τρόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες αγγιζοντάς τους με τα δάχτυλά σας ή τη γραφίδα. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ως στυλό.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε  και **QWERTY πλήρους οθόνης**.

Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία και πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τα πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

Για μια επεξήγηση κάθε πλήκτρου και της λειτουργίας του, ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα.

Δημιουργία κειμένου

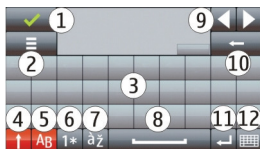

1 — Κλείσιμο - Κλείνει το πληκτρολόγιο οθόνης.

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής για πρόσβαση σε εντολές όπως η **Γλώσσα γραφής**.

3 — Πληκτρολόγιο οθόνης

4 — Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.

5 — Γράμματα - Πληκτρολογήστε γράμματα.

6 — Αριθμοί και σύμβολα - Πληκτρολογήστε αριθμούς και τους πιο συνηθισμένους ειδικούς χαρακτήρες.

7 — Τόνοι χαρακτήρων - Επιλέξτε τόνους χαρακτήρων από διάφορες γλώσσες.

8 — Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.

9 — Βέλη - Μετακινούν το δρομέα πίσω ή μπροστά.

10 — Backspace - Διαγράφει το χαρακτήρα που εισάγατε τελευταίο.

11 — Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Τυχόν πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως πλήκτρο μετάβασης).

12 — Λειτουργία εισαγωγής - Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

Γραφή με το χέρι

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Χειρόγραφο", αγγίξτε  και **Χειρόγραφο**.

Γράψτε ευανάγνωστους, ίσιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήστε ένα κενό διάστημα ανάμεσα σε κάθε χαρακτήρα.


Για να διδάξετε στη συσκευή σας το γραφικό σας χαρακτήρα, αγγίξτε  και **Εξάσκηση γραφής**.

Για να εισάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα κάνατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, αγγίξτε  στο δεξιό παράθυρο της περιοχής εισαγωγής κειμένου. Για να

εισάγετε μη λατινικούς χαρακτήρες, αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

Για να γράψετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα το κάνατε κανονικά. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε ***#** στο δεξιό παράθυρο της περιοχής εισαγωγής κειμένου και να επιλέξετε ένα επιθυμητό χαρακτήρα από τον αναδυόμενο πίνακα.


Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε το δρομέα πίσω, χτυπήστε προς τα πίσω (δείτε Εικόνα 1). Για να εισάγεται ένα κενό διάστημα, χτυπήστε προς τα εμπρός (δείτε Εικόνα 2).

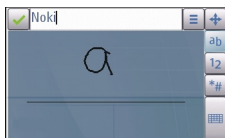

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.

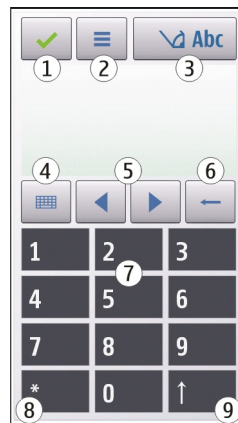

1 — Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**.

3 — Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Δημιουργία κειμένου

4 — Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).

5 — Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

6 — Backspace

7 — Αριθμοί

8 — Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.

9 — Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, για να εισαγάγετε μια λέξη, επιλέγετε ένα αριθμητικό πλήκτρο για κάθε γράμμα της λέξης. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, επιλέξτε  > **Ενεργοπ. πρόβλεψης**.
2. Γράψτε μια λέξη. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.

Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.

3. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε *, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

4. Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, επιλέξτε *.
5. Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε **0**.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλα τα προγράμματα επεξεργασίας της συσκευής, επιλέξτε  > **Απενεργ. πρόβλεψης** ή αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το #. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε  > **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** > **Απενεργοποιημένη.**

Ρυθμίσεις εισαγωγής με αφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να

αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- **Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του πληκτρολογίου οθόνης.
- **Ταχύτητα γραφής** — Προσαρμογή της ταχύτητας αναγνώρισης της γραφής με το χέρι.
- **Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- **Ίχνος γραφής** — Αλλάξτε το πάχος του κειμένου.
- **Χρώμα γραφής** — Αλλάξτε το χρώμα του κειμένου.

6. Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέτετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε .

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Προσθήκη νέας επαφής στη λίστα επαφών

1. Επιλέξτε .
2. Επιλέξτε ένα πεδίο για να εισαγάγετε πληροφορίες. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Επεξεργασία επαφών — Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Γραμμή εργαλείων Επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Κλήση επαφής — Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε .

Αποστολή μηνύματος σε μια επαφή — Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε .

Δημιουργία νέας επαφής — Επιλέξτε .

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Διαγραφή επαφών — Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Αντιγραφή επαφών — Επιλέξτε την επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** και επιλέξτε τη θέση που θέλετε.

Προσθήκη επαφών στα αγαπημένα — Αγγίξτε και κρατήστε πατημένη μια επαφή και πατήστε **Προσθ. στα Αγαπημ..**

Ακρόαση φράσης κλήσης αντιστοιχισμένης σε μια επαφή — Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** >

Στοιχεία φράσης > **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή φράσης**.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, ένας προεπιλεγμένος αριθμός ή διεύθυνση σας διευκολύνει να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στην επαφή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.
2. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
5. Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, καθώς και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Προσθήκη περισσότερων πεδίων σε μια προβολή λεπτομερειών επαφής — Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου**.

Ορισμός ήχου κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών — Επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και πατήστε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Αφαίρεση του ήχου κλήσης από μια επαφή — Επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα ήχων κλήσης.

Προσθήκη εικόνας για μια επαφή — Επιλέξτε μια επαφή αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Προσθήκη εικόνας** και επιλέξτε μια εικόνα από την Έκθεση.

Ορισμός κειμένου κλήσης για μια επαφή — Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ.** Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Προβολή, αλλαγή ή αφαίρεση της εικόνας από μια επαφή

1. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.
2. Επιλέξτε **Εικόνα**, πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Αντιγραφή επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

ΈναρξηS αντιγραφής — Επιλέξτε **Εντάξει**.

Ακύρωση αντιγραφής — Επιλέξτε **Ακύρωση**. Η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στη λίστα επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Ο αριθμός των επαφών που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι περιορισμένος.

Εμφάνιση επαφών αποθηκευμένων στη λίστα επαφών της κάρτας SIM — Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές προς προβολή** > **Μνήμη SIM**.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM — Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Μνήμη SIM**.

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μνήμη στην οποία θα αποθηκεύσετε τις νέες επαφές — Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ.** > **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Μνήμη SIM**.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής είναι δυνατό να περιέχουν περισσότερους από έναν αριθμό τηλεφώνου, καθώς και εικόνα.

Επιτρεπτές κλήσεις

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM** > **Επαφές επιτρεπτών κλ.**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** ή **Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας επιτρεπτών κλήσεων.

- **Νέα επαφή SIM** — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.
- **Προσθήκη από Επαφές** — Αντιγραφή επαφής από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

7. Εφαρμογή Μηνύματα

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία νέου μηνύματος — Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε αποθηκευμένα μηνύματα από το φάκελο 'Πρότυπα' στην προβολή 'Οι φάκελοί μου'. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.
-  **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

-  **Πρόχειρα** — Πρόχειρα μηνύματα μηνυμάτων που δεν έχουν αποσταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε μέσω Bluetooth. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτόν το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.
-  **Αναφορές παρ.** — Ζητήστε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το σύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia — Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος ή e-mail — Πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών — Επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail — Αγγίξτε το πεδίο **Προς**.

Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος e-mail ή multimedia — Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο θέμα. Εάν το πεδίο θέμα δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**, για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

Σύνταξη του μηνύματος — Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα ή e-mail — Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου. Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.

Αποστολή του μηνύματος ή του e-mail — Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να

σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου
-  Μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia
-  Μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα
-  Δεδομένα ληφθέντα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**.

Άνοιγμα μηνύματος από την αρχική οθόνη — Επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Άνοιγμα μηνύματος στο φάκελο 'Εισερχόμενα' — Επιλέξτε το μήνυμα.

Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ανάκτηση μηνυμάτων multimedia — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**. Ανοίγει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος στη συσκευή σας. Ενδέχεται να λάβετε μια ειδοποίηση για κάποιο μήνυμα multimedia που περιμένει στο κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia , ενδέχεται να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνεται κλιπ ήχου. Η ένδειξη  δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνεται κλιπ βίντεο.

Αναπαραγωγή του κλιπ ήχου ή βίντεο — Επιλέξτε την ένδειξη.

Προβολή των αντικειμένων πολυμέσων που συμπεριλαμβάνονται σε μήνυμα multimedia — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα συμπεριλαμβάνει μια παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη .

Αναπαραγωγή της παρουσίασης — Επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες,

Εφαρμογή Μηνύματα

ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Αποθήκευση των δεδομένων σε μήνυμα — Πατήστε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών Ιστού είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και είναι δυνατό να περιέχουν μήνυμα κειμένου ή ένα σύνδεσμο. Για τη διαθεσιμότητα και τη συνδρομή, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση e-mail

Για να ρυθμίσετε το e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Γραμ/κιβώτιο**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, για παράδειγμα, έναν προσωπικό λογαριασμό e-mail και έναν επαγγελματικό λογαριασμό e-mail.

Για να ρυθμίσετε το e-mail από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το σχετικό plug-in. Εναλλακτικά, για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Οδηγ. ρυθμ.**

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή σας και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Εάν επιλέξετε **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιό σας και ανάκτηση των επικεφαλίδων ή τα μηνυμάτων νέων e-mail — Επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Προβολή εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως — Επιλέξτε **Όχι**.

Δημιουργία νέου μηνύματος e-mail — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **E-mail**.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων του απομακρυσμένου γραμματοκιβώτιου — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ανάκτηση μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ανοιχτής σύνδεσης με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο — Πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα**, για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα**, για να ανακτήσετε μόνο επιλεγμένα μηνύματα, ή **Όλα**, για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο. Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Κλείσιμο της σύνδεσης και προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Άνοιγμα μηνύματος e-mail εκτός σύνδεσης — Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το

μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Προβολή συνημμένων e-mail — Ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο συνημμένων που επισημαίνεται με την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Διαγραφή του περιεχομένου ενός e-mail μόνο από τη συσκευή — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο μόνο**. Το e-mail δεν διαγράφεται από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν διαγράψετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail θα παραμείνει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν

Εφαρμογή Μηνύματα

υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Διαγραφή e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομιστή**.

Ακύρωση διαγραφής ενός e-mail που επισημάνθηκε για διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή  — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφορά**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

ActiveSync

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της

συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

To Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange στις ρυθμίσεις Μηνυμάτων.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα αποθηκευμένα σε μια κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επισημάνετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων**.
2. Ανοίξτε μια λίστα φακέλων. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο για αντιγραφή.
4. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα 3G. Οι συνδέσεις πακέτων

δεδομένων ενδέχεται να αποτρέπουν τη λήψη εκπομπής κυψέλης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Εντολές υπηρεσιών

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνώστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Εντολές υπηρεσίας**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισημάνση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.
- **Λήψη αναφοράς** — Ζητήστε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να εξακριβώσετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.

- **Απάντ. από το ίδιο κέντρο** — Απαντήστε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αвт. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του

μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα**, για να ανακατάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίσετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

- **Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).
- **Λήψη αναφορών** — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορευμ.** — Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Επιλογή του γραμματοκιβωτίου που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη e-mail — Πατήστε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Αφαίρεση γραμματοκιβωτίου και των μηνυμάτων του από τη συσκευή σας — Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Δημιουργία νέου γραμματοκιβωτίου — Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** > **Επιλογές** > **Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, των ρυθμίσεων χρήστη, των ρυθμίσεων ανάκτησης και αυτόματης ανάκτησης — Πατήστε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο.

8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θέματα για να αλλάξετε την όψη της οθόνης, όπως την εικόνα φόντου και τη διάταξη του κύριου μενού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Θέματα**.

Προεπισκόπηση θέματος — Επιλέξτε **Γενικά**, μεταβείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση του θέματος — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Επιλογή της διάταξης του κύριου μενού — Επιλέξτε **Μενού**.

Αλλαγή της εμφάνισης της αρχικής οθόνης — Επιλέξτε **Θέμα αρχικής οθ.**

Ορισμός εικόνας ή παρουσίασης ως εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη — Επιλέξτε **Ταπετσαρία** > **Εικόνα** ή **Προβολή διαφανειών**.

Αλλαγή της εικόνας που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση — Επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

Προφίλ

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Προφίλ**.

9. Φάκελος μουσικής

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Το

podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα podcast:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να μεταβείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
2. Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

Για παύση της αναπαραγωγής, αγγίξτε  και για συνέχιση της αναπαραγωγής, αγγίξτε .

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, αγγίξτε παρατεταμένα  ή .

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, αγγίξτε . Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, αγγίξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, αγγίξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά () , επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.


Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου () , όλων των στοιχείων () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

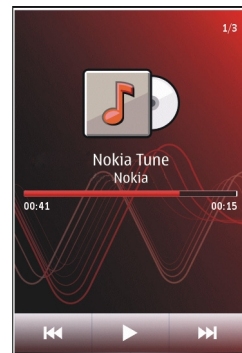

Φάκελος μουσικής

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική στο υπόβαθρο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Μουσική** και **Λίστες αναπαρ..**

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία λίστας αναπ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα αναπαραγ..**
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε ένα τραγούδι, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.
Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαραγ..**

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογές** > **Αναδιάταξη λίστας αν..** Για να σύρετε ένα τραγούδι σε μια νέα θέση, επιλέξτε το τραγούδι στην επιθυμητή θέση και **Απόθεση**. Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

Podcast

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Μουσική** και **Podcast**.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν το επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν το επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Player για τη διαχείριση και την οργάνωση αρχείων μουσικής, κάντε λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση www.oni.com και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Nokia Oni Player

Με το Nokia Oni Player, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής από τη Μουσική Oni, να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή

σας από τον υπολογιστή, καθώς και να διαχειριστείτε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής.

Για λήψη του Nokia Oni Player, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Χρειάζεστε σύνδεση Internet για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής.

Λήψη, μεταφορά και διαχείριση αρχείων μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής σας συσκευής

1. Ανοίξτε το Nokia Oni Player στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μουσικής, εγγραφείτε ή πραγματοποιήστε είσοδο.
2. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Oni Suite** ως λειτουργία σύνδεσης USB.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia



Με το Κατάστημα Μουσικής Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση και αγορά μουσικής για λήψη στη συσκευή σας. Για την αγορά μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε για την υπηρεσία.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni**.

Για πρόσβαση στο Κατάστημα Μουσικής Nokia, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή.

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για το Κατάστημα Μουσικής Nokia ενδέχεται να ποικίλουν. Οι

Φάκελος μουσικής

ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

Επιλογή του σημείου πρόσβασης — Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Κατάστημα Μουσικής Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Τροποποίηση ρυθμίσεων Καταστήματος Μουσικής Nokia — Κατά την περιήγηση στο Κατάστημα Μουσικής Nokia, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις πατώντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Το Μουσικό κατάστημα της Nokia δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Podcasting, καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και λήψης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Καθορίστε τη διεύθυνση Ιστού της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί.

Ρυθμίσεις λήψης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης των podcast.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ωρα επόμεν. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και η εφαρμογή Podcasting είναι ανοιχτή.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιγών**.

Λήψη podcast

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, να διαχειριστείτε και να αναπαράγετε τα επεισόδια podcast.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Podcasting**.

Προβολή λίστας των podcast στα οποία έχετε εγγραφεί — Επιλέξτε **Podcast**.

Προβολή μεμονωμένων τίτλων επεισοδίων — Επιλέξτε τον τίτλο του podcast. Το επεισόδιο είναι ένα επιμέρους αρχείο πολυμέσων ενός podcast.

Έναρξη λήψης — Επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Έναρξη αναπαραγωγής του podcast πριν από την ολοκλήρωση της λήψης — Μεταβείτε σε ένα podcast και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα podcast που έχουν ληφθεί με επιτυχία αποθηκεύονται στο φάκελο Podcast, αλλά ενδέχεται να μη εμφανίζονται αμέσως.

Ραδιόφωνο

Ακρόαση ραδιοφώνων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.
- **Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.
- **Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.
- **Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- **Εναλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Έκθεση

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σταθμοί** > **Επιλογές** > **Διαγραφή** ή **Μετονομασία**.

10. Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**.



Συμβουλή: Για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στην προβολή εικόνων και κλιπ βίντεο, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων () για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

-  **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο στο Κέντρο βίντεο.
-  **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
-  **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.
-  **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε, μετακινήσετε και να προσθέσετε στοιχεία στους φακέλους.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συντονισμός σταθμών** > **Επιλογές** > **Μη αυτόμ. συντονισμός**.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .gam ανοίγουν και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και **Εικόνες & βίντεο**.

Από προεπιλογή, οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ και οι φάκελοι είναι οργανωμένοι κατά ημερομηνία και ώρα.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

Για να επεξεργαστείτε ένα βίντεο κλιπ ή μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Χρήση αρχείου** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

- **Ορισμ. ως ταπετσ.** — Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στην αρχική οθόνη.
- **Ορ. ως εικόνα κλήσης** — Καθορίστε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης.
- **Ορισμός σε επαφή** — Καθορίστε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, βίντεο κλιπ και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή εικόνας ή κλιπ βίντεο.
-  **Επεξεργασία** — Επεξεργασία εικόνας ή κλιπ βίντεο.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή εικόνας ή κλιπ βίντεο.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και **Εικόνες & βίντεο** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές φακέλου** — Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.
- **Οργάνωση** — Για να αντιγράψετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- **Προβολή κατά** — Προβολή αρχείων κατά ημερομηνία, τίτλο ή μέγεθος.

Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες και κλιπ βίντεο σε συμβατή συσκευή τηλεόρασης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia.

Για να μπορέσετε να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε το τηλεοπτικό σύστημα (PAL ή NTSC) και το λόγο διαστάσεων της οθόνης (ευρεία ή κανονική).

Καθορισμός του τηλεοπτικού συστήματος και του λόγου διαστάσεων — Επιλέξτε **Τηλέφωνο** > **Εξαρτήματα** > **Έξοδος TV**.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάμερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή βίντεο κλιπ σε τηλεόραση

1. Συνδέστε ένα καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σύνδεσης στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
3. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου USB.
4. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και μια εικόνα ή βίντεο κλιπ.

Κάμερα

Οι εικόνες εμφανίζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο RealPlayer.

Όλοι οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου των βίντεο κλιπ, του ήχου των πλήκτρων και του ήχου κλήσης, αναπαράγονται μέσω της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μικρόφωνο της συσκευής.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή



11. Κάμερα

Το Nokia 5800 XpressMusic έχει δύο κάμερες, μια κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής και μια κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

μικρογραφίας ενώ εμφανίζεται στην τηλεόραση, δεν διαθέσιμη η μεγέθυνσή της.

Όταν επιλέγετε βίντεο κλιπ, αναπαράγεται στην οθόνη της συσκευής και στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία μιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την ανάλυση της συνδεδεμένης συσκευής.

Ραδιοσήματα από ασύρματα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγμα, από εισερχόμενες κλήσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην εικόνα της τηλεόρασης.

Ενεργοποίηση της κάμερας


Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα, ενεργοποιήστε την κύρια κάμερα και επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.

Λήψη εικόνας

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

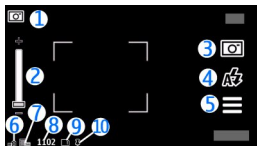

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ρυθμιστικό μεγέθυνσης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε την οθόνη.
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια εικόνα.
- 4 — Λειτουργία φλας. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 5 — Ρυθμίσεις λήψης. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 8 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 9 — Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη συσκευής (📁) ή κάρτα μνήμης (📁).

10 — Ένδειξη σήματος GPS

Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας εικόνας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα** και

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

A — Επιλογή της σκηνής.

ή — Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία βίντεο και εικόνας.

ή — Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκόπιου (μόνο για εικόνες).

— Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

— Ενεργοποίηση της διαδοχικής λειτουργίας (μόνο για εικόνες).

— Ανοίξτε την προβολή Έκθεσης.

Ρυθμίσεις εικόνων:

— Επιλογή ενός χρωματικού εφέ.

Κάμερα

 — Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

 — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

 — Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

 — Ρύθμιση του κοντράστ (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

 — Ρύθμιση ευκρίνειας (μόνο για εικόνες)

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Λήψη φωτογραφίας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
 - Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
 - Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό αδράνειας.
 - Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
1. Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
 2. Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφιών με τη δευτερεύουσα κάμερα

1. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Χρήση πίσω κάμερας](#).
2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε . Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας — Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Αφήστε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και χρησιμοποιήστε άλλες εφαρμογές — Πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):

- ✉ — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.
- Για να στείλετε την εικόνα στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε, επιλέξτε  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- 📎 — Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.
- 📄 **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Χρήση της φωτογραφίας ως ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη — Πατήστε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ.**

Καθορισμός της εικόνας ως προεπιλεγμένης εικόνας κλήσης — Πατήστε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης.**

Αντιστοίχιση της φωτογραφίας σε μια επαφή — Πατήστε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή.**

Επιστροφή στο εικονοσκόπιο για λήψη νέας φωτογραφίας — Πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Φλας και λυχνία βίντεο

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φλας, επιλέξτε την τρέχουσα ένδειξη λειτουργίας φλας, η οποία είναι μια από τις ακόλουθες:  **Αυτόματο**,  **Όχι κόκ. μάτια**,  **Ενεργοπ.** και  **Απενεργοποιημένο**.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα LED του φλας όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα. Τα LED μπορεί να ζεσταθούν πολύ μετά από παρατεταμένη χρήση.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Αύξηση των επιπέδων φωτός κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού — Επιλέξτε .

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στίλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι **Αυτόματη** (υποδηλώνεται με **A**).

Κάμερα

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε  > **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για κάποιο εριβάλλον, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** > **Αλλαγή**. Σε ορισμένες από το χρήστη σκηνές μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** > **Επιλογή**.

Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

Προσθήκη πληροφοριών τοποθεσίας στο υλικό που έχετε τραβήξει — Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή στοιχ. GPS** > **Ενεργοπ..** Οι πληροφορίες θέσης διατίθενται μόνο για εικόνες που έχετε τραβήξει με την κύρια κάμερα.

Η ανάκτηση των συντεταγμένων της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Εάν χρησιμοποιείτε ως κοινόχρηστο ένα αρχείο που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται κι εκείνες κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται

να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

- ✂ — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS παραμένει ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα βίντεο κλιπ που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.
-  — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη και να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στη φωτογραφία.

Ρύθμιση της καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη — Επιλέξτε  >  και την καθυστέρηση που επιθυμείτε πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη — Επιλέξτε **Ενεργοπ..** Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη — Επιλέξτε  >  > .



Συμβουλή: Για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, δοκιμάστε καθυστέρηση [2 δευτερόλ..](#)

Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Πατήστε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [Κάμερα](#).

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [Κάμερα](#) και  > [Ακολουθία](#). Για να κλείσετε το παράθυρο των ρυθμίσεων, αγγίξτε την οθόνη πάνω από το παράθυρο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να τραβηχτούν 18 φωτογραφίες. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει 18 φωτογραφίες σε ακολουθία.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Για να προβάλετε μια φωτογραφία, επιλέξτε τη φωτογραφία. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε  > [Μία λήψη](#).

Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

1. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, αν χρειάζεται, επιλέξτε  > .
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή επιλέξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
3. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε [Παύση](#). Για να συνεχίσετε, επιλέξτε [Συνέχεια](#). Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση.

Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:



1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης

Εντοπισμός θέσης (GPS)

- 2 — Σίγαση ήχου
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Επιλέξτε για να εγγράψετε κλιπ βίντεο.
- 4 — Ενδεικτική λυχνία βίντεο
- 5 — Ρυθμίσεις εγγραφής. Επιλέξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα βίντεο**.
- 8 — Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ
- 9 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- 10 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το κλιπ βίντεο

12. Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον υπολογισμό της θέσης σας ή τη μέτρηση αποστάσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί

11 — Ένδειξη σήματος GPS

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στα ακόλουθα (διαθέσιμα μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή εγγρ. βίντεο** > **Ναι**):

-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.
-  — Αποστολή εικόνας σε ένα συμβατό άλμπουμ σε σύνδεση.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται

να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.


Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε τον δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.


Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

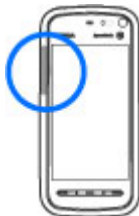

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος —
Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [Τοποθεσία](#) και
[Δεδομένα GPS](#) > [Επιλογές](#) > [Κατάσταση δορυφόρου](#).

Αν η συσκευή σας έχει
εντοπίσει
δορυφόρους,
εμφανίζεται μια
γραμμή για κάθε
δορυφόρο στην
προβολή πληροφοριών
δορυφόρων. Όσο

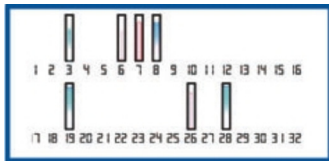

μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τη θέση σας, το χρώμα της γραμμής αλλάζει.

Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους, για να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός

υπολογισμός, ίσως είναι δυνατό να συνεχιστεί ο υπολογισμός της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ακρίβεια αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων.

Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **Αλλ. προβ.**.


Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός δορυφορικού σήματος, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

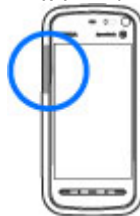

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα



Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εντοπισμού θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε λεπτομέρειες σε αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Ορόσημα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να ζητήσετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

- **Επεξεργασία** — Επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, προσθέστε μια διεύθυνση).
- **Προσθήκη σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή.

Δημιουργία νέας κατηγορίας ορόσημων — Στην καρτέλα κατηγοριών, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS



Τα δεδομένα GPS είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πληροφορίες καθοδήγησης διαδρομής σε επιλεγμένο προορισμό και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού. Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Δεδομένα GPS**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Οι ρυθμίσεις εντοπισμού καθορίζουν τις μεθόδους, τις ρυθμίσεις διακομιστή και τις ρυθμίσεις σημειογραφίας που θα χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Εντοπισμ. θέσης**.

Καθορισμός μεθόδων εντοπισμού θέσης

Χρήση μόνο του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας — Επιλέξτε **Ενσωματωμένο GPS**.

Χρήση του συστήματος A-GPS για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων από διακομιστή εντοπισμού — Επιλέξτε **Υποβοηθούμενο GPS**.

Χρήση πληροφοριών από το κυψελικό δίκτυο (υπηρεσία δικτύου) — Επιλέξτε **Βάσει δικτύου**.

Καθορισμός διακομιστή εντοπισμού θέσης

Καθορισμός σημείου πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για εντοπισμό μέσω δικτύου — Επιλέξτε

Διακομ. εντοπ. θέσης. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για εντοπισμό υποβοηθούμενου GPS ή για εντοπισμό μέσω δικτύου. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Καθορισμός ρυθμίσεων σημειογραφίας

Επιλογή του συστήματος μέτρησης ταχύτητας και απόστασης — Επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικό** ή **Αγγλοσαξονικό**.

Καθορισμός της μορφής στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες συντεταγμένων — Πατήστε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που θέλετε.

13. Χάρτες

Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Δείτε δελτία πρόγνωσης καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εφόσον διατίθενται.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Προβολή της τοποθεσίας σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο χάρτη και περιηγηθείτε σε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η ένδειξη  υποδηλώνει την τρέχουσα ή την τελευταία γνωστή σας τοποθεσία στο χάρτη. Εάν τα χρώματα του εικονιδίου είναι θαμπά, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS.

Εάν είναι διαθέσιμη μόνο η μέθοδος εντοπισμού θέσης βάσει ταυτότητας κυψέλης, μια κόκκινη στεφάνη γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού θέσης υποδηλώνει την ευρύτερη περιοχή μέσα στην οποία πιθανώς βρίσκεστε. Η ακρίβεια αυτού του υπολογισμού αυξάνεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Κίνηση μέσα στο χάρτη — Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.


Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής σας τοποθεσίας — Επιλέξτε .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση — Επιλέξτε + ή -.

Εάν περιηγηστείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε αποθηκευμένους στη συσκευή σας και έχετε μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη νέων χαρτών.

Η κάλυψη των χαρτών ποικίλλει ανά χώρα και περιοχή.

Προβολή χάρτη

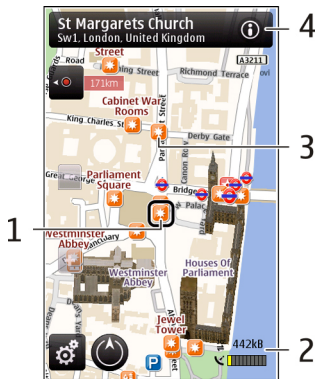

1 — Επιλεγμένη τοποθεσία

2 — Περιοχή ενδείξεων

3 — Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)

4 — Περιοχή πληροφοριών

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Δείτε το χάρτη χρησιμοποιώντας διάφορες προβολές, ώστε να εντοπίζετε ευκολότερα το μέρος όπου βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **H θέση μου**.

Πατήστε  και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Προβολή χάρτη** — Στη βασική προβολή χάρτη, παρέχονται ευανάγνωστες πληροφορίες για λεπτομέρειες όπως ονόματα τοποθεσιών ή αριθμούς αυτοκινητοδρόμων.
- **Δορυφορική εικόνα** — Για πιο λεπτομερή προβολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δορυφορικές εικόνες.
- **Προβολή εδάφους** — Δείτε με μια ματιά τον τύπο εδάφους και το υψόμετρο, για παράδειγμα, όταν κάνετε διαδρομές εκτός δρόμου.
- **3D** — Για πιο ρεαλιστική προβολή, μπορείτε να αλλάξετε την προοπτική του χάρτη.
- **Ορόσημα** — Εμφανίζει τα σημαντικότερα κτήρια και αξιοθέατα στο χάρτη.
- **Νυχτ. λειτ.** — Κάνει πιο σκοτεινά τα χρώματα του χάρτη. Κατά τις νυχτερινές διαδρομές, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη με αυτήν τη λειτουργία προβολής.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia Map Loader, και κατόπιν μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα στοιχεία αυτά στη συσκευή σας.

Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Suite στο συμβατό υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.



Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους χάρτες στη συσκευή σας πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί σύνδεση Διαδικτύου, στο κύριο μενού, πατήστε  > **Διαδίκτυο** > **Σύνδεση** > **Εκτός σύνδεσης**.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μέθοδο εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, WLAN ή μέσω ταυτότητας κυψέλης.

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (Global Positioning System - GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το Assisted GPS (A-GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία

σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού.

Ο εντοπισμός μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό που βασίζεται στην ταυτότητα κυψέλης, η θέση προσδιορίζεται μέσω του πύργου με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πληροφοριών χάρτη, για τη χρήση A-GPS ή για τη σύνδεση σε δίκτυο WLAN.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.



Σημείωση: Στη Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WLAN μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Εύρεση τοποθεσίας

Η εφαρμογή "Χάρτες" σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριμένες τοποθεσίες και τύπους επιχειρήσεων που αναζητάτε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Εύρεση θέσεων**.

1. Εισαγάγετε τους όρους αναζήτησης, όπως π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση ή ταχυδρομικό κώδικα. Για να καθαρίσετε το πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε
2. Επιλέξτε
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη. Για να προβάλετε στο χάρτη τις άλλες τοποθεσίες της λίστας αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε ένα από τα βέλη δίπλα από την περιοχή πληροφοριών .

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων — Επιλέξτε **Λίστα**.

Αναζήτηση για διάφορους τύπους κοντινών θέσεων — Επιλέξτε **Περιήγηση στις κατηγορίες** και μια κατηγορία, όπως καταστήματα, καταλύματα ή μέσα μεταφοράς.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι η ορθογραφία των όρων αναζήτησης που έχετε εισαγάγει είναι σωστή. Επίσης, διάφορα προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα όταν κάνετε αναζήτηση με σύνδεση.

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο, εάν έχετε αποθηκευμένους στο τηλέφωνό σας χάρτες της περιοχής για την οποία κάνετε αναζήτηση. Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί σύνδεση στο Διαδίκτυο, στο κύριο μενού επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Σύνδεση** > **Εκτός σύνδεσης**.

Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή θέση, όπως π.χ. ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Προβολή των λεπτομερειών μιας θέσης — Επιλέξτε μια θέση, την περιοχή πληροφοριών της  και **Εμφ. λεπτομερειών**.

Βαθμολόγηση θέσης — Επιλέξτε μια θέση, την περιοχή πληροφοριών της , **Εμφ. λεπτομερειών** και τη βαθμολογία με αστέρια. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βαθμολογήσετε τη θέση με 3 στα 5 αστέρια, επιλέξτε το τρίτο αστέρι. Για να βαθμολογήσετε μια θέση, χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Όταν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιέχει ανακριβείς πληροφορίες ή λανθασμένα στοιχεία, όπως λανθασμένες πληροφορίες επικοινωνίας ή λανθασμένη τοποθεσία, σας συνιστούμε να την αναφέρετε στη Nokia.

Αναφορά λανθασμένων πληροφοριών — Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εμφ. λεπτομερειών** > **Αναφορά θέσης** και την κατάλληλη επιλογή. Για να αναφέρετε μια θέση, χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και διαδρομές, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε γρήγορα σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

1. Στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε. Για να κάνετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή μια θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών τοποθεσίας .

3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση διαδρομής

1. Στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την τοποθεσία που θέλετε. Για να κάνετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή μια θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών τοποθεσίας (6).
3. Για να προσθέσετε ένα άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
5. Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών σας — Επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις** ή **Διαδρομές**.

Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Αγαπημένα**.

Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη

1. Επιλέξτε **Θέσεις**.
2. Μεταβείτε στη θέση.

3. Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

Δημιουργία συλλογής — Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

1. Επιλέξτε **Θέσεις** και τη θέση.
2. Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
3. Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

Αποστολή θέσεων στους φίλους σας

Όταν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες θέσης με τους φίλους σας, στείλτε τα στοιχεία αυτά απευθείας στις συσκευές τους.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Αποστολή θέσης στη συμβατή συσκευή του φίλου σας — Επιλέξτε μια θέση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών της θέσης (6) και επιλέξτε **Αποστολή**.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Οδήγηση ή Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της

Χάρτες

φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης — Στην κύρια προβολή, πατήστε  > **Πλοήγηση** > **Καθοδήγηση κατά την οδήγηση** ή **Καθοδήγηση κατά την πεζοπορία** και την κατάλληλη επιλογή.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου — Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου — Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Ένταση**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε λεπτομερείς οδηγίες πλοήγησης ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή "Χάρτες" σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Οδήγηση**.

Οδήγηση προς έναν προορισμό — Επιλέξτε **Καθορισμός προορισμού** και την κατάλληλη επιλογή.

Οδήγηση προς το σπίτι σας — Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι**.

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε **Επιστροφή στο σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**, θα σας ζητηθεί να ορίσετε την τοποθεσία του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα την τοποθεσία του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αρχική τοποθεσία** > **Επαναπροσδ..**
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.




Συμβουλή: Για οδήγηση χωρίς καθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η τοποθεσία σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη, καθώς μετακινείστε.

Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση — Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη και επιλέξτε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Προβολή πλοήγησης

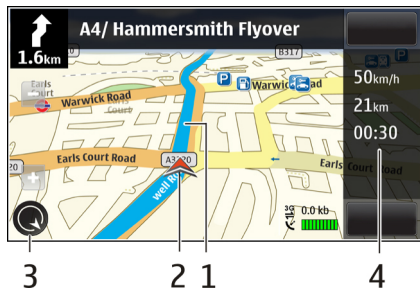

- 1 — Διαδρομή
- 2 — Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 — Πυξίδα
- 4 — Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας

Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα κίνησης, υποβολή λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας, εφόσον διατίθενται τέτοιες πληροφορίες για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Οδήγηση**.

Προβολή συμβάντων κίνησης στο χάρτη — Κατά την πλοήγηση οδήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται στο χάρτη ως τρίγωνα και γραμμές.

Ενημέρωση πληροφοριών κίνησης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πληρ. κίνησης** > **Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποφεύγει διάφορα συμβάντα κίνησης, όπως π.χ. κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

Αποφυγή συμβάντων κίνησης — Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  και **Πλοήγηση** > **Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στη διαδρομή σας κατά την πλοήγηση, εφόσον είναι ενεργοποιημένη αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή τις συνέπειες της χρήσης δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, η εφαρμογή "Χάρτες" σας καθοδηγεί μέσα από πλατείες, πάρκα, πεζοδρομημένες ζώνες, ακόμα και εμπορικά κέντρα.

Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Πεζοπορία προς τον προορισμό σας — Επιλέξτε **Καθορισμός προορισμού** και την κατάλληλη επιλογή.

Πεζοπορία προς το σπίτι σας — Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**.

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε **Επιστροφή στο σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**, θα σας ζητηθεί να ορίσετε την τοποθεσία του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα την τοποθεσία του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

1. Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αρχική τοποθεσία** > **Επαναπροσδ..**
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.



Συμβουλή: Για πεζοπορία χωρίς καθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η τοποθεσία σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη, καθώς μετακινείστε.

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργώντας τη διαδρομή που θέλετε να ακολουθήσετε και προβάλλοντάς την στο χάρτη, προτού αναχωρήσετε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Δημιουργία διαδρομής

1. Στην προβολή χάρτη, αγγίξτε μια τοποθεσία. Για να κάνετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή μια θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2. Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών τοποθεσίας .
3. Επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
4. Για να προσθέσετε ένα άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

1. Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
2. Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
3. Αγγίξτε τη θέση όπου θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

Επεξεργασία της τοποθεσίας ενός σημείου διαδρομής

— Αγγίξτε το σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Επεξεργασία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Προβολή της διαδρομής στο χάρτη — Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό — Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής** > **Επιλογές** > **Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για μια διαδρομή

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν την καθοδήγηση πλοήγησης και τον τρόπο εμφάνισης της διαδρομής στο χάρτη.

1. Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης,

επιλέξτε **Επιλογές** > **Σημεία** ή **Λίστα σημείων διαδρομής**.

2. Ορίστε τη λειτουργία μετακίνησης: **Οδήγηση** ή **Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι, ενώ επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και δρομάκια, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Πεζοπορία** > **Προτιμώμενη διαδρομή** > **Οδοί** ή **Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε εδάφη εκτός δρόμου, καθώς δείχνει την κατεύθυνση πεζοπορίας.

14. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και 3G, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων. Στο δίκτυο 3G, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση** > **Επιλογή διαδρομής** > **Ταχύτερη διαδρομή** ή **Συντομότερη διαδρ..**

Χρήση της βέλτιστης διαδρομής οδήγησης — Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση** > **Επιλογή διαδρομής** > **Βέλτιστο**. Η βέλτιστη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε ή να αποφύγετε, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομους, δρόμους με διόδια ή πορθμεία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Συνδεσιμότητα

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα

μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.
- **Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ασύρματο δίκτυο LAN

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύει και να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο WLAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας με το internet και με συμβατές συσκευές με υποστήριξη WLAN.

Πληροφορίες για το WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε σε αυτό.



Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή στις οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- πρότυπα IEEE 802.11b/g και WAPI
- Λειτουργία στα 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) με κλειδιά μέχρι 128 bit, Wi-Fi protected access (WPA) και μέθοδοι ταυτοποίησης 802.1x. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης

στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξτε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε ***#62209526#**.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ασύρματο LAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεών σας WLAN.

Συνδεσιμότητα

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σετ υπηρεσιών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**. Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN**.

Φιλτράρισμα δικτύων WLAN από λίστα διαθέσιμων δικτύων — Επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο δικτύων WLAN**. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που ο οδηγός WLAN θα πραγματοποιήσει αναζήτηση δικτύων WLAN.

Προβολή των στοιχείων ενός δικτύου — Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN (WLAN), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή ένδειξη WLAN όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, καθώς και πόσο συχνά θα γίνεται σάρωση του δικτύου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν και πώς θα εκτελείται η δοκιμή συνδεσιμότητας Διαδικτύου, καθώς και να προβάλετε προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Εμφάνιση της ένδειξης  **όταν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WLAN** — Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι**.

Εμφάνιση της συχνότητας με την οποία η συσκευή αναζητά διαθέσιμο WLAN — Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι** και **Αναζήτηση δικτύων**.

Καθορισμός ρυθμίσεων δοκιμής συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο — Επιλέξτε **Τεστ συνδεσιμότη. με Διαδ.** και εάν η δοκιμή θα εκτελείται αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση, ή εάν δεν θα εκτελείται καθόλου. Εάν η δοκιμή συνδεσιμότητας είναι επιτυχής, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στη λίστα προορισμών Διαδικτύου.

Προβολή προχωρημένων ρυθμίσεων — Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Προτείνεται να μην τροποποιείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

Σημεία πρόσβασης

Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

1. Επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ.**
2. Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να προβάλετε τα σημεία πρόσβασης που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης. Οι ομάδες σημείων πρόσβασης είναι οι εξής:

-  Σημεία πρόσβασης διαδικτύου
-  Σημεία πρόσβασης μηνυμάτων multimedia
-  Σημεία πρόσβασης WAP
-  Μη κατηγοριοποιημένα σημεία πρόσβασης

Οι διάφοροι τύποι σημείων πρόσβασης δηλώνονται με τα εξής:

-  Προστατευμένο σημείο πρόσβασης
-  Σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων
-  Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

Διαχείριση ομάδων σημείων πρόσβασης

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης. Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγηθείτε στον Ιστό. Εάν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο

Συνδεσιμότητα

διαδίκτυο μέσω WLAN, εάν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί**.

Δημιουργία νέας ομάδας σημείων πρόσβασης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση** > **Νέος προορισμός**.

Προσθήκη σημείων πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης — Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης**.

Αντιγραφή υπάρχοντος σημείου πρόσβασης από άλλη ομάδα — Επιλέξτε την ομάδα, μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντ. σε άλλο προορ..**

Αλλαγή της προτεραιότητας ενός σημείου πρόσβασης μέσα σε μια ομάδα — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότητ..**

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επεξεργασία σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων — Επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη . Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης παρέχεται από τον φορέα παροχής δικτύου σας.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε κρυπτογραφημένο, επιλέξτε **Ασφαλής**. Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογραφημένο όποτε αυτό είναι δυνατό, επιλέξτε **Κανονικός**.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης, ύστερα από επιβεβαίωση ή αυτόματα.

Τροποποίηση προχωρημένων ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.
- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης WLAN

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επεξεργασία σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN

(WLAN) — Επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη «». Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή** ή **Αναζήτηση δικτύων**. Εάν επιλέξετε υπάρχον δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας

WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής στην οποία έχει ρυθμιστεί το σημείο πρόσβασης του δικτύου.

- **Κατάσταση δικτύου** — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.
- **Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτουργία ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP**, **802.1x** ή **WPA/WPA2** (οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για προσωρινά δίκτυα). Αν επιλέξετε **Ανοιχτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.
- **Αρχική σελίδα** — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δημιουργεί σύνδεση χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Διαχείρ. συνδέσ.**

Συνδεσιμότητα

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις συνδέσεις δεδομένων σας:

 κλήσεις δεδομένων

 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

 συνδέσεις WLAN

Κλείσιμο σύνδεσης — Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#).

Κλείσιμο όλων των ανοιχτών συνδέσεων — Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση όλων](#).

Προβολή των λεπτομερειών μιας σύνδεσης — Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#).

Συγχρονισμός

 Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τα μηνύματα, τους σελιδοδείκτες περιήγησης και τις επαφές σας με συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) και [Συνδεσιμότητα](#) > [Μεταφορά δεδ.](#) > [Συγχρονισμός](#).

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού — Πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέο προφίλ συγχρον.](#).

Καθορισμός των δυνατοτήτων που θα συμπεριλαμβάνονται στο προφίλ συγχρονισμού — Επιλέξτε ένα στοιχείο συγχρονισμού για να το συμπεριλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

Διαχείριση προφίλ συγχρονισμού — Πατήστε [Επιλογές](#) και την επιλογή που θέλετε.

Συγχρονισμός δεδομένων — Πατήστε [Επιλογές](#) > [Συγχρονισμός](#).

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να εκτυπώσετε αρχεία με συμβατό εκτυπωτή.

 Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) και [Συνδεσιμότητα](#) > [Bluetooth](#).

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση

μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port και SIM access. Για να διασφαλίσετε τη λειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

- **Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να επιτρέψετε στη συσκευή σας να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.
- **Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας. Το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Επιτρέψτε σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό kit αυτοκινήτου, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth >**

Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής σας.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

1. Ανοίξετε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

-  υπολογιστής
-  τηλέφωνο
-  συσκευή ήχου ή εικόνας
-  άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας, στην αρχική οθόνη πληκτρολογήστε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συμβατή συσκευή για να κάνετε στο εξής ταχύτερες τις συνδέσεις Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές. Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης (1 - 16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό καθορισμένο από το εργοστάσιο. Ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μια φορά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

1. Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό και στις δύο συσκευές.

Η ένδειξη ***** δηλώνει αξιόπιστη συσκευή στην προβολή αναζήτησης συσκευών.

Σύνδεση με αξεσουάρ μετά την αντιστοίχιση — Επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**. Ορισμένα αξεσουάρ

ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση.

Ρύθμιση συσκευής ως εξουσιοδοτημένης — Επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**. Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Ακύρωση αντιστοίχισης με μια συσκευή — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ακύρωση όλων των αντιστοιχίσεων — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα στο φάκελο "Εισερχόμενα" στο μενού "Μηνύματα". Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής. Τα μηνύματα που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth υποδηλώνονται με .

Μπλοκάρισμα συσκευών

Μπορείτε να εμποδίσετε συσκευές να δημιουργήσουν σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Φραγή συσκευής — Στην καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές, μεταβείτε σε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και πατήστε **Επιλογές** > **Φραγή**.

Αναίρεση φραγής συσκευής — Στην καρτέλα Συσκευές σε φραγή, μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Αναίρεση φραγής όλων των αποκλεισμένων συσκευών — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν αποδεχτείτε το ερώτημα, η συσκευή προστίθεται στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου. Πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχιστεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό 16 ψηφίων και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Συνδεσιμότητα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Ενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

1. Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβαση SIM**.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στην άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση SIM** στην αρχική οθόνη. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή δυνατότητες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις μόνο μέσω του συνδεδεμένου αξεσουάρ. Η συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM — Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB




Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **USB**.

Επιλέγετε τη λειτουργία USB κάθε φορά που είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων — Επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία USB κατά τη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

- **Ovi Suite** — Χρησιμοποιήστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Ovi Suite ή το Nokia Software Updater.
- **Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.
- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.
- **Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Music ή με την εφαρμογή Windows Media Player.

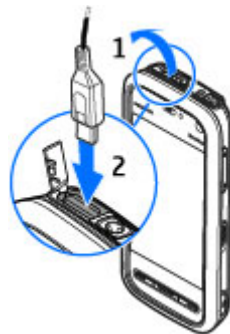

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Oni Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία Oni Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.**.

Για να ορίσετε τον online χρόνο για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων, επιλέξτε **Κλήση δεδομέν.**. Οι ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν μια κλήση δεδομένων GSM.

Ρυθμίσεις SIP

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να

διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Πακέτα δεδομέν.**.

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει

Κοινό online

πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια

σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.

- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

15. Κοινό online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς

δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας από Έκθεση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και τα αρχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
3. Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

16. Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τις χρεώσεις στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κέντρο βίντ.**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην

ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Προεπισκόπηση** — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.
- **Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.
- **Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση τροφοδοσιών RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις τροφοδοσίες σας, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνδρομές μεταδόσεων** — Ελέγξτε τις τρέχουσες συνδρομές τροφοδοτήσεων.
- **Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο.
- **Προσθήκη μετάδοσης** — Εγγραφείτε σε νέες τροφοδοσίες. Πατήστε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε μια τροφοδοσία από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.
- **Ανανέωση μετάδοσης** — Ανανεώστε το περιεχόμενο όλων των τροφοδοσιών.
- **Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη τροφοδοσία, αν διατίθεται.
- **Μετακίνηση** — Μετακινήστε κλιπ βίντεο σε μια επιθυμητή θέση.

Για να δείτε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια τροφοδοσία, επιλέξτε μια τροφοδοσία από τη λίστα.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα κλιπ βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο

βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα κλιπ βίντεο που έχετε λάβει και τα κλιπ βίντεο που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

1. Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε κλιπ βίντεο, επιλέξτε το φάκελο. Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη.
2. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που τεθεί σε παύση ή που έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Στοιχεία βίντεο** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.
- **Εύρεση** — Βρείτε ένα κλιπ βίντεο. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.
- **Κατάσταση μνήμης** — Δείτε το μέγεθος της ελεύθερης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης.
- **Ταξινόμηση κατά** — Ταξινομήστε τα κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε.
- **Μετακίν. και αντιγραφή** — Μετακινήστε ή αντιγράψτε κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο από συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Η λειτουργία Κέντρο βίντεο εμφανίζει μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **Ε:\Τα βίντεό μου** στην κάρτα μνήμης.

Τα βίντεο που μεταφέρονται εμφανίζονται στο φάκελο Τα βίντεό μου στο Κέντρο βίντεο. Τα αρχεία βίντεο σε άλλους φακέλους της συσκευής σας δεν εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε

επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

- **Γονικός έλεγχος** — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.
- **Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

17. Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Ιστός**.



Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού — Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε **▷**.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση — Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης — Επιλέξτε  >  > **Εμπιστευτ/τητα** > **Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > .

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση — Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις Ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

Ενημέρωση μετάδοσης — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αυτόματες ενημερώσεις**.

18. Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και έναν

παροχέα αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο παροχέας αναζήτησης που έχετε επιλέξει ορίζεται ως ο προεπιλεγμένος παροχέας αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Υπηρεσίες αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χώρα ή περιοχή**.

19. Κατάστημα Oni

Σχετικά με το Κατάστημα Oni

 Με το Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα

αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με την κινητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

20. Άλλες εφαρμογές

Ρολόι

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

- **Ώρα** — Ρυθμίστε την ώρα.
- **Ημερομηνία** — Ρυθμίστε την ημερομηνία.
- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Ρύθμιση νέας αφύπνισης

1. Επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**.
2. Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.

3. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε εάν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.

4. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Προβολή των αφυπνίσεών σας — Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Η ένδειξη  δηλώνει ενεργή αφύπνιση. Η ένδειξη  δηλώνει επαναλαμβανόμενη αφύπνιση.

Διαγραφή αφύπνισης — Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μεταβείτε στην αφύπνιση και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης — Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

Ρύθμιση αναβολής της αφύπνισης — Επιλέξτε **Αναβολή**.

Καθορισμός του χρόνου αναβολής της αφύπνισης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Επιλογή του ήχου αφύπνισης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

Προβολή της ώρας — Επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**.

Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τοποθεσίας**.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας — Μεταβείτε σε μια θέση και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Προβολές ημερολογίου

Για να αλλάξετε μεταξύ μήνα, εβδομάδας και προβολής υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Ημέρα**, **Εβδομάδα** ή **Υποχρεώσεις**.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση σε ημ/νία**.

Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.
-  **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.
-  **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**

Με τη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Αναζήτηση αρχείου — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**.

Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης που να ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.

Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων και φακέλων —

Πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση** και την επιλογή που θέλετε.

Ταξινόμηση αρχείων — Πατήστε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που θέλετε.

Επεξεργασία της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να σβήσετε τα δεδομένα που περιέχει ή μπορείτε να προστατεύσετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές κάρτας μνήμης.** — Μετονομασία ή μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδικός κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδωμα κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής σε κάρτα μνήμης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντίγραφο μνήμης τηλ.**.

Επαναφορά δεδομένων από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα μν.**.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαθιστάτε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar

- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Διαχειρ. εφαρμ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στο φάκελο Αρχεία εγκατάστ. και οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ..

Τα εικονίδια δηλώνουν τα εξής:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



Widget



Εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, ελέγξτε τα εξής:

- Προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.
- Προβάλετε τα στοιχεία των πιστοποιητικών ασφαλείας της εφαρμογής. Επιλέξτε **Στοιχεία**: > **Πιστοποιητικά**: > **Προβολή στοιχείων**. Ελέγξτε τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Εγκατάσταση εφαρμογής

1. Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης στο φάκελο αρχείων εγκατάστασης της Διαχείρισης εφαρμογών ή αναζητήστε το στη Διαχείριση αρχείων ή στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Άνοιγμα εγκατεστημένης εφαρμογής — Επιλέξτε την εφαρμογή στο μενού. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Εμφάνιση των πακέτων λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί — Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και

τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Ovi Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Αφαίρεση εφαρμογών

Μπορείτε να αφαιρέσετε εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει, για παράδειγμα, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

1. Επιλέξτε **Διαχείρ. εφαρμ..**
2. Επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Απεγκατάσταση**.
3. Επιλέξτε **Ναι**.

Εάν αφαιρέσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την επανεγκαταστήσετε μόνο εάν έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Εάν καταργήσετε ένα πακέτο

λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίγετε πλέον τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Διαχειρ. εφαρμ.**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την εγκατάσταση λογισμικού Symbian που δεν διαθέτει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πριν να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση Ιστού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της συσκευής σας

Μπορείτε να ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για τη συσκευή σας και να κάνετε λήψη τους στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαχείριση συσκευής** και **Επιλογές > Αναζήτηση ενημερώσεων**.

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Στις προβολές Βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.
-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή βίντεο συνεχούς ροής.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή βίντεο κλιπ ή συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ — Πατήστε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ βίντεο.

Άλλες εφαρμογές

Λίστα πρόσφατων αναπαραχθέντων αρχείων — Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο κλιπ σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχου κλήσης.
- **Επιλογή/Εξάιρεση** — Επισήμανση ή κατάργηση επισήμανσης στοιχείου για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Η συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος είναι υπηρεσία δικτύου. Επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής σε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, ή να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.

Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο συνδέσμους RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer μπορεί να αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM εάν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP για το αρχείο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εγγραφή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου — Επιλέξτε

Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου — Επιλέξτε

Ακρόαση του κλιπ ήχου — Επιλέξτε

Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος — Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας — Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου — Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Σύνταξη σημείωσης

1. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

3. Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.
4. Επιλέξτε .

Πραγματοποίηση υπολογισμού

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Αριθμομηχ.**
2. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
3. Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
4. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
5. Επιλέξτε =.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Μετατροπéας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μετατροπ.**

Λεξικό

Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Αναζήτηση λέξης για μετάφραση

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Λεξικό**.
2. Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση.
3. Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

21. Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.
- **Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.
- **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.
- **Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.
- **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.
- **Ήχος αφύπνισης** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.
- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.
- **Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Προβολή**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα φωτός της συσκευής σας. Ο αισθητήρας φωτός ανάβει τα φώτα όταν ο φωτισμός του χώρου σας είναι χαμηλός και τα σβήνει όταν είναι έντονος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να εμφανίζεται μια σημείωση ή μια εικόνα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός αφού διακόψετε τη χρήση της συσκευής.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προηγμένες φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Φωνητ. εντολές**.

Για να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Για να ακούσετε τη δημιουργημένη φράση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Για να αφαιρέσετε μια φωνητική εντολή που είχατε προσθέσει με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση φων. εντολής**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σύνθεση φωνής** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες

φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.

- **Ένταση ήχου αναπαραγ.** — Ρύθμιση της έντασης αναπαραγωγής των φωνητικών εντολών.
- **Ευαισθησία αναγνώρισης** — Ρύθμιση της ευκολίας με την οποία η σύνθεση φωνής αναγνωρίζει την ομιλία. Εάν η ευαισθησία ρυθμιστεί σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη εντολών εξαιτίας του θορύβου του περιβάλλοντος.
- **Επιβεβαίωση εντολής** — Επιλογή εάν η εντολή που εκφέρεται γίνεται αποδεκτή με μη αυτόματο τρόπο, μέσω φωνής ή αυτόματα.
- **Επαναφ. φων. προσαρμ.** — Ορισμός εκ νέου της εκμάθησης αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει.

Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Ρυθμίσεις

- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

Ρυθμίσεις εξόδου TV

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.
- **Μέγεθος οθόνης TV** — Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.
- **Τηλεοπτικό σήμα** — Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.
- **Φίλτρο αναλαμπών** — Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο μπορεί να μη μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ρυθμ. εφαρμογ.**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Ενημερώσεις συσκευής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ενημερώσ. συσκ.**

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε με το διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή**, ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση ενημερώσεων**.



Προειδοποίηση:

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN** και **Κωδικός PIN2** — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των

τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Κωδικός κλειδώματος** — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.
- **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.
- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.
- **Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

Ρυθμίσεις

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να συνδέστε σε online τράπεζες ή σε άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πιστοποιητ. αρχής πιστ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.
- **Πιστοπ. αξιόπ. τοποθ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών αξιόπιστων τοποθεσιών.
- **Προσωπικά πιστοποιητ.** — Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πιστοποιητικών.
- **Πιστοποιητικά τηλεφ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών συσκευής.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθετέτε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία πιστοποιητικού**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων αξιοπιστίας

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός πιστοποιητικού εμπιστοσύνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής Java.

Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή ρύθμ. αξιοπιστ..**

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Για να προβάλετε ή επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας (εάν υπάρχει), επιλέξτε την από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Εργοστας. ρυθμ..**

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Για τη διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που

Ρυθμίσεις

προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Ovi Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή

σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλλ. φωτ. αν..**. Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**. Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Κλήσεις** > **Κλήση** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που

έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

- **Αναμονή κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξτε κατά πόσο είναι ενεργή η λειτουργία.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Ενεργοποιήστε την απόρριψη μιας κλήσης με αποστολή γραπτού μηνύματος το οποίο θα ενημερώνει τον καλούντα για το λόγο που δεν απαντήσατε στην κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιλέξτε την αποδοχή ή την άρνηση αποστολής βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλήση βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.
- **Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκειας κλήσης** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήσ.** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκτρο** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε την αποτροπή επιλογής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Πρώθ. κλήσεων**.

Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας** > **Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

2. Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
3. Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
4. Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Στην αρχική οθόνη, η ένδειξη  δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις εκτρέπονται.

Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις

όταν είστε στο εξωτερικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Φραγή κλήσεων**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση**, **Απενεργοποίηση** ή **Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο www.nokia.com/support.

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε

στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και επιλέξτε **Έξοδος**.

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

E: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου Nokia να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;

A: Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;

A: Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δυο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

E: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;

A: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

Ε: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;

Α: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου, κάντε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ασύρματο LAN** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.
2. Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκήνιου, ρυθμίστε το χρόνο σε **Αναζήτηση δικτύων**. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκήνιου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** > **Ποτέ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.
Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

Ε: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;

Α: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή**.

Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης.** **Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.** όταν διαγράφετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;

Α: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν

κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Πακέτα δεδομέν.** > **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

Ε: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;

Α: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής** > **Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ε: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Το πιστοποιητικό έχει λήξει ή Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που έχω λάβει;

Α: Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**, παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Ενδέχεται να παραλείψατε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ή ενδέχεται να απέτυχε το κινητό δίκτυο να ενημερώσει τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Εργοστασ. ρυθμ.**. Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, κατά την επανεκκίνηση της συσκευής, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

23. Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση

Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνου.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.



Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8, AC-5. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο

χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθη, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των

μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της

συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση,

απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Ανατρέξτε στις περιβαλλοντικές πληροφορίες προϊόντων και στους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στην διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη

συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων,

ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε

τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την

επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.
 - Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Ανοίξτε το παράθυρο κλήσης επιλέγοντας το εικονίδιο παραθύρου κλήσης (☎).
4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ.

πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,01 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 102
Bluetooth 90, 91, 92, 93

E

e-mail 52
 γραμματοκιβώτιο 50, 55
 διαγραφή 51
 λήψη 51
 ρυθμίσεις 50
 συνημμένα 51

F

feed, ειδήσεις 102
feed ειδήσεων 102

G

GPS 72
 αιτήσεις εντοπισμού θέσης 73
GPS (Global Positioning System -
Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού
Θέσης) 70, 73

I

IAP (σημεία πρόσβασης internet) 86

M

Mail for Exchange 52
MMS (multimedia message service -
υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων) 47, 54
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων
multimedia) 49

N

Nokia Ovi Player 59

P

podcasting 58, 60, 61

R

RealPlayer 109, 110

S

Share online
 δημιουργία δημοσιεύσεων 97
 δημοσίευση 97
 λογαριασμοί 97
SIP 95
SMS (short message service -
υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) 47

W

Welcome 22
WLAN
(ασύρματο τοπικό δίκτυο) 84, 86,
89

A

άδειες 117
αισθητήρας απόστασης 29
ακουστικά 27
αναζήτηση 103
ανακύκλωση 123
αναμονή κλήσης 32
αντιγραφή περιεχομένου 22
αντιμετώπιση προβλημάτων 120
αντιστοίχιση συσκευών 92
αξεσουάρ 113
απάντηση σε κλήσεις 31
απεσταλμένα μηνύματα 47
απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 50
απομακρυσμένο κλείδωμα 29
απόρριψη κλήσεων 31
 Βλέπε *απόρριψη κλήσεων*
αποστολή αρχείων multimedia 96
αριθμομηχανή 111
Αριθμός IMEI 19
ασύρματο LAN (WLAN) 84

Ευρετήριο

ασφάλεια

- πιστοποιητικά 116
- Ασφάλεια κάρτας SIM 115
- αφαίρεση της κάρτας SIM 28
- αφύπνιση 104

B

βίντεο

- αντιγραφή 22
- κοινή χρήση 35, 36, 37
- προβολή 62
- βίντεο κλιπ 70
- αναπαραγωγή 109
- κοινόχρηστο 35

Γ

γενικές πληροφορίες 19

γραμματοκιβώτιο

- e-mail 50
- ομιλία 31

γραμμή πολυμέσων 18

γραπτά μηνύματα

- μηνύματα SIM 53
- ρυθμίσεις 54

γραφίδα 14

Δ

- δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 106

- δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 105

Διαδίκτυο

Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

- διακόπτης κλειδώματος 14
- Διαμόρφωση TV 114
- διάρκεια κλήσεων 38
- διαχείριση αρχείων 105, 106
- διαχείριση εφαρμογών 106
- Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) 117

E

εγγραφή 110

- κλιπ βίντεο 69
- εγκατάσταση εφαρμογών 107
- ειδοποίηση
- σημείωση ημερολογίου 105
- εικόνες 62
- εικονικό πληκτρολόγιο 41
- εισαγωγή κειμένου 42, 43
- εισερχόμενα, μήνυμα 49
- εισερχόμενα, μηνύματα 49
- έκθεση 62
- οργάνωση 62
- προβολή 62
- Έκθεση 62
- Εναλλαγή τηλεφώνων 22
- ενδείξεις 49

- ενδείξεις και εικονίδια 23
- εισερχόμενα 109
- εισερχόμενα λογισμικού 109
- εισερχόμενα συσκευής 114
- εντολές υπηρεσιών 53
- έξοδος 47

έξοδος TV 63

επαφές 26, 44, 46

- αντιγραφή 22, 45
- αποθήκευση 43
- διαχείριση 44
- επεξεργασία 43
- ήχοι κλήσης 45
- προεπιλογές 44
- προσθήκη 43
- συγχρονισμός 90
- φράσεις κλήσης 44

επιτρεπτές κλήσεις 46

εργαλεία πλοήγησης 70

εργοστασιακές ρυθμίσεις

- επαναφορά 117

εφαρμογές 106, 108

Εφαρμογές Java 106

εφαρμογές Symbian 106

εφαρμογές λογισμικού 106

εφαρμογή βοήθειας 19

H

ημερολόγιο 105

- γραμμή εργαλείων 105
- ημερομηνία και ώρα 112

ηχητικά μηνύματα 47

Θ

θέματα 56

Ι

ιμάντας καρπού 29

Κ

κάμερα 67

αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές 67

αποστολή εικόνων 67

διαδοχική λειτουργία 69

εγγραφή 70

ενδείξεις 65, 69

λειτουργία βίντεο 69

λειτουργία εικόνων 66

λήψη φωτογραφιών 66

πληροφορίες θέσης 68

σκηνές 67

φλας 67

κάρτα SIM 28, 46

μηνύματα 53

τοποθέτηση 12

κάρτα μνήμης 106

Κατάστημα Oni 104

κέντρο βίντεο

λήψη 98

μεταδόσεις βίντεο 99

μεταφορά βίντεο 100

προβολή 98

τα βίντεό μου 99

Κέντρο βίντεο 98

κεραίες 26, 71

κλείδωμα

απομακρυσμένο 29

κλείδωμα πληκτρολογίου 14

κλείδωμα των πλήκτρων 14

κλήσεις 29

απάντηση 31

απόρριψη 31

διάρκεια 38

επανάκληση 118

επιλογές κατά τη διάρκεια 30

κλήσεις βίντεο 33

περιορισμός 46

ρυθμίσεις 118, 119

συνδιάσκεψη 32

τερματισμός 32

κλήσεις βίντεο 33, 34

απάντηση 35

απόρριψη 35

κλήσεις ομιλίας

Βλέπε κλήσεις

κλήσεις συνδιάσκεψης 32

κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων 96

Κοινό online 96

εγγραφή 96

ενεργοποίηση υπηρεσιών 96

κοινόχρηστο βίντεο 35

Κωδικοί PIN 19

Κωδικοί PUK 19

κωδικοί πρόσβασης 19

κωδικός ασφαλείας 19

κωδικός κλειδώματος 19

Λ

λειτουργία απομακρυσμένης SIM 93

λειτουργίες λήψης

κάμερα 67

λεξικό 111

λήψεις

podcast 61

Μ

μεγάφωνο 25

μενού 16

μεταδόσεις Ιστού 102

μεταφορά μουσικών κομματιών 59

μεταφορά περιεχομένου 22

μηνύματα 49

e-mail 50

multimedia 49

ομιλία 31

ρυθμίσεις 53

φάκελοι για 47

μηνύματα e-mail 50

μηνύματα multimedia 49, 54

μηνύματα εκπομπής κυψέλης 53

μηνύματα κειμένου

αποστολή 47

μηνύματα πολυμέσων 47

μηνύματα υπηρεσιών 49

μητρώα 38

μητρώο κλήσεων 38
 μνήμη
 σβήσιμο 21
 μονάδα ασφαλείας 117
 Μουσικό Κατάστημα Nokia 59
 μπαταρία
 εξοικονόμηση ισχύος 20

O

οθόνη αφής 16, 29, 41
 ορόσημα 73

P

παγκόσμιο ρολόι 105
 παρουσιάσεις, multimedia 49
 περιαγωγή 84
 πιστοποιητικά 116
 πλήκτρα 11
 πλήκτρα έντασης ήχου 25
 πλήκτρο πολυμέσων 18
 πληροφορίες εντοπισμού
 θέσης 70, 73
 πληροφορίες θέσης 70
 Πληροφορίες υποστήριξης Nokia 18
 πολυμέσα
 RealPlayer 109
 πρόγραμμα αναπαραγωγής
 μουσικής 56
 πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου 42

πρόγραμμα αναπαραγωγής
 μουσικής 56
 λίστες αναπαραγωγής 58
 πρόγραμμα περιήγησης
 Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης*
 Ιστού
 πρόγραμμα περιήγησης Ιστού 101
 περιήγηση σελίδων 101
 προσωρινή μνήμη 101
 σελιδοδείκτες 102
 προστασία πνευματικών
 δικαιωμάτων 117
 πρόσφατες κλήσεις 38
 προσωπικά πιστοποιητικά 116
 προσωρινή μνήμη 101
 προφίλ 56
 περιορισμοί εκτός σύνδεσης 26
 προφίλ εκτός σύνδεσης 26

P

ραδιόφωνο
 ακρόαση 61
 σταθμοί 61
 ρολόι 104, 105
 ρυθμίσεις 65, 112, 113
 Bluetooth 91
 podcasting 60
 SIP 95
 WLAN 86, 89
 γλώσσα 112
 διαχείριση εφαρμογών 109

δίκτυο 84
 έλεγχος ονόματος σημείου
 πρόσβασης 95
 εντοπισμός θέσης 73
 έξοδος TV 114
 εφαρμογές 114
 ημερομηνία και ώρα 112
 κέντρο βίντεο 100
 κλήσεις 118, 119
 μηνύματα 54
 οθόνη 112
 πακέτα δεδομένων 95
 πιστοποιητικά 116
 σημεία πρόσβασης 87, 88
 ρυθμίσεις αισθητήρα 27
 ρυθμίσεις γλώσσας 112
 ρυθμίσεις διακομιστή
 μεσολάβησης 89
 ρυθμίσεις δικτύου 84
 ρυθμίσεις εβδομάδας
 ειδοποίηση ημερολογίου 105
 ρυθμίσεις εγγραφής
 στην κάμερα 65
 ρυθμίσεις εφαρμογών 114
 ρυθμίσεις λήψης
 στην κάμερα 65
 ρυθμίσεις οθόνης 27, 112

Σ

σελιδοδείκτες 102
 σημεία πρόσβασης 86, 87, 88, 89

Σημειώσεις 110
σίγαση εισερχόμενων κλήσεων 31
σκηνές

εικόνες και βίντεο 67

συγχρονισμός 90
συμβουλές για το περιβάλλον 123
συνδέσεις δεδομένων 89

Bluetooth 90

ενημερώσεις συσκευής 114

συγχρονισμός 90

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 95

συνδέσεις με υπολογιστή 95

Βλέπε επίσης *συνδέσεις*

δεδομένων

σύνδεση καλωδίου 94

σύνδεση καλωδίου USB 94

σύνδεση πακέτων δεδομένων 38, 88

ρυθμίσεις 95

συνδεσιμότητα 89

συνεχής ροή 109, 110

συνημμένα 49

σύστημα A-GPS 70

Σύστημα A-GPS 71

T

ταχεία κλήση 32

τραγούδια 56

Υ

υποστήριξη 18

Υποστήριξη εφαρμογής JMEJava 106

Φ

φραγή

συσκευή 93

φραγή κλήσεων 120

φωνητικές εντολές 33, 113

φωνητικές εφαρμογές 113

φωνητική κλήση 33

φωτισμός ειδοποίησης 118

φωτογραφίες

αντιγραφή 22

Βλέπε *κάμερα*

X

Χάρτες 74

Αγαπημένα 79

αλλαγή προβολών 76

αποθήκευση διαδρομών 78

αποθήκευση θέσεων 78

αποστολή θέσεων 79

διαδρομές οδήγησης 80

εντοπισμός 76

εύρεση θέσεων 77

λήψη χαρτών 76

οργάνωση διαδρομών 79

οργάνωση θέσεων 79

πεζοπορία 81

περιήγηση 75

πληροφορίες κίνησης 81

πλοήγηση 80

προβολή λεπτομερειών
 τοποθεσίας 78
 στοιχεία απεικόνισης 75, 81
 σχεδιασμός διαδρομών 82
 φωνητική καθοδήγηση 79
χρήσιμες πληροφορίες 19
χρονοδιακόπτης, κάμερα 68