

Instrukcja obsługi Nokia 5800 XpressMusic

Wydanie 7.1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434



NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-356 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care i XpressMusic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy zespołu FreeType Team. Produkt ten jest przedmiotem jednego lub kilku spośród następujących patentów: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 i France Patent 9005712.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2011 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zobacz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie dekompilacja oprogramowania w urządzeniu jest zabroniona. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 5800d-1

/Wydanie 7.1 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....	8
Kilka słów o urządzeniu.....	8
Usługi sieciowe.....	9

1. Szybki start.....10

Klawisze i części.....	10
Wkładanie karty SIM.....	11
Wkładanie baterii.....	11
Ładowanie baterii.....	12
Włączanie urządzenia.....	13
Rysik.....	13
Blokada klawiszy i ekranu dotykowego.....	13
Ekran główny.....	14
Dostęp do menu.....	14
Czynności na ekranie dotykowym.....	14
Klawisz multimediów.....	16
Zmiana dźwięku dzwonka.....	16
Pomoc techniczna.....	16
Otwórz Ovi.....	17

2. Znajdowanie pomocy.....17

Pomoc w urządzeniu.....	17
Ustawienia.....	17
Kody dostępu.....	18
Wydłużanie żywotności baterii.....	18
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci.....	19

3. Twoje urządzenie.....20

Powitanie.....	20
----------------	----

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia.....	20
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	21
Karta pamięci.....	22
Regulacja głośności i głośnika.....	23
Skróty.....	23
Lokalizacja anten.....	23
Pasek Kontakty.....	24
Profil Offline.....	24
Ustawienia czujnika i obrót ekranu.....	25
Zestaw słuchawkowy.....	25
Wyjmowanie karty SIM.....	26
Mocowanie paska na rękę.....	26
Zdalne blokowanie.....	26

4. Nawiązywanie połączeń.....27

Ekran dotykowy podczas połączeń.....	27
Nawiązywanie połączenia głosowego.....	27
Podczas połączenia.....	27
Skrzynka poczty głosowej.....	28
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	28
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego.....	29
Proste wybieranie numeru telefonu.....	29
Połączenie oczekujące.....	30
Wybieranie głosowe.....	30
Nawiązywanie połączenia wideo.....	31
Podczas połączenia wideo.....	31
Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo.....	32
Udostępnianie wideo.....	32
Rejestr.....	34

5. Wpisywanie tekstu.....36

Klawiatura ekranowa.....	36
Pismo ręczne.....	37
Klawiatura alfanumeryczna.....	37
Ustawienia obsługi dotykowej.....	39

6. Kontakty (spis telefonów).....40

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów.....	40
Pasek narzędzi Kontaktów.....	40
Zarządzanie nazwiskami i numerami.....	40
Przypisywanie domyślnych numerów i adresów.....	41
Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów.....	41
Kopiowanie kontaktów.....	42
Usługi karty SIM.....	42

7. Wiadomości.....43

Główny widok aplikacji Wiadomości.....	43
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	43
Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości.....	45
Konfigurowanie konta e-mail.....	46
Skrzynka pocztowa.....	46
Poczta Exchange.....	48
Przeglądanie wiadomości na karcie SIM.....	48
Wiadomości sieciowe.....	49
Polecenia obsługi.....	49
Ustawienia wiadomości.....	49

8. Dostosowywanie urządzenia.....51

Zmiana wyglądu urządzenia.....	51
Profile.....	52

9. Folder Muzyka.....52

Odtwarzacz muzyki.....	52
Sklep muzyczny Nokia.....	55
Aplikacja Nokia Podcasting	55
Radio.....	56

10. Galeria.....57

Wyświetlanie i porządkowanie plików.....	57
Oglądanie zdjęć i plików wideo.....	57
Porządkowanie zdjęć i plików wideo.....	58
Tryb wyjścia telewizyjnego.....	58

11. Foto-Wideo.....59

Uaktywnianie kamery.....	59
Robienie zdjęć.....	59
Nagrywanie plików wideo.....	64

12. Ustalanie pozycji (GPS).....65

Informacje o systemie GPS.....	65
System A-GPS (Assisted GPS).....	65
Prawidłowe trzymanie urządzenia.....	66
Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS.....	66
Żądania ustalenia pozycji.....	67
Punkty orientacyjne.....	67
Dane GPS	67
Ustawienia pozycji.....	67

13. Mapy.....68

Mapy — omówienie.....	68
Wyświetlanie lokalizacji i mapy.....	69
Widok mapy.....	69

Spis treści

Zmiana wyglądu mapy.....	70
Pobieranie i aktualizowanie map.....	70
Metody pozycjonowania — informacje.....	70
Znajdowanie lokalizacji.....	71
Wyświetlanie szczegółów lokalizacji.....	72
Zapisywanie miejsc i tras.....	72
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras.....	72
Wysyłanie miejsc swoim znajomym.....	73
Wskazówki głosowe.....	73
Dojazd do celu.....	73
Widok nawigacji.....	74
Odbieranie informacji o ruchu i bezpieczeństwie.....	74
Spacer do celu.....	75
Wytycz trasę.....	75

14. Łączność.....76

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu.....	76
Ustawienia sieci.....	77
Połączenie WLAN.....	77
Punkty dostępu.....	80
Wyświetlanie aktywnych połączeń transmisji danych.....	82
Synchronizacja.....	82
Połączenie Bluetooth.....	83
Przenoszenie danych za pomocą kabla USB.....	86
Połączenia z komputerem.....	86
Ustawienia administracyjne.....	87

15. Udostępnianie online.....88

Udostępnianie online — informacje.....	88
Subskrypcja usług.....	88
Zarządzanie kontami.....	88

Tworzenie ogłoszenia.....	89
Publikacja plików z Galerii	89

16. Centrum wideo Nokia.....89

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo.....	89
Kanały wideo.....	90
Moje wideo.....	91
Przesyłanie plików wideo z komputera.....	91
Ustawienia Centrum wideo.....	92

17. Internet.....92

Przeglądarka internetowa — informacje.....	92
Przeglądanie stron internetowych.....	92
Dodawanie zakładki.....	93
Subskrybowanie kanału internetowego.....	93

18. Szukanie.....94

Wyszukiwanie — informacje.....	94
Rozpoczynanie wyszukiwania.....	94

19. Sklep Ovi.....94

Kilka słów o Sklepie Ovi.....	94
-------------------------------	----

20. Inne aplikacje.....95

Zegar.....	95
Kalendarz.....	95
Menedżer plików.....	96
Menedżer aplikacji.....	97
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia.....	99
RealPlayer	99
Dyktafon.....	100

Pisanie notatki.....	100
Dokonywanie obliczeń.....	101
Konwerter.....	101
Słownik.....	101
21. Ustawienia	101
Ustawienia telefonu.....	102
Ustawienia połączeń.....	108
22. Rozwiązywanie problemów.....	110
23. Ochrona środowiska.....	112
Oszczędzanie energii.....	112
Recykling.....	113
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu.....	113
Indeks.....	120

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w GSM 850, 900, 1800, 1900 i UMTS 900, 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w

swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odpowiadając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.


Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

1. Szybki start

Klawisze i części

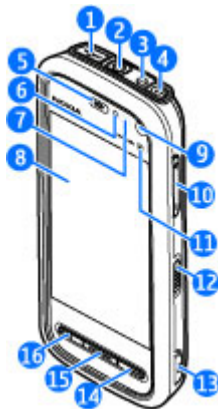

- 1 — Złącze microUSB
- 2 — Złącze Nokia AV (3,5 mm) do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych, słuchawek lub złączy wyjścia telewizyjnego
- 3 — Złącze ładowarki
- 4 — Klawisz wyłącznika
- 5 — Głośnik
- 6 — Czujnik światła

- 7 — Czujnik zbliżeniowy
- 8 — Ekran dotykowy
- 9 — Kamera pomocnicza
- 10 — Klawisz głośności/pomniejszania i powiększania
- 11 — Klawisz multimediiów
- 12 — Przełącznik blokady ekranu i klawiatury
- 13 — Klawisz fotografowania
- 14 — Klawisz zakończenia
- 15 — Klawisz menu
- 16 — Klawisz połączenia



- 17 — Rysik
- 18 — Obiektyw kamery
- 19 — Lampa błyskowa
- 20 — Głośniki

- 21 — Pokrywa gniazda karty SIM
- 22 — Gniazdo karty pamięci
- 23 — Zaczep do mocowania paska na rękę
- 24 — Mikrofon

W wyniku dłuższej aktywności, takie jak aktywne połączenie wideo i połączenie szybkiej transmisji danych urządzenie może wydzielać odczuwalne ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Nie zakrywaj obszaru nad ekranem dotykowym, na przykład folią ochronną lub taśmą.



Wkładanie karty SIM



Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmij baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.



Karta SIM może być już włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
2. Włóż kartę SIM do gniazda. Styki karty muszą być skierowane w górę, a jej ścięty róg — ku urządzeniu. Wepchnij kartę do środka.



3. Zamknij pokrywę gniazda karty SIM. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Jeśli karta SIM nie jest właściwie włożona, urządzenia można używać tylko w profilu offline.

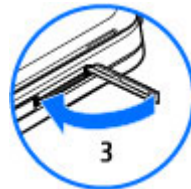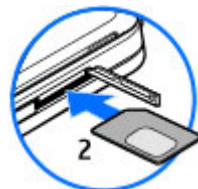

Wkładanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Szybki start


1. Zdejmij tylną obudowę, unosząc ją na dole urządzenia.
2. Włóż baterię.
3. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrasnąć.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia.

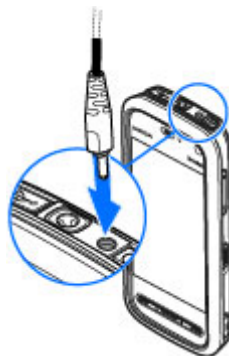

3. Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.



Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Na żądanie podania kodu PIN lub kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**. Aby usunąć cyfrę, wybierz . Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.
3. Wybierz swoją lokalizację. Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwą lokalizację, wybierz **Wróć**.
4. Wprowadź datę i godzinę. Jeżeli używasz 12-godzinnego formatu czasu, aby przełączać godziny poranne i popołudniowe, wybierz dowolną cyfrę.



Rysik

Niektóre funkcje, takie jak rozpoznawanie pisma ręcznego, są przeznaczone do używania z rysikiem. Rysik znajduje się w tylnej obudowie urządzenia.



Ważne: Korzystaj

tylko z rysika zatwierdzonego przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Używanie innego rysika może spowodować utratę gwarancji na urządzenie i uszkodzenie ekranu dotykowego. Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisanego na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu, ołówka ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Blokada klawiszy i ekranu dotykowego

Aby zablokować lub odblokować ekran dotykowy i klawisze, przesunąć przełącznik blokady z boku urządzenia.

Kiedy ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, ekran dotykowy jest wyłączony, a klawisze są nieaktywne.

Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności. Aby zmienić ustawienia automatycznego blokowania ekranu i klawiszy, wybierz **Menu > Ustawienia** oraz **Telefon > Zarządzanie tel. > Aut. blok. klaw. > Czas do autobl. klawiat..**

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym, w którym można zgromadzić wszystkie ważne kontakty lub skróty do aplikacji.

Interaktywne elementy ekranu

Aby otworzyć aplikację Zegar, dotknij zegara (1).


Aby otworzyć kalendarz lub zmienić profile na ekranie głównym, dotknij daty lub nazwy profilu (2).

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia łączności ($\rightleftharpoons$) w celu wyświetlenia dostępnych sieci WLAN, jeśli jest włączone skanowanie sieci WLAN, lub aby wyświetlić nieodebrane zdarzenia, dotknij w prawym górnym rogu (3).

Aby nawiązać połączenie telefoniczne, wybierz  (4).

Aby otworzyć Kontakty, wybierz  (5).

Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz menu (6).

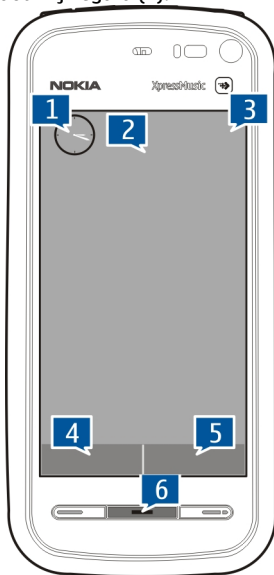

Rozpoczęcie korzystania z paska kontaktów

Aby rozpocząć korzystanie z paska kontaktów i dodać swoje kontakty do ekranu głównego, na ekranie głównym wybierz  > **Dodaj kontakt do Ekranu głównego** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zmiana motywu ekranu głównego

Aby zmienić motyw lub skróty ekranu głównego, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Osobiste** > **Ekran główny**.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij klawisz menu.

Aby otworzyć aplikację lub folder z menu, wybierz dany element.

Czynności na ekranie dotykowym

Dotykanie i dotykanie dwukrotne

Aby otworzyć aplikację lub inny element na ekranie dotykowym, zazwyczaj dotyka się ich palcem lub rysikiem. Aby jednak otworzyć następujące elementy, należy dotknąć ich dwukrotnie.

- Elementy list w aplikacjach, na przykład folder Robocze na liście folderów w aplikacji Wiadomości



Wskazówka: Po otwarciu widoku listy pierwszy element jest już wyróżniony. Aby otworzyć wyróżniony element, dotknij go raz.

- Aplikacje i foldery w menu podczas używania widoku typu lista
- Pliki na liście plików, na przykład zdjęcia w widoku zdjęć i wideo w Galerii.

Jeśli dotkniesz pliku lub podobnego elementu raz, nie zostanie on otwarty, lecz wyróżniony. Aby zobaczyć dostępne opcje dotyczące elementu, wybierz **Opcje** lub wybierz ikonę z paska narzędzi, jeśli jest dostępna.

Wybieranie

W tej dokumentacji otwieranie aplikacji lub elementów przez ich jednokrotne lub dwukrotne dotknięcie nazywane jest „wybieraniem”. Kiedy trzeba wybrać kilka elementów po kolei, pozycje na ekranie do wybrania są rozdzielane strzałkami.



Przykład: Aby wybrać **Opcje** > **Podręcznik użytkownika**, dotknij **Opcje**, a następnie dotknij **Podręcznik użytkownika**.

Przeciąganie

Aby przeciągnąć, umieść palec lub rysik na ekranie i przeciągnij go po ekranie.



Przykład: Aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół, przeciągnij ją palcem lub rysikiem.

Przesuwanie

Aby przesunąć, przesun szybko palcem w lewo lub w prawo na ekranie.



Przykład: Aby podczas oglądania zdjęć wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, przesun zdjęcie odpowiednio w lewo lub w prawo.



Odblokowywanie ekranu przez przesunięcie palcem

Przesuwanie palcem w celu odblokowania ekranu dotykowego — Aby odblokować ekran dotykowy bez odbierania połączenia, przesun palcem od prawej do lewej. Dzwonek zostanie wyciszony automatycznie. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz kończenia połączeń.

Przesuwanie palcem w celu odebrania połączenia — Aby odebrać połączenie przychodzące, przesun palcem od lewej do prawej.

Przesuwanie palcem w celu wyłączenia alarmu — Aby wyłączyć alarm, przesun palcem od lewej do prawej. Aby włączyć drzemkę alarmu, przesun palcem od prawej do lewej.

Przewijanie

Aby przewijać w górę i w dół na listach, które mają pasek przewijania, przeciągnij suwak paska przewijania.

Szybki start

W niektórych widokach list można przewijać, umieszczając palec lub rysik na elemencie listy i przeciągając go w górę lub w dół.



Przykład: Aby przewijać kontakty, umieść palec lub rysik na kontakcie, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.



Wskazówka: Aby wyświetlić krótki opis ikon i przycisków, umieść palec lub rysik na ikonie lub przycisku. Nie wszystkie ikony i przyciski mają opisy.

Podświetlenie ekranu dotykowego

Podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączane po upływie pewnego okresu bezczynności. Aby włączyć podświetlenie ekranu, dotknij ekranu.

Jeśli ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, nie można włączyć podświetlenia ekranu dotykiem. Aby odblokować ekran i klawisze, przesunąć przełącznik blokady.

Klawisz multimediiów

Aby uzyskać dostęp do aplikacji takich, jak odtwarzacz muzyki lub przeglądarka, dotknij klawisza multimediiów () , aby otworzyć pasek multimediiów, a następnie wybierz aplikację.



Wskazówka: Aby zobaczyć nazwę aplikacji, umieść palec lub rysik na ikonie.



Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Profile**.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Aby spersonalizować profil, przejdź do tego profilu i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny nokia.mobi/support.

Możesz także przeczytać instrukcję obsługi w urządzeniu. Wybierz **Menu** > **Pomoc**.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy.

2. Znajdowanie pomocy

Pomoc w urządzeniu ?

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby utworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu** > **Pomoc** oraz aplikację, której instrukcję chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Podręcznik użytkownika**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Łącza do powiązanych tematów można znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  wyświetla łącze do

Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Otwórz Ovi

Ovi to niczym drzwi do rozmaitych usług firmy Nokia.

Aby zobaczyć prezentację produktu i uzyskać więcej informacji, zob. www.ovi.com.

pokrewnego tematu pomocy.  wyświetla łącze do omawianej aplikacji.

Czytając instrukcję, można przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, naciskając i przytrzymując klawisz menu, a następnie wybierając z listy otwartych aplikacji.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę sieciowego. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po jego włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania urządzeń, np. takich, które zostały skradzione. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod)	Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

zabezpieczają cy) (min. 4 cyfry lub znaki)	Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
---	---

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące łączność Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz.
- Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Funkcja WLAN w urządzeniu wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać

połączenia, nie będziesz mieć połączenia z punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość.

- Jeśli została wybrana opcja **Połącz. pakietowe** > **Kiedy dostępne** w ustawieniach połączeń, a nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS), urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**.
- Po przewinięciu do nowych obszarów mapy aplikacja Mapy pobiera nowe dane, co zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Automatyczne pobieranie nowych map można zablokować.
- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.

Jeżeli tryb sieciowy w ustawieniach sieci jest określony jako tryb podwójny, urządzenie będzie szukało sieci UMTS. Aby ustawić urządzenie tak, aby używana była tylko sieć GSM, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Sieć** > **Tryb sieci** > **GSM**.

- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można zmienić czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie, oraz wyregulować czujnik światła, który, reagując na zmianę warunków oświetlenia, dostosowuje jasność wyświetlacza. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** >

Wyświetlacz > **Czas podświetlenia** lub **Czujnik światła**.

- Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, wybierz i przytrzymaj aplikację i wybierz **Wyjdź**. Ta funkcja nie jest obsługiwana we wszystkich aplikacjach.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci

Czy potrzebujesz więcej pamięci w urządzeniu na nowe aplikacje i materiały?

Wyświetlanie ilości dostępnej pamięci na różne typy danych — Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Urządzenie powiadamia o zajętości poszczególnych typów pamięci.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci — Przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna) lub do kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub otwórz odpowiednią aplikację. Możesz usunąć następujące dane:

- Wiadomości zapisane w aplikacji Wiadomości oraz odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;

Twoje urządzenie

- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.

3. Twoje urządzenie

Powitanie

Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlona aplikacja Powitanie.

Aby otworzyć aplikację Powitanie później, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Powitanie**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Kreator ustaw.** — Skonfiguruj różne ustawienia urządzenia.
- **Transfer** — Przenieś zawartość, na przykład kontakty i pozycje kalendarza, z kompatybilnego urządzenia firmy Nokia.
- **Konfigur. e-mail** — Skonfiguruj ustawienia poczty e-mail.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np.

- Zdjęcia i pliki wideo z Galerii. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji Transfer.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Powitanie** i **Prześl. danych**.

Jeżeli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowe urządzenie wyśle ją w wiadomości. Otwórz wiadomość w starym urządzeniu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
2. Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe



informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

3. Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Wskaźniki na wyświetlaczu

 Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).

 Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).

 Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.

 Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

 W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

 Masz nieodebrane połączenia.

 Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.

 Profil czasowy jest aktywny.

 Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.

 Budzik jest włączony.

 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.

 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

 Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EDGE jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EDGE do transmisji danych.

 Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN używającą szyfrowania.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN, która nie używa szyfrowania.

Twoje urządzenie

- ✚ Została uaktywniona łączność Bluetooth.
- ✚ Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
- ✚ Połączenie USB jest aktywne.
- ✚ Trwa synchronizacja.
- ✚ GPS jest aktywny.

Karta pamięci



Korzystaj tylko z karty microSD i microSDHC zatwierdzonej przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2. Włóż kompatybilną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane ku górze. Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzasknie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
3. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

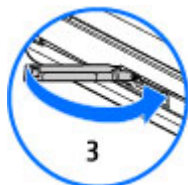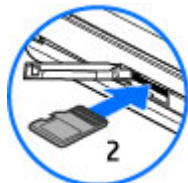

Wymywanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten

sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

1. Jeżeli urządzenie jest włączone, przed wyjęciem karty naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci z**.
2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Usunąć kartę pamięci z ? Niektóre aplikacje zostaną zamknięte.**, wybierz **Tak**.
3. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat **Usuń kartę pamięci z i naciśnij „OK”**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
5. Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

Regulacja głośności i głośnika

Regulacja głośności połączenia lub pliku dźwiękowego — Użyj klawiszy głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Korzystanie z głośnika podczas rozmowy — Wybierz **Włącz głośnik**.

Wyłączanie głośnika — Wybierz **Włącz telefon**.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki



śluchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Skróty

Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwoń dotknij i przytrzymaj **0**.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji dostępnych na pasku multimediiów, takich jak Odtwarzacz muzyki i przeglądarka internetowa, w dowolnym widoku naciśnij klawisz multimediiów.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwoń dotknij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.


Aby używać poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość

Twoje urządzenie

komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

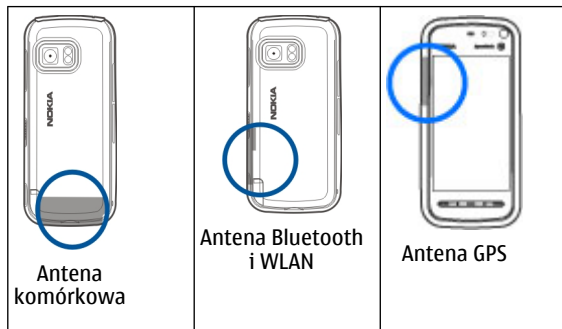

Pasek Kontakty

Aby rozpocząć korzystanie z paska kontaktów i dodać swoje kontakty do ekranu głównego, wybierz > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby połączyć się z kontaktem, wybierz ten kontakt i jedną z następujących opcji:

- — Nawiąż połączenie telefoniczne.
- — Wyślij wiadomość.
- — Dodaj kanał.
- — Odśwież kanały.
- — Zmodyfikuj ustawienia.

Aby wyświetlić najnowsze połączenie i inne związane z kontaktem zdarzenia komunikacyjne z przeszłości, wybierz ten kontakt. Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz zdarzenie połączenia. Aby wyświetlić szczegóły innych zdarzeń, wybierz zdarzenie komunikacyjne.

Aby zamknąć widok, wybierz **X**.

Profil Offline

Profil offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez połączenia z bezprzewodową siecią komórkową. Gdy jest aktywny profil offline, można używać urządzenia bez karty SIM.

Włączanie profilu offline — Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu offline połączenie z siecią komórkową zostaje przerwane. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomości za pośrednictwem sieci komórkowej, będą one umieszczane w Skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.

Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję

telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Po uaktywnieniu profilu offline można nadal korzystać z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), np. w celu czytania poczty e-mail lub przeglądania stron internetowych. Po włączeniu profilu offline można również korzystać z połączenia Bluetooth. Używając połączeń z siecią WLAN lub Bluetooth, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ustawienia czujnika i obrót ekranu

Po uaktywnieniu czujników w urządzeniu można sterować niektórymi funkcjami, obracając urządzeniem.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Ustaw. czujnika**.

Wybierz jedno z poleceń:


- **Czujniki** — Uaktywnij czujniki.
- **Obsługa nastawiania** — Wybierz **Wyciszanie połączeń** i **Uspianie alarmów**, aby wyciszać połączenia i odkładać alarmy, odwracając urządzenie ekranem do dołu. Wybierz **Automat. obrót ekr.**, aby zawartość wyświetlacza obracała się automatycznie po przekręceniu urządzenia w lewo lub z powrotem do pozycji pionowej. Niektóre aplikacje i funkcje mogą nie obsługiwać obracania zawartości wyświetlacza.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

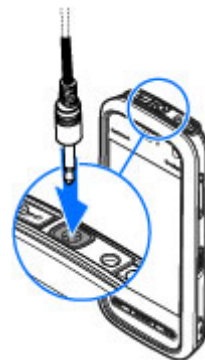

Wymowanie karty SIM

1. Zdejmij tylną



obudowę, unosząc ją na dole urządzenia.

2. Wyjmij baterię.
3. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM. Umieść końcówkę rysika w otworze pod baterią i popchnij kartę SIM w bok, aby wysunąć ją z gniazda. Wyciągnij kartę SIM.
4. Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.



Mocowanie paska na rękę



Wskazówka:

Rysik możesz przymocować do urządzenia tak jak pasek.



Zdalne blokowanie

Urządzenie można zablokować zdalnie za pomocą określonej uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczenie**. > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokowanie telefonu** > **Włączone**.
2. Wprowadź treść wiadomości (5 do 20 znaków), sprawdź ją, a następnie wprowadź kod blokady.

Zdalne blokowanie urządzenia — Napisz określoną uprzednio wiadomość SMS i wyślij ją do swojego urządzenia. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

4. Nawiązywanie połączeń

Ekran dotykowy podczas połączeń

Twoje urządzenie wyposażone jest w czujnik zbliżeniowy. Aby wydłużyć czas działania baterii i zapobiec przypadkowemu wybieraniu, ekran dotykowy jest wyłączany automatycznie w trakcie rozmów po umieszczeniu urządzenia przy uchu.

Nie zakrywaj czujnika zbliżeniowego, na przykład folią ochronną lub taśmą.



Nawiązywanie połączenia głosowego

1. Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć cyfrę, wybierz C. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3. Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia zawsze kończy połączenie, nawet jeśli jest aktywna inna aplikacja.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
2. Przejdź do żądanej nazwy. Możesz również wprowadzić w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków nazwy kontaktu i przejść do tej nazwy.
3. Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie połączenia — Naciśnij klawisz zakończenia.

Podczas połączenia

Włączanie i wyłączanie mikrofonu — Wybierz  lub .

Zawieszanie aktywnego połączenia głosowego — Wybierz  lub .

Włączanie głośnika — Wybierz . Jeżeli do urządzenia są podłączone kompatybilne słuchawki Bluetooth, w celu przekierowania do nich dźwięku wybierz **Opcje** > **Wł. urz. głośn. BT**.

Przełączanie dźwięku z powrotem do urządzenia — Wybierz .

Kończenie połączenia — Wybierz .

Nawiązywanie połączeń

Przełączanie połączeń aktywnych i zawieszonych — Wybierz **Opcje** > **Zamień**.



Wskazówka: Aby zawiesić aktywne połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby aktywować zawieszone połączenie, naciśnij klawisz połączenia ponownie.

Wysyłanie ciągów tonów DTMF

1. Wybierz **Opcje** > **Wyślij DTMF**.
2. Wprowadź ciąg tonów DTMF lub wyszukaj go na liście kontaktów.
3. Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciskaj *.
4. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**. Sygnały DTMF można dodawać do numerów telefonów lub pola DTMF w szczegółach kontaktów.

Kończenie aktywnego połączenia i zastępowanie go innym połączeniem przychodzącym — Wybierz **Opcje** > **Zamień**.

Kończenie wszystkich połączeń — Wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł.**

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Skrzynka poczty głosowej

Poczta głosowa (usługa sieciowa) umożliwia odsłuchiwanie otrzymanych wiadomości głosowych.

Wywołanie poczty głosowej — Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wybierz i przytrzymaj klawisz 1.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Skrz. połączeń**, skrzynkę pocztową i **Opcje** > **Zmień numer**.
2. Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbieranie połączeń — Naciśnij klawisz połączenia.

Wyciszenie dzwonka przychodzącego połączenia — Wybierz .

Odbieranie połączenia, gdy ekran dotykowy jest zablokowany — Przesuń **Odbierz** od lewej do prawej.

Wysyłanie wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia — Wybierz **Wyśl. wiad.**, edytuj tekst wiadomości, a następnie naciśnij klawisz połączenia. Wysyłając w odpowiedzi na połączenie wiadomość możesz poinformować do dzwoniącego, że nie możesz odebrać połączenia.

Odrzucanie połączenia — Naciśnij klawisz kończenia połączeń. Jeżeli funkcja **Przek. połączeń** > **Połączenia głosowe** > **Gdy zajęty** zostanie uaktywniona w ustawieniach telefonu, odrzucenie połączenia przychodzącego spowoduje również jego przekierowanie.

Odblokowanie ekranu dotykowego bez odbierania połączenia — Przesuń **Odblokuj** od prawej do lewej i odbierz lub odrzuć połączenie.

Włączanie funkcji wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia — Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Odrzuć poł., wysył. SMS** > **Tak**.

Pisanie standardowej wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia — Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Tekst wiadomości**, a następnie napisz wiadomość.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego — Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego — Wybierz . Przejdź do uczestnika i wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odlaczanie uczestnika połączenia konferencyjnego — Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego — Naciśnij klawisz zakończenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Funkcja prostego wybierania do umożliwia szybkie wybieranie numerów członków rodziny i znajomych przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia**.

Aktywacja prostego wybierania — Wybierz **Połączenie** > **Proste wybieranie** > **Włączone**.

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

1. Wybierz **Proste wybieran..**
2. Przejdź do klawisza, do którego chcesz przypisać numer telefonu, i wybierz **Opcje** > **Przypisz**.

Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia — Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeru.

Połączenie oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) umożliwia odbieranie połączeń podczas innego, trwającego już połączenia.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących — Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Połącz. oczekujące**.

Odbieranie połączenia oczekującego — Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone — Wybierz **Opcje** > **Zamień**.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym — Wybierz **Opcje** > **Przen. połączenie**. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia — Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń — Wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł.**

Wybieranie głosowe

Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe dla kontaktów.

Odsłuchiwanie znaku głosowego przypisanego do kontaktu

1. Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego**.
2. Przejdź do szczegółu kontaktu i wybierz **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

1. Aby rozpocząć wybieranie głosowe, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe można uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.
2. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
3. Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntezy głosowej znak głosowy rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego opis i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Nawiązywanie połączenia wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo (usługa sieciowa) rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. Obraz wideo rejestrowany przez kamerę jest wyświetlany w telefonie odbiorcy.

Połączenia wideo wymagają karty USIM i dostępu do sieci 3G. Informacje o dostępności i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo oraz abonamencie można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem komórkowym lub klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

Wskaźniki

 Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).

 Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy. Aby wysłać zamiast tego zdjęcie, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Nawet jeżeli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie kosztów usługi zwróć się do usługodawcy.

1. Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**.

Domyślnie w połączeniach wideo jest używana kamera pomocnicza z przodu. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.

Połączenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo (co wskazuje ). Słyszać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.

Kończenie połączenia wideo — Naciśnij klawisz zakończenia.

Podczas połączenia wideo

Wyświetlanie wideo na żywo lub tylko słuchanie rozmówcy — Wybierz  lub .

Włączanie i wyłączanie mikrofonu — Wybierz  lub .

Włączanie głośnika — Wybierz . Jeżeli do urządzenia są podłączone kompatybilne słuchawki Bluetooth, w celu przekierowania do nich dźwięku wybierz **Opcje > Wł. urz. głośn. BT**.

Nawiązywanie połączeń

Przełączanie dźwięku z powrotem do urządzenia — Wybierz ).

Używanie kamery głównej do wysyłania wideo — Wybierz **Opcje** > **Użyj kamery tylnej**.

Przełączanie z powrotem na kamerę pomocniczą w celu wysyłania wideo — Wybierz **Opcje** > **Użyj kamery przedniej**.

Robienie zrzutu ekranu z wysyłanego sygnału wideo — Wybierz **Opcje** > **Wyślij stopklatkę**. Wysyłanie wideo jest wstrzymywane, a zrzut ekranu jest wyświetlany odbiorcy. Zrzut ekranu nie jest zapisywany.

Powiększanie zdjęcia — Wybierz **Opcje** > **Powiększ**.

Ustawianie jakości wideo — Wybierz **Opcje** > **Dostosuj** > **Preferencje wideo** > **Jakość standardowa**, **Więcej szczegółów** lub **Płynny ruch**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Odbieranie połączenia wideo — Naciśnij klawisz połączenia. Aby rozpocząć wysyłanie obrazu wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie włączysz wysyłania wideo, będzie słyszał tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania wideo podczas połączenia wideo — Wybierz **Opcje** > **Włącz** > **Wysyłanie wideo**.

Zastąpienie szarego ekranu zdjęciem zrobionym kamerą — Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Odrzucanie połączenia wideo — Naciśnij klawisz zakończenia.

Udostępnianie wideo

Dzięki funkcji udostępniania wideo (usługa sieciowa) podczas połączenia głosowego można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo lub gotowy plik wideo.

Po uaktywnieniu udostępniania wideo głośnik jest aktywny. Jeżeli nie chcesz używać głośnika do połączenia głosowego podczas udostępniania wideo, możesz także użyć kompatybilnego zestawu słuchawkowego.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia 3G. Możliwość korzystania z udostępniania wideo zależy od dostępności sieci 3G. W sprawie usługi, dostępności

sieci 3G i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

Aby korzystać z udostępniania wideo, sprawdź, czy są spełnione następujące warunki:

- Urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Masz aktywne połączenie 3G, a telefon jest w zasięgu sieci 3G. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci 3G, sesja udostępniania wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.
- Zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w sieci 3G. Jeżeli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci 3G lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo skonfigurowanych połączeń „osoba do osoby”, odbiorca nie odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia udost. wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń „osoba do osoby” i 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. W sprawie ustawień profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może wysłać ustawienia lub przekazać listę potrzebnych parametrów.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3. Wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
4. Wybierz **Opcje** > **Dodaj element** > **Udostępnij wideo**.
5. Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępniać wideo.

Konfigurowanie połączenia 3G — Skontaktuj się z usługodawcą, aby zawrzeć umowę na korzystanie z sieci 3G.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo skonfigurowane ustawienia punktu dostępu sieci 3G. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z usługodawcą.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

W trakcie aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje** > **Udostępnij wideo**.

Udostępnianie wideo na żywo podczas połączenia

1. Wybierz **Wideo na żywo**.
2. Wybierz **Plik wideo** i plik, który chcesz udostępnić.

Nawiązywanie połączeń

Udostępnienie pliku wideo może wymagać przekształcenia go na odpowiedni format. Jeżeli urządzenie powiadomi, że plik wideo musi zostać przekonwertowany, wybierz **OK**. Do konwersji potrzebny jest edytor wideo w urządzeniu.

3. Jeżeli odbiorca ten ma zapisane w Kontaktach kilka adresów SIP lub numerów telefonów, wybierz odpowiedni adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny, wprowadź adres odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie. Urządzenie wysła zaproszenie na adres SIP.

Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Opcje udostępniania wideo

 lub  Włącz lub wyłącz mikrofon.

 lub  Włącz lub wyłącz głośnik.

 lub  Wstrzymaj lub wznów udostępnianie wideo.

 Przełącz na tryb pełnoekranowy (dostępne tylko dla odbiorcy).

Kończenie sesji udostępniania wideo — Wybierz **Stop**.

Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Zapisywanie udostępnianego sygnału wideo na żywo — Wybierz **Tak**, kiedy wyświetli się monit.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować udostępnianie, na ekranie głównym wybierz **Opcje > Kontynuuj**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania wideo, w komunikacie o zaproszeniu będzie wyświetlona nazwa lub adres SIP nadawcy.

Jeżeli ktoś wyśle Ci zaproszenie do udostępniania, gdy będziesz poza zasięgiem sieci 3G, nie otrzymasz tego zaproszenia.

Akceptacja odebranego zaproszenia — Wybierz **Tak**. Sesja udostępniania zostanie uaktywniona.

Odrzucanie odebranego zaproszenia — Wybierz **Nie**. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia. Możesz także nacisnąć klawisz zakończenia, aby odrzucić zaproszenie i zakończyć połączenie głosowe.

Kończenie sesji udostępniania — Wybierz **Stop** lub zakończ połączenie głosowe. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię komunikacji prowadzonej przy użyciu urządzenia. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane w urządzeniu tylko wówczas, gdy funkcje te są

dostępne w sieci, a urządzenie jest włączone i znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Możesz wyświetlić informacje na temat ostatnich połączeń.

Wybierz **Menu** > **Rejestr** i **Ostat. połączenia**.

Wyświetlanie połączeń nieodebranych i odebranych oraz wybieranych numerów — Wybierz **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**.



Wskazówka: Aby na ekranie głównym otworzyć wybrane numery, naciśnij klawisz połączenia.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Zapisz w Kontaktach** — Zapisz numer telefonu z listy ostatnich połączeń w kontaktach.
- **Wyczyść listę** — Wyczyść wybraną listę ostatnich połączeń.
- **Usuń** — Usuń zdarzenie z wybranej listy.
- **Ustawienia** — Wybierz **Czas trw. rejestru** i czas zapisywania informacji o komunikacji w rejestrze. Jeżeli wybierzesz **Bez rejestru**, w rejestrze nie będą zapisywane żadne informacje.

Połączenia pakietowe

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Za połączenia pakietowej transmisji danych mogą być naliczane opłaty na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Sprawdzanie ilości danych wysłanych lub odebranych w połączeniach pakietowych — Wybierz **Licznik danych** > **Wysłane dane** lub **Odebrane dane**.

Czyszczenie wysłanych i odebranych informacji — Wybierz **Licznik danych** > **Opcje** > **Zeruj liczniki**. Wyczyszczenie informacji wymaga podania kodu blokady.

Czas trwania połączenia

Można wyświetlić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia, wybierane numery i odebrane połączenia, a także wszystkie połączenia.

Wybierz **Menu** > **Rejestr** i **Czas połączeń**.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

W rejestrze ogólnym można wyświetlić informacje na temat zdarzeń komunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe, wiadomości SMS, połączenia transmisji danych i bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) zarejestrowane przez urządzenie.

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Otwieranie rejestru ogólnego — Otwórz zakładkę rejestru ogólnego . Składowe takich zdarzeń, jak wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Wpisywanie tekstu

Wyświetlanie szczegółów połączenia pakietowej transmisji danych — Przejdź do zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego połączenia danych pakietowych oznaczonego **GPRS** i wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Kopiowanie numeru telefonu z rejestru — Wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuj**. Numer telefonu można na przykład wkleić do wiadomości SMS.

5. Wpisywanie tekstu

Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać na kilka różnych sposobów. Klawiatury ekranowe umożliwiają wprowadzanie znaków przez dotykanie ich palcami lub rysikiem. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia pisanie znaków bezpośrednio na ekranie przy użyciu rysika jako długopisu.

Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu, aby wprowadzić litery, cyfry i znaki specjalne.

Urządzenie może dopełniać słowa w oparciu o wbudowany słownik wybranego języka wprowadzania tekstu. Urządzenie również uczy się nowych, wpisywanych przez Ciebie słów.

Klawiatura ekranowa

Możesz korzystać z klawiatury ekranowej w trybie poziomym.


Aby uaktywnić klawiaturę ekranową, wybierz  oraz **Pełnoekr. kl. QWERTY**.

Filtrowanie rejestru — Wybierz **Opcje** > **Filtr** i filtr.

Określanie czasu trwania rejestru — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.

Podczas korzystania z klawiatury ekranowej w trybie poziomym i pełnoekranowym możesz wybierać klawisze palcami.

Objaśnienie każdego klawisza i jego funkcji przedstawia następujący rysunek.

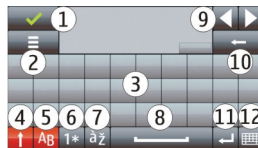

1 — Zamknij — zamyka klawiaturę ekranową.

2 — Menu wprowadzania — otwiera menu opcji wprowadzania dotykowego, umożliwiając dostęp do poleceń, takich jak **Język pisanego tekstu**.

3 — Klawiatura ekranowa

4 — Shift i Caps lock — zmienia wprowadzanie liter pisanych małymi literami na pisane wielkimi literami i vice versa;

wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby włączyć Caps lock, naciśnij klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje, że Caps lock jest włączony.

5 — Litery — wprowadzanie liter.

6 — Liczby i symbole — wprowadzanie cyfr i najczęściej używanych znaków specjalnych.

7 — Znaki akcentowane — wybieranie znaków akcentowanych z danego języka.

8 — Spacja — wstawianie spacji.

9 — Strzałki — przesuwają kursor do przodu lub do tyłu.

10 — Backspace — usuwa wcześniej wprowadzony znak.

11 — Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Dodatkowe funkcje są związane z aktualnym kontekstem (na przykład w polu adresu internetowej przeglądarki internetowej działa jako przycisk Idź).

12 — Tryb wprowadzania — służy do wybierania metody wprowadzania tekstu. Po dotknięciu elementu zamykany jest widok aktualnej metody wprowadzania, a otwierany jest widok wybranej metody.

Pismo ręczne


Aby uaktywnić tryb rozpoznawania pisma ręcznego, dotknij  i **Pismo ręczne**.

Pisz czytelne, proste litery w obszarze wprowadzania tekstu, pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy poszczególnymi literami.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego stylu pisma odręcznego, dotknij  i **Nauka pisania**.

Aby wprowadzać litery i cyfry (tryb domyślny), pisz słowa tak jak zwykle. Aby wybrać tryb numeryczny, dotknij  w prawym oknie obszaru wprowadzania. Aby wprowadzić znaki nielacińskie, dotknij odpowiedniej ikony, jeżeli jest dostępna.

Aby wprowadzać znaki specjalne, pisz je tak jak zwykle. Możesz również dotknąć  w prawym okienku obszaru wprowadzania i wybrać żądany znak z tabeli podręcznej.

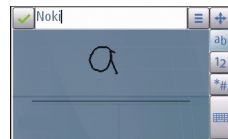


Aby usunąć znaki lub cofnąć kursor, przeciągnij palcem do tyłu (patrz rysunek 1). Aby wstawić spację, ciągnij do przodu (patrz rysunek 2).



Klawiatura alfanumeryczna

Wirtualna klawiatura

Za pomocą klawiatury wirtualnej (**Klaw. alfanumeryczna**) można wprowadzać znaki jak na tradycyjnej klawiaturze telefonu z cyframi na klawiszach.

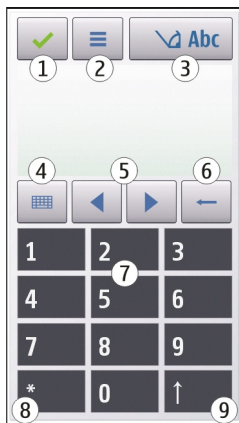

1 — Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę (**Klaw. alfanumeryczna**).

2 — Menu wprowadzania — otwiera menu wprowadzania dotykowego, zawierające takie polecenia jak **Włącz przewidyw. tekstu** i **Język pisanego tekstu**.

3 — Wskaźnik wprowadzania tekstu — otwiera okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody wprowadzania, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr.

4 — Tryb wprowadzania — otwiera okno podręczne, w którym możesz wybrać tryb wprowadzania. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody

wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody. Dostępność trybów wprowadzania może zależeć od tego, czy jest włączony automatyczny tryb wprowadzania (ustawienia czujnika).

5 — Klawisze strzałek — przewiń w lewo lub w prawo.

6 — Backspace

7 — Cyfry

8 — Gwiazdka — otwiera tabelę znaków specjalnych.

9 — Shift — zmienia wielkość liter, włącza i wyłącza tryby słownikowego wprowadzania tekstu oraz przełącza tryb literowy i numeryczny.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj kilkakrotnie odpowiednie klawisze numeryczne (1–9) aż do wyświetlenia żądanej litery. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się więcej znaków, niż wydrukowano na klawiszu.

Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem co bieżąca, zaczekaj, aż pojawi się kursor (lub przesuń kursor do przodu, aby zakończyć okres oczekiwania) i wprowadź literę.

Aby wstawić spację, dotknij **0**. Aby przesunąć kursor do następnego wiersza, dotknij **0** trzy razy.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Aby wprowadzić słowo za pomocą słownikowej metody wprowadzania tekstu, należy wybrać jeden klawisz numeryczny dla każdej litery w słowie. Metoda ta jest oparta

na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

1. Aby wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w urządzeniu, wybierz  > **Wyłącz przewidywanie**.
2. Wpisz słowo. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).

Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.

3. Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz **Sprawdz. pisowni**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

4. Aby wstawić znak interpunkcyjny, wybierz *.
5. Aby wstawić spację, wybierz **0**.

Przełączanie trybów tekstowych

Aby wyłączyć metodę słownikową we wszystkich edytorach urządzenia, wybierz  > **Wyłącz przewidywanie** lub

szybko dotknij dwukrotnie **#**. Możesz również wybrać  > **Przewidywanie tekstu** > **Wyłączone**.

Ustawienia obsługi dotykowej

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Polec. dotykowe**.

Aby skonfigurować ustawienia wprowadzania tekstu na ekranie dotykowym, wybierz spośród następujących opcji:

- **Nauka pisania** — Otwórz aplikację do nauki pisania. Naucz urządzenie lepszego rozpoznawania Twojego charakteru pisma. Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich językach.
- **Język pisanego tekstu** — Określ znaki specyficzne dla języka, które mają być rozpoznawane w Twoim piśmie ręcznym, a także układ klawiatury numerycznej.
- **Szybkość pisania** — Dostosuj szybkość rozpoznawania pisma ręcznego.
- **Linia prowadząca** — Pokaż lub ukryj linię prowadzącą w obszarze pisania. Linia prowadząca pomaga Tobie pisać równo, a urządzeniu — lepiej rozpoznawać Twoje pismo. Opcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.
- **Szerokość śladu pióra** — Zmień grubość tekstu.
- **Kolor tekstu** — Zmień kolor tekstu.

6. Kontakty (spis telefonów)

Informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe lub adresy e-mail kontaktów można zapisywać i aktualizować. Do kontaktu można dodać osobisty dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Aby otworzyć listę kontaktów, na ekranie głównym wybierz .

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Dodawanie nowego kontaktu do listy kontaktów

1. Wybierz .
2. Wybierz pole, aby wpisać informacje. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz . Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Edycja kontaktów — Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Pasek narzędzi Kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem — Przejdź do kontaktu i wybierz .

Wysyłanie wiadomości do kontaktu — Przejdź do kontaktu i wybierz .

Tworzenie nowego kontaktu — Wybierz .

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Usuwanie kontaktów — Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Usuń**. Aby usunąć kilka kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.**, aby zaznaczyć żądane kontakty, a w celu ich usunięcia wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Kopiowanie kontaktów — Wybierz kontakt, **Opcje** > **Kopiuuj**, a następnie żadaną lokalizację.

Dodawanie kontaktów do ulubionych — Dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Odsłuchiwanie etykiety głosowej przypisanej do kontaktu — Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Chcąc używać znaków głosowych, miej na uwadze, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Znak głosowy trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.

- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.
- Bardzo krótkie nazwy nie są akceptowane. Używać trzeba nazw dłuższych i unikać przypisywania różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przypisywanie domyślnych numerów i adresów

Jeżeli kontakt ma kilka numerów lub adresów, domyślny numer lub adres ułatwia łączenie się z tym kontaktem i wysyłanie do niego wiadomości. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Domyślne**.
3. Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres, a następnie wybierz **Przypisz**.
4. Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.
5. Aby wyjść z widoku Domyślne i zapisać zmiany, dotknij poza tym widokiem.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrzmii wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Dodawanie pól do widoku szczegółów kontaktu — Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element**.

Określanie dźwięku dzwonka kontaktu lub grupy kontaktów — Wybierz kontakt lub grupę kontaktów, **Opcje** > **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Usuwanie dźwięku dzwonka kontaktu — Wybierz **Dźwięk domyślny** z listy dzwonek.

Dodawanie zdjęcia do kontaktu — Wybierz kontakt zapisany w pamięci urządzenia i **Opcje** > **Edytuj** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie wybierz zdjęcie z Galeria.

Określanie tekstu połączenia dla kontaktu — Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj** > **Dodaj tekst połączenia**. Wprowadź tekst połączenia i wybierz .

Wyświetlanie, zmiana lub usuwanie zdjęcia kontaktu

1. Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Kontakty (spis telefonów)

2. Przejdź do **Zdjęcie** i wybierz **Opcje** oraz żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Rozpoczynanie kopiowania — Wybierz **OK**.

Anulowanie kopiowania — Wybierz **Anuluj**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM na liście kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **OK**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca sieciowy lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Liczba kontaktów, które można przechowywać na karcie SIM, jest ograniczona.

Wyświetlanie kontaktów zapisanych na karcie SIM na liście kontaktów — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane** > **Pamięć SIM**.

Numery zapisywane na liście kontaktów mogą nie być automatycznie zapisywane na karcie SIM.

Kopiowanie kontaktów na kartę SIM — Przejdź do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Kopij** > **Pamięć SIM**.

Wybieranie domyślnej pamięci do zapisywania kontaktów — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyśl. pam. do zapis.** > **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.

Kontakty przechowywane w pamięci urządzenia mogą zawierać więcej niż jeden numer telefonu oraz zdjęcie.

Wybieranie ustalone

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** i **Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Do włączania/wyłączania wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Włącz wybier. ustalone** lub **Wyłącz ustal. wybieranie** — Włącz lub wyłącz wybieranie ustalone.
- **Nowy kontakt SIM** — Wprowadź opis i numer telefonu kontaktu, do którego połączenia są dozwolone.
- **Dodaj z Kontaktów** — Skopiuj kontakt z listy kontaktów na listę wybierania ustalonego.

7. Wiadomości

Główny widok aplikacji Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** (usługa sieciowa).

Tworzenie nowej wiadomości — Wybierz **Nowa wiadom.**



Wskazówka: Dzięki zapisanym wiadomościom w folderze **Moje foldery** > **Szablony** nie trzeba wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

W folderze **Wiadomości** znajdują się następujące foldery:

-  **Skrz. odbiorcza** — Odebrane wiadomości oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych.
-  **Moje foldery** — Umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.
-  **Skrz. pocztowa** — Umożliwia nawiązywanie połączenia ze zdalną skrzynką pocztową i odbieranie nowych wiadomości e-mail lub wyświetlanie w trybie offline już odebranych wiadomości.

Aby wysłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego usługa jest aktywna, należy dodać numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

-  **Kopie robocze** — Wersje robocze wiadomości, które nie zostały wysłane.
-  **Wysłane** — Ostatnio wysłane wiadomości, oprócz wiadomości przesłanych przez Bluetooth. Można określić liczbę wiadomości, które mogą być zapisane w tym folderze.
-  **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.
-  **Raporty dorecz.** — Załączaj z sieci raportów o doręczeniu wysłanych wiadomości SMS i MMS (usługa sieciowa).

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wiadomości

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucony przez serwer poczty e-mail, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby ponownego wysłania wiadomości mogą wiązać się z opłatami naliczanymi przez usługodawcę. W folderze Skrzynka nadawcza można usunąć takie wiadomości lub przenieść je do folderu Robocze.

Wiadomości wymagają usług sieciowych.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS — Wybierz **Nowa wiadom..**

Wysyłanie wiadomości dźwiękowej lub e-mail — Wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość** i odpowiednią opcję.

Wybieranie odbiorców lub grup z listy kontaktów — Wybierz  z paska narzędzi.

Ręczne wprowadzanie numeru lub adresu e-mail — Dotknij pola **Do**.

Wprowadzanie tematu wiadomości e-mail lub MMS — Wprowadź go w polu Temat. Jeżeli pole Temat nie jest widoczne, wybierz **Opcje > Pola nagłówków wiad.**, aby zmienić widoczne pola.

Pisanie wiadomości — Dotknij pola wiadomości.

Dodawanie obiektu do wiadomości — Wybierz  i odpowiedni typ zawartości. W zależności od wstawionej zawartości typ wiadomości może zmienić się na wiadomość MMS.

Wysyłanie wiadomości — Wybierz  lub naciśnij klawisz połączenia.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna

obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. odbiorcza**.

-  Nieprzeczytana wiadomość SMS
-  Nieprzeczytana wiadomość MMS
-  Nieprzeczytana wiadomość dźwiękowa
-  Dane odebrane przez Bluetooth

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**.

Otwieranie wiadomości z ekranu głównego — Wybierz **Pokaż**.

Otwieranie wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza — Wybierz wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość — Wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Pobieranie wiadomości MMS — Wybierz **Opcje** > **Pobierz**. W celu pobrania wiadomości do urządzenia nawiązywane jest połączenie pakietowej transmisji danych. Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych.

Po otwarciu wiadomości MMS  można zobaczyć zdjęcie i wiadomość.  wskazuje, że dołączono plik dźwiękowy.  wskazuje, że dołączono plik wideo.

Odtwarzanie dźwięku lub pliku wideo — Wybierz wskaźnik.

Wyświetlanie obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS — Wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Jeżeli wiadomość zawiera prezentację multimedialną, wyświetla się .

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza i powiadomienia o pocście e-mail. Ustawienia można także otrzymać od usługodawcy w wiadomości konfiguracyjnej.

Zapisywanie danych w wiadomości — Wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Aby skonfigurować konto e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. pocztowa**.

Można skonfigurować kilka kont e-mail, na przykład konta osobiste i służbowe.

Aby skonfigurować pocztę e-mail na ekranie głównym, wybierz odpowiedni dodatek. Aby skonfigurować konto e-mail, można też wybrać **Menu** > **Aplikacje** > **Kreator ust.**

Skrzynka pocztowa

Określanie ustawień poczty e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. pocztowa**.

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu musi być poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-mail.

Wymagane jest osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeżeli wybierzesz **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa**, a nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się monit, aby to zrobić. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Otwieranie skrzynki pocztowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Po otwarciu skrzynki pocztowej urządzenie zapyta, czy chcesz połączyć się z tą skrzynką pocztową.

Łączenie ze skrzynką pocztową i pobieranie nowych nagłówków lub wiadomości e-mail — Wybierz **Tak**. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Wyświetlanie uprzednio pobranych wiadomości e-mail offline — Wybierz **Nie**.

Utwórz nową wiadomość e-mail — Wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **E-mail**.

Kończenie połączenia transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową — Wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli jesteś w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Połącz**, aby nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Pobieranie wiadomości przy aktywnym połączeniu ze zdalną skrzynką pocztową — Wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** > **Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać tylko wybrane wiadomości, lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej. Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.

Kończenie połączenia i wyświetlanie wiadomości e-mail offline — Wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Otwieranie wiadomości e-mail offline — Aby otworzyć wiadomość e-mail, zaznacz tę wiadomość. Jeżeli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana,

pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail — Otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone . Jeżeli załącznik nie został pobrany do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Automatyczne pobieranie wiadomości e-mail — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie**.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Usuwanie zawartości wiadomości e-mail tylko z urządzenia — Wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**. Wiadomość nie zostanie usunięta ze zdalnej skrzynki pocztowej.

Urządzenie odzwierciedla nagłówki wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówek nadal pozostaje w pamięci urządzenia. Aby usunąć także nagłówek, podczas usuwania wiadomości z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej musisz mieć połączenie z serwerem. Jeżeli nie ma połączenia z serwerem, nagłówek zostanie usunięty po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a zdalną skrzynką pocztową w celu aktualizacji stanu.

Wiadomości

Usuwanie wiadomości z urządzenia i zdalnej skrzynki pocztowej — Wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Anulowanie usuwania wiadomości e-mail, która została oznaczona do usunięcia z urządzenia i serwera  — Wybierz **Opcje** > **Przywróć**.

Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać żądania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

ActiveSync

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi

wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Można wyświetlać wiadomości przechowywane na karcie SIM.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

1. Oznacz wiadomości. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**.
2. Otwórz listę folderów. Wybierz **Opcje** > **Kopiuuj**.
3. Wybierz folder do skopiowania.
4. Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Wiadomości sieciowe

Funkcja Wiadomości sieciowe (usługa sieciowa) umożliwia otrzymywanie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (np. o stanie pogody lub warunkach na drogach). O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Ta usługa może nie być dostępna w wszystkich regionach. Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach 3G. Aktywne połączenie transmisji danych może uniemożliwić odbiór wiadomości sieciowych.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Polecenia obsługi

Funkcja Polecenia obsługi (usługa sieciowa) umożliwia wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy poleceń (znanymi także jako polecenia USSD) dotyczących na przykład aktywacji usług sieciowych. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Polecenia obsługi**.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać skonfigurowane fabrycznie w urządzeniu lub można otrzymać je w wiadomości. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub gwiazdką.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Centra wiadomości** — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.
- **Centr. wiad. w użyciu** — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.
- **Kodowanie znaków** — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwia. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylica, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę

Wiadomości

znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

- **Odbiór raportów** — Zażądaj od sieci przysyłania raportu doręczenia wysyłanych przez Ciebie wiadomości SMS (usługa sieciowa).
- **Ważność wiadomości** — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.
- **Wiad. wysłana jako** — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości SMS na inne formaty, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Preferowane połąc.** — Wybierz połączenie, które ma być używane.
- **Odp. przez to centrum** — Odpowiadaj na wiadomości przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości SMS (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Rozmiar zdjęcia** — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.
- **Tryb tworzenia MMS** — Jeżeli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat może nie odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Jeżeli wybierzesz **Ograniczony**, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.
- **Punkt dostępu w użyciu** — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.
- **Sposób odbioru MMS** — Wybierz sposób odbierania wiadomości (jeśli taka opcja jest dostępna). Aby automatycznie odbierać wiadomości w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej otrzymasz powiadomienie o wiadomości do pobrania z centrum wiadomości multimedialnych. Jeżeli wybierzesz **Zawsze automat.**, urządzenie automatycznie będzie nawiązywać połączenia pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w sieci macierzystej, jak i poza nią. Wybierz **Ręczn.**, aby pobierać wiadomości MMS z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby nie odbierać żadnych wiadomości. Automatyczne pobieranie może nie być dostępne we wszystkich regionach.
- **Zezw. na wiad. anonim.** — Odrzucanie wiadomości od nadawców anonimowych.
- **Odbiór ogłoszeń** — Odbieranie reklam w wiadomościach MMS (usługa sieciowa).

- **Odbiór raportów** — Wyświetlanie stanu wysłanych wiadomości w rejestrze (usługa sieciowa).
- **Odm. wysył. raportów** — Zablokuj wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości.
- **Ważność wiadomości** — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wskazywać, czy wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie musi mieć dostęp do sieci. Zależnie od sieci i innych okoliczności te informacje mogą być niedokładne.

Ustawienia e-mail

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

8. Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia ekranu głównego, dźwięki lub motywy.

Zmiana wyglądu urządzenia

 Aby zmienić wygląd wyświetlacza, możesz użyć motywów, składających się na przykład z obrazu tła i układu menu głównego.

Wybór skrzynki pocztowej używanej do wysyłania i odbierania poczty e-mail — Wybierz **Skrz. poczt. w użyciu** i skrzynkę pocztową.

Usuwanie skrzynki pocztowej i jej wiadomości z urządzenia — Wybierz **Skrzynki pocztowe**, przejdź do skrzynki pocztowej i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Tworzenie nowej skrzynki pocztowej — Wybierz **Skrzynki pocztowe** > **Opcje** > **Nowa sk. pocztowa**. Gdy utworzona zostanie nowa skrzynka pocztowa, jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Zmiana ustawień połączenia, ustawień użytkownika, ustawień pobierania i ustawień automatycznego pobierania — Wybierz **Skrzynki pocztowe** i skrzynkę pocztową.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Tematy**.

Podgląd motywu — Wybierz **Ogólne**, przejdź do motywu i zaczekaj kilka sekund.

Włączanie motywu — Wybierz **Opcje** > **Ustaw**.

Zmiana układu menu głównego — Wybierz **Menu**.

Zmiana wyglądu ekranu głównego — Wybierz **Temat ekr. głów.**

Folder Muzyka

Ustawianie zdjęcia lub pokazu slajdów jako tła na ekranie głównym — Wybierz **Tapeta** > **Zdjęcie** lub **Pokaz slajdów**.

Zmiana zdjęcia wyświetlanego na ekranie głównym po odebraniu połączenia — Wybierz **Zdj. przy połąc.**.

Profile

 Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz

9. Folder Muzyka

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Odtwarzanie utworu lub podcastu

Aby otworzyć Odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.**.

Po zaktualizowaniu zbioru utworów i podcastów zapisanych w urządzeniu może zająć potrzeba odświeżenia fonoteki i

inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana na ekranie głównym. W profilu Ogólnym wyświetlana jest tylko data.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Profile**.

biblioteki podcastów. Aby dodać wszystkie dostępne elementy do biblioteki, wybierz **Opcje** > **Odśwież bibliotekę**.

Aby odtworzyć utwór lub podcast:

1. Wybierz kategorie, aby przejść do utworu lub podcastów, które chcesz usłyszeć.
2. Aby odtworzyć element, wybierz go z listy.

Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij . Aby wznowić, dotknij .

Aby przewinąć plik do przodu lub do tyłu, dotknij i przytrzymaj **⏮** lub **⏭**.

Aby przejść do następnego elementu, dotknij **⏮**. Aby wrócić do początku elementu, dotknij **⏮**. Aby przejść do poprzedniego elementu, dotknij **⏮** ponownie w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe (**⏮**), wybierz **Opcje > Odtwarzanie losowe**.

Aby powtórzyć obecny element (**⏮**) lub wszystkie elementy (**⏮**) albo wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje > Powtarzanie**.


Podczas odtwarzania podcastów funkcje odtwarzania losowego oraz powtarzania są automatycznie wyłączane.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje > Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i bazę stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Aby wrócić do ekranu głównego, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyczny, naciśnij klawisz zakończenia.

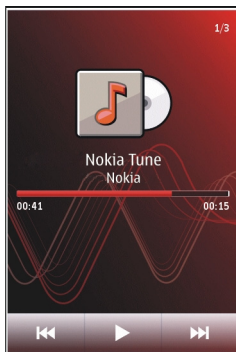

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Listy odtwarzania

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz.** i **Listy odtwarz.**

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje > Szczegóły listy odtw.**

Tworzenie listy odtwarzania

1. Wybierz **Opcje > Nowa lista odtw.**

2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.

3. Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać je później, wybierz **Nie**.

4. Jeżeli wybierzesz **Tak**, wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Wybierz **Dodaj**, aby dodać elementy.

Aby wyświetlić listę utworów pod nazwą wykonawcy, wybierz **Rozwiń**. Aby ukryć listę utworów, wybierz **Zwiń**.

5. Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**.

Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje > Dodaj utwory**.

Aby do listy odtwarzania dodać utwory, albumy, wykonawców, gatunki i kompozytorów z różnych widoków menu muzyki, wybierz element i **Opcje > Dodaj do listy odtwarz.** > **Zapisana lista odtw.** lub **Nowa lista odtw.**

Folder Muzyka

Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, wybierz utwór, który chcesz przenieść, a następnie **Opcje** > **Porządk. listę odtw.**. Aby uchwycić utwór i upuścić go na nową pozycję, wybierz ten utwór na żądanej pozycji, a następnie **Upuść**. Aby zakończyć reorganizację listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Podcasty

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.** i **Podcasty**.

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtworzony, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeżeli odcinek został częściowo odtworzony, odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym je przerwano. Jeżeli odcinek ma stan nieodtworzony lub odtworzony w całości, jest odtwarzany od początku.

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przysyłać następującymi metodami:

- Aby zainstalować aplikację Nokia Ovi Player w celu zarządzania plikami muzycznymi i organizowania ich, pobierz oprogramowanie komputerowe ze strony www.ovi.com i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej

technologii Bluetooth. Jeżeli używasz kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz zgodny kabel USB do transmisji danych i wybierz jako tryb połączenia **Transfer multimed.**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **USB** > **Tryb połączenia USB**.

Nokia Ovi Player

Za pomocą odtwarzacza Ovi Player możesz pobierać muzykę z usługi Muzyka Ovi, przekazywać ją z komputera do urządzenia, zarządzać plikami muzycznymi i organizować je.

Aby pobrać odtwarzacz Nokia Ovi Player, przejdź do strony www.ovi.com.

Do pobierania muzyki potrzebne jest połączenie z internetem.

Pobieranie muzyki, przenoszenie jej między komputerem a urządzeniem mobilnym oraz zarządzanie nią

1. Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Jeśli chcesz pobrać muzykę, zarejestruj się lub zaloguj.
2. Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

3. Wybierz tryb połączenia USB **Ovi Suite**.

Sklep muzyczny Nokia



W sklepie Nokia Music Store (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Muzyka Ovi**.

Do korzystania ze sklepu Nokia Music Store potrzebny jest działający punkt dostępu do internetu w urządzeniu.

Dostępność i wygląd ustawień sklepu Nokia Music Store może się zmieniać. Ustawienia mogą być też określone fabrycznie, a ich zmiana może być niemożliwa.

Wybór punktu dostępu — Może wyświetlić się monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany przy łączeniu się ze sklepem Nokia Music Store. Wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

Modyfikowanie ustawień sklepu Nokia Music Store — Podczas przeglądania oferty sklepu Nokia Music Store modyfikacja ustawień może być możliwa po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia**.

Sklep muzyczny Nokia nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Aplikacja Nokia Podcasting



Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Ustawienia podcastingu

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Podcasting**.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Podcasting, określ ustawienia połączenia i pobierania.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

- **Domyślny pkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu używany podczas łączenia z internetem.
- **Szukanie usługi URL** — Określ adres internetowy usługi wyszukiwania podcastów.

Ustawienia pobierania

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pobieranie** i jedno z następujących poleceń:

- **Zapisz w** — Określ, gdzie mają być zapisywane podcasty.
- **Częstość aktualizacji** — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.
- **Godzina następ. aktual.** — Określ godzinę następnej aktualizacji automatycznej.

Folder Muzyka

Automatyczne aktualizacje mają miejsce tylko po wybraniu punktu dostępu, kiedy otwarta jest aplikacja Podcasting.

- **Limit pobierania (%)** — Określ procent pamięci do zapisywania pobieranych podcastów.
- **Po przekroczeniu limitu** — Określ postępowanie po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Przywracanie ustawień domyślnych — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Pobieranie podcastów

Po dokonaniu subskrypcji podcastu można go pobrać, odtwarzać i zarządzać odcinkami podcastu.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Podcasting**.

Wyświetlanie listy subskrybowanych podcastów — Wybierz **Podcasty**.

Wyświetlanie poszczególnych tytułów odcinków — Wybierz tytuł podcastu. Odcinek to określony plik multimedialny podcastu.

Rozpoczynanie pobierania — Wybierz tytuł odcinka. Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Odtwarzanie podcastu przed zakończeniem pobierania — Przejdź do podcastu i wybierz **Opcje** > **Odtwórz próbkę**.

Pobrane pomyślnie podcasty są przechowywane w folderze Podcasty, ale mogą nie być wyświetlane od razu.

Radio

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.

Gdy otworzysz aplikację po raz pierwszy, możesz wybrać automatyczne strojenie lokalnych stacji.

Aby posłuchać następnej lub poprzedniej stacji, wybierz  lub .

Aby wyciszyć radio, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Kanały** — Wyświetl zapisane stacje radiowe.
- **Dostrój stację** — Wyszukaj stacje radiowe.
- **Zapisz** — Zapisz stację radiową.
- **Uaktywnij głośnik** lub **Wyłącz głośnik** — Włącz lub wyłącz głośnik.
- **Inne częstotliwości** — Wybierz, czy radio ma automatycznie wyszukiwać lepszą częstotliwość RDS stacji, jeżeli poziom częstotliwości stanie się zbyt niski.
- **Odtwarzaj w tle** — Powrót do ekranu głównego, pozostawiając grające radio w tle.

Zarządzanie stacjami radiowymi

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Kanały**, a następnie wybierz stację z listy.

10. Galeria

Aby zapisywać i porządkować zdjęcia, pliki audio i wideo oraz łączyć strumieniowe, wybierz **Menu** > **Galeria**.



Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do zdjęć i plików wideo, dotknij klawisza multimediiów () w celu otwarcia paska multimediiów, a następnie wybierz .

Wyświetlanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Galeria** i jedno z następujących poleceń:

-  **Obrazy i wideo** — Wyświetl zdjęcia w przeglądarce zdjęć i plików wideo w Centrum wideo.
-  **Utwory** — Otwórz Odtwarzacz muzyki.
-  **Pliki audio** — Posłuchaj plików audio.
-  **Inne pliki** — Wyświetl prezentacje.

Możesz przeglądać, otwierać i tworzyć foldery oraz zaznaczać, kopiować, przenosić i dodawać do nich elementy.

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, wybierz **Opcje** > **Kanały** > **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Aby ustawić żadaną częstotliwość ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dostrój stację** > **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Pliki wideo oraz pliki z rozszerzeniem .ram są otwierane i odtwarzane w aplikacji Centrum wideo, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe — w aplikacji Odtwarzacz muzyki.

Aby skopiować lub przenieść pliki na kartę pamięci (jeśli jest włożona) lub do pamięci urządzenia, wybierz plik, a następnie **Opcje** > **Organizuj** > **Kopiuj** lub **Przenieś** i jedną z dostępnych opcji.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria** i **Obrazy i wideo**.

Zdjęcia, pliki wideo i foldery są uporządkowane według dat i godzin.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Aby powiększyć zdjęcie, użyj klawisza głośności.

Aby edytować plik wideo lub zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Wybierz **Opcje** > **Użyj pliku** i jedną z następujących opcji:

- Ustaw jako tapetę** — Użyj zdjęcia jako tapety na ekranie głównym.

Galeria

- **Ust. jako zdj. przy poł.** — Ustaw zdjęcie jako ogólne zdjęcie przy połączeniu.
- **Przypisz do kontaktu** — Ustaw zdjęcie jako zdjęcie przy połączeniu z kontaktem.

Pasek narzędzi pomaga w wybieraniu najczęściej używanych funkcji dotyczących zdjęć, plików wideo i folderów.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Wyślij** — Wyślij zdjęcie lub plik wideo.
-  **Edycja** — Edytuj zdjęcie lub plik wideo.
-  **Usuń** — Usuń zdjęcie lub plik wideo.

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria** i **Obrazy i wideo** > **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

- **Opcje folderu** — Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś do folderu**. Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Nowy folder**.
- **Organizuj** — Aby skopiować pliki do folderów, wybierz **Kopiuuj**. Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś**.
- **Pokaż wg** — Wyświetl pliki według dat, tytułów lub rozmiarów.

Tryb wyjścia telewizyjnego

Zdjęcia i pliki wideo można wyświetlać na ekranie kompatybilnego telewizora.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

Aby wyświetlić zrobione zdjęcia i pliki wideo na ekranie kompatybilnego telewizora, użyj kabla wyjścia wideo firmy Nokia.

Przed wyświetleniem zdjęć i plików wideo na ekranie telewizora być może trzeba będzie określić system sygnału telewizyjnego (PAL lub NTSC) oraz proporcje ekranu (panoramiczny lub normalny).

Określanie systemu sygnału telewizyjnego i proporcji ekranu — Wybierz **Telefon** > **Akcesoria** > **Wyjście TV**.

W trybie Wyjście TV nie można używać telewizora jako wizjera kamery.

Wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie plików wideo w telewizorze

1. Podłącz Kabel wyjścia wideo Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza Nokia AV swojego urządzenia.
3. Być może trzeba będzie wybrać tryb kabla USB.
4. Wybierz **Menu** > **Galeria** oraz zdjęcie lub plik wideo.

Zdjęcia są wyświetlane w przeglądarce zdjęć, a pliki wideo są odtwarzane w aplikacji RealPlayer.

Cały dźwięk, w tym aktywne połączenia, stereofoniczny dźwięk pliku wideo, dźwięki klawiszy i dźwięki dzwonka, są odtwarzane przy użyciu telewizora. Mikrofonu urządzenia można używać normalnie.

Otwarte zdjęcie jest wyświetlane w trybie pełnoekranowym na ekranie telewizora. Jeśli otworzysz zdjęcie w widoku



miniatur w trakcie oglądania go na ekranie telewizora, opcja powiększania będzie niedostępna.

Wybrany plik wideo jest odtwarzany na wyświetlaczu urządzenia i ekranie telewizora.

Zdjęcia można oglądać jako pokaz slajdów na ekranie telewizora. Wszystkie elementy w albumie lub zaznaczone zdjęcia są wyświetlane na ekranie telewizora w trybie pełnoekranowym.

Jakość obrazu telewizyjnego może być różna w zależności od rozdzielczości podłączonego urządzenia.

Przesyłane bezprzewodowo sygnały, takie jak połączenia przychodzące, mogą zakłócać obraz wyświetlany na ekranie telewizora.

11. Foto-Video

Nokia 5800 XpressMusic ma dwie kamery — jedną o wysokiej rozdzielczości umieszczoną z tyłu i drugą o niższej rozdzielczości, która znajduje się z przodu. Obie kamery umożliwiają robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048x1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Uaktywnianie kamery


Aby włączyć kamerę, naciśnij klawisz fotografowania.

Aby włączyć kamerę pomocniczą, włącz kamerę główną i wybierz **Opcje > Użyj kamery pomocniczej**.

Robienie zdjęć

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki robienia zdjęć

Wizjer zdjęć wyświetla następujące informacje:

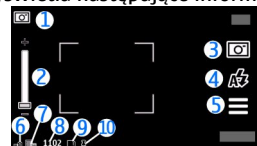

1 — Wskaźnik trybu fotografowania

Foto-Wideo

2 — Suwak powiększenia. Aby włączyć lub wyłączyć suwak powiększenia, dotknij ekranu.

3 — Ikona robienia zdjęć. Wybierz, aby zrobić zdjęcie.

4 — Tryb lampy błyskowej. Wybierz, aby zmienić ustawienia.

5 — Ustawienia robienia zdjęć. Wybierz, aby zmienić ustawienia.

6 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.

7 — Wskaźnik rozdzielczości zdjęcia.

8 — Licznik zdjęć (szacunkowa liczba zdjęć pozostałych do zrobienia przy bieżącym ustawieniu jakości i dostępnej pamięci).

9 — Pamięć w użyciu. W zależności od konfiguracji urządzenia są dostępne następujące opcje: pamięć urządzenia (📁) lub karta pamięci (💻).

10 — Wskaźnik sygnału GPS

Ustawienia fotografowania i nagrywania

Aby wyświetlić widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo** i

Widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień robienia zdjęć i nagrywania.

Wybierz jedno z poleceń:

A — Wybierz program tematyczny.

lub — Przełącz tryb wideo i zdjęć.

lub — Pokaż lub ukryj siatkę wizjera (tylko w trybie zdjęć).

— Uaktywnij samowyzwalacz (dotyczy tylko zdjęć).

— Uaktywnij tryb sekwencji (tylko w trybie zdjęć).

— Otwórz zakładkę Galeria.

Ustawienia zdjęć:

— Wybierz efekt kolorystyczny.

— Wyreguluj balans bieli. Wybierz bieżące warunki oświetleniowe. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą w większym stopniu odpowiadały rzeczywistości.

— Wyreguluj kompensację ekspozycji (dotyczy tylko zdjęć). Podczas fotografowania ciemnego obiektu na bardzo jasnym tle, takim jak śnieg, ustaw wartość ekspozycji jako +1 lub nawet +2 w celu kompensacji jasności tła. Podczas fotografowania jasnego obiektu na ciemnym tle ustaw wartość ekspozycji jako -1 lub -2.

— Wyreguluj światłoczułość (dotyczy tylko zdjęć). Zwiększ światłoczułość w nie najlepszych warunkach oświetleniowych, aby zmniejszyć ryzyko zrobienia zbyt ciemnych i zamazanych zdjęć. Zwiększenie światłoczułości może również spowodować zwiększenie zakłóceń obrazu.

— Zmodyfikuj kontrast (dotyczy tylko zdjęć). Skoryguj różnicę między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu.

— Wyreguluj ostrość (tylko w trybie zdjęć).

Zawartość ekranu zmienia się odpowiednio do wprowadzanych ustawień.

Każdy tryb fotografowania ma swoje ustawienia robienia zdjęć. Przełączanie trybów nie powoduje skasowania określonych ustawień.

Jeśli wybierzesz nowy program tematyczny, będą stosowane jego ustawienia robienia zdjęć. W razie potrzeby po wybraniu programu tematycznego ustawienia robienia zdjęć można zmienić.

Po zmianie ustawień powiększenia, oświetlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjęcia może trwać dłużej.

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
- Kamera przechodzi do trybu oszczędzania baterii po około minucie bezczynności.
- Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

1. Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz  > .

2. Naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Robienie zdjęć za pomocą kamery pomocniczej

1. Wybierz **Opcje** > **Użyj kamery tylnej**.
2. Aby zrobić zdjęcie, wybierz . Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Powiększanie i pomniejszanie podczas robienia zdjęcia — Użyj suwaka pomniejszania.

Pozostawianie kamery działającej w tle i używanie innych aplikacji — Naciśnij klawisz menu. Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż zrobione zdjęcia** > **Tak**):

-  — Wyślij zdjęcie przy użyciu wiadomości MMS lub e-mail albo innych metod, takich jak połączenie Bluetooth. Aby wysłać zdjęcie do rozmówcy, wybierz  w trakcie połączenia.
-  — Prześlij zdjęcie do zgodnego albumu online.
-  **Usuń** — Usuń zdjęcie.

Użyj zdjęcia jako tapety na ekranie głównym. — Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ustaw jako tapetę**.

Ustawianie zdjęcia jako domyślnego obrazu wyświetlanego podczas połączeń — Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ust. jako zdj. przy poł.**.

Przypisz zdjęcie do kontaktu. — Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**.

Aby zrobić nowe zdjęcie, wróć do widoku wizjera — Naciśnij klawisz fotografowania.

Lampa błyskowa i lampa wideo

Kamera urządzenia jest wyposażona w podwójną lampę błyskową LED do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu.

Aby wybrać żądany tryb lampy błyskowej, wybierz wskaźnik bieżącego trybu lampy błyskowej:  **Automatyczn.**,  **R. czerw. ocz.**,  **Włączona** lub  **Wyłączone**.

Unikaj dotykania diod LED lampy błyskowej po zdjęciu tylniej obudowy. Po dłuższym okresie używania diody LED mogą się nagrząć.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Zwiększanie poziomu oświetlenia podczas nagrywania wideo przy słabym świetle — Wybierz .

Programy tematyczne

Programy tematyczne pomagają znaleźć właściwe ustawienia oświetlenia i kolorów dostosowane do aktualnych warunków otoczenia. Ustawienia

poszczególnych programów tematycznych odpowiadają określonym stylom lub warunkom otoczenia.

Domyślny program tematyczny w trybie zdjęć i wideo to **Automatyczn.** (oznaczony ikoną **A**).

Aby zmienić program tematyczny, wybierz  > **Programy tematyczne** i program tematyczny.

Aby utworzyć własny program tematyczny odpowiedni do określonych warunków, wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Zmień**. Ustawienia oświetlenia i kolorów niestandardowego programu tematycznego można regulować. Aby skopiować ustawienia z innego programu tematycznego, wybierz **Zgodnie z trybem sceny**, a następnie żądany program tematyczny. Aby zapisać zmiany i powrócić do listy programów tematycznych, wybierz **Wróć**. Aby uaktywnić własny program tematyczny, wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Wybierz**.

Informacje o lokalizacji

Do szczegółów zarejestrowanego materiału możesz automatycznie dodawać informacje o lokalizacji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Dodawanie informacji o lokalizacji do całego zarejestrowanego materiału — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokazuj informac. GPS** > **Włączone**.

Informacje o lokalizacji są dostępne tylko w przypadku zdjęć zarejestrowanych za pomocą głównego aparatu.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS

mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Aby pozyskać informacje o lokalizacji urządzenie musi korzystać z usług sieciowych.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

-  — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Odbiornik GPS pozostanie aktywny w tle przez kilka minut. Jeżeli w tym czasie zostanie nawiązane połączenie satelitarne, a wskaźnik zmieni się na , wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji.
-  — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są dodawane do szczegółów pliku.

Samowyzwalacz

Za pomocą samowyzwalacza możesz opóźnić chwilę zrobienia zdjęcia, aby na nim się znaleźć.

Ustawianie opóźnienia samowyzwalacza — Wybierz  >  i żądane opóźnienie przed zrobieniem zdjęcia.

Włączanie samowyzwalacza — Wybierz **Włącz**. Na ekranie zacznie migać ikona stopera oraz będzie wyświetlany pozostały czas działania samowyzwalacza. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

Wyłączanie samowyzwalacza — Wybierz  >  > 



Wskazówka: Aby uniknąć drżenia ręki podczas robienia zdjęcia, spróbuj użyć opóźnienia **2 sekundy**.

Robienie zdjęć w sekwencji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Tryb sekwencji jest dostępny tylko w przypadku kamery głównej.

Aby zacząć robienie zdjęć w szybkiej serii, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo** i  > **Zdj. seryjne**. Aby zamknąć okno ustawień, dotknij ekranu nad oknem. Naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Urządzenie będzie robić zdjęcia aż do zwolnienia klawisza fotografowania lub do momentu, gdy zrobisz 18 zdjęć. Jeżeli naciśniesz klawisz fotografowania na krótko, urządzenie zrobi w sekwencji 18 zdjęć.

Zrobione zdjęcia są wyświetlane w formacie tabeli. Aby wyświetlić zdjęcie, wybierz je. Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

W trybie sekwencyjnym można korzystać z funkcji samowyzwalacza.

Aby wyłączyć tryb seryjny, wybierz  > **Jedno zdjęc.**


Nagrywanie plików wideo

Nagrywanie plików wideo

1. Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz > .
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania lub wybierz . Pojawi się czerwona ikona nagrywania.
3. Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz polecenie **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy powiększania.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w aplikacji Galeria.

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki nagrywania wideo

Podczas nagrywania wideo w wizjerze są wyświetlane następujące informacje:

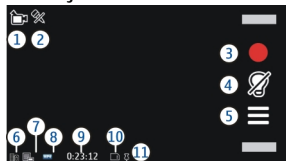

- 1 — Wskaźnik trybu fotografowania
- 2 — Dźwięk wyciszony
- 3 — Ikona robienia zdjęć. Wybierz, aby nagrywać pliki wideo.
- 4 — Wskaźnik światła wideo
- 5 — Ustawienia nagrywania. Wybierz, aby zmienić ustawienia.
- 6 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 7 — Wskaźnik jakości wideo. Aby zmienić to ustawienie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość wideo**.
- 8 — Typ pliku wideo
- 9 — Dostępny czas nagrania. Podczas nagrywania wskaźnik bieżącej długości pliku wideo pokazuje także czas, który upłynął, oraz pozostały czas.
- 10 — Miejsce zapisania pliku wideo
- 11 — Wskaźnik sygnału GPS

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż nagrane wideo** > **Tak**):

- **Odtwórz** — Odtwórz nagrany właśnie plik wideo.
- — Prześlij zdjęcie do kompatybilnego albumu online.
- **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu nagrania nowego pliku wideo, naciśnij klawisz fotografowania.

12. Ustalanie pozycji (GPS)

Do obliczania położenia lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84. Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

System A-GPS (Assisted GPS)

To urządzenie udostępnia również funkcję A-GPS.

A-GPS to usługa sieciowa.

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Aby określić punkt dostępu funkcji A-GPS, wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja** oraz **Ustalanie pozycji >**

Ustawianie pozycji (GPS)


Serwer ustalania pozycji > **Punkt dostępu**. W przypadku tej usługi nie można używać punktu dostępu WLAN. Może być używany wyłącznie punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Urządzenie prosi o podanie punktu dostępu do internetu przy pierwszym użyciu usługi GPS.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Gdy używasz odbiornika GPS, sprawdź, czy nie zasłaniasz anteny dłonią.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.


Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

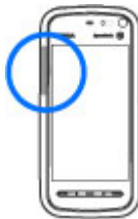

Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów — Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Dane GPS** > **Opcje** > **Status satelity**.

Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach obok każdego z nich wyświetlany będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarny. Z chwilą gdy urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych do obliczenia współrzędnych, kolor paska ulegnie zmianie.

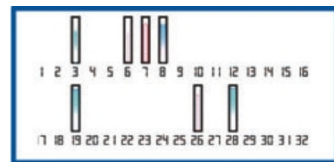

Na początek urządzenie musi odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby wyznaczyć współrzędne lokalizacji. Po wykonaniu wstępnych obliczeń dalsze wyznaczanie współrzędnych będzie możliwe w oparciu o sygnały z tylko trzech satelitów. Jednak dokładność wyznaczania współrzędnych będzie tym większa, im więcej satelitów zostanie znalezionych.

Aby wyświetlić pozycje znalezionych satelitów, wybierz **Zm. widok**.


Jeśli nie uda się odebrać żadnego sygnału satelitarnego, rozważ następujące możliwości:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Nie zasłaniaj dłonią anteny.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Używanie GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii.

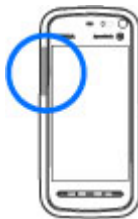

Żądania ustalenia pozycji

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje usługa, która wysyła żądanie. Wybierz **Akceptuj**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne



Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu lokalizacji. Zapisane lokalizacje można posortować na różne kategorie, takie jak biznes, i dodać do nich szczegóły. Zapisanych punktów orientacyjnych można używać w kompatybilnych aplikacjach.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Punkty orientacyjne**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Nowy punkt orient.** — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby zażądać informacji o aktualnym położeniu, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.
- **Edytuj** — Dokonaj edycji zapisanego punktu orientacyjnego (na przykład dodaj adres).
- **Dodaj do kategorii** — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii. Wybierz kategorię, do której chcesz dodać dany punkt orientacyjny.
- **Wyślij** — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia.

Tworzenie nowej kategorii punktów orientacyjnych — Na zakładce kategorii wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorie**.

Dane GPS



Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego oraz dane o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży. Możesz również wyświetlać informacje o swoim bieżącym położeniu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Dane GPS**.

Ustawienia pozycji

Ustawienia ustalania pozycji umożliwiają wybór metod, serwera i notacji.

Mapy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Ustalanie pozycji**.

Określanie metod ustalania pozycji

Używanie tylko odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie — Wybierz **Zintegrowany GPS**.

Używanie usługi wspomaganie GPS (A-GPS) do odbioru danych pomocniczych z serwera ustalania pozycji — Wybierz **Wspomaganie GPS**.

Używanie informacji z sieci komórkowej (usługa sieciowa) — Wybierz **Bazująca na sieci**.

Określanie serwera ustalania pozycji

Określanie punktu dostępu oraz serwera ustalania pozycji w celu ustalania pozycji ze wspomaganie

sieciowym — Wybierz **Serwer ustalania pozycji**. Służy to do ustalania pozycji przy użyciu wspomaganie GPS lub wspomaganie sieciowego. Serwer pozycjonowania może być już skonfigurowany przez usługodawcę. W takim wypadku edycja jego ustawień nie jest możliwa.

Określanie ustawień notacji

Wybór systemu miar używanego do szybkości i odległości — Wybierz **System miar** > **Metryczny** lub **Jard angielski**.

Określanie formatu, w którym będą wyświetlane informacje o współrzędnych — Wybierz **Format współrzędnych** i żądany format.

13. Mapy

Mapy — omówienie



Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Aplikacja Mapy — zapraszamy.

Aplikacja Mapy wyświetla informacje o pobliskich miejscach, pomaga wytyczać trasy i wyświetla wskazówki ułatwiające dotarcie do celu.

- Znajdź miasta, ulice oraz usługi.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym wskazówkom.

- Sprawdzanie prognozy pogody i innych dostępnych informacji lokalnych.



Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Materiały takie jak zdjęcia satelitarne, przewodniki, informacje o pogodzie i ruchu drogowym oraz powiązane z nimi usługi dostarczane są przez osoby trzecie, niepowiązane z firmą Nokia. Takie materiały mogą być w pewnym stopniu niedokładne lub niekompletne, a ich dostępność ograniczona. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tego rodzaju materiałach i powiązanych z nimi usługach.

Wyświetlanie lokalizacji i mapy

Wyświetl swoją aktualną lokalizację na mapie i przeglądaj mapy różnych miast oraz krajów.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Moja pozycja**.

Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lub ostatnia znana lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem . Jeżeli ikona ma wyblakłe kolory, oznacza to, że sygnał GPS jest niedostępny.

Jeżeli dostępne jest tylko określanie położenia na podstawie identyfikatora komórki, przybliżone miejsce pobytu jest oznaczone czerwoną poświatą wokół ikony położenia. Dokładność przybliżonego wskazania zwiększa się w gęsto zaludnionych obszarach.

Poruszanie się po mapie — Przeciągnij mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji — Wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie — Wybierz + lub -.

Jeżeli przejdiesz do obszaru nieujętego na mapach przechowywanych w urządzeniu, a masz aktywne połączenie transmisji danych, nowe mapy zostaną pobrane automatycznie.

Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Widok mapy



- 1 — Wybrana lokalizacja
- 2 — Obszar wskaźnika
- 3 — Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 — Obszar informacyjny

Zmiana wyglądu mapy

W celu łatwego określenia miejsca pobytu można wyświetlić mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Moja pozycja**.

Wybierz  i jedno z następujących poleceń:

- **Widok mapy** — W standardowym widoku mapy czytelne są takie szczegóły, jak nazwy lokalizacji czy numery autostrad.
- **Widok satelitarny** — Aby uzyskać widok szczegółowy, użyj zdjęć satelitarnych.
- **Widok terenowy** — Na pierwszy rzut oka można zobaczyć ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza, co przydaje się na przykład podczas wycieczek terenowych.
- **3D** — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.
- **Punkty orientacyjne** — Wyświetl na mapie ważne budynki i atrakcje.
- **Tryb nocny** — Przygaś kolory na mapie. Mapa jest w tym trybie bardziej czytelna podczas podróży w nocy.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby ograniczać koszty transferu danych, pobieraj najnowsze mapy i pliki wskazówek głosowych do komputera za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie przesyłaj je do urządzenia i zapisuj.

Aby pobrać pakiet Nokia Ovi Suite i zapisać go w zgodnym komputerze, odwiedź witrynę www.ovi.com.



Wskazówka: Aby przeglądać mapy offline podczas podróży zagranicznych, zapisuj je w urządzeniu, zanim wyruszysz w drogę.

Aby urządzenie nie łączyło się z internetem, w menu głównym wybierz  > **Internet** > **Połączenie** > **Offline**.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia za pomocą identyfikatora telefonu.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia.

Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne — na przykład, kiedy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.

W wypadku ustalania położenia za pomocą identyfikatora telefonu komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą masztu sieci komórkowej, z którym łączy się urządzenie użytkownika.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy należy wybrać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania danych kartograficznych, korzystania z usługi A-GPS lub łączenia się z siecią WLAN.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.



Uwaga: We Francji można korzystać z sieci WLAN tylko wewnątrz budynków.

Znajdowanie lokalizacji

Aplikacja Mapy pomaga w znajdowaniu określonych lokalizacji i typów firm.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Znajdź miejsca**.

1. Wprowadź hasła wyszukiwania, takie jak adres lub kod pocztowy. Aby wyczyścić pole wyszukiwania, wybierz .

2. Wybierz .

3. Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.

Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie. Aby wyświetlić na mapie pozostałe lokalizacje z listy wyników wyszukiwania, wybierz jedną ze strzałek obok obszaru informacyjnego .

Powrót do listy proponowanych dopasowań — Wybierz **Lista**.

Wyszukiwanie różnych typów miejsc w pobliżu —

Wybierz **Przejrzyj kategorie** oraz taką jak zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeżeli wyszukiwanie nie da żadnych wyników, sprawdź poprawność pisowni haseł wyszukiwania. Na wyniki wyszukiwania w internecie mogą wpływać także problemy z połączeniem.

Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz także uzyskiwać wyniki wyszukiwania bez aktywnego połączenia internetowego, jeżeli przechowujesz w urządzeniu mapy przeszukiwanego obszaru. Aby urządzenie nie używało połączenia internetowego, w menu głównym wybierz  > **Internet** > **Połączenie** > **Offline**.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Wyświetl więcej informacji o określonej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu lub restauracji, jeżeli są dostępne.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Moja pozycja**.

Wyświetlanie szczegółów miejsca — Wybierz miejsce, jego obszar informacyjny (📍), a następnie **Pokaż szczegóły**.

Ocena miejsca — Wybierz miejsce, jego obszar informacyjny (📍), a następnie **Pokaż szczegóły** oraz ocenę w gwiazdkach. Aby na przykład przyznać 3 z 5 gwiazdek, wybierz trzecią gwiazdkę. Aby móc ocenić miejsce, potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Jeżeli znajdziesz miejsce, które nie istnieje lub zawiera nieodpowiednie bądź niepoprawne informacje, na przykład dane kontaktowe lub lokalizację, zaleca się zgłoszenie tego faktu firmie Nokia.

Zgłaszanie niepoprawnych informacji — Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny (📍), a następnie wybierz **Pokaż szczegóły** > **Zgłoś to miejsce** i odpowiednią opcję. Aby móc zgłosić miejsce, potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Zapisywanie miejsc i tras

Adresy, ciekawe miejsca i trasy możesz zapisywać, aby szybko skorzystać z nich później.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

1. W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
2. Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji (📍).
3. Wybierz **Zap. miejsce**.

Zapisywanie trasy

1. W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
2. Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji (📍).
3. Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj do trasy**.
4. Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
5. Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanych miejsc i tras — Wybierz **Ulubione** > **Miejsca** lub **Trasy**.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

1. Wybierz **Miejsca**.
2. Przejdź do miejsca.
3. Wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji — Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

1. Wybierz **Miejsca** i miejsce.
2. Wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
3. Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję.

Wysyłanie miejsc swoim znajomym

Kiedy zechcesz udostępnić znajomym informacje o miejscu, wyślij je bezpośrednio do ich urządzeń.

Wybierz **Menu** > **Mapy** oraz **Moja pozycja**

Wysyłanie miejsca do kompatybilnego urządzenia znajomego — Wybierz lokalizację, dotknij obszaru informacji o lokalizacji , a następnie wybierz **Wyślij**.

Wskazówki głosowe

Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochodem** lub **Pieszko**.

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, dla którego dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiedziane na głos. Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Zmiana języka wskazówek głosowych — W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy** lub **Wskazówki dla pieszych** i odpowiednią opcję.

Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej — W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Regulowanie głośności wskazówek głosowych w nawigacji samochodowej — W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Dojazd do celu

Aplikacja Mapy pomoże Ci dotrzeć do celu, kiedy potrzebujesz podczas jazdy wskazówek na każdym zakręcie.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochodem**.

Do celu samochodem — Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Samochodem do domu — Wybierz **Samochodem do domu**.

Mapy

Po wybraniu **Samochodem do domu** lub **Pieszko do domu** po raz pierwszy wyświetla się prośba o określenie lokalizacji domu. Aby zmienić później lokalizację domu, wykonaj następujące czynności:

1. W widoku głównym wybierz .
2. Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przeddefiniuj**.
3. Wybierz odpowiednią opcję.




Wskazówka: Aby jechać bez określonego miejsca docelowego, wybierz **Mapa**. Podczas trasy lokalizacja jest wyświetlana na bieżąco pośrodku mapy.

Zmiana widoków podczas nawigacji — Przesuń palcem po ekranie i wybierz **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji

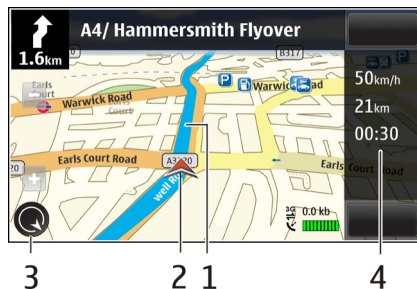

- 1 — Trasa
- 2 — Twoje lokalizacja i kierunek
- 3 — Kompas
- 4 — Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Odbieranie informacji o ruchu i bezpieczeństwie

W jeździe samochodem pomogą Ci dostarczane w czasie rzeczywistym informacje o zdarzeniach drogowych, pomoc w wyborze pasa ruchu oraz ostrzeżenia o ograniczeniach szybkości, jeżeli są one dostępne w danym kraju lub regionie.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochodem**.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie — Podczas nawigacji samochodowej wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane jako trójkąty i linie.

Aktualizacja informacji o ruchu drogowym — Wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu** > **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy można ustawić urządzenie tak, aby omijać zdarzenia drogowe, takie jak korki lub roboty drogowe.

Omijanie zdarzeń drogowych — W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja** > **Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Na trasie pieszej aplikacja Mapy oferuje wskazówki, wskazując drogę poprzez place, parki, strefy dla pieszych, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Do celu pieszo — Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Pieszko do domu — Wybierz **Pieszko do domu**.

Po wybraniu **Samochodem do domu** lub **Pieszko do domu** po raz pierwszy wyświetla się prośba o określenie lokalizacji domu. Aby zmienić później lokalizację domu, wykonaj następujące czynności:

1. W widoku głównym wybierz .
2. Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przeddefiniuj**.
3. Wybierz odpowiednią opcję.



Wskazówka: Aby iść bez określonego miejsca docelowego, wybierz **Mapa**. Podczas trasy lokalizacja jest wyświetlana na bieżąco pośrodku mapy.

Wytycz trasę

Zaplanuj podróż i utwórz trasę, a następnie wyświetl ją na mapie przed wyruszeniem w drogę.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Tworzenie trasy

1. W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
2. Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji .
3. Wybierz **Dodaj do trasy**.
4. Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Zmiana kolejności punktów trasy

1. Wybierz punkt trasy.
2. Wybierz **Przenieś**.

Łączność

3. Dotknij miejsca, w które chcesz przenieść punkt trasy.

Edycja lokalizacji punktu trasy — Dotknij punktu trasy i wybierz **Edytuj** oraz odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie — Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego — Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Zmiana ustawień trasy

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki podczas nawigacji oraz na sposób wyświetlania trasy na mapie.

1. W widoku planowania trasy otwórz zakładkę Ustawienia. Aby z widoku nawigacji przejść do widoku planowania trasy, wybierz **Opcje** > **Punkty tr.** lub **Lista punktów trasy**.
2. Ustaw tryb transportu na **Samochodem** lub **Pieszko**. Jeżeli wybierzesz **Pieszko**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jako zwykłe ulice. Można także korzystać z pasaży dla pieszych oraz tras przez parki lub centra handlowe.

14. Łączność

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na wiele różnych sposobów.

3. Wybierz żadaną opcję.

Wybór trybu pieszego — Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Pieszko** > **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.

Używanie szybszej lub krótszej trasy samochodowej — Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Używanie zoptymalizowanej trasy samochodowej — Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Samochodowa trasa zoptymalizowana łączy w sobie zalety trasy krótszej oraz szybszej.

Możesz też zezwolić lub nie na wyznaczanie tras przez autostrady, tunele, przeprawy promem, płatne odcinki dróg itp.

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Urządzenie obsługuje połączenia transmisję danych pakietowych (usługa sieciowa), np. połączenia GPRS w sieciach GSM. W sieciach GSM i 3G może być jednocześnie aktywnych kilka połączeń do transmisji danych, a punkty

dostępu mogą współużytkować jedno takie połączenie. W sieci 3G połączenia transmisji danych pozostają aktywne w czasie połączenia głosowego.

Można również korzystać z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). W bezprzewodowej sieci lokalnej w danym czasie może być aktywne tylko jedno połączenie, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;
- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieć**.

Urządzenie może automatycznie przełączać się między sieciami GSM i UMTS. Sieci GSM są wskazywane ikoną . Sieci UMTS są wskazywane ikoną **3G**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Tryb sieci** — Wybierz, z której sieci chcesz korzystać. Gdy zostanie wybrana opcja **Tryb podwójny**, urządzenie

automatycznie wybierze sieć GSM lub UMTS, w zależności od parametrów sieci i warunków umów roamingowych zawartych między operatorami. Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać od usługodawcy. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli jest obsługiwana przez usługodawcę.

Umowa roamingowa jest zawierana między operatorami różnych sieci, aby użytkownik jednej sieci mógł również korzystać z usług innych sieci.

- **Wybór operatora** — Wybierz **Automatyczn.**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczn.**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.
- **Informacje o sieci** — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Połączenie WLAN

Urządzenie może wykrywać bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) i łączyć się z nimi. Korzystając z sieci WLAN, możesz podłączyć urządzenie do internetu oraz kompatybilnych urządzeń, które działają w sieciach WLAN.

Informacje o WLAN

Aby można było korzystać z połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), musi ona być dostępna w danym

Łączność

miejsu, a urządzenie musi być z nią połączone. Niektóre sieci WLAN są chronione i do połączenia z nimi potrzebny jest klucz dostępu uzyskany od usługodawcy.



Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Funkcje wykorzystujące sieć WLAN, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Urządzenie umożliwia korzystanie z następujących funkcji sieci WLAN:

- Standardy IEEE 802.11b/g i WAPI
- Pasma 2,4 GHz
- Metody uwierzytelniania WEP (Wired Equivalent Privacy) z kluczami do 128 bitów, WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz 802.1x. Z funkcji tych można korzystać tylko wówczas, gdy umożliwia to sieć.



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z połączenia sieci WLAN, trzeba dla niej utworzyć punkt dostępu do internetu. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem.

Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia transmisji danych przy użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Zakończenie transmisji danych kończy aktywne połączenie z siecią WLAN.

W trakcie połączenia wideo lub aktywnego połączenia pakietowego można korzystać z sieci WLAN. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Jeśli w urządzeniu jest włączony profil online, można nadal korzystać z sieci WLAN (jeśli jest dostępna). Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Wskazówka: Aby sprawdzić unikatowy adres MAC (Media Access Control) identyfikujący urządzenie, otwórz aplikację Zadzwoń i wprowadź ***#62209526#**.

Kreator WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia nawiązywanie połączeń z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzanie nimi.

Aby po znalezieniu sieci WLAN utworzyć punkt dostępu do internetu oraz uruchomić przeglądarkę internetową, która

będzie z niego korzystać, wybierz połączenie, a następnie **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli wybierzesz bezpieczną sieć WLAN, musisz wprowadzić odpowiednie hasło. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba wprowadzić prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID).

Jeśli przeglądarka internetowa jest już uruchomiona i korzysta z aktywnego połączenia WLAN, to aby do niej powrócić, wybierz **Kontyn. przegląd. intern..** Aby zakończyć aktywne połączenie, wybierz to połączenie, a następnie **Rozłącz WLAN.**

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN.**

Filtrowanie listy znalezionych sieci WLAN — Wybierz **Opcje > Filtruj sieci WLAN.** Wybrane sieci nie będą wyświetlane podczas następnego wyszukiwania sieci WLAN przez kreatora WLAN.

Wyświetlanie szczegółów sieci — Wybierz **Opcje > Szczegóły.** Jeżeli wybierzesz aktywne połączenie, zostaną wyświetlone szczegóły tego połączenia.

Tryby działania

Dostępne są dwa tryby pracy w sieci WLAN: infrastruktura oraz ad hoc.

Tryb pracy „infrastruktura” umożliwia dwa rodzaje połączeń: połączenie urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem urządzenia dostępowego sieci WLAN lub połączenie

urządzeń bezprzewodowych ze stacjonarną siecią lokalną przez urządzenie dostępowe sieci WLAN.

W trybie ad hoc urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać (wysyłać i odbierać) dane między sobą.

Ustawienia sieci WLAN

W ustawieniach sieci WLAN można określić, czy ma być wyświetlany wskaźnik WLAN, kiedy dostępna jest sieć, a także jak często ma się odbywać skanowanie sieci. Można także określić, czy i jak mają być wykonywane testy łączności z Internetem, a także wyświetlać zaawansowane ustawienia WLAN.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia.**

Wyświetlanie , kiedy jest dostępna sieć WLAN — Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak.**

Ustawianie częstotliwości wyszukiwania dostępnych sieci WLAN przez urządzenie — Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak i Skanowanie sieci.**

Określanie ustawień testu łączności z internetem — Wybierz **Test łącza internetowego** i określ, czy test ma być przeprowadzany automatycznie, po potwierdzeniu czy też nigdy. Jeżeli test łączności przebiegnie pomyślnie, punkt dostępu zostanie zapisany na liście internetowych miejsc docelowych.

Wyświetlanie ustawień zaawansowanych — Wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane.** Zaleca się pozostawienie zaawansowanych ustawień WLAN bez modyfikacji.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

1. Wybierz  **Punkt dostępu**.
2. Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby wyświetlić punkty dostępu przechowywane w urządzeniu, wybierz grupę punktów dostępu. Grupy punktów dostępu są następujące:

-  Punkty dostępu do internetu
-  Punkty dostępu do usługi wiadomości MMS
-  Punkty dostępu WAP
-  Inne punkty dostępu

Typy punktów dostępu są oznaczane następująco:

-  Chroniony punkt dostępu
-  Pkt dostępu poł. pakiet.

 Punkt dostępu bezprzewodowej sieci WLAN

Zarządzanie grupami punktów dostępu

Aby uniknąć wybierania jednego punktu dostępu za każdym razem, gdy urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe, można w celu połączenia z tą siecią utworzyć grupę, która zawiera różne punkty dostępu, i określić kolejność, w jakiej te punkty dostępu mają być używane. Można na przykład do grupy punktów dostępu do internetu dodać punkty dostępu do sieci WLAN i pakietowej transmisji danych i używać tej grupy do przeglądania internetu. Po nadaniu najwyższego priorytetu sieci WLAN urządzenie będzie łączyć się z internetem za pośrednictwem sieci WLAN, jeżeli będzie ona dostępna, a w przeciwnym razie — przy użyciu pakietowej transmisji danych.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe**.

Tworzenie nowej grupy punktów dostępu — Wybierz **Opcje** > **Zarządzaj** > **Nowa sieć docelowa**.

Dodawanie punktów dostępu do grupy punktów dostępu — Wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**.

Kopiowanie punktu dostępu z innej grupy — Wybierz grupę, przejdź do kopiowanego punktu dostępu i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Skop. do in. sieci doc.**

Zmień priorytet punktu dostępu w grupie — Wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Zmień priorytet**.

Ustawienia punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Edycja punktu dostępu danych pakietowych — Wybierz grupę punktów dostępu i punkt dostępu oznaczony . Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Nazwa punktu dostępu** — Nazwa punktu dostępu jest dostarczana przez usługodawcę.
- **Nazwa użytkownika** — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.
- **Żądanie hasła** — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.
- **Hasło** — Do nawiązania połączenia danych może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.
- **Uwierzytelnianie** — Aby zawsze przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, wybierz **Bezpieczne**. Aby przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, gdy jest to możliwe, wybierz **Normalne**.
- **Strona główna** — W zależności od skonfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.
- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Modyfikacja zaawansowanych ustawień punktu dostępu danych pakietowych — Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Typ sieci** — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przysyłać dane z urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.
- **Adres IP telefonu** (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.
- **Adresy DNS** — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Ustawienia punktu dostępu WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Edycja punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) — Wybierz grupę punktów dostępu i punkt dostępu oznaczony . Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy umożliwiającego dostęp do sieci WLAN.

Wybierz jedną z opcji:

- **Nazwa sieci WLAN** — Wybierz **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. Jeżeli wybierzesz istniejącą sieć, tryby sieci i

Łączność

zabezpieczeń WLAN będą uzależnione od ustawień punktu dostępu.

- **Status sieci** — Zdecyduj, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.
- **Tryb sieci WLAN** — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępne sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci ad hoc wszystkie urządzenia muszą używać tej samej nazwy sieci WLAN.
- **Tryb zabezpieczeń WLAN** — Wybierz używane szyfrowanie: **WEP**, **802.1x** lub **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nie są dostępne w sieciach ad hoc). W przypadku wybrania ustawienia **Otwórz sieć** szyfrowanie nie będzie używane. Z funkcji WEP, 802.1x i WPA można korzystać tylko, jeśli są one dostępne w sieci.
- **Strona główna** — Wprowadź adres internetowy strony początkowej.
- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wyświetlanie aktywnych połączeń transmisji danych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Menedżer połączeń..**

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są połączenia transmisji danych:

-  transmisja danych



pakietowa transmisja danych



połączenia WLAN

Kończenie połączenia — Wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Kończenie wszystkich aktywnych połączeń — Wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia — Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Synchronizacja



Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie notatek, wiadomości, zakładek przeglądarki i kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Prześl. danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji — Wybierz **Opcje** > **Nowy profil synchroniz.**

Określanie funkcji uwzględnianych w profilu synchronizacji — Wybierz element synchronizacji, aby uwzględnić go w profilu lub go pominąć.

Zarządzanie profilami synchronizacji — Wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Synchronizowanie danych — Wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**.

Połączenie Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.



Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book

access, serial port i SIM access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

ustawienia Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Bluetooth** — Uaktywnij połączenie Bluetooth.
- **Dostępność mojego tel.** — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby ustawić czas, po którym widoczność jest ukrywana, wybierz **Ustaw okres widoczn..** Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.
- **Nazwa telefonu** — Dokonaj edycji nazwy swojego urządzenia. Nazwa ta jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zdalny tryb SIM** — Zezwól innemu urządzeniu, takiemu jak kompatybilny zestaw samochodowy, na używanie karty SIM tego urządzenia do łączenia się z siecią.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Łączność

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mojego tel.** > **Ukryty**. Wyłączenie łączności Bluetooth nie ma żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością. W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest podłączone do kompatybilnych słuchawek, w tym samym czasie można wysłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

1. Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania.
2. Przejdź do danej pozycji i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.

Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:

 komputer

 telefon

 urządzenie audio lub wideo

 inne urządzenie

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**.

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
4. Jeżeli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. To samo hasło należy wpisać w obu urządzeniach.

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.



Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby znaleźć unikatowy adres swojego urządzenia, na ekranie głównym wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Swoje urządzenie możesz powiązać z innym kompatybilnym urządzeniem, aby móc później szybciej nawiązywać między nimi połączenia. Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasło jest używane tylko raz.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Bluetooth**.

1. Otwórz zakładkę Urządzenia powiązane.
2. Wybierz **Opcje** > **Nowe powiąz. urządz.**. Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź hasło w obu urządzeniach.

✱ wskazuje powiązane urządzenie w widoku wyszukiwania urządzeń.

Łączenie z akcesorium po powiązaniu — Wybierz **Opcje** > **Połącz z urząd. audio**. Niektóre akcesoria audio łączą się automatycznie z urządzeniem po powiązaniu.

Ustawianie urządzenia jako autoryzowanego — Wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Używaj tego tylko w odniesieniu do własnych urządzeń (słuchawki, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku urządzeń powiązanych symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

Anulowanie powiązania z urządzeniem — Wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Anulowanie wszystkich powiązań — Wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość informująca o danych zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Odebrane dane są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .

Blokowanie urządzeń

Nawiązywanie połączeń Bluetooth przez inne urządzenia z tym urządzeniem można uniemożliwić.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Blokowanie urządzenia — Na zakładce Urządzenia powiązane przejdź do urządzenia, które chcesz zablokować, i wybierz **Opcje** > **Zablokuj**.

Odblokowywanie urządzenia — Na zakładce Zablokow. urządzenia przejdź do urządzenia i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Odblokowywanie wszystkich zablokowanych urządzeń — Wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

W zdalnym trybie SIM można używać kompatybilnego zestawu samochodowego. Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać, a powiązanie musi być zainicjowane z drugiego urządzenia. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Włączanie zdalnego trybu SIM

1. Uaktywnij połączenie Bluetooth. Wybierz **Bluetooth**.

Łączność

2. Włącz zdalny tryb SIM w urządzeniu. Wybierz **Zdalny tryb SIM**.

3. Włącz zdalny tryb SIM w drugim urządzeniu.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Gdy urządzenie jest w zdalnym trybie SIM, połączenia można nawiązywać i odbierać tylko za pomocą podłączonego akcesorium. Urządzenie może tylko nawiązywać połączenia z zaprogramowanymi w nim numerami alarmowymi.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM — Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Przenoszenie danych za pomocą kabla USB




Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **USB**.

Wybieranie trybu USB po każdym podłączeniu kompatybilnego kabla do transmisji danych — Wybierz **Pytaj podczas łącz.** > **Tak**.

Jeżeli opcja **Pytaj podczas łącz.** jest nieaktywna lub chcesz zmienić tryb USB podczas aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** oraz jedną z następujących opcji:

- **Ovi Suite** — Użyj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Ovi Suite lub Narzędzie aktualizacji oprogramowania Nokia.
- **Pamięć masowa** — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.
- **Przesyłanie zdjęć** — Wydrukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.
- **Transfer multimed.** — Synchronizuj utwory muzyczne z aplikacją Nokia Music lub odtwarzaczem Windows Media Player.

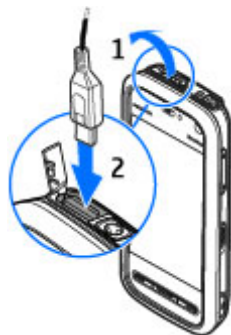

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **Tryb Ovi Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Ustawienia administracyjne

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Ust. administr.**

Aby ustawić czas trwania połączenia transmisji danych, wybierz **Połącz. danych**. Ustawienia transmisji danych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używające połączeń transmisji danych GSM.

Ustawienia SIP

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Ust. administr.** > **Ustawienia SIP**.

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

Kontrola nazw punktów dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Ust. administr.** > **Kontrola APN**.

Usługa kontroli nazw punktów dostępu umożliwia ograniczenie połączeń pakietowych oraz wskazanie, że

urządzenie ma korzystać tylko z określonych punktów dostępu połączeń pakietowych.

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z usługi kontrolowania punktów dostępu.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę kontrolowania lub zmienić dozwolone punkty dostępu, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję. Do zmiany opcji jest potrzebny kod PIN2. Aby uzyskać ten kod, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Ustawienia połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Ust. administr.** > **Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Połącz. pakietowe** — Jeżeli wybierzesz **Kiedy dostępne** i jesteś w sieci, która obsługuje pakietową transmisję danych, urządzenie zarejestruje się w sieci pakietowej transmisji danych. Aktywne połączenie transmisji danych (np. w celu wysłania i odebrania poczty elektronicznej) można rozpocząć szybciej niż w przypadku nawiązywania go tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci połączeń pakietowych, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania takiego połączenia. Po wybraniu **Kiedy potrzeba** urządzenie użyje połączenia pakietowego dopiero, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która z takiego połączenia korzysta.

Udostępnianie online

- **Punkt dostępu** — Nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby urządzenie służyło kompatybilnemu komputerowi jako modem do połączeń pakietowych.

- **Szybki dostęp do pakietu** — Włącz lub wyłącz użycie HSDPA (usługa sieciowa) w sieciach UMTS.

15. Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

1. Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**.

2. Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
3. Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Zarządzanie kontami

Aby wyświetlić swoje konta, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Moje konta**.

Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje** > **Dodaj nowe konto**.

Aby zmienić nazwę użytkownika i hasło do konta, wybierz konto, a następnie **Opcje** > **Otwórz**.

Aby ustawić konto jako domyślne do wysyłania ogłoszeń z tego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako domyślne**.

Aby usunąć konto, wybierz je, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, przejdź do tej usługi, a następnie wybierz **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Wprowadź tytuł lub opis publikacji, jeśli jest dostępny.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby umożliwić publikację informacji o miejscu utworzenia pliku, wybierz **Położen.:**.

16. Centrum wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum wideo Nokia możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego lub sieci WLAN. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usługi mogą być zdefiniowane wstępnie w urządzeniu.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Publikacja plików z Galerii

Pliki z folderu Galeria można opublikować w usłudze udostępniania online.

1. Wybierz **Menu** > **Galeria** i pliki, które chcesz publikować.
2. Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wyślij** i żądane konto.
3. Dokonaj edycji ogłoszenia w miarę potrzeb.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo

Łączenie się z usługami wideo

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze Moje wideo.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem. Do regulacji głośności służy klawisz głośności.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.

- **Podgląd** — Wyświetl podgląd pliku wideo. Ta opcja jest dostępna, pod warunkiem że obsługuje ją sieć.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Odśwież listę** — Odśwież listę plików wideo.
- **Otwórz łącze w przegl.** — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr.**. Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Kanały wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS. Aby wyświetlać i porządkować swoje kanały, wybierz **Kanały wideo**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Subskr. kanały** — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.

- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Dodaj kanał** — Subskrybuj nowe kanały. Wybierz **Za pośr. kat. Wideo**, aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo.
- **Odśwież kanały** — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.
- **Zarządzaj kontem** — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).
- **Przenieś** — Przenieś pliki wideo do żądanej lokalizacji.

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w kanale, wybierz kanał z listy.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo w aplikacji Video centre. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

1. Aby otworzyć folder i wyświetlić pliki wideo, wybierz folder. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem.
2. Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Szczegóły wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Znajdź** — Znajdź plik wideo. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

- **Stan pamięci** — Wyświetl ilość wolnej i używanej pamięci.
- **Sortuj wg** — Posortuj pliki wideo. Wybierz żądaną kategorię.
- **Przenieś i skopiuj** — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żądaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz do aplikacji Centrum wideo przesyłać pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Aplikacja Centrum wideo wyświetla tylko pliki wideo w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

1. Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kabla USB.
2. Wybierz tryb połączenia USB **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
3. Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
4. Przenieś pliki wideo do folderu **E:\Moje wideo** na karcie pamięci.

Przeniesione pliki wideo są dostępne w folderze Moje wideo w aplikacji Centrum wideo. Pliki wideo

Internet

umieszczone w innych folderach urządzenia nie są wyświetlane.

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Wybór usług wideo** — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić szczegóły usług wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.
- **Ustawienia połączenia** — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera połączenie sieciowe, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz **Potwierdź użycie GPRS**.

Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz **Potwierdź roaming**.

- **Kontrola rodzicielska** — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. W usługach typu wideo na żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony przez użytkownika, są ukryte.
- **Preferowana pamięć** — Określ, czy pobrane pliki wideo mają być zapisywane w pamięci urządzenia, czy na kompatybilnej karcie pamięci.
- **Miniatury** — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach wideo.

17. Internet

Przeglądarka internetowa — informacje



- wybierz opcję **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny. Zainstalowana w telefonie przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.

Do przeglądania internetu konieczne jest aktywne połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.



Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN.

Przechodzenie do witryny internetowej — Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz .



Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie — Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej — Wybierz  >  > **Prywatność** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.

W trakcie przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu — Wybierz  >  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz  >  oraz oczekiwany kanał.

Aktualizacja kanału internetowego — W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu podręcznego wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału — W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj** > **Autoaktualizacje**.

18. Szukanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania na przykład witryn internetowych i zdjęć. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Aby przeszukać zawartość urządzenia mobilnego, wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości. Podczas wprowadzania wyszukiwanych słów wyniki są dzielone na kategorie. Pasujące do wyszukiwanych słów wyniki wyszukiwania, z których korzystano niedawno, znajdują się na górze listy.

Aby wyszukać strony internetowej, wybierz **Wyszukaj w intern.** i usługodawcę wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane terminy w polu wyszukiwania. Wybrany usługodawca zostanie ustawiony jako domyślny usługodawca wyszukiwania internetowego.

Jeżeli domyślny usługodawca wyszukiwania jest już ustawiony, wybierz go, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub wybierz **Więcej usł. wysz.**, aby użyć innego usługodawcy wyszukiwania.

Aby zmienić domyślnego usługodawcę, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Usługi szukania**.

Aby zmienić ustawienia kraju lub regionu w celu znalezienia dodatkowych usługodawców wyszukiwania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kraj lub region**.

19. Sklep Ovi

Kilka słów o Sklepie Ovi

 Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów, motywów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba

zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i oferty usługodawcy. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

20. Inne aplikacje

Zegar

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Godzina** — Ustaw godzinę.
- **Data** — Ustaw datę.
- **Autouaktualnianie czasu** — Ustaw się tak, aby godzina, data i strefa czasowa urządzenia były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa).

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawianie nowego alarmu

1. Wybierz **Nowy alarm**.
2. Ustaw godzinę alarmu.
3. Wybierz **Powtórz**, aby określić, czy alarm ma być powtarzany i kiedy.
4. Wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie alarmów — Wybierz **Alarmy**.  wskazuje aktywny alarm.  wskazuje powtarzany alarm.

Usuwanie alarmu — Wybierz **Alarmy**, przejdź do alarmu i wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Wyłączanie alarmu — Wybierz **Stop**. Jeżeli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone,

włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnał alarmu.

Ustawianie drzemki alarmu — Wybierz **Drzemka**.

Określanie czasu drzemki — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Zmiana sygnału alarmu — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Dźwięk alarmu zegara**.

Zegar światowy

Zegar światowy przedstawia aktualną godzinę w różnych miejscach na świecie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wyświetlanie godziny — Wybierz **Zegar światowy**.

Dodawanie lokalizacji do listy — Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizacje**.

Ustawianie bieżącej lokalizacji — Przejdź do lokalizacji i wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.**. Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Widoki kalendarza

Aby przełączać między widokami miesiąca, tygodnia i zadań, wybierz **Opcje** > **Zmień widok** > **Dzień**, **Tydzień** lub **Do zrobienia**.

Aby określić pierwszy dzień tygodnia lub zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza albo ustawienia alarmu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**.

Pasek narzędzi Kalendarza

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

- **31 Następny widok** — Wybierz widok miesiąca.
- **7 Następny widok** — Wybierz widok tygodnia.
- **1 Następny widok** — Wybierz widok dnia.
- **Następny widok** — Wybierz widok zadań.
- **Nowe spotkanie** — Dodaj nowe przypomnienie o spotkaniu.
- **Nowe zadanie** — Dodaj nowe zadanie.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż.plik..**

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż.plik..**

Wyszukiwanie pliku — Wybierz **Opcje** > **Znajdź**.
Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów — Wybierz **Opcje** > **Organizuj** i żadaną opcję.

Sortowanie plików — Wybierz **Opcje** > **Sortuj według** i żadaną kategorię.

Edycja karty pamięci

Możesz sformatować kartę pamięci i usunąć zapisane na niej dane. Możesz także zabezpieczyć hasłem dane na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż.plik..**

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.
- **Odblokuj kartę pam.** — Odblokuj kartę pamięci.

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Kopie zapasowe plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż.plik..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci urządzenia na karcie pamięci lub kompatybilnym komputerze.

Tworzenie kopii zapasowych danych z pamięci urządzenia na karcie pamięci — Wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel.**

Przywracanie danych z karty pamięci do pamięci urządzenia — Wybierz **Opcje** > **Przywróć z karty pam.**

Urządzenie możesz również podłączyć do kompatybilnego komputera i użyć oprogramowania Nokia Ovi Suite do wykonania kopii zapasowej danych.

Menedżer aplikacji

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx

Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości

multimedialnej jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth.

Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik.**

Pliki instalacyjne znajdują się w folderze Pliki instalacyjne, a zainstalowane aplikacje — w folderze Zainstal. aplik..

Poniżej przedstawiono znaczenie ikon:



aplikacja SIS lub SISX



Aplikacja Java



Widżet



Aplikacja zainstalowana na karcie pamięci



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™.

Przed zainstalowaniem aplikacji, sprawdź poniższe kwestie:

- Wyświetl typ aplikacji, numer wersji oraz dostawcę lub producenta aplikacji. Wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.
- Wyświetl szczegóły certyfikatu zabezpieczeń aplikacji. Wybierz **Szczegóły**: > **Certyfikaty**: > **Pokaż szczegóły**.

Inne aplikacje

Wykorzystanie certyfikatów cyfrowych możesz kontrolować w aplikacji Zarządzanie certyfikatami.

Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację otworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu.

Instalowanie aplikacji

1. W Menedżerze aplikacji przejdź do folderu Pliki instalacyjne i znajdź w nim plik instalacyjny. Możesz go też wyszukać w Menedżerze plików lub w Skrzynce odbiorczej w aplikacji Wiadomości.
2. W Menedżerze aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować, a następnie **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Otwieranie zainstalowanej aplikacji — Wybierz aplikację w menu. Jeśli dla aplikacji nie określono domyślnego folderu, jest ona instalowana w folderze Zainstal. aplik. w menu głównym.

Wyświetlanie informacji o tym, które pakiety oprogramowania są zainstalowane, a które usunięte — Wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby utrzymywać wystarczającą ilość wolnej pamięci, użyj pakietu Nokia Ovi Suite do utworzenia na komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie użyj Menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji

Zainstalowane aplikacje można usunąć, aby na przykład zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

1. Wybierz **Menedżer aplik.**.
2. Wybierz **Zainstal. aplik.** > **Opcje** > **Odinstaluj**.

3. Wybierz **Tak**.

Jeśli usuniesz aplikację, możesz ją ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik.**.

Wybierz **Ustawienia instalacji** i określ odpowiednie opcje:

- **Inst. oprogramowania** — Zezwól lub odmów zezwolenia na instalację oprogramowania Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.
- **Spraw. certyfikat. online** — Sprawdź certyfikaty online przed zainstalowaniem aplikacji.
- **Domyślny adres intern.** — Ustaw domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia

Przy użyciu urządzenia można sprawdzać dostępność aktualizacji jego oprogramowania oraz pobierać te aktualizacje (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Menedżer urządzeń** i **Opcje** > **Sprawdź uaktualnienia**.

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Pasek narzędzi RealPlayer

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

W widokach Pliki wideo, Linki strumieniowe i Ostatnio odtwarzane mogą być dostępne następujące ikony paska narzędzi:

-  **Wyślij** — Wyślij plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Odtwórz** — Odtwórz plik wideo lub transmisję strumieniową wideo.
-  **Usuń** — Usuń plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Wykasuj** — Usuń plik z listy ostatnio odtwarzanych.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Inne aplikacje

Odtwarzanie pliku wideo — Wybierz **Pliki wideo** i plik wideo.

Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików — W widoku głównym wybierz **Ost. odtwarzane**.

Przejdź do pliku wideo, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Użyj pliku wideo** — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.
- **Zaznacz/Usuń zaznacz.** — Zaznacz element lub usuń zaznaczenie, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.
- **Pokaż szczegóły** — Wyświetl szczegóły, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.
- **Ustawienia** — Edytuj ustawienia odtwarzania plików wideo i transmisji strumieniowych.

Strumieniowe pobieranie materiałów

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Transmisja strumieniowa przez sieć komórkową jest usługą sieciową. Wybierz **Linki strumien.** i łączy. Łączy transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej.

Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

W aplikacji RealPlayer można odtwarzać tylko łącza RTSP. RealPlayer może jednak także otworzyć plik .ram, jeżeli w przeglądarce otworzysz łącze HTTP do takiego pliku.

Dyktafon



Dyktafonu można używać do nagrywania notatek głosowych i rozmów telefonicznych. Możesz także wysłać pliki dźwiękowe do znajomych.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Nagrywanie pliku dźwiękowego — Wybierz

Zatrzymywanie nagrywania pliku dźwiękowego — Wybierz

Śłuchanie pliku dźwiękowego — Wybierz

Wysyłanie pliku dźwiękowego jako wiadomości — Wybierz **Opcje** > **Wyslij**.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej — Otwórz dyktafon podczas połączenia głosowego i wybierz

Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Wybór jakości nagrania lub miejsca zapisu plików dźwiękowych — Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Pisanie notatki

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.
2. Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
3. Wprowadź tekst w polu notatki.

4. Wybierz .

Dokonywanie obliczeń

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalkulator**.
2. Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
3. Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
4. Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
5. Wybierz =.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar. Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągłaniu wartości.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Konwerter**.

Słownik

W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

21. Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Sprawdzanie słowa do przetłumaczenia

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Słownik**.
2. Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa.
3. Wybierz słowo z listy.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Słuchaj** — Odsłuchaj wybrane słowo.
- **Historia** — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.
- **Języki** — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.
- **Mowa** — Edytuj ustawienia funkcji głosowych. Można dostosować szybkość i głośność głosu.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Data i godzina**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Godzina** — Wprowadź bieżącą godzinę.
- **Strefa czasowa** — Wybierz swoją lokalizację.
- **Data** — Wprowadź aktualną datę.
- **Format daty** — Wybierz format daty.
- **Separator daty** — Wybierz symbol rozdzielający dni, miesiące i lata.
- **Format zegara** — Wybierz format godziny.
- **Separator godziny** — Wybierz symbol rozdzielający godziny i minuty.
- **Typ zegara** — Wybierz typ zegara.
- **Dźwięk alarmu zegara** — Wybierz dźwięk budzika.
- **Czas drzemki alarmu** — Dostosuj czas drzemki.
- **Dni robocze** — Wybierz swoje dni robocze. Następnie można ustawić alarm na przykład tylko na godziny poranne dni roboczych.
- **Autouaktualnianie czasu** — Ustaw w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Ta usługa sieciowa może nie być dostępna we wszystkich sieciach.

Ustawienia języka

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Język**.

Aby zmienić język urządzenia, wybierz **Język telefonu**.

Aby zmienić język pisanie tekstów, wybierz **Język pisanego tekstu**.

Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Wyświetlacz**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Czujnik światła** — Dostosuj czułość czujnika światła w urządzeniu. Czujnik światła włącza oświetlenie, gdy w otoczeniu jest ciemno, i wyłącza je, gdy jest jasno.
- **Rozmiar** — Wybierz rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.
- **Powitanie lub logo** — Wybierz, czy chcesz wyświetlać notatkę lub zdjęcie po włączeniu urządzenia.
- **Czas podświetlenia** — Określ, jak długo światło ma pozostać włączone po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Polecenia głosowe

Do sterowania urządzeniem można używać rozszerzonych poleceń głosowych.

Aby za pomocą ulepszonych poleceń głosowych włączać aplikacje i profile, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Aby używać ulepszonych poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń na ekranie głównym i

wypowiedz polecenie głosowe. Polecenie głosowe to nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Polecenia głos.**

Aby edytować polecenia głosowe, wybierz **Opcje** > **Zmień polecenie**.

Aby odsłuchać odtwarzany przez syntezytor znak głosowy, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Aby usunąć dodane ręcznie polecenie głosowe, wybierz **Opcje** > **Usuń polecenie głosowe**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedno z następujących poleceń:

- **Syntezytor** — Włącz lub wyłącz syntezytor odtwarzający rozpoznane znaki i polecenia głosowe w wybranym języku urządzenia.
- **Głośność odtwarzania** — Ustaw głośność odtwarzania poleceń głosowych.
- **Czułość rozpoznawania** — Ustaw łatwość rozpoznawania mowy przez syntezytor. Jeśli ustawiona czułość jest zbyt wysoka, funkcja może nie przyjmować poleceń ze względu na szum tła.
- **Weryfikacja polecenia** — Wybierz, czy wypowiedane polecenia mają być akceptowane ręcznie, głosowo czy automatycznie.
- **Zresetuj dostosow. głosu** — Zresetuj wyuczone ustawienia rozpoznawania głosu, na przykład po zmianie głównego użytkownika urządzenia.

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Akcesoria**.

Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do urządzenia.

Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

- **Profil domyślny** — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.
- **Odbiór samoczynny** — Zdecyduj, czy chcesz włączyć automatyczne odbieranie połączeń po 5 sekundach. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Bez dźwięku** odbiór samoczynny jest wyłączany.
- **Światła** — Zdecyduj, czy podświetlenie ma pozostać włączone po upływie określonego czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.

Ustawienia wyjścia telewizyjnego

Aby zmienić ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz **Wyjście TV** i jedną z następujących opcji:

- **Profil domyślny** — Ustaw profil, który ma się uaktywniać po każdym podłączeniu do urządzenia kabla wideo firmy Nokia.
- **Rozmiar ekranu TV** — Wybierz współczynnik proporcji ekranu telewizyjnego: **Zwykły** lub **Szeroki** w przypadku telewizorów panoramicznych.
- **System TV** — Wybierz system analogowego sygnału wideo, który jest kompatybilny z telewizorem.
- **Filtr migotania** — Aby poprawić jakość obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora, wybierz

Ustawienia

Włączony. Na niektórych telewizorach funkcja filtra migotania może nie usunąć efektu migotania obrazu.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Ustaw. aplikacji**.

W ustawieniach aplikacji można edytować ustawienia niektórych aplikacji w urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia, możesz również wybrać **Opcje** > **Ustawienia** w każdej aplikacji.

Uaktualnienia urządzenia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Uaktual. urządz..**

Za pomocą aplikacji Aktualizacje urządzenia można nawiązać połączenie z serwerem i pobrać ustawienia konfiguracji dla danego urządzenia, utworzyć nowe profile na serwerze, wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania oraz informacje o urządzeniu albo wyświetlić profile serwera i zarządzać nimi.

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość.

Profile serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu informatycznego. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Aby połączyć się z serwerem i otrzymać ustawienia konfiguracji urządzenia, wybierz **Opcje** > **Profile serwera**, profil i **Opcje** > **Zaczynj konfigurow..**

Aby utworzyć profil serwera, wybierz **Opcje** > **Profile serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Aby usunąć profil serwera, wybierz profil i **Opcje** > **Usuń**.

Aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania, wybierz **Opcje** > **Sprawdź uaktualnienia**.



Ostrzeżenie:

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Żądanie kodu PIN** — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.
- **Kod PIN i Kod PIN2** — Zmień kod PIN i PIN2. Kody te mogą zawierać tylko cyfry. Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec

przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą.

- **Kod blokady** — Kod blokady służy do odblokowywania urządzenia. Zmień ten kod, aby zapobiec użyciu urządzenia przez osoby niepowołane. Kod ustawiony fabrycznie to 12345. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Używać można znaków alfanumerycznych oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go poza urządzeniem.
- **Czas do autoblok. telef.** — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz określić czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć automatyczną blokadę, wybierz **Brak**.
- **Zablokuj po zm. karty SIM** — Włączenie tej opcji spowoduje, że po włożeniu nieznanej karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.
- **Zdalne blokow. telefonu** — Włącz lub wyłącz zdalną blokadę.
- **Zamkn. grupa użytł.** — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

- **Potwierdź usługi SIM** — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Zarządz. certyfikatami**.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy następuje wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Certyfikaty autoryzacji** — Wyświetl i edytuj certyfikaty uwierzytelniania.
- **Certyf. zaufanych witryn** — Wyświetl i edytuj certyfikaty zaufanych witryn.
- **Certyfikaty osobiste** — Wyświetl i edytuj certyfikaty osobiste.
- **Certyfikaty telefonu** — Wyświetl i edytuj certyfikaty urządzeń.

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać

Ustawienia

w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu — sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego podpisu i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfikatów**. Sprawdzana jest ważność certyfikatu i może się pojawić jeden z poniższych komunikatów:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie jest skonfigurowana do korzystania z certyfikatu.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Okres ważności certyfikatu upłynął.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności certyfikatu jeszcze się nie zaczął.
- **Certyfikat uszkodzony** — Nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Zmiana ustawień dotyczących zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Aby zmienić ustawienia dotyczące certyfikatów uwierzytelniania, wybierz **Opcje** > **Ustaw. zabezpieczeń**. W zależności od wybranego certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać. Na przykład:

- **Instalacja Symbian: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji do systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet: Tak** — Certyfikat może poświadczyć autentyczność serwerów.
- **Instalacja aplikacji: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji Java.

Aby zmienić wartość, wybierz **Opcje** > **Zmień ustaw. zabezp.**

Moduł zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Moduł zabezpieczeń**.

Aby wyświetlić lub edytować moduł zabezpieczeń (jeżeli jest dostępny), wybierz go z listy.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o module zabezpieczeń, wybierz **Opcje** > **Szczegóły zabezp.**

Przywracanie oryginalnych ustawień

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) oraz [Telefon](#) > [Zarządzanie tel.](#) > [Ust. fabryczne](#).

Niektórym ustawieniom możesz przywrócić początkowe wartości. Jest do tego potrzebny kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej niż zwykle. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Materiały chronione

W celu zarządzania licencjami praw cyfrowych, wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) oraz [Telefon](#) > [Zarządzanie tel.](#) > [Zabezpieczen.](#) > [Zawartość chroniona](#).

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych

materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli twoje urządzenie zawiera materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje mogą być powiązane z konkretną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Diody powiadomienia

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) i [Telefon](#) > [Wskaźn. powiadamiania](#).

Ustawienia

Aby włączyć lub wyłączyć oddychające światło w trybie gotowości, wybierz **Podśw. tryb. got.**. Kiedy oddychające światło w trybie gotowości jest włączone, klawisz menu co pewien czas rozbłyśka.

Aby włączyć lub wyłączyć diodę powiadomienia, wybierz **Wskaż. powiadam.**. Kiedy dioda powiadomienia jest włączona, klawisz menu okresowo rozświecła się w celu powiadamiania o nieodebranych zdarzeniach, takich jak nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**. Wybierz **Połączenia** > **Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

- **Wysył. własnego ID** — Wybierz **Tak**, aby ujawniać swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz. Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć** (usługa sieciowa).
- **Połącz. oczekujące** — Uaktywnij w urządzeniu powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas połączenia (usługa sieciowa) lub sprawdź, czy funkcja ta jest aktywna.
- **Odrzuć poł., wysył. SMS** — Uaktywnij odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.
- **Tekst wiadomości** — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.

- **Wysył. własnego nagr.** — Wybierz, aby umożliwić lub zablokować wysyłanie obrazu wideo z urządzenia podczas połączenia wideo.
- **Zdjęcie w poł. wideo** — Jeśli w trakcie połączenia wideo obraz nie jest przysyłany, można wybrać zdjęcie, które go zastąpi.
- **Autom. ponown. wyb.** — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.
- **Pokaż czas połączenia** — Ustaw wyświetlanie długości połączenia w jego trakcie.
- **Podsum. połączenia** — Ustaw wyświetlanie długości połączenia po jego zakończeniu.
- **Pr. wybier.** — Uaktywnij proste wybieranie.
- **Odb. dow. klawiszem** — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.
- **Linia w użyciu** — To ustawienie (usługa sieciowa) jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Gdy wybierzesz opcję „Linia 2”, na ekranie głównym będzie widoczny symbol **2**.
- **Zmiana linii** — Wybierz, aby zablokować możliwość wyboru linii (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest

obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące można przekierowywać na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Przek. połączeń**.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu

1. Wybierz **Połączenia głosowe** > **Wszystkie połączenia głosowe**.
2. Aby uaktywnić przekazywanie połączeń, wybierz **Uaktywnij**.
3. Aby przekazywać połączenia do skrzynki poczty głosowej, wybierz **Do poczty głosowej**.
4. Aby przenosić połączenia na inny numer telefonu, wybierz **Na inny numer** i wprowadź numer albo wybierz **Znajdź**, aby uzyskać numer zapisany na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.  na ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Zakazywanie połączeń

Funkcja zakazywania połączeń (usługa sieciowa) umożliwia ograniczenie możliwości odbierania i nawiązywania połączeń. Możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakazywanie połączeń głosowych

Wybierz opcję zakazu, a następnie **Uaktywnij**, **Wyłącz** lub **Sprawdź stan**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

22. Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu w witrynie www.nokia.com/support.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślny kod blokady to 12345. Jeśli zapomnisz, jaki jest kod blokady, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci. Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie wybierz [Wyjdź](#).

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienka obiektywu są czyste.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego urządzenie Nokia nie może ustanowić połączenia GPS?

O: Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej. Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału. Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń. Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia. Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału. Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest podłączone drugie urządzenie, połączenie można zakończyć z drugiego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) i [Łączność](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Wyłączony](#).

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduje się w jego zasięgu?

O: Bezprzewodowy punkt dostępu WLAN może korzystać z ukrytego identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp do takiej sieci, trzeba znać jej identyfikator SSID i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu do sieci WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu Nokia funkcję WLAN?

O: Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z innym punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Funkcja WLAN wyłącza się między kolejnymi próbami wyszukiwania w tle.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania w tle, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **WLAN** > **Opcje** > **Ustawienia**.
2. Interwał czasowy dotyczący wyszukiwania w tle możesz zmienić, modyfikując opcję **Skanowanie sieci**. Aby zatrzymać wyszukiwanie w tle, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż dostępność WLAN** > **Nigdy**.
3. Aby zapisać zmiany, wybierz **Wróć**.

Jeżeli dla opcji **Pokaż dostępność WLAN** zostało wybrane ustawienie **Nigdy**, na ekranie głównym nie jest wyświetlana ikona dostępności sieci WLAN. Nadal jednak będzie można wyszukiwać ręcznie dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi w zwykły sposób.

P: Co zrobić, gdy pamięć się zapełni?

O: Usuń elementy z pamięci. Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.** lub **Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego z nich.

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu email. Wybierz **Menu** > **Kontakty** oraz odpowiedni kontakt i dokonaj edycji karty kontaktu.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy urządzenie po chwili znowu je nawiązuje?

O: Urządzenie może próbować odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby urządzenie nie nawiązywało połączenia transmisji danych, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Sposób odbioru MMS**. Wybierz **Ręczn.**, aby centrum wiadomości MMS zapisywało wiadomości do późniejszego pobrania, lub **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości MMS. Jeżeli wybierzesz **Ręczn.**,

Ochrona środowiska

otrzymasz powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości przez centrum wiadomości MMS. Jeśli wybierzesz **Wyłączony**, urządzenie nie będzie nawiązywało żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi. Jeżeli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która potrzebuje takiego połączenia, wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**. Jeżeli to nie pomoże, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

P: Czy mogę używać urządzenia Nokia z kompatybilnym komputerem jako modemu z funkcją faksu?

O: Nie można używać urządzenia jako modemu z funkcją faksu. Za pomocą funkcji przekazywania połączeń (usługa sieciowa) przychodzące połączenia faksu można jednak przekazywać na numer faksu.

P: Jak skalibrować ekran?

O: Ekran jest kalibrowany fabrycznie. Jeżeli konieczne jest skalibrowanie ekranu, wybierz **Menu > Ustawienia** oraz

23. Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

Telefon > Polec. dotykowe > Kalibr. ekr. dotykowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

P: Dlaczego pojawia się komunikat o błędzie Ważność certyfikatu wygasła lub Certyfikat jeszcze nieważny podczas instalowania pobranej aplikacji?

O: Jeżeli pojawi się komunikat **Ważność certyfikatu wygasła** lub **Certyfikat jeszcze nieważny**, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Prawdopodobnie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia pominięto konfigurację daty i godziny lub aktualizacja tych ustawień przez sieć komórkową nie powiodła się. Aby rozwiązać ten problem, wybierz **Menu > Ustawienia** oraz **Telefon > Zarządzanie tel. > Ust. fabryczne**. Przywróć ustawienia fabryczne, a po ponownym uruchomieniu urządzenia ustaw prawidłową datę i godzinę.

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling

Po zakończeniu okresu eksploatacji telefonu, wszystkie jego komponenty można odzyskać w formie materiałów i energii. Aby zapewnić właściwe składowanie i odzyskiwanie materiałów, firma Nokia współpracuje ze swoimi partnerami w ramach programu We:recycle.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Przekreślony symbol kontenera na odpady umieszczony na produkcie, baterii, w jego dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że po upływie okresu eksploatacji wszelkich produktów



Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz akumulatorów należy pozbyć się w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Ten przepis obowiązuje w Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że po upływie okresu eksploatacji takich urządzeń nie można pozbywać się razem z innymi odpadami domowymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5J. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8, AC-5. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej

ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/werecycle, lub dołączone do urządzenia mobilnego, nokia.mobi/werecycle.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy

przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub

naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.

- Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Zmień profil offline na profil aktywny.
 - Jeśli ekran i klawisze są zablokowane, odblokuj je, przesuując przełącznik blokady z boku urządzenia.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
 3. Otwórz aplikację Zadzwoń, wybierając jej ikonę (☎).
 4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
 5. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu

zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,01 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

A-GPS 65
A-GPS (Assisted GPS) 65
akcesoria 103
aktualizacje 99
aktualizacje oprogramowania 99
alarm
 notatka kalendarza 96
anten 23, 66
aplikacja pomocy 17
aplikacje 97, 98
aplikacje do systemu Symbian 97
aplikacje głosowe 102
Aplikacje Java 97

B

bateria
 oszczędzanie energii 18
bezpieczeństwo
 certyfikaty 105
bezpieczeństwo karty SIM 104
Bezprzewodowa sieć lokalna WLAN
(Wireless Local Area Network). 77
blogi 93
blokada klawiatury 13
blokowanie
 urządzenie 85
 zdalnie 26

blokowanie klawiszy 13
Bluetooth 83, 84, 85
budzik 95

C

centrum wideo
 przenoszenie plików wideo 91
Centrum wideo 89
certyfikaty 105
certyfikaty osobiste 105
czas trwania połączeń 35
czujnik zbliżeniowy 27

D

dioda powiadomienia 107
DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi) 107
dyktafon 100

E

ekran dotykowy 14, 27, 37
e-mail 48
 pobieranie 47
 skrzynka pocztowa 46, 51
 ustawienia 46
 usuwanie 47
 załączniki 47

F

foto-wideo

informacje o lokalizacji 62
lampa błyskowa 62
nagrywanie 64
przypisywanie zdjęć do kontaktów 61
robienie zdjęć 61
tryb robienia zdjęć 61
tryb wideo 64
wskaźniki 59
wysyłanie zdjęć 61

G

galeria 57
 porządkowanie 57
 wyświetlanie 57
Galeria 57
głośnik 23
godzina i data 102
GPS 66
 żądania ustalenia położenia 67
GPS (Global Positioning
System) 65, 67

I

informacje ogólne 17
informacje o lokalizacji 65, 67
informacje o położeniu 65

Informacje o pomocy technicznej
formy Nokia 16
instalowanie aplikacji 97
internet
Patrz przeglądarka internetowa

K

kalendarz 95
 pasek narzędzi 96
kalkulator 101
kamera 61
 programy tematyczne 62
 tryb sekwencyjny 63
 wskaźniki 64
kanały informacyjne 93
kanały informacyjne, wiadomości 93
kanały internetowe 93
karta pamięci 96
karta SIM 26, 42
 wiadomości 48
 wkładanie 11
klawisze 10
klawisz multimediów 16
kod blokady 18
kody dostępu 18
kody PIN 18
kody PUK 18
kod zabezpieczający 18
konfiguracja telewizora 103
kontakty 24, 40, 42
 dodawanie 40

domyślne 41
 dźwięki dzwonka 41
 edycja 40
 kopiowanie 20, 42
 synchronizowanie 82
 zapisywanie 40
 zarządzanie 40
 znaki głosowe 40
kopie zapasowe danych 96
kopiowanie zawartości 20

L

licencje 107

Ł

łączność 82

M

Mapy 68
 chodzenie 75
 elementy wyświetlane 69, 74
 informacje drogowe 74
 nawigowanie 73
 organizowanie miejsc 72
 organizowanie tras 72
 planowanie tras 75
 pobieranie map 70
 pozycjonowanie 70
 przeglądanie 69
 trasy samochodowe 73
 Ulubione 72

wskazówki głosowe 73
 wysyłanie miejsc 73
 wyświetlanie szczegółów
 lokalizacji 72
 zapisywanie miejsc 72
 zapisywanie tras 72
 zmiana widoków 70
 znajdowanie lokalizacji 71
menedżer aplikacji 97
menedżer plików 96
menu 14
metoda wprowadzania tekstu 38,
39
MMS 43, 50
MMS (usługa wiadomości
multimedialnych) 45
moduł zabezpieczeń 106
motywy 51
multimedia
 odtwarzacz muzyki 52
 RealPlayer 99

N

nagrywanie
 pliki wideo 64
narzędzia nawigacyjne 65
Nokia Ovi Player 54
Notatki 100
numer IMEI 18

O

Obsługa aplikacji Java JME 97
ochrona praw autorskich 107
odbieranie połączeń 28
odrzućcie połączeń 28
Patrz odrzucanie połączeń
odtwarzacz muzyki 52
 listy odtwarzania 53
ostatnie połączenia 35

P

pakietowa transmisja danych
 ustawienia 87
pamięć
 oczyszczanie 19
pamięć podręczna 92
pasek multimedialny 16
pasek na rękę 26
pliki wideo 64
 odtwarzanie 99
 udostępnione 32
pobieranie
 podcasty 56
Poczta Exchange 48
podcasting 54, 55, 56
polecenia głosowe 30, 102
polecenia obsługi 49
połączenia 27
 czas trwania 35
 konferencyjne 29
 kończenie 30

odbieranie 28
 odrzucanie 28
 ograniczanie 42
 opcje dostępne w trakcie 27
 połączenia wideo 31
 ponowne wybieranie numeru 108
 ustawienia 108, 109
połączenia, zakaz. 109
połączenia danych pakietowych 81
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia konferencyjne 29
połączenia transmisji danych 82
 Bluetooth 83
 łączność z komputerem 86
 synchronizacja 82
 uaktualnienia urządzenia 104
połączenia wideo 31
 odbieranie 32
 odrzucanie 32
połączenia z komputerem 86
Patrz również połączenia transmisji danych
połączenie kablowe 86
połączenie oczekujące 30
połączenie pakietowej transmisji danych 35
połączenie przez kabel USB 86
pomoc 16
powiązanie urządzeń 84
Powitanie 20
prezentacje, multimedialne 45

profile 52
 ograniczenia w profilu offline 24
profil offline 24
programy tematyczne
 zdjęcia i wideo 62
proste wybieranie 29
przeglądarka
Patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa 92
 pamięć cache 92
 przeglądanie stron 92
 zakładki 93
przełącznik blokad 13
przesyłanie materiałów 20
przesyłanie muzyki 54
przesyłanie plików multimedialnych 88
przydatne informacje 17
punkty dostępu 79, 80, 81
Punkty dostępu do internetu 79
punkty orientacyjne 67

R

radio
 słuchanie 56
 stacje 57
RealPlayer 99, 100
recykling 112
regulacja głośności 23
rejestr połączeń 35
rejstry 35

roaming 77
rozwiązywanie problemów 110
rysyk 13

S

samowyzwalacz, kamera 63
sieć WLAN 77
SIP 87
Sklep muz. Nokia 55
Sklep Ovi 94
skrzynka nadawcza 43
skrzynka odbiorcza, wiadomości 45
skrzynka odbiorcza, wiadomość 45
skrzynka pocztowa
 e-mail 46
 głos 28
słownik 101
słownikowa metoda
wprowadzania tekstu 38
SMS 43
synchronizacja 82

T

transmisja strumieniowa 99, 100
tryb głośnomówiący 23
tryby zdjęć
 kamera 62
tryb zdalnej karty SIM 85
tworzenie kopii zapasowej pamięci
urządzenia 96

U

uaktualnienia urządzenia 104
Udostępnianie online 88
 aktywowanie usług 88
 konta 88
 publikowanie 89
 subskrypcja 88
 tworzenie ogłoszeń 89
udostępnianie plików
multimedialnych online 88
udostępnione video 32
ustawienia 60, 101, 103
 aplikacje 104
 Bluetooth 83
 centrum wideo 92
 certyfikaty 105
 dane pakietowe 87
 godzina i data 102
 język 102
 kontrola nazw punktów dostępu 87
 menedżer aplikacji 99
 podcasting 55
 połączenia 108, 109
 punkty dostępu 80, 81
 sieć 77
 SIP 87
 ustalanie pozycji 67
 wiadomości 50
 WLAN 79, 81
 wyjście telewizyjne 103
 wyświetlacz 102

ustawienia aplikacji 104
ustawienia czujnika 25
ustawienia fabryczne
 przywracanie 107
ustawienia języka 102
ustawienia nagrywania
 w kamerze 60
ustawienia proxy 81
ustawienia robienia zdjęć
 w kamerze 60
ustawienia sieci 77
ustawienia tygodnia
 alarm kalendarza 96
ustawienia wyświetlania 25
utwory 52

V

Video centre
 moje wideo 91
 pobieranie 89
 przeglądanie 89
 przekazy wideo 90

W

wiadomości 45
 e-mail 46
 foldery na 43
 głos 28
 multimedialne 45
 ustawienia 49
wiadomości dźwiękowe 43

Indeks

wiadomości e-mail 46
wiadomości MMS 45
wiadomości multimedialne 43, 50
wiadomości sieciowe 49
wiadomości SMS
ustawienia 49
wiadomości SIM 48
wysyłanie 43
wiadomości usług 46
wideo
kopiowanie 20
przeglądanie 57
udostępnianie 32, 33, 34
wirtualna klawiatura 37
WLAN (beprzewodowa sieć
lokalna) 79
WLAN (Wireless Local Area
Network) 81
wskazówki dotyczące ochrony
środowiska 112
wskaźniki 45
wskaźniki i ikony 21
wybieranie głosowe 30
wybieranie ustalone 42
wyciszanie dźwięku połączeń
przychodzących 28
wyjmowanie karty SIM 26
wyjście telewizyjne 58
wysłane wiadomości 43
wyszukiwanie 94
wyświetlacz, ustawienia 102

Z

zakładki 93
załączniki 45
Zamiana telefonów 20
zarządzanie plikami 96
zdalna skrzynka pocztowa 46
zdalne blokowanie 26
zdjęcia 57
kopiowanie 20
Patrz *foto-wideo*
zegar 95
zegar światowy 95
zestaw słuchawkowy 25