

Nokia 5800 XpressMusic: Návod na použitie

7.1. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-356 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a XpressMusic sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy softvéru v zariadení sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOL'VEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 5800d-1

/7.1. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	8
O vašom prístroji.....	8
Služby siete.....	9

1. Začíname.....10

Tlačidlá a súčasti.....	10
Vloženie karty SIM.....	11
Vloženie batérie.....	11
Nabitie batérie.....	12
Zapnutie prístroja.....	13
Dotykové pero.....	13
Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy.....	13
Domáca obrazovka.....	13
Prístup k menu.....	14
Funkcie dotykovej plochy.....	14
Mediálne tlačidlo.....	16
Zmena tónu zvonenia.....	16
Podpora.....	16
Otvorenie služby Ovi.....	17

2. Ďalšia pomoc.....17

Pomocník prístroja.....	17
Nastavenia.....	17
Prístupové kódy.....	17
Predĺženie napájacieho cyklu batérie.....	18
Zväčšenie dostupnej pamäte.....	19

3. Váš prístroj.....20

Uvítanie.....	20
---------------	----

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia.....	20
Indikátory displeja.....	20
Pamäťová karta.....	21
Regulácia hlasitosti a reproduktora.....	23
Skratky.....	23
Umiestnenie antén.....	23
Lišta kontaktov.....	24
Profil off-line.....	24
Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania.....	24
Headset.....	25
Vybratie karty SIM.....	25
Pripevnenie šnúry na zápästie.....	26
Dialkové blokovanie.....	26

4. Uskutočňovanie hovorov.....26

Dotykový displej počas hovorov.....	26
Uskutočnenie hovoru.....	26
Počas hovoru.....	27
Hlasová schránka.....	28
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	28
Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	28
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	29
Čakajúci hovor.....	29
Hlasová voľba.....	29
Uskutočnenie videohovoru.....	30
Počas videohovoru.....	31
Prijatie a odmietnutie videohovoru.....	31
Zdieľanie videa.....	32

Denník	34
--------------	----

5. Písanie textu.....35

Klávesnica na displeji.....	35
Písanie rukou.....	36
Alfanumerická klávesnica.....	37
Nastavenia dotykového vstupu.....	38

6. Kontakty (telefónny zoznam).....39

Ukladanie a úprava mien a čísel.....	39
Kontakty – panel s nástrojmi.....	39
Spravovanie mien a čísel.....	39
Priradenie predvolených čísel a adries.....	40
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty.....	40
Kopírovanie kontaktov.....	41
Služby SIM.....	41

7. Správy.....42

Hlavné okno aplikácie Správy.....	42
Písanie a odosielanie správ.....	43
Zložka prijatých správ.....	44
Nastavenie e-mailu.....	45
Schránka.....	45
Mail for Exchange.....	46
Prezeranie správ na karte SIM.....	47
Správy celulárneho vysielania.....	47
Servisné príkazy.....	47
Nastavenia správ.....	48

8. Personalizácia prístroja.....49

Zmena vzhľadu prístroja.....	49
------------------------------	----

Obsah

Profily.....	50
--------------	----

9. Zložka Hudba.....50

Prehrávač hudby.....	50
Hudobný obchod Nokia.....	53
Nokia Podcasting.....	53
Rádio.....	54

10. Galéria.....55

Zobrazenie a usporiadanie súborov.....	55
Prezeranie snímok a videoklipov.....	56
Usporiadúvanie snímok a videoklipov.....	56
Režim TV výstup.....	56

11. Foto-Video.....57

Aktivácia hlavného fotoaparátu.....	57
Fotosnímanie.....	58
Snímanie videoklipu.....	62

12. Určenie polohy (GPS).....63

O navigačnom systéme GPS.....	63
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	63
Správne držanie prístroja.....	64
Tipy na vytvorenie spojenia GPS.....	64
Požiadavky na určenie polohy.....	65
Orientačné body.....	65
Dáta GPS.....	65
Nastavenia určenia polohy.....	66

13. Mapy.....66

Prehľad aplikácie Mapy.....	66
-----------------------------	----

Obsah

Zobrazenie polohy a mapy.....	67
Zobrazenie mapy.....	67
Zmena vzhľadu mapy.....	68
Načítavanie a aktualizácia máp.....	68
O spôsoboch určenia polohy.....	68
Vyhľadanie lokality.....	69
Zobrazenie detailov lokality.....	70
Ukladanie miest a trás.....	70
Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás.....	71
Posielanie miest priateľom.....	71
Získanie hlasového navádzania.....	71
Jazda autom do cieľa.....	71
Zobrazenie navigácie.....	72
Získanie dopravných a bezpečnostných informácií.....	72
Presun pešo do cieľa.....	73
Plánovanie trasy.....	73
14. Prepojenie.....	74
Dátové spojenia a miesta prístupu.....	74
Nastavenia siete.....	75
Bezdrôtová sieť LAN	75
Miesta prístupu.....	77
Zobrazenie aktívnych dátových spojení.....	80
Synchronizácia.....	80
Komunikácia cez Bluetooth.....	81
Prenos dát pomocou kábla USB.....	84
Spojenia s počítačom.....	84
Administratívne nastavenia.....	85
15. Zdieľanie online.....	86
O aplikácii Zdieľanie online.....	86

Predplatenie služieb.....	86
Spravovanie kont.....	86
Vytvorenie príspevku.....	87
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	87

16. Aplikácia Videocentrum.....	87
Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	88
Internetové videoklipy.....	89
Moje videá.....	89
Prenos videozáznamov z počítača.....	89
Nastavenia aplikácie Videocentrum.....	90

17. Internet.....	90
O webovom prehliadači.....	90
Prehliadanie webu.....	91
Pridanie záložky.....	91
Vyžiadanie webového zdroja.....	91

18. Vyhľadávanie.....	92
O aplikácii Vyhľadávanie.....	92
Spustenie vyhľadávania.....	92

19. Ovi Obchod.....	92
O Obchode Ovi.....	92

20. Iné aplikácie.....	93
Hodiny	93
Kalendár.....	94
Správca súborov.....	94
Správca aplikácií.....	95
Aktualizácia softvéru pomocou prístroja.....	97

RealPlayer	97
Nahrávač.....	98
Napísanie poznámky.....	99
Výpočty.....	99
Prevody.....	99
Slovník.....	99

21. Nastavenia100

Nastavenia telefónu.....	100
Nastavenia hovoru.....	106

22. Ak niečo nefunguje.....107

23. Ochrana životného prostredia.....110

Šetrenie energie.....	110
Recyklácia.....	110

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie.....111

Register.....117

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Zariadenie nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Na zreteli musíte mať predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za

tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete


Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát.

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôsobené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

1. Začíname

Tlačidlá a súčasti

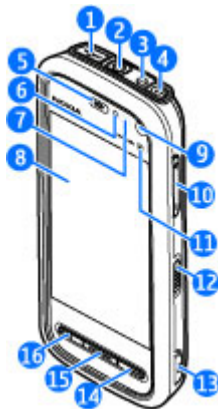

- 1 — Konektor microUSB
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsety, slúchadlá a konektory televízneho výstupu
- 3 — Konektor pre nabíjačku
- 4 — Vypínač
- 5 — Slúchadlo
- 6 — Snímač osvetlenia
- 7 — Snímač objektov

- 8 — Dotyková plocha
- 9 — Sekundárny fotoaparát
- 10 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 11 — Mediálne tlačidlo
- 12 — Prepínač blokovania displeja a tlačidiel
- 13 — Tlačidlo snímania
- 14 — Tlačidlo Koniec
- 15 — Tlačidlo Menu
- 16 — Tlačidlo Volat'



- 17 — Dotykové pero
- 18 — Objektív fotoaparátu
- 19 — Blesk fotoaparátu
- 20 — Reprodukory
- 21 — Kryt otvoru pre kartu SIM

22 — Kryt otvoru pre pamäťovú kartu

23 — Otvor na šnúrku na zápästie

24 — Mikrofón

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Vloženie karty SIM



Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.


V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.



2. Do otvoru vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nahor a skosený okraj smerom k prístroju. Zatiačte kartu dovnútra.
3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile off-line.

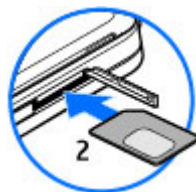

Vloženie batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.



Začíname


2. Vložte batériu.
3. Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky najskôr otočte smerom k otvorom a kryt potom zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

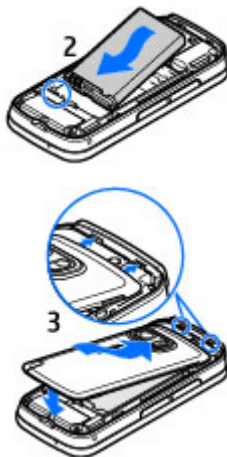

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja.

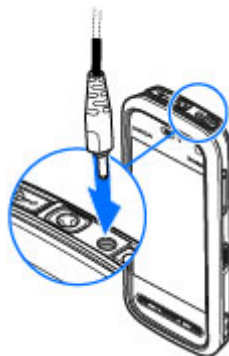

3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **←**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.



Dotykové pero

Niektoré funkcie, ako napríklad rozpoznávanie písma, sú určené na používanie s dotykovým perom. Dotykové pero sa nachádza v zadnom kryte prístroja.



Dôležité:

Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri

použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovať automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).


Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profily na domácej obrazovke, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia spojenia (⇌), zobrazíť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

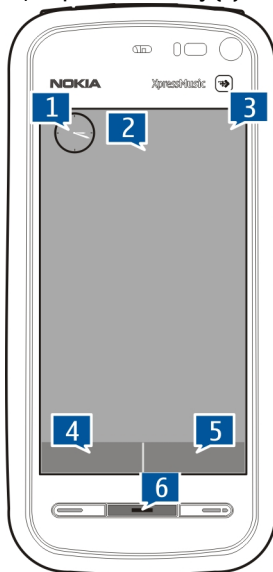

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte položku  > **Pridať kontakt na hlavný displej** a postupujte podľa inštrukcií.

Zmena témy domácej obrazovky

Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

Funkcie dotykovej plochy

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovej ploche otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom alebo dotykovým perom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.

 **Príklad:** Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Používateľská príručka**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Používateľská príručka**.

Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst alebo dotykové pero na displej a presuňte ho po displeji.

 **Príklad:** Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom alebo dotykovým perom.

Potiahnutie

Ak chcete potiahnuť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.



Príklad: Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, potiahnite snímku doľava alebo doprava.



Odblokovanie displeja potiahnutím

Dotykový displej odblokujete potiahnutím. — Ak chcete odblokovať dotykový displej bez toho, aby ste prijali hovor, potiahnite sprava doľava. Tón zvonenia sa automaticky stlmí. Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo Volat', ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prijatie hovoru potiahnutím — Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, potiahnite zľava doprava.

Vypnutie budíka potiahnutím — Ak chcete vypnúť zvonenie budíka, potiahnite zľava doprava. Ak chcete odložiť budenie, potiahnite sprava doľava.

Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta alebo dotykového pera na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol.

Začíname



Príklad: Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst alebo dotykové pero na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete zobrazit' stručný popis ikon a tlačidiel, položte prst alebo dotykové pero na príslušnú ikonu alebo tlačidlo. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony a tlačidlá.

Podsvietenie dotykovej plochy

Podsvietenie dotykovej plochy sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie plochy zapnúť, klepnite na ňu.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, klepnutím na plochu sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovať plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania.

Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, klepnutím na mediálne tlačidlo (📶) otvorte lištu Média a vyberte príslušnú aplikáciu.



Tip: Položením prsta alebo dotykového pera na ikonu sa zobrazí názov aplikácie.



Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť profily. Ak chcete profil prispôsobiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Vol'by** > **Personalizovať**.

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku nokia.mobi/

support. Môžete si tiež prečítať príručku v zariadení. Vyberte menu **Menu** > **Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku

www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Otvorenie služby Ovi

Ovi sú vaše dvere k rôznym službám Nokia.

Ak ich chcete preskúmať a získať ďalšie informácie, navštívte lokalitu www.ovi.com.

2. Ďalšia pomoc

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Používateľská príručka** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Prepojenia na súvisiace témy nájdete na konci textu. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  zobrazí prepojenie na súvisiacu tému,  zobrazí prepojenie na príslušnú aplikáciu.

Ak počas čítania pokynov chcete prepnúť medzi textom Pomocníka a aplikáciou, ktorá je otvorená v pozadí, stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte si zo zoznamu otvorených aplikácií.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfiguruje nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2	Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.
--------------------	--

Ďalšia pomoc

(4 – 8 číslic)	Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadalo zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných zariadení v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých zariadení. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť zariadenie pred neautorizovaným použitím. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby žiadalo zadanie definovaného blokovacieho kódu. Kód držte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať

d'alšie poplatky a všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať.

Ďalšie informácie vám poskytne Centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth alebo pri spustení týchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúšate pripojiť, ak prístroj nie je pripojený k niektorému miestu prístupu alebo ak nevyhľadáva dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), zariadenie sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový

interval prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.

- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť UMTS. Ak chcete nastaviť, aby zariadenie používalo iba sieť GSM, vyberte ponuku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne, a upraviť snímač osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôbuje jas displeja. Vyberte položky **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia** alebo **Snímač osvetlenia**.
- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ktorú nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Ukončiť**. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát — Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Zväčšenie dostupnej pamäte — Presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

3. Váš prístroj

Uvítanie



Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí uvítacia aplikácia.

Ak chcete uvítaciu aplikáciu otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Uvítanie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Spríevodca** — Konfigurujete rôzne nastavenia prístroja.
- **Prenos** — Prenášajte obsah, napríklad kontakty a položky kalendára, z kompatibilného prístroja Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujete nastavenia e-mailu.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného zariadenia Nokia a čo najskôr začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie Pr. medzi tel. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a obrázky do nového zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Uvítanie** a **Prenos dát**.

Ak staré zariadenie Nokia neobsahuje aplikáciu Pr. medzi tel., nové zariadenie ju môže poslať v správe. Otvorte správu v starom zariadení a postupujte podľa pokynov.



1. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne pripojenie Bluetooth.
2. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu. Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.
3. Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Indikátory displeja

☎ Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

✉ V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

- ☉ Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.
- ✉ V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.
- 📞 Máte neprijaté hovory.
- 🔊 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.
- 🕒 Profil s časovým limitom je aktívny.
- 🔑 Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
- 🔔 Budík je aktívny.
- 2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
- ➡ Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.
- 🎧 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
- 📺 K prístroju je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.
- 📠 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.
- D Prebieha dátový hovor (služba siete).
- 📶 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.
- 📶 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je

dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je odložené, a ikona  označuje, že spojenie sa vytvára.

🔗 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

🔗 Spojenie Bluetooth je aktívne.

🔄 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

🔌 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

🔄 Prebieha synchronizácia.

📶 Systém GPS je aktívny.

Pamäťová karta

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití

Váš prístroj

nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



Vloženie pamäťovej karty


V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

2. Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Dbajte na to, aby ploška s kontaktmi smerovala nahor. Zatlačte kartu dovnútra. Môžete počuť jemné cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.



3. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Zaistite, aby bol kryt poriadne zatvorený.

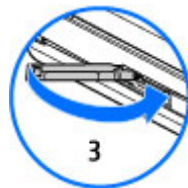

Vybratie pamäťovej karty

⚠ Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Ak je prístroj zapnutý a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Odstrániť pamäť. kartu.**
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Odstrániť pamäťovú kartu? Niektoré aplikácie sa zatvoria.,** vyberte možnosť **Áno.**
3. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie **Odstráňte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo „OK“**, otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
4. Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK.**

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu — Použite tlačidlá hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Používanie reproduktora počas hovoru — Vyberte položku **Zapnúť reprodukt.**

Vypnutie reproduktora — Vyberte položku **Zapnúť handset.**



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Média, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.


Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

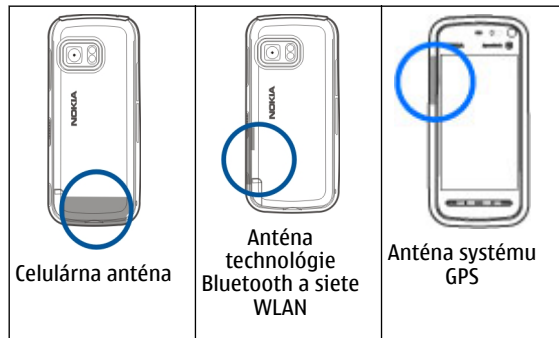

Lišta kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:

-  — Uskutočnenie hovoru.
-  — Poslanie správy.
-  — Pridanie kanála.
-  — Obnovenie kanála.
-  — Úprava nastavení.

Ak chcete zobraziť poslednú udalosť hovoru a iné z predchádzajúcich komunikačných udalostí s kontaktom, vyberte príslušný kontakt. Ak chcete zvolenému účastníkovi zavolať, vyberte udalosť hovoru. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o iných udalostiach, vyberte komunikačnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku .

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line — Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály

prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovoru** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie

prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.


Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

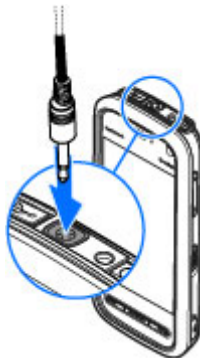

Vybratie karty SIM

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.
2. Vyberte batériu.
3. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Špičku dotykového pera umiestnite do otvoru pod batériou a zatlačením karty SIM do strany ju vysuňte z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
4. Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.



Pripravenie šnúrky na zápästie



Tip: Pripevnite dotykové pero k zariadeniu ako šnúrku na zápästie.



Dial'kové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Zablokovať na diaľku môžete aj pamäťovú kartu.

4. Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.

Zapnutie blokovania na diaľku

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blokov. telefónu** > **Zapnuté**.
2. Zadať obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

Blokovanie prístroja na diaľku — Napíšte vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Uskutočnenie hovoru

1. Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo vrátane predvoľby. Ak chcete číslo vymazať, vyberte tlačidlo **C**.

V prípade medzinárodných hovorov dvakrát vyberte tlačidlo *, čím zadáte znak + (ktorý nahrádza medzinárodnú predvoľbu), a zadajte predvoľbu krajiny, mesta (v prípade potreby vynechajte začiatočnú nulu) a príslušné telefónne číslo.

2. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla Volat'.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec.

Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Volanie kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Prejdite na požadované meno. Prípadne zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena a prejdite naň.
3. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Volat'. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Volat'.

Ukončenie hovoru — Stlačte tlačidlo Koniec.

Počas hovoru

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu — Vyberte položku  alebo .

Podržanie aktívneho hlasového hovoru — Vyberte položku  alebo .

Umožňuje aktivovať reproduktor — Vyberte položku ). Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť BT handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu — Vyberte položku ).

Ukončenie hovoru — Vyberte položku .

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi — Vyberte položku **Vol'by** > **Vymeniť**.



Tip: Ak chcete aktívny hovor podržať, stlačte tlačidlo Volat'. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo Volat'.

Posielanie reťazcov tónov DTMF

1. Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať DTMF**.
2. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
3. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *.
4. Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ukončenie aktívneho hovoru a jeho nahradenie iným prichádzajúcim hovorom — Vyberte položku **Vol'by** > **Zameniť**.

Ukončenie všetkých hovorov — Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Uskutočňovanie hovorov

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka

Prostredníctvom hlasovej schránky (služba siete) si môžete vypočuť prijaté hlasové správy.

Volanie do hlasovej schránky — Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte tlačidlo 1.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, príslušnú schránku a potom položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadaťte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Prijatie hovoru — Stlačte tlačidlo **Voláť**.

Vypnutie tónu zvonenia prichádzajúceho hovoru — Vyberte položku .

Prijatie hovoru v prípade zablokovaného dotykového displeja — Odklepnite možnosť **Odpovedať** zľava doprava.

Poslanie textovej správy v prípade odmietnutia hovoru — Vyberte položku **Pošli spr.**, upravte textovú správu a stlačte tlačidlo **Voláť**. Prostredníctvom odpovede formou správy môžete volajúceho informovať, prečo ste nemohli prijať hovor.

Odmietnutie hovoru — Stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené**, odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa hovor presmeruje.

Odomknutie dotykového displeja bez prijatia hovoru — Odklepnite možnosť **Odblokovať** sprava doľava a prijmite alebo odmietnite hovor.

Aktivácia funkcie poslania textovej správy v prípade odmietnutia hovoru — Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** > **Áno**.

Napísanie bežnej textovej správy v prípade odmietnutia hovoru — Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Text správy** a napíšte správu.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku



Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru — Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru — Vyberte položku . Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore. Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru — Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru — Stlačte tlačidlo Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete rýchlo volať priateľom a rodine, a to stlačením a podržaním jediného tlačidla.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie**.

Aktivácia rýchlej voľby — Vyberte položku **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

1. Vyberte položku **Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Prideľ**.

Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Uskutočnenie hovoru — Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

Aktivácia služby Čakajúci hovor — Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

Prijatie čakajúceho hovoru — Stlačte tlačidlo Volať. Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom — Vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru — Vyberte položku **Voľby** > **Prepojiť**. Týmto sa od hovorov odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru — Stlačte tlačidlo Koniec.

Ukončenie oboch hovorov — Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

1. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**.
2. Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznáneho kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočnenie videohovoru

Pri uskutočňovaní videohovoru (služba siete) môžete sledovať videoprenos medzi vami a príjemcom hovoru v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazuje živé video zachytávané fotoaparátom.

Skôr ako budete môcť uskutočniť videohovor, musíte mať kartu USIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytia sieťou 3G. Informácie o dostupnosti, poplatkoch a vyžiadaní služieb videohovorov získate od svojho poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Indikátory

 Neprijímate videozábery (váš partner videozábery nevysiela alebo ich sieť neprenáša).

 Odmietli ste vysielanie videa z vášho prístroja. Ak chcete namiesto videa vyslať snímku, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Aj keď ste vysielanie videa odmietli počas videohovoru, hovor sa naďalej účtuje ako videohovor. Informácie o výške nákladov si overte u svojho poskytovateľa služieb.

1. Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je

kompatibilné), telefón sa pýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, ak vidíte obe videá a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca hovoru môže odmietnuť vyslať video (odmietnutie signalizuje ikona ) V tom prípade budete počuť len hlas volajúceho a zobrazovať sa bude snímka alebo sivá obrazovka.

Ukončenie videohovoru — Stlačte tlačidlo Koniec.

Počas videohovoru

Zobrazenie živých videozáberov alebo len počúvanie hlasu volajúceho — Vyberte položku  alebo .

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu — Vyberte položku  alebo .

Umožňuje aktivovať reproduktor — Vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť BT handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu — Vyberte položku .

Používanie hlavného fotoaparátu na odosielanie videozáberov — Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť zadnú kameru**.

Spätné prepnutie na sekundárny fotoaparát na odosielanie videozáberov — Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť prednú kameru**.

Zachytenie momentky odosielaných videozáberov — Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Zväčšenie alebo zmenšenie snímky — Vyberte položku **Vol'by** > **Zoom**.

Nastavenie kvality videa — Vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť** > **Preferované video** > **Normálna kvalita**, **Zreteľnejší detail** alebo **Plynulejší pohyb**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Prijatie videohovoru — Stlačte tlačidlo Volieť. Odosielanie živých videozáberov spustíte výberom položky **Áno**.

Ak odosielanie videozáberov nespustíte, budete počuť iba hlas volajúceho. Namiesto vlastných videozáberov sa zobrazí sivá plocha.

Spustenie odosielenia videozáberov počas videohovoru — Vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť** > **Posielanie videa**.

Zobrazenie snímky zachytenej fotoaparátom namiesto sivej plochy — Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Odmietnutie videohovoru — Stlačte tlačidlo Koniec.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nadržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne pripojenie k sieti 3G a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.

- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
5. Zadáajte adresu SIP vo formáte
sip:memo_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenie pripojenia k sieti 3G — Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete 3G.

Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Zdieľať video**.

Zdieľanie živých videozáberov počas hovoru

1. Vyberte položku **Živé video**.
2. Vyberte položku **Videoklip** a klip, ktorý chcete zdieľať.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

3. Ak má daný príjemca v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby

krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.

 alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.

 alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.

 Prepnete do režimu zobrazenia na celom displeji (k dispozícii len pre príjemcu).

Ukončenie zdieľania videa — Vyberte položku **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Uloženie zdieľaných videozáberov — Po zobrazení výzvy vyberte položku **Áno**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Vol'by** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, pozvanie nedostane.

Uskutočňovanie hovorov

Prijatie prijatého pozvania — Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie sa aktivuje.

Odmietnutie prijatého pozvania — Vyberte položku **Nie**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ukončenie zdieľania — Vyberte položku **Stop** alebo ukončíte hlasový hovor. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel — Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo Volieť.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uloženie telefónneho čísla zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Vymazanie udalosti vo zvolenom zozname.
- **Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia — Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách — Vyberte položku **Počítadlo dát** > **Vol'by** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a **Trvanie hovoru**.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vo všeobecnom denníku môžete nájsť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia a pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), zaregistrovaných v prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Otvorenie všeobecného denníka — Otvorenie karty všeobecného denníka   . Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

5. Písanie textu

Písmená, čísla a špeciálne znaky môžete zadávať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Klávesnica na displeji vám umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami alebo dotýkovým perom. Funkcia rozpoznávania písma vám umožňuje zadávať znaky pomocou dotykového pera priamo na displej ako pri bežnom písaní.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.

Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení — Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového dátového spojenia označenú symbolom **GP**RS a vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať**.

Kopírovanie telefónneho čísla z denníka — Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

Filtrovanie denníka — Vyberte položku **Vol'by** > **Filter** a požadovaný filter.

Definovanie trvania denníka — Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.


Klávesnica na displeji

V režime zobrazenia na šírku môžete používať klávesnicu na displeji.

Ak chcete aktivovať klávesnicu na displeji, vyberte položku  a **QWERTY na celý displej**.

Pri používaní klávesnice na displeji v režime zobrazenia na šírku a na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

Vysvetlenie každého tlačidla a jeho funkcie nájdete na nasledujúcom obrázku.

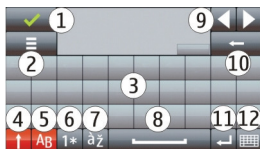

- 1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice na displeji.
- 2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k poveleniu, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 — Klávesnica na displeji
- 4 — Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.
- 5 — Písmená – slúži na zadávanie písmen.
- 6 — Číslice a symboly – slúžia na zadávanie čísiel a najčastejšie používaných špeciálnych znakov.
- 7 — Diakritické znamienka – slúži na výber diakritických známierek jazyka.
- 8 — Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 9 — Šípky – slúžia na pohyb kurzora dozadu alebo dopredu.
- 10 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.
- 11 — Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od

aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako tlačidlo Prejsť).

12 — Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Výberom položky sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

Písanie rukou


Ak chcete aktivovať režim písania rukou, klepnite na položku  a **Písanie rukou**.

V oblasti zadávania textu píšete čitateľné znaky tlačným písmom a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa zariadenie naučilo rozpoznávať váš štýl písma, klepnite na položku  a **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšete ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať režim zadávania čísiel, klepnite na položku **12** v pravom paneli oblasti zadávania. Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, klepnite na príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšete ich štandardným spôsobom. Môžete tiež klepnúť na položku ***#** v pravom paneli oblasti zadávania a v zobrazenej tabuľke vybrať požadovaný znak.

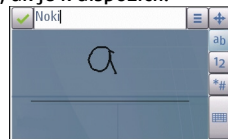


Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, urobte pohyb odsunutia smerom dozadu (pozrite obrázok 1). Ak chcete vložiť medzeru, urobte pohyb odsunutia smerom dopredu (pozrite obrázok 2).



Alfanumerická klávesnica

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

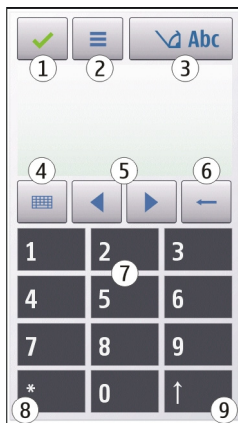

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.

3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.

4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).

5 — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.

6 — Tlačidlo Backspace

7 — Číslice

8 — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.

9 — Preradovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo

Písanie textu

môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete v režime prediktívneho písania textu zadať slovo, zvolte jedno číslkové tlačidlo pre každé písmeno v slove. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v zariadení, zvolte položku  > **Aktivovať predikciu**.
2. Napíšte slovo. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.

3. Ak slovo nie je správne, opakovane zvolte položku *, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo v slovníku nenachádza, zvolte položku **Hláskovať**, zadajte požadované slovo tradičným spôsobom písania a zvolte položku **OK**.

Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.

4. Ak chcete vložiť interpunkčné znamienko, zvolte položku *.
5. Ak chcete vložiť medzeru, zvolte položku **0**.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete prediktívne písanie textu deaktivovať pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na položku #. Prípadne môžete vybrať položku  > **Prediktívny text** > **Vypnutý**.

Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykovú plochu, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.
- **Rýchlosť písania** — Nastavenie rýchlosti rozpoznávania písma.

- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo. Táto voľba nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

- **Šírka stopy pera** — Zmeňte hrúbku textu.
- **Farba pri písaní** — Zmeňte farbu textu.

6. Kontakty (telefónny zoznam)

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrny obrázok. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte položku .

Ukladanie a úprava mien a čísel

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu do zoznamu kontaktov

1. Vyberte položku .
2. Vyberte pole a zadajte informácie. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku . Doplňte príslušné polia a vyberte možnosť **Hotovo**.

Úprava kontaktov — Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť**.



Kontakty – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Zavolanie kontaktu — Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku .

Odoslanie správy kontaktu — Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku .

Vytvorenie nového kontaktu — Vyberte položku .

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Vymazanie kontaktov — Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Kopírovanie kontaktov — Vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Kopírovať** a požadované umiestnenie.

Kontakty (telefónny zoznam)

Pridanie kontaktov k obľúbeným položkám — Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu — Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Priradenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy

danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
5. Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text pre hovor. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie ďalších polí do zobrazenia detailov kontaktu — Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Definovanie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov — Vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Odstránenie tónu zvonenia z kontaktu — V zozname tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Pridanie snímky pre kontakt — Vyberte kontakt uložený v pamäti prístroja, položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať snímku**, a zvoľte snímku z aplikácie Galéria.

Definovanie textu pre hovor pre kontakt — Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Pridať text hlás. hovoru**. Zadaťte text hovoru a vyberte položku .

Zobrazenie, zmena alebo odstránenie snímky priradenej kontaktu

1. Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť**.
2. Prejdite na položku **Snímka**, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania — Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania — Vyberte položku **Zruš**. Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobraziť kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Počet kontaktov, ktorý možno uložiť na kartu SIM, je obmedzený.

Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM — Prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Správy

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn.**

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

7. Správy

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Vytvorenie novej správy — Vyberte položku **Nová správa**.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.
- **Nový SIM kontakt** — Zadať meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontaktov** — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat' už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli odoslané.
-  **Poslané** — Posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré sa môžu ukladať v tejto zložke.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.
-  **Výpisy o doručení** — Vyžadajte, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimedialnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy —

Vyberte položku **Nová správa**.

Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy — Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov —

Na paneli s nástrojmi vyberte položku

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy —

Klepnite na pole **Komu**.

Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimedialnej správy — Predmet zadajte do poľa Predmet. Ak pole

Predmet nie je zobrazené, stlačte tlačidlo **Voľby** > **Polia hlavičky správy** a vyberte polia, ktoré chcete zobraziť.

Napísanie správy — Klepnite na pole správy.

Pridanie objektu do správy alebo e-mailu — Vyberte

položku a požadovaný typ obsahu. Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimedialnu správu.

Poslanie správy alebo e-mailu — Vyberte položku alebo stlačte tlačidlo Volat'.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.



Neprečítaná textová správa



Neprečítaná multimediálna správa



Neprečítaná zvuková správa



Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**.

Otvorenie správy z domácej obrazovky — Vyberte položku **Zobraz**.

Otvorenie správy v zložke Prijaté — Vyberte požadovanú správu.

Odpovedanie na prijatú správu — Vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber multimediálnych správ — Vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**. Otvorí sa paketové dátové spojenie, aby ste mohli vybrať správu do prístroja. Môžete dostať upozornenie, že v

centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa.

Keď otvoríte multimediálnu správu , môže sa zobrazit' snímka a správa. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje zvukový klip. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje videoklip.

Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu — Vyberte príslušný indikátor.

Zobrazenie mediálnych objektov nachádzajúcich sa v multimediálnej správe — Vyberte položku **Vol'by** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa symbol .

Prehrávanie prezentácie — Vyberte príslušný indikátor.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Uloženie dát v správe — Vyberte položku **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a predplatení získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Spríevodca**.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete začať definovať nastavenia e-mailu pomocou Spríevodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek — Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Zobrazenie predtým vybraných e-mailových správ offline — Vyberte položku **Nie**.

Vytvorenie novej e-mailovej správy — Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou — Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber správ pri otvorení spojenia so vzdialenou schránkou — Ak chcete vybrať všetky nové správy, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete vybrať len vybrané správy, vyberte položku **Zvolené** alebo ak chcete

Správy

vybrať všetky správy zo schránky, vyberte položku **Všetky**. Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

Zatvorenie spojenia a zobrazenie e-mailových správ offline — Vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Otvorenie e-mailovej správy offline — Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Zobrazenie e-mailových príloh — Otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Automatický výber e-mailových správ — Vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Vymazávanie obsahu e-mailu len z prístroja — Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**. E-mail sa nevymaže zo vzdialenej schránky.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Ak vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po

opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Vymazanie e-mailu z prístroja aj vzdialenej schránky — Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Zrušenie vymazávania e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera  — Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktívovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Označte správy. Vyberte položku **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať**.
3. Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
4. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach 3G. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Celulár. vysielanie**.

Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Servisné príkazy**.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdičkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použité centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijíť výpis** — Vyžadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použitie miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne

paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

- **Povoliť anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).
- **Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.
- **Piatnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodariť (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

8. Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Výber schránky na odosielanie a prijímanie e-mailových správ — Vyberte položku **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

Odstránenie schránky a správ z prístroja — Vyberte položku **Schránky**, prejdite na požadovanú schránku a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Vytvorenie novej schránky — Vyberte položku **Schránky** > **Vol'by** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Zmena nastavení pripojenia, nastavení používateľa, nastavení výberu a nastavení automatického výberu — Vyberte položku **Schránky** a požadovanú schránku.

Zmena vzhľadu prístroja

 Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia a rozloženia hlavného menu.

Zložka Hudba

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Témy**.

Zobrazenie ukážky témy — Vyberte položku **Všeobecné**, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte.

Aktivácia témy — Vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena rozloženia hlavného menu — Vyberte položku **Menu**.

Zmena vzhľadu domácej obrazovky — Vyberte položku **Téma Dom. obr.**.

Nastavenie snímky alebo prezentácie ako výplne pozadia na domácej obrazovke — Vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

9. Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC +, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie formátov súborov ani všetky varianty daných formátov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Zmena snímky zobrazovanej na domácej obrazovke pri prijatí hovoru — Vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

 Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje na domácej obrazovke. Keď je nastavený všeobecný profil, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Prehrávanie skladby alebo podcastu

Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby**.

Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.

Prehratie skladby alebo podcastu:

1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol .

Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol .

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

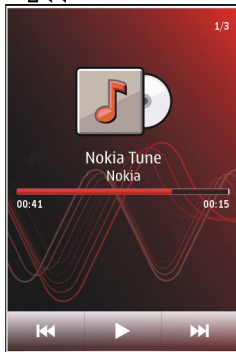

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Zozn. skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Voľby** > **Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.
2. Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.

Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.

5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Zložka Hudba

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Vol'by** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Vol'by** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Vol'by** > **Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, prevezmite si počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB**.

Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi, prenášať ju z počítača do prístroja a spravovať a usporadúvať hudobné súbory.

Ak chcete načítať aplikáciu Nokia Ovi Player, prejdite na adresu www.ovi.com.

Načítavanie hudby si vyžaduje pripojenie na internet.

Načítavanie, spravovanie a prenos hudby medzi počítačom a mobilným prístrojom

1. Otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player v počítači. Ak chcete načítavať hudbu, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.
2. Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
3. Ako spôsob pripojenia USB vyberte možnosť **Ovi Suite**.

Hudobný obchod Nokia



Pomocou služby Hudobný obchod Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a nakupovať hudbu určenú na načítanie do prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Ak chcete získať prístup k službe Hudobný obchod Nokia, musíte mať v prístroji platné miesto prístupu na internet.

Dostupnosť a vzhľad nastavení služby Hudobný obchod Nokia sa môžu líšiť. Tieto nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť.

Výber miesta prístupu — Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení sa k službe Hudobný obchod Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Úprava nastavení služby Hudobný obchod Nokia — Pri prehliadaní služby Hudobný obchod Nokia možno budete

môcť upravovať nastavenia výberom položky **Vol'by** > **Nastavenia**.

Hudobný obchod Nokia nie je dostupný vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z týchto možností:

- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.
- **URL služby hľadania** — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

Zložka Hudba

- **Uložiť do zložky** — Zadaťte, kam sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadaťte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov — Vyberte položku **Podcasty**.

Zobrazenie názvov jednotlivých epizód — Vyberte názov podcastu. Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Spustenie načítania — Vyberte názov epizódy. Naraz môžete načítavať viac častí.

Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania — Prejdite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať ukážku**.

Úspešne načítané podcasty sa ukladajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobraziť ihneď.

Rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.
- **Naladiť stanicu** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

10. Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.



Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo () otvorte lištu Média a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a z týchto možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.
-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Vol'by** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Vol'by** > **Stanice** > **Vol'by** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Vol'by** > **Naladiť stanice** > **Vol'by** > **Manuálne ladenie**.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezerat' si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a niektorú z uvedených možností.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Galéria** a **Snímky a videá**.

Predvolene sú snímky, videoklipy a zložky usporiadané podľa dátumu a času.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na približenie snímky použite tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete niektorý videoklip alebo snímku upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vyberte položku **Voľby** > **Použiť súbor** a jednu z uvedených možností:

- **Nastaviť ako tapetu** — Použité snímku ako tapetu na domácej obrazovke.
- **Ako snímka hovoru** — Nastavte snímku ako snímku pre všeobecné hovory.
- **Prideliť kontaktu** — Nastavte snímku ako snímku hovoru pre určitý kontakt.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Poslať** — Pošlite snímku alebo videoklip.
-  **Upraviť** — Upravte snímku alebo videoklip.
-  **Vymazať** — Vymažte snímku alebo videoklip.

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, možnosť **Snímky a videá** > **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

- **Voľby zložky** — Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka**.
- **Usporiadať** — Ak chcete kopírovať súbory do zložiek, vyberte položku **Kopírovať**. Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť**.
- **Zobraziť podľa** — Zobrazte súbory podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

Režim TV výstup

Snímky a videoklipy si môžete pozrieť v kompatibilnom televízore.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**.

Ak si chcete snímky a videoklipy pozrieť v kompatibilnom televízore, použite výstupný videokábel Nokia.

Skôr ako si budete môcť pozrieť snímky a videoklipy v televízore, možno budete musieť definovať televízny systém (PAL alebo NTSC) a pomer zobrazenia (širokouhlý alebo normálny).

Definovanie televízneho systému a pomeru zobrazenia — Vyberte položku **Telefón** > **Príslušenstvo** > **TV výstup**.

V režime TV výstup nemožno zobrazenie TV použiť ako hľadáček fotoaparátu.


Zobrazovanie snímok a prehrávanie videoklipov v televízore

1. Zapojte výstupný videokábel Nokia do videovstupu kompatibilného televízneho prijímača.

2. Opačný koniec kábla zapojte do AV konektora Nokia na prístroji.
3. Možno budete musieť vybrať režim kábla USB.
4. Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a požadovanú snímku alebo videoklip.

Snímky sa zobrazujú v prehliadači snímok a videoklipy sa prehrávajú v aplikácii RealPlayer.

Všetky zvuky, aj aktívne hovory, stereovideoklipy, tóny tlačidiel a tóny zvonenia sa prehrávajú prostredníctvom televízora. Mikrofón prístroja môžete používať ako zvyčajne.

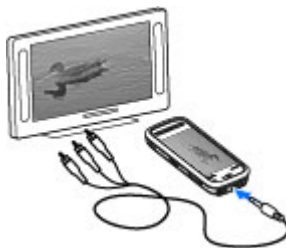

11. Foto-Video

Váš prístroj Nokia 5800 XpressMusic má dva fotoaparáty – fotoaparát s vysokým rozlíšením na zadnej strane a fotoaparát s nižším rozlíšením na prednej strane prístroja. Obidva fotoaparáty možno použiť na fotografovanie i nahrávanie videoklipov.

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením 2 048 x 1 536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Otvorená snímka sa v televízore zobrazí v režime na celú obrazovku. Ak si snímku počas jej zobrazovania na televíznej obrazovke otvoríte ako miniatúru, funkcia zväčšenia nie je k dispozícii.

Vybraný videoklip sa prehrá na displeji prístroja aj na televíznej obrazovke.

Snímky si môžete na televíznej obrazovke pozrieť ako prezentáciu. Všetky položky v albume alebo označené snímky sa v televízore zobrazujú v režime na celú obrazovku.

Kvalita televíznej snímky sa môže líšiť v závislosti od rozlíšenia pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové rádiové signály, napríklad prichádzajúce hovory, môžu spôsobovať rušenie televízneho obrazu.

Aktivácia hlavného fotoaparátu


Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania.

Ak chcete aktivovať sekundárny fotoaparát, aktivujte hlavný fotoaparát a vyberte položku **Voľby** > **Použiť druhé foto-video**.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na displeji na fotografovanie statických snímok

Hľadáčik pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

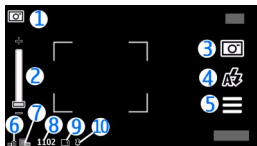

1 — Indikátor režimu snímania

2 — Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.

3 — Ikona snímania. Túto položku vyberte, ak chcete zachytiť snímku.

4 — Režim blesku. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.

5 — Nastavenia snímania. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.

6 — Indikátor úrovne nabitia batérie

7 — Indikátor rozlíšenia snímky.

8 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).

9 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📱) alebo pamäťová karta (💾).

10 — Indikátor signálu GPS.

Nastavenia snímania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení snímania a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a ☰.

Okno nastavení snímania a nahrávania poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímania a nahrávania.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

A – Výber scény.

📺 alebo 📷 – Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

📏 alebo 📏 – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáčika (len snímky).

🕒 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)

📺 – Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).

🖼️ – Otvorte aplikáciu Galéria.

Nastavenia snímky:

🌈 – Výber farebného efektu.

A – Nastavenie vyváženia bielej. Vyber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

☒ – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

ISO A – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

ⓘ – Nastavenie kontrastu (len fotosnímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

☐ — Úprava ostrosti (len snímky).

Obráz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Zachytenie snímky

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
 - Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
 - Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batérie.
 - Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.
1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku **☰** > **☐**.
 2. Stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu

1. Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť zadnú kameru**.
2. Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku **☐**. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia pri fotografovaní — Použite ovládač priblíženia.

Nechanie fotoaparátu otvoreného v pozadí a použitie iných aplikácií — Stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Po odfotohrovaní snímky

Po odfotohrovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

- ✉ — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku ✉.

- 📶 — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.
- 🗑️ **Vymazať** — Vymazanie snímky

Použitie snímky ako tapety na úvodnom displeji —

Vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Nastavenie snímky ako predvolenej snímky pre všetky hovory — Vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Priradenie snímky kontaktu — Vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Návrat do režimu hľadáča a zachytenie novej snímky — Stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, vyberte jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku: **Automatický**, **Redukcia červ.**, **Zapnutý** a **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Zlepšenie osvetlenia záberu počas nahrávania videa pri slabom osvetlení — Vyberte položku **Q**.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok aj videosnímania je predvolene nastavená scéna **Automatická** (označená ikonou **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku **≡** > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete

aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobraziť info GPS** > **Zapnuté**. Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Samospúšť

Keď potrebujete oneskoriť snímame, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Nastavenie oneskorenia samospúšte — Vyberte položku  >  a požadovaný čas oneskorenia pred zachytením snímky.

Aktivácia samospúšte — Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Deaktivácia samospúšte — Vyberte položku  >  > .



Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, skúste použiť oneskorenie **2 sekundy**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim možno použiť iba s hlavným fotoaparátom.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte ponuku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímania. Zariadenie bude fotografovať snímky, až kým neuvoľníte tlačidlo alebo kým sa neodfotografuje 18 snímok. Ak spúšť stlačíte krátko, zariadenie odfotografuje 18 snímok v sekvencii.

Foto-Video

Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobrazit' snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť k hľadáčku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímania.

Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte ponuku  > **Jeden záber**.


Snímanie videoklipu

Nahrание videoklipu

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
2. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Ak chcete snímanie obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.
4. Ak chcete snímanie zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v zložke Galéria.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáček pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

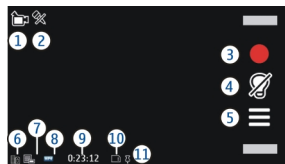

- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Stlmený zvuk
- 3 — Ikona snímania. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 — Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 — Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ súboru videoklipu
- 9 — Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 — Miesto, kam sa uloží videoklip.
- 11 — Indikátor signálu GPS.

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte niektorú z týchto možností (dostupné len po výbere položky **Vof'by** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

- **▶ Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.

12. Určenie polohy (GPS)

Na výpočet svojej polohy alebo na meranie vzdialeností môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali

-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie.

Určenie polohy (GPS)

Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Dáta GPS > Voľby > Stav určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.


Správne držanie prístroja

Keď používate GPS prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút.

Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.


Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

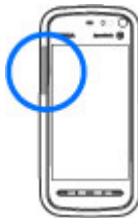

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu — Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitovi jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

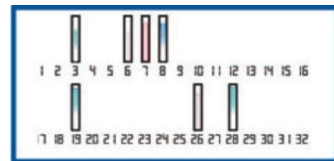

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr.**

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.


- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút.

Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

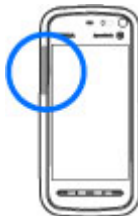

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body



Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a

pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.
- Upraviť** — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).
- Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov — Na karte kategórií vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS



Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Definovanie spôsobov určenia polohy

Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji — Vyberte položku **Integrované GPS**.

Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS) — Vyberte položku **Asistované GPS**.

Používanie informácií z celulárnej siete (služba siete) — Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

Definovanie servera určenia polohy

Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete — Vyberte položku

Server určenia polohy. Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Definovanie nastavení sústavy

Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti — Vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie — Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

13. Mapy

Prehľad aplikácie Mapy



Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vitajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje, čo sa nachádza v okolí, umožňuje vám naplánovať trasu a povedie vás na miesto, ktoré chcete navštíviť.

- Vyhľadajte mestá, ulice a služby.
- Nájdite požadovanú trasu pomocou podrobnej navigácie.
- Zistíte predpoveď počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú dostupné.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné

informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybratých jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie polohy a mapy

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa na mape označí ikonou . Ak sú farby ikony vyblednuté, nie je k dispozícii žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe identifikácie telefónu, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje.

Pohyb po mape — Presuňte mapu prstom. Predvolene je mapa orientovaná na sever.


Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy — Vyberte položku .

Príbliženie alebo oddialenie zobrazenia — Vyberte položku **+** alebo **-**.

Ak pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy uložené v prístroji nepokrývajú, automaticky sa načítajú nové mapy.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

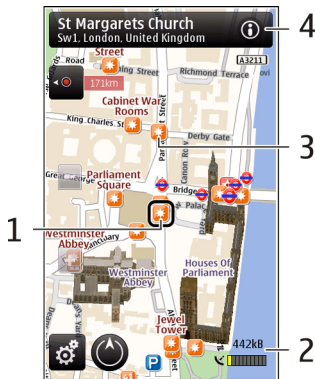

Mapy

- 1 — Vybraná lokalita
- 2 — Oblasť indikátora
- 3 — Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 — Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Zobrazte mapu v rôznych režimoch, aby ste mohli jednoducho zistiť, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z týchto možností:

- **Zobrazenie Máp** — V štandardnom zobrazení mapy sa jednoducho čítajú detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla diaľnic.
- **Satelitné zobrazenie** — Detailnejšie zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.
- **Topografické zobrazenie** — Okamžite uvidíte typ povrchu a nadmorskú výšku, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.
- **3D** — Zmenou perspektívy mapy dosiahnete realistickejšie zobrazenie.
- **Orientačné body** — Pozrite si na mape významné budovy a atrakcie.
- **Noč. režim** — Stlmté farby mapy. Pri cestovaní v noci sa mapa číta jednoduchšie v tomto režime.

Načítavanie a aktualizácia máp

Ak chcete predísť poplatkom za prenos mobilných dát, pomocou príslušnej aplikácie balíka programov Nokia Ovi Suite načítajte najnovšie mapy a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich preneste a uložte do zariadenia.

Ak chcete načítať a nainštalovať balík programov Nokia Ovi Suite v kompatibilnom počítači, prejdite na webovú adresu www.ovi.com.



Tip: Ak cestujete do zahraničia, ešte pred cestou si uložte nové mapy do zariadenia, aby ste ich mohli prehliadať bez internetového pripojenia.

Ak chcete mať istotu, že zariadenie nepoužíva internetové pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

0 spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape prostredníctvom určenia polohy na základe systému GPS, služby A-GPS, siete WLAN alebo identifikácie telefónu.

Systém GPS (Global Positioning System) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaná služba GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá odosiela údaje zo systému GPS, vďaka čomu sa zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy.

Určenie polohy prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) sa zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie je

dostupný signál GPS, najmä v exteriéri alebo medzi vysokými budovami.

Pri určení polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom vysielača, ku ktorému je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu používaného pri načítavaní informácií z máp, využívaní služby A-GPS alebo pripájaní sa k sieti WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.



Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Hľadať miesta**.

1. Zadajte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku .
2. Vyberte položku .
3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd. Lokalita sa zobrazí na mape. Ak chcete na mape zobraziť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, vyberte jednu zo šípok vedľa informačnej oblasti .

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd — Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí — Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového

Mapy

pripojenia, ak máte mapy prehľadavanej oblasti uložené v prístroji. Ak chcete mať istotu, že prístroj nepoužíva internetové pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť  a položku **Zobraziť detaily**.

Hodnotenie miesta — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť , položku **Zobraziť detaily** a hodnotenie pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdíčku. Ak chcete ohodnotiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo miesto, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť  a potom položku **Zobraziť detaily** > **Nahlásiť toto miesto** a príslušnú možnosť. Ak chcete nahlásiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ukladanie miest a trás

Uložte si adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Uloženie miesta

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
2. Klepnite na informačnú oblasť lokality .
3. Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
2. Klepnite na informačnú oblasť lokality .
3. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať k trase**.
4. Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
5. Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás — Vyberte položku **Obľúbené** > **Miesta** alebo **Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou zložky **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a možnosť **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

1. Vyberte možnosť **Miesta**.
2. Prejdite na príslušné miesto.
3. Vyberte možnosť **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte možnosť **Zozn..**

Vytvorenie zbierky — Vyberte možnosť **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Prídanie uloženého miesta do zbierky

1. Vyberte možnosť **Miesta** a príslušné miesto.
2. Vyberte možnosť **Usporiadanie zbierok**.
3. Vyberte možnosť **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Posielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, pošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a možnosť **Moja poloha**

Poslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia — Vyberte polohu, klepnite na oblasť s informáciami danej polohy  a vyberte položku **Odoslať**.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania — V hlavnom okne vyberte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia pre chodcov** a príslušnú možnosť.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Úprava hlasitosti hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete navigáciu krok za krokom, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Mapy

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Autom**.

Jazda autom do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov — Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku .
2. Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
3. Vyberte príslušnú možnosť.




Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie — Odklepnite na displeji a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

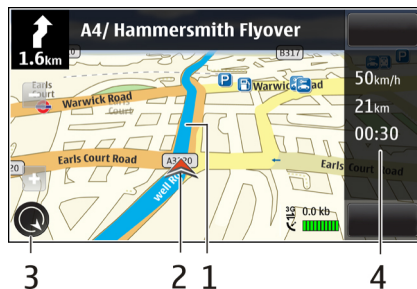

- 1 — Trasa
- 2 — Vaša poloha a smer
- 3 — Kompas
- 4 — Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape — Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií — Vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info** > **Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam — V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Presun pešo do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov — Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku .
2. Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
3. Vyberte príslušnú možnosť.



Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Vytvorenie trasy

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
2. Klepnite na informačnú oblasť lokality .
3. Vyberte položku **Pridať k trase**.
4. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

1. Vyberte bod trasy.

Prepojenie

2. Vyberte položku **Presunúť**.
3. Klepnite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť.

Úprava miesta bodu trasy — Klepnite na bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape — Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa — Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

1. V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia plánovača cesty, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
2. Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú

označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.

3. Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnice**. Položka **Spojnice** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

14. Prepojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné

dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.
- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musí byť dostupná vo vašej lokalite a prístroj k nej musí byť pripojený. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno nechať spustené v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Prístroj podporuje tieto funkcie siete WLAN:

- normy IEEE 802.11b/g a WAPI
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a metóda autentifikácie 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Wireless LAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerať web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**. Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Wireless LAN**.

Vyfiltrovanie sietí WLAN zo zoznamu nájdených sietí — Vyberte položku **Voľby** > **Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN prostredníctvom Sprievodcu sieťou WLAN nezobrazia.

Zobrazenie detailov siete — Vyberte položku **Voľby** > **Detaily**. Ak vyberiete aktívne pripojenie, zobrazia sa jeho detaily.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

V nastaveniach bezdrôtovej siete LAN (WLAN) môžete definovať, či sa má v prípade dostupnosti siete zobrazovať indikátor siete WLAN a ako často sa má sieť vyhľadávať. Môžete tiež definovať, či sa má vykonávať test internetového pripojenia a akým spôsobom, a zobraziť rozšírené nastavenia siete WLAN.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Zobrazenie  v prípade dostupnosti siete WLAN — Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Nastavenie, ako často má prístroj vyhľadávať dostupnú sieť WLAN — Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a **Vyhľadávať sieť**.

Definovanie nastavení testu kapacity internetu — Vyberte položku **Test pripoj. k internetu** a nastavenie, či sa má test spúšťať automaticky alebo po potvrdení, prípadne sa nemá spúšťať vôbec. Po úspešnom teste pripojenia sa miesto pripojenia uloží do zoznamu cieľových internetových umiestnení.

Zobrazenie rozšírených nastavení — Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Neodporúča sa upravovať rozšírené nastavenia siete WLAN.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Prepojenie

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

1. Vyberte položku  **Miesto prístupu**.
2. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhladaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobraziť miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:

-  Miesta prístupu na internet
-  Miesta prístupu multimediálnych správ
-  Miesta prístupu WAP
-  Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:

-  Chránené miesto prístupu
-  Miesto prístupu paketových dát
-  Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Vytvorenie novej skupiny miest prístupu — Vyberte položku **Voľby** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu — Vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**.

Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny — Vyberte skupinu, prejdite na miesto, ktoré chcete skopírovať, a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do iného cieľa**.

Zmena priority miesta prístupu v skupine — Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu paketových dát — Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo posilať vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posilať zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Nastavenia miesta prístupu siete WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) — Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Prepojenie

- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.
- **Domovská stránka** — Zadať webovú adresu úvodnej stránky.
- **Použiť miesto prístupu** — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie aktívnych dátových spojení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojení**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia vaše dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

 pripojenia siete WLAN

Ukončenie spojenia — Vyberte položku **Volby** > **Odpojiť**.

Ukončenie všetkých otvorených spojení — Vyberte položku **Volby** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie detailov spojenia — Vyberte položku **Volby** > **Detaily**.

Synchronizácia

 Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, záložky prehliadača a kontakty s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu — Vyberte položku **Volby** > **Nový synchronizač. profil**.

Definovanie funkcií, ktoré obsahuje synchronizačný profil — Výberom synchronizovanej položky ju môžete pridať do profilu alebo vynechať.

Spravovanie synchronizačných profilov — Vyberte položku **Volby** a požadovanú možnosť.

Synchronizácia dát — Vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), basic imaging (základné snímanie obrazu), device identification (identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic access (základný prístup), generic audio/video distribution (základná distribúcia audio/videa), generic object exchange (základná

výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu), serial port (sériový port), a SIM access (prístup na kartu SIM). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Aktivujte pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.** Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Prepojenie

- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrýť**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak prístroj pripojíte napríklad ku kompatibilnému headsetu, súbory môžete prenášať aj do ďalšieho kompatibilného zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Prejdite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:

 počítač

 telefón

 audiozariadenie alebo videozariadenie

 iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, na hlavnom displeji zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslíc) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaký prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobca. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Prípojenie** > **Bluetooth**.

1. Otvorte kartu Párové zariadenia.
2. Vyberte položku **Vol'by** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
3. Vyberte požadované zariadenie.
4. V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

Prípojenie príslušenstva po spárovaní — Vyberte položku **Vol'by** > **Prípojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

Nastavenie autorizácie zariadenia — Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

Zrušenie spárovania s iným zariadením — Vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Zrušenie všetkých spárovaní — Vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a prístroj sa vás pýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Prijaté dáta sa automaticky uložia v pamäti zariadenia. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Môžete zablokovat' zariadenia, aby nemohli nadviazať pripojenie Bluetooth s vašim prístrojom.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Prípojenie** > **Bluetooth**.

Blokovanie zariadenia — Na karte Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovat', a vyberte položku **Vol'by** > **Zablokovať**.

Odblokovanie zariadenia — Na karte Blokované zariadenia prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Odblokovanie všetkých zablokovaných zariadení — Vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovat' všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, zariadenie sa pridá do zoznamu zablokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
2. V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
3. V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volat' môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.

Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM — Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Prenos dát pomocou kábla USB




Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **USB**.

Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla — Vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Ovi Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

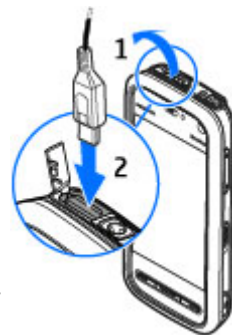

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú

komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim Ovi Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.**.

Ak chcete nastaviť čas online dátového prenosu, vyberte položku **Dátový prenos**. Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktivne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**,

Zdieľanie online

prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.

- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

15. Zdieľanie online

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

- **Vysokorýchľ. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať ďalej**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotostnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

16. Aplikácia Videocentrum

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo pripojenia k sieti WLAN. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Galéria** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaše zariadenie môže mať preddefinované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo si účtovať poplatok. Informácie o cenách získate priamo od služby alebo od poskytovateľa služieb.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipov

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Volby** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Volby** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní

videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Volby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehľ.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Volby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu

obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadať hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradiť videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazuje len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.

Internet

2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové**

pripojenie. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

17. Internet

0 webovom prehliadači



Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Navštívte svoje obľúbené webové stránky a zistite, čo je nové. Webový prehliadač v telefóne môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť na internet pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku — Vyberte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a vyberte .



Tip: Ak chcete vyhľadávať na internete, vyberte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a vyberte odkaz pod panelom s webovou adresou.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu — Položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo odtiahnite.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte — Vyberte ikonu



>  > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** >

Vyrovňavaciu pamäť.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Počas prehliadania vyberte  > .

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania — Vyberte položku  >  a príslušnú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje na webových stránkach sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvolte položku  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja — V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja — V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť** > **Automatic. aktualizácie**.

18. Vyhľadávanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

19. Ovi Obchod

O Obchode Ovi



Pomocou aplikácie Ovi Obchod môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

alebo účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa sieťových služieb. Aplikácia Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

20. Iné aplikácie

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Čas** — Nastavte čas.
- **Dátum** — Nastavte dátum.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavenie nového budenia

1. Vyberte položku **Nové budenie**.
2. Nastavte čas budenia.
3. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
4. Vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie budení — Vyberte položku **Budenia**. Symbol  označuje aktívne budenie. Symbol  označuje opakované budenie.

Odstránenie budenia — Vyberte položku **Budenia**, prejdite na požadované budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Zastavenie budenia — Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Nastavenie odkladu budenia — Vyberte položku **Odlož**.

Definovanie času odkladu budenia — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Zmena tónu budíka — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Pomocou svetových hodín môžete zobraziť aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Zobrazenie času — Vyberte položku **Svetové hodiny**.

Pridanie lokalít do zoznamu — Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Nastavenie vašej aktuálnej polohy — Prejdite na lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** > **Deň, Týždeň** alebo **Úloha**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Vyhľadanie súboru — Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadať hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek — Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Zorad'ovanie súborov — Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete naformátovať a vymazať tak z nej všetky dáta, prípadne môžete nastaviť heslo na ochranu dát na pamäťovej karte.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Informácie z pamäte prístroja sa odporúča pravidelne zálohovať na pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.

Zálohovanie dát z pamäte prístroja na pamäťovú kartu — Vyberte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef..**

Obnova dát z pamäteovej karty do pamäte prístroja — Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť z pamäť. karty**.

Prístroj môžete tiež pripojiť ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť aplikáciu z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazíť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Správca aplikácií**.

Inštalčné súbory sa nachádzajú v zložke Inštalčné súb. a nainštalované aplikácie v zložke Inštalované apl..

Ikonky označujú nasledujúce položky:

 aplikácia SIS alebo SISX

 aplikácia Java

 aplikácia widget

 aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Pred inštaláciou aplikácie skontrolujte nasledujúce položky:

Iné aplikácie

- Pozrite si typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie. Vyberte položku **Voľby** > **Ukázať detaily**.
- Pozrite si údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie. Vyberte položku **Detaily** > **Certifikáty** > **Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Inštalácia aplikácie

1. V aplikácii Správca aplikácií vyhl'adajte v zložke Inštalačné súbory príslušný inštalačný súbor, prípadne ho vyhl'adajte v aplikácii Správca súborov alebo v zložke Prijaté v aplikácii Správy.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete inštalovať, a potom položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho

podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Otvorenie nainštalovanej aplikácie — Vyberte aplikáciu v príslušnom menu. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Zobrazenie informácií o tom, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené — Vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu so schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Nainštalované aplikácie môžete odstraňovať, napríklad aby ste zvýšili množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**.

1. Vyberte položku **Správca aplikácií**.
2. Vyberte položku **Inštalované apl.** > **Voľby** > **Odinštalovať**.
3. Vyberte položku **Áno**.

Ak odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete pôvodný softvérový balík alebo úplnú zálohu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené týmto softvérom.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k nainštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Povoľte alebo zakážte inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

Aktualizácia softvéru pomocou prístroja

Môžete zistiť, či sú pre prístroj dostupné aktualizácie, a načítať ich do prístroja (služba siete).

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Správca zariadenia** a možnosť **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
-  **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.

Iné aplikácie

-  **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Prehratie videoklipu — Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov — V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete pridať videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Prehrávanie obsahu online je služba siete. Vyberte položku **Odk. na stream.** a požadovaný odkaz. Odkaz na streaming tiež môžete prijať v textovej či multimediálnej správe alebo ho otvoriť na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkazy typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá aj súbor typu RAM.

Nahrávač



Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu — Vyberte položku .

Ukončenie nahrávania zvukového klipu — Vyberte položku .

Počúvanie zvukových klipov — Vyberte položku .

Odoslanie zvukového klipu v správe — Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Nahratie telefonického rozhovoru — Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Napísanie poznámky

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.
2. Vyberte položku **Vol'by** > **Nová poznámka**.
3. Zadaťte text do poľa poznámok.
4. Vyberte položku .

Výpočty

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.
2. Zadaťte prvé číslo výpočtu.
3. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
4. Zadaťte druhé číslo výpočtu.
5. Vyberte položku **=**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Prevody**.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Slovník**.
2. Zadaťte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
3. Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

21. Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Zadajte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadajte aktuálny dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.
- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.
- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne

automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímač osvetlenia** — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Uvítanie alebo logo** — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobraziť poznámka alebo snímka.

- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povelý

Zariadenie môžete ovládať pomocou zdokonalených hlasových povelov.

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií alebo profilov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volat'.

Ak chcete použiť niektorý zo zdokonalených hlasových povelov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volat' a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povelý**.

Ak chcete upraviť hlasový povel, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete odstrániť hlasový povel, ktorý ste pridali manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť hlasový povel**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — Zapnite alebo vypnite syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové voľby a povelý v nastavenom jazyku prístroja.

- **Hlasitosť prehrávania** — Upravte hlasitosť prehrávania hlasových povelov.
- **Citlivosť rozpoznávania** — Nastavte náročnosť pre rozpoznanie prehovor syntetizátorom. Ak je citlivosť nastavená na príliš vysokú, syntetizátor nemusí akceptovať povelý z dôvodu hluku pozadia.
- **Overenie povelu** — Vyberte, či má byť vyslovený povel akceptovaný manuálne, hlasom alebo automaticky.
- **Obnoviť úpravy hlasu** — Vynulujte funkciu rozpoznávania konkrétneho hlasu, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Nastavenia

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia televízneho výstupu

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho pripojenia, vyberte položku **TV výstup** a jednu z týchto možností:

- **Predvolený profil** — nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení videokábla Nokia do prístroja.
- **Veľkosť TV obrazovky** — vyberte príslušný televízny formát: **Normálna** alebo **Širokouhlá** pre širokouhlé obrazovky.
- **TV systém** — vyberte systém analógového videosignálu kompatibilný s televíznym prijímačom.
- **Filter blikania** — ak chcete zlepšiť kvalitu obrazu uvádzaného na obrazovke televízneho prijímača, vyberte položku **Zapnutý**. Filter nemusí znížiť blikanie obrazu na všetkých televíznych obrazovkách.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar.**

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.



Výstraha:

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód a PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávajte v tajnosti, oddelene od prístroja.
- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po

uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

- **Blokovat' pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.

Nastavenia

- **Certifikáty dôver. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnomu serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby > Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav.**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k

obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Svetlá upozornení**.

Nastavenia

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**. Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**. Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

- **Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, môžete vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí namiesto nich.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Prijem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

1. Vyberte položku **Hovory** > **Všetky hovory**.
2. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
3. Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
4. Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

22. Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete

Ak niečo nefunguje

kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Vyberte a podržte ikonu aplikácie a vyberte položku **Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné

podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával alebo menej často vyhľadával dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.
2. Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte čas na možnosť **Vyhľadávať siete**. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**.
3. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.
Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnem vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky

postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroj zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovat' displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovat', vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

OTÁZKA: Prečo sa mi počas inštalácie načítanej aplikácie zobrazuje chybové hlásenie Certifikát stratil platnosť alebo Certifikát ešte neplatí?

ODPOVEĎ: Ak sa napriek platnosti certifikátu zobrazuje chybové hlásenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát**

ešte neplatí, skontrolujte, či je aktuálny dátum a čas vo vašom prístroji správny. Pravdepodobne ste nenastavili dátum a čas pri prvom spustení prístroja alebo sa sieť mobilného telefónu nepodarilo aktualizovať tieto nastavenia vo vašom prístroji. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..** Obnovte pôvodné nastavenia a po reštartovaní prístroja nastavte správny dátum a čas.

23. Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia

Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a opätovné použitie spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie



platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo. O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8, AC-5. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže

líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

skrátíť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajú, neotvárajte, nedrvté, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a

nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu

teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobku, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o vplyve produktov na životné prostredie a o recyklácii produktov Nokia nájdete na stránkach: www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke nokia.mobi/werecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávať ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.

- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte

ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripíše na volanie.
3. Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla .

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

4. Zadáajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblasti.

5. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon

ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,01 W/kg .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

A-GPS (asistované GPS) 63
ak niečo nefunguje 107
aktualizácie 97
aktualizácie softvéru 97
aktualizácie zariadenia 102
antény 23, 64
aplikácia Pomocník 17
aplikácie 95, 96
aplikácie Java 95
aplikácie operačného systému
Symbian 95
asistované GPS (A-GPS) 63

B

batéria
šetrenie energie 18
bezdrôtová sieť LAN 75
bezpečnosť
certifikáty 103
bezpečnostný kód 17
blogy 91
blokovací kód 17
blokovanie
na diaľku 26
zariadenie 83
blokovanie hovorov 107
blokovanie klávesnice 13

blokovanie tlačidiel 13
Bluetooth 81, 82, 83, 84
budík 93

C

certifikáty 103

Č

čakajúci hovor 29
Číslo IMEI 17

D

dátové spojenia 80
aktualizácie zariadenia 102
Bluetooth 81
spojenia s počítačom 84
synchronizácia 80
dátum a čas 100
denník hovorov 34, 35
denníky 34, 35
diaľkové blokovanie 26
dotyková plocha 14
dotykové pero 13
dotykový displej 26, 37

E

e-mail 46
načítanie 45

nastavenia 45
prílohy 45
schránka 45, 49
vymazanie 46
e-mailové správy 45

F

fotoaparát 60
blesk 60
indikátory 58
informácie o polohe 61
odosielanie snímok 60
priradovanie snímok kontaktom 60
režim fotosnímania 59
režim videa 62
scény 60
sekvenčný režim 61
snímanie 63
zachytávanie snímok 59
fotografie

Pozrite si *fotoaparát*

Foto-Video

indikátory 62

G

galéria 55
prezeranie 55
usporiadanie 55
Galéria 56

Register

GPS 64

požiadavky na určenie polohy 65
GPS (globálny pozičný systém) 63

H

headset 25

hlasová voľba 29

hlasové aplikácie 101

hlasové hovory

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 29, 101

hodiny 93

hovory 26

konferenčný hovor 28

možnosti 27

nastavenia 106, 107

obmedzenie 41

opakovanie voľby 106

prijatie 28

trvanie 34

ukončenie 29

videohovory 30

zrušenie 28

Hudobný obchod Nokia 53

I

indikátory 44

indikátory a ikony 20

Informácie o podpore produktov

Nokia 16

informácie o polohe 63

informácie o určení polohy 63, 66

inštalovanie aplikácií 95

internet

Pozrite si *webový prehliadač*

K

káblové spojenie 84

káblové spojenie USB 84

kalendár 94

panel s nástrojmi 94

kalkulačka 99

karta SIM 25, 41

správy 47

vloženie 11

kódy PIN 17

kódy PUK 17

konferenčné hovory 28

konfigurácia televízora 102

kontakty 24, 39, 41

hlasová voľba 39

kopírovanie 20, 41

predvolené 40

pridávanie 39

spravovanie 39

synchronizácia 80

tóny zvonenia 40

ukladanie 39

úprava 39

kopírovanie obsahu 20

L

licencie 105

lišta Média 16

M

Mail for Exchange 46

Mapy 66

dopravné informácie 72

hlasové navádzanie 71

chôdza 73

načítavanie máp 68

navigácia 71

Obľúbené 71

organizovanie miest 71

organizovanie trás 71

plánovanie trás 73

posielanie miest 71

prehliadanie 67

prvky displeja 67, 72

trasy pre vodičov 71

ukladanie miest 70

ukladanie trás 70

určenie polohy 68

vyhľadávanie lokalít 69

zmena zobrazení 68

zobrazenie detailov lokality 70

média

prehrávač hudby 50

RealPlayer 97

mediálne tlačidlo 16

menu 14

miesta prístupu 77, 78, 79
 miesta prístupu na internet (IAP) 77
 mikrofón a reproduktor 23
 MMS (služba multimediálnych správ) 43, 44, 48
 multimediálne správy 43, 44, 48

N

načítanie
 podcasty 54
 nahrávač 98
 na odoslanie 42
 nastavenia 58, 100, 101
 aplikácie 102
 Bluetooth 81
 certifikáty 103
 dátum a čas 100
 displej 100
 hovory 106, 107
 jazyk 100
 miesta prístupu 77, 78, 79
 paketové dáta 85
 podcasting 53
 riadenie názvu miesta prístupu 85
 sieť 75
 SIP 85
 správca aplikácií 97
 správy 48
 televízny výstup 102
 určenie polohy 66
 Videocentrum 90

WLAN 77, 79
 nastavenia aplikácií 102
 nastavenia displeja 24, 100
 nastavenia jazyka 100
 nastavenia nahrávania
 v kamere 58
 nastavenia servera proxy 79
 nastavenia siete 75
 nastavenia snímača 24
 nastavenia snímania
 v aplikácii Foto-Video 58
 nastavenia týždňa
 upozornenie v kalendári 94
 navigačné nástroje 63
 Nokia Ovi Player 52

O

Obchod Ovi 92
 obrázky 56
 kopírovanie 20
 odmietanie hovorov
 Pozrite si *rušenie hovorov*
 ochrana autorských práv 105
 ochranný modul 105
 orientačné body 65
 osobné certifikáty 103
 Ovi Obchod 92
 ovládanie hlasitosti 23

P

paketové dátové spojenie 34, 79
 nastavenia 85
 pamäť
 zmazanie 19
 pamäťová karta 94
 párovanie zariadení 82
 pevný zoznam 41
 podcasting 52, 53, 54
 podpora 16
 podpora aplikácie Java JME 95
 podsvietenie hlásenia 105
 poslané správy 42
 posledné hovory 34
 pôvodné nastavenia
 obnovenie 105
 poznámky 99
 prediktívne písanie textu 38
 prehliadač
 Pozrite si *webový prehliadač*
 prehrávač hudby 50
 zoznamy skladieb 51
 prenášanie hudby 52
 prenos mediálnych súborov 86
 prenos obsahu 20
 prepínač blokovania 13
 Prepínanie telefónu 20
 prezentácie, multimediálne 44
 prijatá, správa 44
 prijaté, správy 44
 prijímanie hovorov 28

Register

prílohy 44
pripojenie 80
príslušenstvo 101
prístupové kódy 17
profil off-line 24
profily 50
obmedzenia profilu off-line 24

R

rádio
počúvanie 54
stanice 55
RealPlayer 97, 98
recyklácia 110
reproduktor 23
režim vzdialenej karty SIM 84
režimy snímania
fotoaparát 60
roaming 75
rušenie hovorov 28
rýchla voľba 29

S

samospúšť, fotoaparát 61
scény
snímka a videoklip 60
servisné príkazy 47
servisné správy 44
schránka
e-mail 45
hlasová 28

SIP 85
skladby 50
slovník 99
SMS (služba krátkych textových správ) 43
snímač objektov 26
softvérové aplikácie 95
spojenia s počítačom 84
Pozrite si aj *dátové spojenia*
správa digitálnych práv (DRM) 105
správa súborov 94, 95
správca aplikácií 95
správca súborov 94
spravodajské zdroje 91
správy 44
e-mail 45
hlasová 28
multimediálne 44
nastavenia 48
zložky pre správy 42
správy celulárneho vysielania 47
streaming 97, 98
svetové hodiny 93
synchronizácia 80
systém GPS (Global Positioning System) 63, 66

Š

šnúrka na zápästie 26

T

témy 49
textové správy
nastavenia 48
posielanie 43
Správy SIM 47
typy na ochranu životného prostredia 110
tlačidlá 10
tlmenie prichádzajúcich hovorov 28
trvanie hovorov 34
TV výstup 56

U

upozornenie
záznam v kalendári 94
Uvítanie 20
užitočné informácie 17

V

video
zdieľané 32, 33
zobrazenie 56
videocentrum
moje videoklipy 89
načítanie 88
videoupútavky 89
zobrazenie 88
Videocentrum 87
prenášanie videoklipov 89

videohovory 30, 31

odmietanie 31

prijímanie 31

videoklipy 63

kopírovanie 20

prehrávanie 98

zdieľané 32

virtuálna klávesnica 37

vkladanie textu 38

všeobecné informácie 17

vybratie karty SIM 25

vyhládávanie 92

vyrovnávací pamäť 91

vzdialená schránka 45

W

webové kanály 91

webový prehliadač 90

prezeranie stránok 91

vyrovnávací pamäť 91

záložky 91

WLAN (bezdrôtová lokálna

sieť) 75, 77, 79

Z

zabezpečenie karty SIM 103

zálohovanie dát 95

zálohovanie pamäte zariadenia 94

záložky 91

záznam

videoklipov 62

zdieľané video 32

zdieľanie mediálnych súborov

online 86

zdieľanie on-line 86

aktivácia služieb 86

kontá 86

predplatenie 86

uverejňovanie 87

vytváranie príspevkov 87

zdroje, spravodajské 91

zvukové správy 43