

Посібник користувача Nokia 5800 XpressMusic

Видання 7.1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434



NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-356 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care та XpressMusic є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність компанії Nokia, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 5800d-1

/Видання 7.1 UK

Зміст

Техніка безпеки.....	8
Інформація про пристрій.....	8
Послуги мережі.....	9

1. Початок роботи.....10

Клавіші та частини.....	10
Вставляння SIM-картки.....	11
Встановлення акумулятора	11
Заряджання акумулятора.....	12
Увімкнення пристрою.....	13
Перо.....	13
Блокування клавіш та сенсорного екрана.....	13
Стартовий екран.....	13
Доступ до меню.....	14
Дії з сенсорним екраном.....	14
Мультимедійна клавіша.....	16
Змінення тону дзвінка.....	16
Підтримка.....	16
Запуск «Ovi».....	17

2. Пошук довідки.....17

Вбудована довідка.....	17
Установки.....	17
Коди доступу.....	18
Збільшення тривалості роботи акумулятора.....	18
Збільшення обсягу доступної пам'яті.....	19

3. Ваш пристрій.....20

Привітання.....	20
-----------------	----

Копіювання контактів або фотографій зі старого пристрою.....	20
Індикатори дисплея.....	21
Картка пам'яті.....	22
Регулювання гучності та гучномовця.....	23
Комбінації клавіш.....	23
Розташування антени.....	24
Панель контактів.....	24
Режим офлайн.....	25
Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї.....	25
Гарнітура.....	26
Виймання SIM-картки.....	26
Приєднання наручного ремінця.....	27
Дистанційне блокування.....	27

4. Здійснення дзвінків.....27

Сенсорний екран під час дзвінків.....	27
Здійснення голосового дзвінка	27
Під час дзвінка.....	28
Голосова скринька	29
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	29
Здійснення конференц-дзвінків.....	29
Швидкий набір телефонного номера	30
Дзвінок на очікуванні.....	30
Голосовий набір.....	31
Здійснення відеодзвінка.....	31
Під час відеодзвінка.....	32
Відповідь або відхилення відеодзвінків.....	33

Обмін відео.....	33
Журнал	35
5. Введення тексту.....	37
Екранна клавіатура.....	37
Написання від руки.....	38
Літерно-цифрова клавіатура.....	38
Установки сенсорного введення.....	40
6. Контакти (телефонна книга).....	41
Збереження і редагування імен та номерів.....	41
Панель інструментів "Контакти".....	41
Управління іменами та номерами.....	41
Визначення стандартних номерів і адрес.....	42
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів.....	42
Копіювання списку контактів.....	43
Послуги SIM.....	43
7. Обмін повідомленнями.....	44
Головне вікно повідомлень.....	44
Створення та надсилення повідомлень.....	45
Папка вхідних повідомлень.....	46
Настроювання електронної пошти.....	47
Поштова скринька.....	47
Програма "Mail for Exchange".....	49
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	50
Повідомлення стільникової трансляції.....	50
Сервісні команди.....	50
Установки обміну повідомленнями.....	51

8. Персоналізація пристрою.....	53
Змінення вигляду пристрою.....	53
Режими	53
9. Папка "Музика".....	53
Музичний плеєр.....	53
Музичний магазин Nokia.....	56
Інтернет-мовлення Nokia.....	57
Радіо.....	58
10. Галерея.....	59
Перегляд та впорядкування файлів.....	59
Перегляд зображень і відеокліпів.....	59
Упорядкування зображень та відеозаписів.....	60
Режим ТВ-виходу.....	60
11. Камера.....	61
Активация камери.....	61
Фотографування.....	61
Записування відео.....	66
12. Позиціонування (GPS).....	67
Про GPS.....	67
Допоміжна GPS (A-GPS).....	68
Правильно тримайте пристрій.....	68
Поради щодо створення з'єднання GPS.....	68
Запити про місцезнаходження.....	69
Орієнтири	69
GPS-дані	70
Установки позиціонування.....	70

13. Карти.....	71
Огляд програми «Карти».....	71
Перегляд розташування та карти.....	71
Вікно карти.....	72
Змінення вигляду карти.....	72
Завантаження й оновлення карт.....	73
Про методи позиціонування.....	73
Пошук розташування.....	74
Перегляд деталей розташування.....	75
Збереження місць і маршрутів.....	75
Перегляд і впорядкування місць або маршрутів.....	75
Надсилання місць друзям.....	76
Отримання голосових інструкцій.....	76
Навігація автомобілем до пункту призначення.....	77
Вікно навігації.....	77
Отримання інформації про дорожній рух і безпеку.....	77
Навігація пішки до пункту призначення.....	78
Планування маршруту.....	78
14. З'єднання.....	80
З'єднання передачі даних та точки доступу.....	80
Установки мережі.....	80
WLAN	81
Точки доступу.....	83
Перегляд активних з'єднань даних.....	86
Синхронізація.....	86
З'єднання Bluetooth.....	86
Передача даних за допомогою USB-кабелю.....	90
З'єднання з ПК.....	90
Адміністративні установки.....	91

15. Обмін в Інтернеті.....	92
Обмін в Інтернеті.....	92
Передплата послуг.....	92
Керування своїми обліковими записами.....	93
Створення публікації.....	93
Публікація файлів з папки «Галерея»	93

16. Відеоцентр Nokia.....	93
Перегляд та завантаження відеокліпів.....	94
Канали відео.....	95
Мої відео.....	95
Передача відеокліпів з ПК.....	96
Установки відеоцентра.....	96

17. Інтернет.....	97
Про веб-браузер.....	97
Перегляд веб-сторінок.....	97
Додавання закладки.....	97
Підписка на веб-канал.....	97

18. Пошук.....	98
Про "Пошук".....	98
Початок пошуку.....	98

19. Магазин Ovi.....	99
Інформація про магазин Ovi.....	99

20. Інші програми.....	99
Годинник.....	99
Календар.....	100
Менеджер файлів.....	100

Менеджер програм.....	101
Оновлення програмного забезпечення за допомогою пристрою.....	104
RealPlayer.....	104
Диктофон.....	105
Створення нотатки.....	105
Здійснення обчислення.....	105
Конвертер.....	105
Словник.....	106
21. Установки	106
Установки телефону.....	106
Установки дзвінків.....	113
22. Пошук та усунення несправностей.....	114
23. Охорона довкілля.....	118
Збереження енергії.....	118
Утилізація.....	118
Інформація щодо виробу та техніки безпеки.....	118
Показчик.....	126

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі стандартів GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 900, 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері

потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.


Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

1. Початок роботи

Клавіші та частини

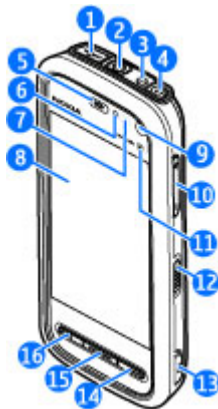

- 1 — Гніздо мікро-USB
- 2 — Гніздо Nokia AV (3,5 мм) для підключення сумісних гарнітур, навушників та з'єднувачів ТБ-виходу
- 3 — Гніздо для приєднання зарядного пристрою
- 4 — Кнопка живлення
- 5 — Динамік
- 6 — Сенсор освітлення
- 7 — Сенсор відстані

- 8 — Сенсорний дисплей
- 9 — Додаткова камера
- 10 — Клавіша гучності та масштабування
- 11 — Мультимедійна клавіша
- 12 — Перемикач блокування екрана та клавіш
- 13 — Клавіша зйомки
- 14 — Клавіша завершення
- 15 — Клавіша меню
- 16 — Клавіша дзвінка



- 17 — Перо
- 18 — Об'єтив камери
- 19 — Спалах камери
- 20 — Гучномовці
- 21 — Кришка гнізда SIM-картки

- 22 — Кришка гнізда картки пам'яті
- 23 — Отвір для кріплення наручного ремінця
- 24 — Мікрофон

Під час тривалої роботи наприклад активний відеодзвінок та високошвидкісне з'єднання для передавання даних пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Не закривайте область над сенсорним екраном, наприклад захисною плівкою або стрічкою.




Вставлення SIM-картки

 **Важливо:** Щоб запобігти пошкодженню SIM-карти, перед вставленням або вийманням карти завжди виймайте акумулятор.

SIM-картка вже може бути вставлена у пристрій. Якщо вона не вставлена, виконайте такі дії:

Початок роботи

1. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.
2. Вставте SIM-картку в отвір.
Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернена вгору, а скошений кут картки повернений у напрямку пристрою. Вставте картку.
3. Закрийте кришку гнізда SIM-картки. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

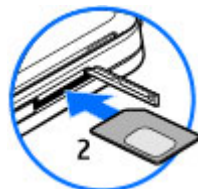

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі офлайн.

Встановлення акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Початок роботи

1. Зніміть задню панель, піднявши її від нижньої частини пристрою.
2. Вставте акумулятор.
3. Щоб встановити на місце панель, спочатку встановіть верхні фіксатори в отвори для них, а потім натискайте панель, доки вона не зафіксується.



Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

1. Увімкніть зарядний пристрій у настіну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.



3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.



Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

Увімкнення пристрою

1. Натисніть та потримайте кнопку живлення.
2. Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і виберіть **ОК**. Щоб видалити номер, виберіть **←**. Стандартно встановлено код блокування **12345**.
3. Виберіть своє місцезнаходження. Якщо випадково вибрано невірне місцезнаходження, виберіть **Назад**.
4. Введіть дату і час. Під час використання 12-годинного формату часу для переключення з ранкового часу (a.m.) на вечірній (p.m.), виберіть будь-яку цифру.



Перо

Деякі функції, такі як розпізнавання почерку, створені для використання за допомогою пера. Пера знаходиться в задній кришці пристрою.



Важливо:

Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпувався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Блокування клавіш та сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран та клавіші, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Коли сенсорний дисплей та клавіші заблоковані, сенсорний дисплей вимкнений, а клавіші неактивні.

Екран та клавіші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності. Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав..**

Стартовий екран

Стартовий екран — це початкова точка, де можна зібрати всі важливі контакти та ярлики до програм.

Інтерактивні елементи дисплея

Щоб відкрити програму годинника, торкніться годинника (1).


Щоб відкрити календар або змінити режими на стартовій сторінці, торкніться дати або назви режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання ($\rightleftharpoons$), переглянути список доступних бездротових мереж, якщо сканування WLAN увімкнене, або переглянути пропущені події, торкніться верхнього правого кута (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть  (4).

Щоб відкрити довідник "Контакти", виберіть  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

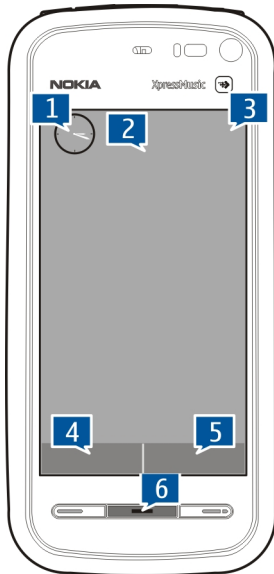

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів та додати контакти до стартового екрану, виберіть  > **Додати контакт на головний екран** на стартовому екрані та виконайте інструкції.

Змінення теми стартового екрана

Щоб змінити тему стартового екрана або ярлики, виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Головний екран**.

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, виберіть потрібний об'єкт.

Дії з сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка "Чернетки" у списку папок "Повідомлення".



Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

- Програми та папки в меню під час використання типу вікна у вигляді списку
- Файли у списку, наприклад зображення у вікні зображень та відео Галереї.

Якщо торкнутися файла або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Вибирання

В цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й "вибрати" їх. Якщо потрібно послідовно вибрати кілька об'єктів, тексти на дисплеї, які вибираються, виділяються стрілками.



Приклад: Щоб вибрати **Опції** > **Посібник користувача**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Посібник користувача**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте свій палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану.



Приклад: Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке проведення по екрану

Щоб скористатися швидким проведенням по екрану, швидко проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану.



Приклад: Під час перегляду зображення, щоб переглянути наступне або попереднє зображення, відповідно швидко проведіть пером по зображенню ліворуч або праворуч.



Розблокування екрану швидким проведенням по ньому

Щоб розблокувати екран, швидко проведіть по ньому. — Щоб розблокувати сенсорний екран без відповіді на дзвінок, проведіть справа наліво. Сигнал дзвінка вимкнеться автоматично. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Відповідь на дзвінок швидким проведенням по екрану — Щоб відповісти на вхідний дзвінок, швидко проведіть по екрану зліва направо.

Вимкнення сигналу швидким проведенням по екрану — Щоб вимкнути звуковий сигнал, швидко проведіть по екрану зліва направо. Щоб відкласти сигнал, швидко проведіть по екрану справа наліво.

Прокручування

Для прокручування вгору або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті зі списку та потягнувши його.



Приклад: Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вгору або вниз.



Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми або кнопки, розташуйте палець або перо на ній. Не всі піктограми та кнопки мають описи.

Підсвічення сенсорного екрана

Підсвічення сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності. Щоб увімкнути підсвічення екрана, торкніться його.

Якщо екран та клавіші заблоковані, підсвічення не увімкнеться, якщо торкнутися екрана. Щоб розблокувати екран та клавіші, пересуньте перемикач блокування клавіатури.

Мультимедійна клавіша

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, торкніться мультимедійної клавіші (⌂), щоб відкрити мультимедійну панель та вибрати програму.



Порада: Розташуйте палець або перо на піктограмі, щоб побачити назву програми.



Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support або в мобільному пристрої відвідайте веб-сайт nokia.mobi/support. Також можна

скористатися вбудованим посібником. Виберіть **Меню** > **Довідка**.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Відновлення заводських установок
- Оновлення програмного забезпечення пристрою

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного

обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

Запуск «Ovi»

Ovi дає Вам доступ до різних служб Nokia.

Презентацію і докладну інформацію див. на сайті www.ovi.com.

2. Пошук довідки

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Посібник користувача**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання до відповідних тем. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  відображає

посилання до відповідної теми довідки  відображає посилання до описуваної програми

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між текстом довідки та відкритою у фоновому режимі програмою. Для цього натисніть і потримайте клавішу меню та виберіть програму зі списку відкритих програм.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4-8 цифр)	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання, або необхідні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти пристрій для виведення запиту на введення PIN-коду під час його ввімкнення. Якщо коди не постачалися разом із SIM-карткою або Ви їх забули, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви введете неправильний код тричі поспіль, потрібно буде розблокувати код за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди необхідні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду. Якщо ці коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг.
номер IMEI (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих пристроїв у мережі. Номер також може бути використаний для блокування, наприклад, вкрадених пристроїв. Щоб переглянути номер IMEI, наберіть *#06# .

Код блокування (код захисту) (не менше 4 цифр або символів)	Цей код допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Пристрій може бути настроєний так, щоб з'являлося запрошення ввести вказаний Вами код блокування. Не повідомляйте нікому код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.
---	--

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть до уваги наступне:

- Акумулятор швидше розряджається, якщо ви користуєтесь функціями, які використовують з'єднання Bluetooth, або залишаєте такі функції працювати у фоновому режимі під час користування

іншими функціями. Вимикайте з'єднання Bluetooth, якщо воно не потрібне.

- Використовуючи функції, які використовують бездротову локальну мережу (WLAN), або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN на Вашому пристрої Nokia вимикається, якщо Ви не намагаєтеся з'єднатися, не з'єднані з точкою доступу або не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних** > **Коли доступно**, а покриття мережі пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.
- Програма Карти завантажує нові дані карти, коли Ви змінюєте своє місцезнаходження, внаслідок чого збільшується споживання енергії акумулятора. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристроєм доводиться постійно сканувати наявність мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.
Якщо в установках мережі режим мережі зазначений як подвійний, пристрій буде шукати мережу UMTS. Щоб

пристрій завжди використовував тільки мережу GSM, виберіть **Меню** > **Установки** і **Зв'язок** > **Мережа** > **Режим мережі** > **GSM**.

- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна змінити період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування, та настроїти світловий сенсор, який стежить за умовами освітлення і регулює яскравість дисплея. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки** або **Світловий сенсор**.
- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора. Щоб закрити програму, яка не використовується, натисніть і потримайте клавішу меню, виберіть і потримайте потрібну програму, а потім виберіть **Вихід**. Цю функцію підтримують не всі програми.

Збільшення обсягу доступної пам'яті

Потрібна додаткова пам'ять пристрою для нових програм і вмісту?

Перегляд доступного обсягу пам'яті для різних типів даних — Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті.

Ваш пристрій

Збільшення обсягу доступної пам'яті — Перенесіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний комп'ютер.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі дані:

- Повідомлення в папках у програмі «Повідомлення» та завантажені електронні листи в поштової скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація

3. Ваш пристрій

Привітання

Під час першого увімкнення пристрою відображається привітальна програма.

Щоб відкрити програму "Привітання" пізніше, виберіть **Меню > Програми > Привітання**.

Виберіть з наступного:

- **Майст. устан.** — Настроювання різних установок пристрою.
- **Передача** — Перенесення вмісту на зразок контактів та календарних записів із сумісного пристрою Nokia.
- **Електр. пошта** — Настроювання установок електронної пошти.

- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Галерея». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері.

Копіювання контактів або фотографій зі старого пристрою

Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного пристрою Nokia та швидко почати користуватися новим пристроєм? Скористайтеся програмою Перед. даних, щоб безкоштовно скопіювати контакти, календарні записи, фотографії та інший вміст у свій новий пристрій.

Виберіть **Меню > Програми > Привітання і Перед. даних**.

Якщо у старому пристрої Nokia немає програми Переданих, її буде надіслано з нового пристрою в повідомленні. Відкрийте повідомлення у старому пристрої та виконайте інструкції.



1. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між пристроями пару. Функція Bluetooth має бути ввімкнена.
2. Якщо інший пристрій вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.
3. Виберіть вміст і натисніть **OK**.

Індикатори дисплея

Г Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).

3G Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі).

✉ У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.

✉ Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.

🏠 У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.

🔊 У Вас є пропущені дзвінки.

🔇 Встановлено беззвучний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.

🕒 Режим з таймером активний.

🔑 Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

🕒 Увімкнено будильник.

2 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

➡ Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

🎧 До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.

📺 До пристрою приєднано сумісний кабель ТВ-виходу.

📠 До пристрою приєднано текстовий телефон.

D Активний дзвінок даних (послуга мережі).

📶 З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі). **📶** вказує, що з'єднання на утримуванні, а **📶** сповіщає, що з'єднання доступне.

Ваш пристрій

☎ З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі). ☎ вказує, що з'єднання на утримуванні, а ☎ сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує з'єднання EGPRS для передачі даних.

3G З'єднання пакетної передачі даних UMTS активне (послуга мережі). Піктограма 3G вказує, що з'єднання призупинено, а 3G – що з'єднання встановлюється.

📶 Ви настроїли пристрій на здійснення пошуку бездротових локальних мереж і така мережа доступна (послуга мережі).

🔒 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка використовує шифрування даних.

📶 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка не використовує шифрування даних.

🔗 Активовано зв'язок Bluetooth.

🔄 Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

🔌 Активне з'єднання USB.

🕒 Синхронізація триває.

📍 Система GPS активна.

Картка пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки пам'яті Картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.





Вставляння картки пам'яті

Картка пам'яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо вона не вставлена, виконайте такі дії:

1. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.



- Вставте сумісну картку пам'яті в отвір. Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута догори. Вставте картку. Буде чути клацання, коли картка стане на місце.
- Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

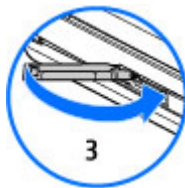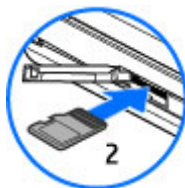

Виймання картки пам'яті

 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

- Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам..**
- Коли відобразиться **Вийняти картку пам'яті ? Деякі програми буде закрито.**, виберіть **Так**.

- Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті та натисніть "ОК"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
- Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

Регулювання гучності та гучномовця

Регулювання гучності телефонного дзвінка або аудіокліпа — Скористайтеся клавішами гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Використання гучномовця під час дзвінка — Виберіть **Увімкн. гучномов..**

Вимкнення гучномовця — Виберіть **Увімкнути трубку**.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.



Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню. Робота програм у

Ваш пристрій

фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **0**.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.


Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

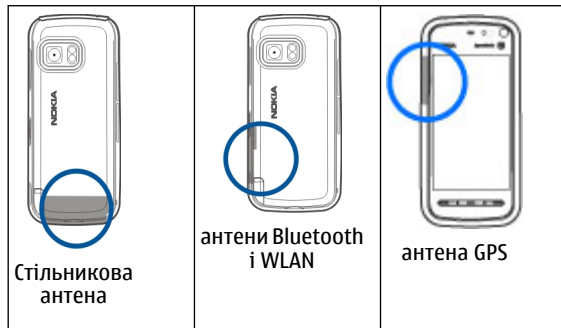

Панель контактів

Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Щоб зв'язатися з контактом, виберіть контакт, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  — Здійснення телефонного дзвінка.
-  — Надсилення повідомлення.
-  — Додавання каналу.
-  — Оновлення каналів.
-  — Змінення установок.

Щоб переглянути останній дзвінок та інші минулі події зв'язку з контактом, виберіть контакт. Щоб зателефонувати контакту, виберіть подію дзвінка. Щоб

переглянути деталі інших подій, виберіть потрібну подію зв'язку.

Щоб закрити вікно, виберіть **X**.

Режим офлайн

Режим "Офлайн" дає змогу використовувати телефон без підключення до бездротової стільникової мережі. Коли ввімкнено режим "Офлайн", пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Увімкнення режиму "Офлайн" — Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

У разі увімкнення режиму "Офлайн" з'єднання зі стільниковою мережею переривається. Пристрій не передаватиме та не отримуватиме жодних радіочастотних сигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення через стільникову мережу, вони будуть поміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо ввімкнено режим "Офлайн", все ще можна використовувати з'єднання з бездротовою локальною

мережею (WLAN), наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати сторінки в Інтернеті. Також у режимі "Офлайн" можна використовувати з'єднання Bluetooth. Дотримуйтеся відповідних вимог техніки безпеки під час установлення та використання з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) або з'єднання Bluetooth.

Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. сенсора**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сенсори** — Активувати сенсори.
- **Керув. повертанням** — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв.** та **Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.


Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.

 **Попередження:** У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

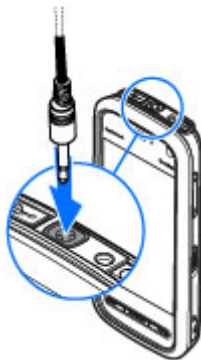

Виймання SIM-картки

1. Зніміть задню панель,



піднявши її від нижньої частини пристрою.

2. Вийміть акумулятор.
3. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки. Вставте кінчик пера в отвір під акумулятором та висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її в сторону. Витягніть SIM-картку.
4. Встановіть на місце акумулятор та задню панель.



Приєднання наручного ремінця



Порада:

Приєднайте перо у формі плектра до пристрою як наручний ремінець.



Дистанційне блокування

Можна заблокувати свій пристрій з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення. Також можна заблокувати картку пам'яті з іншого пристрою.

4. Здійснення дзвінків

Сенсорний екран під час дзвінків

Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового натиснення клавіш, сенсорний екран автоматично вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон до вуха.

Увімкнення віддаленого блокування

1. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Віддал. блок. телефону** > **Увімкнено**.
2. Введіть текст повідомлення (від 5 до 20 символів), підтвердьте його та введіть код блокування.

Віддалене блокування пристрою — Введіть установлене текстове повідомлення та надішліть його на свій пристрій. Щоб розблокувати пристрій, потрібен код блокування.

Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.



Здійснення голосового дзвінка

1. На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, і введіть номер телефону, включно з кодом регіону. Щоб видалити номер, виберіть **C**.

Здійснення дзвінків

Для міжнародних дзвінків двічі виберіть *, щоб відобразився символ «+» (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль на початку, якщо необхідно) і номер телефону.

2. Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.
Натискання клавіші закінчення завжди закінчує дзвінок, навіть якщо активна інша програма.

Здійснення дзвінка контакту

1. Виберіть **Меню** > **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного імені. Або введіть перші літери або символи імені в полі пошуку та перейдіть до потрібного імені.
3. Щоб зателефонувати контактові, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер зі списку та натисніть клавішу дзвінка.

Завершення дзвінка — Натисніть клавішу завершення.

Під час дзвінка

Вимкнення або ввімкнення мікрофона — Виберіть  або .

Утримання активного голосового дзвінка — Виберіть  або .

Увімкнення гучномовця — Виберіть . Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції** > **Увімкн. "вільні руки" BT**.

Переключення знову на трубку — Виберіть .

Завершення дзвінка — Виберіть .

Переключення між активним дзвінком і дзвінками на утриманні — Виберіть **Опції** > **Переключитися**.



Порада: Щоб поставити активний дзвінок на утримання, натисніть клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, поставлений на утримання, натисніть клавішу дзвінка ще раз.

Надсилання послідовності тональних сигналів DTMF

1. Виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**.
2. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів.
3. Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів.
4. Щоб надіслати тон, виберіть **ОК**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Завершення активного дзвінка та заміна його іншим вхідним дзвінком — Виберіть **Опції** > **Замінити**.

Завершення всіх дзвінків — Виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

За допомогою голосової скриньки (послуга мережі) можна прослухати отримані голосові повідомлення.

Дзвінок на голосову скриньку — На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, а потім виберіть і утримуйте 1.

Змінення телефонного номера голосової скриньки

1. Виберіть **Меню** > **Установки** і **Телефонування** > **Скринька дзв.**, скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.
2. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Відповідь на дзвінок — Натисніть клавішу дзвінка.

Вимкнення звуку вхідного дзвінка — Виберіть .

Відповідь на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано — Швидко проведіть по елементу **Відповісти** зліва направо.

Надсилання текстового повідомлення в разі відхилення дзвінка — Виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу

дзвінка. За допомогою повідомлення-відповіді можна проінформувати абонента про те, що Ви не можете відповісти на дзвінок.

Відхилення дзвінка — Натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв.** > **Голосові дзвінки** > **Якщо зайнято**, у випадку відхилення вхідного дзвінка цей дзвінок переадресовуватиметься.

Розблокування сенсорного екрана, не відповідаючи на дзвінок — Швидко проведіть по елементу **Розблокувати** справа наліво, а потім прийміть або відхиліть дзвінок.

Увімкнення функції текстового повідомлення про відхилення дзвінка — Виберіть **Меню** > **Установки** і **Телефонування** > **Дзвінок** > **Відхил. дзв. з повідомл.** > **Так**.

Створення стандартного текстового повідомлення про відхилення дзвінка — Виберіть **Меню** > **Установки** і **Телефонування** > **Дзвінок** > **Текст повідомлення**, а потім напишіть повідомлення.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.

Здійснення дзвінків

3. Коли отримано відповідь на новий дзвінок, для додавання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Додавання нового учасника до конференц-дзвінка — Зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Проведення приватної розмови з одним із учасників конференц-дзвінка — Виберіть . Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлено на утримування. Інші учасники продовжують конференц-дзвінок. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Виключення учасника з конференц-дзвінка — Виберіть  , перейдіть до учасника та виберіть .

Завершення активного конференц-дзвінка — Натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

За допомогою функції швидкого набору можна швидко зателефонувати друзям і рідним, якщо натиснути й утримувати одну клавішу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування**.

Активация швидкого набору — Виберіть **Дзвінок** > **Швидкий набір** > **Увімкн..**

Призначення номера телефону цифровій клавіші

1. Виберіть **Швидкий набір**.
2. Перейдіть до клавіші, якій потрібно призначити номер телефону, і виберіть **Опції** > **Признач..**
Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Здійснення дзвінка — На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, а потім виберіть і утримуйте цифру клавіші із призначеним номером.

Дзвінок на очікуванні

Функція очікування дзвінка (послуга мережі) дозволяє відповідати на дзвінки під час активного дзвінка.

Увімкнення функції очікування дзвінка — Виберіть **Меню** > **Установки** і **Телефонування** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

Відповідь на дзвінок, що очікує — Натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Переключення між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні — Виберіть **Опції** > **Переключитися**.

Об'єднання дзвінка на утримуванні й активного дзвінка — Виберіть **Опції** > **Перевести**. Ви від'єднаєтеся від дзвінків.

Завершення активного дзвінка — Натисніть клавішу завершення.

Завершення обох дзвінків — Виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Ваш пристрій автоматично створює голосові позначки для контактів.

Прослуховування голосової позначки, призначеної контакту

1. Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Деталі голос. позначки**.
2. Перейдіть до деталей контакту та виберіть **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

1. Щоб почати голосовий набір, на головному екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру із клавішею гарнітури, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб почати голосовий набір.

2. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Скасувати**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Здійснення відеодзвінка

Під час здійснення відеодзвінка (послуга мережі) можна переглядати двостороннє відео між Вами та абонентом у реальному часі. Відео в реальному часі, записане камерою, відображається абоненту відеодзвінка.

Щоб мати можливість здійснювати відеодзвінки, необхідно користуватися USIM-карткою або перебувати в межах покриття мережі 3G. Щоб отримати інформацію стосовно наявності, вартості та передплати послуг відеодзвінків, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом. Відеодзвінки не можна здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки, відеодзвінки або дзвінки даних.

Індикатори

Здійснення дзвінків

 Ви не отримуйте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Щоб надіслати натомість зображення, виберіть **Меню** > **Установки** і **Телефонування** > **Дзвінок** > **Зображення у відеодзв.**

Навіть якщо Ви вимкнули надсилання відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Щоб дізнатися про тарифи, зверніться до постачальника послуг.

1. На головному екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера, і введіть номер телефону.
2. Виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.

Другорядна камера на лицьовому боці пристрою стандартно використовується для відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

Відеодзвінок активний, якщо Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент може заборонити надсилання відео (вказується позначкою ) і Ви тільки почуєте голос абонента і, можливо, побачите зображення або сірий екран.

Завершення відеодзвінка — Натисніть клавішу завершення.

Під час відеодзвінка

Перегляд відео в реальному часі або отримання лише звуку від абонента — Виберіть  або .

Вимкнення або ввімкнення мікрофона — Виберіть  або .

Увімкнення гучномовця — Виберіть . Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції** > **Увімкн. "вільні руки" BT**.

Переключення знову на трубку — Виберіть .

Використання головної камери для надсилання відео — Виберіть **Опції** > **Викор. задню камеру**.

Переключення знову на додаткову камеру для надсилання відео — Виберіть **Опції** > **Вик. передню камеру**.

Створення знімка кадру відео, що надсилається — Виберіть **Опції** > **Надіслати стоп-кадр**. Надсилання відео призупиниться, а одержувач побачить знімок. Знімок не зберігається.

Збільшення масштабу зображення — Виберіть **Опції** > **Масштабування**.

Визначення якості відео — Виберіть **Опції** > **Налаштувати** > **Параметри відео** > **Звичайна якість**, **Чіткіші деталі** або **Більш плавне відео**.

Відповідь або відхилення відеодзвінків

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Відповідь на відеодзвінок — Натисніть клавішу дзвінка. Щоб почати передачу відео в реальному часі, виберіть **Так**.

Якщо не почати передачу відео, Ви зможете лише почути голос абонента. Замість відео відображатиметься сірий екран.

Початок передачі відео під час відеодзвінка — Виберіть **Опції** > **Увімкнути** > **Надсилання відео**.

Заміна сірого екрана фотографією, зробленою за допомогою камери — Виберіть **Меню** > **Установки і Телефонування** > **Дзвінок** > **Зображення у відеодзв..**

Відхилення відеодзвінка — Натисніть клавішу завершення.

Обмін відео

Використовуйте спільний перегляд відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи

відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму обміну відео вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання 3G. Можливість використовувати функцію обміну відео залежить від доступності мережі 3G. Щоб отримати додаткову інформацію про послугу, доступність мережі 3G і вартість послуги, зверніться до постачальника послуг.

Щоб мати змогу використовувати спільний перегляд відео, забезпечте наступне:

- Ваш має бути налаштований на з'єднання з абонентом.
- Має бути активним з'єднання 3G, і Ви маєте перебувати в зоні покриття мережі 3G. Якщо під час сеансу обміну відео вийти із зони покриття мережі 3G, обмін припиняється, а голосовий дзвінок продовжується.
- Відправник і одержувач повинні бути зареєстровані в мережі 3G. Якщо пристрій абонента, якому надіслане запрошення на сеанс обміну, перебуває за межами покриття мережі 3G або в ньому не встановлено

Здійснення дзвінків

програму обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримує запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не може прийняти запрошення.

Установки обміну відео

Щоб настроїти обмін відео, потрібні установки з'єднання з абонентом і з'єднання 3G.

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки профілю SIP свого пристрою перед використанням спільного перегляду відео. Установки SIP-режиму можна отримати від постачальника послуг і потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати установки чи надати список необхідних параметрів.

Додавання SIP-адреси до контакту

1. Виберіть **Меню** > **Контакти**.
2. Виберіть контакт або створіть новий.
3. Виберіть **Опції** > **Редагувати**.
4. Виберіть **Опції** > **Додати деталі** > **Обмін відео**.
5. Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для спільного перегляду відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом

країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Настроювання з'єднання 3G — Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі 3G.

Переконайтеся, що установки точки доступу для з'єднання 3G у пристрої настроєні правильно. Щоб отримати додаткову інформацію про установки, зверніться до постачальника послуг.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео**.

Обмін відео в реальному часі під час дзвінка

1. Виберіть **Відео в реальн. часі**.
2. Виберіть **Відеокліп** та виберіть відеокліп, яким потрібно обмінятися.

Для спільного перегляду відео може знадобитися конвертувати його у відповідний формат. Якщо пристрій сповіщає Вас про необхідність конвертації відеокліпу, виберіть **ОК**. Щоб мати змогу використовувати функції конвертування, у Вашому пристрої повинен бути встановлений редактор відео.

3. Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, збережених у списку контактів, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адресу або номер телефону одержувача не збережено, введіть адресу

або номер одержувача разом із кодом країни та виберіть **OK**, щоб надіслати запрошення. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу.

Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

 або  Вимкнення та ввімкнення мікрофона.

 або  Увімкнення або вимкнення гучномовця.

 або  Призупинення або відновлення обміну відео.

 Переключення в повноекранний режим (лише для одержувача).

Завершення сеансу обміну відео — Виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Збереження відео, яким Ви обмінювалися — Коли з'явиться запрошення, виберіть **Так**.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпа спробувати відкрити іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на стартовому екрані виберіть **Опції** > **Продовж.**

Прийняття запрошення на обмін відео

Якщо надходить запрошення на обмін відео, у повідомленні із запрошенням відображається ім'я або SIP-адреса відправника.

Якщо запрошення на обмін надсилається, коли Ви перебуваєте поза межами покриття мережі 3G, Ви не отримаєте запрошення.

Прийняття отриманого запрошення — Виберіть **Так**. Почнеться сеанс обміну.

Відхилення отриманого запрошення — Виберіть **Ні**. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Можна також натиснути клавішу завершення, щоб відхилити запрошення та завершити голосовий дзвінок.

Завершення сеансу обміну — Виберіть **Зупинити** або завершіть голосовий дзвінок. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Журнал

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристрою. Пристрій реєструє пропущені й отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Ви можете переглядати інформацію про останні дзвінки. Виберіть **Меню** > **Журнал** та **Недавні дзв.**

Перегляд пропущених, отриманих і здійснених дзвінків — Виберіть **Пропущені дзв.**, **Отримані дзв.** або **Набрані номери**.

Здійснення дзвінків



Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти у Контактах** — Збереження номера телефону зі списку останніх дзвінків до контактів.
- **Очистити список** — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.
- **Видалити** — Видалення події з вибраного списку.
- **Установки** — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Пакетні дані

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних.

Перевірка обсягу даних, надісланих або отриманих під час з'єднань пакетних даних — Виберіть **Лічильн. даних** > **Всі надісл. дані** або **Всі отрим. дані**.

Видалення надісланої та отриманої інформації — Виберіть **Лічильн. даних** > **Опції** > **Очистити лічильники**. Щоб видалити інформацію, потрібно ввести код блокування.

Тривалість дзвінків

Ви можете переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, здійснених і отриманих дзвінків, а також усіх дзвінків.

Виберіть **Меню** > **Журнал** та **Тривал. дзв..**

стеження за усіма подіями зв'язку

У загальному журналі можна переглядати інформацію про події зв'язку, такі як голосові дзвінки, текстові повідомлення або з'єднання даних і з'єднання WLAN, зареєстровані пристроєм.

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Відкриття загального журналу — Відкрийте вкладку загального журналу   . Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Перегляд деталей з'єднання пакетних даних — Перейдіть до події вхідного або вихідного з'єднання пакетних даних, позначеної за допомогою піктограми **GPS**, і виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Копіювання номера телефону з журналу — Виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**. Ви можете, наприклад, вставити номер телефону в текстове повідомлення.

Фільтрування журналу — Виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та виберіть потрібний фільтр.

Визначення тривалості журналу — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо вибрати

5. Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером. Розпізнавання почерку дозволяє вводити символи за допомогою пера наче ручкою безпосередньо на екран.

Торкніться будь-якого поля введення, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.

Пристрій може завершувати введення слів на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.

Екранна клавіатура


Екранну клавіатуру можна використовувати в альбомному режимі.

Щоб активувати екранну клавіатуру, виберіть  та **Повноекранна QWERTY**.

Під час використання екранної клавіатури в альбомному режимі та в повноекранному режимі клавіші можна вибирати пальцями.

Для отримання пояснення щодо кожної клавіші та її функції див. малюнок нижче.

Немає журналу, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків і звіти про доставку повідомлень буде видалено назавжди.

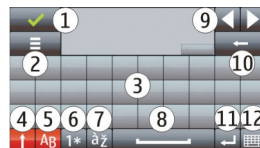

- 1 — Закрити – закриває вікно екранної клавіатури.
- 2 — Меню введення – відкриває меню опцій сенсорного введення для доступу до таких команд, як **Мова набору**.
- 3 — Екранна клавіатура
- 4 — Клавіші Shift і Caps Lock – щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру чи навпаки, виберіть клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі. Лінія під клавішею вказує на те, що активовано режим Caps Lock.
- 5 — Літери – введення літер.
- 6 — Цифри та символи – введення цифр і найчастіше використовуваних спеціальних символів.

Введення тексту

7 — Символи з наголосами – вибір мовних символів із наголосами.

8 — Пробіл – вставлення пробілу.

9 — Стрілки — переміщення курсора назад або вперед.

10 — Клавіша очищення – видалення попереднього введеного символу.

11 — Клавіша Enter – переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі адреси веб-браузера ця клавіша діє як кнопка «Перейти»).

12 — Режим введення – вибір потрібного режиму введення. Якщо вибрати об'єкт, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкривається.

Написання від руки

Щоб активувати режим рукописного введення, торкніться  та **Рукописний ввід**.


Записуйте чіткі, вертикальні символи в області введення тексту; залишайте пробіл між кожним символом.

Щоб пристрій відтворював ваш почерк, торкніться  й **Тренув. рукоп. вводу**.

Щоб ввести літери та цифри (стандартний режим), пишеть слова як звичайно. Щоб вибрати режим введення цифр, торкніться  на правій панелі області введення тексту.

Щоб ввести текст не латиницею, торкніться відповідної піктограми, якщо це доступно.

Щоб написати спеціальні символи, запишіть їх як звичайно. Також можна торкнутися  на правій панелі області введення тексту та вибрати потрібний символ з розкритої таблиці.

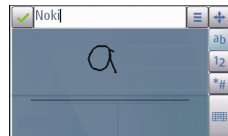


Щоб видалити символи або перемістити курсор назад, перейдіть назад (див. схему 1). Щоб вставити пробіл, перейдіть вперед (див. схему 2).



Літерно-цифрова клавіатура

Віртуальна клавіатура

Використовуйте віртуальну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким самим чином, як і за допомогою традиційної клавіатури з номерами на клавішах.

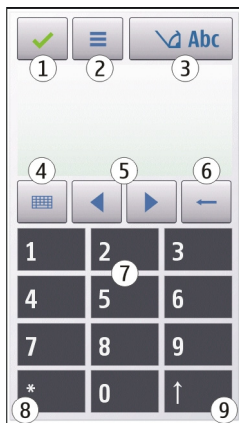

1 — Закрити — закриває вікно віртуальної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).

2 — Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.

3 — Індикатор введення тексту — відкриває спливаюче меню, в якому можна увімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.

4 — Режим введення — відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення

закриється, а вікно вибраного метода введення відкріється. Доступність режимів введення залежить від того, чи активовано режим автоматичного введення (установки сенсора).

5 — Клавіші зі стрілками — прокручування ліворуч або праворуч.

6 — Клавіша «Назад».

7 — Цифри

8 — Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.

9 — Shift — дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими інтелектуального введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавіш (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Для цифрової клавіші запрограмовано більше символів, ніж видно на ній.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемістіть курсор вперед, щоб завершити період таймауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пробіл, торкніться **0**. Щоб перемістити курсор в наступний рядок, тричі торкніться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Щоб ввести слово, у режимі інтелектуального введення тексту необхідно натиснути кожну клавішу один раз, щоб

Введення тексту

ввести потрібну літеру. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Режим інтелектуального введення тексту наявний не для всіх мов.

1. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, виберіть  > **Увімкнути вгадування**.
2. Введіть слово. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть **6** для «N», **6** для «o», **5** для «k», **4** для «i» та **2** для «a».

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

3. Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, доки не відобразиться правильне слово. Якщо слово відсутнє у словнику, виберіть **Ввести**, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, а потім виберіть **OK**.

Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть *, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть **OK**.

4. Щоб вставити розділовий знак, виберіть *.
5. Щоб вставити пробіл, виберіть **0**.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Вимкнути вгадування** або двічі швидко торкніться клавіші #. Також можна вибрати  > **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб настроїти установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

- **Тренув. рукописн. вводу** — Відкрити програму навчання розпізнавання почерку. Навчіть пристрій розпізнавати почерк краще. Ця послуга доступна не на всіх мовах.
- **Мова набору тексту** — Визначити, як будуть розпізнаватися особливі символи мови, введені вашим почерком, та як розміщуватимуться клавіші на екранній клавіатурі.
- **Швидкість написання** — Настроїти швидкість розпізнавання почерку.
- **Спрямовуюча лінія** — Показати або приховати направляючу лінію в області введення. Направляюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане. Ця опція може бути недоступною на деяких мовах.
- **Ширина лінії** — Змінити товщину тексту.

- **Колір написання** — Змінити колір тексту.

6. Контакти (телефонна книга)

В довіднику "Контакти" можна зберігати і оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додавати особистий тон дзвінка або мініатюру. Ви також можете створити групи контактів, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти багатьом одержувачам одночасно.

Щоб відкрити список контактів, на стартовому екрані виберіть .

Збереження і редагування імен та номерів

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Додавання нового контакту до списку контактів

1. Виберіть .
2. Виберіть поле, щоб ввести інформацію. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть потрібні поля та виберіть **Готово**.

Редагування контактів — Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Здійснення дзвінка контакту — Перейдіть до контакту та виберіть .

Надсилання повідомлення контакту — Перейдіть до контакту та виберіть .

Створення нового контакту — Виберіть .

Управління іменами та номерами

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Видалення контактів — Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Видалити**. Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Копіювання контактів — Виберіть контакт, виберіть **Опції** > **Копіювати**, а потім виберіть потрібне розташування.

Додавання контактів до обраного — Торкніться контакту й утримуйте його, а потім виберіть **Дод. до обраного**.

Контакти (телефонна книга)

Прослуховування голосової позначки, призначеної контакту — Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Визначення стандартних номерів і адрес

Якщо контакт має кілька номерів або адрес, завдяки стандартному номеру або адресі Ви легко зможете зателефонувати або надіслати повідомлення контакту. Стандартний номер також використовується для голосового набору номера.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти**.
2. Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.
5. Щоб вийти з вікна стандартних установок і зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Ви можете визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, а також зображення та текст дзвінка для контакту. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком і Ваш пристрій може його розпізнати).

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Додавання додаткових полів у вікно деталей контакту — Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Опції** > **Додати деталі**.

Призначення тону дзвінка для контакту або групи контактів — Виберіть контакт або групу контактів, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Видалення тону дзвінка для контакту — Виберіть опцію **Стандартний тон** у списку тонів дзвінка.

Додавання зображення до контакту — Виберіть контакт, збережений у пам'яті пристрою, виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Додати зображення** та виберіть зображення із програми Галерея.

Призначення тексту дзвінка для контакту — Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Дод. текст сигналу дзв.** Введіть текст дзвінка та виберіть .

Перегляд, змінення або видалення зображення для контакту

1. Виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Редагувати**.
2. Перейдіть до папки **Зображення**, виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Копіювання списку контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти**.

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Початок копіювання — Виберіть **ОК**.

Скасування копіювання — Виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки у списку контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, в якому збережені на SIM-картці імена будуть позначені піктограмою .

Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг мережі або інший продавець.

Контакти SIM

Кількість контактів, які можна зберегти на SIM-картці, обмежено.

Відображення контактів, збережених у списку контактів на SIM-картці — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати контакти** > **Пам'ять SIM**.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті.

Копіювання контактів на SIM-картку — Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Копіювати** > **Пам'ять SIM**.

Вибір стандартної пам'яті для збереження контактів — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Станд. пам'ять для збер.** > **Пам'ять телефону** або **Пам'ять SIM**.

Контакти, збережені в пам'яті пристрою, можуть містити декілька номерів телефонів і зображення.

Фіксований набір номера

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу

Обмін повідомленнями

фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Контакти** і **Опції** > **Номери SIM** > **Конт. фіксов. набору**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

7. Обмін повідомленнями

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Створення нового повідомлення — Виберіть **Нове повідомл.**



Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, використовуйте збережені повідомлення з папки "Мої папки" > "Шаблони". Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Увімкн. фіксован. набір** або **Вимкнути фіксов. набір** — Увімкнення або вимкнення фіксованого набору.
- **Новий SIM-контакт** — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.
- **Додати з Контактів** — Копіювання контакту зі списку контактів до списку фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

-  **Вхідні** — Отримані повідомлення, за винятком електронних листів і повідомлень стільникової трансляції.
-  **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.
-  **Пошт. скринька** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
-  **Чернетки** — Чернетки повідомлень, які не були надіслані.

-  **Надіслані** — Останні надіслані повідомлення, за винятком повідомлень, надісланих за допомогою з'єднання Bluetooth. Ви можете визначити кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці.
-  **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються в папці "Вихідні" (наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі).
-  **Звіти про дост.** — Запит до мережі на отримання звітів про доставку надісланих текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції.

Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Дізнайтеся в постачальника послуг про обмеження розміру електронних листів. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, лист залишиться в папці "Вихідні", і пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Для надсилання електронних листів потрібне з'єднання даних, а за періодичні спроби надіслати електронні листи постачальник послуг може стягувати плату. У папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його в папку "Чернетки".

Для обміну повідомленнями потрібні послуги мережі.

Надсилання текстового або мультимедійного повідомлення — Виберіть **Нове повідомл..**

Надсилання звукового повідомлення або електронного листа — Виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** та виберіть потрібну опцію.

Вибір одержувачів або груп у списку контактів — Виберіть  на панелі інструментів.

Введення номера або адреси електронної пошти вручну — Торкніться поля **Кому**.

Введення теми електронного листа або мультимедійного повідомлення — Введіть потрібну інформацію в полі Тема. Якщо поле Тема не відображається, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повід.**, щоб визначити відображувані поля.

Обмін повідомленнями

Введення тексту повідомлення — Торкніться поля повідомлення.

Додавання об'єкта до повідомлення або електронного листа — Виберіть  та виберіть відповідний тип вмісту. Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Надсилання повідомлення або електронного листа — Виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Вхідні**.

-  Непрочитане текстове повідомлення
-  Непрочитане мультимедійне повідомлення
-  Непрочитане звукове повідомлення
-  Дані, отримані через з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте повідомлення, на головному екрані відображаються індикатор  і повідомлення **1 нове повідомл..**

Відкриття повідомлення на головному екрані — Виберіть **Показати**.

Відкриття повідомлення в папці "Вхідні" — Виберіть повідомлення.

Відповідь на отримане повідомлення — Виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Отримання мультимедійних повідомлень — Виберіть **Опції** > **Завантажити**. Буде встановлено з'єднання пакетних даних, щоб завантажити повідомлення на пристрій. Ви можете отримати оповіщення про те, що в центрі мультимедійних повідомлень очікує повідомлення.

Відкривши мультимедійне повідомлення () , Ви можете побачити зображення та текст. Індикатор  позначає, що повідомлення містить аудіокліп. Індикатор  позначає, що повідомлення містить відеокліп.

Відтворення аудіо- або відеокліпа — Виберіть індикатор.

Перегляд мультимедійних об'єктів, які містяться в мультимедійному повідомленні — Виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається індикатор .

Відтворення презентації — Виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Збереження даних у повідомленні — Виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Повідомлення веб-послуг – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. По інформацію щодо наявності та підписки звертайтеся до постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню** > **Програми** > **Майст. уст..**

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл.** > **Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, буде запропоновано зробити це. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштових скриньок, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

З'єднання з поштовою скринькою та завантаження заголовків нових електронних листів або повідомлень — Виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в інтерактивному режимі Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Перегляд раніше завантажених електронних листів в автономному режимі — Виберіть **Ні**.

Створення нового електронного листа — Виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Завершення з'єднання даних із віддаленою поштовою скринькою — Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе

програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Завантаження повідомлень під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою — Виберіть **Опції** > **Завантаж. ел. пошту** > **Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення, **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення, або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки. Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.

Завершення з'єднання та перегляд електронних листів в автономному режимі — Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Відкриття електронного листа в автономному режимі — Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Перегляд вкладень до електронних листів — Відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене піктограмою . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції** > **Зберегти**.

Автоматичне завантаження електронних листів — Виберіть **Опції** > **Установки ел. пошти** > **Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу

постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Видалення вмісту електронного листа лише із пристрою — Виберіть **Опції** > **Видалити** > **Лише телефон**. Електронний лист не видаляється з віддаленої поштової скриньки.

Пристрій віддзеркалює заголовки електронних листів у віддаленій поштовій скриньці. Якщо видалити вміст електронного листа, заголовок листа залишиться у пристрої. Якщо необхідно видалити також заголовок, під час видалення із пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалено під час наступного з'єднання пристрою з віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Видалення електронного листа із пристрою та віддаленої поштової скриньки — Виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

Скасування видалення електронного листа, який було позначено для видалення із пристрою та сервера  — Виберіть **Опції** > **Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі

Обмін повідомленнями

- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Ви можете переглядати повідомлення, які зберігаються на SIM-картці.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

1. Позначте потрібні повідомлення. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**.
2. Відкрийте список папок. Виберіть **Опції** > **Копіювати**.
3. Виберіть папку для копіювання.
4. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах. Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати в мережах 3G. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомлень стільникової трансляції.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Стіл. трансляція**.

Сервісні команди

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд

активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Сервісні команди**.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Текстове повід.**.

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточний центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.

- **Отримувати звіт** — Запит до мережі на отримання звітів про доставку надісланих текстових повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.
- **Повідомл. надіслано як** — Щоб дізнатися, чи може центр повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відпов. через цей центр** — Відповідь на повідомлення, використовуючи той самий номер центру текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.
- **Режим створення MMS** — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**,

пристрій не дозволить надіслати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включити вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.

- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.
- **Дозвол. анонімні повід.** — Відхилення повідомлень від невідомих відправників.
- **Отримувати рекламу** — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).
- **Отримувати звіти** — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).
- **Заборон. надсил. звітів** — Заборона надіслання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.

- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Вибір поштової скриньки для надіслання й отримання електронної пошти — Виберіть **Поточна поштова скр.** та виберіть поштову скриньку.

Видалення поштової скриньки та повідомлень, які вона містить, із пристрою — Виберіть **Поштові скриньки**, перейдіть до потрібної поштової скриньки та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення нової поштової скриньки — Виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Змінення установок з'єднання, користувача, завантаження й автоматичного завантаження —

8. Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

 Використовуйте теми, щоб змінити вигляд дисплея, наприклад фонове зображення та вигляд головного меню.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Теми**.

Попередній перегляд теми — Виберіть **Загальні**, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд.

Активування теми — Виберіть **Опції** > **Встановити**.

Змінення вигляду головного меню — Виберіть **Меню**.

Змінення вигляду головного екрана — Виберіть **Тема гол. екр..**

9. Папка "Музика"

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Виберіть **Поштові скриньки** та виберіть поштову скриньку.

Установлення зображення або показу слайдів як фону на головному екрані — Виберіть **Шпалери** > **Зображення** або **Показ слайдів**.

Змінення зображення, яке відображається на головному екрані у випадку вхідного дзвінка — Виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

 Використовуйте режими, щоб установлювати та настроювати тони дзвінка, сигнали повідомлень та інші тони для різних подій, середовищ або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається на головному екрані. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише дата.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр**.

Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

1. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
2. Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться **⏏**. Знову торкніться **▶**, щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте **⏮** або **⏭**.

Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться **⏮**. Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться **⏮**. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте **⏮** протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення (**⏮**), виберіть **Опції** > **Випадк. відтворення**.


Щоб повторити відтворення поточного об'єкта (**⏮**), усіх об'єктів (**⏮**) або вимкнути повторення, виберіть **Опції** > **Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вмикаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

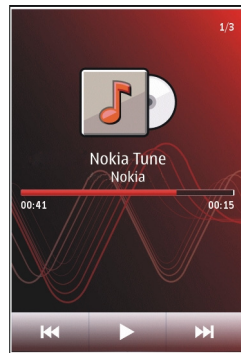

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтвор.**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв.**.

Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
3. Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
4. Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів.
Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн.**. Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.
5. Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв.**.

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**. У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**. Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**. Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

Епізоди подкастів мають три стани: жодного разу не відтворювалися, відтворювалися частково та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб установити програму Nokia Ovi Player для упорядкування музичних файлів і керування ними,

Папка "Музика"

завантажте це комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.ovi.com і виконайте інструкції.

- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB** > **Режим з'єднання USB**.

Nokia Ovi Player

За допомогою програми Nokia Ovi Player можна завантажувати музику зі служби "Музика Ovi", переносити музику з комп'ютера у пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними.

Щоб завантажити програму Nokia Ovi Player, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Для завантаження музики потрібне з'єднання з Інтернетом.

Завантаження, перенесення музичних файлів між комп'ютером і мобільним пристроєм та керування ними

- Відкрийте програму Nokia Ovi Player на комп'ютері. Щоб завантажувати музику, зареєструйтеся або виконайте вхід.
- Використовуйте сумісний кабель даних USB, щоб з'єднати пристрій із комп'ютером.
- Виберіть **Ovi Suite** як режим з'єднання USB.

Музичний магазин Nokia



У музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Щоб мати можливість купувати музику, необхідно зареєструватися на цю послугу.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музика Ovi**.

Щоб зайти в музичний магазин Nokia, потрібно мати у пристрої дійсну точку доступу до Інтернету.

Доступність і тип установок музичного магазину Nokia можуть різнитися. Крім того, установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої, тому, можливо, їх не вдасться змінити.

Вибір точки доступу — Може бути запропоновано вибрати точку доступу для встановлення з'єднання з музичним магазином Nokia. Виберіть **Станд. точка доступу**.

Змінення установок музичного магазину Nokia — Щоб змінити установки в музичному магазині Nokia, виберіть **Опції** > **Установки**.

Музичний магазин Nokia доступний лише для деяких країн та регіонів.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплачувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Подкастинг**.

Перед використанням програми "Подкастинг Nokia" необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Установки з'єднання

Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Станд. точка доступу** — Вибір точки доступу для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначення веб-адреси послуги пошуку подкастів, яка використовуватиметься для пошуку подкастів.

Установки завантаження

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти до** — Визначення місця збереження подкастів.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу та відкрито програму "Подкастинг".

- **Межа завантаж. (%)** — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.
- **Якщо межа перевищ.** — Визначення дій, які потрібно виконати в разі, якщо перевищено обмеження щодо завантажень.

Настроювання програми на автоматичне завантаження подкастів може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Відновлення стандартних установок — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Опції** > **Відновити стандартні**.

Завантаження подкастів

Підписавшись на подкаст, можна завантажувати, відтворювати епізоди подкаста та керувати ними.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Подкастинг**.

Перегляд списку подкастів із підпискою — Виберіть **Подкасти**.

Перегляд назв окремих епізодів — Виберіть назву подкаста. Епізод – це окремий мультимедійний файл подкаста.

Початок завантаження — Виберіть назву епізоду. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Початок відтворення подкаста, перш ніж завершиться завантаження — Перейдіть до подкаста та виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Успішно завантажені подкасти зберігаються в папці Подкасти, але, можливо, їх не можна буде одразу побачити.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Можливість використовувати FM-радіо залежить від наявності антени, відмінної від бездротової антени пристрою. Для належного функціонування FM-радіо до пристрою має бути приєднано сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне налаштування на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Радіостанції** — Перегляд збережених радіостанцій.
- **Налаштувати станції** — Пошук радіостанцій.
- **Зберегти** — Збереження радіостанції.
- **Увімкн. гучномовець** або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.
- **Альтернативні частоти** — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.
- **Грати на фоні** — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Налаштувати станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

10. Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню** > **Галерея**.



Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть .

Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Зображ. і відео** — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.
-  **Пісні** — Відкрити музичний плеєр.
-  **Аудіокліпи** — Прослухати звукові записи.
-  **Інші мультим.** — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Файли, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .ram можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Щоб скопіювати або перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або у пам'ять пристрою, виберіть файл, **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіювати** або **Перемістити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Перегляд зображень і відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

За умовчанням зображення, відеокліпи та папки впорядковано за датою та часом.

Щоб відкрити файл, виберіть його у списку. Щоб збільшити масштаб зображення, використовуйте клавішу гучності.

Щоб відредагувати відеокліп або зображення, виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Виберіть **Опції** > **Використати файл**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Встанов. як шпалери** — Установлення зображення в якості фонового зображення на головному екрані.
- **Встан. як зображ. дзв.** — Установлення зображення стандартним зображенням для дзвінків.
- **Признач. контакту** — Установлення зображення як зображення дзвінка для контакту.

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

Галерея

-  **Надіслати** — Надсилання зображення або відеокліпа.
-  **Редагувати** — Редагування зображення або відеокліпа.
-  **Видалити** — Видалення зображення або відеокліпа.

Упорядкування зображень та відеозаписів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео** > **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Опції папки** — Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити в папку**. Щоб створити нову папку, виберіть **Нова папка**.
- **Упорядкувати** — Щоб скопіювати файли у папки, виберіть **Копіювати**. Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити**.
- **Дивитися за** — Перегляд файлів за датою, назвою або розміром.

Режим ТВ-виходу

Ви можете переглядати зображення та відеокліпи на сумісному телевізорі.

Виберіть **Меню** > **Установки**.

Щоб переглядати зображення та відеокліпи на сумісному телевізорі, використовуйте кабель відеовиходу Nokia.

Перед переглядом зображень і відеокліпів на телевізорі, можливо, знадобиться вибрати телевізійну систему (PAL або NTSC) і формат телевізійного зображення (широкоекранне або звичайне).

Визначення телевізійної системи та формату зображення — Виберіть **Телефон** > **Акcesуари** > **ТВ вихід**.

У режимі ТВ-виходу використовувати телевізор як видошукач камери не можна.

Перегляд зображень і відтворення відеокліпів на телевізорі

1. Підключіть відеокабель Nokia до відеовиходу сумісного телевізора.
2. Підключіть інший кінець кабелю до гнізда аудіо/відео Nokia пристрою.
3. Може знадобитись вибрати режим USB-кабелю.
4. Виберіть **Меню** > **Галерея** та виберіть зображення або відеокліп.

Зображення відображаються у програмі перегляду зображень, а відеокліпи відтворюються у програмі RealPlayer.

Увесь звук, у тому числі активні дзвінки, стереозвук відеокліпів, сигнали клавіатури та тони дзвінка, відтворюються на телевізорі. Мікрофоном пристрою можна користуватись як звичайно.

Відкрите зображення відображається на телевізорі в повноекранному режимі. Якщо зображення, що



11. Камера

Ваш пристрій Nokia 5800 XpressMusic оснащений двома камерами: на задній панелі – з високою роздільною здатністю, а на передній – з нижчою. Обидві камери можна використовувати для фотографування та записування відео.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2048 x 1536 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Активація камери

Щоб активувати камеру, натисніть клавішу зйомки.

відображається на телевізорі, відкривається в режимі мініатюри, функція змінення масштабу не працює.

Вибраний відеокліп відтворюється на екрані пристрою та на екрані телевізора.

Зображення можна переглядати на телевізорі як слайд-шоу. Усі об'єкти в альбомі або позначені зображення відображаються на екрані телевізора в повноекранному режимі.

Якість телевізійного зображення залежить від роздільної здатності зображення на приєднаному пристрої.


Радіосигнали бездротових пристроїв, наприклад вхідні дзвінки, можуть створювати перешкоди для відображення зображень на екрані телевізора.

Щоб увімкнути додаткову камеру необхідно увімкнути головну камеру, а потім вибрати **Опції** > **Викор. додатк. камеру**.

Фотографування

Екранні елементи керування та індикатори для зйомки нерухомих зображень.

У видошукачі під час зйомки нерухомих зображень відображається таке:

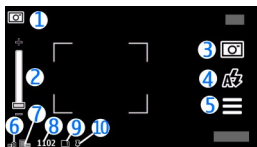

- 1 — Індикатор режиму зйомки
- 2 — Повзунок масштабу. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабу, доторкніться до екрану.
- 3 — Піктограма зйомки. Виберіть, щоб зробити знімок.
- 4 — Режим спалаху. Виберіть для зміни установок.
- 5 — Установки зйомки. Виберіть для зміни установок.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор роздільної здатності зображення
- 8 — Лічильник зображень (приблизна кількість фотографій, які можна відзняти з поточно встановленою якістю зображення та з огляду на наявний обсяг пам'яті)
- 9 — Робоча пам'ять. Залежно від установок пристрою доступні такі варіанти: пам'ять пристрою (📁) або картка пам'яті (💳).
- 10 — Індикатор сигналу GPS

Установки фотозйомки та відеозйомки

Щоб відкрити вікно установок фотозйомки та відеозйомки перед тим, як зробити знімок або записати відеокліп, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** та



Вікно установок фотозйомки та відеозйомки містить ярлики різних об'єктів та установок, які можна змінити перед фотозйомкою або відеозйомкою.

Установки фотозйомки та відеозйомки повертаються до стандартних після закриття камери.

Виберіть із наведеного нижче:

A — Вибрати знімальний план.

📷 або 📷 — Переключитися між режимами фотозйомки та відеозйомки.

📏 або 📏 — Показати або приховати сітку видошукача (лише для фотозйомки).

⌚ — Увімкнути автотаймер (лише для фотозйомки).

📷 — Увімкнути режим серії (лише для фотозйомки).

🖼️ — Відкрийте програму Галерея.

Установки фотозйомки:

🎨 — Вибрати ефект кольору.

⚖️ — Відрегулювати баланс білого. Вибрати поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

📏 — Відрегулювати корекцію експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, встановіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

 — Відрегулювати світлочутливість (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

 — Відрегулювати контрастність (лише для фотозйомки) Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

 — Відрегулювати різкість (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору знімального плану.

Збереження відзнятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Фотозйомка

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.

- Якщо камера не використовується протягом приблизно однієї хвилини, вона переходить у режим збереження заряду акумулятора.
- Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

1. Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
2. Натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Фотографування за допомогою додаткової камери

1. Виберіть [Опції](#) > [Викор. задню камеру](#).
2. Щоб зробити знімок, виберіть . Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено та на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Масштабування під час фотозйомки — Використовуйте повзунок масштабування.

Переведення камери у фоновий режим роботи й використання інших програм — Натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до використання камери, натисніть та потримайте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. фото** > **Так**):

- ✉ — Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.
- Щоб надіслати зображення абоненту, з яким відбувається розмова, виберіть ✉ під час дзвінка.
- 📶 — Завантажити зображення в сумісний веб-альбом.
- 🗑️ **Видалити** — Видалити зображення.

Використання зображення як шпалер головного екрана — Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Встановлення зображення як стандартного зображення для дзвінків — Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як зображ. дзв.**

Призначення зображення контакту — Виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Признач. контакту**.

Повернення до видошукача та створення нового знімка — Натисніть клавішу зйомки.

Спалах та підсвічування для відеозйомки

Камера пристрою обладнана подвійним світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення.

Щоб вибрати потрібний режим спалаху, виберіть індикатор поточного режиму спалаху. Він може бути таким: **Автоматично**, **Зм. черв. очей**, **Увімкн.** або **Вимкн.**

Намагайтеся не торкатися світлодіоду спалаху, якщо знято задню панель. Світлодіод може сильно нагрітися після тривалого використання.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Збільшення рівня підсвічування під час записування відео при слабкому освітленні — Виберіть

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартний знімальний план у режимах фотозйомки та відеозйомки — **Автоматично** (позначений як **A**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть > **Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, виберіть **Визн. користувачем** > **Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштовувати різні

установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб увімкнути власний режим зйомки, виберіть **Визн. користувачем** > **Вибрати**.

Інформація про розташування

До деталей файла фотографії можна автоматично додавати інформацію про розташування, яке було сфотографовано.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Додавання інформації про розташування до всіх створених матеріалів — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати дані GPS** > **Увімкн..** Інформація про розташування доступна лише для знімків, зроблених головною камерою.

Для отримання Ваших координат може знадобитися кілька хвилин. Наявність та якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Якщо Ви обмінюєтеся файлом, який містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час перегляду цього файлу. Щоб отримувати інформацію про розташування, пристрою потрібні послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

-  — Інформація про розташування недоступна.
Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька

хвилин. Якщо в цей час буде встановлено з'єднання із супутником та індикатор зміниться на , усі зроблені протягом цього часу фотографії та відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS-позиціонування.

-  — Інформація про розташування доступна. До деталей файла буде додано інформацію про розташування.

Автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку та потрапити на фотографію.

Установлення затримки автотаймера — Виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки перед зйомкою фотографії.

Увімкнення автотаймера — Виберіть **Активув.** Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра та відображається час, що залишився. Коли час затримки сплине, камера зробить фотографію.

Вимкнення автотаймера — Виберіть  >  > .



Порада: Щоб під час зйомки камера не тремтіла, виберіть для затримки значення **2 секунди**.

Створення серії фотографій

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Режим серійної фотозйомки доступний лише для головної камери.

Камера

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не буде зроблено 18 знімків. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить 18 послідовних знімків.

Зняті зображення виводяться в сітці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Режим серійної зйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб вимкнути режим серійної зйомки, виберіть  > **1 знімок**.

Записування відео

Записування відеокліпів


1. Якщо потрібно переключитися з режиму фотографування в режим відеозйомки, виберіть  > .
2. Щоб почати записування, натисніть клавішу зйомки або виберіть . Відобразиться червона піктограма записування.
3. Щоб призупинити записування, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж**. Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші масштабу.

4. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у програмі Галерея.

Екранні елементи керування та індикатори під час відеозйомки

У видошукачі під час відеозйомки відображається таке:

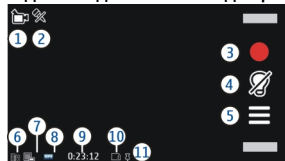

- 1 — Індикатор режиму зйомки
- 2 — Звук вимкнуто
- 3 — Піктограма зйомки. Виберіть для записування відеокліпів.
- 4 — Індикатор підсвічення відео
- 5 — Установки відеозйомки. Виберіть для зміни установок.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Якість відео**.
- 8 — Тип файлу відеокліпа

9 — Доступний час для записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.

10 — Розташування для збереження відеокліпа

11 — Індикатор сигналу GPS

Після записування відеокліпа

Після записування відеокліпа виберіть із наведеного нижче (доступно, якщо вибрано [Опції](#) > [Установки](#) > [Показувати зробл. відео](#) > [Так](#)):

-  **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.
-  — Завантажити зображення до сумісного онлайн-альбому.
-  **Видалити** — Видалити відеокліп.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

12. Позиціонування (GPS)

Щоб дізнатися про своє розташування або виміряти відстань, можна скористатися такою програмою, як «GPS-дані». Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Про GPS

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість

сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Позиціонування (GPS)

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Допоміжна GPS (A-GPS).

Ваш пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS). A-GPRS є послугою мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників із сервера допоміжних даних через стільникову мережу. За допомогою допоміжних даних пристрій може швидше отримувати інформацію про розташування GPS.

Пристрій заздалегідь налаштовано на користування послугою A-GPS Nokia, якщо немає жодних певних установок A-GPS від постачальника послуг. Допоміжні дані завантажуються із сервера послуги A-GPS Nokia тільки у разі потреби.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги A-GPS Nokia через з'єднання пакетної передачі даних, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету. Щоб визначити точку доступу для A-GPS, виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Позиціонув.** > **Сервер позиціонування** > **Точка доступу**. Для цієї послуги не можна використовувати точку доступу бездротової


локальної мережі (WLAN). Можна використовувати лише точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет. Пристрій запропонує ввести точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних під час першого використання GPS.

Правильно тримайте пристрій

Під час використання GPS-приймача не закривайте антену рукою.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше.


GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання приймача GPS може розрядити акумулятор за короткий час.

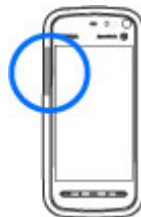

Поради щодо створення з'єднання GPS

Перевірка стану супутникового сигналу — Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані** > **Опції** > **Стан супутника**.

Для кожного зі знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника.

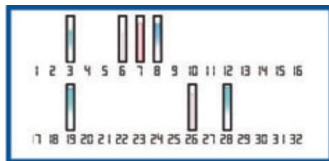

Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення координат вашого місця перебування, колір смужки зміниться.

Спочатку для обчислення координат вашого місця перебування пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення надалі координати вашого місця перебування можуть обчислюватися за допомогою трьох супутників. Утім, точність зазвичай вища, коли знайдено більше супутників.

Щоб переглянути місцезнаходження знайдених супутників, виберіть [Зм. вигляд](#).

Якщо жодного супутника не знайдено, зверніть увагу на наведене нижче.

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.


- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Переконайтеся, що Ви не затуляєте антену рукою.

Установлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин.

Установлення з'єднання GPS у транспортному засобі може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання GPS може розряджати акумулятор швидше.

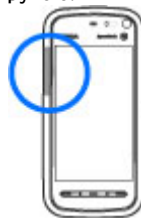

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримати запит про розташування від служби мережі. На основі розташування пристрою постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть [Прийняти](#), щоб дозволити надсилання інформації про своє розташування, або [Відхилити](#), щоб відхилити запит.

Орієнтири



За допомогою програми "Орієнтири" у пристрої можна зберігати інформацію про розташування.

Позиціонування (GPS)

Збережені розташування можна сортувати за різними категоріями, наприклад "робота", і додавати до них деталі. Збережені орієнтири можна використовувати в сумісних програмах.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Орієнтири**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створення нового орієнтира. Щоб запросити координати Вашого поточного розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб вручну ввести інформацію про розташування, виберіть **Ввести вручну**.
- **Редагувати** — Редагування збереженого орієнтира (наприклад, додавання адреси).
- **Додати до категорії** — Додавання орієнтира до певної категорії. Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.
- **Надіслати** — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій.

Створення нової категорії орієнтирів — На вкладці категорій виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані



Програма «GPS-дані» призначена для надання путніх інструкцій до вибраного пункту призначення, а також інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі). Також можна переглянути інформацію про поточне розташування.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані**.

Установки позиціонування

У меню установок позиціонування можна визначити методи, сервер і установки системи вимірювання, які використовуються для позиціонування.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Позиціонув..**

Визначення методів позиціонування

Використання лише вбудованого GPS-приймача пристрою — Виберіть **Інтегрована GPS**.

Використання допоміжної GPS (A-GPS) для отримання допоміжних даних із сервера позиціонування — Виберіть **GPS ч/з допом. серв..**

Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі) — Виберіть **На базі мережі**.

Визначення сервера позиціонування

Визначення точки доступу та сервера позиціонування для позиціонування з підтримкою з мережі — Виберіть **Сервер позиціонування**. Це потрібно для допоміжної GPS або позиціонування на основі мережі. Сервер позиціонування може бути заздалегідь визначений постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати його установки.

Визначення установок системи вимірювання

Вибір системи вимірювання для швидкостей і відстаней — Виберіть **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

13. Карти

Огляд програми «Карти»



Виберіть **Меню** > **Карти**.

Вас вітає програма «Карти».

Програма «Карти» дає змогу переглянути об'єкти, що знаходяться поблизу, допомагає спланувати маршрут і вказує потрібний шлях.

- Знаходьте міста, вулиці й послуги.
- Знаходьте шлях за допомогою покрокових інструкцій.
- Перегляд прогнозів погоди та іншої місцевої інформації (за її наявністю).



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Визначення формату відображення координат у пристрої — Виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтесь виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Перегляд розташування та карти

Знайдіть своє поточне розташування на карті та переглядайте карти різних міст і країн.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Коли з'єднання GPS активне, піктограма  показує Ваше поточне або останнє відоме розташування на карті. Якщо кольори піктограми тьмяні, сигнал GPS недоступний.

Якщо доступне лише позиціонування на основі ідентифікатора стільника, червоний ореол навколо

Карти

підтограми позиціонування вказує на загальну область, в якій Ви можете перебувати. Точність прогнозу збільшується в густонаселених областях.

Переміщення по карті — Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Перегляд поточного або останнього відомого розташування — Виберіть .

Збільшення або зменшення масштабу — Виберіть + або -.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переходите до області, якої немає на вже збережених у пристрої картах, буде автоматично завантажено нові карти.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Вікно карти



1 — Вибране розташування

2 — Область індикаторів

3 — Цікаве місце (наприклад, залізничний вокзал або музей)

4 — Інформаційна область

Змінення вигляду карти

Щоб легко визначити своє поточне розташування, використовуйте різні режими перегляду карти.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Виберіть , а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Подання карти** — У стандартному режимі перегляду карти можна легко читати деталі, зокрема назви розташувань і номери автомагістралей.
- **Вигляд із супутника** — Щоб отримати детальне подання, використовуйте зображення із супутника.
- **Топографічний вигляд** — Швидко дізнавайтеся тип ґрунту та висоту над рівнем моря, коли, наприклад, подорожуєте по бездоріжжю.
- **3-вимірний** — Щоб отримати більш реалістичне подання, змініть перспективу карти.
- **Орієнтири** — Відображення головних будівель і визначних місць на карті.
- **Нічн. реж.** — Затемнення кольорів карти. Якщо Ви подорожуєте вночі, у цьому режимі карту легше читати.

Завантаження й оновлення карт

Щоб уникнути витрат на передачу даних у стільниковій мережі, завантажуйте останні карти та файли голосових інструкцій на комп'ютер за допомогою програми Nokia Ovi Suite, а потім переносьте їх у свій пристрій.

Щоб завантажити й установити програму Nokia Ovi Suite на сумісний комп'ютер, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.



Порада: Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти у пристрої, щоб під час подорожі за кордоном переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

Щоб пристрій не використовував з'єднання з Інтернетом, у головному меню виберіть  > **Інтернет** > **З'єднання** > **Не у мережі**.

Про методи позиціонування

Програма «Карти» відображає Ваше розташування на карті, використовуючи позиціонування GPS, A-GPS, WLAN або позиціонування на основі ідентифікатора стільника.

GPS (Global Positioning System — глобальна система позиціонування) — це система навігації для обчислення розташування, у роботі якої використовуються сигнали супутника. A-GPS (допоміжна GPS) — це послуга мережі, яка надсилає Вам дані GPS, вдосконалюючи швидкість і точність позиціонування.

Позиціонування за допомогою бездротової локальної мережі (WLAN) покращує точність позиціонування, коли сигнали GPS недоступні, особливо коли Ви знаходитесь у приміщенні або поміж високих будівель.

Позиціонування на основі ідентифікатора стільника визначає розташування, використовуючи антенну вишку, до якої зараз підключено мобільний пристрій.

Коли програма «Карти» використовується вперше, пропонується визначити точку доступу до Інтернету для завантаження карт, користування послугою A-GPS або підключення до мережі WLAN.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може

Карти

залежати від настройок супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблятися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.



Примітка: У Франції використання бездротової локальної мережі (WLAN) дозволено тільки у приміщенні.

Пошук розташування

За допомогою програми "Карти" можна шукати певні розташування та місця в різних сферах діяльності.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Пошук місць**.

1. Введіть слова для пошуку, наприклад адресу або поштовий індекс. Щоб очистити поле пошуку, виберіть
2. Виберіть
3. Виберіть потрібний варіант у списку запропонованих збігів.

Розташування буде відображено на карті. Щоб переглянути на карті інші розташування у списку результатів пошуку, виберіть одну зі стрілок поруч з інформаційною областю .

Повернення до списку запропонованих збігів —
Виберіть **Список**.

Пошук інших типів навколишніх місць — Виберіть **Пошук у категоріях** і виберіть категорію, наприклад магазини, житло або транспорт.

Якщо результатів не знайдено, перевірте правопис шуканих слів. Проблеми із з'єднанням з Інтернетом також можуть вплинути на результати під час пошуку в Інтернеті.

Щоб уникнути витрат на передавання даних, результати пошуку також можна отримати без активного з'єднання з Інтернетом, якщо у пристрої збережено карти області, в якій здійснюється пошук. Щоб переконатися, що пристрій не використовує з'єднання з Інтернетом, у головному меню виберіть > **Інтернет** > **З'єднання** > **Не у мережі**.

Перегляд деталей розташування

Перегляньте додаткову інформацію (за її наявності) про певне розташування або місце, наприклад про готель або ресторан.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Перегляд деталей місця — Виберіть місце, виберіть його інформаційну область (6) та **Показати деталі**.

Оцінювання місця — Виберіть місце, його інформаційну область (6), **Показати деталі** та потрібну кількість зірочок. Наприклад, щоб надати місцю три зірочки з п'яти, виберіть третю зірочку. Щоб оцінити місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Якщо певне місце не існує, містить недоречну інформацію або неправильні деталі, наприклад неправильну контактну інформацію або адресу, рекомендується оповістити про це компанію Nokia.

Повідомлення про неправильну інформацію — Виберіть розташування та його інформаційну область (6), виберіть **Показати деталі** > **Повідомити про це місце**, а потім виберіть потрібну опцію. Щоб повідомити про місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Доступні опції можуть різнитися.

Збереження місць і маршрутів

Зберігайте адреси, цікаві місця та маршрути, щоб ними можна було швидко скористатися в майбутньому.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Збереження місця

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування (6).
3. Виберіть **Збер. місце**.

Збереження маршруту

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування (6).
3. Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Додати до маршруту**.
4. Виберіть **Дод. нову точку маршру.**, а потім виберіть потрібну опцію.
5. Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Перегляд збережених місць і маршрутів — Виберіть **Вибране** > **Місця** або **Маршрути**.

Перегляд і впорядкування місць або маршрутів

Користуйтеся функцією «Обране» для швидкого доступу до збережених місць і маршрутів.

Групуйте місця та маршрути в колекції, наприклад під час планування подорожі.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Обране**.

Перегляд збереженого місця на карті

1. Виберіть **Місця**.
2. Перейдіть до потрібного місця.
3. Виберіть **Показати на карті**.

Щоб повернутися до списку збережених місць, виберіть **Список**.

Створення колекції — Виберіть **Створити нову колекцію** та введіть назву колекції.

Додавання збереженого місця до колекції

1. Виберіть **Місця** та виберіть потрібне місце.
2. Виберіть **Упорядкув. колекцій**.
3. Виберіть **Нова колекція** або виберіть існуючу колекцію.

Надсилання місць друзям

Коли потрібно обмінятися інформацією про місце зі своїми друзями, надішліть цю інформацію безпосередньо на їхні пристрої.

Виберіть **Меню** > **Карти** та **Моє розташування**.

Надсилання інформації про місце на сумісний пристрій друга — Виберіть розташування, торкніться області з інформацією про розташування (📍), а потім виберіть **Надіслати**.

Отримання голосових інструкцій

Голосові інструкції (якщо вони доступні для Вашої мови) допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть **Меню** > **Карти** та **Йхати** або **Йти пішки**.

Під час першого використання автомобільної або пішохідної навігації з'являється запрошення вибрати мову голосових інструкцій і завантажити відповідні файли.

Якщо вибрати мову, для якої надаються назви вулиць, також уголос вимовлятимуться назви вулиць. Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Змінення мови голосових інструкцій — У головному вікні виберіть  > **Навігація** > **Супровід для авто** або **Супровід для пішохода**, а потім виберіть відповідну опцію.

Повторення голосових інструкцій під час автомобільної навігації — У вікні навігації виберіть **Опції** > **Повторити**.

Регулювання гучності голосових інструкцій під час автомобільної навігації — У вікні навігації виберіть **Опції** > **Гучність**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Користуйтеся програмою "Карти", щоб під час подорожей автомобілем отримувати покрокові інструкції, які допоможуть дістатися пункту призначення.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Автомобілем**.

Навігація автомобілем до пункту призначення —

Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація автомобілем додому — Виберіть **Їхати додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

1. У головному вікні виберіть .
2. Виберіть **Навігація** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.
3. Виберіть потрібну опцію.




Порада: Щоб користуватися автомобільною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Змінення режимів перегляду під час навігації — Проведіть по екрану та виберіть **2-вимірний режим**, **3-вимірний режим**, **Подання зі стрілками** або **Огляд маршруту**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, — це безпека дорожнього руху.

Вікно навігації

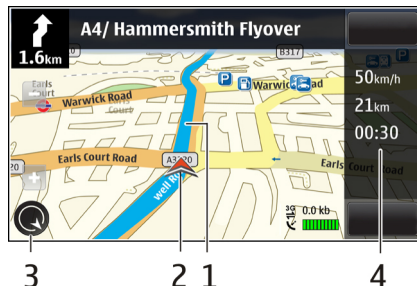

- 1 — Маршрут
- 2 — Ваше розташування та напрямок
- 3 — Компас
- 4 — Інформаційна панель (швидкість, відстань, час)

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку

Зробіть пересування автомобілем більш комфортним, отримуючи в реальному часі інформацію про події на дорозі, допомогу у виборі смуги руху та попередження

Карти

про обмеження швидкості, якщо вони доступні для Вашої країни або регіону.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Їхати**.

Перегляд на карті подій, пов'язаних із дорожнім рухом — Під час автомобільної навігації виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються у вигляді трикутників і ліній.

Оновлення інформації про дорожній рух — Виберіть **Опції** > **Про рух** > **Онов. інф. про дороги**.

Маршрут можна спланувати таким чином, щоб уникати подій на дорозі, наприклад затори або дорожні роботи.

Уникнення подій на дорозі — У головному вікні виберіть  та **Навігація** > **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.

Під час навігації на Вашому маршруті можуть відображатися розташування радарів, що вимірюють швидкість, якщо цю функцію ввімкнено. Законодавчі норми деяких країн забороняють або обмежують використання даних про розташування радарів. Компанія Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про розташування радарів.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції з пішохідного маршруту, програма "Карти" надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Навігація пішки до пункту призначення — Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація пішки додому — Виберіть **Іти додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

1. У головному вікні виберіть .
2. Виберіть **Навігація** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.
3. Виберіть потрібну опцію.



Порада: Щоб користуватися пішохідною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Планування маршруту

Перш ніж вирушити в дорогу, сплануйте свою подорож, створіть маршрут і перегляньте його на карті.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Створення маршруту

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування .

3. Виберіть **Додати до маршруту**.
4. Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Дод. нову точку маршру.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Змінення порядку точок маршруту

1. Виберіть потрібну точку маршруту.
2. Виберіть **Перемістити**.
3. Торкніться місця, куди потрібно перемістити точку маршруту.

Змінення розташування точки маршруту —

Торкніться точки маршруту, виберіть **Редигувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Перегляд маршруту на карті — Виберіть **Показати маршрут**.

Навігація до пункту призначення — Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Змінення установок маршруту

Установки маршруту впливають на навігаційні інструкції та спосіб відображення маршруту на карті.

1. У вікні планувальника маршруту відкрийте вкладку Налаштування. Щоб відкрити вікно планувальника маршруту з вікна навігації, виберіть **Опції** > **Точки мрш.** або **Список точок маршруту**.

2. Виберіть спосіб пересування: **Автомобілем** або **Пішки**. Якщо вибрати **Пішки**, вулиці з одностороннім рухом відображатимуться як звичайні та можуть використовуватися пішохідні доріжки й маршрути, наприклад, через парки та торговельні центри.

3. Виберіть потрібну опцію.

Вибір пішохідного режиму — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Пішки** > **Переважний маршрут** > **Вулиці** або **Пряма лінія**. Опція **Пряма лінія** корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Використання швидшого або коротшого автомобільного маршруту — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Автомобілем** > **Вибір маршруту** > **Швидший маршрут** або **Коротший маршрут**.

Використання оптимального автомобільного маршруту — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Автомобілем** > **Вибір маршруту** > **Оптимальний**. Оптимальний автомобільний маршрут поєднує переваги коротшого та швидшого маршрутів.

Також можна вказати, чи слід дозволяти використання, наприклад, автомагістралей, платних доріг або поромів.

14. З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або ПК.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетних даних (послуга мережі), зокрема GPRS у мережі GSM. Під час використання пристрою в мережах GSM та 3G одночасно можна мати кілька активних з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. У мережі 3G з'єднання даних залишаються активними під час голосових дзвінків.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій локальній мережі, проте ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого

постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Мережа**.

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережі GSM позначаються **Г**. Мережі UMTS мають позначку **3G**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Режим мережі** — Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між постачальниками послуг бездротового зв'язку. Для отримання докладнішої інформації щодо вартості роумінгу звертайтеся до свого постачальника послуг. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримує Ваш постачальник послуг бездротового зв'язку.

роумінгова угода - це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

- **Вибір оператора** — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.
- **Показув. інф. по стільн.** — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

WLAN

Пристрій може виявляти бездротові локальні мережі (WLAN) і встановлювати з'єднання з ними. Використовуючи бездротову локальну мережу, можна приєднувати пристрій до Інтернету та сумісних пристроїв із підтримкою WLAN.

Бездротова локальна мережа (WLAN)

Щоб скористатися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), вона має бути наявна у місці Вашого перебування, а пристрій має бути підключений до неї. Деякі бездротові локальні мережі захищені, тому потрібно отримати ключ доступу у постачальника послуг для встановлення з'єднання з ними.



Примітка: Використання WLAN може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у Франції дозволено використовувати WLAN лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Функції, що використовують мережу WLAN або працюють у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції WLAN:

- Стандарти IEEE 802.11b/g і WAPI
- Функціонування з частотою 2,4 ГГц
- Захист, еквівалентний дротовим мережам (WEP), з ключами до 128 біт, захищений доступ Wi-Fi (WPA) і методи автентифікації 802.1x. Ці функції можна використовувати тільки у випадку, якщо вони підтримуються мережею.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

З'єднання WLAN

Щоб користуватися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), потрібно створити точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі.

З'єднання

Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання із бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання із бездротовою локальною мережею буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу бездротової мережі можна встановлювати з'єднання одночасно лише для одного пристрою, але цю точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Коли пристрій перебуває у режимі офлайн, все одно можна використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте панель набору та введіть ***#62209526#**.

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN**.

Майстер WLAN допомагає встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) та керувати з'єднаннями з бездротовими локальними мережами.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові локальні мережі, то для створення точки доступу до Інтернету (IAP) для встановлення з'єднання і запуску веб-браузера через цю точку виберіть з'єднання і **Почати вик. Інтернету**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, буде запропоновано ввести відповідний пароль. Щоб встановити з'єднання з прихованою мережею, необхідно ввести правильне ім'я мережі (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо вже запущено веб-браузер, що використовує наразі активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, щоб повернутися до нього, виберіть **Продовж. викор. Інтерн.**. Щоб завершити активне з'єднання, виберіть його, а потім виберіть **Роз'єднати з WLAN**.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN**.

Фільтрування мереж WLAN у списку знайдених мереж — Виберіть **Опції** > **Фільтр мереж WLAN**.

Вибрані мережі не відобразяться наступного разу, коли майстер WLAN здійснить пошук мереж WLAN.

Перегляд деталей мережі — Виберіть **Опції** > **Деталі**. Якщо вибрати активне з'єднання, відобразяться деталі цього з'єднання.

Робочі режими

В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку: бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережі або бездротові пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть безпосередньо надсилати та отримувати дані один від одного.

Установки бездротової ЛОМ

В установках бездротової локальної мережі (WLAN) можна визначити, чи відображатиметься індикатор WLAN у разі доступності мережі, а також частоту пошуку мережі. Крім того, можна визначити, чи виконуватиметься перевірка з'єднання з Інтернетом, а також спосіб перевірки, і переглянути додаткові установки WLAN.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.

Відображення 'u' у разі доступності WLAN — Виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Так**.

Налаштування частоти пошуку пристроєм доступних мереж WLAN — Виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Так** та **Сканувати мережі**.

Визначення установок перевірки можливості з'єднання з Інтернетом — Виберіть **Перевірка з'єдн. з Інт.** та виберіть, чи потрібно запускати перевірку автоматично, після підтвердження або ніколи не запускати. Якщо перевірка з'єднання успішна, точку доступу буде збережено у списку пунктів призначення в Інтернеті.

Перегляд додаткових установок — Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**. Рекомендовано не змінювати додаткові установки WLAN.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

1. Виберіть  **Точка доступу**.
2. Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

З'єднання

Щоб переглянути точки доступу, збережені у пристрої, виберіть групу точок доступу. Існують такі групи точок доступу:

-  Точки доступу для Інтернету
 -  Точки доступу для обміну мультимедійними повідомленнями
 -  Точки доступу для WAP
 -  Точки доступу без категорій
- Різні типи точок доступу позначаються так:
-  Захищена точка доступу
 -  Точка доступу пакетних даних
 -  Точка доступу WLAN

Керування групами точок доступу

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій установлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею, та визначити порядок використання точок доступу. Наприклад, можна додати точки доступу WLAN і пакетних даних до групи точок доступу для Інтернету та використовувати цю групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надається WLAN, пристрій установлює з'єднання з Інтернетом через мережу WLAN, якщо вона доступна, або через з'єднання пакетних даних, якщо недоступна.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.**

Створення нової групи точок доступу — Виберіть **Опції** > **Керування** > **Новий пункт призн.**

Додавання точок доступу до групи точок доступу — Виберіть групу та виберіть **Опції** > **Нова точка доступу**.

Копіювання існуючої точки доступу з іншої групи — Виберіть групу, перейдіть до точки доступу, яку потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Коп. в інш. п. призн.**

Змінення пріоритету точок доступу у групі — Виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Змінити пріоритет**.

Установки точки доступу пакетних даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу** та виконайте інструкції.

Редагування точки доступу пакетних даних — Виберіть групу точок доступу та точку доступу, позначену як . Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Назва точки доступу** — Назва точки доступу надається постачальником послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

- **Пароль** — Пароль може знадобитися для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, виберіть **Захищена**. Щоб надсилати пароль зашифрованим, коли це можливо, виберіть **Звичайна**.
- **Домашня сторінка** — Залежно від точки доступу, яка настраюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.
- **Використ. точку доступу** — Налаштування пристрою встановлювати з'єднання за допомогою цієї точки доступу після підтвердження або автоматично.

Змінення додаткових установок точки доступу пакетних даних — Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Тип мережі** — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.
- **IP-адреса телефону** (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера.

- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Установки точки доступу WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу** та виконайте інструкції.

Редагування точки доступу WLAN — Виберіть групу точок доступу та точку доступу, позначену як ⁽⁹⁾. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг бездротової локальної мережі.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Назва мережі WLAN** — Виберіть **Ввести вручну** або **Шукати мережі**. Якщо вибрати існуючу мережу, режим мережі WLAN і режим захисту WLAN будуть визначені установками її пристрою точки доступу.
- **Стан мережі** — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.
- **Режим мережі WLAN** — Виберіть **Ad-hoc**, щоб створити мережу без точок доступу та дозволити пристрою безпосередньо надсилати та отримувати дані; пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі не потрібен. У тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати однакову назву бездротової локальної мережі.
- **Режим захисту WLAN** — Виберіть метод шифрування: **WEP**, **802.1x** або **WPA/WPA2** (методи шифрування 802.1x та WPA/WPA2 недоступні для мереж "пристрій-пристрій"). Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції WEP,

З'єднання

802.1x та WPA можуть використовуватися лише у разі, якщо вони підтримуються мережею.

- **Домашня сторінка** — Введіть веб-адресу початкової сторінки.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть, чи потрібно встановлювати з'єднання за допомогою цієї точки доступу автоматично або після підтвердження.

Доступні опції можуть різнитися.

Перегляд активних з'єднань даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Менеджер з'єдн..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити з'єднання даних:

 дзвінки даних

 з'єдн. пакет. даних

 З'єднання WLAN

Завершення з'єднання — Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завершення всіх активних з'єднань — Виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Перегляд деталей з'єднання — Виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

 За допомогою програми "Синхронізація" можна синхронізувати нотатки, повідомлення, закладки браузера та контакти із сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації. Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше.

Створення нового профілю синхронізації — Виберіть **Опції** > **Нов. профіль синхрон.**.

Визначення функцій, які повинен містити профіль синхронізації — Виберіть об'єкт синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити із профілю.

Керування профілями синхронізації — Виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Синхронізація даних — Виберіть **Опції** > **Синхронізувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями,

наприклад мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами й автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання об'єктів із пристрою, передачі файлів на сумісний комп'ютер і друку файлів на сумісному принтері.



Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: удосконалена розсилка аудіо, базовий режим зображень, ідентифікація пристроїв, комутоване з'єднання з мережею, передавання файлів, режим загального доступу, загальний режим розподілу аудіо/відео, загальний режим обміну об'єктами, режим "вільні руки", навушники, режим проштовхування об'єктів, доступ до адресної книги, послідовний порт та доступ до SIM-картки. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Коли пристрій заблоковано, можливе з'єднання лише з авторизованими пристроями.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Установки Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Виберіть з наступного:

- **Bluetooth** — Увімкнення з'єднання Bluetooth.
- **Видимість телефону** — Щоб інші пристрої Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з "Видимий" на "Прихований", виберіть **Визн. період видим..** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.
- **Назва телефону** — Змінення назви пристрою. Цю назву бачитимуть інші пристрої Bluetooth.
- **Віддалений режим SIM** — Дозвіл іншому пристрою, наприклад сумісному автомобільному комплекту, використовувати SIM-картку у Вашому пристрої для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Якщо з'єднання Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth** > **Вимкн.** або **Видимість**

З'єднання

телефону > **Прихований**. Вимкнення функції Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо встановлено з'єднання із сумісною гарнітурою, можна також передавати файли на інший сумісний пристрій.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
2. Перейдіть до потрібного об'єкта та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Чезер Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:

 комп'ютер

 телефон

 аудіо чи відео пристрій

 інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Зупинити**.

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
4. Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.



Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб дізнатися унікальну адресу свого пристрою, введіть ***#2820#** на головному екрані.

Парні пристрої

Ви можете створити пару між своїм пристроєм і сумісним пристроєм, щоб швидше встановлювати подальші з'єднання Bluetooth між цими пристроями. Перш ніж створювати пару, визначте особистий пароль (1–16 цифр) і домовтесь із власником іншого пристрою про використання однакового пароля. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, використовують стандартний пароль. Пароль використовується лише один раз.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

1. Відкрийте вкладку Парні пристрої.
2. Виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Буде показано пристрої, що перебувають у межах досяжності.
3. Виберіть пристрій.

4. Введіть пароль на обох пристроях.

✳ у вікні пошуку пристроїв позначає парний пристрій.

Установлення з'єднання з аксесуаром після створення пари — Виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр.** Деякі аудіоаксесуари після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм.

Визначення пристрою як авторизованого — Виберіть **Вст. як авторизований**. З'єднання між Вашим пристроєм і авторизованим пристроєм можуть установлюватися без Вашого відома. Використовуйте цю установку тільки для власних пристроїв, таких як сумісна гарнітура або комп'ютер, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

Видалення пари пристроїв — Виберіть **Опції** > **Видалити**.

Видалення всіх пар — Виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли отримуються дані через з'єднання Bluetooth, лунає тональний сигнал і пристрій запитує, чи потрібно прийняти повідомлення. Якщо прийняти повідомлення потрібно, відобразиться символ  і в меню «Повідомлення» з'явиться інформація про дані у папці вхідних повідомлень. Отримані дані автоматично зберігаються в пам'яті пристрою. Повідомлення, отримані через з'єднання Bluetooth, позначені символом .

Блокування пристроїв

Можна заборонити іншим пристроям установлювати з'єднання Bluetooth із Вашим пристроєм.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Блокування пристрою — На вкладці Парні пристрої перейдіть до пристрою, який необхідно заблокувати, і виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Розблокування пристрою — На вкладці Заблоковані пристрої перейдіть до потрібного пристрою та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Розблокування всіх заблокованих пристроїв — Виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відхилити запит на створення пари від іншого пристрою, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання від цього пристрою. Якщо Ви погодитеся, пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

За допомогою режиму віддаленої SIM-картки можна використовувати сумісний автомобільний комплект. Перш ніж можна буде ввімкнути режим віддаленої SIM-картки, потрібно створити пару між двома пристроями та запустити процес створення пари на другому пристрої. Під час створення пари використовуйте 16-значний пароль і визначте другий пристрій як авторизований.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

З'єднання

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки

1. Увімкніть з'єднання Bluetooth. Виберіть **Bluetooth**.
2. Увімкніть режим віддаленої SIM-картки на своєму пристрої. Виберіть **Віддалений режим SIM**.
3. Увімкніть режим віддаленої SIM-картки на другому пристрої.

Коли ввімкнено режим віддаленої SIM-картки, на головному екрані відображається повідомлення **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею буде вимкнено, і Ви не зможете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо Ваш пристрій працює в режимі віддаленої SIM-картки, здійснювати й отримувати дзвінки можна лише за допомогою приєданого аксесуара. Дзвонити із пристрою можна тільки за екстремними номерами, запрограмованими у пристрої.

Вимкнення режиму віддаленої SIM-картки — Натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

Передача даних за допомогою USB-кабелю




Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB**.

Вибір режиму USB щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних — Виберіть **Питати при з'єднанні** > **Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або необхідно змінити режим USB під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Ovi Suite** — Використання програм Nokia для комп'ютерів, наприклад пакета програм Nokia Ovi Suite або програми перевірки ПЗ Nokia.
- **Накопичувач** — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.
- **Передача зображ.** — Друк зображень на сумісному принтері.
- **Передача медіа** — Синхронізація музики із плеєром «Музика Nokia» або Windows Media.

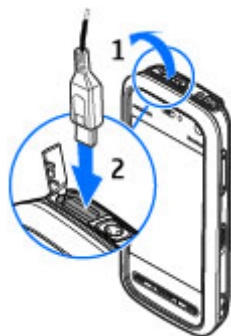

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програм Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим Ovi Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки**.

Щоб встановити час в режимі онлайн для з'єднання дзвінків даних, виберіть **Дзвінок даних**. Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Керування назвою точки доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

- **З'єднання пакетн. даних** — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме

Обмін в Інтернеті

спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

- **Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.

15. Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть

- **Високошв. пакет. доступ** — Для увімкнення або вимкнення використання HSDPA (послуга мережі) в мережах UMTS.

обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.
2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч.**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нове завантаження**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

16. Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати або дивитися потокове відео, що пропонується сумісними відеослужбами в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних або

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги:**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ.:**.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна публікувати файли з Галерея у службі обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея** і файли, які потрібно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

бездротової локальної мережі. Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Відеоцентр Nokia

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Деякі послуги можуть бути заздалегідь визначені у Вашому пристрої.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуг у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.
2. Щоб з'єднатися зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** і потрібну відеопослугу з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг поділяється на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується в фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відеокліпи» (My videos).

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця. Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Попередній перегляд** — Перегляд відеокліпа. Ця опція доступна, якщо вона підтримується послугою.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Оновити список** — Оновлення списку відеокліпів.
- **Відкр. посил. в оглядачі** — Відкриття посилання у веб-браузері.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних. Щоб запланувати автоматичне завантаження відеокліпів зі служби, виберіть **Опції** > **Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження, виберіть **Ручне завантаження** як спосіб завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.

Вміст встановлених відеопослуг розповсюджується за допомогою веб-каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Підписка на канали** — Перевірка поточних підписок на канали.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відео.
- **Додати канал** — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб обрати канал зі служб у каталозі відео.
- **Оновити канали** — Оновлення вмісту всіх каналів.

- **Керув. облік. записом** — Керування опціями облікового запису для певного веб-каналу, якщо вони є.
- **Перемістити** — Переміщення відеокліпів до потрібного розташування.

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал зі списку.

Мої відео

«Мої відео» – це місце збереження для всіх відеокліпів у програмі «Відеоцентр». Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відеокліпів і відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

1. Щоб відкрити папку і переглянути відеокліпи, виберіть потрібну папку. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана.
2. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Деталі відео** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Знайти** — Пошук відеокліпа. Для пошуку введіть слово, яке міститься в імені файлу.
- **Стан пам'яті** — Перегляд обсягу вільної та зайнятої пам'яті.
- **Сортувати за** — Сортування відеокліпів. Виберіть потрібну категорію.

- **Переміст. і копіювати** — Переміщення або копіювання відеокліпів. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** і потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи до відеоцентру з сумісних пристроїв, використовуючи сумісний кабель даних USB. У відеоцентрі відображаються лише ті відеокліпи, які записані у форматі, що підтримується пристроєм.

1. Щоб пристрій відобразився на ПК як пристрій великого об'єму, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою кабелю даних USB.
2. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
4. Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.

Перенесені відеокліпи з'являться в папці "Мої відео" у відеоцентрі. Відеофайли, наявні в інших папках пристрою, відображатися не будуть.

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

- **Вибір відеослужби** — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.
- **Установки з'єднання** — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибрати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.
Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.
Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.
- **Батьківський контроль** — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.
- **Першочергова пам'ять** — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- **Ескізи** — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

17. Інтернет

Про веб-браузер



Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Дізнавайтесь останні новини та відвідуйте улюблені веб-сайти. Використовуйте веб-браузер телефону, щоб переглядати сторінки в Інтернеті.

Щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.



Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати WLAN, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту — Виберіть адресний рядок, введіть веб-адресу та виберіть .



Порада: Для пошуку в Інтернеті виберіть адресний рядок, введіть слово для пошуку та виберіть посилання нижче адресного рядку.

Збільшення або зменшення масштабу — Розташуйте два пальці на екрані та зведіть або розведіть пальці.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу

після того, як отримували доступ або намагалися отримати доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля. Така інформація або служба зберігається в пам'яті кеш.

Очищення кеш-пам'яті — Виберіть  >  > **Безпека** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Додавання закладки

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх у вікно «Закладки» для зручного доступу.

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Під час перегляду веб-сторінок виберіть  > .

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку — Виберіть  > , а потім виберіть потрібну закладку.

Підписка на веб-канал

Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст.

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай позначаються піктограмою . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи веб-журналів.

Пошук

Перейдіть до Інтернет-щоденника або веб-сторінки, що містить веб-канал, і виберіть  >  та потрібний канал.

Оновлення каналу — У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Оновити** у спливаючому меню.

18. Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Послуга "Пошук" дає змогу використовувати різні служби пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятись.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у

Автоматичне оновлення каналу — У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Редагувати** > **Автоматич. оновлення** у спливаючому меню.

випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб здійснити пошук на веб-сторінках в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** та пошукову службу, а потім введіть пошукові запити в поле пошуку. Вибрана вами пошукова служба стане стандартною.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартну пошукову службу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Служби пошуку**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

19. Магазин Ovi

Інформація про магазин Ovi

 За допомогою служби «Магазин Ovi» можна завантажувати на свій пристрій мобільні ігри, програми, відеокліпи, зображення, теми та тони дзвінка. Деякі об'єкти безкоштовні, за інші потрібно платити за допомогою кредитної картки або включаючи їхню

вартість у рахунок за користування послугами оператора мережі. Доступність методів оплати залежить від країни проживання й постачальника послуг мережі. Служба «Магазин Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

20. Інші програми

Годинник

Установлення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Установлення часу.
- **Дата** — Установлення дати.
- **Автом. оновлення часу** — Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Установлення нового сигналу

1. Виберіть **Новий сигнал**.
2. Установіть час сигналу.

3. Виберіть **Повтор**, щоб визначити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення.
4. Виберіть **Готово**.

Перегляд сигналів — Виберіть **Сигнали**. Піктограма  позначає активний сигнал. Піктограма  позначає сигнал, що повторюється.

Видалення сигналу — Виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Зупинення сигналу — Виберіть **Зупинити**. Якщо пристрій вимкнено, коли підходить час за будильником, пристрій автоматично вмикається та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Відкладання сигналу — Виберіть **Затримати**.

Визначення часу затримки — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Інші програми

Змінення тону сигналу — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Функція світового часу дає змогу дізнатися поточний час у різних розташуваннях.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Перегляд часу — Виберіть **Світовий час**.

Додавання розташувань до списку — Виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Визначення поточного розташування — Перейдіть до розташування та виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван..** Час у пристрої зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний і відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між вікнами місяців, тижнів і справ виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** > **День**, **Тиждень** або **Справи**.

Щоб змінити перший день тижня, вигляд дисплея під час відкривання календаря або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду дня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду справ.
-  **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.
-  **Нова справа** — Додавання нової нотатки про справу.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

За допомогою програми "Менеджер файлів" можна переглядати, відкривати файли та керувати ними на своєму пристрої або сумісному зовнішньому носії.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Пошук файлу — Виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.

Переміщення та копіювання файлів і папок — Виберіть **Опції** > **Упорядкувати** та виберіть потрібну опцію.

Сортування файлів — Виберіть **Опції** > **Сортувати за** та виберіть потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Відформатуйте картку пам'яті, щоб видалити всі дані з неї, або захистіть дані на картці пам'яті за допомогою пароля.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Перейменування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Пароль захисту картки пам'яті.
- **Розблук. картку пам'яті** — Розблокування картки пам'яті.

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Створення резервної копії файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Рекомендується регулярно створювати резервні копії інформації пристрою на картці пам'яті або на сумісному комп'ютері.

Створення резервної копії даних із пам'яті пристрою на картці пам'яті — Виберіть **Опції** > **Ств. рез. копію пам. тел..**

Відновлення даних із картки пам'яті в пам'ять пристрою — Виберіть **Опції** > **Віднов. з картки пам'яті.**

Також можна приєднати пристрій до сумісного комп'ютера та створити резервну копію даних за допомогою програми Nokia Ovi Suite.

Менеджер програм

Через "Менеджер програм" можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

У Ваш пристрій можна встановлювати два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми JME засновані на технології Java™ з розширенням .jad або .jar
- Інші програми і програмне забезпечення, придатне для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні

Інші програми

або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia Ovi Suite.

Виберіть **Меню** > **Установки** і **Менедж. прогпр..**

Інсталяційні файли розташовані в папці Файли встан., а встановлені програми – в папці Встан. програми.

Піктограми позначають таке:



Програма SIS або SISX



Програма Java



Міні-програма



Програма, встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перш ніж встановлювати програму, перевірте таку інформацію:

- Перегляньте відомості про тип програми, номер версії та постачальника або розробника програми. Виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.
- Перегляньте відомості про сертифікат захисту програми. Виберіть **Деталі:** > **Сертифікати:** >

Дивитися деталі. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Установлення програми

1. Перейдіть до файлу встановлення в папці "Файли встановлення" програми "Менеджер програм" або виконайте пошук файлу у програмі "Менеджер файлів" або в папці "Вхідні" програми "Повідомлення".
2. У програмі "Менеджер програм" виберіть програму, яку потрібно встановити, і виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або

сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Відкриття встановленої програми — Виберіть програму в меню. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встан. програми в головному меню.

Перегляд установлених або видалених програмних пакетів — Виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою пакета Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Ви можете видаляти програми, які Ви встановили, наприклад для збільшення обсягу доступної пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Установки**.

1. Виберіть **Менедж. прогр..**
2. Виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**.
3. Виберіть **Так**.

Щоб повторно встановити видалену програму, знадобиться оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалити пакет програмного забезпечення, можливо, Ви більше не зможете відкривати створені за допомогою нього документи.

Якщо від видаленого пакета програмного забезпечення залежить робота іншого пакета програмного забезпечення, цей пакет програмного забезпечення може перестати працювати. Докладнішу інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

- **Встановлення програм** — Дозвіл або заборона встановлення програмного забезпечення Symbian, яке не має перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Перевірка сертифікатів в Інтернеті перед установленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Визначення стандартної веб-адреси для перевірки сертифікатів в Інтернеті.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою пристрою

Можна перевіряти, чи доступні оновлення для Вашого пристрою, і завантажувати їх на пристрій (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Менеджер пристроїв** та **Опції** > **Шукати оновлення**.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворювані" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:

- ✉ **Надіслати** — Надсилання відеокліпу або потокового посилання.
- ▶ **Відтворити** — Відтворення відеокліпа або потокового відео.

- 🗑 **Видалити** — Видалення відеокліпа або потокового посилання.
- 🗑 **Видалити** — Видалення файла зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпа

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Відтворення відеокліпа — Виберіть **Відеокліпи** та виберіть потрібний відеокліп.

Перегляд списку нещодавно відтворених файлів — У головному вікні виберіть **Недав. відтвор.**

Перейдіть до відеокліпа, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- 👤 **Використати відеокліп** — Призначення відеокліпа контакту або установлення як тону дзвінка.
- ✂ **Позначити/Скас. позн.** — Позначення або скасування позначення об'єкта, щоб одночасно надіслати або видалити декілька об'єктів.
- 🔍 **Дивитися деталі** — Перегляд деталей, зокрема формату, роздільної здатності та тривалості.
- ⚙ **Установки** — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

Передача потокового вмісту в реальному часі

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Потокова передача вмісту через бездротову мережу є послугою мережі. Виберіть **Поток. посил.** і виберіть

потрібне посилання. Також можна отримати потокове посилання в текстовому або мультимедійному повідомленні чи відкрити посилання на веб-сторінці.

Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer може також відтворити файл RAM, якщо Ви відкриєте HTTP-посилання на нього у браузері.

Диктофон



За допомогою диктофона можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови. Також можна надсилати аудіокліпи своїм друзям.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

Записування аудіокліпа — Виберіть .

Зупинення записування аудіокліпа — Виберіть .

Прослуховування аудіокліпа — Виберіть .

Надсилання аудіокліпа в повідомленні — Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Записування телефонної розмови — Відкрийте диктофон під час голосового дзвінка та виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чутимуть періодично відтворюваний сигнал.

Вибір якості записування або місця збереження аудіокліпів — Виберіть **Опції** > **Установки**.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Створення нотатки

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**.
2. Виберіть **Опції** > **Нова нотатка**.
3. Введіть текст у полі нотатки.
4. Виберіть .

Здійснення обчислення

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Калькул..**
2. Введіть перше число в обчисленні.
3. Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).
4. Введіть друге число в обчисленні.
5. Виберіть **=**.

Точність цього калькулятора обмежена; він розроблений для здійснення простих обчислень.

Конвертер



За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Установки

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Конвертер**.

Словник

Можна перекладати слова з однієї мови на іншу. Можуть підтримуватися не всі мови.

Пошук перекладу слова

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Словник**.
2. Введіть текст у полі пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу.

21. Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, не вдасться змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Введення поточного часу.
- **Часовий пояс** — Виберіть своє місцезнаходження.
- **Дата** — Введення поточної дати.
- **Формат дати** — Вибір формату дати.

3. Виберіть слово у списку.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослухати вибране слово.
- **Архів** — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.
- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.
- **Мовлення** — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

- **Роздільник дати** — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.
- **Формат часу** — Вибір формату часу.
- **Роздільник часу** — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.
- **Тип годинника** — Вибір типу годинника.
- **Тон сигн. будильника** — Вибір сигналу будильника.
- **Час затримки сигналу** — Настроювання періоду затримки сигналу.
- **Робочі дні** — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна настроїти, наприклад, тільки для ранків робочих днів.
- **Автом. оновлення часу** — Настроювання пристрою автоматично оновлювати час, дату та часовий пояс. Ця

послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Мова**.

Щоб змінити мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Світловий сенсор** — Регулювання чутливості світлового сенсора пристрою. Світловий сенсор вмикає підсвічування, коли освітлення у Вашому місці перебування тьмяне, та вимикає його в умовах яскравого освітлення.
- **Розмір шрифту** — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.
- **Привітання/логотип** — Вибір відображення нотатки чи зображення під час увімкнення пристрою.
- **Тайм-аут підсвітки** — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Пристроєм можна керувати за допомогою розширених голосових команд.

Щоб активувати розширені голосові команди для запуску програм і профілів, натисніть і потримайте клавішу дзвінка на стартовому екрані.

Для використання розширених голосових команд натисніть та потримайте на стартовому екрані клавішу дзвінка та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Голос. команди**.

Для зміни голосових команд виберіть **Опції** > **Змінити команду**.

Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Щоб видалити голосову позначку, додану вручну, виберіть **Опції** > **Видал. голос. команду**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Синтезатор** — Увімкнення або вимкнення синтезатора, що відтворює розпізнані голосові позначки та команди вибраною мовою.
- **Гучність відтворення** — Регулювання гучності відтворення голосових команд.
- **Чутливість розпізнаван.** — Регулювання розпізнавання синтезатором голосових команд. Якщо

Установки

чутливість зависока, можливо, не будуть прийматися команди через фоновий шум.

- **Перевірка команди** — Вибір способу прийому голосової команди: ручний (за допомогою голосу) або автоматичний.
- **Віднов. устан. голосу** — Скидання системи адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановлення режиму, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.
- **Автовідповідь** — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь буде вимкнено.
- **Підсвітка** — Виберіть, чи залишати підсвічування увімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки ТВ-виходу

Щоб змінити установки з'єднання з ТВ-виходом, виберіть **ТВ вихід**, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановіть режим, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою відеокабелю Nokia.
- **Розмір екрана ТВ** — Виберіть коефіцієнт форматного співвідношення для телевізора: **Звичайний** або **Широкоекранний** для широкоекранних телевізорів.
- **Система ТВ** — Виберіть систему аналогового відеосигналу, яка сумісна з Вашим телевізором.
- **Фільтр мерехтіння** — Щоб покращити якість зображення на екрані телевізора, виберіть **Увімкн.**. Фільтру мерехтіння може не вдатися зменшити мерехтіння зображення на екранах деяких телевізорів.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист.**.

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію

про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристроєм.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Профілі сервера**, відповідний профіль та **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Щоб створити профіль сервера, виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Щоб видалити профіль сервера, виберіть цей профіль та **Опції** > **Видалити**.

Щоб перевірити наявність оновлень для програмного забезпечення, виберіть **Опції** > **Шукати оновлення**.



Попередження:

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телефон.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.
- **PIN-код** та **Код PIN2** — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набірному екстреного номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.
- **Код блокування** — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у

Установки

неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.

- **Період автоблок. телеф.** — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.
- **Блокув. при зміні SIM** — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.
- **Віддал. блок. телефону** — Активація та дезактивація дистанційного блокування.
- **Обмежена група корист.** — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- **Підтвердж. послуги SIM** — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтесь SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Керування сертифікат..**

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом чи віддаленим сервером для дій, що потребують передачу конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення

програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сертифікати авторизації** — Перегляд та зміна сертифікатів авторизації.
- **Сертифік. надійн. сайта** — Перегляд та зміна сертифікатів надійних сайтів.
- **Особисті сертифікати** — Перегляд та зміна персональних сертифікатів.
- **Сертифікати телефону** — Перегляд та зміна сертифікатів пристрою.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Хоча використання сертифікатів значно знижує ризики, пов'язані з віддаленим з'єднанням і встановленням програмного забезпечення, для підвищення безпеки сертифікати слід використовувати належним чином. Наявність сертифікатів сама по собі не забезпечує захисту; для доступності підвищеної безпеки менеджер сертифікатів має містити правильні, справжні або довірені сертифікати. Сертифікати мають обмежений термін дії. Якщо відображається повідомлення «Термін дії сертифіката минув» або «Сертифікат ще не дійсний», хоча сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи у пристрої правильно настроєно поточні дату й час.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб переглянути деталі сертифіката, виберіть **Опції** > **Деталі сертифіката**. Відбувається перевірка дійсності сертифіката, і може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри для сертифіката авторизації, виберіть **Опції** > **Установки довіри**. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановл. програми: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java.

Щоб змінити значення, виберіть **Опції** > **Змінити устан. довіри**.

Модуль захисту

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо є), виберіть його зі списку.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Завод. устан-ки**.

Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування.

Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Для керування ліцензіями цифрових прав виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета Nokia Ovi Suite.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензію, так і вміст. Можна також втратити ліцензію та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензії або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Підсвічування оповіщення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Світло оповіщення**.

Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування, виберіть **Блим. світ. очік.** Якщо підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування ввімкнено, клавіша меню періодично блимає.

Щоб увімкнути або вимкнути світлове сповіщення, виберіть **Світло оповіщення**. Якщо світлове сповіщення увімкнено, клавіша меню світиться протягом визначеного вами періоду, вказуючи на пропущені події, наприклад пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки**. Виберіть **Телефонування** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).
- **Дзвінок очікує** — Активація функції повідомлення пристроєм про надходження вхідних дзвінків під час активного дзвінка (послуга мережі) або перевірка стану функції.
- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Активація функції відхилення дзвінка із надсиланням текстового повідомлення, яке інформує абонента про причину, з якої Ви не змогли відповісти на дзвінок.
- **Текст повідомлення** — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.
- **Своє відео під час дзв.** — Вибір приймання або відхилення надсилання відео під час відеодзвінка з Вашого пристрою
- **Зображення у відеодзв.** — Якщо під час відеодзвінка не надсилається відео, замість нього можна вибрати зображення нерухомого зображення.
- **Автом. повторний набір** — Налаштування пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби

здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.

- **Показ. тривал. дзвінків** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка під час розмови.
- **Резюме після дзв.** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка після завершення розмови.
- **Шв. набір** — Активація швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Активація відповіді будь-якою клавішею.
- **Поточна лінія** — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на стартовому екрані відображається **2**.
- **Зміна лінії** — Вибір вимкнення можливості вибору лінії (послуга мережі), якщо це підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, знадобиться код PIN2.

Переведення дзвінків

Ви можете переадресовувати вхідні дзвінки на голосову скриньку або інший номер телефону. Щоб отримати

Пошук та усунення несправностей

докладну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Переадрес. дзв.**.

Переадресація всіх голосових дзвінків на голосову скриньку або інший номер телефону

1. Виберіть **Голосові дзвінки** > **Всі голосові дзвінки**.
2. Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.
3. Щоб переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
4. Щоб переадресовувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Піктограма  на головному екрані вказує на те, що всі дзвінки переадресуються.

Заборона дзвінків

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити здійснення або отримання дзвінків. Наприклад, можна

обмежити всі міжнародні вхідні чи вихідні дзвінки під час перебування за кордоном. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Забор. дзвінків**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати**, **Вимкнути** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

22. Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню. Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому мій пристрій Nokia не може встановити з'єднання GPS?

Відповідь: Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше. Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу. Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце. Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою. На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови. У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Вимкн.**

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на вашому пристрої Nokia.

Питання: Як вимкнути локальну мережу (бездротову локальну мережу) на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Бездротова локальна мережа на пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Бездротова локальна мережа вимикається в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб змінити установки сканування у фоновому режимі, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.

2. Щоб збільшити інтервал часу для сканування у фоновому режимі, встановіть час у **Сканувати мережі**. Щоб припинити сканування у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**.

3. Щоб зберегти зміни, виберіть **Назад**.

Коли опцію **Показати доступн. WLAN** встановлено як **Ніколи**, піктограма доступності бездротової локальної мережі не відображається на стартовому екрані. Проте Ви можете сканувати наявність мережі WLAN вручну та з'єднуватися з мережами WLAN, як звичайно.

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані**, або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону**, видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Мультим. повідомлення > Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями. Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки > Пакетні дані > З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**. Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка

(послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід > Калібрув. сенсорн. екр..** Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Завод. устан-ки**. Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

23. Охорона довкілля

Збереження енергії

Вам не доведеться часто заряджати акумулятор, якщо виконувати наведені нижче рекомендації.

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання WLAN або Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали сенсорного екрана та клавіш.

Утилізація

Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо).



Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акcesуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби, батареї й акумулятори підлягають окремій утилізації. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.



стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-5J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8, AC-5. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій,

від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єдняйте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з виробом, а також дізнатися, як утилізувати

вироби Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або на мобільному пристрої відвідайте веб-сторінку nokia.mobi/werecycle.

Додаткова інформація з безпеки Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне

обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не

завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:

- Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковано, постукайте перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
 3. Відкрийте вікно набору номера, вибравши піктограму набору номера .
 4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 5. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформ. щодо сертиф-ії коеф-та питом. Поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,01 Вт/кг .

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

A

A-GPS (допоміжна GPS) 68

B

Bluetooth 86, 87, 88, 89

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 112

G

GPS 68

запити про розташування 69

GPS (глобальна система позиціонування) 67, 70

GPS (Глобальна система позиціонування) 67

I

IAP (точки доступу до Інтернету) 82

M

Mail for Exchange 49

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 45, 46, 51

N

Nokia Ovi Player 55, 56

R

RealPlayer 104

S

SIM-картка 26, 43

вставляння 11

повідомлення 50

SIP 91

SMS (послуга коротких повідомлень) 45

W

WLAN (бездротова локальна мережа) 83, 85

A

автотаймер, камера 65

аксесуари 108

антени 24, 68

B

бездротова локальна мережа (WLAN) 81

Бездротова локальна мережа (WLAN). 81

безпека SIM-картки 109
блокування

віддалене 27

пристрій 89

блокування клавіатури 13

блокування клавіш 13

браузер

Див. веб-браузер

будильник 99

B

введення тексту 39, 40

веб-браузер 97

закладки 97

кеш-пам'ять 97

перегляд сторінок 97

веб-канали 97

веб-канали, новини 97

веб-канали новин 97

виймання SIM-картки 26

вимкнення звуку вхідних дзвінків 29

вихідні 45

віддалена поштова скринька 47

віддалене блокування 27

відео

перегляд 59

спільне 33, 34, 35

відеодзвінки 31, 32
 відповідь 33
 відхилення 33
відеокліпи 67
 відтворення 104
 копіювання 20
 обмін 33
відеоцентр
 завантаження 94
 канали відео 95
 мої відео 95
 перегляд 94
 передавання відеокліпів 96
Відеоцентр 93
відмова у дзвінках
 Див. *відхилення дзвінка*
відхилення дзвінка 29
віртуальна клавіатура 38
вкладення 47
внутрішній акумулятор
 збереження енергії 18
встановлення програм 101
вхідні, повідомлення 46

Г

галерея 59
 впорядкування 59
 перегляд 59
Галерея 59
гарнітура 26
годинник 99, 100

голосовий набір 31
голосові дзвінки
 Див. *дзвінки*
голосові команди 31, 107
голосові програми 107
гучномовець 23

Д

дані позиціонування 70
дата та час 106
дзвінки 27
 відеодзвінки 31
 відповідь 29
 відхилення 29
 завершення 30
 конференція 29
 обмеження 43
 опції під час 28
 повторний набір 113
 тривалість 36
 установки 113
дзвінки, на які відповідає 29
дзвінок на очікуванні 30
диктофон 105
допоміжна GPS (A-GPS). 67

Е

електронна пошта 49
 видалення 49
 вкладення 48
 завантаження 48

поштова скринька 48, 52
 установки 47

Ж

журнал дзвінків 35, 36
журнали 36

З

з'єднання даних
 з'єднання з ПК 90
 оновлення пристрою 108
 синхронізація 86
заборона дзвінків 114
завантаження
 подкасти 57
завантаження мультимедійних файлів до мережі 92
заводські установки
 відновлення 111
загальна інформація 17
закладки 97
записування
 відеокліпи 66
захист
 сертифікати 110
захист авторських прав 112
звукові повідомлення 45
зв'язок 86
знімальні плани
 зображення та відео 64
зображення 59

Покажчик

з'єднання даних 86

Bluetooth 86

з'єднання з комп'ютером 90

Див. також *з'єднання даних*

з'єднання пакетних даних 36, 84

установки 91

I

індикатори 46

індикатори та піктограми. 21

інтелектуальне введення тексту 39

Інтернет

Див. *веб-браузер*

Інтернет-щоденники 97

інформація про

місцезнаходження 67

інформація про підтримку Nokia 16

інформація про позиціонування 67

K

кабельне з'єднання 90

кабельне з'єднання USB 90

календар 100

панель інструментів 100

калькулятор 105

камера 64

записування 67

знімальні плани 64

індикатори 61, 66

інформація про

місцезнаходження 65

надсилання зображень 64

призначення зображень

контактам 64

режим відеозйомки 66

режим серії 65

режим фотозйомки 63

спалах 64

фотографування 63

Карти 71

автомобільні маршрути 77

голосові інструкції 76

елементи дисплея 72, 77

завантаження карт 73

збереження маршрутів 75

збереження місць 75

змінення подання 72

інформація про дорожній рух 77

навігація 77

надсилання місць 76

Обране 75

перегляд 71

перегляд деталей розташування 75

пішохідна навігація 78

планування маршрутів 78

позиціонування 73

пошук розташувань 74

упорядкування маршрутів 75

упорядкування місць 75

картка пам'яті 101

керування файлами 100, 101

кеш-пам'ять 97

клавіші 10

код блокування 18

код захисту 18

Коди PIN 18

Коди PUK 18

коди доступу 18

контакти 24, 41, 43

голосові позначки 41

додавання 41

збереження 41

керування 41

копіювання 20, 43

редагування 41

синхрон. 86

стандартні 42

тони дзвінка 42

конференц-дзвінки 29

копіювання вмісту 20

корисна інформація 17

L

ліцензії 112

M

Магазин Ovi 99

медіа

RealPlayer 104

музичний програвач 53

менеджер програм 101

менеджер файлів 100

меню 14

модуль захисту 111

Музичний магазин Nokia 56
 музичний плеєр 53
 музичний програвач
 списки відтворення 55
 мультимедійна клавіша 16
 мультимедійна панель 16
 мультимедійні повідомлення 45
 , 46, 51

N

навігаційні інструменти 67
 надіслані повідомлення 45
 наручний ремінець 27
 Налаштування ТБ 108
 номер IMEI 18
 Нотатки 105

O

обмін відео 33
 Обмін в Інтернеті 92
 активація послуг 92
 облікові записи 93
 передплата 92
 публікація 93
 створення публікацій 93
 обмін мультимедійними файлами
 в Інтернеті 92
 об'єднання пристроїв у пару 88
 оновлення 104
 оновлення пристрою 108

оновлення програмного
 забезпечення 104
 орієнтири 69
 останні дзвінки 35

P

пам'ять
 очищення 19
 передавання музики 55
 передача вмісту 20
 Передача даних 20
 перемикач блокування 13
 перо 13
 персональні сертифікати 110
 підсвічування оповіщення 112
 підтримка 16
 Підтримка програми JME Java 101
 пісні 53
 повідомлення 46
 голос 29
 електронна пошта 47
 мультимедія 46
 папки для 44
 установки 51
 повідомлення електронної
 пошти 47
 повідомлення стільникової
 трансляції 50
 подкасти 57
 подкастинг 55, 57
 поради щодо охорони довкілля 118

потокова передача 104
 поштова скринька
 голос 29
 електронна пошта 47
 пошук 98
 презентації, мультимедія 47
 Привітання 20
 програма довідки 17
 програми 101, 103
 програми Java 101
 програми Symbian 101

P

радіо
 прослуховування 58
 станції 58
 регулювання гучності 23
 режим віддаленої SIM 89
 режими 53
 обмеження режиму офлайн 25
 режими зйомки
 камера 64
 режим офлайн 25
 резервне копіювання даних 101
 резервне копіювання пам'яті
 пристрою 100
 роумінг 80

C

світовий час 100
 сенсор відстані 27

Покажчик

сенсорний дисплей 38
сенсорний екран 14, 27
сервісні команди 50
сервісні повідомлення 47
сертифікати 110
сигнал
нотатка календаря 100
синхронізація 86
словник 106

T

ТВ-вихід 60
текстові повідомлення
SIM-повідомлення 50
надсилання 45
установки 51
теми 53
точки доступу 82, 83, 84, 85
тривалість дзвінків 36

У

установки 62, 106, 108
Bluetooth 87
SIP 91
Бездротова локальна
мережа 83, 85
відеоцентр 96
дата та час 106
дзвінки 113
дисплей 107
Інтернет-мовлення 57

менеджер програм 103
мережа 80
мова 107
пакетні дані 91
повідомлення 51
позиціонування 70
програми 108
сертифікати 110
ТБ-вихід 108
точки доступу 83, 84
управління назвою точки доступу 91

установки відеозйомки

у камері 62

установки дисплея 25, 107

установки зйомки

у камері 62

установки мережі 80

установки мови 107

установки програми 108

установки проксі 85

установки сенсора 25

установки тижня

сигнал календаря 100

усунення несправностей 114

утилізація 118

Ф

фіксований набір 43

фотографії

копіювання 20

Див. *камера*

Ш

швидкий набір 30