

Mobiiltelefonide Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-243 või RM-308 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitsitud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune ja Visual Radio on Nokia Corporationi helimärgid. Teised siin mainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s (vt <<http://www.mpegla.com>>).

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID

KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES
HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute
kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide
eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

GARANTII PUUDUB

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast
eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid
autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste,
rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia
ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA „NAGU ON“, ILMA
IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD
MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI
ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT,
KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA,
ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA
TEISI ÕIGUSI.

3. väljaanne, ET

Sisukord

Ohutuse tagamine	6	Video ühisvaatamine	26
Tugiteenused	8	Logi	28
Abi	8	4. Teksti sisestamine	29
Nokia tugiteenused ja kontaktteave	9	Tavaline tekstisisestus	29
1. Alustamine	9	Sõnastikupõhine tekstisisestus	30
SIM- või USIM-kaardi		Teksti kopeerimine ja kustutamine	30
ja aku sisestamine	9	5. Sõnumid	31
MicroSD-mälukaart	10	Sõnumite kirjutamine ja saatmine	31
Aku laadimine	11	Saabunud sõnumite kaust –	
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	12	sõnumite vastuvõtmine	33
Kellaaja ja kuupäeva määramine	12	Minu kaustad	34
Tavaline tööasend	12	Postkast	34
Konfiguratsiooniseaded	13	Kaust Saatmiseks	35
Andmete ülekandmine	13	Sõnumilugeja	36
2. Telefoni ülevaade	14	SIM-kaardi sõnumite vaatamine	36
Seadme klahvid ja muud osad	14	Kärjeteated	36
Ooterežiim	14	Teenusekäsklused	37
Tähised	15	Sõnumiseaded	37
Liikumine ja valimine	17	Sõnumside	40
Menüü	17	6. Kontaktid	43
Tervitusrakendus	18	Kontaktikirjete haldamine	43
Juhendaja	18	Kontaktigrupikirjete haldamine	44
Helitugevuse reguleerimine	18	Helina lisamine	44
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	18	7. Meedium	45
Kasutuskoodid	19	Galerii	45
Rakendus Laadi alla!	20	Kaamera	48
Kaust Minu asjad	20	Muusikapleier	50
Ühilduva peakomplekti ühendamine	20	Salvesti	51
USB-andmesidekaabli ühendamine	21	RealPlayer	52
Randmepaela kinnitamine	21	Visual Radio	52
3. Kõnefunktsioonid	21	Flash-pleier	55
Helistamine	21	8. Positsioneerimine	56
Kõne vastuvõtmine ja kõnest		GPS-i andmed	56
keeldumine	23	Maamärgid	56
Videokõne	24		
Videokõne vastuvõtmine			
ja kõnest keeldumine	25		

9. Veeb	56	14. Andmehaldus	79
Telefoni seadistamine		Failihaldur	79
brauseriteenuse kasutamiseks	57	Mälukaart	80
Ühenduse turvalisus.....	57	Seadmehaldur	81
Ühenduse loomine.....	57	Rakendusehaldur	82
Järjehoidjate haldamine	57	Kasutusvõtmed	83
Veebilehtede sirvimine	58	15. Ühenduvus.....	84
Ühenduse lõpetamine.....	60	Andmete ülekandmine.....	84
Vahemälu tühjendamine	60	PC Suite.....	85
Brauseriseaded	60	Bluetooth-ühendus.....	85
10. Isikupärastamine	62	USB-ühendus.....	87
Teemad.....	62	Kaugsünkroonimine.....	88
Profiilid	62	Raadiosaatjafunktsioon.....	89
11. Ajahaldus	63	Ühendusehaldur.....	93
Kell.....	63	16. Akuteave	93
Kalender	64	Täis- ja tühjakslaadimine.....	93
12. Kontorirakendused.....	65	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Kalkulaator	65	kindlakstegemiseks	94
Teisendaja	66	17. Lisaseadmed	95
Märkmik	67	Hooldus ja korrashoid	95
Adobe Reader	67	Täiendav ohutuslane teave.....	97
Quickoffice	68	Register	100
13. Seaded	70		
Telefoni seaded.....	70		
Häälkäsklused	79		

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnõupid. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendide toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABIKÕNED

Kontrollige, kas seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon Nokia 6120 classic on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 850 ja 2100. Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon Nokia 6121 classic on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900 ja 2100. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a. helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seade toetab Interneti-ühendust ja teisi ühendusi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused, nendega kahjustatud sõnumid ja rakendused ning muu kahjulik sisu. Olge ettevaatlikud ja avage sõnumeid, looge ühendusi, laadige alla sisu ja installige rakendusi ainult siis, kui need on pärit usaldusväärselt allikatest. Seadme turvalisuse suurendamiseks on soovitatav installida regulaarse uuendusteenusega viirusetõrjetarkvara ja kasutada tulemüüritarkvara.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a. äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust.

Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkude korral tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib

hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide, näiteks veebisirvimise, e-posti, raadiosaatja (PTT), vestluse ehk vahetu sõnumside ja multimeediumsõnumite kasutamiseks on vaja, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Tarvikud, akud ja laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ette nähtud laadijad AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 või laadijaadapter CA-44.



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Tugiteenused

■ Abi

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste.

Spikrile pääsete juurde rakendustest või põhimenüü kaudu.

Kui mõni rakendus on avatud ja soovite selle kasutamiseks juhiseid, valige **Valikud > Abi**. Abitekstide (spikri) ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage **Menüü** ja hoidke seda all. Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Teemade loetelu – vastavas kategoorias saadaolevate teemade loendi vaatamiseks.

Abitekstide grupid – teemakategooriate loendi vaatamiseks.

Otsi võtmesõnaga – teemade otsimiseks märksõnade järgi.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Menüü > Rakendused >**

Abi. Spikriteemade vaatamiseks valige spikri kategooriate seast soovitud rakendus. Spikri kategoorialoendite (märgitakse tähisega ) ja märksõnade loendi (märgitakse tähisega ) vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale. Seostuva spikriteksti kuvamiseks valige see.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate teavet ka Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate lähimad Nokia keskused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldusteenuste tellimiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse aadressil www.nokia.com/repair.

Tarkvarauuendused

Nokia võib välja anda uusi funktsioone või funktsioonide täiustusi sisaldavaid või seadme tööd tõhustavaid tarkvarauuendusi. Selliste uuenduste olemasolu saate kontrollida arvutitarkvara Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb teil tarvis arvutitarkvara Nokia Software Updater, ühilduvat PC-tüüpi arvutit, kus töötab opsüsteem Microsoft Windows 2000 või XP, Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateavet rakenduse Nokia Software Updater allalaadimise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui tarkvara uuendamine telefonitsi on teie võrgus toetatud, siis on võimalik, et saate uuendamist taotleda ka seadme kaudu. Vt „Tarkvara uuendamine“ lk 81.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku oleks piisavalt laetud, või pange telefon enne uuenduste allalaadimist laadima (st ühendage laadijaga).

1. Alustamine


■ SIM- või USIM-kaardi ja aku sisestamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Seadmes kasutatava aku tüüp on BL-5B.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

1. Tagakaane eemaldamiseks pöörake telefoni tagakülgl (1) enda poole ja lükake kaant joonisel näidatud suunas (2). Eemaldage aku joonisel näidatud viisil (3).

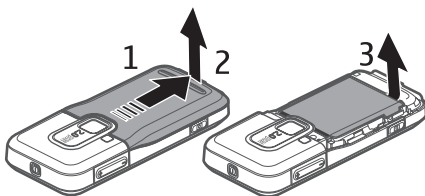


2. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks nihutage seda tahapoole (4) ja tõstke üles (5).

Sisestage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (6). Veenduge, et kaart oleks õigesti sisestatud: et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole ning kaardi kaldnurk jääks ülespoole.

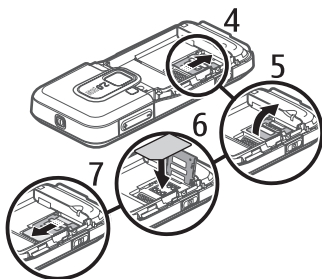

Sulgege SIM-kaardi hoidik ja nihutage seda ettepoole, kuni see oma kohale kinnitub (7).

3. Pange aku (8) ja tagapaneel (9) oma kohale tagasi.

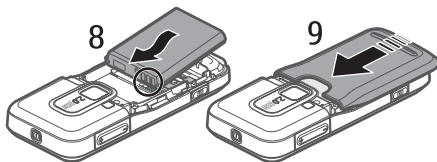

■ MicroSD-mälukaart

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte. Mälukaartide puhul kasutab Nokia IT-valdkonnas tunnustatud standardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Hoidke MicroSD-mälukaardid lastele kättesaamatus kohas.



Saadaolevat mälu saate suurendada microSD-mälukaardiga.
microSD-kaardi saate paigaldada või välja võtta ka telefoni välja lülitamata.




NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

MicroSD-kaardi sisestamine

Võtke arvesse, et mälukaart võib juba olla seadmesse paigaldatud.

1. Avage küljel asuv luuk (1).
2. Asetage microSD-kaart pessa nii, et selle kollavärvi kontaktid jääksid ülespoole (2). Kaardi paikasaamiseks lükake seda ettevaatlikult.
3. Sulgege külgluuk hoolikalt (3).

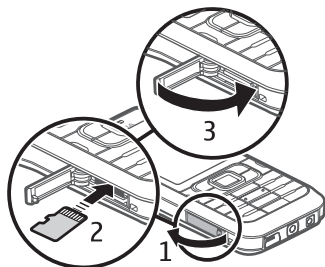

MicroSD-kaardi eemaldamine

1. Avage külgluuk.
2. Kaardi vabastamiseks lükake seda ettevaatlikult. Kuvatakse teade *Võta mälukaart välja ja vajuta OK.* Tõmmake kaart välja ja valige **OK**.
3. Sulgege külgluuk hoolikalt.


■ Aku laadimine

Ühendage laadija vooluvõrku.

Ühendage laadija telefoniga.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab telefoniga helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust. Aku BL-5B laadimine laadijaga AC-4 kestab umbes 80 minutit.

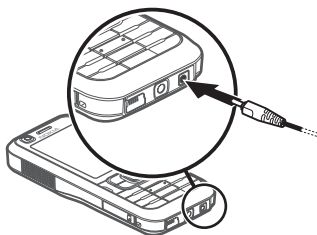



Näpunäide. Aku energiat kulub vähem siis, kui kasutate telefoni ainult GSM-võrgus. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Võrk* > *Võrgurežiim* > *GSM*. Kui on valitud GSM-võrk, pole kõik UMTS-(3G) teenused saadaval.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all.

Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja valige **OK**.

Kui telefon küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Tehases programmeeritud lukukood on 12345.



■ Kellaaja ja kuupäeva määramine

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage kohalik kellaeg ning kuupäev.

■ Tavaline tööasend

Kasutage telefoni ainult normaalasendis.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt käimasoleva videokõne või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda.

Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.

Seadmel on kaks sisemist antenni.





Märkus. Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali saatva või vastuvõtva antenni puudutamisel halveneb raadioside kvaliteet ning seade võib hakata töötama vajalikust suuremal võimsusel, mis omakorda võib lühendada aku kasutamise aega.



Telefoni antenn (1)

Bluetoothi antenn (2)

■ Konfiguratsiooniseaded

Enne MMS-sõnumite, vestluse ja raadiosaatjafunktsioonide, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist peate oma telefoni õigesti konfigureerima. Telefon võib brauseri, MMS-sõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate telefoni salvestada. Selliste funktsioonide ja seadete saadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või lähima Nokia volitatud edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *1 uus sõnum*. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*. Vajadusel sisestage teenusepakkujalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Rakendus *Hääl.viisard* konfigureerib teenusepakkujalt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- (MMS, GPRS ja Internet) ja e-posti seaded. Selle funktsiooni abil saab konfigureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Hääl.viisard*.

■ Andmete ülekandmine

Andmete (nt kontaktide) ülekandmiseks eelmisest telefonist uude telefoni vt „Andmete ülekandmine“ lk 84.

2. Telefoni ülevaade

■ Seadme klahvid ja muud osad

Lisakaamera objektiiv (1)

Kuular (2)

Ekraan (3)

Vasak- ja parempoolne valikuklahv (4)

Kustutusklahv (5)

Menüüklahv (6)

(juhistes edaspidi kujul „valige **Menüü**“)

Helistamisklahv (7)

Lõpetamisklahv (8)

Navi™-juhtnupp (9)

(edaspidi viidatakse sellele nupule nimega „juhtnupp“)

Numbriklahvid (10)

Monokõlar (11)

MicroSD-kaardi pesa (12)

Kanderihma kinnituskoht (13)

USB-liides (14)

Nokia 2,5 mm AV-liides (15)

Laadija ühenduspesa (16)




Põhikaamera objektiiv (17)

Kaameravälk (18)

Toitenupp (19)

Helitugevusnupud (20)

Kaameranupp (21)

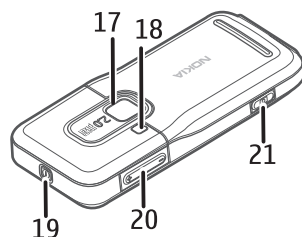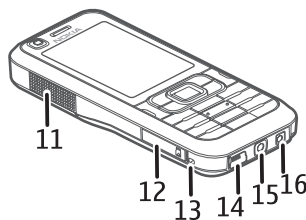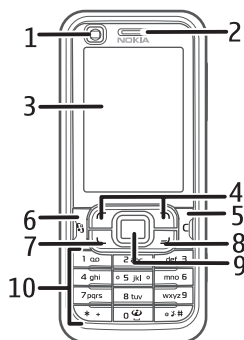

Hoiatus! Seade võib sisaldada niklit.

■ Ooterežiim

Kui lülitate telefoni sisse ja see on võrku registreerunud, on telefon ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks või häälvalimiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **O**.

Aktiivne ooterežiim

Kui aktiivne ooterežiim on lubatud, saate ekraanilt kiiresti avada enamkasutatavaid rakendusi. Vastavalt sellele, kas soovite, et telefoni jõudeajal oleks kuvatud aktiivne ooterežiim või mitte, valige **Menüü > Seaded > Tel. seaded > Üldine > Kohandamine > Ooterežiim > Aktiivne ooterežiim > Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.

Aktiivse ooterežiimi rakenduste avamiseks liikuge soovitud rakendusele ja valige see. Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas; kalender, ülesandeloend ja muusikapleierivalikud paiknevad aga allosas. Rakenduse või valiku valimiseks liikuge soovitud üksusele ja valige see.

Vallasrežiimiprofiil

Profiili *Autonoomne* abil saate seadet kasutada võrguühenduseeta.

Kui vallasrežiimiprofiil *Autonoomne* on aktiveeritud, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis **✕**). Kõik traadita side raadiosagedussignaale kasutavad funktsioonid on siis telefonis välja lülitatud ja seadet saab kasutada ka ilma SIM- või (U)SIM-kaarti sisestamata. Vallasrežiimiprofiili on soovitatav kasutada raadiolainete suhtes tundlikes kohtades – näiteks lennuki pardal või haiglas. Aktiivses vallasrežiimis saab muusikapleieri abil muusikat kuulata.

Vallasrežiimiprofiilist lahkumiseks vajutage toitenuppu ning valige mõni muu profiil.



NB! Vallasrežiimiprofiilist ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

■ Tähised

3G Telefon on saanud ühenduse UMTS-võrguga.

3.5G UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus).

-  Telefon on saanud ühenduse GSM-võrguga.
-  Telefon on vallasrežiimis ega ole mobiilsidevõrku ühendatud. Vt „Vallasrežiimiprofiil“ lk 15.
-  Rakenduse *Sõnumid* kaustas *Saabunud* on üks või mitu sõnumit.
-  Serveris asuvasse kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.
-  Kaustas *Saatmiseks* on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt „Kaust Saatmiseks“ lk 35.
-  Teil on vastamata kõnesid. Vt „Viimased kõned“ lk 28.
-  See tähis kuvatakse juhul, kui profiili *Helina tüüp* seadeks on määratud *Hääletu* ning profiilide *Sõnumi signaal* ja *E-kirja signaal* seadeks on määratud *Välja lülitatud*. Vt „Profiilid“ lk 62.
-  Telefoni klahvistik on lukustatud. Vt „Klahvistiku lukustus (klahvilukk)“ lk 18.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud.
-  Märguanne on aktiivne.
- 2** Kasutusel on teine kõneliin. Vt ptk „Kõne“ jaotist *Kasutataav liin* lk 74.
-  / 
Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teie kõneposti või mõnele teisele numbrile. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1**  ning teise liini ümbersuunamist **2** .
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt.
-  Telefoniga on ühendatud vaegkuuljate lisaseade.
-  Ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.
- D / D*** Andmesidekõne on aktiivne.
-  GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne.  näitab, et ühendus on ootel, ja  , et ühendus on saadaval.
-  Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-standardit toetavas osas.  näitab, et ühendus on aktiivne, ja  , et ühendus on saadaval. Icoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-standardit kasutada.



UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne. näitab, et ühendus on ootel, ja , et ühendus on saadaval.



Bluetooth on sisse lülitatud.



Toimub andmeedastus Bluetoothi kaudu. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 85.



USB-ühendus on aktiivne.

Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid.

■ Liikumine ja valimine

Vasakule, paremale, üles või alla liikumiseks vajutage juhtnupu vastavat serva. Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage juhtnupu keskosa.

Üksuste märkimine ja valikute tühistamine

Rakendustes mõne loendiüksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage #. Mitme järjestikuse loendiüksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

■ Menüü

Menüü kaudu pääsete juurde kõigile telefoni funktsioonidele. Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (juhistes tähistatakse seda edaspidi kujul „valige Menüü“).

Rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale ja vajutage juhtnuppu.

Menüü kuva muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Muuda menüü vaadet* ja soovitud vaadetüüp.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja vajutage **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis põhimenüüsse naasmiseks. Võite valida ka **Valikud** > *Välja*.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks ja kuvamiseks vajutage klahvi **Menüü** ja hoidke seda all. Avaneb ühest rakendusest teise liikumise aken, kus kuvatakse avatud rakendused. Liikuge soovitud rakenduse nimele ja valige see.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Mälukasutuse vaatamine

Mälukasutuse vaatamiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Mälu andmed* > *Telefoni mälu* või *Mälukaart*. Kui telefoni mälu hakkab täis saama, kustutage osa faile või teisaldage need mälukaardile.

■ Tervitusrakendus

Rakendus *Tervitus* käivitatakse telefoni esmakordsel sisselülitamisel.

Rakenduse *Tervitus* kaudu pääsete juurde järgmistele rakendustele.

Juhendaja – oma telefoni funktsioonide ja nende kasutusviiside tundmaõppimiseks.

Hääl.viisard – ühenduseseadete konfigureerimiseks.

Edastus – teistes ühilduvates telefonides asuvate andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks.

Tervitusrakenduse hiljem avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Tervitus*.

■ Juhendaja

Juhendaja sisaldab teavet telefoni funktsioonide kohta ja juhendmaterjali, mille abil saate õppida telefoni kasutama. Juhendaja käivitub telefoni esmakordsel sisselülitamisel automaatselt. Kui soovite Juhendaja ise käivitada, valige **Menüü** > *Juhendaja* ja Juhendaja teema.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne või helifaili kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks valige **Valjuhääl.**

Valjuhääldi desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Kõnetoru**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Tahtmatute klahvivajutuste vältimiseks saate klahvistiku lukustada.

Klahvide lukustamiseks ooterežiimis vajutage vasakpoolset valikuklahvi ja 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui soovite, et telefon lukustaks klahvid teatud aja möödumisel automaatselt, valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart* > *Klahvilukustuse ooteaeg* > *Määra ise* ja määrake soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks ooterežiimis valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Kasutuskoodid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart*, et määrata, kuidas teie telefon kasutuskoodi kasutab.

Lukukood

Lukukood (5-numbriline) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Vaikekood on 12345. Muutke vaikekood ja hoidke uut koodi telefonist eraldi kindlas kohas, mis on ainult teile teada. Saate koodi muuta ja seadistada telefoni koodi küsima.

Kui sisestate viis korda järjest vale lukukoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4–8 numbrit) kaitsevad SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

PIN2-kood (4–8 numbrit), mis mõnel puhul SIM-kaardiga kaasa pannakse, annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele.

Mooduli PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Allkirja PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

PUK-koodid

PUK (Personal Unblocking Key) ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja UPIN-koodide muutmiseks. PUK2-koodi läheb tarvis blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile ei antud vastavaid koodi koos SIM-kaardiga, pöörduge oma kohaliku teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparool (neljast numbrist koosnev) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu sead.* kasutamiseks. Vt „Kõnepiirang“ lk 76. Parooli saate teenusepakkujaalt.

Kui sisestate järjest kolm korda vale piiranguparooli, siis parool blokeeritakse. Pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Rakendus Laadi alla!

Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest juurdepääsetav mobiilisukauplus.

Rakendust *Laadi alla!* saate kasutada sisu, teenuste ja rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Üksused on rühmitatud eri teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Laadi alla!*.

Rakendus *Laadi alla!* kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks võrguteenuseid. Teavet rakenduse *Laadi alla!* lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakkujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt.

■ Kaust Minu asjad

Telefoni saate alla laadida rakendusi. Rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Minu asjad*.




NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

■ Ühilduva peakomplekti ühendamine


Ärge ühendage liidesesse väljundsignaali väljastavaid seadmeid, kuna nii võite seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat.

Kui ühendate seadmega mis tahes tüüpi välisseadmeid või mõne Nokia heakskiiduta peakomplekti Nokia AV-liidesesse, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

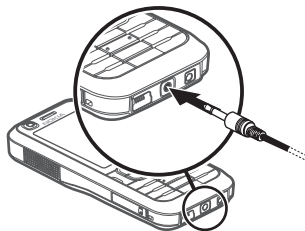


■ USB-andmesidekaabli ühendamine

Vaike-USB-ühendusrežiimi määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *USB* > *USB-režiim* ja soovitud režiim. Kui soovite määrata vaikerežiimi automaatselt aktiveerimise, valige *Küsi ühendumisel* > *Ei*.

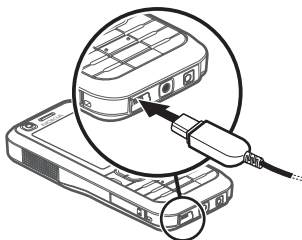

■ Randmepaela kinnitamine

Kinnitage randmepael kõrvaloleva joonise järgi. Tagakaane eemaldamiseks lugege 1. juhist teemas „SIM- või USIM-kaardi ja aku sisestamine” lk 9.

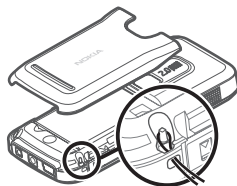

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage seadme ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbril kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.
Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne prefiksi sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol „+” asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbril ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.
2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne ajal vajutage helitugevusnuppe.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüü *Kontaktid* kaudu helistamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid*. Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
Viimati valitud numbril helistamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi. Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või üritasite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamisklahvi.

Raadiosaatjakõne algatamise kohta lugege teemat „Raadiosaatjafunktsioon“ lk 89.

Kõnepost

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all.

Kõnepost on võrguteenus. Kõneposti numbri saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti numbri määramiseks siis, kui ühtki numbrit pole veel määratud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõnepostk.* Kui kuvatakse *Häälkõne postkasti number*, sisestage kõneposti number.

Kõneposti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõnepostk.* > **Valikud** > *Muuda numbrit* ja sisestage number.

Kiirvalimine

Ooterežiimis on kiirvalimine kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks.

Saate igale kiirvalimisklahvile (**2-9**) määrata soovitud telefoninumbri.

Klahv **1** on reserveeritud kõnepostinumbri jaoks.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja soovitud kontakt.
2. Liikuge soovitud numbrile ja valige **Valikud** > *Vali kiirvalimisklahv*.
Liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige **Määra**. Kontaktandmete kuvale naasmisel on telefoninumbri määratud kiirvalimisklahv tähistatud numbri kõrval asuva ikooniga .

Soovitud kiirvalimisnumbril helistamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsioon *Kiirvalimine* on *Sisse lülitatud*, vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all seni, kuni kõne ühendatakse. Funktsiooni *Kiirvalimine* seadmiseks režiimi *Sisse lülitatud* valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse lülitatud*.

Kiirvalimisklahvile määratud numbri vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kiirvalim.*, liikuge soovitud klahvile ja valige **Valikud** > *Vaata numbrit*.

Häälvalimine

Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile rakenduse *Kontaktid* kirjetele.

Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Tunnussõnad on müratundlikud. Kasutage tunnussõnu siis, kui ümbrus on vaikne.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Ooterežiimis vajutage paremat valikuklahvi ja hoidke seda all. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade *Räägi nüüd*.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.

2. Lausuge häälkäsklus selgelt. Telefon esitab kõige sarnasema vaste häälkäskluse. 1,5 sekundi pärast valib telefon vastava numbri. Kui tulemus polnud õige, valige enne helistamist **Järgmine** ja mõni muu kirje.

Telefoni funktsioonide juhtimine häälkäsklustega sarnaneb häälvalimisega.

Vt „Häälkäsklused“ lk 79.

Konverentskõne

1. Konverentskõne (võrguteenus) algamiseks helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > *Uus kõne*. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > *Konverents*.
Uue osaleja lisamiseks korrake 2. juhust ja valige **Valikud** > *Konverents* > *Lisa konverentsi*. Telefoniga saab pidada konverentskõnet, kus osaleb peale teie veel kuni viis inimest.
4. Ühe osalejaga privaatse vestluse alustamiseks valige **Valikud** > *Konverents* > *Eravestlus*. Valige osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie jaoks ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.
Konverentskõnesse naasmiseks valige **Valikud** > *Lisa konverentsi*.
5. Osaleja eemaldamiseks kõnest valige **Valikud** > *Konverents* > *Vabasta osaleja*, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.
6. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

Helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.



Näpunäide. Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud** > *Keeldu*. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui olete kõned menüü *Suunamine* valiku *Kui kinni* abil ümber suunanud, siis kõnest keeldumine suunab kõne ümber.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale lühisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse, valides **Valikud** > *Saada tekstisõnum*. Saate aktiveerida lühisõnumiga vastamise ning muuta sõnumi teksti. Vt teema „Kõne” jaotisi *Keeldu kõnest SMS-iga* ja *Sõnumi tekst* lk 74.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused.

Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Valige kõne ajal **Valikud**. Kuvatakse järgmised valikud.

Ühenda – ooteloleva ja aktiivse kõne omavahel ühendamiseks ning enda ühenduse katkestamiseks.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada DTMF – DTMF-toonsignaali jada (nt parooli) saatmiseks. Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kaustast *Kontaktid*. Ootetähise (**w**) või pausitähise (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *. Märguande saatmiseks vajutage **OK**.



Näpunäide. DTMF-toone saate lisada kontaktikaardi väljale *DTMF*.

Koputus

Funktsiooni *Koputus* (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*.

Ootel kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Vaheta**.

■ Videokõne

Videokõne korral on tegu kahe-suunalise videosinglusega, kus vestluskaaslane näeb videot teist ja teie inimesest, kellega vestlete. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepeilt.

Videokõne tarvis peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakkujaalt. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva telefoni või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmesidekõne.

 – te ei näe videot (teine osapool ei saada videot või võrk ei edasta seda).

 – olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise.

1. Sisestage seadme ooterežiimis telefoninumber või valige **Menüü > Kontaktid** ja liikuge soovitud kontakti nimele.
2. Valige **Valikud > Helista > Videokõne**.

Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Seni kuvatakse teade *Ootan videopilti*. Kui videokõne algatamine ebaõnnestus (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Vestluspartner võib videopildi saatmise keelata. Sel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto (stoppkadri) või halli taustpildi.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Video kuvamise või ainult heli kuulamise vahel valimiseks valige *Luba või Blokeeri > Video saatmine, Heli saatmine või Heli & video saatmine*.

Enda kujutise suurendamiseks või vähendamiseks valige *Suurenda või Vähenda*. Ekraani ülaservas kuvatakse suunitähis.

Saadetava ja vastuvõetava videopildi asukoha muutmiseks ekraanil valige *Muuda piltide järjestust*.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujaalt.

3. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil tähis .

Videokõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse teade *Võimaldada videopildi saatmise helistajale?*. Kui valite **Jah**, siis kuvatakse helistajale teie

seadme kaameraga filmitavat otsepilti. Kui valite **Ei** või ei tee midagi, siis pole video saatmist alustatud ning videopildi asemel kuvatakse hall ekraan.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud** > *Keeldu*. Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale lühisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse, valides **Valikud** > *Saada tekstisõnum*, lisateabe saamiseks seadete kohta vaadake teemat „Telefon“ lk 74.

■ Video ühisvaatamine

Funktsiooni *Video jagamine* abil saate tavakõne ajal oma mobiilsideseadmest saata video otseülekande pilti teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise nõuded

Kuna *Video jagamine* nõuab 3G UMTS-võrgu ühendust, sõltub funktsiooni *Video jagamine* kasutamine 3G-võrgu olemasolust. Võrgu olemasolu ja selle rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta küsige oma teenusepakkuvalt. Funktsiooni *Video jagamine* kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui alustate ühisvaatamiseanssi UMTS-võrgu levialas viibides, kuid lähete siis üle GSM-võrku, siis videoseanss katkeb, kuid tavakõne jätkub nagu tavaliselt.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja oleksid UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ja selle isiku telefon on välja lülitatud või ta ei asu UMTS-võrgu levialas, ei tea ta, et proovite talle kutset saata. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Funktsiooni *Video jagamine* kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud.

Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkuvalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib saata seaded teile telefonitsi.

Kui teate adressaadi SIP-aadressi, saate selle sisestada tema kontaktikaardile. Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel soovitud kontakt ja **Valikud** > *Muuda* > **Valikud** > *Lisa andmeid* > *SIP* või *Kuva jagamine*. Sisestage SIP-aadress kujul sip:kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Video otseülekande ühisvaatamine

Ühisvaatamiseansi vastuvõtmiseks peab adressaat installima funktsiooni *Video jagamine* ja konfigureerima oma mobiilsideseadmes vajalikud seaded.

Ühisvaatamise alustamiseks peate nii teie kui ka adressaat olema registreeritud selle teenuse kasutajadena.

Ühisvaatamiskutsete vastuvõtmiseks peate olema registreeritud teenuse kasutajaks ja viibima UMTS-võrgu levialas ning teie seadmes peab olema loodud aktiivne UMTS-seanss.

1. Kui tavakõne on juba käimas, valige **Valikud** > *Video jagamine* > *Reaalaja video*.
2. Telefon saadab kutse adressaadi kontaktikaardile lisatud SIP-aadressile.
Kui adressaadi kontaktikaardil on mitu SIP-aadressi, valige neist see SIP-aadress, kuhu soovite kutse saata. Kutse saatmiseks valige seejärel *Vali*.
Kui adressaadi SIP-aadressi pole saadaval, sisestage SIP-aadress ise.
Kutse saatmiseks valige **OK**.
3. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.
Valjuhääldi on aktiivne. Peakomplekti kasutamisel saate video otseülekande ühisvaatamise ajal jätkata ka tavakõnet.
4. Ühisvaatamiseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**.
5. Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuvatakse kutse koos saatja nime või SIP-aadressiga. Kui teie seadme režiimiks pole seatud *Hääletu*, siis telefon heliseb kutse saamisel.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

Nõus – ühisvaatamisseansi alustamiseks ja vaatamisrežiimi aktiveerimiseks.

Keeldu – kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Ühisvaatamisseansist keeldumiseks ja tavakõne katkestamiseks võite vajutada ka lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**.

■ Logi

Logi sisaldab andmeid telefoni registreeritud telefonikõnede, lühisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmesidekõnede kohta.

Ühendused kaugpostkasti, MMS-sõnumikeskuse või veebilehtedega kuvatakse üldises sidelogis andmesidekõnede või pakettandmesideühendustena.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

Viimased kõned

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > *Logi* > *Viim. kõned* ning soovitud kõnetüüp. Ooterežiimis saate helistamisklahviga minna otse logisse *Viim. kõned*.

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühjendamiseks vaates *Viim. kõned* valige **Valikud** > *Kustuta viimased*. Kui soovite kustutada ainult ühe kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > *Kustuta loetelu*.

Üldlogi

Üldlogi vaatamiseks valige **Menüü** > *Logi* ja liikuge juhtnupu abil paremale.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > *Filter* ja soovitud filtri tüüp.

Kogu logi sisu jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta logi* > **Jah**.

4. Teksti sisestamine

Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, kuvatakse teksti kirjutamise ajal ekraani ülemises paremas servas tähis . Tavalise tekstisisestuse korral kuvatakse tähis . Kirjutamise ajal sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage klahvi **#** korduvalt seni, kuni aktiveeritakse teie soovitud režiim.

Tähis **Abc, abc** või **ABC**, mis kuvatakse tekstisisestuse tähise kõrval, näitab täheregistrit. Täheregistri muutmiseks vajutage **#**.

123 näitab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage korduvalt **#**, kuni numbrirežiim on aktiivne; või vajutage ***** ja valige *Numbrirežiim* või *Tähirežiim*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve (**1-9**) seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas. Saadaolevad märgid sõltuvad kirjutamiseks valitud keelest. Vt ptk „Keel” jaotist *Sisestuskeel* lk 71.

Kui järgmine soovitud täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid leiata klahvi **1** alt. Muude märkide kuvamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.

■ Sõnastikupõhine tekstisestus

Tähtede sisestamiseks sõnastikupõhise tekstisestuse funktsiooni abil vajutage iga klahvi ainult üks kord. Sõnastikupõhise tekstisestuse valimiseks vajutage klahvi * ja valige *Ennust. tekstis. sisse*. Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisestust.

1. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage vastavaid klahve (2-9). Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide lisamiseks vajutage 1. Muude kirjavahemärkide ja erimärkide lisamiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda all.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

2. Kui olete soovitud sõna lõpetanud, kinnitage see, liikudes kursoriga edasi või lisades tühiku.

Kui kuvatav sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi *, et vaadata sõnastikust leitavaid sõnu ükshaaval.

Kui sõna järel on ?, puudub sõnastikus see sõna, mida soovisite kirjutada.

Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**. Sisestage tavalise tekstisestuse abil sõna (pikkusega kuni 32 märki) ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku.

Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, liikudes kursoriga edasisuunas. Kirjutage liitsõna teine pool ja vajutage liitsõna lõpetamiseks **O**, et lisada tühik.

■ Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu paremale või vasakule. Valitud tekstiosa tõstetakse esile. Teksti ridade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

2. Teksti kopeerimiseks lõikelauale vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kopeeri**.

Kui soovite valitud tekstilõigu dokumendist kustutada, vajutage kustutusklahvi.

3. Teksti sisestamiseks liikuge tekstis soovitud kohta, vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kleebi**.

5. Sõnumid

Saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korrastada lühi- ja MMS-sõnumeid, e-kirju, esitlusi ning dokumente. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta traadita Bluetooth-ühenduse abil, võtta vastu piltsõnumeid, teenusteateid, kärjeteateid ning saata võrku teenusekäsklusi.

Menüü *Sõnumid* avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid*. Saate vaadata funktsiooni *Uus sõnum* ja vaikekaustade loendit.

 *Saabunud* – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta *Postkast*. Kärjeteadete lugemiseks valige **Valikud** > *Kärjeteated*.

 *Minu kaustad* – sõnumite paigutamiseks kaustadesse.

 *Postkast* – ühenduse loomiseks serveris asuva kaugpostkastiga ja sealt uute e-kirjade toomiseks või vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirjade vaatamiseks. Kui olete seadistanud uue postkasti, kuvatakse sõna *Postkast* asemel nimi, mille olete postkastile määranud.

 *Mustandid* – siia salvestatakse saatmata mustandsõnumid.

 *Saadetud* – siia on salvestatud saadetud sõnumid, v.a Bluetooth-side vahendusel saadetud sõnumid.

 *Saatmiseks* – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele.

 *Raportid* (võrguteenus) – siia salvestatakse lühisõnumite kohaletoiemisteteated, erisõnumid (nt visiitkaardid) ja teie saadetud multimeediumsõnumid. Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressil saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusteateid (saateraporteid).

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud.

Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile esitada arve mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele (nt hiina keelele) iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi väljund võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Selleks, et saaksite SMS- ja MMS-sõnumeid ning e-kirju saata või vastu võtta või luua ühenduse kaugpostkastiga, peate määrama õiged ühenduseseaded. Vt „Sõnumiseaded“ lk 37.

1. Sõnumi koostamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Uus sõnum* ning soovitud sõnumi tüüp. *Häälsõnumi* loomise kohta vt teemast „Helisõnumid“ lk 32.
2. Vajutage juhtnuppu, et valida kaustast *Kontaktid* aadressaadid või rühmad, või sisestage väljale *Saaja* aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Eraldage aadressaadid üksteisest semikooloniga (;).
3. E-kirja või MMS-sõnumi loomiseks liikuge juhtnupu abil alla teemaväljale ja sisestage sõnumi teema.
4. Liikuge juhtnupu abil alla sõnumiväljale ja kirjutage sõnum.

Lühisõnumite kirjutamisel näitab sõnumipikkusenäidik, kui palju märke saate veel sõnumisse sisestada. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

Lühisõnumi koostamiseks malli abil valige **Valikud** > *Sisesta* > *Mall*.

Mallil põhineva esitluse loomiseks ja saatmiseks MMS-sõnumina valige **Valikud** > *Koosta esitlus*. MMS-sõnumi loomiseks malli abil valige **Valikud** > *Lisa objekt* > *Mall*.

Meediumobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa objekt* > *Foto*, *Helikliip* või *Videoklipp*. Uue meediumobjekti loomiseks ja lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa uus* > *Foto*, *Helikliip*, *Videoklipp* või *Slaid*. Pärast heli lisamist kuvatakse tähis .

Meediumobjekti lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Lisa* > *Foto*, *Helikliip*, *Videoklipp*, *Märge*, *Muu* või *Mall*.

5. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

Helisõnumid

Helisõnumid on multimeediumsõnumid, mis sisaldavad üht helikliipi. Helisõnumi loomiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Uus sõnum* > *Häälsõnum*.
2. Vajutage väljal *Saaja* juhtnuppu, et valida kaustast *Kontaktid* aadressaadid, või sisestage telefoninumber või e-posti aadress. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage juhtnupu alla.
3. Uue helikliipi salvestamiseks vajutage juhtnuppu või valige **Valikud** > *Sisesta helilõik* > *Uus helilõik*. Salvestamine algab.

Varem salvestatud heliklipi kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisesta helilõik* > *Galeriist*, liikuge soovitud heliklipile ja valige see. Heliklipp peab olema AMR-vormingus.

Heliklipi esitamiseks valige **Valikud** > *Esita helilõik*.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

E-posti seaded

Enne e-posti kasutamist peate tegema järgmist.

- Konfigureerige õigesti Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt „Ühendus“ lk 76.
- Määrake e-posti seaded. Vt „E-posti seaded“ lk 38.

Järgige nii oma e-posti teenuse pakkuja kui ka Interneti-teenuse pakkuja juhiseid.

■ Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud*.

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud* ning siis soovitud sõnum.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumobjektide vaatamine

Et vaadata, milliseid meediumobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud** > *Objektid*. Toetatud vormingutes objekte saate avada ja oma telefoni salvestada või saata Bluetooth-ühenduse kaudu või MMS-sõnumina mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

Erisõnumite tüübid

Oma telefoniga saate vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh operaatorilogosid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja helinaid).

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud* ning siis soovitud sõnum. Erisõnumi sisu saate telefoni salvestada. Näiteks selleks, et salvestada vastuvõetud kalendrikirje kalendrisse, valige **Valikud** > *Salv. kalendrisse*.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teenuseteated

Teenuseteated (võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid (nt uudisepealkirjad), mis võivad sisaldada kas lühisõnumeid või vastava brauseriteenuse aadressi. Lisateavet ja tellimisteavet saate teenusepakkujalt.

■ Minu kaustad

Saate oma sõnumeid kaustadesse paigutada, luua uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Minu kaustad*. Kausta loomiseks valige **Valikud** > *Uus kaust* ja sisestage kausta nimi.

■ Postkast

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast*.

Kui avate teenuse *Postkast*, kuvatakse teade *Võtad ühenduse postkastiga?*

Valige *Jah*, kui soovite luua ühenduse oma postkastiga (võrguteenus), või *Ei*, kui soovite vaadata varem alla laaditud e-kirju vallasrežiimis.

Kui soovite postkastiga hiljem uuesti ühenduse luua, valige **Valikud** > *Loo ühendus*.

Kui loote uue postkasti, näete vaikenime *Postkast* asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Sidusrežiimis postkastiga pakettandmesideseansi lõpetamiseks valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

E-kirjade allalaadimine postkastist



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast* > **Valikud** > *Loo ühendus*.
2. Valige **Valikud** > *E-posti ülekanne* ja siis mõni järgmistest valikutest.
Uued – serverist uute e-kirjade toomiseks teie telefoni.
Valitud – ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik – kõigi e-kirjade allalaadimiseks postkastist.

3. Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja allalaaditud e-kirjade ning päiste vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.
4. Soovitud e-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ning valite vallasrežiimis *Ava*, küsib telefon luba selle kirja toomiseks postkastist telefoni. E-kirjale lisatud manuste (need on märgitud tähisega ) vaatamiseks valige **Valikud** > *Manused*. Toetatud vormingutes manuseid saate alla laadida, avada ja salvestada.

E-kirjade kustutamine

E-kirja kustutamiseks telefonist nii, et see jääks serveris olevasse kaugpostkasti alles, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast* > **Valikud** > *Kustuta* > *Ainult telefonist*. E-kirja päis jääb teie telefoni alles. Kui soovite ka päise kustutada, tuleb e-kiri kõigepealt serveri postkastist kustutada ja seejärel telefonist serveris asuva kaugpostkastiga uuesti ühendus luua, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja kustutamiseks nii telefonist kui ka serveris asuvast kaugpostkastist valige **Valikud** > *Kustuta* > *Tel-st ja serverist*.

Kui soovite e-kirja kustutamise nii telefonist kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutamiseks märgitud e-kirjale ja valige **Valikud** > *Ennista*.

■ Kaust Saatmiseks

Kaust Saatmiseks on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saatmiseks*.

Sõnumitel võivad olla järgmised olekud.

Saadan – telefon saadab sõnumit.

Ootel või *Saatmise ootel* – telefon on sõnumite või e-posti saatmise ootel.

Saada uuesti ... (aeg) – saatmine nurjus. Telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite sõnumit kohe uuesti saata, valige **Valikud** > *Saada*.

Edasilükatud – kaustas Saatmiseks olevate dokumentide ootelejätmiseks liikuge saadetavale sõnumile ja valige **Valikud** > *Katkesta saatmine*.

Ebaõnnestus – telefon on tagajärjetult ära kasutanud kõik saatmiskatsed.

■ Sõnumilugeja

Funktsiooni *Sõnumilugeja* abil saate kuulata vastuvõetud lühi- ja MMS-sõnumeid ning e-kirju.

Kaustadesse *Saabunud* või *Postkast* saabunud sõnumi kuulamiseks liikuge sellele (mitme sõnumi puhul märkige need) ja valige **Valikud** > *Kuula*. Järgmise sõnumi valimiseks liikuge juhtnupu abil alla.



Näpunäide. Kui ooterežiimis kuvatakse teade *1 uus sõnum* või *1 uus e-kiri*, vajutage vastuvõetud sõnumite kuulamiseks vasakut valikuklahvi ja hoidke seda all seni, kuni käivitub funktsioon *Sõnumilugeja*.

Sõnumilugeja seaded

Sõnumite ettelugemise vaikekeele ja hääle valimiseks ja hääleatribuutide (nt kiiruse ja helitugevuse) reguleerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*.

Automaatseks sõnumikeele tuvastamiseks ja sõnumi ettelugemiseks sama keele kasutamiseks valige *Keele tuvastamine* > *Sees*. Kui sõnumi ettelugemiseks pole selle keele jaoks häält saadaval või valiku *Keele tuvastamine* seadeks on *Väljas*, kasutatakse vaikekeelt.

Kõneseadete üksikasjade vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, seejärel soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Heliandmed*. Kõneseade testimiseks liikuge juhtnupu abil soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Esita hää*.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-kaardi sõnumid*.
2. Valige välja need sõnumid, mida soovite kopeerida.
3. Märgitud sõnumite kopeerimiseks valige **Valikud** > *Kopeeri* ja määrake kaust, kuhu soovite sõnumid kopeerida.

■ Kärjeteated

Saate vastu võtta võrguoperaatori edastatavat teavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid (võrguteenus). Teenuse sisselülitamise kohta vt teema „Kärjeteadete seaded“ jaotist *Kärjeteated* lk 40.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Kärjeteated*.

Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

■ Teenusekäsklused

Operaatorvõrku teenusekäskluste (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) sisestamiseks ja edastamiseks (nt võrguoperaatori pakutavate võrguteenuste sisselülitamiseks) valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Teenuse juhtimine*. Käskluse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Sõnumiseaded

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Lühisõnum* ja mõni järgmistest valikutest.

Sõnumikeskused – kõigi määratud sõnumikeskuste loendi kuvamiseks.

Kasutatav keskus – saate määratleda, millist sõnumikeskust kasutatakse lühisõnumite ja erisõnumite (nt visiitkaartide) saatmiseks.

Märgikodeering > *Täielik tugi* – saate valida, kas kõik sõnumis sisalduvad märgid tuleks saata sellistena, nagu need kuvatakse ekraanil. Kui valite *Osaline tugi*, võidakse rõhumärkide või muude erimärkidega tähed teisendada muudeks märkideks.

Saateraport (võrguteenus) – kui olete valinud seadeks *Jah*, kuvatakse saadetud sõnumite olek (*Ootel*, *Ebaõnnestus* või *Edastatud*) kaustas *Raportid*.

Sõnumi kehtivus – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskuses. Pidage meeles, et võrk peab seda teenust toetama.

Sõnumi vorming – sõnumi saatmisviisi määratlemiseks. Vaikeväärtus on *Tekst*.

Eelistatud ühendus – võrgu toetuse korral saate lühisõnumite saatmiseks kasutada tavalist GSM-võrku või pakettandmesidet.

Vastuse edast. sama (võrguteenus) – kui valite seadeks *Jah* ning adressaat saadab teie sõnumile vastuse, kasutatakse selle saatmiseks sama sõnumikeskusenumbrit. Kõigis võrkudes seda võimalust pole.

Multimeediasõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Multimeediasõnum* ja mõni järgmistest valikutest.

Foto suurus – MMS-sõnumisse lisatava pildi suuruse määratlemiseks. Kui valite *Algupärane*, siis pildi suurust ei muudeta.

MMSi koostamisrežiim – kui valite *Hoiatustega*, annab telefon hoiatusteate, kui üritate saata sõnumit, mida vastuvõtja seaded ei pruugi toetada. Kui soovite, et telefon ei laseks toetuseta sõnumeid saata, valige *Piiratud*. Kui valite *Vaba*, ei keelata küll sõnumi koostamist, kuid sõnumi saaja ei pruugi teie sõnumit näha.

Eelistatud pöördusp. – saate valida, millist pöörduspunkti tuleks eelistada MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks.

Multim. vastuvõtt – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks ainult oma koduvõrgus valige *Koduvõrgus autom.*. Kui soovite, et multimeediumsõnumeid alati vastu võetaks, valige *Alati automaatne*. Sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige *Käsitsi*. Kui te ei soovi üldse MMS-sõnumeid ega reklaame vastu võtta, valige *Vastuvõttu ei ole*.

Anonüümsed lubatud – anonüümselt saatjalt saadetud sõnumitest keeldumiseks valige *Ei*.

Reklaami vastuvõtt – saate määrata, kas telefon võtab MMS-sõnumina saadetud reklaami vastu või mitte.

Saateraport – kui soovite, et kaustas *Raportid* kuvataks teie saadetud sõnumite edasitoimetamise seisu iseloomustavad teated (*Ootel*, *Ebaõnnestus* või *Edastatud*), valige *Jah*. Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressil saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusaruandeid (saateraporteid).

Keeldu raportist > *Jah* – kohaletoimetamisteadete saatmisest keeldumiseks.

Sõnumi kehtivus (võrguteenus) – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum MMS-sõnumikeskusest.

E-posti seaded

Postkastide seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid** ja soovitud postkast.

Kui seni polnud ühtki postkasti seadistatud, palub telefon teil valida, kas soovite seadistamist alustada.

Ühendusseaded > *Saabuavad e-kirjad* ja *Väljuvad e-kirjad* – nende funktsioonide õigete seadete määramiseks pöörduge e-posti teenuse pakkuja poole.

Kasutajaseaded

Valige *Kasutajaseaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Minu nimi – saate sisestada väljuvatel e-kirjadel kuvatava saatja nime.

Kirjade saatmine (võrguteenus) – e-kirjade saatmisaja määramiseks valige *Kohe* või *Järgm. ühendusel*.

Saada endale koopia – kui soovite e-kirja koopia saata valikus *Minu e-posti aadress* määratletud aadressil, valige *Jah*.

Lisa allkiri – valige *Jah*, et teie saadetavatele e-kirjadele lisataks allkiri ja et saaksite redigeerida allkirja teksti.

Uued e-kirja teated – kui te ei soovi uute e-kirjade saabumise kohta teateid saada, valige *Välja lülitatud*.

Allalaadimisseaded

Valige *Allalaadimisseaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Laaditav osa kirjast – ainult päiste allalaadimiseks valige *Ainult päised*.

Allalaaditavate andmete mahupiirangu seadmiseks valige *Suuruse piirang* ning sisestage iga sõnumi kohta lubatud andmemahut (kilobaitides).

Sõnumite ja manuste allalaadimiseks valige *Kirjad & manused*. Valikud *Suuruse piirang* ja *Kirjad & manused* on saadaval ainult POP3-protokolli kasutavate postkastide puhul.

Laad. kirjade arv – kui soovite serveri postkastist toodavate e-kirjade arvu piirata, valige *Kaustast Saabunud > E-kirjade arv* ja sisestage allalaaditavate e-kirjade piirarv. Saate piirata ka teistest tellitud kaustadest allalaaditavate e-kirjade hulka seadega *Kaustadest* (ainult IMAP4-postkastide puhul).

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4-postkastide puhul) – saate määrata kaustatee IMAP4-postkastidele.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4-postkastide puhul) – valige need postkasti kaustad, mida soovite tellida. Kausta tellimiseks või valiku tühistamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Valikud > Tell** või *Tühista tellimus*.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Valige *Autom. ülekanne* ja siis mõni järgmistest seadetest.

E-kirja teated – kui soovite, et serverisse uute e-kirjade saabumisel laaditaks serveri postkastist päised teie telefoni automaatselt, valige *Autom. uuendus* või *Üksnes koduvõrgus*.

E-kirjade ülekanne – kui soovite, et e-kirjade päised laaditaks serverist määratud intervallide järel, valige *Sisse lülitatud*. Kui aga soovite päiseid saada ainult koduvõrgu levialas olles, valige *Üksnes koduvõrgus*. Päiseid saab automaatselt alla laadida kuni kahest postkastist. Seadete *Ühenduspäevad*, *Ühendustunnid* ja *Ühendusintervall* abil saate määrata, millistel päevadel, mis kell ja kui sageli päiseid alla laaditakse.

E-kirja teated ja *E-kirjade ülekanne* ei saa samaaegselt aktiivsed olla.

Teenuseteade seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Teenuse teade* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Teenuse teated – saate teenuseteade vastuvõtmise lubada või keelata.

Lae alla – saate valida, kas sõnumid laaditakse alla automaatselt või käsitsi.

Kärjeteade seaded

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteade funktsiooni (võrguteenus), millised on võrguteade teemad ja millised koodid neile vastavad.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Kärjeteade* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Vastuvõtt – valige *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.

Keel – saate määrata, mis keeles telefon kärjeteadeid vastu võtab.

Teematu vastus – kui soovite salvestada seni tundmatu teemanumbri vastuvõetud kärjeteade hulka, valige *Sisse lülitatud*.

Muud seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Muu* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Salv. saadet. sõnum – saate valida, kas telefon salvestab iga saadetud lühisõnumi, multimeediumsõnumi või e-kirja koopia kausta *Saadetud*.

Sõnumite talletusarv – saate määrata saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – saate määrata, kas sõnumid salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile.

■ Sõnumside

Vahetu sõnumside (IM – instant messaging) võimaldab suhelda inimestega ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega (võrguteenus).

Teavet sõnumside teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt. Teenusepakkujad annavad ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Ühenduse loomine sõnumsideserveriga

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus*.

1. Sisselogimiseks valige **Valikud** > *Logi sisse*.

2. Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.

Väljalogimiseks valige **Valikud** > *Logi välja*.

Sõnumside seaded

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > **Valikud** > *Seaded*.

Sõnumsiderakenduse seadete muutmiseks valige *Eelistused*. Et valida inimesed, kes näeksid teid võrgus olevana, valige *Näita minu olekut*. Et valida inimesed, kellel lubate teile sõnumeid või kutseid saata, valige *Sõnumid lubatud* või *Kutsed lubatud*.

Sõnumsideserveri ühenduseseadete muutmiseks valige *Serverid*, liikuge soovitud serverile ja valige **Valikud** > *Muuda*. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Uute serveriseadete määramiseks valige **Valikud** > *Uus server*.

Vaikeserveri valimiseks valige *Vaikeserver* ja soovitud server.

Kui soovite sõnumsideserveriga luua ühenduse määratud päevadel ja kellaaegadel automaatselt, valige *Vestlusse logimisviis* > *Automaatne*. Kui soovite ühenduse automaatselt luua ainult oma koduvõrgu levialas olles, valige *Koduvõrgus aut..* Kui soovite, et sõnumsiderakenduse käivitamisel loodaks ühendus automaatselt, valige *Rakend. avamisel*. Ühenduse käsitsi loomiseks valige *Käsitsi*.

Päevade kellaaja seadmiseks ühenduse automaatsel loomisel valige *Aut. ühenduspäevad* ja *Aut. ühendustunnid*.

Liitumine sõnumsidegrupiga ja grupist lahkumine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid*.

Vestlus- ehk sõnumsidegrupid on saadaval ainult siis, kui teenusepakkuja seda teenust toetab.

Vestlusgrupiga liitumiseks valige see ja sisestage oma varjunimi. Et liituda grupiga, mis puudub loendis, kuid mille tunnus on teile teada, valige **Valikud** > *Liitu uue grupiga* ja sisestage grupi tunnus.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > *Lahku vestl.gr-st*.

Sõnumsidegruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Otsi*. Vestlusgruppe saate otsida parameetrite *Grupi nimi*, *Teema* või *Liikmed* (kasutajatunnus) alusel. Otsingu tulemusena leitud grupiga liitumiseks või selle salvestamiseks liikuge soovitud grupi nimele ja valige **Valikud** > *Ühine* või *Salvesta*.

Uue kontakti otsimiseks valige *Vestl. kont-d* > **Valikud** > *Uus vestluskontakt* > *Otsi serverist*. Uue kasutajaga vestluse alustamiseks liikuge soovitud kasutajale ja valige **Valikud** > *Ava vestlus*. Uue kontakti salvestamiseks valige *Lisa vestluskontakt*.

Vestlemine sõnumsidegrupis

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid*.

Kui olete sõnumsidegrupiga liitunud, saate vaadata grupi liikmete vahetatud sõnumeid ja saata enda sõnumeid.

Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu või helistamisklahvi.

Privaatsõnumi saatmiseks mõnele grupiliikmele (kui see on grupis lubatud) valige **Valikud** > *Saada erasõnum*, valige adressaat, kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Privaatsõnumile vastamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > *Vasta*.

Sidusrežiimis olevate kontaktide kutsumiseks sõnumsidegruppi (kui see on grupis lubatud) valige **Valikud** > *Saada kutse*, valige kontaktid, keda soovite kutsuda, kirjutage kutsesõnum ja valige **Saada**.

Vestluste alustamine ja vaatamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestlused*.

Kuvatakse nende vestlejate loend, kellega teil on vestlus pooleli.

 kasutaja kõrval näitab, et kasutaja on teile sõnumi saatnud.

Käimasoleva vestluse vaatamiseks valige kasutaja. Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu. Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > *Uus vestlus* > *Vali kontaktidest* ja vestluspartner teie salvestatud, praegu sidusrežiimis olevate kontaktide loendist; või valige kasutajatunnuse sisestamiseks *Sisesta kasuttun..*

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > *Lõpeta vestlus*.

Kasutaja salvestamiseks vestluskontaktidesse liikuge soovitud kasutaja nimele ja valige **Valikud** > *Lisa vestluskontakt*.

Kasutaja saadetud sõnumite blokeerimiseks liikuge kasutajale ja valige **Valikud** > *Blokeerimisvalikud* > *Lisa blokeeritutele*.

Sõnumsidekontaktid

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestl. kont-d*.

Uue kontakti käitsi loomiseks valige **Valikud** > *Uus vestluskontakt* > *Sisesta käitsi*. Täitke väljad *Kasutajatunnus* ja *Hüüdnimi* ning valige **Valmis**.

Vestluskontaktiga vestluse alustamiseks või jätkamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > *Ava vestlus*.

Uue sõnumsidegrupi loomine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Uus vestlusgrupp*. Määrake grupi seaded.

Sõnumsidegrupile juurdepääsu keelamine

Kinnise grupi loomiseks koostage vestlusgrupi liikmete loend.

Grupiga saavad liituda ainult loendisse kuuluvad isikud. Valige vaade *Vestlusgrupid*, liikuge soovitud grupile ja valige **Valikud** > *Grupp* > *Seaded* > *Grupi liikmed* > *Ainult valitud*.

6. Kontaktid

Saate salvestada kontaktide andmeid (nt inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse) ning neid vajadusel muuta.

■ Kontaktikirjete haldamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid*.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > *Uus kontaktkirje*. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti andmete muutmiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Kontaktile vaikenumbrite ja -aadresside määramiseks valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Põhinumbrid*. Liikuge soovitud vaikevalikule ja valige **Määra**.

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt oma telefoni valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *SIM-kaardi kirjed*. Liikuge nimele, mida soovite kopeerida, või märkige soovitud nimed ja valige **Valikud** > *Kop. Kontaktidesse*.

Vaikimisi salvestatakse kontakti andmed telefoni mällu. Kui soovite kopeerida mõne kontakti telefoni-, faksi- või piiparinumbriga menüüst *Kontaktid SIM-kaardile*, liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > *Kopeeri* > *SIM-kaardile*.

Valiknumbrite kuvamiseks valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *Valiknumbrid*.

See seade on kuvatud ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Kontaktigrupikirjete haldamine

Kontaktigrupi võite luua selleks, et saaksite e-kirju korraga mitmele adressaadile saata.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid*.
2. Liikuge juhtnupu abil paremale ja valige **Valikud** > *Uus grupp*.
3. Sisestage grupi nimi ja valige grupp.
4. Valige **Valikud** > *Lisa liikmeid*.
5. Märkige kontaktid, mida soovite gruppi lisada, ja valige **OK**.

■ Helina lisamine

Saate igale kontaktile ja kontaktigrupile määrata helina (või video).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid*.
2. Helina määramiseks kontaktile valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Helin* ning soovitud helin.

Helina määramiseks grupile liikuge juhtnupu abil grupiloendile ja edasi kontaktigrupi nimele. Valige **Valikud** > *Helin* ning helin, mille soovite grupile määrata.

Personaalse või grupile määratud helina eemaldamiseks valige helinaks *Helin vaikimisi*.

7. Meedium

■ Galerii

Kausta *Galerii* saate kasutada piltide, videoklippide, muusikapalade, heliklippide, esitusloendite, voogesituslinkide, RAM-failide ja esitluste salvestamiseks ja haldamiseks.

Valige **Menüü** > *Galerii*. Kausta avamiseks (nt *Pildid*) valige see.

Faili avamiseks valige see. Fail avaneb vastavas rakenduses.

Videoklippe saab telefoni kopeerida ühilduvast arvutist või alla laadida pakettandmesideühenduse kaudu mõnest ühilduvast Interneti videoteenusest.

Kui soovite mõne pildi määrata taustpildiks, valige *Fotod* ja liikuge soovitud pildile. Valige **Valikud** > *Kasuta pilti* > *Määra taustpildiks*. Pildi määramiseks kontaktile valige *Lisa kontaktkirjele*.

Video määramiseks helinaks valige *Videod* ja liikuge soovitud videole.

Valige **Valikud** > *Kasuta videot* > *Vali helinaks*. Video määramiseks kindlale kontaktile valige *Lisa kontaktkirjele*.

Failide kopeerimiseks telefoni mällu või mälukaardile liikuge ühele kopeeritavale failile või märkige mitu faili ja valige **Valikud** > *Korrasta* > *Kopeeri telef. mällu* või *Kopeeri mälukaardile*.

Pildi- või videokaustade loomiseks ja sinna failide teisaldamiseks valige *Fotod* või *Videod* ja liikuge soovitud failile. Valige **Valikud** > *Korrasta* > *Uus kaust* ja mälu ning sisestage kausta nimi. Märkige kausta teisaldatavad pildid ja valige **Valikud** > *Korrasta* > *Teisalda kausta* ja soovitud kaust.

Failide allalaadimine

Valige **Menüü** > *Galerii*, kaust allalaaditava failitüübi jaoks ja allalaadimisfunktsioon (nt *Fotod* > *Piltide lingid*). Brauser avatakse.

Valige järjehoidja, mis viib allalaadimiseks vajalikule veebisaidile.

Piltide töötlemine

Pildi muutmiseks kaustas **Galerii** liikuge soovitud pildile ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > *Rakenda efekt* > *Kärpimine*. Foto suuruse käsitsi kärpimiseks valige *Käsitsi* või valige loendist eel määratletud mõõtmete

suhe. Kui valite *Käsi*, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Liikuge juhtnupu abil kärbitavale alale ja valige **Määra**. Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esimesena valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Eelmääratletud vastavuse puhul valige kärpimiseks ala vasak ülemine nurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Pildi sees ala liigutamiseks kasutage juhtnuppu. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Pildil punasilmsuse vähendamiseks valige **Valikud** > *Rakenda efekt* > *Punasilms. vähend.* Viige rist silma peale ja vajutage juhtnuppu. Ekraanil kuvatakse rõngas. Rõnga suuruse muutmiseks vastavalt silma suurusele liikuge üles, alla, vasakule või paremale. Punasuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otseteed.

- Foto vaatamiseks täisekraanvaates vajutage *. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *.
- Pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- Vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Videoklippide töötlemine

Videote töötlemiseks rakenduses *Galerii* ja kohandatud videoklippide loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > *Videoredaktor* > **Valikud** > *Muuda videoklippi*.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Videole lisatud pildid, tekst ja sulatused kuvatakse videoklipi ajaskaalal. Ühelt ajaskaalalt teisele liikumiseks nihutage juhtnuppu üles või alla. Video muutmiseks valige üks menüü *Muuda videoklippi* käskudest.

Lõika – videoklipi kärpimiseks videoklipi lõikamise vaates.

Lisa värviefekt – videoklipile värviefekti lisamiseks.

Aegluubis – videoklipi esituskiiruse aeglustamiseks.

Vaigista heli või *Lülita heli sisse* – algse videoklipi heli vaigistamiseks või heli uuesti sisselülitamiseks.

Teisalda – videoklipi teisaldamiseks valitud asukohta.

Reguleeri heli – helitugevuse reguleerimiseks.

Eemalda – videoklipi eemaldamiseks videost.

Tee koopia – valitud videoklipi kopeerimiseks.

Muuda teksti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud tekst) – teksti teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, teksti värvi ja laadi muutmiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning tekstile efektide lisamiseks.

Muuda pilti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud pilt) – pildi teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning pildile tausta või värviefektide lisamiseks.

Muuda heliklippi (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud heliklipp) – heliklipi lõikamiseks, teisaldamiseks, kestuse muutmiseks, heliklipi eemaldamiseks või kopeerimiseks.

Muuda üleminekut – sulatusvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja klippide vahel. Algusülemineku saate valida siis, kui video esimene üleminek on aktiivne.

Lisa – valige *Videoklipp*, *Pilt*, *Tekst*, *Heliklipp* või *Uus heliklipp*.

Film – filmiklipi vaatamiseks täisekraanvaates või pispildina, salvestamiseks või saatmiseks või filmi lõikamiseks multimeediumsõnumis saatmiseks sobivasse suurusesse.

Video kärpimiskuvast videoklipist hetketömmise tegemiseks valige **Valikud** > *Salvesta ekraanipilt*. Pispiltide eelvaates vajutage juhtnuppu ning valige *Salvesta ekraanipilt*.

Video salvestamiseks valige **Valikud** > *Film* > *Salvesta*. Kui soovite määrata, milline on *Kasutusel olev mälu*, valige **Valikud** > *Seaded*.

Video saatmiseks valige *Saada* > *Multimeedia abil*, *E-posti abil* või *Bluetooth'i abil*. Pöörduge teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata. Kui video on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, kuvatakse tähis .

Videote ülekandmine arvutist

Videofaile saab ühilduvast arvutist üle kanda kas ühilduva USB-kaabli abil või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Videofailide ülekandmiseks peavad arvutisse installitud olema

- opsüsteem Microsoft Windows XP (või uuem versioon);
- tarkvarakomplekt Nokia PC Suite 6.83 või uuem versioon;
- Nokia Video Manager (tarkvarakomplekti PC Suite lisandprogramm).

Videofailide ülekandmiseks Nokia Video Manageri abil ühendage ühilduv USB-kaabel või aktiveerige Bluetooth-ühendus ja valige ühendusrežiimiks *PC Suite*.

Vaike-USB-ühendusrežiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *USB* > *USB-režiim*.

Rakendus Nokia Video Manager on optimeeritud videofailide transkodeerimiseks ja ülekandmiseks. Lisateavet videofailide ülekandmise kohta rakendusega Nokia Video Manager saate programmi Nokia Video Manager spikrist.

■ Kaamera

Põhikaamera kasutamiseks vajutage kaameranuppu või valige **Menüü** > *Meedia* > *Kaamera*. Enda pildistamiseks valige **Valikud** > *Kasuta lisakaamerat*.

Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse *Galerii* kausta *Fotod* ja kuvatakse. Kaadrinäidiku kuvale naasmiseks vajutage **Tagasi**. Foto kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.



Suumimiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Järjest mitme võtte (sarivõtte) tegemiseks valige **Valikud** > *Sarivõtte* > *Sisse lülitatud*. Kui vajutate juhtnuppu, teeb kaamera lühikeste intervallidega kuus võtet ja kuvab pildid ruudustikus.

Välgu sisselülitamiseks (saadaval ainult põhikaameraga) valige **Valikud** > *Välg* > *Sisse lülitatud*. Kui valite *Automaatne*, kasutatakse välku automaatselt vastavalt vajadusele.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Kui soovite hämaras pildistamiseks kasutada öist pildistamise režiimi, valige **Valikud** > *Öörežiim* > *Sisse lülitatud*.

Viitpäästiku kasutamiseks valige **Valikud** > *Viitpäästik* ja aeg, kui kaua kaamera enne pildistamist ootab. Vajutage juhtnuppu ja viitpäästik käivitub.

Valge tasakaalu või värvitoonide (saadaval ainult põhikaameras) reguleerimiseks valige **Valikud** > *Reguleeri* > *Värvustasakaal* või *Värvitoon*.

Video salvestamiseks valige **Valikud** > *Videorežiim* või vajutage juhtnuppu paremale. Ekraanil üleval vasakul näitab tähis ◀  ▶ videorežiimi. Salvestamise

alustamiseks vajutage kaameranuppu või juhtnuppu. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranuppu.

Panoraamrežiimi kasutamiseks valige **Valikud** > *Panoraamrežiim* või vajutage juhtnuppu paremale. Ekraanil üleval vasakul näitab tähis  videorežiimi. Panoraamülesvõtte alustamiseks vajutage kaameranuppu. Panoraami eelvaade kuvatakse ekraanil. Pöörake telefoni aeglaselt paremale või vasakule. Ärge panoraampildi tegemise ajal suunda muutke. Kui ekraanil kuvatakse punane nool, pöörake kaamerat liiga kiiresti. Panoraami lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranuppu.

Kaamera seaded

Teie seade toetab 1600x1200-pikslist fotode eraldusvõimet.

Kaamera seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Meedia* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded*.

Valige *Foto* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Foto kvaliteet, *Eraldusvõime (1)* ja *Eraldusvõime (2)* – mida parem on pildi kvaliteet ja mida suurem on eraldusvõime, seda enam kulub pildi salvestamiseks mäluruumi.

Näita pildistatud fotot – kui soovite, et pärast võtte tegemist ei kuvataks pilti ekraanil, valige *Ei*.

Vaikimisi valitav nimi – saate muuta piltide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite oma pildid salvestada telefoni mällu või mälukaardile.

Valige *Video* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Pikkus – kui selle seade väärtuseks on seatud *Maksimaalne*, on salvestatavate videote pikkus piiratud üksnes saadaoleva mälumahuga. Kui seadeks on valitud *Lühike*, optimeeritakse salvestusaeg vastavalt MMS-sõnumiga saatmiseks sobivale mahule.

Eraldusvõime (1) ja *Eraldusvõime (2)* – saate valida video eraldusvõime.

Video vaikenimi – saate muuta videoklippide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite oma videoklipid salvestada telefoni mällu või mälukaardile.

■ Muusikapleier

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Pleier*.

Muusikakogu

Muusikakogu on andmebaas, kus hoitakse saadaolevaid muusikapalu. Muusikakogus saate valida kuulamiseks muusikat ning luua ja hallata lugude loendeid.

Muusikakogu avamiseks muusikapleieri põhikuval valige **Valikud** > *Muusikakogu*.

Muusikakogu uuendamiseks ja muusikapalade otsimiseks seadme mälust või mälukaardilt valige **Valikud** > *Uuenda muusikakogu*.

Muusikat saab muusikakogust kuulamiseks valida mitmel moel. Kindla albumi esitamiseks valige *Albumid*, liikuge soovitud albumi nimele ja valige **Valikud** > *Esita*. Kindlate muusikapalade kuulamiseks albumist valige *Albumid*, soovitud album, märkige muusikapalad ja valige **Valikud** > *Esita*.

Esitusloendid

Oma lugude loendi koostamiseks ja salvestamiseks valige *Lugude loendid* > **Valikud** > *Uus lugude loend*. Seejärel valige mäluasukoht, kuhu soovite lugude loendi salvestada, ja sisestage selle nimi. Märkige soovitud muusikapalad ja vajutage juhtnuppu.

Lugude loendi kuulamiseks valige *Lugude loendid*, liikuge lugude loendile ja valige **Valikud** > *Esita*.

Salvestatud esitusloendisse saab muudelt kuvadelt muusikapalasisid lisada. Näiteks albumi lisamiseks valige *Albumid*, leidke album, liikuge selle nimele ja valige **Valikud** > *Lisa lugude loendisse* > *Salvestatud loendid*. Valige lugude loend, kuhu soovite albumi lisada.

Muusika kuulamine



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmisele või eelmisele muusikapalale minekuks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Muusikapala edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu alla või üles ja hoidke seda all. Praegu esitatava palade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > *Ava „Praegu mäng.“*.

Ooterežiimi naasmiseks, nii et muusikapleier jääks taustal tööle, vajutage toitenuppu.

Muusikapalade kordusesituseks valige **Valikud** > *Silmusesitus*. Kõigi praegu esitusel olevate muusikapalade kordusesituseks valige *Kõik*; praegu esitatava muusikapala kordusesituseks valige *Üks*; kui te ei soovi kordusesitust, valige *Välja lülitatud*.

Muusikapalade esitamiseks juhuslikus järjestuses valige **Valikud** > *Juhuesitus* > *Sisse lülitatud*.

Heliseaded

Heli kõla reguleerimiseks ja helile efektide rakendamiseks valige **Valikud** > *Heliseaded*.

Ekvalaiser

Muusika esitamise ajal teatud sageduste osakaalu suurendamiseks või vähendamiseks ja muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > *Heliseaded* > *Ekvalaiser*.

Eelhäälestatud seadekomplekti kasutamiseks liikuge soovitud seadekomplekti nimele ja valige **Valikud** > *Aktiveeri*.

Uue eelhäälestatud seadekomplekti loomine

1. Uue seadekomplekti loomiseks valige **Valikud** > *Uus seadekomplekt* ja sisestage seadekomplekti nimi.
2. Ühelt sagedusribalt teisele saate liikuda juhtnupu abil, vajutades seda kas vasakule või paremale. Sagedusriba osakaalu suurendamiseks või vähendamiseks helipildis vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Valige **Tagasi**.

■ Salvesti

Diktofoni ehk helisalvesti abil saate salvestada telefonivestlusi ja häälmemosid. Kui salvestate telefonivestlust, kuulevad kõik kõneosalised salvestamise jooksul piiksuvat märguandesignaali.

Salvestatud failid talletatakse kaustas *Galerii*. Vt „Galerii” lk 45.

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Salvesti*. Heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta uus heliklipp* või valige . Salvestuse kuulamiseks valige .

■ RealPlayer

RealPlayeriga saate vaadata telefoni või mälukaardile salvestatud meediumifaile (nt videoklippe) või esitada traadita sideühenduse kaudu allalaaditavaid voogmeediume voogesituslingi kaudu. RealPlayer ei toeta kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

RealPlayeri avamiseks valige **Menüü** > *Meedia* > *RealPlayer*.

Meediumifailide esitamine

Meediumifaili esitamiseks RealPlayeri abil valige **Valikud** > *Ava* ja mõni järgmistest valikutest.

Viimased klipid – hiljuti esitatud meediumifailide esitamiseks.

Salvestatud klipp – telefoni või mälukaardile salvestatud meediumifailide esitamiseks.

Sisu voogesituseks reaajas tehke järgmist.

- Valige galeriisse salvestatud voogesituse link. Vooserveriga luuakse ühendus.
- Avage mõnel veebilehel asuv voogesituse link.

Enne sisu voogesitust reaajas peate kõigepealt seadistama vaikepöörduspunkti. Vt „Pöörduspunktid“ lk 77.

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

RealPlayeris saab avada ainult RTSP-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. Aadressi kujul http:// ei saa avada, kuid RealPlayer tunneb ära HTTP-lingi RAM-failile, kuna RAM-fail on tekstifail, mis sisaldab RTSP-linki.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Otsevalikud esituse ajal

Meediumifaili edasikerimiseks vajutage juhtnuppu üles, tagasikerimiseks aga alla. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppe.

■ Visual Radio

Rakendus Visual Radio on tavaline automaathäälestuse ja eelhäälestatud jaamadega FM-raadio. Jaamade puhul, mis toetavad teenust Visual Radio,

kuvatakse mängimise ajal ekraanil visuaalne teave. Visual Radio teenus töötab GPRS-võrgus (võrguteenus).

Visual Radio teenust saab kasutada järgmistel tingimustel.

- Raadiojaam ja teie teenusepakkuja peavad seda teenust toetama.
- Interneti-pöördupunkt peab olema määratud võrguoperaatori Visual Radio serverile juurdepääsuks.
- Raadiojaamale peab olema määratud õige Visual Radio teenuse tunnus ja see teenus peab olema sisse lülitatud.

Rakendust Visual Radio ei saa käivitada, kui telefon on vallasrežiimis.

FM-raadio töötab teise antenniga (mitte mobiilsideseadme antenniga). FM-raadio õigeks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajal raadio vaigistatakse.

Visual Radio avamiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Radio**.

Raadio väljalülitamiseks valige **Välja**.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

Jaamade otsimise alustamiseks ajal, mil raadio on sisse lülitatud, valige  või . Otsing katkeb jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Valige jaama asukoht. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Raadio funktsioonid

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Eelmise või järgmise salvestatud jaama valimiseks valige  või .

Nupud ei tööta, kui jaamu pole salvestatud.

Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, vajutage järgmisele salvestatud jaamale liikumiseks peakomplekti nuppu.

Praeguse jaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**, valmiskomplekti asukoht ning sisestage jaama nimi.

Vastuvõtusageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Ooterežiimi aktiveerimiseks, kui raadio mängib taustal, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Jaamade loend

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Jaamad*.

Jaamade loendit kasutatakse salvestatud raadiojaamade haldamiseks.

Jaama seadistamine

Liikuge juhtnupu abil jaamade loendis soovitud jaama nimele, vajutage juhtnuppu ja valige jaama parameetrite muutmiseks *Muuda*.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Praeguse jaama visuaalsisu vaatamiseks valige .

Kui visuaalteenuse tunnus pole jaamaloendisse salvestatud, küsitakse teilt visuaalteenuse tunnust. Sisestage see ja valige **OK**. Kui teil pole visuaalteenuse tunnust, valige jaamade kataloogi (võrguteenus) avamiseks **Laadi alla**.

Visuaalsisu ülekande lõpetamiseks (raadio jääb seejuures tööle) valige **Sulge**.

Valgustusseadete ja energiasäästja ajalõpu seadmiseks valige **Valikud** > *Ekraaniseaded*.

Visual Radio seaded

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaali – sisselülitamisheli sisse- või väljalülitamiseks.

Automaatkäivitus – visuaalsisu automaatse kuvamise sisse- või väljalülitamiseks.

Pöörduspunkt – pöörduspunkti valimiseks.

Jaamade kataloog

Jaamade kataloogis (võrguteenus) saate valida, kas Visual Radio on sisse lülitatud ja saate kuulata vaid sellele vastavaid raadiojaamu või soovite kuulata tavalisi raadiojaamu, mis on rühmitatud kaustadesse.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Juurdepääs visuaalsisu vaate kaudu

Kui soovite alla laadida visuaalteenuse tunnust ja käivitada praegu kuulatava raadiojaama visuaalsisu, valige  ja *Laadi alla*. Kui jaamade kataloogiga on ühendus loodud, valige kaustade loendist teile lähim asukoht ja vajutage juhtnuppu.

Seade võrdleb loendi raadiojaamade sagedust häälestatud sagedustega. Kui leitakse mõni kokkulangev sagedus, kuvatakse häälestatud raadiojaama visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Kui kokkulangevate sagedustega raadiojaamu on rohkem kui üks, kuvatakse loendis kõik need raadiojaamad koos visuaalteenuse tunnustega.

Valige soovitud raadiojaam. Kuvatakse häälestatud raadiojaam ja visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Juurdepääs menüü Valikud kaudu

Jaamade kataloogi (võrguteenus) avamiseks jaamade loendi kaudu valige

Valikud > *Jaamade kataloog*.

Pärast jaamade kataloogiga ühenduse loomist valige asukohtade loendist endale lähim asukoht.

Need raadiojaamad, mis pakuvad visuaalsisu, on märgitud tähisega .

Valige soovitud raadiojaam ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula – raadio häälestamiseks esiletõstetud raadiojaama sagedusele.

Sagedusseade kinnitamiseks valige **Jah**.

Käivita visuaalteenus – valitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks (kui see on saadaval).

Salvesta – valitud raadiojaama teabe salvestamiseks jaamaloendisse.

Andmed – jaamateabe vaatamiseks.

■ Flash-pleier

Rakenduse *Flash-pleier* abil saate mobiilsideseadmete jaoks loodud Flash-faile vaadata ja esitada ning nendega suhelda.

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Flash-pleier*.

Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks valige see.

8. Positsioneerimine

■ GPS-i andmed

See funktsioon ei toeta ühendkõnede asukohapäringuid. Teavet selle kohta, kas telefon toetab riiklikku asukohapõhist hädaabikõneteenust, küsige oma teenusepakkujaalt.

GPS on GPS-rakendus, mille abil saate vaadata oma praegust asukohta, leida teed soovitud asukohta või mõõta vahemaad. GPS-andmete vastuvõtmiseks on vaja välist Bluetooth-ühendusega GPS-vastuvõtjat ning menüüs **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Positsioneerimine* > *Positsioneer. meetodid* peab olema lubatud Bluetooth-side kaudu töötav GPS-positsioneerimine.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Minu asjad* > *GPS*.

Rakendustes *GPS* ja *Maamärgid* esitatakse koordinaate kraadide ja kümnendikkraadide vormingus vastavalt koordinaatide süsteemile WGS-84.

■ Maamärgid

Maamärgid (oriентиirid) on geograafiliste asukohtade koordinaadid, mida saate oma seadmesse salvestada, et neid hiljem mitmesugustes asukohapõhistes teenustes uuesti ära kasutada. Maamärke saate luua Bluetoothiga GPS-lisaseadme või võrgu (võrguteenus) abil.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Minu asjad* > *Maamärgid*.

9. Veeb

XHTML-, WML- või HTML-keeles kirjutatud veebilehtede sirvimiseks valige **Menüü** > *Veeb* või vajutage ooterežiimis klahvi **O** ja hoidke seda all.

Brauseri vahendusel saab alla laadida mitmesuguseid faile (nt helinaid, fotosid, operaatorilogosid, tarkvara ja videoklippe).

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda edasi saata.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

■ Telefoni seadistamine brauseriteenuse kasutamiseks

Seade võib WAP- või Interneti-pöördupunkti seaded konfigureerida teie SIM-kaardil oleva teabe põhjal automaatselt.

WAP- või Interneti-pöördupunkti seadete konfigureerimiseks saate kasutada rakendust *Hääl.viisard*. Vt „Häälestusviisard“ lk 13.

Teenusepakkuja võib saata teile teenuseseaded konfiguratsioonisõnumis.

Pöördupunkti käsitsi määramise kohta vt teema „Ühendus“ jaotisest *Pöördupunktid* lk 76.

■ Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vahendid* > *Lehekülje info*.

Teatud teenuste (nt pangateenuste) kasutamisel võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Selliste ühenduste jaoks vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Vt ka teemat „Sertifikaadihaldus“ lk 73.

■ Ühenduse loomine

Veebilehtede avamiseks tehke järgmist:

- valige oma teenusepakkuja veebileht (
- valige järjehoidjate kuvalt soovitud järjehoidja;
- sisestage järjehoidjajavaates selle veebilehe aadress ja valige **Ava**.

■ Järjehoidjate haldamine

Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid kolmandate poolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma mobiilsideseadmest olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitte seotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt.

 – vaikepööruspunkti jaoks valitud avaleht.

 – automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid (.

 – järjehoidja, mis näitab talle pandud nime või Interneti-aadressi.

 ja  võivad olla asendatud vastava veebisaidi tähisega.

Järjehoidja lisamine käsitsi

1. Järjehoidjavaates valige **Valikud** > *Järjehoid. haldur* > *Uus järjehoidja*.
2. Täitke väljad.
3. Valige **Valikud** > *Salvesta*.

Järjehoidja saatmine

Liikuge järjehoidjale või märkige mitu järjehoidjat ja valige **Valikud** > *Vahendid* > *Saada* ning soovitud valik.

■ Veebilehtede sirvimine

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

Lingi avamiseks, valiku tegemiseks või ruutude märkimiseks vajutage juhtnuppu.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimise ajal valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige seansil külastatud lehtede kronoloogilise loendi vaatamiseks **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Ajalugu*. Soovitud lehe valimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale ning valige see. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Sirvimise ajal soovitud järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta järjehoidjana*.

Serverist värskeima sisu toomiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Brauseri tööriistariba avamiseks liikuge veebilehe tühjale osale ning vajutage juhtnuppu ja hoidke seda all.

Kiirklahvid sirvimisel

- 1 – järjehoidjate avamiseks.
- 2 – aktiivselt veebilehelt märksõnade otsimiseks.

3 – eelmisele lehele naasmiseks.

5 – kõigi avatud akende loendi kuvamiseks.

8 – praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

9 – uue veebiaadressi sisestamiseks.

0 – avalehele naasmiseks.

* või # – lehe suurendamiseks või vähendamiseks.

Pisivaade

Pisivaade abistab teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel. Brauseri seadetes lülitage *Pisivaade* sisse. Vt „Brauseriseaded“ lk 60. Kui satute mahukale veebilehele, avaneb *Pisivaade* ja kuvab teie sirvitava veebilehe ülevaate. Rakenduses *Pisivaade* liikumiseks kasutage juhtnuppu. Kui lõpetate juhtnupu abil kerimise, siis *Pisivaade* kaob ja kuvatakse rakenduses *Pisivaade* ääristatud ala.

Lehe ülevaade

Valiku *Pisivaade* abil saate liikuda soovitud veebilehe osale veelgi kiiremini. Lehe ülevaade ei pruugi kõigi lehtede puhul saadaval olla.

Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage klahvi **8**. Lehel soovitud koha leidmiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad xml-failid, mida kasutatakse laialdaselt viimati sisestatud peakirjade või täismahus teksti ühiskasutusse andmiseks (nt värskeste uudiste levitamiseks uudistekanalil kujul). Ajaveebid (blogid) on veebipäevikud. Enamik veebikanaleid kasutab tehnoloogiaid RSS või ATOM.

Brauser tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt. Veebikanali tellimiseks valige **Valikud** > *Telli* ja soovitud veebikanal või klõpsake vastavat linki. Kui soovite enda tellitud veebikanalite loendi kuvada järjehoidjagaates, valige *Veebikanalid*.

Veebikanali uuendamiseks valige vastav veebikanal ja **Valikud** > *Uuenda*.

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Veebikanalid*.

Salvestatud veebilehed

Veebilehti saate salvestada ning hiljem vallasrežiimis vaadata.

Veebilehe salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Vahendid* > *Salvesta lehekülj.*

Vaate *Salvestatud lehed* avamiseks järjehoidjavaates valige *Salvestatud lehed*. Veebilehe avamiseks valige soovitud leht.

Brauseriteenusega ühenduse loomiseks ja veebilehe värskendamiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*. Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb telefon sidusrežiimi.

■ Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks brauseris vallasrežiimis valige **Valikud** > *Vahendid* > *Katkesta ühendus*. Brauseri sulgemiseks valige **Valikud** > *Välja*.

■ Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > **Valikud** > *Kustuta privaatandmed* > *Kustuta vahemälu*.

Kõigi privaatsete andmete (nt vahemälu, präänikud, vormide andmed ja paroolid ning sirvimise ajalugu) kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > **Valikud** > *Kustuta privaatandmed* > *Kõik*.

■ Brauseriseaded

Valige **Valikud** > *Seaded* > *Üldised seaded*, *Leheseaded*, *Privaatseaded* või *Veebikanalid* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded

Pöörduspunkt – vaikepöörduspunkti valimiseks.

Koduleht – saate sisestada soovitud veebilehe aadressi.

Pisivaade – saate sisse või välja lülitada.

Ajaloo loend – saate valida, kas praeguse sirvimisseansi vältel külastatud veebilehtede loendid kuvatakse pärast **Tagasi** valimist.

Turvahoiatused – saate peita või kuvada turvahoiatusi.

Java-/ECMA-skript – saate lubada või keelata skriptide kasutamise.

Veebileheseaded

Sisu laadimine – saate valida, millist tüüpi sisu laaditakse sirvimisel automaatselt. Kui valite *Ainult tekst*, saate pilte sirvimise ajal laadida, valides **Valikud** > *Vahendid* > *Laadi pildid*.

Ekraani suurus – saate määrata veebilehtede kuvamiseks kasutatava ekraaniala suuruse.

Algsed koodid – kui valite *Automaatne*, püüab brauser õige märgikodeeringu valida automaatselt.

Keela hüpikaknad – saate mitmesugused automaatselt avanevad hüpikaknad sirvimisel lubada või keelata.

Autom. uuesti laadim. – saate brauseri veebilehtede automaatse värskendamise lubada või keelata.

Fondi suurus – saate valida kirjasuuruse.

Privaatsus

Aut. järjehoidjad – valige *Sisse lülitatud*, kui soovite, et järjehoidjad salvestatakse veebilehe külastamisel automaatselt kausta *Aut. järjehoidjad*. Kui valite *Varja kaust*, jätkab telefon siiski järjehoidjate automaatsalvestust sellesse kausta.

Vormiandmete salvest. – kui te ei soovi, et erinevate veebilehtede vormidele sisestatud andmeid salvestataks ning kasutataks sama lehte järgmisel külastusel, valige *Välja lülitatud*.

Präänikud – saate lubada või keelata präänikute (cookies – sisupakkujate vahend sisukasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja vastuvõtmise.

Veebikanalid

Autom. uuendused – saate määrata, kas soovite veebikanaleid automaatselt uuendada või mitte ja kui soovite, siis millise perioodi järel see uuendamine toimub. Rakenduse seadistamine veebikanalite sisu automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aut. uuenduse pöördusp. – saate valida uuendamiseks soovitud pöörduspunkti (saadaval ainult siis, kui *Autom. uuendused* on sisse lülitatud).

10. Isikupärastamine

■ Teemad

Telefoni ekraani väljanägemist saab kohandada vastava kujunduslaadi ehk teema aktiveerimisega. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustpilti ja energiasäästjat. Teemasid saate ka ise muuta, et telefoni veelgi enam isikupärastada.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*. Saadaolevate teemade loendi vaatamiseks valige *Üldine*. Praegu aktiivne teema on tähistatud märgega.

Teema eelvaate kuvamiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > *Eelvaade*. Eelvaadatud teema aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Menüüs *Teemad* saate määrata menüü kuva, kohandatud taustpildi või isikupärastada klapiakraani soovitud ekraanisäästjaga.

Teema rakendamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* > *Üldine* ja soovitud teema.

■ Profiilid

Seade *Profiilid* abil saate telefoni helinaid vastavalt ümbrusele ja oludele isikupärastada ning helistajarühmadele kindlaid helinaid määrata. Aktiivne profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil *Tavaline*, kuvatakse ekraanil ainult tänane kuupäev.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*.

Profiili aktiveerimiseks valige soovitud profiil ja *Aktiveeri*.



Näpunäide. Kui soovite telefoni mis tahes muust profiilist kiiresti ümber lülitada profiili *Hääletu*, vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.

Profiili isikupärastamiseks valige soovitud profiil ja *Muuda seadeid* ning mõni järgmistest valikutest.

Helin – helinate loendist helina (ka video) valimiseks sissetulevate tavakõnede jaoks. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Helinaid saate muuta ka kontaktide seadete kaudu. Vt „Helina lisamine“ lk 44.

Videokõne helin – helina määramiseks videokõnede jaoks.

Ütle helistaja nimi – kui soovite, et telefon tooks helisemise ajal kuuldavale helistaja nime, valige *Sisse lülitatud*.

Helina tüüp – kui valite *Valjenev*, alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab määratud helitugevuse.

Helina tugevus – telefoni helina ja sõnumimärguannete helitugevuse määramiseks.

Sõnumi signaal – lühi- ja multimeediumsõnumite märguannete määramiseks.

E-kirja signaal – e-kirjade märguannete määramiseks.

Vibroalarm – telefoni värisema seadmiseks kõne või sõnumi saabumisel.

Klahvitoonid – klahvivajutushelide helitugevuse määramiseks.

Hoiatustoonid – hoiatusmärguannete aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Märguanne – telefoni seadmiseks helisema vaid siis, kui kõne saabub teatud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt. Kui helistaja telefoninumber ei kuulu valitud rühma, siis telefon ei helise.

Profiili nimi – profiilile nime panemiseks. Seda seadet ei kuvata profiilides *Tavaline* ja *Autonoomne*.

Kui kasutate profiili *Autonoomne*, siis pole telefon GSM-võrguga ühenduses.

Kui telefonis pole SIM-kaarti, peate teatud telefonifunktsioonide kasutamiseks lülitama telefoni sisse profiilis *Autonoomne*.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

11. Ajahaldus

■ Kell

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Kell*.

Kella seaded

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*. Seadete kohta lisateabe saamiseks vt „Kella aeg ja kuupäev“ lk 71.

Äratuse seadmine

1. Uue äratuse seadmiseks liikuge juhtnupu abil valikule **Äratud** ja valige **Valikud** > *Määra äratus*.
2. Sisestage äratuse aeg ning valige, kas ja millal tuleks äratust korrata. Seejärel valige **Valmis**. Kui äratus on seatud, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse tühistamiseks liikuge juhtnupu abil äratusele ja valige **Valikud** > *Eemalda ärat.* Kordusäratuse väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Tühista ärat.* Kui äratust on seatud, esitatakse äratushelin vastaval ajal ka siis, kui telefon on *Hääl*etu.

Äratuse väljalülitamine

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**.

Kui soovite, et telefon kordaks äratussignaali viie minuti pärast, valige **Hiljem**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme helistamisfunktsiooni sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Kellaaeg maailmas

Maaimeakella vaate kuvamiseks liikuge juhtnupu abil valikule *Maaime*.

Loendisse linnade lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa linn*.

Enda asukohalinna seadmiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > *Vali asukohalinnaks*. Linn kuvatakse kella põhikuval ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Kalender*.

Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- ja tähtpäevad ning muude sündmuste meeldetuletused. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab telefon meeldetuletussignaali.

Kalendrikirjete loomine

1. Valige **Valikud** > *Uus kanne* ja soovitud kirjetüüp.

Kausta *Tähtpäev* kirjeid korratakse igal aastal.

2. Täitke väljad.

Kordus – vajutage juhtnuppu, kui soovite kirjet korrata.

Korduvat sündmust märgitakse päevavaates tähisega ↻.

Korda kuni – korduva kirje lõppkuupäeva (nt iganädalase koolituse lõppkuupäeva) valimiseks. See valik on saadaval ainult siis, kui olete valinud korduva kirje.

Sünkroniseerimine > *Isiklik* – kirje on pärast sünkroonimist nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. *Avalik* – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. *Puudub* – kalendri sünkroonimisel seda kalendrikirjet ei kopeerita.

3. Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kalendri vaated

Kuu-, nädala- või päevavaates praeguse kuupäeva automaatselt esiletõstmiseks vajutage klahvi **#**.

Koosoleku kirje sisestamiseks vajutage mis tahes kalendrivaates üht numbriklahvidest **(0-9)**.

Kindlale kuupäevale siirdumiseks valige **Valikud** > *Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja valige **OK**.

Ülesanded

Valige **Valikud** > *Ülesannete ülevaade*.

Vaates *Ülesannete ülevaade* saate hoida eelseisvate ülesannete loendit.

Ülesande loomine

1. Ülesande sisestamise alustamiseks vajutage suvalist numbriklahvi **(0-9)**.
2. Kirjutage väljale *Teema* ülesande kirjeldus. Määrake ülesande tähtaeg ja tähtsusaste.
3. Ülesande salvestamiseks valige **Valmis**.

12. Kontorirakendused

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Arvuti*.

1. Sisestage arvutustehte esimene arv.
2. Liikuge soovitud tehtemärgile ja valige see.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse arvutamiseks valige .

Kümnendkoha eraldaja sisestamiseks vajutage **#**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Teisendaja

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Teisendaja*.

Teisendusfunktsiooni abil saate mõõtühikuid (nt *Pikkusühikud*) ühest ühikust teise teisendada. Valige näiteks *Jard* ja siis *Meeter*.

Teisendustäpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valige mõõtühikuks *Valuutad* ja edasi **Valikud** > *Valuutakursid*.
2. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale (tavaliselt teie koduriigis käibel olev rahaühik) ja valige **Valikud** > *Pane põhivaluutaks*.
3. Sisestage vahetuskursid, liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus kurss, st mitu ühikut vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule.
4. Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate hakata valuutasid teisendama.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Ühikute teisendamine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama vahetuskursi. Vt „Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine“ lk 66.

1. Valige *Tüüp* ja teisendatava mõõtühiku tüüp ning seejärel **OK**.
2. Valige esimene väli *Ühik* ja ühik, **millest** soovite teisendada, ning seejärel **OK**.
3. Valige järgmine väli *Ühik* ja ühik, **millesse** soovite teisendada.
4. Liikuge esimesele väljale *Kogus* ja sisestage teisendatav väärtus. Teise välja *Kogus* sisu muutub automaatselt, näidates teisendatud väärtust.

Kümnenndkoha eraldaja sisestamiseks vajutage **#**. Märkide **+**, **-** (temperatuuri puhul) ja **E** (astendaja puhul) lisamiseks vajutage *****.

Kui sisestate väärtuse teisele väljale *Kogus*, muutub teisenduse suund.

Tulemus kuvatakse esimesel väljal *Kogus*.

■ Märkmik

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Märkmik*.

Uue märkme loomiseks alustage kirjutamist. Märkme salvestamiseks valige **Valmis**.

Kausta *Märkmik* saate salvestada teile saadetud tavalisi (txt-vormingus) tekstifaile.

■ Adobe Reader

Rakenduse *Adobe Reader* abil saate mobiilsideseadme ekraanil vaadata PDF-dokumente. Rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Adobe PDF*.

PDF-faili avamine

Viimati vaadatud dokumendi avamiseks valige see. Kui avatavat dokumenti põhikuva loendis pole, valige **Valikud** > *Leia fail*, mälu, kaust (kus fail asub) ning soovitud fail.

Dokumendi vaatamine

Leheküljel liikumiseks kasutage juhtnuppu. Järgmisele leheküljele liikumiseks liikuge juhtnupu abil lehekülje allservast allapoole.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **Valikud** > *Suumi* > *Juurde* või *Eemale*.

Teksti otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Tekst* ja sisestage otsitav tekst. Sama teksti järgmise tulemi otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Järgmine*.

Dokumendi pööramiseks valige **Valikud** > *Vaata* > *Pööra vasakule* või *Pööra paremale*.

Dokumendi koopia salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta* ning määrake salvestuskoht.

Seaded

Valige **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Vaikesuumi % – avatava PDF-faili suumi vaikeväärtuse seadmiseks.

Vaaterežiim > *Täisekraan* – dokumentide avamiseks täisekraanvaates.

Säilita seaded > *Jah* – seadete salvestamiseks vaikeseadetena pärast rakenduse sulgemist. *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Quickoffice'i rakenduste kasutamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Quickoffice*.

Wordi, Exceli või PowerPointi dokumentide loendi vaatamiseks liikuge rakenduses Quickword, Quicksheet või Quickpoint juhtnupu abil paremale või vasakule.

Näiteks on Microsoft Wordi dokumentide loend saadaval rakenduses Quickword.

Vastavast rakendusest faili avamiseks valige see. Failide sortimiseks valige **Valikud** > *Sortimisviis* ja soovitud valik.

Quickword

Rakenduse Quickword abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Wordis loodud dokumente. Quickword toetab värve, paksu ja kursiivkirja ning allakriipsutatud teksti.

Rakendusega Quickword saab vaadata Microsoft Wordi versioonidega 97, 2000, XP või 2003 loodud ja doc-vormingus salvestatud dokumente. Samas pole aga mitte kõik nimetatud failivormingute versioonid ega funktsioonid toetatud.

Wordi dokumentide vaatamine

Dokumendis liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Dokumendist soovitud teksti otsimiseks valige **Valikud** > *Otsingu valikud* > *Otsi*.

Quicksheet

Rakenduse Quicksheet abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Excelis loodud faile.

Rakendusega Quicksheet saab vaadata Microsoft Exceli versioonidega 97, 2000, XP või 2003 loodud ja xls-vormingus salvestatud tabelarvutusfaile. Samas pole aga mitte kõik nimetatud failivormingute versioonid ega funktsioonid toetatud.

Arvutustabelite vaatamine

Arvutustabelis liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Töölehtede vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Arvutustabel*.

Teksti otsimiseks arvutustabeli väärtuste või valemite hulgast valige **Valikud** > *Otsingu valikud* > *Otsi*.

Arvutustabeli kuvamisviisi muutmiseks valige **Valikud** ning üks järgmistest valikutest.

Panoraami – avatud töölehel liikumiseks plokkide kaupa. Liikuge soovitud plokile ja valige see.

Suumi – suurendamiseks või vähendamiseks.

Kinnista lahtrid – valitud lahtri kohal ja sellest vasakul asuvate ridade ja veergude nähtavale jätmiseks.

Muuda suurst – rea- ja veerulaiuse valimiseks.

Quickpoint

Rakendusega Quickpoint saate seadme ekraanil vaadata Microsoft PowerPointi esitlusi.

Rakendusega Quickpoint saate vaadata Microsoft PowerPointi versioonidega 2000, XP või 2003 loodud ja ppt-vormingus salvestatud esitlusi. Samas aga pole mitte kõik nimetatud failivormingute versioonid ega funktsioonid toetatud.

Esitluste vaatamine

Slaidi-, liigendus- ja märkmevaadete vahetamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Esitluses järgmise või eelmise slaidi avamiseks liikuge juhtnupu abil alla või üles.

Esitluse vaatamiseks täisekraanvaates valige **Valikud** > *Täisekraan*.

Liigendusvaates esitluse elementide laiendamiseks või ahendamiseks valige **Valikud** > *Laienda*.

Quickmanager

Quickmanageri abil saate alla laadida tarkvara (sh värskendusi või versiooniuuendusi) ja muid kasulikke lisarakendusi. Allalaaditava sisu eest saate tasuda kas telefoniarve maksmisel või krediitkaardiga.

Rakenduse Quickmanager avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Quickoffice* ja liikuge vaatele Quickmanager.

Lisateave

Kui täheldate rakenduse Quickword, Quicksheet või Quickpoint kasutamisel probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile www.quickoffice.com. Lisaks sellele võite küsimusi saata e-kirja teel aadressil supportS60@quickoffice.com.

13. Seaded

■ Telefoni seaded

Üldseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine*, *Kp ja kellaeg*, *Lisatarvikud*, *Turvalisus*, *Algsed seaded* või *Positsioneerim*.

Isikupärastamine

Valige *Ekraan*, *Ooterežiim*, *Toonid*, *Keel*, *Teemad* või *Häälkäsklused*.

Ekraan

Heledus – ekraani ereduse reguleerimiseks.

Fondi suurus – sõnumites kasutatava kirjasuurse valimiseks.

Energiasäästja ooteaeg – saate määrata aja, mis peab mööduma enne akusäästja aktiveerumist.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel ekraanile mõneks ajaks tervitusteksti või logo kuvamiseks.

Valgustuse ooteaeg – ekraanivalgustuse ajalõpu seadmiseks.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi lubamiseks või keelamiseks. Vt „Aktiivne ooterežiim“ lk 15.

Otseteed – juhtnupule ooterežiimi otseteede määramiseks (vasakule ja paremale valikuklahvile, eri suundades liigutamisel ja vajutamisel). Juhtnupu otseteed pole aktiivses ooterežiimis saadaval, kui valiku *Aktiivne ooterežiim* seadeks on *Sisse lülitatud*.

Akt. ooterež. rakend. – saate valida, millised rakenduste otseteed aktiivses ooterežiimis kuvatakse. See seade on saadaval ainult juhul, kui valiku *Aktiivne ooterežiim* seadeks on *Sisse lülitatud*.

Operaatori logo – see seade kuvatakse ainult juhul, kui olete operaatori logo vastu võtnud ja salvestanud. Saate valida, kas operaatori logo kuvatakse või mitte.

Helinad

Saate muuta kalendri, kella ja praegu aktiivse profiili helisignaale.

Vt „Profiilid“ lk 62.

Keel

Telefoni keel – telefoni ekraanitekstide keele muutmiseks. Muu keele valimine võib mõjutada kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning kalkulaatorifunktsiooni eraldajate valikut. Kui valite *Automaatne*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel. Pärast ekraani keele muutmist käivitub telefon uuesti.

Sisestuskeel – telefoni sisestuskeele muutmiseks. Keele muutmine mõjutab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Ennustav tekstisisestus – saate valida, kas sõnastikupõhine tekstisisestus on kõigi telefonis asuvate redaktorite jaoks *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Valige loendist sõnastikupõhise tekstisisestuse keel.

Teemad

Teemasid saate rakendada. Vt „Teemad” lk 62.

Häälkäsklused

Häälkäskluste ja häälvalimise seadeid saate muuta. Vt „Häälkäsklused” lk 79.

Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaeg ja Kuupäev – kellaaja ja kuupäeva määramiseks.

Ajavöönd – oma asukoha ajavööndi määramiseks. Kui valite seade *Kella autom. uuendus* > *Autom. uuendus*, kuvatakse kohalik kellaaeg.

Kuupäeva vorming – kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja – kuupäeva eraldaja valimiseks.

Kellaaja vorming – 24- või 12-tunnise ajavormingu valimiseks.

Kellaaja eraldaja – kellaaja eraldaja valimiseks.

Kella esitusviis – saate valida, kas ooterežiimis kuvatakse analoog- või digitaalkell. Vt „Kell” lk 63.

Äratuse helisignaal – äratuskella helina valimiseks.

Tööpäevad – päevade määramiseks märguannetele, mida korratakse ainult tööpäeviti.

Kella autom. uuendus (võrguteenus) – saate lubada võrgul teie telefonis uuendada kellaaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet. Kui valite *Autom. uuendus*, katkestatakse kõik aktiivsed ühendused. Kontrollige kõiki meeldetuletusi, kuna see seade võib neid mõjutada.

Tarvikud

Tarviku seadete muutmiseks vaates *Lisatarviku seaded* liikuge soovitud tarvikule (nt *Peakomplekt*), valige **Valikud** > *Ava* ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil – selle profiili valimiseks, mille automaatset aktiveerumist soovite tarviku ühendamisel oma telefoniga.

Autom. vastuvõtt – saate määrata, et telefon vastaks saabuvale kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt, kui tarvik on telefoniga ühendatud. Kui profiili *Helina tüüp* seadeks on *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset kõne vastuvõtufunktsiooni kasutada ja peate kõnele ise vastama.

Valgustus – kui soovite, et tarviku kasutamise ajal oleks telefoni valgustus pidevalt sisse lülitatud, valige *Sisse lülitatud*.

Turvameetmed

Valige *Telefon ja SIM-kaart*, *Sertif. haldus* või *Turvamoodul*.

Telefon ja SIM-kaart

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukoodi, (U)PIN-koodi ja PIN2-koodi. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0-9.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbriga sarnaseid kombinatsioone.

Kood kasutusel – saate aktiivse USIM-kaardi jaoks valida aktiivse koodi, kas *PIN* või *UPIN*. See valik kuvatakse ainult siis, kui aktiivne USIM toetab UPIN-koodi ja kui UPIN-koodi pole tagasi lükatud.

PIN-koodi päring või *UPIN-koodi küsimine* – saate määrata, kas telefon küsib igal sisselülitamisel koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimise seadeks valida *Välja lülitatud*. Kui valite *Kood kasutusel* > *UPIN*, siis kuvatakse selle asemel *UPIN-koodi küsimine*.

PIN-kood või *UPIN-kood*, *PIN2-kood* ja *Lukukood* – saate muuta koode.

Klahvilukustuse ooteaeg > *Määra ise* – klahvide automaatseks lukustamiseks pärast määratud jöudeolekuaja möödumist.

Aeg tel. iselukustuseni – saate määrata ajalõpu, mille saabumisel telefon lukustatakse automaatselt. Telefoni kasutamiseks peate taas sisestama õige lukukoodi. Automaatse lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige *Puudub*.

Lukusta, kui uus SIM – saate telefoni seada küsima lukukoodi, kui telefoni paigaldatakse tundmatu (uus) SIM-kaart. Telefonis hoitakse SIM-kaartide loendit, kuhu kuuluvaid kaarte käsitleb telefon omaniku kaartidena.

Piiratud grupp (võrguteenus) – saate määrata inimeste rühma, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Kui soovite aktiveerida teenusepakujaga kokku lepitud vaikegrupi, valige *Vaikeseade*. Kui soovite kasutada mõnda muud gruppi (peate selleks teadma grupi registrinumbrit), valige *Sisse lülitatud*.

Kui kasutusel on suletud grupid, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) – saate seada telefoni kuvama kinnitussõnumeid, kui kasutate SIM-kaardi teenuseid.

Sertifikaadihaldus

Telefonis talletatud volitussertifikaatide loend kuvatakse aknas *Sertif. haldus*. Isiklike sertifikaatide (kui need on saadaval) loendi vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada siis, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitide või serveritega selliste toimingute sooritamiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefoni ekraanil kuvatakse teade, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui telefonis puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks liikuge vastavale sertifikaadile ja valige **Valikud** > *Sertifikaadi info*. Sertifikaadi andmete avamisel kontrollib telefon selle sertifikaadi kehtivust. Ekraanil võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest.

Aegunud sertifikaat – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on lõppenud.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv – valitud sertifikaadi kehtivusaeg pole veel kätte jõudnud.

Sertifikaat on rikutud – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Liikuge soovitud volitussertifikaadile ja valige **Valikud** > *Usaldusseaded*. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada.

Turvamoodul

Turvamooduleid saate vaadata või muuta.

Tehaseaded

Saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Peate sisestama lukukoodi. Vt „Lukukood“ lk 19.

Positsioneerimine

Positsioneerimisteenuse abil saate võtta vastu operaatorvõrgu edastatavat teavet kohalike sündmuste kohta (nt ilma- ja liiklusteateid), olenevalt teie seadme asukohast (võrguteenus).

Positsioneerimismeetodi lubamiseks valige *Positsioneer. meetodid*, liikuge soovitud positsioneerimismeetodile ja valige **Valikud** > *Lülita sisse*. Kasutamise lõpetamiseks valige **Valikud** > *Lülita välja*.

Positsioneerimise serveri pöörduspunkti määratlemiseks valige *Positsioneerimisserver* > *Pöörduspunkt* ja soovitud pöörduspunkt. Seejärel valige *Serveri aadress* ja sisestage serveri domeeninimi või URL-aadress.

Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* ja *Kõne, Suunamine, Kõnepiirang* või *Võrk*.

Kõne

Saada minu number (võrguteenus) – saate määrata, kas teie telefoninumbrit näidatakse (*Jah*) või ei näidata (*Ei*) isikule, kellele helistate. Teenuse tellimisel võib väärtuse *Lepingujärgne* seada teenusepakkuja.

Koputus (võrguteenus) – saate määrata, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Kui soovite saata võrku taotluse kõnekoputuse aktiveerimiseks, valige *Aktiveeri*. Kui soovite saata võrku taotluse kõnekoputuse desaktiveerimiseks, valige *Tühista*. Kui soovite kontrollida, kas funktsioon on aktiivne, valige *Vaata olekut*.

Keeldu kõnest SMS-iga – saate aktiveerida helistajale lühisõnumi saatmise, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 23.

Sõnumi tekst – saate kirjutada sõnumi teksti, mis saadetakse helistajale, kui keeldute sissetulevast kõnest.

Videokõne foto – saate valida foto, mis kuvatakse video asemel, kui keeldute videokõne ajal video saatmisest.

Aut.kordusvalimine – saate telefoni seadistada helistama veel kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust – saate telefoni seadistada kõne ajal kõne kestust näitama.

Kõnejärgne info – saate telefoni seadistada kõne lõppemise järel hetkeks kõne kestust näitama.

Kiirvalimine > *Sisse lülitatud* – saate telefoni seadistada helistama kiirvalimisklahvidele (2–9) määratud numbritel, kui vajutate vastavat numbriklahvi ja hoiate seda all.

Vasta suvaklahviga > *Sisse lülitatud* – saate vastata sissetulevale kõnele ükskõik millise klahvi (v.a parempoolne valikuklahv, helitugevusnupud ja lõpetamisklahv) lühivajutusega.

Kasutatav liin (võrguteenus) – see seade kuvatakse menüüs, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt (*Liin 1* või *Liin 2*) väljuvad kõned ja lühisõnumid.

Vastu saate võtta mõlemalt liinilt sisenevaid kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite *Liin 2*, kuid pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te välja helistada. Kui te ei soovi liinide valiku funktsiooni kasutada, valige *Liini vahetus* > *Keela* (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Kõnede ümbersuunamine

Kõnede suunamine on võrguteenus.

1. Valige suunatavad kõned: *Häälkõned*, *Andme- ja videokõned* või *Faksikõned*.
2. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata tavakõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige *Kui kinni*.

3. Ümbersuunamisvaliku sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri** või **Tühista**. Kui soovite kontrollida, kas valik on aktiivne, valige **Vaata olekut**. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata telefonilt väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujaalt saadud piiranguparool.

Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige võrku kõnepiirangu taotluse saatmiseks **Valikud** > **Aktiveeri**. Valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks valige **Tühista**. Kontrollimaks, kas kõnepiirang on sisse lülitatud, valige **Vaata olekut**. Piiranguparooli muutmiseks valige **Muuda piir. parool**. Kõigi aktiivsete kõnepiirangute tühistamiseks valige **Lõpeta piirangud**.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu korral võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

Võrk

Võrgurežiim – saate valida kasutatava võrgu (kuvatakse ainult teenusepakkuja toetuse korral). Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest.

Operaatori valimine – kui soovite määrata, et telefon otsiks ja valiks ühe saadaolevatest võrkudest automaatselt, valige **Automaatne**. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige **Käsitsi**. Kui telefonil kaob käsitsi valitud võrguga ühendus, kõlab tõrkemärguanne ning telefon palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus (võrguteenus) – valige **Sisse lülitatud**, et telefon teavitaks teid MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.

Ühendus

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Ühendus** > **Bluetooth, USB, Pöörduspunktid, Pakettside, Andmekõne, SIP-seaded, Konfig.** või **APN juhtimine**.

Bluetooth

Bluetooth-ühenduse saate lülitada sisse või välja ning muuta selle seadeid. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 85.

USB

USB seadeid saate muuta. Vt „USB-ühendus“ lk 87.

Pöörduspunktid

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitmesuguseid pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks;
- WAP-pöörduspunkte veebilehtede vaatamiseks;
- Interneti-pöörduspunkte (nt e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks).

Võtke ühendust teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb teie valitud teenusele juurdepääsuks kasutada. Lisateavet andmesideteenuste ja tellimisvõimaluste kohta saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkti seaded võib teenusepakkuja saata sõnumiga, kuid vastavad seaded võivad ka juba algselt olla telefoni salvestatud.

Uue pöörduspunkti loomiseks või olemasoleva pöörduspunkti muutmiseks valige **Valikud** > *Uus pöörduspunkt* või *Muuda*. Uue pöörduspunkti loomiseks olemasoleva pöörduspunkti seadeid kasutades liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud** > *Pöördusp. duplikaat*.

Olenevalt rakenduses *Andmekandja* valitud ühenduse tüübist on saadaval ainult teatud seaded. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga *Tuleb määratleda* või mille juures on tärnike.

Järgmiste seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. *Andmekandja*, *Pöörduspunkti nimi* (ainult pakettandmeside puhul), *Sissehelistamise nr.* (ainult andmesidekõnede puhul), *Kasutajanimi*, *Parool*, *Autentimine*, *Koduleht*, *Andmekõne tüüp* (ainult andmesidekõnede puhul) ja *Maksimaalne kiirus* (ainult andmesidekõnede puhul).

Ühenduse nimi – sisestage ühenduse jaoks seda kirjeldav nimi.

Küsi parooli – kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige *Jah*.

Vajadusel valige Interneti-protokoll (IP) versiooni, telefoni IP-aadressi, DNS-serverite, puhverserveri ning täpsemate andmesidekõne seadete (nt tagasihelistamisteenus, PPP-tihendamine, logiskript ja modemi algväärtustamine) määratlemiseks **Valikud** > *Lisaseaded*. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Pakettandmeside

Pakettandmeside seaded kehtivad kõikide pakettandmesidet kasutavate pöörduspunktide korral.

Pakettside ühendus – kui valite *Võimaluse korral* ja asute võrgus, mis toetab pakettandmesideteenust, registreerub telefon pakettandmesidevõrku ja saadab lühisõnumeid pakettandmesideühenduse kaudu. Kui valite *Vajadusel*, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui käivitatakse kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus pakettandmesideühendust ei kasuta, võib ühenduse lõpetada.

Kui pakettandmesideteenus antud võrgus ei toimi ja valisite *Võimaluse korral*, proovib telefon perioodiliselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata siis, kui soovite kasutada oma telefoni modemina ühenduse loomisel arvutiga.

Kiire pakettandmeside – saate HSDPA (võrguteenus) kasutamise UMTS-võrkudes lubada või keelata.

Andmesidekõne

Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide korral.

Ühend. hoidmise aeg – andmesidekõne katkestamiseks pärast ajalõpu saabumist automaatselt juhul, kui ühendust ei kasutata. Ajalõpu sisestamiseks valige *Määra ise* ja sisestage aeg minutites. Kui valite *Piiramatu*, siis andmesidekõnet ei katkestata automaatselt.

SIP-seaded

SIP-profiile (ehk seansialgatusprotokolli profiile) saate vaadata ja muuta.

Konfiguratsioonid

Teatud funktsioonide (nt veebisirvimise ja MMS-i) jaoks võivad konfiguratsiooniseaded olla kohustuslikud. Vajalikud seaded saate oma teenusepakujalt. Vt „Konfiguratsiooniseaded“ lk 13.

Soovitud konfiguratsiooni kustutamiseks liiguge vastavale konfiguratsioonile ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pöörduspunkti juhtimine

Pöörduspunkti juhtimise teenuse abil saate pakettandmeside pöörduspunktide kasutamist piirata. See seade on saadaval vaid siis, kui seda teenust toetav USIM-kaart on telefoni sisestatud. Seadete muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Rakendused

Telefoni installitud rakenduste seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Rakendused*.

■ Häälkäsklused

Häälkäsklustega juhivate funktsioonide valimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Häälkäsklused*. Profiilide muutmiseks vajalikud häälkäsklused asuvad kaustas *Profiilid*.

Rakenduses uue häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Uus rakendus* ja soovitud rakendus.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge soovitud funktsioonile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda käsklust või *Eemalda rakendus* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või desaktiveerimiseks.

Mängi ette – aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks.

Häälkäskluste kasutamise kohta vt teemat „Häälvalimine“ lk 22.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Süntesaator – kõnesüntesaatori (mis toob kuuldavale tuvastatud häälkäskluse) aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Eemalda kohandused – kõnekohanduste nullimiseks. Telefon kohandub kasutaja kõnega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

14. Andmehaldus

■ Failihaldur

Failihalduris saab sirvida, avada ning hallata telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile ja kaustu.

Telefoni mälus olevate kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Failihaldur*. Kui liigute juhtnupu abil paremale, saate kuvada mälukaardil asuvate kaustade loendi.

Mälukasutuse vaatamine

Liikuge juhtnupu abil kas vasakule või paremale, et vaadata telefoni mälu või mälukaardi sisu. Praegu kasutatava mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > *Mälu andmed*. Telefon arvutab, kui palju on seadmes mälu andmete talletamiseks ja uute rakenduste installimiseks.

Mäluvaates võite vaadata ka erinevate rakenduste või failitüüpide mälu kasutust. Kui telefoni mälu hakkab täis saama, kustutage mõni fail või teisaldage need mälukaardile.

■ Mälukaart

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Mälu.*

Mälukaardi sisestamise kohta vt lisateavet teemast „Alustamine“ lk 9. Mälukaardil saate talletada multimeediumifaile (nt videoklippe, muusikapalu, helifaile, fotosid ja sõnumeid). Samuti võib sinna varundada telefoni mälus olevaid andmeid.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei ole võimalik taastada. Teatud mälukaarte müüakse juba vormindatult, ülejäänud tuleb ise vormindada.

1. Valige **Valikud** > *Vorminda mälukaart.*
2. Kinnitamiseks valige **Jah**.
3. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Andmete varundamine ja taastamine

Telefoni mällu salvestatud andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud** > *Varunda tel. mälu.*

Andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige **Valikud** > *Taasta kaardilt.*

Telefoni mälu varukoopia saab taastada ainult samasse telefoni.

Mälukaardi lukustamine

Kui soovite kaitsta telefoni lubamatu kasutamise eest parooliga, valige **Valikud** > *Määra parool*. Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib olla kuni kaheksa märgi pikkune.

Mälukaardi avamine

Kui sisestate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Lukus mälukaardi avamiseks valige **Valikud** > *Ava mälukaart.*

Mälukasutuse vaatamine

Kui soovite vaadata erinevate andmegruppide mälukasutust ja seda, kui palju on mälukaardil vaba mälu, valige **Valikud** > *Mälukasutus*.

■ Seadmehaldur

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saate oma teenusepakkuvalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Seadmehalduri avamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.*. Kui te pole varem ühtki serveriprofiili määranud, küsib telefon teilt, kas soovite seda praegu teha.

Ühenduse loomiseks serveriga ja telefoni konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Alusta konfigur.*.

Serveri profiili muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda profiili sead.* ja mõni järgmistest valikutest.

Konfig. lubatud – serverist konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige *Jah*.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et telefon küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige *Ei*.

Muude serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldusosakonna poole.

Tarkvara uuendamine



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Enne tarkvara uuendamist on soovitatav teha isiklikest andmetest ja failidest (nt kontaktidest, fotodest ja sõnumitest) varukoopiad.

Seadme praeguse tarkvara versiooni numbri vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > *Uuendused*.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > *Uuendused* > **Valikud** > *Otsi uuendusi*.

Kui uuendus on saadaval, hakkab seade seda alla laadima.

2. Uuenduste installimiseks pärast allalaadimist vastake kuvatavale kinnitusküsimusele *Jah*. Installimise käivitamiseks hiljem valige *Ei*.

Kui soovite hiljem installima hakata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > **Valikud** > *Installi uuendus.*

Kui serveriprofiil on määratletud, kasutatakse vaikimisi seda. Kui serveriprofiili pole määratud, palub seade teil selle luua. Kui on mitu profiili, palub seade teil valida serverite loendis leiduvate profiilide hulgast sobiva.

Serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Rakendusehaldur

Telefoni saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme.



J2ME™-rakendusi, mis põhinevad Java™-tehnoloogial. Laienditeks on .jad või .jar. PersonalJava™-rakendusi ei saa telefoni installida.



Opsüsteemiga Symbian ühilduvaid muid rakendusi ja programme. Installifailide laiendiks on .sis. Installige üksnes oma telefoni jaoks loodud tarkvara.

Installifaile saab telefoni üle kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebist, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks telefoni mällu või mälukaardile saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Et avada *Rakend.haldur*, valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Rak. haldur*.

Rakenduse installimine



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tootja kohta teabe vaatamiseks enne rakenduse installi alustamist liikuge funktsiooni *Rakend.haldur* kaudu soovitud installifailile ja valige **Valikud** > *Vaata infot*.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võib telefon paluda faili allalaadimist.

Rakenduse või tarkvarakomplekti installimiseks tehke järgmist.

1. Liikuge soovitud installifailile. Mälukaardil olevaid rakendusi näidatakse tähisega .
2. Valige **Valikud** > *Installi*.

Võite ka otsida telefoni mälust või mälukaardilt, valida soovitud rakenduse ja vajutada installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Installimisel kuvab telefon teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Rakenduse kohta lisateabe saamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Mine aadressile*. See valik ei pruugi kõigi rakenduste puhul saadaval olla. Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata logi*.

Rakenduse eemaldamine

Liikuge funktsiooni *Rakend.haldur* põhikuval soovitud tarkvarapaketi nimele ja valige **Valikud** > *Eemalda*.

Rakendusehalduri seaded

Valikus *Rakend.haldur* valige **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest seadetest. *Tarkvara install* – saate valida, kas soovite lubada kõigi Symbiani rakenduste (*Kõik*) või ainult allkirjastatud rakenduste (*Ainult signeeritud*) installimise.

Sertif. kontr. veebis – kui soovite, et *Rakend.haldur* kontrolliks enne rakenduse installimist elektrooniliste sertifikaatide olemasolu.

Vaiekaadress – võrgusertifikaatide kontrollimisel kasutatakse vaiekaadressi.

Java-rakendused võivad proovida näiteks luua andmesideühendust või saata sõnumit. Installitud Java-rakenduse õiguste muutmiseks ja rakenduse kasutatava pöörduspunkti määramiseks liikuge põhikuval soovitud rakendusele ja valige **Valikud** > *Ava*.

■ Kasutusvõtmed

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga OMA DRM 2.0 ja OMA DRM 1.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka kasutusvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata kasutusvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Kasutusvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Teatud kasutusvõtmed võivad olla seotud SIM-kaardiga ja kaitstud sisule pääsete juurde ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Telefonis salvestatud digitaalsete õiguste kasutusvõtmete vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Kasut.võti*.

Kui soovite vaadata kehtivaid võtmeid () , mis on seotud ühe või mitme meediumifailiga, valige *Keht. võtmed*. Mitmeid võtmeid sisaldavaid rühmavõtmeid tähistab . Rühmavõtmes sisalduvate võtmete vaatamiseks valige rühmavõti.

Kehtetute võtmete () vaatamiseks, mille kasutamisaeg failide avamiseks on möödas, valige *Valed võtmed*. Meediumifaili kasutusaaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu võti ja **Valikud** > *Laadi uus võti*. Kui veebipõhiste teenuseteadete vastuvõtt on keelatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada.

Vt „Teenuseteadete seaded“ lk 40.

Kasutute võtmete vaatamiseks valige *Kasut. võtmed*. Jõude seisvate kasutusvõtmetega pole seotud ükski telefoni salvestatud meediumifail.

Üksikasjaliku teabe (nt võtme kehtivusaja ja faili edastusseadete vaatamiseks) liikuge soovitud kasutusvõtme nimele ja valige see.

15. Ühenduvus

■ Andmete ülekandmine

Andmeülekandefunktsiooniga saate kopeerida või sünkroonida ühilduvast telefonist kontakte, kalendrikirjeid ja muid andmeid (nt videoklippe ja pilte) Bluetooth-side kaudu.

Olenevalt teisest telefonist ei pruugi sünkroonimisfunktsioon töötada või saab andmeid üle kanda ainult üks kord.

Andmete ülekandmiseks või sünkroonimiseks tehke järgmist.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Edastus*. Kui te pole funktsiooni *Edastus* varem kasutanud, kuvatakse ekraanil teave rakenduse kohta. Andmete ülekandmise alustamiseks valige **Jätka**.

Kui olete rakendust *Edastus* juba kasutanud, valige *Edasta andmed*.

2. Kui kasutate Bluetooth-ühendust, peate andmete ülekandmiseks telefonid omavahel siduma.
Sõltuvalt teise telefoni tüübist võidakse teise telefoni saata ja installida andmeülekannet võimaldav rakendus. Täitke kuvatavad juhised.
3. Valige, millist sisu soovite oma telefoni üle kanda.
4. Sisu kantakse teie telefoni üle. Andmete ülekandmise kestus oleneb andmete mahust. Saate ülekande ka peatada ja hiljem jätkata.

■ PC Suite

Telefon toetab paljusid arvutivõrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil saab sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutis asuvaid kontaktide andmeid, kalendrikirjeid ja ülesandeid.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kohta ja allalaadimislingi leiate Nokia veebisaidi www.nokia.com/pcsuite tehnilise toe lehelt.

■ Bluetooth-ühendus

Bluetooth-ühendus võimaldab traadita sidet teineteisest kuni kümne meetri kaugusel asuvate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi kaudu saab saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühenduse Bluetoothiga ühilduvate seadmetega (nt arvutitega).

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Object Push, Handsfree, Headset, SIM Access, Generic Access ja Advanced Audio Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-side kasutamisel olla piiranguid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetoothi funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Bluetooth*.

Bluetoothi esmakordsel aktiveerimisel palutakse sisestada telefoni nimi.

Bluetooth – Bluetoothi sisse- või väljalülitamiseks.

Minu telefoni nähtavus > *Kõigile leitav* – saate lubada, et teie telefon oleks kogu aeg muude Bluetooth-seadmete jaoks leitav. Kui soovite, et teie telefon oleks leitav määratud aja jooksul, valige *Määra aeg*. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada režiimi *Varjatud*.

Minu telefoni nimi – telefonile nime määramiseks.

Kaug-SIM-režiim > *Sisse lülitatud* – saate oma telefoni SIM-kaarti lubada Bluetooth-ühenduse (SIM Access Profile) kaudu kasutada muudel seadmetel (nt autovarustusel).

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (nt autovarustust). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Andmete saatmine

Seadmel saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus.

1. Avage rakendus, kuhu saadetakse objekt on salvestatud.
2. Liikuge saadetakse üksusele ja valige **Valikud** > *Saada* > *Bluetooth'i abil*.
3. Telefon hakkab otsima tööpiirkonnas asuvaid seadmeid. Seotud seadme tähis on .

Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada neile ainuomane seadme aadress. Kui soovite oma telefoni ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse kõigepealt ekraanil eelmise otsingu käigus leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige *Otsi veel*. Telefoni väljalülitamisel seadmete loend kustutatakse ning andmeedastuseks tuleb alustada uut otsingut.

4. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
5. Seadmete sidumine
 - Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmete sidumist, kostab helisignaali ja telefon palub sisestada kasutuskoodi.
 - Looge oma kasutuskood (1– 16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutuskoodi pole vaja meeles pidada.
 - Pärast sidumist salvestatakse see seade vaatesse *Seotud seadmed*.
6. Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade *Saadand andmeid*. Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed salvestatakse menüü *Sõnumid* kausta *Saabusud*.

Seotud seadmete loend

Otsingutulemite loendis on seotud seadmed märgitud tähisega . Seotud seadmete loetelu avamiseks liikuge Bluetoothi põhikuval juhtnupu abil paremale.

Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse taotlusi.

Seadmega sidumiseks valige **Valikud** > *Uus seotud seade*. Valige seade, millega soovite oma seadme siduda. Andke vastastikku teada oma kasutuskood.

Sidumise tühistamiseks liikuge selle seadme nimele, millega seotuste soovite tühistada, ja vajutage kustutusklahvi. Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud** > *Kustuta kõik*.

Kui soovite seadme heakskiidetuks määrata, liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Valikud** > *Tunnustatuks*. Sideühenduse loomine teie telefoni ja tunnustatud seadme vahel võib toimuda ka teie teadmata. Teil pole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Seda valikut on soovitatav kasutada enda seadmete puhul, millele teised juurde ei pääse, näiteks enda arvuti või nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Tunnustatuks märgitud seadmete nime kõrvale lisandub vaates *Seotud seadmed* ikoon . Kui valite *Mittetunnustatuks*, tuleb seadme igale sideühendustaotlusele anda eraldi kinnitus.

Andmete vastuvõtmine

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab märguanne ja telefoni ekraanil kuvatakse küsimus, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, salvestatakse see üksus menüü *Sõnumid* kausta *Saabunud*.

Bluetooth-ühenduse katkestamine

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

■ USB-ühendus

Andmeid saate telefonist ühilduvasse arvutisse või vastupidi üle kanda USB-kaabli abil. USB-kaablit saate kasutada ka koos tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *USB*. Vaike-USB-ühendusrežiimi valimiseks valige *USB-režiim* ja soovitud režiim. Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige *Küsi ühendumisel* > *Jah*.

Telefoni kasutamiseks koos tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite valige *PC Suite*. Meediumifailide (nt muusika) sünkroonimiseks ühilduva Windows Media Playeri versiooniga valige *Meediumipleier*. Irdkettaseadmena kasutatava mälukaardi failidele juurdepääsuks valige *Andmeedastus*.

Pärast andmete ülekandmist tagate turvalisuse, kui lahutate seadmest USB-andmesidekaabli.

■ Kaugsünkroonimine

Valikuga *Sümkron*. saate sünkroonida telefonis asuvad kalendri- ja kontaktikirjed ning märkmed Internetis või ühilduvas arvutis asuvate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakenduste andmetega. Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Sümkron*.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

1. Kui ühtegi profiili pole määratud, küsib telefon, kas soovite koostada uue profiili. Valige **Jah**.

Uue profiili lisamiseks olemasolevatele valige **Valikud** > *Uus sümkron.profiil*.

Valige, kas telefon kasutab vaikeseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.

2. Määrake sünkroonitavad *Rakendused*.

Valige soovitud rakendus ja muutke vastavalt vajadusele sünkroonimisseadeid.

Kaasa sünkroonimisse – sünkroonimise lubamiseks või keelamiseks.

Serveri andmebaas – kasutatava serveri andmebaasi nime määramiseks.

Sünkroonimistüüp – valige *Mõlemat pidi* telefonis ja serveri andmebaasis asuvate andmete sünkroonimiseks *Ainult telefoniga* juhul, kui soovite sünkroonida ainult oma telefoni andmeid, või *Ainult serveriga* juhul, kui soovite sünkroonida ainult serveri andmebaasis asuvaid andmeid.

3. Määrake *Ühendusseaded*.

Serveri versioon, *Serveri tunnus*, *Andmekandja*, *Kaugserveri aadress*, *Port*, *Kasutajanimi* ja *Parool* – õiged seaded saate oma teenusepakkuvalt või süsteemiadministraatorilt.

Pöörduspunkt – kuvatakse ainult juhul, kui *Internet* on määratud kui *Andmekandja*. Valige andmesideühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Sümkron.kutsed lubatud > *Jah* – saate lubada sünkroonimise algatada serveril.

Autoriseeritud > *Ei* – saate määrata, kas telefon küsib enne sünkroonimise alustamist teilt kinnitust.

Võrgu autentimine – kuvatakse ainult juhul, kui *Internet* on määratud kui *Andmekandja*. HTTPS-autentimise kasutuselevõtuks valige *Jah* ning sisestage kasutajanimi ja parool väljadele *Võrgu kasutajanimi* ja *Võrguparool*.

Andmete sünkroonimine

Liikuge põhikuval soovitud profiili nimele ja valige **Valikud** > *Sünkroniseeri*. Kuvatakse sünkroonimise olek.

Kui sünkroonimine on lõpule jõudnud, valige **Valikud** > *Vaata logi*, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (*Valmis* või *Mittetäielik*), ning vaadata lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvale jäetud (sünkroonimata jäänud) kalendri- või kontaktikirjete arvu telefonis või serveris.

■ Raadiosaatjafunktsioon

Raadiosaatjafunktsioon (PTT – Push to talk) (võrguteenus) on reaalaaja-IP-kõneteenus (võrguteenus), mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadiosaatjafunktsioon (PTT) võimaldab vahetut kõnesidet, milleks vajalik ühendus luuakse ühe nupuvajutusega.

Raadiosaatjateenuse kasutamiseks peate määrama raadiosaatja pöörduspunkti ja raadiosaatja seaded.

Raadiosaatja kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Korraga saab rääkida ainult üks rühmaliige. Iga kõneseansi pikkus on piiratud.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjakõned.

Lisaks GPRS-loendurile registreerib telefon ainult ühe vestluspartneriga peetavad raadiosideseadsid, mis kuvatakse viimaste kõnede loendis *Logi*. Osalejad peaksid võimaluse korral sideühenduse vastuvõtmise alati vastukõnega kinnitama, kuna muidu ei saa helistaja kuidagi teada, kas kõnet kuuldi või mitte.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. Võtke arvesse, et koduvõrguga võrreldes võib raadiosaatjakõnede pidamisel rändlusteenuste raames olla kitsendusi.

Paljud tavakõnede korral saadaolevad teenused (nt kõnepost) pole raadiosideseadside korral kättesaadavad.

Raadiosaatjafunktsiooni pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti.

Raadiosaatja seaded

Raadiosaatjateenuse seadete kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Raadiosaatja seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *RS* > **Valikud** > *Seaded* > *Kasutajaseaded* või *Ühendusseaded*.

Kasutajaseaded

Lubatud liikmete kõned – kui soovite, et telefon teavitaks teid sissetulevatest kõnedest, valige *Anna märku*. Kui soovite raadiosaatjakõnesid automaatselt vastu võtta, valige *Aut. vastuvõtt*. Kui te ei soovi raadiosaatjakõnesid vastu võtta, valige *Pole lubatud*.

RS kõne märguanne – sissetulevate raadiosaatjakõnede märguande valimiseks. Kui soovite, et raadiosaatjakõnede märguande seade järgiks teie profiili seadeid, valige *Profiilipõhine*. Näiteks siis, kui valitud on vaikne profiil, on raadiosaatja seadeks määratud Ära sega ja te pole raadiosaatjateenuse kaudu teistele kättesaadav (v.a tagasihelistamistaotluste saatmiseks).

Tagasihel. nõude helin – tagasihelistamistaotluste märguande valimiseks.

Rakenduse avamisel – kui soovite, et raadiosaatjateenus käivituks automaatselt, valige *Alati automaatne*. Kui soovite raadiosaatjateenuse käivitada ainult oma koduvõrgu levialas olles, valige *Koduvõrgus aut.*

Vaikimisi hüüdnimi – teistele kasutajatele kuvatava nime sisestamiseks. Võimalik, et teie teenusepakkuja on selle valiku muutmise keelanud.

Näita minu RS aadressi – kui soovite oma raadiosaatja aadressi teiste eest peita, valige *Mitte kunagi*.

Kuva minu sisselog. olek – saate määrata, kas teie olekut näidatakse teistele.

Ühendusseaded

Ühendusseadete saamiseks pöörduge raadiosaatjateenuse pakkuja poole.

Raadiosaatjafunktsiooni sisselogimine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *RS*. Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusesse automaatselt sisse logida.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida automaatselt seni, kuni sulete raadiosaatjarakenduse.

 – näitab raadiosaatja sideühendust.

 – näitab, et raadiosaatja seadeks on valitud Ära sega.

Raadiosaatja kasutamise lõpetamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > **RS** > **Valikud** > *Välja*. Ekraanil kuvatakse teade *Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?*. Kui soovite välja logida ja teenuse kasutamise lõpetada, valige *Jah*. Kui soovite rakenduse taustal aktiivse hoida, valige *Ei*.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > **RS** > **Valikud** > *Kontaktid*, liikuge selle kontakti nimele, kellega soovite vestelda, ja vajutage helistamisklahvi.
2. Kui ühendus on loodud, peate selleks, et vestluspartner teie öeldut kuuleks, vajutama helistamisklahvi ja hoidma seda all seni, kuni räägite.
3. Raadiosaatjakõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**; kui raadiosaatjakõnesid on mitu, valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

Raadiosaatjakõnede vastamine

Kui menüüs *Kasutajaseaded* on seadeks *Lubatud liikmete kõned* määratud *Anna märku*, teavitab telefon teid sisenevast kõnest lühikese märguandega. Kõne aktsepteerimiseks valige **Nõus**. Märguande vaigistamiseks valige **Vaigista**. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatja rühmakõne algatamine

Rühmakõne alustamiseks valige **Valikud** > *Kontaktid*, seejärel **Valikud** > *Kõne mitme isikuga*, märkige need kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja valige **OK**.

Tagasihelistamistaotlused

Tagasihelistamistaotluse saatmine

Kui algatasite ühe vestluskaaslasega peetava kõne, kuid ei saanud mingit tagasisidet, võite saata sellele inimesele tagasihelistamistaotluse.

Tagasihelistamistaotluse saatmiseks loendist *Kontaktid* liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > *Saada tagasihel. nõue*.

Tagasihelistamistaotlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade *1 uus tagasihelistamisnõue*. Valiku *Tagasihelist.kaust* avamiseks valige **Näita**. Liikuge soovitud kontakti nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Kanalid

Kui olete mõne kanaliga ühenduse loonud, kuulevad teid kõik sama kanaliga liitunud liikmed. Korraga saab aktiivsena hoida kuni viis kanalit. Kui aktiivseid kanaleid on rohkem kui üks, valige rääkimiseks soovitud kanali valimiseks käsk **Vaheta**.

Kanaleid registreeritakse URL-aadressi abil. Selleks registreerib üks kasutajatest esmakordsel kanaliga liitumisel võrgus kanali URL-aadressi.

Oma kanali loomine

1. Valige **Valikud** > *RS kanalid*.
2. Valige **Valikud** > *Uus kanal* > *Loo uus*.
3. Sisestage *Kanali nimi*.
4. Valige seade *Kanali privaatsus* tase.
5. Sisestage oma hüüdnimi väljale *Hüüdnimi*.
6. Kui soovite grupile lisada tunnuspildi, valige *Pisipilt* ja soovitud pilt.
7. Valige **Valmis**. Kui olete kanali loonud, küsib telefon teilt, kas soovite saata kanaliga liitumiskutseid. Kanali liitumiskutsed on lühisõnumid.

Eelkonfigureeritud kanaliga liitumine

Eelkonfigureeritud kanal on teenusepakkuja seadistatud kõnegrupp. Selle kanaliga saavad liituda ainult eelseadistatud kasutajad.

1. Valige **Valikud** > *RS kanalid*.
2. Valige **Valikud** > *Uus kanal* > *Lisa olemasolev*.
3. Sisestage *Kanali nimi*, *Kanali aadress* ja *Hüüdnimi*. Saate lisada ka pisipildi (*Pisipilt*).
4. Valige **Valmis**.

Kanalikutsele vastamine

Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta kanal*.

Kanal lisatakse kanalite vaates teie raadiokontaktide loendisse.

Raadiosaatja sideseansid

Raadiosaatja sideseansse tähistavad raadiosaatjavaates kõneikoonid, mis annavad teavet raadiosaatja sideseansside oleku kohta.

Oota – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate helistamisklahvi ja hoiate seda all ajal, mil keegi teine on raadiosaatja sideseansiga eetris.

Räägi – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate helistamisklahvi ja hoiate seda all ning eeter on vaba (võite rääkima hakata).

Valitud raadiosaatjaseansi katkestamiseks valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

■ Ühendusehaldur

Ühendusehalduris saab kontrollida andmesideühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastu võetud andmete mahtu ja lõpetada tarbetuid ühendusi.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Ühen.hald*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Ühenduse üksikasjade vaatamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenduse lõpetamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Katkesta*. Kõigi ühenduste lõpetamiseks valige **Valikud** > *Katkesta kõik*.

16. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut saab täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on käesoleva seadme jaoks ette nähtud.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb laadimise alustamiseks võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Ka täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmest välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab aku pluss- ja miinusklemmide vahel lühiühenduse. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige aku osi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke korral peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ning kontrollige alltoodud juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastabki järgnevatel punktides toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduskeskuses või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heaks kiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

17. Lisaseadmed

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töokorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldamise õigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõud aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmuses ega määrdunud kohas. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme korpust on lubatud avada vaid käesolevas juhendis antud juhiste järgi.
- Ärge raputage ega koputage seadet ega pillake seda maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada seadme tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisaseadmete kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (nt kontakti- ja kalendrikirjeid).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage seade aeg-ajalt. Selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutusest kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuleb teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, vältite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet käsitlevat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet veebisaidil www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Töötingimused

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahetus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine eeldab seadme väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine edasi seniks, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnettõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiiniaparatuuri töö võimaliku häirimise vältimiseks soovivad meditsiiniaparatuuri tootjad hoida mobiilsideseade kehasisest meditsiiniaparatuurist (nt stimulaator või kardioverteeriv defibrillaator) vähemalt 15,3 cm kaugusel. Meditsiiniseadmete kasutajad peaksid arvestama alltoodud nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadme meditsiiniaparatuurist alati vähemalt 15,3 cm kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Võimalike häiringute vältimiseks hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Lülitage seade välja kohe, kui täheldate meditsiiniseadme töös häireid.
- Lugege ja järgige kehasiseste meditsiiniseadmete tootjate antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaadseadme koos töötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Teatud digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral pöörduge teenusepakkuja poole.

■ Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid vastava väljaõppega spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik autos asuvad mobiilsidevahendi lisaseadmed oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Enne lennuki pardale astumist lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasiga (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu).

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainiuksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasrežiimis, võib hädaabi väljakutsumisel osutada vajalikuks profiili vahetamine, et aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla õnnetuspaigal ainuke sidevahend. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMILE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosageduskiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal võrgu baasjaamale te asute. ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva läheduses kasutamisel 1,18 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollimistingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida teabe lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abi 8
Adobe Reader 67
aktiivne ooterežiim 15
aku
 laadimine 11
andmesidekaabel 87
andmesideühenduse tähised 15
andmete ülekandmine 84

B

Bluetooth
 andmete saatmine 86
 andmete vastuvõtmine 87
 seotud seadmed 87
 ühenduse katkestamine 87
 ühenduse seaded 85
brauser. Vt veeb.

D

digitaalõiguste haldus. Vt kasutusvõtmed.
diktofon. Vt salvesti.

E

e-kirjad
 allalaadimine 34
 kustutamine 35
e-post
 postkast 34
 seaded 33

F

Flash-pleier 55

G

galerii 45
 videote ülekandmine 47
GPS-i andmed 56

H

helinad
 kontaktide hulka lisamine 44
 valimine 62
 videohelinad 45

helitugevus 18
häälkäsklused 79
häälvallimine 22

I

IM (vahetu sõnumside). Vt sõnumside.

J

juhendaja 18
juhtnupp 17
järjehoidjad 57

K

kaamera 48
kalender 64
kalkulaator 65
kasutuskoodid
 allkirja PIN-kood 19
 lukukood 12, 19
 mooduli PIN-kood 19
 muutmine 72
 piiranguparool 20
 PIN 12, 19
 PIN2 19
 PUK 19
 PUK2 19
 UPIN 19
 UPUK 19

kell 63
kiirvalimine
 helistamine 22
klahvilukk. Vt klahvistiku lukustus.
klahvistiku lukustus 18
kontaktid 43
kontorirakendused 68
kõned

 helistamine 21
 keeldumine 23, 24
 keeldumine SMS-sõnumiga 24
 kiirvalimine 22
 konverentskõne 23
 koputus 24
 kõnepost 22
 lõpetamine 21
 piirang 76
 rahvusvahelised 21
 vahetamine 24

valikud kõne ajal 24
vastuvõtmine 23
ümbersuunamine 75
kõnepost 22
kõneregister. Vt logi.

L

logi 28

M

maamärgid 56
meediumipleier. Vt RealPlayer.
menüü 17
mobiilibrauser. Vt veeb.
mälu kasutus 18
märkmik 67

O

ooterežiim 15

P

profiilid 62
PTT. Vt raadiosaatja.
pöörduspunktid 77

Q

Quickoffice 68

R

raadiosaatjafunktsioon 89–93
RealPlayer 52

S

salvesti 51
seaded
 andmesidekõne 78
 kellaaeg 71
 kuupäev 71
 pakettandmeside 78
 sisestuskeel 71
 sõnastikupõhine tekstisisestus 71
 tarvikud 72
 telefon 70
 telefoni keel 71
 turvameetmed 72
 ühendus 76

seadmehaldur
 tarkvara uuendamine 81
sertifikaadid 73
SIM-kaart
 telefoni kasutamine ilma
 SIM-kaardita 15

sõnumid

 erisõnumite tüübid 33
 heli 32
 kaust Saamiseks 31, 35
 kirjutamine 31
 korrastamine 34
 kuulamine 36
 multimeediumobjektid 33
 saatmine 31
 SIM-kaardi sõnumid 36
 teenusekäsklused 37
 teenuseteated 34
 vastuvõtmine 33

sõnumiseaded

 e-post 38
 kärjeteated 40
 lühisõnumid 37
 MMS-sõnumite seaded 37
 muud seaded 40
 teenuseteated 40

sõnumside

 grupid 41, 42, 43
 kontaktid 43
 seaded 41
 vestlus 42
 ühenduse loomine 41
sünkroonimine 88

T

tagasihelistamistaotlused 90, 91–92
tarvikud 72
teemad 62
teenused. Vt veeb.
teisendaja 66
teksti kirjutamine. Vt teksti sisestamine.
teksti sisestamine 71
 sõnastikupõhine 30
 teksti kopeerimine 30
 teksti kustutamine 30
telefoniraamat. Vt kontaktid.
tähised 15

U

USB. Vt andmesidekaabel.
vahemälu 60

veeb

ajaveebid 59

brauseriseaded 60

järjehoidjad 57

kanalid 59

salvestatud veebilehe vaatamine 60

seaded 57

sirvimine 58

veebilehe salvestamine 60

ühenduse katkestamine 60

ühenduse loomine 57

ühenduse turvalisus 57

videod

ülekandmine 47

videokõne 24, 25

videote töötlemine 46

videote ülekandmine 47

võrk 76

V

Visual Radio 52

Ä

äratuskell. Vt kell.

Ü

ühe klahviga valimine. Vt kiirvalimine.

ühendusehaldur 93

ühendus 84

ülesanded 65