

Nokia 6120 classic

Nokia 6121 classic

Felhasználói útmutató

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-243 vagy RM-308 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Navi és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune és a Visual Radio a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESBBI KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSERT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek és azok alkalmazásainak választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

NINCS GARANCIA

Lehet, hogy a készülékhez mellékelt, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiónak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokióval. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Tartalomjegyzék

Biztonságunk érdekében	6	Videóhívás fogadása vagy elutasítása.....	28
Terméktámogatás	8	Videomegosztás.....	28
Súgó.....	8	Napló	30
Nokia terméktámogatás és a Nokia elérhetőségei.....	9	4. Szövegbevitel	31
1. Használatbavétel.....	10	Hagyományos szövegbevitel	32
A SIM-kártya vagy az USIM-kártya, illetve az akkumulátor behelyezése.....	10	Prediktív szövegbevitel	32
A microSD-memóriakártya	11	Szöveg másolása és törlése.....	33
Az akkumulátor töltése	12	5. Üzenetek	33
A telefon be- és kikapcsolása	12	Üzenetek írása és küldése.....	34
A dátum és az idő beállítása	12	Bejövő - fogadott üzenetek	36
Szokásos használati helyzet	13	Saját mappák	37
Konfigurációs beállítások	13	Postafiók	37
Adatátvitel	14	A Kimenő mappa	39
2. A telefon.....	14	Üzenetolvasó	39
A gombok és a készülék részei	14	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	40
Készenléti állapot	15	Hálózati hírszolgálat-üzenetek	40
Ikonok.....	16	Szolgáltatói parancsok	40
Lapozás és kijelölés	18	Üzenetek beállításai	40
Menü	18	Csevegés	45
Az Üdvözlőnk alkalmazás.....	19	6. Névjegyzék	48
Bemutató	19	A Névjegyzék kezelése	48
Hangerő-szabályozás.....	19	Névjegycsoportok kezelése.....	49
Billentyűzár	19	Csengőhang hozzárendelése	49
Elérési kódok	20	7. Média	50
Letöltés!.....	21	Galéria	50
Saját alkalmazások.....	21	Kamera	53
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása.....	22	Zenelejátszó.....	55
USB-adatkábel csatlakoztatása.....	22	Rögzítő	57
A csuklópánt felhelyezése	22	RealPlayer.....	57
3. Hívásfunkciók.....	23	Visual Radio	58
Hanghívás kezdeményezése	23	Flash-lejátszó	61
Hanghívás fogadása vagy elutasítása.....	25	8. Helymeghatározás	62
Videóhívás kezdeményezése.....	27	GPS-adatok.....	62
		Iránypontok.....	62

9. Internet.....	62	14. Adatok kezelése.....	88
A telefon beállítása a		Fájlkezelő.....	88
böngészőszolgáltatáshoz.....	63	Memóriakártya.....	89
A kapcsolat biztonsága	63	Eszközkezelő.....	90
Kapcsolat létrehozása	63	Alkalmazáskezelő	91
Könyvjelzők kezelése.....	64	Aktiválókulcsok	93
Weblapok böngészése	64		
A kapcsolat bontása.....	66	15. Kapcsolatok.....	94
A cache ürítése.....	66	Adatátvitel	94
A böngésző beállításai	67	PC Suite.....	94
		Bluetooth-kapcsolat.....	95
10. Testreszabás.....	68	USB-kapcsolat.....	98
Témák	68	Távolszinkronizálás.....	98
Üzem módok.....	69	Adóvevő	99
		Kapcsolatkezelő	104
11. Időkezelés	70		
Óra	70	16. Akkumulátorról szóló	
Naptár	71	információk.....	104
		Töltés és kisütés.....	104
12. Irodai alkalmazások	73	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Számlógép	73	irányelvek	105
Átváltó	73		
Jegyzetek.....	74	17. Tartozékok.....	106
Adobe Reader	74	Kezelés és karbantartás	107
Quickoffice	75		
		További biztonsági	
13. Beállítások	78	tudnivalók	108
A telefon beállításai	78		
Hangutasítások.....	87	Tárgymutató	112

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett Nokia 6120 classic vezeték nélküli eszköz GSM 850, 900, 1800 és 1900, illetve UMTS 850 és 2100 hálózatokon használható. A tájékoztatóban ismertetett Nokia 6121 classic vezeték nélküli eszköz GSM 850, 900, 1800 és 1900, illetve UMTS 900 és 2100 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülék támogatja az internet- és más típusú csatlakozásokat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak, rosszindulatú üzeneteknek és alkalmazásoknak, valamint más káros tartalomnak lehet kitéve. Legyünk körültekintőek, és csak megbízható forrásból származó üzenetet, kapcsolatfelvételi kérelmet, tartalmat és telepítést nyissunk meg, fogadjunk el, töltsünk le, illetve engedélyezzünk. A készüléke biztonságának növelése érdekében fontoljuk meg egy rendszeresen frissíthető vírusirtó alkalmazás telepítését, valamint egy tűzfalalkalmazás használatát.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem

minden hálózaton elérhető; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkciókról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például az internetes böngészés, az e-mail, az adóvevő, a csevegés és a multimédia üzenetküldés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3, az AC-4, az AC-5 és a DC-4 jelű töltővel, illetve a CA-44 jelű töltőadapterrel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Terméktámogatás

■ Súly

A telefonhoz környezetfüggő súly tartozik. A súly az egyes alkalmazásokból, illetve a főmenüből érhető el.

Bármely alkalmazásból elérhetjük a súlyt az **Opciók** > **Súly** parancs választásával. A súly és a háttérben futó alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot. Válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk az alábbiak közül:

Témakör-lista – a megfelelő kategóriában elérhető témakörök listájának megtekintése.

Súgó-kategórialista – a súgótémakörök listájának megtekintése.

Keresés kulcsszóra – kulcsszavas keresés a súgótémakörökben.

A súgó főmenüből való megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Súgó* parancsot. A súgótémakörök listájának megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt alkalmazást a súgó kategóriák listájáról. A súgótémakörök listája () és a kulcsszavak listája () közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra. A megjelenítéshez válasszuk ki a témához kapcsolódó súgósöveget.

■ Nokia terméktámogatás és a Nokia elérhetőségei

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.

A webhelyen információt találunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálatával, keressük ki a megfelelő kapcsolattartót a Nokia központok listájáról a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatások iránt érdeklődünk, a www.nokia.com/repair címen kereshetjük meg a legközelebbi Nokia szolgáltatóközpontot.

Szoftverfrissítések

A Nokia szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új funkciókat, továbbfejlesztett funkciókat vagy jobb működést kínálnak. Ezeket a szoftverfrissítéseket lekérhetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert használó kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

Ha a hálózat támogatja a hálózaton keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor lehet, hogy a készüléken keresztül is igényelhetünk frissítéseket. Lásd: „A szoftver frissítése”, 90. oldal.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat, amelynek hatására a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet az adatforgalom. Az adatátviteli díjjal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Ellenőrizzük, hogy a készülék akkumulátora megfelelően fel legyen töltve, vagy a frissítés elindítása előtt csatlakoztassuk a töltőt.

1. Használatbavétel


■ A SIM-kártya vagy az USIM-kártya, illetve az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Ez a telefon BL-5B típusú akkumulátorral működik.


A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

1. Fordítsuk a telefont a hátlapjával magunk felé, majd csúsztassuk oldalra a hátlapot (1), hogy levehessük azt a telefonról (2). Az akkumulátort az ábrán látható módon emeljük fel, és vegyük ki a készülékből (3).

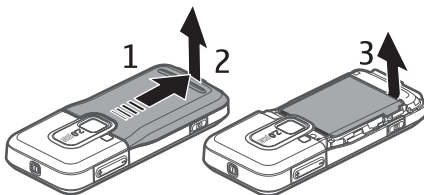


2. A SIM-kártya tartóját a kioldáshoz csúsztassuk visszafelé (4), majd nyissuk fel (5).

Csúsztassuk a SIM- vagy az USIM-kártyát a tartóba (6). Ügyeljünk arra, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezzük be. A kártya arany színű csatlakozórésének lefelé, ferdén levágott sarkának pedig felfelé kell néznie.

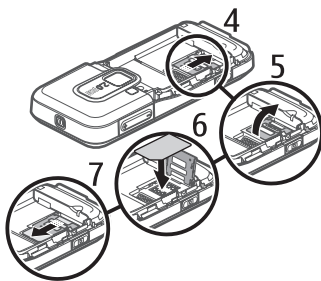

Csukjuk be a SIM-kártya tartóját, és előrecsúsztatva rögzítsük a helyére (7).

3. Helyezzük vissza az akkumulátort (8), majd a hátlapot (9).

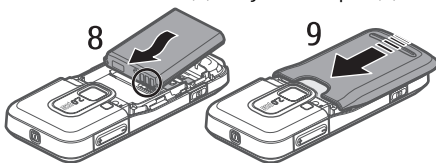

■ A microSD-memóriakártya



Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A microSD-kártyát tartsuk távol a gyermekektől.

A microSD-memóriakártya segítségével bővíthetjük a rendelkezésünkre álló memóriát. A microSD-kártyát a telefon kikapcsolása nélkül is behelyezhetjük vagy eltávolíthatjuk.




Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A microSD-kártya behelyezése

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a memóriakártya már be van helyezve a készülékbe.

1. Nyissuk ki az oldalsó fedelet (1).
2. Helyezzük a microSD-kártyát a nyílásba úgy, hogy az aranyszínű csatlakozófelület felfelé nézzen (2). Óvatosan nyomjuk a kártyát a helyére.
3. Zárjuk be teljesen az oldalsó fedelet (3).

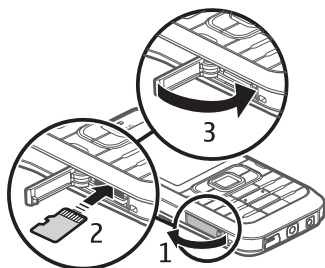

A microSD-kártya kivétele

1. Nyissuk ki az oldalsó fedelet.
2. Óvatosan nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon. Megjelenik a *Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot* üzenet. Húzzuk ki a kártyát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Zárjuk be teljesen az oldalsó fedelet.


■ Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassuk a töltőt a fali aljzatba.

Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. A BL-5B akkumulátor az AC-4 töltővel kb. 80 perc alatt tölthető fel.

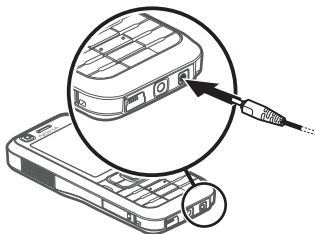

Tipp: Ha takarékoskodni szeretnénk az akkumulátor energiájával, akkor a telefont úgy is beállíthatjuk, hogy az csak GSM-hálózatban legyen használható. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tel.beállít. > Telefon > Hálózat > Hálózatmód > GSM** parancsot. Ha GSM-hálózatot választunk, nem használhatjuk az összes UMTS (3G) szolgáltatást.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.



■ A dátum és az idő beállítása

A megfelelő időzóna, idő és dátum beállításához válasszuk ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodunk, és írjuk be a helyi időt és dátumot.

■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.


Nagy energiafelvételű funkciók használatakor, például videohívás vagy nagy sebességű adatkapcsolat esetén a készülék felmelegedhet. Az esetek többségében ez normális jelenség.

Ha gyanítható, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

A készülék belső antennákkal rendelkezik.



Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

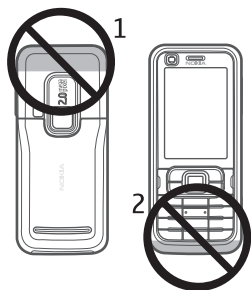

GSM-antenna (1)

Bluetooth-antenna (2)

■ Konfigurációs beállítások

A multimédia üzenetek, a csevegés, az adóvevő, az e-mail, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), illetve a böngésző szolgáltatás használatához a telefonon meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya alapján a telefon automatikusan konfigurálni tudja a böngészést, az MMS-küldést, a hozzáférési pontot és a folyamatos letöltés melletti lejátszást. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, amelyet aztán mentenünk kell a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz, vagy a legközelebbi hivatalos Nokia viszonteladóhoz.

Ha megkaptuk a konfigurációs üzenetet, de a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelen.** parancsot. A beállítások

mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szolgáltató által megadott PIN-kódot is be kell írni.

Beállításvarázsló

A *Beáll.varázsló* segítségével konfigurálhatók a szolgáltatóval (MMS, GPRS, internet) és e-mail üzenetekkel kapcsolatos beállítások a szolgáltató információi alapján. Lehet, hogy más beállítások megadására is lehetőség van.

Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > *Beáll.varázsló* parancsot.

■ **Adatátvitel**

Az adatátvitelről – ilyen például a névjegyek átmásolása régi telefonunkról – lásd: „Adatátvitel”, 94. oldal.

2. A telefon

■ **A gombok és a készülék részei**

Másodlagos kamera lencséje (1)

Hangszóró (2)

Kijelző (3)

Bal oldali és jobb oldali választógomb (4)

Törlés gomb (5)


Menü gomb (6),
a továbbiakban a „**Menü kiválasztása**”

Hívás gomb (7)


Vége gomb (8)

Navi™ vezérlőgomb (9)
a továbbiakban vezérlőgomb


Számgombok (10)

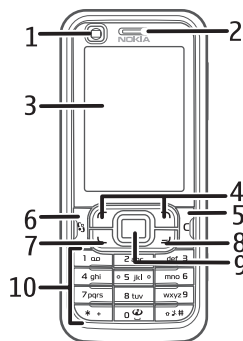

Monó hangszóró (11)
A microSD-memóriakártya nyílása (12)
Pántfül (13)
USB-csatlakozó (14)
Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm) (15)
A töltő csatlakozója (16)

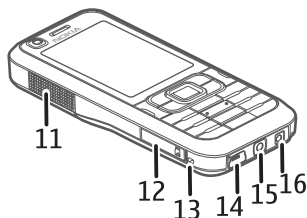

A fő kamera lencséje (17)
Vaku (18)
Bekapcsológomb (19)
Hangerő-szabályozó gombok (20)
Kamera gomb (21)

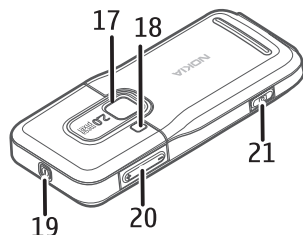

Figyelmeztetés: A készülék nikkelt tartalmazhat.

■ Készenléti állapot

Ha a telefont bekapcsoltuk, és az kapcsolódik a hálózathoz, a telefon készenléti állapotban van és használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások vagy hanghívások használatához tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki az egyik üzemmódot.

Internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a 0 gombot.

Aktív készenlét

Bekapcsolt aktív készenlét módban a képernyőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások. Az aktív készenléti mód megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Akt. készenlét** > **Be vagy Ki** lehetőséget.

Aktív készenlét módban az alkalmazások eléréséhez lapozzunk a megfelelő alkalmazáshoz és válasszuk ki azt. Aktív készenlét módban az alapértelmezett

alkalmazások jelennek meg az aktív készenléti terület felső részén, azok alatt pedig a naptár, a teendők és a lejátszó eseményei láthatók. Alkalmazás vagy esemény kiválasztásához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy eseményhez, és válasszuk ki azt.

Offline üzemmód

Az *Offline* üzemmódban hálózati csatlakozás nélkül használhatjuk a telefont. Ha az *Offline* üzemmód aktív, akkor a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás ki van kapcsolva, amelyet a téverő kijelzésénél látható **X** jelöl. A telefon ekkor nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket, és a készüléket SIM- vagy USIM-kártya nélkül is használhatjuk. Az offline üzemmódot rádiósugárzásra érzékeny környezetben, például repülőgép fedélzetén vagy kórházakban használjuk. Zenét hallgathatunk a zenelejátszóval, amikor az offline üzemmód aktív.

Az Offline üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk másik üzemmódot.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

■ Ikonok



A telefon UMTS-hálózathoz kapcsolódik.



A HSDPA (hálózati szolgáltatás) aktív az UMTS-hálózatban.



A telefon GSM-hálózathoz kapcsolódik.



A készülék kapcsolat nélküli üzemmódban van és nem csatlakozik mobilhálózathoz. Lásd: „Offline üzemmód”, 16. oldal.



Egy vagy több üzenetünk érkezett az *Üzenetek* alkalmazás *Bejövő* mappájába.



Új e-mail üzenetünk érkezett távoli postafiókunkba.



A *Kimenő* mappában üzenetek váratlanul elküldésre. Lásd: „A Kimenő mappa”, 39. oldal.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon. Lásd: „Legutóbbi hívások”, 31. oldal.



Akkor jelenik meg, ha a *Csengés típusa Néma* módra van állítva és az *Üzenetjelző hang* és az *E-mail figyelmeztető hang* beállítása *Ki*. Lásd: „Üzem módok”, 69. oldal.



A telefon billentyűzete le van zárva. Lásd: „Billentyűzár”, 19. oldal.



A kihangosító hangszóró aktiválva van.



Ébresztést állítottunk be.



A második telefonvonal van használatban. Lásd a *Használt vonal* című részt a „Hívás” fejezetben (83. oldal).



Minden bejövő hívás a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányításjelzője az **1**, a második vonalé pedig a **2**.



Fülhallgató van csatlakoztatva a telefonhoz.



Hurokkészlet van csatlakoztatva a telefonhoz.



Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fülhallgatóval.



Adathívás van folyamatban.



Egy GPRS csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van és  hogy a kapcsolat elérhető.



A hálózatnak az EGPRS szolgáltatást kezelő részében egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van, a  pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS funkciót használja az adatátvitelhez.



Egy UMTS csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van, a  pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A Bluetooth aktív.



Adatátvitel Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 95. oldal.



Aktív USB-kapcsolat működik.

Más ikonok is megjelenhetnek.

■ Lapozás és kijelölés

Balra, jobbra, felfelé vagy lefelé lapozáshoz nyomjuk meg a vezérlőgomb megfelelő szélét. A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgomb közepét.

Elemek kijelölése és elvetése

Egy alkalmazás listaelemeinek kijelöléséhez vagy elvetéséhez használjuk a **#** gombot. A lista több egymást követő elemének kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd lapozunk felfelé vagy lefelé.

■ Menü

A menüből a készülék funkcióit érhetjük el. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a **menü** gombot – a továbbiakban: a „**Menü** kiválasztása”.

Alkalmazás vagy mappa megnyitásához lépünk a kívánt alkalmazásra vagy mappára, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk a **Menü > Opciók > Menünézet módosítása** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt nézet-típust.

A menüben található funkciók sorrendjének módosítása esetén a menüelemek sorrendje eltérhet a Felhasználói útmutatóban szereplő normál sorrendtől.

Alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk egymás után többször a **Vissza** és a **Kilép** parancsot, amíg vissza nem jutunk a főmenübe, vagy válasszuk az **Opciók > Kilépés** parancsot.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, illetve az alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot. Megnyílik az alkalmazásváltó ablak, amelyben a megnyitott alkalmazások listája látható. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Memóriaafelhasználás megtekintése

A foglalt memóriatárhely nagyságának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Opciók > Memória adatai > Telef.memória** vagy **Memóriakártya** lehetőséget. Ha a telefonmemória kevés, töröljünk fájlokat, vagy helyezzük át azokat a memóriakártyára.

■ Az Üdvözlőjük alkalmazás

Amikor először bekapcsoljuk a telefont, elindul az *Üdvözlőjük* alkalmazás.

Az *Üdvözlőjük* alkalmazással a következő alkalmazásokat érhetjük el:

Bemutató – Bemutató a telefon funkcióiról és használatáról.

Beáll.varázsló – Csatlakozási beállítások konfigurálása.

Másoló – Adatok másolása vagy szinkronizálása más kompatibilis telefonokról.

Az *Üdvözlőjük* későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Üdvözlőjük* parancsot.

■ Bemutató

A Bemutató a telefon funkcióit mutatja be, valamint ismerteti a telefon használatát. Amikor először bekapcsoljuk a telefont, a Bemutató automatikusan elindul. A bemutató elindításához válasszuk a **Menü** > *Bemutató* lehetőséget, majd egy bemutató-témakört.

■ Hangerő-szabályozás

A hangszóró vagy a kihangosító hangszóró hangerejének hívás során vagy hangfájl hallgatása közben történő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A hangszóró hívás közbeni aktiválásához válasszuk a **Hangsz.** parancsot.

A hangszóró hívás közbeni kikapcsolásához válasszuk a **Kézibesz.** parancsot.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, lezárhatjuk a billentyűzetet.

Készenléti állapotban a billentyűzet lezárásához másfél másodpercen belül nyomjuk meg a bal oldali választógombot és a * gombot. Ha be szeretnénk állítani, hogy a telefon egy bizonyos idő után automatikusan lezárja a billentyűzetet, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Általános* > *Biztonság* > *Telefon és SIM-kártya* > *Automatik. bill.zár ideje* > *Egyéni* lehetőséget, majd a kívánt időtartamot.

Készenléti állapotban a billentyűzár kikapcsolásához, válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd másfél másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ Elérési kódok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > *Tel.beállít.* > *Általános* > *Biztonság* > *Telefon és SIM-kártya* parancsot, ha meg kívánjuk adni, hogyan használja a telefon az elérési kódokat.

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. Váloztassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kódot módosíthatjuk, és a telefont beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot.

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában felhívható.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes azonosítószám (UPIN-kód) (4-8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

A PIN2-kód (4-8 számjegy), amelyet általában a SIM-kártyával együtt kapunk meg, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell.

A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A személyes feloldókulcs (PUK-kód) és az univerzális személyes feloldókulcs (UPUK-kód) (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2 a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, szerezzük be azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegyű) a *Híváskorl. beállítása* funkció használatakor szükséges. Lásd: „Híváskorlátozás”, 84. oldal. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a korlátozó jelszót, a rendszer blokkolja a jelszót. Lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ **Letöltés!**

A *Letöltés!* (hálózati szolgáltatás) egy, a készülékről elérhető mobiltartalom-áruház.

A *Letöltés!* szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

Válasszuk a **Menü** > *Letöltés!* lehetőséget.

A *Letöltés!* szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legfrissebb tartalom eléréséhez. A *Letöltés!* szolgáltatáson keresztül elérhető egyéb tételekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, vagy az adott tétel gyártójához vagy forgalmazójához.

■ **Saját alkalmazások**

Letölthetünk alkalmazásokat a telefonra. Az alkalmazások eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Saját* lehetőséget.




Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

■ Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása


Ne csatlakoztassunk kimeneti jelet kibocsátó készülékeket, mert kárt okozhatnak a telefonban. Ne csatlakoztassunk tetszőleges feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz.

Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

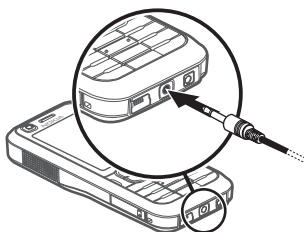

■ USB-adatkábel csatlakoztatása


Az alapértelmezett USB kapcsolattípus beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Csatlakoz. > USB > USB-mód** lehetőséget, majd a kívánt kapcsolattípust. Ha be szeretnénk állítani, hogy az alapértelmezett mód automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a *Rákérd. kapsz.-kor > Nem* lehetőséget.

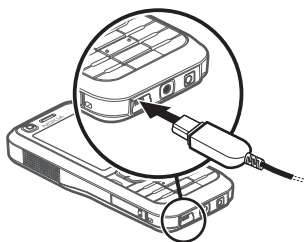

■ A csuklópánt felhelyezése

Helyezzük fel a csuklópántot az ábrán látható módon.

A hátlap levételéhez lásd az 1. lépést: „A SIM-kártya vagy az USIM-kártya, illetve az akkumulátor behelyezése”, 10. oldal.

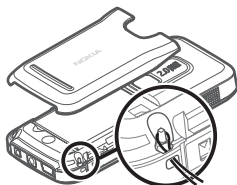

3. Hívásfunkciók

■ Hanghívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előválasztó beírásához (a + karakter a nemzetközi hívókódot helyettesíti), majd írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (a bevezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Ha a *Névjegyzék* mappából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* parancsot. Lépünk a kívánt névre, vagy írjuk be a név első betűjét és lapozunk a kívánt névhez. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A legutóbb tárcsázott számok valamelyikének hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a hívás gombot. Megjelenik a 20 legutóbb tárcsázott szám listája. Lapozunk a kívánt számhoz, majd annak hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Adóvőhívás kezdeményezése, lásd: „Adóvő”, 99. oldal.

Hangpostafiók

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot.

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. A hangpostafiók telefonszámaért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hangpostafiók száma nincs beállítva, a szám megadásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hív.postafiók* lehetőséget, és amikor a *Hangpostafiók száma*: üzenet megjelenik, írjuk be a hangpostafiók számát.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hív.postafiók* > **Opciók** > *Szám módosítása* lehetőséget, majd írjuk be a számot.

Gyorshívás

Gyorshívással egyszerűen hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat készletléti módban. A gyorsíró gombokhoz (2–9) telefonszámokat rendelhetünk. Az 1 gombot a telefon a hangpostafiók számára tarja fenn.

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* parancsot és egy névjegykártyát.
2. Lapozzunk egy számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Gyorshívás h.rend.* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt gyorsíró gombhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget. Amikor visszatérünk a névjegyadatok nézetbe, a szám mellett látható  ikon jelzi, hogy a számhoz gyorsíró gomb van rendelve.

A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a gyorsíró gombot, majd a hívás gombot.
- Ha a *Gyorshívás* funkció állapota *Be*, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsíró gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik. A *Gyorshívás* funkció *Be* állapotba váltásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Telefon* > *Hívás* > *Gyorshívás* > *Be* lehetőséget.

Egy gyorsírógombhoz rendelt szám megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyorshív.* parancsot, lapozzunk a gomb ikonjához, és válasszuk az **Opciók** > *Szám megjelenít.* lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan hangmintát rendel a *Névjegyzék* mappában tárolt összes névhez.

Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

A hangminták érzékenyek a háttérzajra. Ezért a hanghívást csendes környezetben használjuk.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készletléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a *Most beszéljen* felirat.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Jól érthetően mondjuk ki a hangutasítást. A telefon lejátssza a legjobb találat eredeti hangutasítását. A telefon körülbelül másfél másodperc elteltével tárcsázza a számot. Ha nem a megfelelő találatot kaptuk, akkor még mielőtt a telefon tárcsázna, válasszuk a **Tovább** lehetőséget, majd egy másik bejegyzést.

A hangutasítások segítségével a hanghíváshoz hasonlóan használhatjuk a telefonos funkciókat. Lásd: „Hangutasítások”, 87. oldal.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Konferenciahívás (hálózati szolgáltatás) kezdeményezéséhez hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, bekapcsolhatjuk az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** parancsot. Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
4. Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** parancsot. A konferenciahívás tartásba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. A konferenciabeszélgetéshez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** parancsot.
5. Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, lapozzunk a résztvevőhöz, és válasszuk a **Bont** parancsot.
6. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hanghívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A csengőhang némításához válasszuk a **Némít** parancsot.



Tipp: Ha a telefonhoz kompatibilis fülhallgató csatlakozik, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Elutasítás** parancsot. A hívó fél foglalt hangjelzést hall. Ha aktiválta a *Hívásátírányítás* funkció *Ha foglalt* beállítását a hívások elutasítására, akkor a hívás elutasítása egyúttal átírányítást is jelent.

Hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak. Ehhez válasszuk az **Opciók > SMS küldése** parancsot. Bekapcsolhatjuk a szöveges válaszüzeneteket és szerkeszthetjük az üzenet szövegét. Lásd a *Híváselutasítás SMS-sel* és az *Üzenetszöveg* lehetőséget a „Hívás” fejezet 83. oldalán.

Opciók hívás közben

Számos hívás közben használható opció hálózati szolgáltatás. Az elérhető lehetőségeket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget:

Átadás – tartott hívás összekapcsolása egy aktív hívással és kilépés a hívásból.

Felcserélés – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

DTMF küldése – DTMF-jelsorok, (például jelszó) küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* mappából. Várakozásra utasító karakter (**w**) vagy szünetkarakter (**p**) beírásához nyomjuk meg többször a * gombot.

A hangjelzés elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.



Tipp: A névjegykártyák *DTMF* mezőjéhez DTMF-jelsorokat rendelhetünk hozzá.

Hívásvárakoztatás

A *Hívásvárakoztatás* bekapcsolásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü > Beállítások > Tel.beállít. > Telefon > Hívás > Hívásvárakoztatás > Aktiválás** parancsot.

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** lehetőséget.

■ Videohívás kezdeményezése

Videohíváskor valós-idejű, kétirányú videokapcsolat jön létre saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. A készülék kamerájával felvett élő videokép vagy a készülékünk kamerája által rögzített kép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyára lehet szükség, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnunk.

A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk szolgáltatónkhoz. Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonnal vagy ISDN-ügyféllel kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

 Nem érkezik videokép a telefonra (a hívott fél nem küldi vagy a hálózat nem továbbítja).

 Letiltottuk a videoképküldést a készülékünkön.

1. Készletléti állapotban írjuk be a telefonszámot; vagy válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, és lapozunk a felhívni kívánt névhez.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Hívás* > *Videohívás* parancsot.

A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a *Várakozás videoképre* felirat jelenik meg. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoképküldést. Ebben az esetben halljuk a hangot, és egy állókép vagy egy szürke háttérgrafika jelenik meg a kijelzőn.

Hívás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A videokijelzéses vagy csak hallható hívás közötti váltáshoz válasszuk az *Engedélyezés* vagy *Letiltás* > *Videó küldése*, *Hang küldése* vagy *Hang és vid. küldése* parancsot.

Saját képünk nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk a *Nagyítás* vagy a *Kicsinyítés* lehetőséget. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.

Ha fel szeretnénk cserélni a küldött és fogadott videoképek helyét a kijelzőn, válasszuk a *Képsorrend módos.* lehetőséget.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoképküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

3. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor az  ikon jelenik meg.

Nyomjuk meg a hívás gombot a videohívás fogadásához. Megjelenik az *Engedélyezi videokép hívónak való küldését?* üzenet. Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, a készülékünk kamerája által vett kép megjelenik a hívó fél készülékén. Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, vagy nem végzünk műveletet, akkor a videoképküldés nem aktiválódik, és a videokép helyén szürke képernyő látható.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoképküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a szolgáltatóknál.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Elutasítás** parancsot. Hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak; ehhez válasszuk az **Opciók > SMS küldése** parancsot. A beállításokról lásd: „Telefon”, 83. oldal.

■ Videomegosztás

Hanghívások közben a *Vid.megoszt.* paranccsal küldhetünk élő videót mobilkészülékünkről egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

A videomegosztás követelményei

Mivel a *Vid.megoszt.* funkció 3G univerzális mobil telekommunikációs rendszerhez (UMTS) való csatlakozást igényel, a *Vid.megoszt.* használatához való hozzáférésünk a 3G-hálózat elérhetőségétől függ. A hálózat elérhetőségéről és az alkalmazás használatának díjszabásáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk.

A *Vid.megoszt.* használatához a következőket kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS-hálózat lefedettségi területén tartózkodunk-e. Ha a megosztási munkamenetet az UMTS-hálózatban kezdjük el, és a telefon GSM-hálózatra

vált át, a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható.

- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási munkamenetbe, és az adott személy kikapcsolta a telefonját vagy nincs UMTS-hálózatban, a meghívott személy nem fog tudni arról, hogy meghívást küldtünk neki. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A *Vid.megoszt.* szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-profil beállításait a készülékünkön.

Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentsük azokat a készülékünkön. A szolgáltató a beállításokat vezetéki kapcsolattal is elküldheti.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, felvehetjük azt az adott személy névjegykártyájába. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, egy nevet és az **Opciók** > *Szerkesztés* > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* > *SIP* vagy *Nézet megoszt.* parancsot. A SIP-címet a sip:felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Élő videó megosztása

Megosztási munkamenet fogadásához a hívott félnek telepítenie kell a *Vid.megoszt.* szolgáltatást, és meg kell adnia a szükséges beállításokat a mobil eszközön. A megosztás használata előtt mind a hívónak, mind a hívott félnek regisztrálnia kell magát a szolgáltatásra.

Megosztási kérelmek fogadásához regisztrálnunk kell magunkat a szolgáltatásra, aktív UMTS-kapcsolattal kell rendelkezünk, és UMTS-hálózaton belül kell tartózkodnunk.

1. Amikor hanghívás van folyamatban, válasszuk az **Opciók** > *Videomegosztás* > *Élő videó* lehetőséget.
2. A készülék arra az SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a címzett névjegyéhez hozzárendeltünk.

Ha a címzett névjegykártyáján több SIP-cím szerepel, válasszuk ki azt az SIP-címet, amelyre a meghívást el szeretnénk küldeni, majd a meghívás elküldéséhez válasszuk a *Kiválaszt* lehetőséget.

Ha a hívott fél SIP-címe nem érhető el, adjuk meg a SIP-címet. A meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

3. A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.
A kihangosító be van kapcsolva. A élő videó megosztása közben a fülhallgatót is használhatjuk a hanghívás folytatásához.
4. A megosztási művelet szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget.
Ha folytatni szeretnénk a megosztást, válasszuk a **Folytat** parancsot.
5. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot.
A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Meghívás elfogadása

Amikor megosztási meghívást kapunk, meghívási üzenet jelenik meg, amely tartalmazza a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készülék nincs *Néma* üzemmódba állítva, akkor csengéssel jelzi a meghívás érkezését.

Ha valaki megosztási meghívást küld, de éppen nem tartózkodunk UMTS-hálózatban, akkor nem fogjuk tudni, hogy meghívást kaptunk.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

Elfogad – a megosztási művelet indítása, és a nézet mód bekapcsolása.

Elutasítás – a meghívás elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A megosztási művelet elutasításához és a hanghívás megszakításához megnyomhatjuk a vége gombot is.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot.

■ Napló

A naplóban figyelemmel kísérhetjük a telefon által regisztrált telefonhívásokat, szöveges üzeneteket, a csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokat, a fax- és adathívásokat.

Az általános kommunikációs naplóban a távoli postafiókhoz, multimédia üzenetközponthoz vagy böngészőoldalához való csatlakozások adathívásokként vagy csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokként jelennek meg.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

Legutóbbi hívások

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét. A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A legutóbbi hívások megtekintéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Utolsó hívások** lehetőséget és egy hívástípust. Kézenléti módban a hívás gombbal gyorsan elérhetjük az **Utolsó hívások** naplót.

Ha törölni akarjuk a legutóbbi hívások összes listáját, akkor az **Utolsó hívások** nézetben válasszuk az **Opciók** > **Utolsó hívások törl.** menüpontot. Ha csak az egyik híváslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók** > **Lista törlése** lehetőséget.

Általános napló

Az általános napló megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget, majd lapozunk jobbra.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, és a kívánt szűrőt.

A napló teljes tartalmának végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** > **Igen** lehetőséget.

4. Szövegbevitel

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző jobb felső sarkában. A prediktív szövegbevitel be vagy kikapcsolásához addig nyomjuk meg ismételten a **#** gombot, amíg a kívánt üzemmód aktiválódik.

A kis- vagy nagybetűs módot a szövegbeviteli ikon melletti **Abc. abc** vagy **ABC** ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gomb megnyomásával válthatunk.

Az **123** ikon jelzi a szám üzemmódot. A betű és a szám üzemmód közötti váltáshoz addig nyomjuk meg ismételten a **#** gombot, amíg a szám üzemmód

aktiválódik; vagy nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk a *Számmód* vagy *Betű-üzemmód* lehetőséget.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg ismételten a megfelelő számgombot (1-9), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombon nem szerepel minden karakter, amely a számgomb megnyomásakor rendelkezésre áll. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Lásd a *Bevitel nyelve* című részt a „Nyelv” fejezetben (79. oldal).

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez lapozzunk előre), és írjuk be a következő betűt.

Szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1 gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot, ha további karaktereket szeretnénk megjeleníteni.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a 0 gombot.

■ Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel segítségével egyetlen gombnyomással bármilyen betűt bevihetünk. A prediktív szövegbevitel kiválasztásához nyomjuk meg a *, gombot, majd válasszuk a *Prediktív bev. bekapcs.* lehetőséget. Ezzel a telefon minden alkalmazásában aktiváljuk a prediktív szövegbevitelt.

1. A kívánt szót a 2-9 gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

A közzismertebb írásjelek az 1 gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot, ha további írásjeleket és speciális karaktereket szeretnénk.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, a jóváhagyásához lapozzunk előre, vagy szűrjünk be egy szóközt.

Ha a szó nem helyes, a * gomb többszöri lenyomásával egyenként megtekinthetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha a szótárhoz akarunk adni egy szót, válasszuk a **Beír** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár betelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és megerősítéséhez lapozzunk előre. Írjuk be az összetett szó második felét, és egy szóköz beírásával (a **O** gomb megnyomásával) fejezzük be a szót.

■ Szöveg másolása és törlése

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben lapozzunk balra vagy jobbra. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget. Több sornyi szöveg kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg vágólapra másolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot és közben válasszuk a **Másol** lehetőséget.
Ha a kijelölt szöveget törölni kívánjuk a dokumentumból, nyomjuk meg a törlés gombot.
3. A szöveg beillesztéséhez lépünk a beillesztés helyére, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és közben válasszuk a **Beillesztés** parancsot.

5. Üzenetek

Szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket, bemutatókat és dokumentumokat hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is, képeket fogadhatunk és továbbíthatunk, szolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket fogadhatunk, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.

Az **Üzenetek** menü megnyitásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget. Megjelenik az **Új üzenet** funkció és az alapértelmezett mappák listája:

 **Bejövő** – a fogadott üzeneteket tartalmazza, az e-mail üzenetek és a hálózati hírüzenetek kivételével. Az e-mail üzeneteket a készülék a **Postafiók** mappába menti. A hálózati hírüzenetek olvasásához válasszuk az **Opciók > Hálózati hírszolg.** parancsot.

 **Saját mappák** – az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** – Az új e-mail üzenetek letöltéséhez távoli postafiókunkra kapcsolódhatunk, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket. Miután megadtuk az új postafiók beállításait, a fő nézetben a postafióknak adott név jelenik meg a **Postafiók** elnevezés helyett.

 **Piszkozatok** – az el nem küldött üzenetek mentésének helye.

 **Elküldött** – az elküldött üzeneteket tartalmazza, a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzenetek kivételével.

 **Kimenő** – az elküldésre váró üzenetek ideiglenes tárolási helye.

 **Jelentések** (hálózati szolgáltatás) – az elküldött szöveges üzenetek, különleges üzenettípusok, például névjegyek, valamint multimédia üzenetek kézbesítési jelentéseinek mentése. Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

■ Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Mielőtt elküldünk vagy fogadunk egy szöveges üzenetet, egy multimédia üzenetet vagy egy e-mailt, illetve mielőtt csatlakozunk a távoli postafiókunkhoz, meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat. Lásd: „Üzenetek beállításai”, 40. oldal.

1. Üzenet létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** parancsot és az üzenettípust. *Hangüzenet* létrehozásához lásd: „Hangüzenetek”, 35. oldal.
2. A vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki a címzetteket vagy csoportokat a *Névjegyzék* listáról, vagy adjuk meg a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett* mezőben. A címzetteket pontosvesszővel (;) válasszuk el egymástól.
3. E-mail vagy multimédia üzenet létrehozásakor lapozzunk le a tárgy mezőhöz, és írjuk be az e-mail vagy üzenet tárgyát.
4. Lapozzunk lefelé az üzenetmezőbe, és írjuk meg az üzenetet.

Szöveges üzenet írásakor az üzenethossz-jelző mutatja, hogy még hány karakter írható az üzenetbe. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre.

Ha sablon alapján szeretnénk szöveges üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Beszúrás* > *Sablon* parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetként elküldendő prezentációt létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Prez. létrehozása* parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Elem beszúrása* > *Sablon* parancsot.

Ha a multimédia üzenethez médiaobjektumot szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Elem beszúrása* > *Kép, Hangfájl* vagy *Videófájl* parancsot. Ha új médiaobjektumot szeretnénk létrehozni és azt csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Új beszúrása* > *Kép, Hangfájl, Videófájl* vagy *Dia* parancsot. Hangfájl hozzáadása esetén a  ikon jelenik meg.

Ha e-mail üzenethez médiaobjektumot szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Beszúrás* > *Kép, Hangfájl, Videófájl, Jegyzet, Egyéb* vagy *Sablon* parancsot.

5. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

Hangüzenetek

A hangüzenetek olyan multimédia üzenetek, amelyek egyetlen hangfájlból állnak. Hangüzenet létrehozásához és küldéséhez:

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** > *Hangüzenet* parancsot.
2. A *Címzett* mezőben a vezérlőgombbal válasszuk ki a címzetteket a *Névjegyzék* listáról, vagy adjuk meg a telefonszámot, illetve az e-mail címet. Lapozzunk le az üzenetmezőbe.

3. Új videófájl rögzítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl beszúrása* > *Új hangfájl* lehetőséget. Megkezdődik a hangrögzítés.

Korábban felvett hangfájl használatához válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl beszúrása* > *A Galériából* lehetőséget, lapozunk a kívánt hangfájltra, majd válasszuk ki azt. Csak .amr formátumú hangfájl használható.

A hangfájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl lejátszása* lehetőséget.

4. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

E-mail beállítások

Az e-mail üzenetek használatához a következőket kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot (IAP). Lásd: „Csatlakozás”, 85. oldal.
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: „E-mail beállítások”, 42. oldal.

Kövessük az e-mail szolgáltatóunktól és az internetszolgáltatóunktól kapott utasításokat.

■ Bejövő – fogadott üzenetek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* parancsot.

Ha olvasatlan üzenetünk van a Bejövő mappában, akkor az ikon képe megváltozik: .

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* parancsot és a kívánt üzenetet.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia objektumok megtekintése

Ha meg szeretnénk tekinteni a multimédia üzenetben található médiaobjektumok listáját, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* lehetőséget. A támogatott formátumú objektumokat megnyithatjuk, és a fájlt menthetjük a telefonra vagy elküldhetjük egy másik, kompatibilis készülékre Bluetooth-technológiával vagy multimédia üzenetként.

Különleges üzenettípusok

A telefon sokféle üzenetet képes fogadni, például operátorlogókat, névjegyeket, naptárbejegyzéseket vagy csengőhangokat.

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* parancsot és a kívánt üzenetet. A speciális üzenet tartalmát menthetjük a telefonra. Ha például egy fogadott naptárbejegyzést szeretnénk menteni a naptárba, válasszuk az **Opciók** > *Mentés a Naptárba* lehetőséget.



Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja azt. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, amelyek rendelkeznek képüzenet-funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Hírüzenetek

A hírüzenetek (hálózati szolgáltatás) lehetnek például (hírórsszefoglalók), amelyek tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy böngészőszolgáltatások címeit. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Saját mappák

Üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük vagy törölhetjük.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Saját mappák* parancsot. Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* parancsot, és adjuk meg a mappa nevét.

■ Postafiók

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Postafiók* parancsot.

A *Postafiók* megnyitásakor megjelenik a *Csatlakozik a postafiókhoz?* üzenet. Ha csatlakozni kívánunk postafiókunkhoz (hálózati szolgáltatás), válasszuk az *Igen* lehetőséget, vagy ha kapcsolat nélküli üzemmódban akarjuk megtekinteni a korábban letöltött e-mail üzeneteket, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Ha később szeretnénk csatlakozni a postafiókhoz, válasszuk az **Opciók** > *Csatlakozás* lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül a *Postafiók* helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > *Csatlakoz. bontása* lehetőséget.

Az e-mail üzenetek letöltése a postafiókból



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** > **Opciók** > **Csatlakozás** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** parancsot, és válasszunk az alábbiak közül:

Új – az összes új e-mail üzenet letöltése a telefonra.

Kiválasztott – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.

Mind – A postafiókban lévő összes üzenet letöltése.

3. Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, a megtekintésüket folytathatjuk online üzemmódban. Ha bontani szeretnénk a kapcsolatot, és a letöltött e-mail üzeneteket és üzenetfejléceket offline üzemmódban kívánjuk megtekinteni, válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** parancsot.
4. E-mail üzenet megnyitáshoz jelöljük ki az üzenetet. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le, és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, válasszuk a **Megnyitás** menüpontot. Ekkor a telefon megkérdezi, hogy letöltjük-e a postafiókból ezt az üzenetet.

A  ikonnal jelzett e-mail mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** lehetőséget. A mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk vagy menthetjük a támogatott formátumokban.

E-mail üzenetek törlése

Ha az e-mail üzenetet törölni szeretnénk a telefonról, de a távoli postafiókban meg kívánjuk tartani, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** > **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget. Az e-mail fejléce megmarad a telefonon. Ha a fejléceket is el szeretnénk távolítani, először töröljük az e-mailt a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a telefonról ismét csatlakozzunk a távoli postafiókhoz.

Ha egy e-mailt a telefonról és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha egy e-mail törlését vissza kívánjuk vonni a telefonon és a szerveren, lépünk valamelyik törlendőként megjelölt e-mailre, és válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** parancsot.

■ A Kimenő mappa

A Kimenő mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója. A Kimenő mappa eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Kimenő* parancsot. Üzenetállapotok:

Küldés – a telefon éppen most küldi el az üzenetet.

Várakozik vagy *Ütemezve* – a telefon az e-mail vagy az e-mail üzenetek elküldésére vár.

Újraküldés: ... (idő) – az elküldés nem sikerült. A telefon egy bizonyos várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet. Az üzenet azonnali ismételt elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

Felfüggesztve – Ha a dokumentumokat várakoztatni szeretnénk, amíg azok a kimenő mappában vannak, lapozunk a küldés alatt álló üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés elhalasztása* parancsot.

Sikertelen – A készülék elérte a küldési próbálkozások maximális számát.

■ Üzenetolvasó

Az *Üzenetolvasó* funkció segítségével meghallgathatjuk a fogadott szöveget, a multimédia vagy az e-mail üzeneteket.

A *Bejövő* vagy a *Postafiók* mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozunk az üzenethez vagy jelöljük ki az üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > *Meghallgatás* lehetőséget. A következő üzenet eléréséhez lapozunk lefelé.



Tipp: Amikor készenléti üzemmódban megjelenik az *1 új üzenet* vagy az *1 új e-mail* üzenet, a kapott üzenetek meghallgatásához nyomjuk meg a bal oldali választógombot, és addig tartuk lenyomva, amíg az *Üzenetolvasó* funkció elindul.

Üzenetfelolvasás beállításai

Az üzenetek felolvasásához használni kívánt alapértelmezett hangot és nyelvet kiválaszthatjuk, valamint szabályozhatjuk a hang jellemzőit (beszédsebesség, hangerő). Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Beszéd* parancsot.

Egy üzenet nyelvének automatikus felismeréséhez és az üzenet adott nyelven való felolvasásához válasszuk a *Nyelvfelismerés* > *Be* lehetőséget. Ha üzenet felolvasása során a nyelvhez nem áll rendelkezésre felolvasási hang, vagy ha a *Nyelvfelismerés* funkció ki van kapcsolva (állapota: *Ki*), akkor a telefon az alapértelmezett nyelvet használja.

Ha egy hang részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > *Hangadatok* menüpontot. Egy hang meghallgatásához lapozzunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Hang lejátszása* parancsot.

■ A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a telefon valamelyik mappájába.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > **Opciók** > *SIM-üzenetek* parancsot.
2. Jelöljük meg a másolni kívánt üzeneteket.
3. A megjelölt üzenetek másolásához válasszuk az **Opciók** > *Másolás* parancsot, majd azt a mappát, ahova az üzeneteket másolni szeretnénk.

■ Hálózati hírszolgálat-üzenetek

Üzeneteket, például időjárési vagy forgalmi jelentéseket (hálózati szolgáltatás) kaphatunk a szolgáltatótól. A szolgáltatás bekapcsolásához lásd a *Hálózati hírszolg.* címszót („Hálózati hírszolgálat-beállítások”, 44. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > **Opciók** > *Hálózati hírszolg.* parancsot.

A csomag alapú adatkapcsolat meggátolhatja a hálózati hírszolgálat-üzenetek vételét.

■ Szolgáltatói parancsok

Beírhatunk és küldhetünk utasításokat a szolgáltatónak (ezek az úgynevezett USSD-parancsok), ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására vonatkozó utasítások. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > **Opciók** > *Szolgáltatói paran.* parancsot. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > **Opciók** > *Beállítások* > *SMS* parancsot és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Üzenetközpontok – A definiált üzenetközpontok teljes listája.

Használt üz.-központ – Meghatározza, hogy melyik üzenetközpontot használjuk szöveges üzenetek és különleges üzenettípusok, például névjegykártyák kézbesítésére.

Karakterkódolás > Teljes támogatás – Ha az üzenet minden karakterét változtatás nélkül kívánjuk elküldeni. A *Csökk. támogatás* beállítás választása esetén előfordulhat, hogy az ékezettel vagy egyéb jellel ellátott karaktereket más karakterekké alakítva küldi el a rendszer.

Kézbesítési jelentés (hálózati szolgáltatás) – *Igen* beállítás esetén az elküldött üzenet állapota (*Függő, Sikertelen, Kézbesítve*) megjelenik a *Jelentések* mappában.

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik az üzenetközpontból. Megjegyzés: Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell.

Üzenet típusa: – Az üzenetküldés módjának meghatározása. Az alapbeállítás: *Szöveg*.

Preferált csatlakoz. – SMS-einket elküldhetjük normál GSM-hálózaton keresztül, vagy ha a hálózat támogatja, csomagkapcsolt adatkapcsolaton keresztül.

Válasz útvonala ua. (hálózati szolgáltatás) – Amennyiben ehhez a beállításhoz az *Igen* lehetőséget adjuk meg, és a címzett válaszol az üzenetünkre, akkor a rendszer a válaszüzenetet ugyanazon az üzenetközponton keresztül küldi el. Nem minden hálózat biztosítja ezt a lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** parancsot és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kép mérete – Adjuk meg a multimédia üzenetekben szereplő kép méretét. Ha az *Eredeti* lehetőséget választjuk, akkor a kép nem lesz átméretezve.

MMS-létrehozási mód – Az *Ellenőrzött* beállítás esetén a készülék figyelmeztet, ha olyan típusú üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke nem tud kezelni. A *Korlátozott* lehetőség választásakor a készülék nem küldi el a címzett készüléke által nem támogatott üzeneteket. Ha a *Korlátlan* beállítást választjuk, az üzenet létrehozása szabadon történhet, de előfordulhat, hogy a címzett nem tudja megfelelően megtekinteni az üzenetet.

Használt h.fér. pont – válasszuk ki, hogy a multimédia üzenetek küldése során melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesen használni.

Multimédia letöltése – Ha csak akkor szeretnénk multimédia üzenetet kapni, amikor saját hálózatunkban tartózkodunk, válasszuk az *Aut. hazai hál.-ban* parancsot. Ha mindig lehetővé szeretnénk tenni a multimédia üzenetek fogadását,

válasszuk a *Mindig automatikus* menüpontot. Az üzenetek kézi letöltéséhez válasszuk a *Kézi* lehetőséget. Ha egyáltalán nem szeretnénk multimédia üzeneteket vagy hirdetéseket kapni, válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Anonim üz. fogadása – ha nem akarjuk fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Reklámok fogadása – adjuk meg, hogy a telefon fogadhatja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket.

Kézbesítési jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota (*Függő, Sikertelen* vagy *Kézbesítve*) megjelenjen a *Jelentések* mappában, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Az e-mail címre küldött multimédia üzenetek esetében általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Jel.küldés letiltása > *Igen* – kézbesítési jelentések letiltásához

Üzenetérvényesség (hálózati szolgáltatás) – ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik a multimédiaüzenet-központból.

E-mail beállítások

Postafiókok beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Postafiókok** menüpontot és egy mappát.

Ha korábban nemadtunk meg postafiók-beállításokat, akkor a készülék rákérdez, hogy megadjuk-e azokat.

Kapcsolatbeállítások > *Bejövő e-mail* és *Kimenő e-mailek* – A megfelelő beállításokért forduljunk az e-mail szolgáltatónkhoz.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a *Felhaszn. beállítások* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

Saját név – Adjuk meg a kimenő e-mailekben feltüntetendő nevet.

Üzenet küldése (hálózati szolgáltatás) – az e-mail üzenetek küldési időpontjának meghatározásához válasszuk az *Azonnal* vagy *Köv. csatl.-kor* lehetőséget.

Másolat saját címre – Ha másolatot szeretnénk küldeni az e-mail üzenetekről az *Igen* helyen definiált címre, válasszuk az *Saját e-mail cím* lehetőséget.

Aláírást tartalmaz – ha az e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni, válasszuk az *Igen* lehetőséget, és hozzuk létre vagy módosítsuk az aláírás szövegét.

E-mail értesítés – ha nem szeretnénk figyelmeztetést kapni az új e-mailekről, válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Letöltési beállítások

Válasszuk a *Letöltésbeállítások* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

Letöltendő e-mail – csak a fejlécek letöltéséhez válasszuk a *Csak fejlécek* parancsot. A letöltendő adatok mennyiségének korlátozásához válasszuk a *Méretkorl.* menüpontot, majd adjuk meg (kilobájtban), hogy legfeljebb mennyi adat tölthető le üzenetenként. Az üzenetek és a mellékletek letöltéséhez válasszuk az *Úz. és mellékl.* lehetőséget. A *Méretkorl.* és az *Úz. és mellékl.* lehetőség csak POP3-postafiókok esetén alkalmazható.

Letöltés mennyisége – ha korlátozni szeretnénk, hogy a távoli postafiók bejövő mappájából legfeljebb mennyi üzenet tölthető le, válasszuk a *Bejövőből > E-mailek száma* menüpontot, és adjuk meg a letölthető üzenetek maximális számát. A más előfizetett mappákból származó üzenetek számának korlátozásához válasszuk a *Mappákból* parancsot (csak IMAP4-postafiókok esetén).

IMAP4 mappa útvon. (csak IMAP4-postafiókok esetén) – Az IMAP4-postafiókok mappaelérési útvonalának megadása.

Mappa-előfizetések (csak IMAP4-postafiókok esetén) – az előfizetni kívánt postafiók mappák kiválasztása. Egy adott mappa előfizetéséhez, illetve előfizetésének lemondásához válasszuk az **Opciók > Előfizetés** vagy **Lemondás** parancsot.

Automatikus letöltés

Válasszuk az *Automatikus letöltés* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

E-mail értesítések – Ha szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail fejléceket, ha a postafiókba új e-mail érkezik, válasszuk az *Automat. frissítés* vagy a *Csak hazai hálózat.* lehetőséget.

E-mail letöltése – Az e-mail fejlécek megadott időközönként történő automatikus letöltéséhez válasszuk az *Engedélyezve*, illetve ha csak olyan esetben szeretnénk azokat letölteni, amikor saját hálózatban tartózkodunk, válasszuk a *Csak hazai hálózat.* lehetőséget. A fejlécek automatikusan legfeljebb két postafiókból tölthetők le. A következő beállításokkal adhatjuk meg, hogy mely napokon, hány órákor és milyen gyakran töltődjenek le a fejlécek: *Letöltés napjai*, *Letöltés órái* és *Letöltés intervalluma*.

Az *E-mail* értesítések és az *E-mail* letöltése funkció egyidejűleg nem lehet bekapcsolva.

Hírüzenet-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > *Szolgált. hírüzenet* lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Szolg. hírüzenet – szolgáltatói hírüzenetek fogadásának engedélyezése vagy letiltása.

Üzenetek letöltése – az üzenetek letöltése automatikusan vagy kézi módszerrel.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Fordulunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, rendelkezésre áll-e hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás), milyen témák léteznek és mi az egyes témák száma.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > *Hálózati hírszolgálat* lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Fogadás – Válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Nyelv – Válasszuk ki, hogy milyen nyelveken érkezzenek a hálózati hírszolgálati üzenetek.

Témaérzékelés – A fogadott hálózati hírszolgálati üzenetekben szereplő, korábban ismeretlen témaszámok automatikus mentéséhez válasszuk a *Be* lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > *Egyebek* lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Elküldöttek mentése – Válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a telefon minden elküldött üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail másolatát mentse az *Elküldött mappába*.

Mentett üzen. száma – megadhatjuk, hogy a telefon egyszerre legfeljebb hány üzenetet tároljon az *Elküldött mappában*. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Használt memória – kiválaszthatjuk, hogy az üzeneteket a telefon memóriájába vagy memóriakártyára szeretnénk-e menteni.

■ Csevegés

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely más személyekkel csevegőüzenetek segítségével folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* parancsot.

1. A bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > *Bejelentkezés* lehetőséget.
2. Adjuk meg a felhasználói azonosítót és a jelszót.

A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > *Kijelentkezés* lehetőséget.

Csevegés beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > **Opciók** > *Beállítások* parancsot.

A csevegés alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk a *Tulajdonságok* lehetőséget. Annak beállításához, hogy kik láthassák online állapotunkat, válasszuk a *Saját jelenlét megjelen.* lehetőséget. Annak beállításához, hogy kik küldhessenek üzeneteket vagy meghívókat, válasszuk az *Üzenetek engedélyez.* vagy a *Meghívások engedély.* lehetőséget.

A csevegőszerver beállításainak módosításához válasszuk a *Szerverek* lehetőséget, lapozzunk a szerverre, majd válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* parancsot.

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Új szerverbeállítások meghatározásához válasszuk az **Opciók** > *Új szerver* lehetőséget.

Az alapértelmezett szerver kiválasztásához válasszuk az *Alapértelm. szerver* parancsot, majd adjuk meg a szervert.

Ha a megadott napokon és időpontokban automatikusan csatlakozni szeretnénk a csevegőszerverhez, válasszuk a *Csev.bejelent. típusa* > *Automatikus* beállítást. Ha csak akkor szeretnénk automatikusan csatlakozni, ha a hazai hálózatot használjuk, válasszuk az *Auto. saját hál.* beállítást. Ha azt szeretnénk, hogy automatikusan csatlakozzunk a csevegőalkalmazás elindításakor, válasszuk az *Alk. indításakor* beállítást. A kézi csatlakozáshoz válasszuk a *Kézi* lehetőséget.

Ha meg kívánunk adni olyan dátumokat és időpontokat, amikor azt szeretnénk, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat, válasszuk az *Autom. bejel. napjai* és az *Autom. bejelent. órái* lehetőséget.

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Csevegőcso.* parancsot.

A csevegőcsoportok csak akkor érhetők el, ha a szolgáltató támogatja azokat.

Ha csatlakozni szeretnénk egy csevegőcsoporthoz, válasszuk ki a csoportot és írjuk be megjelenítendő nevünket. Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoport azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > *Belép. új csoportba* lehetőséget, majd adjuk meg a csoport azonosítóját.

A csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** > *Csoport elhagyása* lehetőséget.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Csoportok kereséséhez válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Csevegőcso.* > **Opciók** > *Keresés* lehetőséget. Csevegőcsoportot kereshetünk *Csoport neve*, *Témakör* vagy *Tagok* (felhasználói azonosító) szerint is. A keresés során talált csoporthoz való csatlakozáshoz vagy a csoport mentéséhez lapozzunk az adott csoporthoz, és válasszuk az **Opciók** > *Csatlakozás* vagy *Mentés* parancsot.

Új partner kereséséhez válasszuk a *Csevegőpart.* > **Opciók** > *Új csevegőpartner* > *Keresés szerverről* parancsot. Ha egy új felhasználóval szeretnénk elkezdni egy beszélgetést, lapozzunk az adott felhasználóra, majd válasszuk az **Opciók** > *Csevegés megjelen.* lehetőséget. Az új partner mentéséhez válasszuk a *Cs.part.-hez h.adás* lehetőséget.

Csevegés csevegőcsoportban

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Csevegőcso.* parancsot.

Miután csatlakoztunk egy adott csoporthoz, megtekinthetjük a csoporton belüli üzeneteket, illetve saját üzeneteket is küldhetünk.

Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot vagy a hívás gombot.

Ha az egyik taggal magánbeszélgetést szeretnénk folytatni (amennyiben ez engedélyezett a csoportban), válasszuk az **Opciók** > *Privát üz. küldése*

lehetőséget, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, végül nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Nekünk küldött magánjellegű üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy a kívánt üzenethez lapozunk, és az **Opciók** > *Válasz* lehetőséget választjuk.

Ha a rendszerhez éppen csatlakozó és elérhető partnereinket szeretnénk meghívni a csevegőcsoportba (ha ez a csoporton belül megtehető), válasszuk az **Opciók** > *Meghívás küldése* parancsot, jelöljük ki a meghívni kívánt partnereket, írjuk meg a meghívót, végül válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Egyéni párbeszéd kezdeményezése és megtekintése

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Beszélgetések* parancsot.

Ebben a nézetben megjeleníthetjük azon felhasználók listáját, akikkel éppen beszélgetést folytatunk.

A felhasználó melletti  ikon azt jelzi, hogy a kérdéses felhasználótól új üzenetet kaptunk.

Folyamatban lévő beszélgetés megtekintéséhez válasszuk ki a felhasználót.

Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni a beszélgetések listájához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók** > *Új beszélgetés* > *Vál. a névjegyekből* lehetőséget, ezután válasszunk egy elérhető partnert a mentett csevegőpartnerek listájáról, vagy a felhasználói azonosító megadásához válasszuk a *Felh.az. megadása* lehetőséget.

A beszélgetés befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Beszélg. befejezése* lehetőséget.

Ha egy felhasználót szeretnénk menteni a csevegőpartnerek közé, lapozunk az adott felhasználóra és válasszuk az **Opciók** > *Cs.part.-hez h.adás* parancsot.

Ha le szeretnénk tiltani egy felhasználó üzeneteit, válasszuk az **Opciók** > *Blokkolási beállítás* > *H.adás a blokk.-hoz* lehetőséget.

Csevegőpartnerek

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Csevegőpart.* parancsot.

Új partner felvételéhez válasszuk az **Opciók** > *Új csevegőpartner* > *Kézi módosítás* lehetőséget. Töltsük ki a *Felhaszn.azonosító* és a *Becenév* mezőt, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha egy partnerrel új beszélgetést szeretnénk indítani vagy folytatni kívánunk egy folyamatban lévő beszélgetést, akkor lapozzunk az adott partnerre, majd válasszuk az **Opciók** > *Csevegés megjelen.* lehetőséget.

Új csevegőcsoport létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Csevegés* > *Csevegőcso.* > **Opciók** > *Új csoport* parancsot. Adjuk meg a csoport beállításait.

Csevegőcsoport hozzáféréseinek korlátozása

Zárt csevegőcsoport létrehozásához hozzuk létre a csoporttagok listáját. A csoporthoz csak a listán szereplő felhasználók csatlakozhatnak. Válasszuk a *Csevegőcso.* nézetet, lapozzunk a csoportra, majd válasszuk az **Opciók** > *Csoport* > *Beállítások* > *Csoporttagok* > *Csak a kijelöltek* lehetőséget.

6. Névjegyzék

Tárolhatjuk és kezelhetjük kapcsolattartási adatainkat, például a neveket, a telefonszámokat és a címeket.

■ A Névjegyzék kezelése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget.

Új névjegy megadásához válasszuk az **Opciók** > *Új névjegy* lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt tételhez, és válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* menüpontot.

Alapértelmezett számok és címek névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Alapbeállítások* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alapértelmezett beállításhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.

Ha neveket és telefonszámokat szeretnénk másolni SIM-kártyáról a telefonra, válasszuk az **Opciók** > *SIM-névjegyzék* > *SIM-telefonkönyv* lehetőséget. Lapozzunk a másolandó névhez, vagy jelöljük meg a kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás a Névj.-be* parancsot.

Alapbeállítás esetén a készülék a névjegyadatokat a telefon memóriájába menti. Ha telefonszámot, faxszámot vagy személyhívószámot szeretnénk a névjegyzékből a SIM-kártyára másolni, lapozzunk a másolni kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás* > *SIM-névjegyzékbe* parancsot.

A rögzített tárcsázási számok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *SIM-névjegyzék* > *Rögz. tárcs. névjegyei* menüpontot. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

■ Névjegycsoportok kezelése

Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, így egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget.
2. Lapozzunk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* lehetőséget.
3. Adjuk meg a csoport nevét, és válasszuk ki a csoportot.
4. Válasszuk az **Opciók** > *Új tagok* parancsot.
5. Jelöljük ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket és válasszuk az **OK** lehetőséget.

■ Csengőhang hozzárendelése

Minden egyes névjegyhez vagy csoporthoz hozzárendelhetünk egy csengőhangot (és videó-csengőhangot is).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget.
2. Csengőhang névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, válasszuk az **Opciók** > *Csengőhang* lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot.
Csengőhangnak valamely csoporthoz rendeléséhez lapozzunk jobbra a csoportlistához, majd a kívánt csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** > *Csengőhang* parancsot, majd a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot.

A személyes vagy csoportos csengőhang eltávolításához válasszuk ki az *Alap csengőhang* elemet csengőhangként.

7. Média

■ Galéria

A *Galéria* mappába menthetjük és rendszerezhetjük a képeket, a videókat, a zeneszámokat, a hangfájlokat, a lejátszási listákat, a folyamatos letöltési hivatkozásokat, a .ram fájlokat és a prezentációkat.

Válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget. Mappa (például *Képek*) megnyitásához válasszuk ki a mappát.

Fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt. A fájl a megfelelő alkalmazásban nyílik meg.

Átvihetjük a telefonra a videofájlokat egy kompatibilis számítógépről, valamint csomagkapcsolt adatátvitel segítségével letölthetünk videofájlokat egy kompatibilis, internetes videoszolgáltatásról.

Ha képet szeretnénk háttérképként beállítani, válasszuk a *Képek* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt képhez. Válasszuk az **Opciók** > *Kép felhasználása* > *Beáll. háttérképként* parancsot. Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a *Hozzáadás partnerhez* menüpontot.

Ha videót szeretnénk videó-csengőhangként beállítani, válasszuk a *Videók* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt videóhoz. Válasszuk az **Opciók** > *Video felhasználása* > *Beállítás cs.hangként* parancsot. Ha a videót névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a *Hozzáadás partnerhez* parancsot.

Ha a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára szeretnénk fájlokat másolni, lapozzunk a kívánt fájlhoz vagy jelöljük ki a fájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > *Szervezés* > *Másolás tel.mem.-ba* vagy *Másolás mem.k.-ra* parancsot.

Képek vagy videók tárolására szolgáló mappák létrehozásához, és a fájlok azokba való áthelyezéséhez válasszuk a *Képek* vagy *Videók* mappát, majd lépünk a megfelelő fájlra. Válasszuk az **Opciók** > *Szervezés* > *Új mappa* lehetőséget és a megfelelő memóriát, majd adjuk meg a mappa nevét. Jelöljük ki a mappába áthelyezni kívánt fájlokat, és válasszuk az **Opciók** > *Szervezés* > *Áthelyezés mappába* lehetőséget, valamint a mappát.

Fájlok letöltése

Válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget, majd a letölteni kívánt fájltypusnak megfelelő mappát, és a letöltés funkciót (például *Képek* > *Képek letöltése*). Megnyílik a böngésző. Válasszuk ki a letöltési helynek megfelelő könyvjelzőt.

Képek szerkesztése

A **Galéria** mappában lévő képek szerkesztéséhez lapozzunk a képhez, és válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.

Kép kivágásához válasszuk az **Opciók** > *Effekt alkalmazása* > *Levágás* lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk kivágni a képet, válasszuk a *Kézi* lehetőséget, vagy jelöljük ki az egyik előre megadott képarányt a listáról. A *Kézi* beállítás kiválasztása esetén a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg.

A vezérlőgomb segítségével jelöljük ki a kivágandó területet, majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Ismét jelöljük ki a kivágandó területet. Az először kijelölt terület módosításához válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kijelölt területekből egy téglalap alakul ki, amely körülhatárolja a kivágandó képterületet.

Ha előre megadott képarányt választottunk ki, jelöljük ki a kivágandó terület bal felső sarkát. A kijelölt terület átméretezéséhez használjuk a vezérlőgombot. Ha a kijelölt területet rögzíteni szeretnénk, nyomjuk meg a vezérlőgombot. A terület képen belüli áthelyezéséhez lapozzunk a vezérlőgombbal. A kivágandó terület kijelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az **Opciók** > *Effekt alkalmazása* > *Vörössz.-hat. csökk.* parancs kiválasztásával csökkenthetjük a képen látható vörösszem-hatást. Vigyük a keresztet a szem fölé, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kijelzőn egy hurok jel jelenik meg. Ha szeretnénk a hurkot átméretezni, hogy a szem méretéhez illeszkedjen, lapozzunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra. A vörösség csökkentéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A képnézegetőben használható billentyűkombinációk:

- A kép teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a * gombot. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a * gombot.
- A kép óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba való elforgatásához nyomjuk meg a **3** vagy az **1** gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg az **5** vagy a **0** gombot.
- A nagyított kép mozgatásához lapozzunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

Videofájl szerkesztése

A **Galéria** alkalmazásban található videók szerkesztéséhez és egyéni videofájlok létrehozásához lapozzunk a kívánt videofájlra, és válasszuk az **Opciók** > *Videoszerkesztő* > **Opciók** > *Videó szerkesztése* parancsot.

A videoszerkesztőben két idővonal látható: a videófájl idővonala és a hangfájl idővonala. A videóhoz adott képek, szövegek és áttűnések a videófájl idővonalán jelennek meg. Az idővonalak közti váltáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

A videófájl módosításához válasszuk a következő *Videó szerkesztése* lehetőségek közül:

Vágás – A videófájl kivágása videovágási nézetben.

Színeffektus hozzáad. – Színeffektus beillesztése a videófájlba.

Lassított felvétel – A videófájl lejátszási sebességének csökkentése.

Hang némítása vagy *Hang visszaállítása* – A videófájl eredeti hangjának elnémítása vagy visszaállítása.

Áthelyezés – A videófájl áthelyezése a kijelölt helyre.

Hangerő módosítása – A hangerő beállítása.

Eltávolítás – A videófájl eltávolítása a szerkesztett videóból.

Másolat készítése – Másolat készítése a kijelölt videófájlról.

Szöveg szerkesztése (csak szöveg hozzáadása esetén jelenik meg) – Szöveg áthelyezése, törlése vagy másolása; színének és stílusának módosítása; megjelenési időtartamának megadása; effektusok felvétele a szöveghez.

Kép szerkesztése (csak kép hozzáadása esetén jelenik meg) – Kép áthelyezése, törlése vagy másolása; megjelenési időtartamának megadása; háttér- vagy színeffektus felvétele a képhez.

Hangfájl szerkesztése (csak hangfájl hozzáadása esetén jelenik meg) – A hangfájl kivágása vagy áthelyezése, hosszának módosítása, illetve a fájl eltávolítása vagy másolatának beillesztése.

Átmenet szerkesztése – A képáttűnések három típusát használhatjuk: a videó elején, végén és a jelenetek között. Kezdő áttűnés akkor választható, ha a videófájl első áttűnése aktív.

Beszúrás – Válasszuk a *Videoklip*, *Kép*, *Szöveg*, *Hangfájl* vagy *Új hangfájl* lehetőséget.

Film – A film megtekintése teljes kijelzős nézetben vagy indexkép formában, a film mentése vagy küldése, illetve megfelelő méretűre vágása multimédia üzenetben történő továbbításhoz.

Videófájl adott képkockájának mentéséhez videovágás nézetben válasszuk az **Opciók** > *Videókép mentése* parancsot. Az indexkép megtekintése nézetben nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a *Videókép mentése* lehetőséget.

Videó mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Film* > *Mentés* parancsot. A *Használt memória* megadásához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* menüpontot.

Videófájl küldéséhez válasszuk a *Küldés* > *MMS-ben*, *E-mailben* vagy *Bluetooth-on* lehetőséget. A szolgáltatótól kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha a videófájl túl nagy ahhoz, hogy multimédia üzenetben el lehessen küldeni, akkor a kijelzőn a  ikon jelenik meg.

Videófájlok átvitele számítógépről

Videókat kompatibilis USB-kábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével vihetünk át egy kompatibilis számítógépről a készülékre.

A videoátvitel számítógépre vonatkozó követelményei:

- Microsoft Windows XP (vagy újabb) operációs rendszer
- A Nokia PC Suite 6.83-as vagy újabb verziója
- Nokia Video Manager alkalmazás (a PC Suite kiegészítő alkalmazása)

Ha a Nokia Video Manager segítségével szeretnénk videókat átvinni, csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, vagy aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, és kapcsolattípusként válasszuk a *PC Suite* lehetőséget.

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *USB* > *USB-mód* lehetőséget.

A Nokia Video Manager videófájlok átkódolására és átvitelére van optimalizálva. A Nokia Video Manager alkalmazással történő videoátvitelről a Nokia Video Manager súgójában találunk ismertetést.

■ Kamera

A főkamera használatához nyomjuk meg a kamera gombot, vagy válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Kamera* parancsot. Ha önmagunkról szeretnénk portrét készíteni, válasszuk az **Opciók** > *Más. kam. használata* parancsot.

A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot. A képet a telefon a *Galéria* mappa *Képek* almappájába menti, és meg is jeleníti a kijelzőn. A keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kép törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.



Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk felfelé, illetve lefelé a vezérlőgombot.

Sorozatképek készítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Sorozatmód* > *Be* lehetőséget. A vezérlógomb megnyomásakor a kamera hat képet készít gyors egymásutánban, és a rögzített képeket háló elrendezésben jeleníti meg a kijelzőn.

A vaku bekapcsolásához (csak a főkamerához tartozik) válasszuk az **Opciók** > *Vaku* > *Be* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a vaku szükség esetén automatikusan működésbe lép.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha a rossz fényviszonyok miatt szeretnénk az éjszakai módot bekapcsolni, válasszuk az **Opciók** > *Éjszakai mód* > *Be* lehetőséget.

Az önkioldó használatához válasszuk az **Opciók** > *Önkioldó* lehetőséget, majd adjuk meg, hogy a kamera mennyi idő elteltével készítse el a képet. Az önkioldó visszaszámlálását a vezérlógomb megnyomásával indíthatjuk el.

A fehéregyensúly vagy a színtónus módosításához (csak a főkamerán elérhető) válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* > *Fehéregyensúly* vagy *Színtónus* lehetőséget.

Videó rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Videomód* lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra. A kijelző bal felső részén látható  ikon jelzi a videó módot. A felvétel elindításához nyomjuk meg a kamera gombot vagy a vezérlógombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a kamera gombot.

A panoráma mód használatához válasszuk az **Opciók** > *Panoráma mód* lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra. A kijelző bal felső részén látható  ikon jelzi a panoráma módot. A panorámafelvétel indításához nyomjuk meg a kamera gombot. A panorámafelvétel előnézete megjelenik a kijelzőn. Lassan forduljunk jobbra vagy balra. Az irányt nem tudjuk megváltoztatni. Túl gyorsan fordulunk, ha a kijelzőn látható nyíl piros. A panorámafelvétel leállításához nyomjuk meg ismét a kamera gombot.

Kamerabeállítások

A készülékkel 1600 x 1200 képpont felbontású képek készíthetők.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Kamera* > **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget.

Válasszuk a *Kép* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

Képmínőség, *Felbontás (1. kamera)* és *Felbontás (2. kamera)* – minél jobb minőségű és minél nagyobb felbontású a kép, annál nagyobb memóriaterületet foglal el.

Rögz. kép megjelenít. – ha az elkészült képet nem szeretnénk azonnal megjeleníteni a kijelzőn, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Alapértelm. képnév – módosíthatjuk a rögzített képek nevét.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a képeket a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

Válasszuk a *Videó* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

Hossz – *Maximum* beállítás esetén csak a rendelkezésre álló memória mérete korlátozza a videó hosszát. A *Rövid* beállítás hatására a készülék MMS-küldéshez optimalizálja a felvétel hosszát.

Felbontás (1. kamera) és *Felbontás (2. kamera)* – válasszuk ki a videó felbontását.

Alapértelm. videonév – Módosíthatjuk a rögzített videofájlok nevét.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a videofájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

■ Zenelejátszó

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Zenelejátszó* lehetőséget.

Zenetár

A *Zenetár* adatbázisban tárolódnak a választható zeneszámok. A zenetárból választhatjuk ki a hallgatni kívánt zenét, illetve ott hozhatunk létre és kezelhetünk zeneszámlistákat.

A zenelejátszó főnézetében a zenetár megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Zenetár* lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a zenetárat, illetve zeneszámokat szeretnénk keresni a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán, válasszuk az **Opciók** > *Zenetár frissítése* parancsot.

A zenetárból többféleképpen is kiválaszthatunk zenét. Például egy adott album lejátszásához válasszuk az *Albumok* parancsot, lapozunk a kívánt albumhoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás* lehetőséget. Egy adott album bizonyos számainak lejátszásához válasszuk az *Albumok* parancsot, jelöljük meg a kívánt zeneszámokat, majd válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás* lehetőséget.

Számlista

Saját zeneszámlista összeállításához és mentéséhez válasszuk a *Számlisták* > **Opciók** > *Új számlista* parancsot. Válasszuk ki azt a memóriát, ahova

a zeneszámlistát menteni szeretnénk, és írjuk be a zeneszámlista nevét. Jelöljük be a kívánt zeneszámokat, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Egy számlista lejátszásához válasszuk a *Számlisták* lehetőséget, lapozunk a számlistához, majd válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás* parancsot.

Egy már mentett számlistára felvehetünk további számokat más nézetekből is. Például egy adott album hozzáadásához válasszuk az *Albumok* parancsot, lapozunk a kívánt albumhoz, majd válasszuk az **Opciók** > *H.adás a számlistához* > *Mentett számlista* parancsot. Válasszuk ki azt a zeneszámlistát, amelyhez az albumot hozzá kívánjuk adni.

Zenehallgatás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A lejátszás megkezdéséhez vagy szüneteltetéshez nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha az előző vagy a következő zeneszámrá szeretnénk ugrani, nyomjuk a vezérlőgombot lefelé vagy felfelé. A gyors előre-, illetve hátratekeréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb alsó, illetve felső részét.

A jelenleg játszott számlista megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *„Most játsz.” megny.* lehetőséget.

A készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A zeneszámok ismételt lejátszásához válasszuk az **Opciók** > *Ismétlés* lehetőséget. A *Mindet* beállítás esetén az összes jelenlegi zeneszám ismétlésre kerül, az *Egyet* beállításakor csak az éppen játszott zeneszámot ismétli a készülék, a *Ki* lehetőség pedig kikapcsolja az ismétlődő lejátszást.

A számok véletlen sorrendben történő lejátszásához válasszuk az **Opciók** > *Véletlen. lejátszás* > *Be* lehetőséget.

Hangbeállítások

Az **Opciók** > *Hangbeállítások* parancs segítségével módosíthatjuk a lejátszott zene hangszínét és effektusokat adhatunk a hanghoz.

Hangszínszabályzó

Az **Opciók** > *Hangbeállítások* > *Hangszínszabályzó* parancs segítségével kiemelhetünk vagy lehalkíthatunk bizonyos frekvenciatarományokat, így módosíthatjuk a hangzást.

Névjegy szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt tételhez, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** parancsot.

Új hangszínbeállítás létrehozása

1. Új hangszínbeállítás létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új hangkép* parancsot, és adjunk nevet a hangszínbeállításnak.
2. A frekvenciasávok közti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra. Az aktuális frekvenciasáv kiemeléséhez vagy halkításához nyomjuk felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot.
3. Válasszuk az **Vissza** lehetőséget.

■ Rögzítő

A hangrögzítő lehetővé teszi telefonbeszélgetések és hangos jegyzetek rögzítését. Telefonbeszélgetés rögzítése közben valamennyi résztvevő rendszeres időközönként csipogó hangot hall.

A telefon a rögzített fájlokat a *Galéria* mappába menti. Lásd: „Galéria”, 50. oldal.

Válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Rögzítő* parancsot. Hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl rögzítése* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot. A felvétel meghallgatásához nyomjuk meg a  gombot.

■ RealPlayer

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

A RealPlayer megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *RealPlayer* parancsot.

Médiafájlok lejátszása

Ha szeretnénk lejátszani egy médiafájlt a RealPlayer programmal, válasszuk az **Opciók** > *Megnyitás* parancsot, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget az alábbiak közül:

Legutóbbi klipek – a legutóbb lejátszott médiafájlok lejátszása.

Mentett klip – a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszása.

Folyamatos letöltés melletti lejátszáshoz:

- Válasszunk a Galériába mentett folyamatos letöltési hivatkozások közül. Létrejön a kapcsolat az adatfolyamszerverrel.
- Válasszunk ki egy folyamatos letöltési hivatkozást böngészés közben.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Lásd: „Hozzáférési pontok”, 85. oldal.

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer lejátszóból csak `rtsp://` URL-címeket nyithatunk meg. Nem nyithatunk meg `http://` URL-címet, a RealPlayer azonban felismeri a `.ram` fájlokra mutató `http`-hivatkozásokat, mivel a `.ram`-fájl lényegében egy `rtsp`-hivatkozást tartalmazó szöveges fájl.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Lejátszás közben használható billentyűparancsok

A médiafájl előreléptetéséhez lapozzunk felfelé, visszaléptetéséhez pedig lefelé.

A hangerőt a hangerőgombok segítségével szabályozhatjuk.

■ Visual Radio

A Visual Radio alkalmazást automatikus hangolási funkcióval és rádióállomás-tárolással rendelkező, hagyományos FM-rádióként használhatjuk, de ugyanakkor alkalmas a rádióműsorhoz tartozó képi információ megjelenítésére is, ha olyan rádióállomást hallgatunk, amely Visual Radio szolgáltatást is nyújt. A Visual Radio szolgáltatás csomagkapcsolt adatátvitelt használ (hálózati szolgáltatás).

A Visual Radio szolgáltatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A rádióállomás és a szolgáltató egyaránt támogatja a szolgáltatást.
- A hozzáféréshez internet-hozzáférési pontot kell definiálni a hálózat üzemeltetőjének Visual Radio szerveréhez.
- A rádióállomásnak megfelelő Visual Radio szolgáltatási azonosítóval kell rendelkeznie, és engedélyeznie kell a Visual Radio szolgáltatást.

A Visual Radio szolgáltatás nem indítható el, ha a telefon offline üzemmódban van.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

A Visual Radio megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Radio* lehetőséget

A rádió kikapcsolásához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Rádióállomás hangolása és tárolása

A rádió bekapcsolt állapotában új állomáskeresés indításához nyomjuk meg a  vagy  gombot. Ha a telefon állomást talál, a keresés leáll. Az állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomás mentése* lehetőséget. Válasszuk ki az állomás helyét. Írjuk be az állomás nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A rádió funkciói

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A  és  gombokkal léphet a következő vagy az előző mentett állomásra. A gombok nem használhatók, ha nincsenek mentett állomások.

Kompatibilis fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjával is megkereshetjük a következő mentett állomást.

A jelenlegi állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomás mentése* lehetőséget, adjunk meg egy tárolási helyet, majd írjuk be az állomás nevét.

Az állomás frekvenciájának kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > *Kézi hangolás* lehetőséget.

A rádió háttérben történő hallgatásához és a telefon készenléti állapotba kapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás háttérben* lehetőséget.

Állomáslista

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > *Állomások* lehetőséget. Az állomáslista segítségével a mentett rádióállomásokat kezelhetjük.

Állomások beállítása

Lapozunk a kívánt állomáshoz az állomáslistán, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd az állomásbeállítások módosításához válasszuk a *Szerkesztés* lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A jelenlegi állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Ha a vizuális szolgáltatás azonosítója nem szerepel az állomáslistán, akkor a készülék kéri annak megadását. Adjuk meg a vizuális szolgáltatás azonosítóját, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ha nem ismerjük a vizuális szolgáltatás azonosítóját, akkor a **Letölt** lehetőséget választva megnyithatjuk az állomáscímtárát (hálózati szolgáltatás).

Ha csak a vizuális tartalmat továbbító adatfolyamot szeretnénk leállítani, az FM-rádiót viszont nem, válasszuk a **Bezár** lehetőséget.

Ha a kijelzővilágítás beállításait és az energiatakarékos mód bekapcsolási idejét szeretnénk megváltoztatni, válasszuk az **Opciók** > *Kijelzőbeállítások* lehetőséget.

A Visual Radio beállításai

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget, majd válasszunk a következő parancsok közül:

Indítási dallam – az indítási dallam be- vagy kikapcsolása.

Szolgált. auto. indítása – a vizuális tartalom automatikus megjelenítésének engedélyezése vagy letiltása.

Hozzáférési pont – a hozzáférési pont kiválasztása.

Állomáscímtár

Az állomáscímtár (hálózati szolgáltatás) segítségével választhatunk a mappákba rendezett, Visual Radio-rendszerű vagy hagyományos rádióállomások közül.

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megnyitás a vizuális tartalom nézetből

Az aktuális rádióállomáshoz tartozó vizuálisszolgáltatás-azonosító lekérdezéséhez és a vizuális tartalom elindításához nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a *Letölt* lehetőséget. Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után válasszuk ki az aktuális pozíciókhoz legközelebbi helyet a mappalistáról, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A készülék összehasonlítja a felsorolt rádióállomások frekvenciáit a behangolt frekvenciával. A megfelelő frekvencia megtalálása esetén megjelenik a behangolt rádióállomás vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha több egyező frekvenciájú rádióállomás is van, az állomások és azok vizuálisszolgáltatás-azonosítói listaként jelennek meg.

Válasszuk ki a kívánt rádióállomást. Megjelenik a behangolt rádióállomás és annak vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hozzáférés az Opciók menüből

Ha szeretnénk elérni az állomáscímtárat (hálózati szolgáltatás) az állomáslistáról, válasszuk az **Opciók** > *Állomáscímtár* lehetőséget.

Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után válasszuk ki a pillanatnyi helyzetünkhöz legközelebbi helyet a helylistáról.

A vizuális tartalmat kínáló rádióállomásokat a  ikon jelzi.

Válasszuk ki a kívánt rádióállomást, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Hallgatás – a kijelölt rádióállomás behangolása. A frekvenciabeállítás jóváhagyásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Vizuális szolg. indítása – a kijelölt rádióállomás vizuális tartalmának megjelenítése (ha van ilyen).

Mentés – a kijelölt rádióállomás adatainak mentése az állomáslistára.

Adatok – az állomás adatainak megtekintése.

■ Flash-lejátszó

A mobilkészülékekre kifejlesztett flash-fájlok megtekintéséhez, lejátszásához és használatához válasszuk a *Flash-lejátszó* lehetőséget.

Válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Flash-lej.* parancsot.

Mappa megnyitásához vagy flash-fájl lejátszásához válasszuk ki a mappát vagy a fájlt.

8. Helymeghatározás

■ GPS-adatok

Ez a funkció nem ahhoz lett tervezve, hogy helymeghatározási kérélmeket teljesítsen a kapcsolódó hívásokra vonatkozóan. A szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást arról, hogy a telefon megfelel-e a hely alapú segélykérő hívásokra vonatkozó törvényi előírásoknak.

A *GPS-adatok* egy GPS-alkalmazás, amelynek segítségével megállapíthatjuk jelenlegi helyünket, megkereshetünk egy megadott célt és távolságot is mérhetünk. A GPS-adatok használatához Bluetooth-kapcsolatra alkalmas külső GPS-vevő szükséges, valamint engedélyeznünk kell a Bluetooth GPS helymeghatározási módszert: **Menü** > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Általános* > *Helymeghatár.* > *Helymegh.-módszerek*.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Saját* > *GPS-adatok* parancsot.

A *GPS-adatok* és az *Ir.pontok* menüben a koordináták a WGS-84 koordináta-rendszer szerint, fokban és tizedfokban vannak megadva.

■ Iránypontok

Az iránypontok földrajzi helyek koordinátái, amelyeket menteni lehet a telefonba más helyalapú szolgáltatásokban való használatra. Iránypontokat Bluetooth GPS tartozékkal vagy a hálózat segítségével lehet létrehozni (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Saját* > *Ir.pontok* parancsot.

9. Internet

Az XHTML, WML vagy HTML programozási nyelven írt weblapok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Web* lehetőséget vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

A böngésző segítségével például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, szoftvereket és videofájlokat tölthetünk le.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

■ A telefon beállítása a böngészőszolgáltatáshoz

A készülék a SIM-kártya adatai alapján esetleg automatikusan konfigurálja a WAP-beállításokat vagy az internet hozzáférési pont beállításait.

A WAP-beállítások vagy az internet-hozzáférési pont beállításainak konfigurálásához használhatjuk a *Beállít.varázsló* lehetőséget. Lásd: „Beállításvarázsló”, 14. oldal.

A beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk konfigurációs üzenetben.

A hozzáférési pont kézi beállításáról lásd a „Csatlakozás” című rész *H.férési pontok* bekezdését a 85. oldalon.

■ A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapotnak, valamint a szerverhitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Oldalinformációk* lehetőséget.

Bizonyos, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek.

Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még:

„Tanúsítványkezelés”, 81. oldal.

■ Kapcsolat létrehozása

A weblapok megtekintéséhez tegyük a következőt:

- Válasszuk ki a szolgáltató kezdőoldalát (🌐).
- A könyvjelzők nézetben válasszunk ki egy könyvjelzőt.

- Könyvjelző nézetben kezdjük el beírni a könyvjelzőhöz tartozó webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

■ Könyvjelzők kezelése

A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkön is elérhetjük. A harmadik fél tulajdonában lévő webhelyek nincsenek kapcsolatban a Nokia vállalattal, a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Az ilyen webhelyek felkeresése esetén vegyük figyelembe a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos óvintézkedéseket.

A könyvjelzőket az alábbi ikonok jelzik:

 Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal.

 Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket () tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző.

 Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

A  és a  ikonok helyén esetleg a webhely ikonja jelenik meg.

Új könyvjelzők kézi létrehozása

1. Könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzőkezelő* > *Új könyvjelző* lehetőséget.
2. Töltsük ki a mezőket.
3. Válasszuk az **Opciók** > *Ment* lehetőséget.

Könyvjelzők küldése

Lapozzunk a könyvjelzőhöz vagy jelöljük ki több könyvjelzőt, válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Küldés* parancsot, majd válasszunk egy lehetőséget.

■ Weblapok böngészése

Böngészés közben használható gombok és parancsok

Hivatkozás megnyitásához, elemek kijelöléséhez vagy négyzetek bejelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** gomb nem elérhető, akkor a böngészés során megtekintett weblapok időrendbeli sorrendjének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Navig. lehetőségek* > *Előzmények* parancsot. A kívánt oldal kiválasztásához lapozzunk a vezérlőgombbal balra vagy jobbra, majd válasszuk ki az oldalt. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlésre kerül.

Böngészés közben könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

A legutóbb megtekintett tartalom újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Újratöltés** lehetőséget.

A böngésző eszköztárának megnyitásához lapozzunk egy üres területre az oldalon, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

Böngészés közben használható billentyűkombinációk

1 – Könyvjelzők megnyitása.

2 – Kulcsszavak keresése az aktuális oldalon.

3 – Visszatérés az előző oldalra.

5 – A megnyitott ablakok listájának megjelenítése.

8 – Az aktuális oldal áttekintésének megjelenítése. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.

9 – Új webcím beírása.

0 – Ugrás a kezdőlapra.

* vagy # – Az oldal nagyítása vagy kicsinyítése.

Mini térkép

Mini térkép – segítségével könnyen tájékozódhatunk a nagy mennyiségű adatot tartalmazó webhelyeken. A böngészőbeállításoknál állítsuk be a *Mini térkép* lehetőséget. Lásd: „A böngésző beállításai”, 67. oldal. Lapozzunk végig egy nagyméretű weboldalt, ekkor megnyílik a *Mini térkép*, és áttekintést nyújt a megnyitott weboldalról. A *Mini térkép* a vezérlőgombbal kezelhető. Ha megszakítjuk a görgetést, a *Mini térkép* eltűnik, és a *Mini térkép* segítségével megadott terület jelenik meg.

Oldal áttekintése

Az *Oldaláttekintés* lehetőség használatával gyorsabban elérheti az oldal egy kívánt részét. Ez a lehetőség nem minden oldal esetében alkalmazható.

Az aktuális oldal áttekintésének a megjelenítéséhez nyomjuk meg a **8** gombot. Az oldal egy kívánt pontjának a megkereséséhez használjuk a vezérlőgomb fel vagy le nyílát. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.

Webes infók és blogok

A webes infók (internetes hírcsatorna vagy feed néven is találkozhatunk velük) webhelyeken lévő olyan XML-fájlok, amelyeket széles körben használnak a legfrissebb bejegyzések címsorainak vagy teljes szövegeinek, például az aktuális híreknek hírcsatorna formában történő megosztására. A blogok vagy weblogok internetes naplók. A webes infók többsége RSS- és ATOM-technológiát használ.

A böngésző automatikusan észleli, ha a weblap webes infókat tartalmaz. Webes infókra való előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > *Figyelés* parancsot, majd válasszunk ki egy webes infót, vagy kattintsunk a hivatkozásra. Az előfizetett webes infók megtekintéséhez az internetes könyvjelzők nézetben válasszuk a *Webes infók* lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a webes infót, jelöljük ki, majd válasszuk az **Opciók** > *Frissítés* lehetőséget.

Az **Opciók** > *Beállítások* > *Webinfók* lehetőség kiválasztásával meghatározhatjuk a webes infók frissítésének módját.

Mentett weblapok

A weblapokat menthetjük, majd azokat később kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük.

Böngészés közben az oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Oldal mentése* lehetőséget.

A *Mentett oldalak* megnyitásához könyvjelző nézetben válasszuk a *Mentett oldalak* lehetőséget. Egy oldal megnyitásához válasszuk ki az oldalt.

A böngészőszolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és az oldal újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > *Navig. lehetőségek* > *Újratöltés* lehetőséget. Az oldal újbóli letöltése után a telefon online üzemmódban marad.

■ A kapcsolat bontása

A kapcsolat megszakításához és a böngészőoldal offline módban való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Kapcsolat bontása* lehetőséget. A böngészés befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Kilépés* lehetőséget.

■ A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden

használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache ürítéséhez válasszuk a **Menü > Web > Opciók > Szem. adatok törlése > Cache ürítése** lehetőséget.

Az összes személyes adat, például a cache, a cookie-k, az űrlapadatok, a jelszavak és a böngészési előzmények törléséhez válasszuk a **Menü > Web > Opciók > Szem. adatok törlése > Minden parancsot.**

■ A böngésző beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Általános, Oldal, Titkosság** vagy **Webinfók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános

Hozzáférési pont – az alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztása.

Kezdőlap – a kívánt kezdőlap webcímének megadása.

Mini térkép – be- vagy kikapcsolása.

Előzmények listája – annak meghatározása, hogy a böngészés során megtekintett oldalak listája megjelenjen-e, ha a **Vissza** parancsra kattintunk.

Biztonsági figyelmeztetés – a biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Java/ECMA-par.fájl – parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Oldal

Tartalom betöltése – annak kiválasztása, hogy böngészés közben mely típusú tartalmak töltődjenek le automatikusan. Ha a *Csak szöveg* beállítást választjuk a képek és a hangok böngészés közbeni letöltésére, akkor válasszuk az **Opciók > Eszközök > Képek betöltése** lehetőséget.

Kijelző mérete – megadhatjuk, hogy a kijelző mekkora részét kívánjuk oldalak megjelenítésére használni.

Alapértelm. kódolás – ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a böngésző automatikusan megpróbálja a megfelelő karakterkódolást alkalmazni.

Felugró abl. blokkol. – a böngészés közben előugró ablakok automatikus megnyílásának engedélyezése vagy letiltása.

Automatikus frissítés – a böngészőoldalak automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása.

Betűméret – a betűméret beállítása.

Magán

Autom. könyvjelzők – válasszuk a *Be* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy egy oldal meglátogatása során a könyvjelzőket a telefon automatikusan az *Autom. k.jelzők* mappába mentse. Ha a *Mappa elrejtése* lehetőséget választjuk, a könyvjelzők továbbra is automatikusan bekerülnek a mappába.

Űrlapadatok mentése – Ha nem szeretnénk, hogy a weboldalon szereplő különböző űrlapokba beírt adatokat mentse a készülék, és azok megjelenjenek a weboldal következő megnyitásakor, akkor válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Cookie-k – A cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy letiltása. A cookie a tartalomszolgáltatók számára lehetővé teszi a felhasználók és az általuk gyakran felkeresett oldalak azonosítását.

Webes infók

Automatikus frissítések – megadhatjuk, hogy a rendszer automatikusan frissítse a webes infókat, és meghatározhatjuk ennek gyakoriságát is. Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a webes infókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Autom. friss. h.fér. pontja – a megfelelő hozzáférési pont kiválasztása a frissítéshez (csak akkor érhető el, ha az *Automatikus frissítések* be van kapcsolva).

10. Testreszabás

■ Témák

Témák aktiválásával módosíthatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését. A téma tartalmazhatja a készenléti mód háttérképét és a kijelzővédőt is. A témák szerkesztésével még egyénibbé tehetjük telefonunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* parancsot. A rendelkezésre álló témák listájának a megtekintéséhez válasszuk az *Általános* lehetőséget. Az aktív témát egy pipa jelzi.

Téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > *Megtekintés* menüpontot. A megtekintett téma aktiválásához válasszuk a **Beállítás** parancsot.

A *Témák* menüben beállíthatjuk a menük megjelenítési típusát, megadhatunk egy saját háttérképet, valamint testreszabhatjuk a kijelzővédőt.

Téma alkalmazásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** > **Általános** lehetőséget, majd a kívánt témát.

■ Üzem módok

Az **Üzem mód** funkciónál beállíthatjuk és testreszabhatjuk a telefon csengőhangjait a különböző eseményeknek, környezeteknek vagy hívócsoportoknak megfelelően. A jelenleg kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** parancsot.

Az üzemmód bekapcsolásához jelöljük ki az üzemmódot, majd válasszuk az **Aktiválás** parancsot.



Tipp: Ha bármely üzemmódból gyorsan szeretnénk **Néma** üzemmódra váltani, akkor készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

Üzem mód testreszabásához jelöljük ki az üzemmódot, majd válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget, ezután válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Csengőhang – kiválaszthatjuk a listáról a bejövő hanghívások csengőhangját (a videóhívások csengőhangját is). A hang leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot. A csengőhangokat a névjegyzékben is módosíthatjuk. Lásd: „Csengőhang hozzárendelése”, 49. oldal.

Videóhívás hangja – a videóhívásokhoz tartozó csengőhang kiválasztása.

Hívó nevének kimon. – ha azt szeretnénk, hogy beérkező hívás esetén a készülék kimondja a hívó fél nevét, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Csengetés típusa – ha az **Emelkedő** lehetőséget választjuk, akkor a csengetés hangereje az első szintről indul, és fokozatosan a beállított legmagasabb hangerőig erősödik.

Csengetés hangereje – a csengetés és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.

Üzenetjelző hang – a szöveges üzenetek és a multimédia üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

E-mail figyelm. hang – az e-mail üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

Rezgő hívásjelzés – beállíthatjuk, hogy a készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelezze-e.

Billentyűhangok – a billentyűk lenyomásakor hallható hang hangerejének beállítása.

Figyelmezt. hangok – a figyelmeztető hangjelzések be- vagy kikapcsolása.

Figyelmeztetés – beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás egy kiválasztott hívócsoporthoz érkezik. Ha nem a kiválasztott hívócsoporthoz érkezik hívásunk, a telefon nem csenget.

Üzem módnév – az üzemmód elnevezése. Ez a lehetőség nem jelenik meg az *Általános* és *Offline* üzemmódnál.

Offline üzemmódban a telefon nem kapcsolódik a GSM-hálózathoz. Ha nincs a telefonban SIM-kártya, akkor a telefon néhány szolgáltatásának a használatához a telefont *Offline* üzemmódban kapcsoljuk be.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás nem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

11. Időkezelés

■ Óra

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Óra** parancsot.

Az óra beállítása

A dátum vagy az idő módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot. A beállításokkal kapcsolatos további információ: „Dátum és idő”, 79. oldal.

Ébresztés beállítása

1. Új ébresztés beállításához lapozzunk a **Jelzés** lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók** > **Új jelzés** parancsot.
2. Adjuk meg az ébresztés időpontját és állítsuk be, hogy az ébresztés megismétlődjön-e, majd válasszuk a **Kész** parancsot. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez lapozzunk az ébresztésre, majd válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget. Ismétlődő ébresztés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Jelzés inaktíválása** lehetőséget.

A beállított ébresztés jelzőhangja akkor is jelez, ha a *Néma* üzemmód van bekapcsolva.

Az ébresztés kikapcsolása

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot.

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget, ha szeretnénk az ébresztést öt percre leállítani.

Az öt perc elteltével az ébresztés újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be szeretnénk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához válasszuk a **Nem**, vagy a bekapcsoláshoz az **Igen** lehetőséget. Ne válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Világóra

A világóra nézetének megnyitásához lapozzunk jobbra a *Világ* lehetőségre. Ha bővíteni szeretnénk a listát, válasszuk az **Opciók > Város hozzáadása** parancsot.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók > Beállítás aktu. városként** lehetőséget. A város megjelenik az Óra alapnézetében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** parancsot.

A naptárban nyomon követhetjük találkozóinkat, a megbeszéléseket, a születésnapokat, az évfordulókat és egyéb eseményeket. Az eseményekhez naptári hangjelzéseket is beállíthatunk.

Naptárbejegyzések létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** lehetőséget, majd adjuk meg a bejegyzés típusát.

Az *Évforduló* bejegyzések évente ismétlődnek.

2. Töltsük ki a mezőket.

Ismétlődés – a vezérlőgomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük. Az ismétlődő bejegyzéseket napi nézetben a  ikon jelzi.

Ismétlődés lejár – az ismétlődő bejegyzéshez megadhatunk egy befejező dátumot, például egy hetente látogatott tanfolyam utolsó napját.

Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha ismétlődő tételt választottunk ki.

Szinkronizálás > Személyes – Szinkronizálás után a naptárbejegyzéseket csak mi láthatjuk. Mások még akkor sem látják azokat, ha online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárhoz. *Nyilvános* – a naptárbejegyzéseket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik naptárunkhoz. *Nincs* – a készülék a szinkronizálás során nem másolja át a naptárbejegyzéseket.

3. A bejegyzés mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Naptárnézetek

Az aktuális dátum automatikus megjelöléséhez nyomjuk meg a **#** gombot hónap, hét vagy nap nézetben.

Ha naptárbejegyzést szeretnénk létrehozni, bármelyik naptárnézetben nyomjuk meg bármelyik számgombot (**1–9**).

Egy adott dátumhoz ugráshoz válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget. Írjuk be a dátumot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Teendők

Válasszuk az **Opciók > Teendőnézet** lehetőséget.

A *Teendőnézet* az elvégzendő feladatok listába rendezését teszi lehetővé.

Teendőbejegyzés létrehozása

1. Teendőbejegyzés beírásának megkezdéséhez nyomjuk meg bármelyik számgombot (**0–9**).
2. A *Téma* mezőbe írjuk be a feladatot. Adjuk meg a teendőhöz tartozó dátumot és a feladat fontosságát.
3. A teendő mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

12. Irodai alkalmazások

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológ.* parancsot.

1. Írjuk be a számítás első számértékét.
2. Lapozzunk a kívánt matematikai művelethez, és válasszuk ki azt.
3. Írjuk be a második számot.
4. A számítás végrehajtásához válasszuk a [=] lehetőséget.

Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Átváltó

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Átváltó* parancsot.

Az átváltóban mértékegységeket válthatunk át; például *Hosszúság* átváltása az egyik mértékegységről (*Yard*) a másikra (*Méter*).

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

Mielőtt elvégezzük a pénznemek átváltását, be kell állítanunk egy alappénznemet (általában a hazai pénznemet), és meg kell határoznunk az árfolyamokat.

Az alappénznem átváltási aránya mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

1. Mértékegységtípusként válasszuk a *Pénznem* lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > *Árfolyamok* parancsot.
2. Ha módosítani szeretnénk az alappénznemet, lapozzunk a kívánt pénznemre (pl. a hazai pénznemre), és válasszuk az **Opciók** > *Alappénznem* parancsot.
3. Adjuk meg az árfolyamokat, lapozzunk a pénznemre, és írjuk be az új árfolyamot (vagyis azt, hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével).
4. Miután megadtuk az összes szükséges árfolyamot, elvégezhetjük az átváltásokat.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mértékegységek átváltása

Pénznemátváltáshoz először be kell állítanunk az árfolyamot. Lásd: „Alappénznem és árfolyamok beállítása”, 73. oldal.

1. Válasszuk a *Típus* lehetőséget, adjuk meg az átváltandó mértékegységet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az első *Egység* mezőt majd azt a mértékegységet, **amelyről** át szeretnénk váltani, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Válasszuk ki a következő *Egység* mezőt, majd azt a mértékegységet, **amelyre** át szeretnénk váltani.
4. Az első *Menny.* mezőbe írjuk be az átváltandó értéket. A másik *Menny.* mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a **#** gombot, a **+**, a **-** (hőmérséklet esetén), illetve az **E** (kitevő) jel beírásához pedig nyomjuk meg a ***** gombot.

Az átváltás iránya megfordul, ha az értéket a második *Menny.* mezőbe írjuk be. Az eredmény ekkor az első *Menny.* mezőben jelenik meg.

■ Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. A jegyzet mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A beérkező, egyszerű szöveget tartalmazó (.txt formátumú) fájlokat menthetjük a *Jegyzetek* közé is.

■ Adobe Reader

Az *Adobe Reader* használatával .pdf formátumú dokumentumokat tekinthetünk meg. Az alkalmazás megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Adobe PDF* lehetőséget.

A .pdf fájl megnyitása

A legutoljára megtekintett dokumentum megnyitásához válasszuk ki a dokumentumot. Egy alapnézetben nem látható dokumentum megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Fájl tallózása* lehetőséget, válasszuk ki a memóriát és a mappát, ahol a fájl megtalálható, majd válasszuk ki a megfelelő fájlt.

Dokumentum megtekintése

Egy adott oldalon való mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot. A következő oldalra lépéshez lapozunk az oldal aljára.

A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Nagyítás/kicsinyítés* > *Kicsinyítés* vagy *Nagyítás* parancsot.

Egy szöveg megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > *Keresés* > *Szöveg* parancsot, majd adjuk meg a keresendő szöveget. A szöveg következő előfordulásához válasszuk az **Opciók** > *Keresés* > *Tovább* parancsot.

A dokumentum elforgatásához válasszuk az **Opciók** > *Nézet* > *Forgatás balra* vagy *Forgatás jobbra* parancsot.

A dokumentum másolatának mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget, majd adjuk meg a mentés helyét.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alapért. nagyítás % – az alapértelmezett nagyítás beállítása a .pdf fájlok megnyitásakor.

Nézetmód > *Teljes kijelző* – a dokumentumok teljes képernyős megnyitásának beállítása.

Kilépéskor beáll.ment. > *Igen* – a beállítások mentése alapértelmezettként az Adobe Reader alkalmazásból való kilépéskor.

■ Quickoffice

A Quickoffice alkalmazások használatához válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Quickoffice* parancsot.

A Word, Excel és PowerPoint dokumentumok listájának megtekintéséhez lapozunk jobbra vagy balra a Quickword, a Quicksheet vagy a Quickpoint nézethez. Például a Microsoft Word dokumentumok a Quickword nézetben láthatók.

A fájlnak a hozzá tartozó alkalmazásban történő megnyitásához válasszuk ki a fájlt. A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* lehetőséget, majd adjunk meg egy beállítást.

Quickword

A Quickword alkalmazás segítségével a készülékünk kijelzőjén megjeleníthetjük az eredeti Microsoft Word dokumentumokat. A Quickword alkalmazás támogatja a színek, valamint a félkövér, a dőlt és az aláhúzott betűtípusok megjelenítését is.

A Quickword támogatja a Microsoft Word 97, 2000 és XP alkalmazás .doc formátumban mentett dokumentumainak megjelenítését. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Word dokumentumok megtekintése

Az oldalon történő mozgáshoz használjuk a lapozógombot.

Ha a dokumentumban szöveget szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > *Keresési beállítások* > *Keresés* lehetőséget.

Quicksheet

A Quicksheet alkalmazással a készülék kijelzőjén meg tudjuk jeleníteni a Microsoft Excel fájlokat.

A Quicksheet támogatja a Microsoft Excel 97, 2000 és XP alkalmazás .xls formátumban mentett táblázatainak megjelenítését. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Táblázatok megtekintése

A táblázatban történő mozgáshoz használjuk a lapozógombot.

A munkalapok közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > *Munkalap* lehetőséget.

Ha a táblázat értékein és képletein belül adott szöveget szeretnénk megkeresni, válasszuk az **Opciók** > *Keresési beállítások* > *Keresés* lehetőséget.

A táblázat megjelenítési beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Eltolás – navigálás az aktuális munkalap területei között. Lapozzunk a kívánt területre és válasszuk ki azt.

Nagyítás/kicsinyítés – nagyítás vagy kicsinyítés.

Ablaktábla rögzítése – a kijelölt cellától balra lévő és a felette lévő sorok és oszlopok mindig láthatók maradnak.

Átméretezés – az oszlopok vagy sorok átméretezése.

Quickpoint

A Quickpoint alkalmazás segítségével a készülék kijelzőjén megtekinthetjük a Microsoft PowerPoint bemutatókat.

A Quickpoint támogatja a Microsoft PowerPoint 2000 és XP és 2003 alkalmazás .ppt formátumban mentett bemutatóinak megjelenítését. Az említett fájlformátumok bizonyos változatai és jellemzői nem támogatottak.

Prezentációk megtekintése

A dia, a diarendező és a jegyzetoldal nézet közötti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra.

A bemutató következő vagy előző diájának megtekintéséhez lapozzunk lefelé vagy felfelé.

A bemutató teljes képernyőn történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Teljes kijelző* lehetőséget.

Vázlat nézetben a bemutatóvázlat elemeinek kibontásához válasszuk az **Opciók** > *Kibontás* lehetőséget.

Quickmanager

A Quickmanager alkalmazással szoftvereket, frissítéseket vagy új verziókat, illetve egyéb hasznos alkalmazásokat tölthetünk le. A letöltések díját a telefonszámlán vagy hitelkártyával fizethetjük ki.

A Quickmanager megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmaz.-ok* > *Quickoffice* parancsot, majd a Quickmanager nézet megnyitásához lapozzunk jobbra.

További információ

Ha nehézségünk támad a Quickword, a Quicksheet vagy a Quickpoint alkalmazással kapcsolatban, további tájékoztatásért látogassunk el a www.quickoffice.com webhelyre. A terméktámogatást a supportS60@quickoffice.com címre küldött e-mail üzeneten keresztül is igénybe vehetjük.

13. Beállítások

■ A telefon beállításai

Általános

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Testreszabás, Dátum és idő, Tartozékok, Biztonság, Gyári beállítások vagy Helymeghatár.** parancsot.

Testreszabás

Válasszuk a **Kijelző, Készenléti állapot, Hangok, Nyelv, Témák vagy Hangutasítások** parancsot.

Kijelző

Fényerő – a kijelző fényerejének beállítása.

Betűméret – a listákban és a szerkesztőkben használt betűméret kiválasztása.

Energiatakar. mód ideje – az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásának várakozási idejét állíthatjuk be.

Üdvözlősz. vagy logó – a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlőszöveg vagy logó beállítása.

Megvilágítás ideje – beállíthatjuk, hogy a kijelző világításának a kikapcsolásáig mennyi idő teljen el.

Készenléti állapot

Akt. készenlét – az aktív készenlét be- és kikapcsolása. Lásd: „Aktív készenlét”, 15. oldal.

Hivatkozások – hivatkozások hozzárendelése készenléti módban a jobb vagy a bal oldali választógombhoz, a vezérlőgomb különböző irányba történő mozgatásához vagy megnyomásához. A vezérlőgomb hozzárendelése nem érhető el, ha az **Akt. készenlét** beállítás értéke: **Be**.

Aktív készenl. alk.-ai – az aktív készenléti állapotban megjelenítendő alkalmazáshivatkozások kiválasztása. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Akt. készenlét** beállítás értéke: **Be**.

Operátorlogó – ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót fogadtunk és mentettünk. Beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e az operátorlogó.

Hangok

Az óra, a naptár és a jelenleg használt üzemmód hangjainak módosítása. Lásd: „Üzemmódok”, 69. oldal.

Nyelv

A telefon nyelve – a telefon kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása. Ez a módosítás érintheti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket, amelyeket például számítások során használunk. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártya adatainak megfelelően választja ki a nyelvet. A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása után a telefon újraindul.

Bevitel nyelve – a szövegbevitel során használt nyelv megváltoztatása. A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárat is érinti.

Prediktív bevitel – a prediktív szövegbevitel beállítása a telefon összes alkalmazásában: *Be* vagy *Ki*. A listáról válasszuk ki a prediktív szövegbevitelhez használt nyelvet.

Témák

Témák alkalmazása. Lásd: „Témák”, 68. oldal.

Hangutasítások

A hangutasítások és a hanghívásos tárcsázás beállításainak módosítása. Lásd: „Hangutasítások”, 87. oldal.

Dátum és idő

Idő és Dátum – az idő és a dátum beállítása.

Időzóna – a tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna beállítása. Az *Idő automat. frissítése* > *Autom. frissítés* beállítás megadásakor a helyi idő jelenik meg.

Dátumformátum – a dátum megjelenítéséhez használt formátum megadása.

Dátumelválasztó – a dátumelválasztó karakter beállítása.

Időformátum – választási lehetőség a 24 és 12 órás időformátum között.

Időelválasztó – az időelválasztó karakter beállítása.

Óratípus – megadhatjuk, hogy készenléti állapotban analóg vagy digitális óra jelenjen-e meg. Lásd: „Óra”, 70. oldal.

Jelzés hangja – az ébresztési hang kiválasztása.

Munkanapok – beállíthatjuk, hogy az ébresztés csak munkanapokon működjön.

Idő automat. frissítése (hálózati szolgáltatás) – itt engedélyezhető, hogy a hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a telefonon. Az *Autom. frissítés* beállítás kiválasztásakor minden aktív kapcsolat megszakad. Ellenőrizzük az összes érintett jelzést.

Tartozékok

A *Tartozékbeállítások* nézetben egy tartozék beállításainak módosításához lapozzunk a tartozékhoz (például *Fülhallgató*), válasszuk az **Opciók** > *Megnyitás* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapüzemmód – annak az üzemmódnak a megadása, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás – ennek a lehetőségnek a kiválasztása után a készülék öt másodperc múlva automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, amennyiben csatlakoztatva van az adott tartozék. Ha a *Csengés típusa* beállítás *Egysípolás* vagy *Néma*, akkor nem használható az automatikus hívásfogadás, hanem kézi módszerrel kell fogadnunk a hívásokat.

Világítás – ha azt szeretnénk, hogy a telefon világítása a tartozék használata közben folyamatosan bekapcsolva legyen, válasszuk a *Be* lehetőséget.

Biztonság

Válasszuk a *Telefon és SIM-kártya*, *Tanúsítványkezelés* vagy *Biztonsági modul* lehetőséget.

Telefon és SIM-kártya

Az alábbi kódokat megváltoztathatjuk: biztonsági kód, (U)PIN-kód és PIN2-kód. Ezek a kódok csak számjegyeket (0–9) tartalmazhatnak.

Ne használjunk olyan elérési kódokat, amelyek a segélykérő számokra hasonlítanak, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Használt kód – az aktív kód kiválasztása (*PIN* vagy *UPIN*) az aktív USIM-kártyához. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az aktív USIM-kártya támogatja az UPIN-kódot, és az UPIN-kód nincs elutasítva.

PIN-kód kérése vagy *UPIN-kód kérése* – itt állítható be, hogy a telefonon kérje-e a kódot minden bekapcsoláskor. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérésének kikapcsolását (*Ki* beállítás). E helyett a *Használt kód* > *UPIN* lehetőség kiválasztásakor az *UPIN-kód kérése* felirat jelenik meg.

PIN-kód vagy *UPIN-kód*, *PIN2-kód*, és *Biztonsági kód* – a kódok megváltoztatása.

Automatik. bill.zár ideje > *Egyéni* – a billentyűzet automatikus lezárása, ha adott ideig nem használjuk.

Automatikus zár ideje – itt állítható be, hogy a telefon mennyi idő elteltével alkalmazza az automatikus zárolást. A telefon újbóli használatához meg kell adni a megfelelő biztonsági kódot. Az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a *Nincs* lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás – megadhatjuk, hogy a telefon biztonsági kódot kérjen, amikor egy új, ismeretlen SIM-kártyát helyeznek a készülékbe. A telefon nyilvántartja azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – itt határozható meg az az előfizetői csoport, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatóval egyeztetett alapértelmezett csoport aktiválásához válasszuk az *Alapértelmezett* beállítást. Ha másik hívócsoportot szeretnénk használni (ehhez ismernünk kell az indexszámát), válasszuk a *Be* lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) – a telefont beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk.

Tanúsítványkezelés

A telefonon tárolt jogosító tanúsítványok a *Tanúsítványkezelés* menüben jelennek meg. Ha elérhető a személyes tanúsítványok listája, jobbra lapozva jeleníthetjük meg azt.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy távoli szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni a szoftver hitelességében.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A tanúsítványok adatainak megtekintése és a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A telefon kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem eredeti, vagy ha a telefonon nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozzunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Tanúsítvány adatai* lehetőséget. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a telefon ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi üzenetek egyikét jeleníti meg:

Lejárt tanúsítvány – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült – a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A tanúsítvány nem megbízható – egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Lapozzunk a megfelelő jogosító tanúsítványhoz és válasszuk az **Opciók** > *Bizalmi beállítások* parancsot. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják.

Biztonsági modul

Biztonsági modulok megtekintése vagy módosítása.

Gyári beállítások

A telefon egyes beállításainak alapértékre állítása. Ehhez a művelethez szükség van a biztonsági kódra. Lásd: „Biztonsági kód”, 20. oldal.

Helymeghatározás

Ezzel a szolgáltatással információkat kaphatunk a szolgáltatóktól a tartózkodási helyünkre jellemző helyi körülményekről, pl. időjárás, közlekedés (hálózati szolgáltatás).

Egy helymeghatározási mód engedélyezéséhez válasszuk a *Helymegh.-módszerek* lehetőséget, lapozzunk a helymeghatározási módra, majd válasszuk az **Opciók** > *Bekapcsolás* parancsot. A helymeghatározási mód használatának befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Kikapcsolás* parancsot.

A helymeghatározási szerver hozzáférési pontjának meghatározásához válasszuk a *Helymeghatár. szerver* > *Hozzáférési pont* lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt hozzáférési pontot. Ezután válasszuk a *Szerver címe* lehetőséget, majd adjuk meg a szerver tartománynevét vagy URL-címét.

Telefon

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Telefon és Hívás, Hívásátirányítás, Híváskorlátozás** vagy **Hálózat** parancsot.

Hívás

Saját szám elküldése (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy saját telefonszámunk megjelenjen-e a hívott fél telefonján (*Igen*) vagy sem (*Nem*). Ha igényeljük ezt a szolgáltatást, akkor ennek a beállításnak az értékét a szolgáltató határozza meg (*Hálózat adja meg*).

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – értesítés megjelenítése az új bejövő hívásokról folyamatban lévő hívás közben. Ha szeretnénk, hogy a hálózat bekapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk az **Aktiválás** parancsot. Ha szeretnénk, hogy a hálózat kikapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk a **Törlés** parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az **Állapot** parancsot.

Híváselutasítás SMS-sel – ezzel a beállítással szöveges üzenettel utasíthatunk el bejövő hívásokat. Lásd: „Hanghívás fogadása vagy elutasítása”, 25. oldal.

Üzenetszöveg – az üzenet szövegének megadása, amelyet hívás elutasításakor szeretnénk küldeni.

Kép a videohívásban – ha videohívások során nem engedélyezzük a videoképküldést, akkor a videohívás alatt a videokép helyett az itt megadott kép jelenik meg.

Autom. újratárcsázás – a telefon beállítása, hogy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot. Az automatikus újrahívás megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése – hívás közben a hívás időtartamának megjelenítése a kijelzőn.

Hívás utáni jelentés – az utolsó hívás közelítő időtartamának rövid ideig tartó megjelenítése a hívás végén.

Gyorshívás > Be – a beállítás kiválasztása esetén a **2-9** billentyűkhöz rendelt telefonszámokat gyorstárcsázással hívhatjuk a megfelelő billentyű lenyomva tartásával.

Bármely gomb fogad > Be – ezzel a beállítással a bejövő hívásokat bármely gombbal fogadni lehet, kivéve a jobb oldali választógombot, a hangerőgombokat és a vége gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, melyik telefonvonalat (*1. vonal* vagy *2. vonal*) szeretnénk telefonálásra és üzenetküldésre használni.

A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. Ha a *2. vonal* lehetőséget választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, nem tudunk hívásokat kezdeményezni. Ha nem szeretnénk engedélyezni a vonalválasztást, és a SIM-kártya támogatja a letiltás funkciót, válasszuk a *Vonalváltás > Letiltás* parancsot. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás.

1. Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani: *Hanghívásokat*, *Adat- és videohívásokat* vagy *Faxhívásokat*.
2. Adjuk meg a kívánt beállítást. A *Ha foglalt* beállításnál például a telefon akkor irányítja át a hanghívásokat, ha a vonal foglalt vagy nem fogadjuk a bejövő hívásokat.
3. A hívásátirányítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Aktiválás** vagy **Törlés** parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az *Állapot* parancsot. Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi a telefonról történő híváskezdeményezés vagy a hívásfogadás korlátozását. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Lapozzunk a kívánt korlátozási beállításhoz, és a híváskorlátozás kéréséhez válasszuk az **Opciók > Aktiválás** parancsot. A beállított híváskorlátozás kikapcsolásához válasszuk a *Törlés* lehetőséget. A híváskorlátozás ellenőrzéséhez, válasszuk az *Állapot* parancsot. A korlátozási jelszó megváltoztatásához válasszuk a *Korl. jelszó mód.* parancsot. Az aktív híváskorlátozások megszüntetéséhez válasszuk a *Minden korl. törlése* parancsot.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Hálózat

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – a használni kívánt hálózat kiválasztása. Ha a *Kettős mód* beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a hálózatüzemeltetők közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot.

Operátortválasztás – ha azt szeretnénk, hogy a telefon megkeresse az elérhető hálózatokat, és automatikusan válasszon közülük, akkor válasszuk az *Automatikus* beállítást. Ha a hálózatot kézzel szeretnénk kiválasztani a hálózatok listájáról, válasszuk a *Kézi* beállítást. Ha a manuálisan kiválasztott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon egy hibajelző hangot ad, majd a hálózat újbóli választását kéri. A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a telefonunkban lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

Adóközr.-információ (hálózati szolgáltatás) – ha azt szeretnénk, hogy a telefon jelezze, amikor mikrocellás hálózatban működik, és aktiválni kívánjuk az adóközr.-információk fogadását, válasszuk a *Be* lehetőséget.

Csatlakozás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Csatlakozás* > *Bluetooth, USB, H.férési pontok, Csomagadat, Adathívás, SIP-beállítások, Konfigurációk* vagy *APN* vezérlése parancsot.

Bluetooth

A Bluetooth be- és kikapcsolása, a Bluetooth beállítások szerkesztése. Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 95. oldal.

USB

Az USB-beállítások szerkesztése. Lásd: „USB-kapcsolat”, 98. oldal.

Hozzáférési pontok

Az adatkapcsolat létrehozásához meg kell adni egy hozzáférési pontot. Többféle hozzáférési pont definiálható:

- MMS hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- WAP hozzáférési pontok a weblapok megtekintéséhez
- internet-hozzáférési pont (IAP), amellyel például e-mailt küldhetünk és fogadhatunk.

A szolgáltatónál érdeklődjünk, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. Az adatátviteli szolgáltatások rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hozzáférési pont beállításait üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, illetve a telefon tartalmazhat előre megadott beállításokat is.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáférési pont* vagy *Szerkesztés* menüpontot. Meglévő hozzáférési pont használatával történő új hozzáférési pont létrehozásához lapozzunk a hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > *H.fér. pont lemásolása* lehetőséget.

Az *Adatátvitel módja* beállításától függően csak néhány beállítási lehetőség áll rendelkezésre. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a *Meg kell adni* felirat vagy csillag szerepel.

A következő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz: *Adatátvitel módja*, *Hozzáférési p. neve* (csak csomagkapcsolt adatok esetén), *Tárcsázandó szám* (csak adathívás esetén), *Felhasználónév*, *Jelszó*, *Azonosítás*, *Kezdőlap*, *Adathívás típusa* (csak adathívás esetén) és *Max. adatátviteli seb.* (csak adathívás esetén).

Kapcsolat neve – adjunk egy beszédes nevet a kapcsolatnak.

Jelszókérés – ha a szerverre való bejelentkezéskor minden alkalommal meg kell adnunk a jelszavunkat, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a telefonon, akkor válasszuk az *Igen* lehetőséget.

Ha szükséges, az internetprotokoll (IP) verziójának, a telefon IP-címének, a tartománynévrendszer-szervereknek (DNS), a proxyszervernek és a fejlett adathívási beállításoknak, például a visszahívás, a PPP-tömörítés, a bejelentkezési parancsfájl és a modem inicializációs karakterlánc meghatározásához válasszuk az **Opciók** > *További beállítások* parancsot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – ha a *Ha rend. áll* beállítást választottuk, és olyan hálózatban vagyunk, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a telefon bejelentkezik a GPRS-hálózatra, és az SMS-üzeneteket GPRS használatával küldi el. A *Ha szükséges* beállítás választásakor a telefon a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy funkció igényli azt. Ha a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot be lehet zárni, ha azt már egyik alkalmazás sem használja.

Ha a GPRS szolgáltatás nem érhető el, és a *Ha rend. áll* beállítást választottuk, akkor a telefon időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

H.férési pont – a hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont a számítógép modemjeként kívánjuk használni.

Nagy seb. csomag-h.férés – a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használatának engedélyezése vagy tiltása UMTS-hálózatokban.

Adathívás

Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra vonatkoznak, amely GSM-adathívást használ.

Online idő – itt állítható be, hogy az adathívás meghatározott idő elteltével automatikusan megszakadjon, ha nincs tevékenység. A várakozási idő megadásához válasszuk a *Meghatározott* beállítást, és írjuk be az időt percben. A *Korlátlan* beállítás választása esetén az adathívás megszakítása nem automatikus.

SIP-beállítások

SIP-profilok (Session Initiation Protocol – munkamenet-kezdeményezési protokoll) megtekintése és szerkesztése

Konfigurációk

Bizonyos funkciókhoz, például weblapok böngészéséhez és multimédia üzenetküldéshez konfigurációs beállításokra lehet szükség. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatja meg. Lásd: „Konfigurációs beállítások”, 13. oldal.

Konfiguráció törléséhez lapozzunk a konfigurációhoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Törlés* parancsot.

Hozzáférési pont névellenőrzése

A hozzáférési pont névellenőrzési szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatok hozzáférési pontjainak használatát. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha USIM-kártya van a készülékbe helyezve, és az USIM-kártya támogatja a szolgáltatást. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Alkalmazások

A telefon telepített alkalmazásainak a megtekintéséhez és az alkalmazásbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Alkalmazások* lehetőséget.

■ Hangutasítások

A hangutasítással használni kívánt szolgáltatásokat a **Menü** > *Beállítások* > *Hangutasít.* paranccsal választhatjuk ki. Az üzemmód megváltoztatásához használható hangutasítások az *Üzemmódok* mappában találhatók.

Ha új hangutasítást szeretnénk beállítani egy alkalmazáshoz, válasszuk az **Opciók** > *Új alkalmazás* parancsot, és adjuk meg az alkalmazást.

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasítás módosítása vagy *Alkalm. eltávolítása* – a kijelölt funkcióhoz tartozó hangutasítás módosítása vagy kikapcsolása.

Visszajátszás – az aktivált hangutasítás lejátszása.

Tudnivalók a hangutasítások használatáról: „Hanghívás”, 24. oldal.

A hangutasítások beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* parancsot, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Szintetizátor – a szöveget beszédde alakító, a felismert hangutasításokat kimondó szintetizátor be- és kikapcsolása.

Saját hangtan. eltávolít. – a hangtanítások visszaállítása. A telefon a felhasználó hangjához igazodik a hangutasítások jobb felismeréséhez.

14. Adatok kezelése

■ Fájelkezelő

A fájlkezelővel a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok és mappák között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük azokat.

A telefon memóriájában lévő mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Adatkezelő* > *Fájelkezelő* lehetőséget. A memóriakártyán lévő mappák megtekintéséhez lapozzunk jobbra.

Memóriaafelhasználás megtekintése

Jobbra és balra lapozással megnézhetjük a telefon memóriájának, illetve a memóriakártyának a tartalmát. Az aktuális memória foglaltságának ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Memória adatai* parancsot. A telefon kiszámítja az adattárolásra és új alkalmazások telepítésére használható szabad memória méretét.

A memórianezetekben megnézhetjük az egyes alkalmazások és fájlípusok memóriaafelhasználását: Ha a telefonmemória kevés, töröljünk fájlokat, vagy helyezzük át azokat a memóriakártyára.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Adatkezelő* > *Memória* parancsot.

A memóriakártya telefonba helyezéséről bővebben lásd: „Használatbavétel”, 10. oldal. A memóriakártyát multimédia fájlok (például videofájlok, zeneszámok, hangfájlok, fényképek és üzenetadatok) tárolására, valamint a telefon memóriájában lévő adatok biztonsági mentésére használhatjuk.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik. Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell.

1. Válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya formáz.* lehetőséget.
2. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.
3. A formázás befejezését követően adjunk nevet a memóriakártyának.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

A telefon memóriájában tárolt adatoknak a memóriakártyára való biztonsági mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Tel.mem. másolása* lehetőséget.

Az adatoknak a memóriakártyáról a telefon memóriájába való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > *Visszaáll. kártyáról* lehetőséget.

A telefonmemória biztonsági mentését és visszaállítását csak egyazon telefonon végezhetjük el.

A memóriakártya lezárása

Ha nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a memóriakártyán tárolt adatokhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget. A készülék a jelszó megadására és jóváhagyására szólít fel. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat.

Memóriakártya zárolásának feloldása

Ha egy másik, jelszóval védett memóriakártyát helyezünk a telefonba, a készülék a kártyához tartozó jelszó megadását fogja kérni. A kártya zárolásának feloldásához válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya felold.* lehetőséget.

A memóriafelhasználás ellenőrzése

A memóriafelhasználásnak és a memóriakártyán rendelkezésre álló helynek az ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Memória részletei** parancsot.

■ **Eszközkezelő**

A szerverprofilokat és a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Az eszközkezelő megnyitásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Adatkezelő > Eszközkezel.** lehetőséget. Ha nincs szerverprofil megadva, akkor a telefon rákérdez, hogy kívánunk-e létrehozni egy új szerverprofil.

Egy szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához lapozunk a kívánt szerverprofilra, majd válasszuk az **Opciók > Konfig. indítása** parancsot.

Szerverprofil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Profil szerkesztése** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Konfigurálás enged. – a konfigurációs beállításoknak a szerverről való fogadásához válasszuk az *Igen* beállítást.

Kér. auto. elfogadása – ha a beérkező konfiguráció elfogadását megerősítő kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a *Nem* beállítást.

A további szerverprofil-beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a vállalat információtechnológiai részlegéhez.

A szoftver frissítése



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftver frissítése előtt mindenképpen készítsünk biztonsági másolatot a lényeges személyes adatokról és fájlokról (pl. névjegyek, képek, üzenetek).

A szoftver aktuális verziójának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Adatkezelő > Eszközkezel. > Frissítések** lehetőséget.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Adatkezelő > Eszközkezel. > Frissítések > Opciók > Frissítések ellenőrzése** parancsot.

Ha van elérhető frissítés, a készülék elkezdheti letölteni azt.

2. A sikeres letöltés után megjelenik egy megerősítést kérő üzenet; ekkor válasszuk az *Igen* lehetőséget a telepítés folytatásához. A telepítés későbbi elindításához válasszuk a *Nem* lehetőséget.

A telepítési folyamat későbbi elindításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Eszközkezel.** > **Opciók** > **Frissítés telepítése** lehetőséget.

Ha be van állítva szerverprofil, akkor a készülék azt használja alapbeállításként. Ha nincs megadva szerverprofil, akkor a készülék felkér, hogy hozzunk létre egyet; ha pedig több is van, akkor a szerverlistából ki kell választanunk a megfelelőt. A szerverprofil megfelelő beállításait érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

■ Alkalmazáskezelő

A telefonra kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:



J2ME™ alkalmazás, amely a Java™ technológián alapul, és kiterjesztése .jad vagy .jar. PersonalJava™ alkalmazások nem telepíthetők a telefonra.



Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak kifejezetten az adott telefontípushoz írt alkalmazásokat telepítsünk.

A telepítőfájlokat átvihetjük a telefonra egy kompatibilis számítógépről, letölthetjük böngészés közben, vagy fogadhatjuk multimédia üzenetben, e-mail mellékletben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások telefonra vagy memóriakártyára való telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is.

Az *Alkalm.kezelő* megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Adatkezelő** > *Alk.kezelő* lehetőséget.

Alkalmazás telepítése



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Telepítés előtt az *Alkalm.kezelő* mappában lapozzunk a telepítőfájlra, majd az adatok (például, alkalmazástípus, verziószám, vagy az alkalmazás szállítója vagy gyártója) megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a telefon kérheti, hogy töltsük le.

Alkalmazás vagy szoftvercsomag telepítése:

1. Lapozzunk a telepítőfájllhoz. A memóriakártyára telepített alkalmazásokat a  szimbólum jelöli.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Telepítés* lehetőséget.

Másik megoldásként a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg és jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Telepítés közben a telefon tájékoztatást ad a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a telefon figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Az alkalmazás további adatainak megtekintéséhez lapozzunk az alkalmazásra, majd válasszuk az **Opciók** > *Ugrás webcímre* parancsot. Ez a lehetőség esetleg nem minden alkalmazásnál áll rendelkezésre.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk és távolítottunk el, illetve mikor, válasszuk az **Opciók** > *Napló megtekintése* lehetőséget.

Alkalmazás eltávolítása

Az *Alkalm.kezelő* alapnézetében lapozzunk a szoftvercsomagra, majd válasszuk az **Opciók** > *Eltávolítás* lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Az *Alkalm.kezelő* megnyitása után válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Szoftvertelepítés – annak meghatározása, hogy engedélyezzük-e minden Symbian alkalmazás telepítését (*Mind*) vagy csak az aláírt alkalmazásokat (*Csak aláírtakat*).

Online tanúsítv.ellen. – ha azt szeretnénk, hogy az *Alkalm.kezelő* telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazás online tanúsítványát.

Alapértelm. webcím – az online tanúsítványok ellenőrzésére használt alapértelmezett webcím.

A Java alkalmazások megpróbálhatják például az adatkapcsolat létrehozását vagy az üzenetküldést. Egy telepített Java alkalmazás engedélyeinek szerkesztéséhez és annak meghatározásához, hogy az alkalmazás mely hozzáférési pontot használja,

alapnézetben lapozzunk az alkalmazáshoz, majd válasszuk az **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

■ Aktiválókulcsok

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával az OMA DRM 2.0 és az OMA DRM 1.0 módon védett tartalmakhoz férhetünk hozzá.

Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Bizonyos aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kapcsolhatók, így a védett tartalom csak akkor érhető el, ha a SIM-kártyát behelyezik a készülékbe.

A telefonba mentett, digitális jogokat aktiválókulcsok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Adatkezelő > Akt. kulcs** lehetőséget.

Az egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódó érvényes kulcsok (🔑) megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. kulcsok** parancsot. A 📁 ikon jelzi azokat a csoportkulcsokat, amelyek több kulcsot tartalmaznak. A csoportkulcsban lévő kulcsok megtekintéséhez válasszuk ki a csoportos kulcsot.

A fájl használati időtartamát túllépő, lejárt kulcsok (🕒) megtekintéséhez válasszuk az **Érvényt. kulcsok** parancsot. Ha további használati időt szeretnénk vásárolni egy médiafájlhoz, vagy meg szeretnénk hosszabbítani annak használati időtartamát, jelöljük ki egy lejárt kulcsot, és válasszuk az **Opciók > Új kulcs beszerzése** lehetőséget. Az aktiválókulcsok valószínűleg nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírzünetek fogadása. Lásd: „Hírzünet-beállítások”, 44. oldal.

A használaton kívüli aktiválókulcsok megtekintéséhez válasszuk a *N. hasz. kulcs.* parancsot. A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak a telefonon mentett médiafájlok.

A részletes adatok (például az érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége) megtekintéséhez lapozzunk az aktiválókulcshoz, és jelöljük ki azt.

15. Kapcsolatok

■ Adatátvitel

Az adatátvitel segítségével egy kompatibilis telefonról névjegyeket, naptárbejegyzéseket és más adatokat, például videófájlokat és képeket másolhatunk vagy szinkronizálhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A másik telefontól függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a szinkronizálás, és az adatok csak egyszer másolhatók.

Adatok átviteléhez vagy szinkronizálásához hajtsuk végre az alábbi műveleteket:

1. Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *Másoló* parancsot. Ha még nem használtuk a *Másoló* alkalmazást, megjelennek az alkalmazással kapcsolatos adatok. Az adatátvitel megkezdéséhez válasszuk a **Folytatás** parancsot.

Ha már használtuk a *Másoló* alkalmazást, válasszuk az *Adatok átvitele* lehetőséget.

2. Bluetooth-kapcsolatú adatátvitelhez párosítani kell a telefonokat.

A másik telefon típusától függően előfordulhat, hogy az adatátvitel lehetővé tételéhez egy alkalmazást kell elküldeni és telepíteni a másik telefonra. Kövessük az utasításokat.

3. Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átvinni a telefonra.
4. Az alkalmazás végrehajtja a tartalom átvitelét a telefonra. Az átvitel időtartama az adatok mennyiségétől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk, és később folytathatjuk.

■ PC Suite

A telefon különféle számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazásokkal használható. A PC Suite alkalmazás segítségével

szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptár- és a teendőbejegyzéseket, valamint a jegyzeteket a telefon és kompatibilis számítógép között.

A PC Suite alkalmazásról további tudnivalókat és a letöltéshez szükséges hivatkozást a Nokia webhelyén (www.nokia.com/pcsuite) a támogatásról szóló részben találunk.

■ Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. A Bluetooth-kapcsolat képek, videók, szövegek, névjegyek, naptárbejegyzések küldésére használható, továbbá segítségével csatlakozhatunk Bluetooth-funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth 2.0-s specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Dial-up Networking (telefonos hálózat), Serial Port (sorosport-), File Transfer (fájltávitel), Object Push (objektumküldés), Handsfree (kihangosító), Headset (fülhallgató), SIM Access (SIM-hozzárendelés), Generic Access (általános hozzáférés) és Advanced Audio Distribution (fejlett hangkiosztás). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Csatlakoz. > Bluetooth** parancsot.

Amikor a Bluetooth-funkciót az első alkalommal aktiváljuk, a telefon kéri, hogy adjunk a készüléknek egy nevet.

Bluetooth – a Bluetooth-funkció be- vagy kikapcsolása.

A telefon láthatósága > Mindenki látja – annak engedélyezése, hogy a telefon más Bluetooth eszközök számára mindig látható legyen. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon csak egy megadott időtartamon belül legyen elérhető, válasszuk az *Időtart. megadása* lehetőséget. Biztonsági okokból, amikor csak lehetséges, célszerű a *Rejtett* üzemmódot használni.

Saját telefontnév – a saját készülék nevének megadása.

Távoli SIM mód > Be – itt engedélyezhető a telefon SIM-kártyájának más eszköz, például autós-készlet általi használata Bluetooth technológiával (SIM-hozzáférési profil, SAP)

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékokat, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban tehát a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Adatok küldése

Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-kapcsolatunk lehet.

1. Nyissuk meg azt az alkalmazást, amelybe az elküldeni kívánt tételt mentettük.
2. Lapozzunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
3. A telefon elkezd keresni a hatósugáron belül lévő készülékeket. A párosított készülékeket a  jelzi.

Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyéni készülékcímet jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk saját telefonunk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Ha már korábban kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék** lehetőséget. Ha kikapcsoljuk a telefont, akkor a készüléklista törlődik, és az adatküldés előtt meg kell ismételniünk a készülékkeresést.

4. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
5. Párosítsuk a készülékeket.
 - Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot.
 - Hozzuk létre a saját kódunkat (1-16 számjegy), és a másik készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. Nem szükséges a kódot megjegyezni.
 - A párosítás után az adott készülék felkerül a *Párosított eszközök* listára.
6. Amikor a kapcsolat sikeresen létrejött, a kijelzőn az *Adatok küldése* üzenet jelenik meg.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül beérkezett adatok az *Üzenetek* mappa *Bejövő* almappájában találhatók.

Párosított készülékek nézet

A párosított készülékeket  ikon jelzi a keresési eredmények listáján.

A Bluetooth alaphétkézetben a párosított készülékek listájának megjelenítéséhez lapozzunk jobbra.

Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók** > *Új párosít. eszköz* menüpontot. Válasszuk ki a párosítani kívánt eszközt. Cseréljünk kódokat.

A párosítás megszüntetéséhez lapozzunk ahhoz a készülékhez, amelynek párosítását meg szeretnénk szüntetni, és nyomjuk meg a törlés gombot.

Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > *Mindegyik törlése* lehetőséget.

Adott készülék jogosultnak nyilvánításához lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók** > *Jogosult* parancsot. A telefon és a jogosult készülék között a csatlakozás értesítés nélkül létrejöhet. Nincsen szükség külön elfogadásra vagy feljogosításra. Ezt az állapotot csak az olyan saját készülékek esetében használjuk, amelyekhez mások nem férhetnek hozzá, például a számítógépünk vagy egy megbízható személy készüléke. A *Párosított eszközök* nézetben a  ikon jelenik meg a jogosult készülékek mellett. Ha a *Jogosulatlan* beállítást választjuk, akkor minden kapcsolódási kérést külön-külön jóvá kell hagyni az adott készülék esetében.

Adatok fogadása

Amikor Bluetooth-technológia használatával fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha elfogadjuk, akkor az elem az *Üzenetek* mappa *Bejövő* almappjába kerül.

Bluetooth-kapcsolat bontása

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után.

■ USB-kapcsolat

Az USB-adatkábelt adatok átvitelére használhatjuk a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Az USB-adatkábel a Nokia PC Suite programcsomaggal is használható.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *USB* parancsot.

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus kiválasztásához válasszuk az *USB-mód* parancsot, majd a kívánt kapcsolattípust. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen a kapcsolat céljára, amikor a kábelt csatlakoztatjuk, válasszuk a *Rákérd. kapsz.-kor* > *Igen* lehetőséget.

Ha a telefont a Nokia PC Suite programmal szeretnénk használni, válasszuk a *PC Suite* lehetőséget. Ha a médiafájlokat, például a zenefájlokat, szinkronizálni szeretnénk a Windows Media Player kompatibilis verziójával, válasszuk a *Médialejátszó* lehetőséget. A külső meghajtóként megjelenő memóriakártyán lévő fájlokhoz való hozzáféréshez válasszuk az *Adatátvitel* lehetőséget.

Az adatátvitel után ellenőrizzük, hogy biztonságosan kihúzható-e az USB-kábel a számítógépből.

■ Távoli szinkronizálás

A *SyncML* alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat és a névjegyzéket szinkronizáljuk a számítógépen vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzékkezelő alkalmazásokkal. A szinkronizáló alkalmazás *SyncML* technológiát használ a szinkronizáláshoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *SyncML* parancsot.

Új szinkronizálási üzemmód létrehozása

1. Ha még nem adtunk meg egy üzemmódot sem, a telefon megkérdezi, hogy létre akarunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

A meglévők mellé további profilok létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új szinkronizálási profil* parancsot. Adjuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új üzemmód alapjául egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.

2. Az *Alkalmazások* beállításnál adjuk meg a szinkronizálni kívánt alkalmazásokat.

Válasszunk ki egy alkalmazást, majd adjuk meg a szinkronizálási beállításokat:

Bevétel a szinkr.-ba – a szinkronizálás engedélyezése vagy tiltása.

Távoli adatbázis – a használt távoli adatbázis neve.

Szinkronizálástípus – a távoli adatbázis és a telefon adatainak szinkronizálásához válasszuk a *Kétirányú* lehetőséget, ha csak a telefon adatait szeretnénk szinkronizálni, válasszuk a *Csak telefonra* lehetőséget, ha pedig csak a távoli adatbázis adatait szeretnénk szinkronizálni, válasszuk a *Csak szerverre* lehetőséget.

3. Kapcsolatbeállítások létrehozása:

Szerververzió, Szerverazonosító, Adatátvitel módja, Központ állomáscíme, Port, Felhasználónév és Jelszó – a megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési pont – csak akkor látható, ha az *Internet* lehetőséget választottuk az *Adatátvitel módja* lehetséges beállításai közül. Válasszuk ki az adatkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Szink. kér.-ek enged. > *Igen* – annak engedélyezése, hogy a szerver megkezdje a szinkronizálást.

Szink. kér.-ek elfog. > *Nem* – ezzel a beállítással megerősítés kérhető, mielőtt a szerver elkezdené a szinkronizálást.

Hálózati hitelesítés – csak akkor látható, ha az *Internet* lehetőséget választottuk az *Adatátvitel módja* lehetséges beállításai közül. HTTPS hitelesítés használatához válasszuk az *Igen* lehetőséget, majd adjuk meg a felhasználónevet és a jelszót a *Hálózati felhaszn.név*, illetve a *Hálózati jelszó* mezőben.

Adatok szinkronizálása

Alapnézetben lapozzunk egy profilra, és válasszuk az **Opciók** > *Szinkronizálás* parancsot. Megjelenik a szinkronizálás állapota.

A szinkronizálás befejeződése után válasszuk az **Opciók** > *Napló megtekintése* menüpontot. Ezzel megnyitjuk a naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (*Sikeres* vagy *Hiányos*), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált) naptár- vagy névjegyzékbejegyzések számát a telefonon vagy a szerveren.

■ Adóvevő

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) egy valós idejű, IP-alapú hangtovábbítási szolgáltatás (hálózati szolgáltatás), amely a GSM/GPRS-hálózatokban érhető el.

Az adóvevő szolgáltatás használatával egy gombnyomással hozhatunk létre közvetlen hangkommunikációs kapcsolatot.

Az adóvevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni az adóvevő-szolgáltatás hozzáférési pontját, valamint az adóvevő beállításait.

Az adóvevős kommunikáció során egy személy beszél, míg a többiek hallgathatják. A beszélők egymás után válaszolnak. Egy időben csak a csoport egy tagja beszélhet. A beszédre rendelkezésre álló idő korlátozott.

A telefonhívások magasabb prioritást élveznek, mint az adóvevős hívások.

A csomagkapcsolt adatátviteli számlálókon kívül a készülék csak a közvetlen hívásokat regisztrálja a *Napló* legutóbbi hívások listáján. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a vételt, ugyanis más lehetőség erre nincs.

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ügyeljünk arra, hogy ennél a szolgáltatásnál a roaming jóval korlátozottabb lehet, mint a hazai hálózati szolgáltatásoknál.

Az adóvevővel megvalósított kommunikáció esetén a hagyományos hanghívások számos szolgáltatása nem érhető el, ilyen például a hangpostafiók.

Az adóvevő-szolgáltatás hozzáférési pontjának megadása

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik.

Az adóvevő beállítása

Az adóvevő-szolgáltatás beállításaiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adóvevő beállításainak megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Csatlakoz. > Adóvevő > Opciók > Beállítások > Felhasználói beállítások** vagy **Kapcsolat beállításai** parancsot.

Felhasználói beállítások

Fogadott hívások – a bejövő hívásokról való értesítések bekapcsolásához válasszuk az *Értesítés* lehetőséget. Az adóvevő-hívások automatikus megválaszolásához válasszuk az *Automat. elfogadás* beállítást. Ha nem kívánunk adóvevő-hívásokat fogadni, válasszuk a *Nem engedélyezett* beállítást.

AV-hívás jelzőhangja – a beérkező adóvevő-hívásokhoz tartozó hangjelzés kiválasztása. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon üzemmódjának megfelelően

legyen beállítva az adóvevő-hívások hangjelzése, válasszuk az *Üzem mód állítja be* parancsot. Néma üzemmód esetén például az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (do not disturb, DND) lesz, és a visszahívási kérelmekről eltekintve nem leszünk elérhetők mások számára az adóvevővel folytatott kommunikációban.

V. hívási kérelem hangja – adjuk meg a visszahívási kérelmek jelzőhangját.

Alkalmazás indítása – az adóvevő-szolgáltatás automatikus indításához válasszuk a *Mindig automatikus* lehetőséget. Ha csak akkor szeretnénk automatikusan elindítani az adóvevő-szolgáltatást, ha a saját hálózatot használjuk, akkor válasszuk az *Auto. hazai hál.-ban* beállítást.

Alapértelmez. becenév – adjuk meg a többi felhasználó számára megjelenítendő becenevünket. A szolgáltató letilthatja ennek a beállításnak a módosítását.

Saját AV-cím megjelenít. – ha el szeretnénk rejteni mások előtt az adóvevő-címünket, akkor válasszuk a *Soha* beállítást.

Saját bejel. állapot megj. – annak kiválasztása, hogy elérhetőségi állapotunk mások számára megjelenjen-e.

Kapcsolat beállításai

A megfelelő kapcsolatbeállításokért forduljunk az AV-szolgáltatóhoz.

Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Csatlakoz. > Adóvevő** parancsot. Az adóvevő alkalmazás az elindításakor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba.

Ha a bejelentkezés sikeres, az adóvevő automatikusan csatlakozik azokhoz a csatornákhöz, amelyek az alkalmazás legutóbbi bezárásakor aktívak voltak. A kapcsolat megszakadása esetén a készülék addig próbál automatikusan visszajelentkezni, amíg be nem zárjuk az adóvevő alkalmazást.

A  ikon az adóvevő-kapcsolat meglétét jelzi.

A  ikon azt jelzi, hogy az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (DND).

Kilépés az adóvevő-szolgáltatásból

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Csatlakoz. > Adóvevő > Opciók > Kilépés** parancsot. Ekkor megjelenik a *Kijelentkezik az adóvevő-szolgáltatásból az alkalmazásból való kilépéskor?* kérdés. Az *Igen* lehetőséget választva kijelentkezhetünk és bezárhatjuk a szolgáltatást. Ha az alkalmazást megnyitva szeretnénk tartani a háttérben, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Két résztvevős hívás kezdeményezése



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetni szeretnénk, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
2. Miután a kapcsolat létrejött, a másik féllel való beszédhez beszélgetés közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hívás gombot.
3. Az adóvevős hívás befejezéséhez válasszuk a **Bont** parancsot, vagy ha több AV-hívás van folyamatban, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

AV-hívás fogadása

Ha a *Fogadott hívások* beállítás a *Felhasználói beállítások* menüben *Értesítés* állapotú, akkor egy rövid hangjelzés hallható beérkező hívás esetén. A hívás fogadásához válasszuk az **Elfogad** lehetőséget. A hangjelzés elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget. A hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot.

AV-csoporthívás kezdeményezése

Csoport felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, válasszuk az **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** parancsot, jelöljük be a felhívni kívánt partnereket, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése

Ha egy közvetlen hívásunkra nem érkezik válasz, visszahívási kérelmet küldhetünk az adott személynek.

Ha a *Partnerek* listáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, akkor válasszuk az **Opciók** > *V.hívási kérelem küldése* lehetőséget.

Válasz a visszahívási kérelmekre

Amikor valakitől visszahívás kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban megjelenik az *1 új visszahívási kérelem* üzenet. Válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget a *Visszahívások* megjelenítéséhez. Lapozzunk egy partnerhez, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Csatornák

Amikor egy csatornához kapcsolódunk, a csatornához csatlakozott összes résztvevő hallhatja a beszédünket. Egyszerre legfeljebb öt csatorna lehet aktív. Ha egynél több csatorna aktív, akkor annak a csatornának a módosításához, amelyen beszélni szeretnénk, válasszuk a **Felcserél** lehetőséget.

Minden csatorna egy-egy URL-címen van regisztrálva. A csatorna URL-címét a hálózaton valamelyik felhasználó jegyezteti be, amikor első ízben csatlakozik a csatornához.

Saját csatorna létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > *Adóvevő-csatornák* lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Új csatorna* > *Új létrehozása* parancsot.
3. Adjuk meg a következőt: *Csatorna neve*.
4. Válasszuk ki a *Csatorna titkossága* beállítás szintjét.
5. A *Becenév* mezőbe írjuk be becenevünket.
6. Ha indexképet szeretnénk felvenni a csoporthoz, válasszuk az *Indexkép* parancsot, és adjuk meg a képet.
7. Válasszuk a **Kész** lehetőséget. A csatorna létrehozása után kérdést kapunk arról, hogy szeretnénk-e meghívásokat küldeni. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

Csatlakozás előre beállított csatornához

Az előre beállított csatorna olyan beszélgetési csoport, amelyet a szolgáltató állított be. A csatornához csak az előre beállított felhasználók csatlakozhatnak, és csak ők vehetik igénybe azt.

1. Válasszuk az **Opciók** > *Adóvevő-csatornák* lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Új csatorna* > *Meglévő hozzáadása* parancsot.
3. Adjuk meg a *Csatorna neve*, a *Csatorna címe* és a *Becenév* beállítását.
Az *Indexkép* lehetőség használatával indexképet vehetünk fel a csatornához.
4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Csatornameghívás megválaszolása

Beérkezett csatornameghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Csatorna mentése* lehetőséget. A csatornát a készülék felveszi az adóvevős névjegyzék Csatornák nézetébe.

Adóvevő-kapcsolatok

A adóvevő-kapcsolatok kommunikációs ablakként jelennek meg az adóvevő kijelzőjén, és az adóvevő-kapcsolatra vonatkozó információt tartalmazzák:

Várakozás – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és nyomva tartjuk a hívás gombot, miközben valaki más még beszél az adóvevőn.

Beszélhet – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és lenyomva tartjuk a hívás gombot, és közben engedélyt kapunk a beszédre.

A kijelölt adóvevő-beszélgetésből való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > *Kapcsolat bontása* parancsot.

■ **Kapcsolatkezelő**

A kapcsolatkezelőben ellenőrizhetjük a többszörös adatkapcsolatok állapotát, megtekinthetjük a küldött és fogadott adatokra vonatkozó részletes információkat, illetve leállíthatjuk a nem használt kapcsolatokat.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *Kapcs.kez.* parancsot.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat adatainak megtekintéséhez lapozzunk a kapcsolathoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget.

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az **Opciók** > *Kapcsolat bontása* menüpontot. Az összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > *Mind. kapcs. bont.* lehetőséget.

16. Akkumulátorról szóló információk

■ **Töltés és kisütés**

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összekötjük. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, azt egy hivatalos Nokia kereskedőtől vásároljuk meg, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

17. Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékezelés

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekcs szemétygyűjtőtartály-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unión belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőtől szerezhetünk. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyerekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás kibocsátási követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtászkában, övcsípeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékkolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk.

A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz (idetartoznak például a szívritmus-szabályzók és a beültetett kardioverter defibrillátorok) között tartsunk legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot, hogy megelőzzük az esetleges interferenciát. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- Ha a vezeték nélküli eszköz be van kapcsolva, mindig tartsuk azt legalább 15,3 centiméterre (6 hüvelykre) az orvosi eszköztől.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt, ha az interferencia legkisebb gyanúja is felmerül.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának útmutatásait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolott elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve támulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépre való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata

veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék offline üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni kell a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő.

A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,18 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- adatátvitel 94
- adatcsatlakozási ikonok 16
- adatkábel 98
- Adobe Reader 74
- adóvevő 99–104
- akkumulátor
 - töltés 12
- aktív készenlét 15
- azonnali üzenetváltás. Lásd csevegés.

Á

- átváltó 73

B

- beállítások
 - adathívás 87
 - bevitel nyelve 79
 - biztonság 80
 - csatlakozás 85
 - csomagkapcsolt adatátvitel 86
 - dátum 79
 - idő 79
 - prediktív szövegbevitel 79
 - tartozékok 80
 - telefon 78
 - telefon nyelve 79
- bemutató 19
- Bluetooth
 - adatok fogadása 97
 - adatok küldése 96
 - csatlakozási beállítások 95
 - kapcsolat bontása 97
 - párosított készülékek 97
- böngésző. Lásd internet.

C

- cache 66

CS

- csengőhangok
 - kiválasztás 69
 - névjegyhez adás 49
 - videó-csengőhangok 50

csevegés

- beállítások 45
- beszélgetés 47
- csatlakozás 45
- csoportok 46, 48
- névjegyzék 47

D

- digitális jogok kezelése.
- Lásd aktiválókulcsok.

E

- egygyombos hívás. Lásd gyorshívás.
- e-mail
 - beállítások 36
 - postafiók 37
- e-mail üzenetek
 - letöltés 38
 - törlés 38
- eszközkezelő
 - szoftverfrissítés 90

É

- ébresztőóra. Lásd óra.

F

- Flash-lejátszó 61

G

- galéria 50
- videófájlok átvitele 53
- GPS-adatok 62

GY

- gyorshívás
 - hívás 24

H

- hangerő 19
- hanghívás 24
- hangpostafiók 23
- hangrögzítő. Lásd rögzítő.

hangutasítások 87
hálózat 85
hívásinfó. Lásd napló.
hívások
 átírányítás 84
 bontás 23
 elutasítás 25, 26
 elutasítás szöveges üzenettel 26
 felcserélése 26
 fogadás 25
 gyorshívás 24
 hangpostafiók 23
 kezdeményezés 23
 konferenciahívás 25
 korlátozás 84
 lehetőségek hívás közben 26
 nemzetközi 23
 várakoztatás 26
hozzáférési kódok
 aláíró PIN-kód 20
 biztonsági kód 12, 20
 korlátozó jelszó 21
 modul PIN-kód 20
 módosítás 80
 PIN 12, 20
 PIN2 20
 PUK 21
 PUK2 21
 UPIN 20
 UPUK 21
hozzáférési pontok 85

I

ikonok 16
internet
 beállítások 63
 blogok 66
 böngészés 64
 böngésző beállításai 67
 csatlakozás 63
 hírek 66
 kapcsolat biztonsága 63
 kapcsolat bontása 66
 könyvjelzők 64
 mentett oldal megtekintése 66
 oldal mentése 66
iránypontok 62
irodai alkalmazás 75

J

jegyzetek 74

K

kamera 53
kapcsolatkezelő 104
kapcsolatok 94
készletléti állapot 15
könyvjelzők 64

M

memória felhasználás 18
menü 18
médi lejátszó. Lásd RealPlayer.
mobilböngésző. Lásd internet.

N

napló 30
napár 71
névjegyzék 48

Ó

óra 70

P

PTT. Lásd adóvevő.

Q

Quickoffice 75

R

RealPlayer 57
rögzítő 57

S

SIM-kártya
 telefon használata SIM-kártya nélkül 16
súgó 8

SZ

számológép 73
szinkronizálás 98
szolgáltatások. Lásd internet.
szöveg írása. Lásd szövegbevitel.
szövegbevitel 79
 prediktív 32
 szöveg másolása 33
 szöveg törlése 33

T

tanúsítványok 81
tartozékok 80
teendők 72
telefonkönyv. Lásd névjegyzék.
témák 68

U

USB. Lásd adatkábel.

Ü

üzemmódok 69
üzenetbeállítások
 egyéb beállítások 44
 e-mail 42
 hálózati hírszolgálat-üzenetek 44
 hírüzenetek 44
 multimédia beállítások 41
 szöveges üzenetek 40

üzenetek

fogadás 36
hang 35
hálózati hírszolgálat-üzenetek 40
hírüzenetek 37
írás 34
kimenő mappa 34, 39
küldés 34
különleges üzenettípusok 37
meghallgatás 39
multimédia objektumok 36
SIM-üzenetek 40
szervezés 37
szolgáltatói parancsok 40

V

vezérlőgomb 18
videofájlok
 átadás 53
videofájlok átvitele 53
videofájlok szerkesztése 51
videohívás 27, 28
visszahívási kérelmek 101, 102
Visual Radio 58